


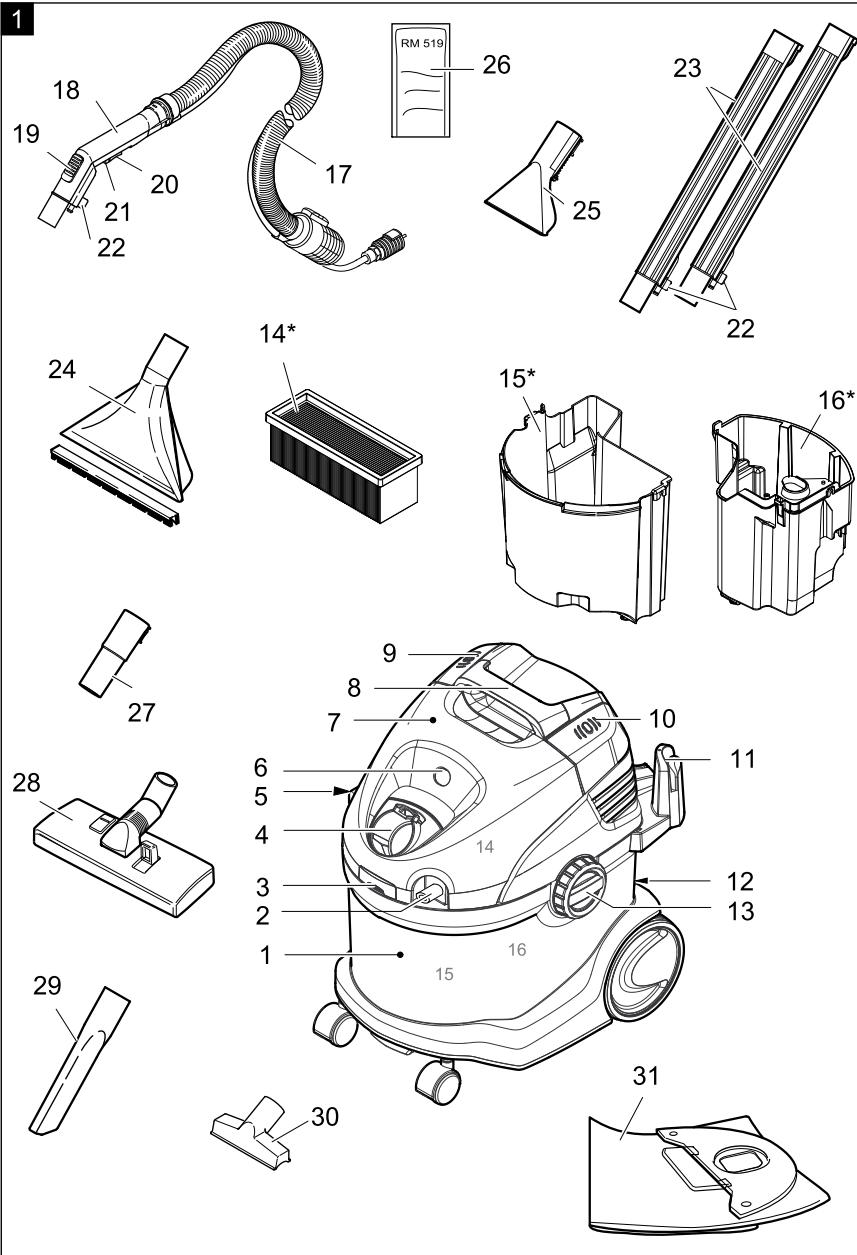
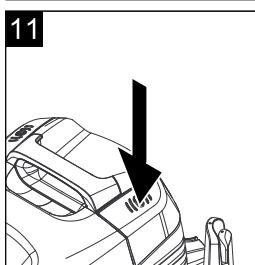
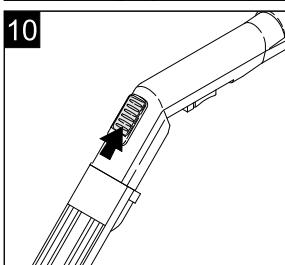
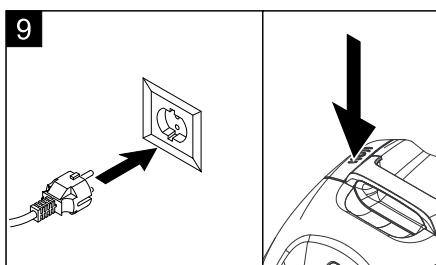
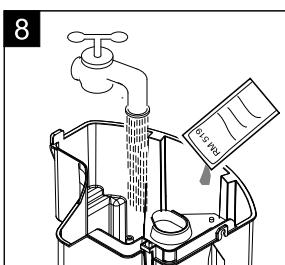
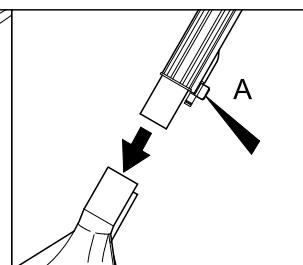
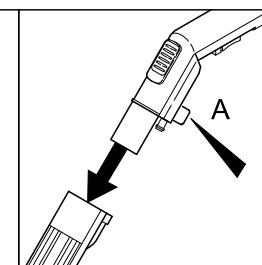
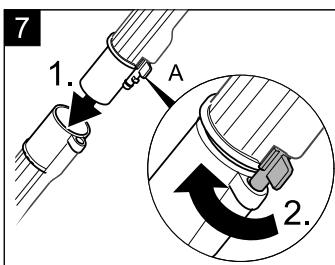
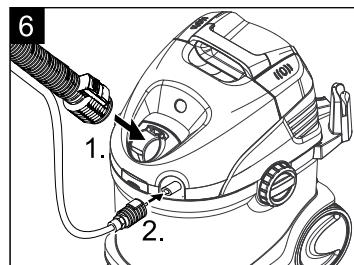
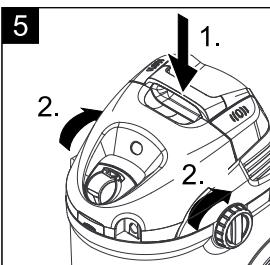














Deutsch	5
English	12
Français	19
Italiano	27
Nederlands	35
Español	43
Português	51
Dansk	59
Norsk	66
Svenska	73
Suomi	80
Ελληνικά	87
Türkçe	96
Русский	103
Magyar	112
Čeština	119
Slovenščina	126
Polski	133
Românește	141
Slovenčina	148
Hrvatski	155
Srpski	162
Български	169
Eesti	177
Latviešu	184
Lietuviškai	191
Українська	198
Қазақша	207

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win

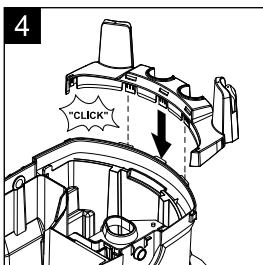

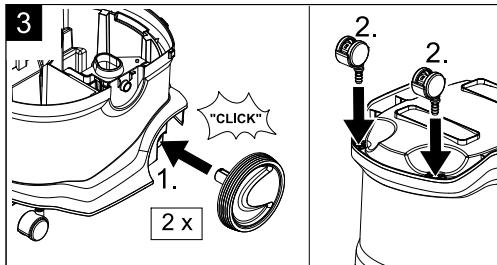

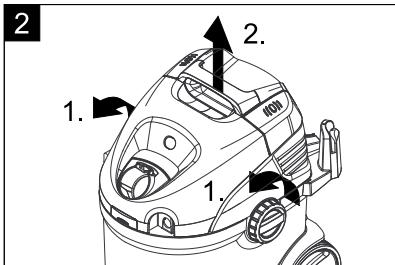

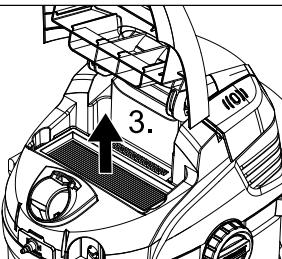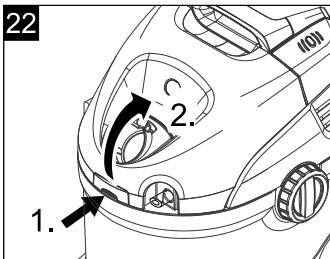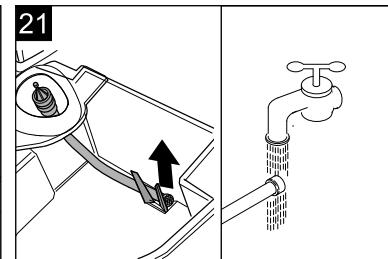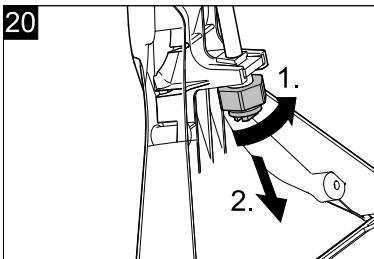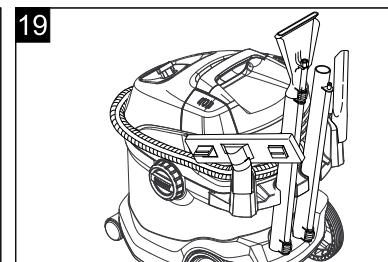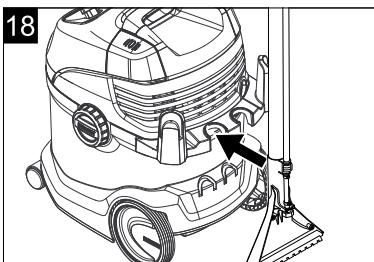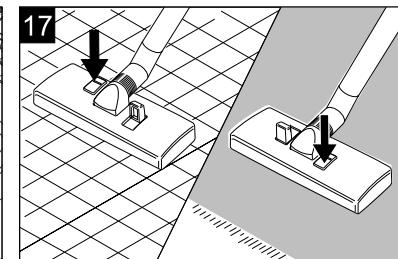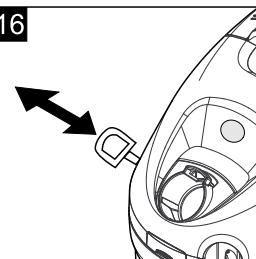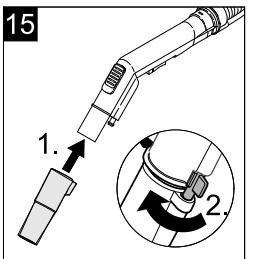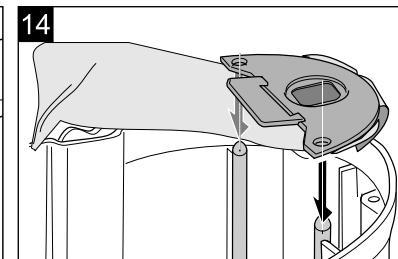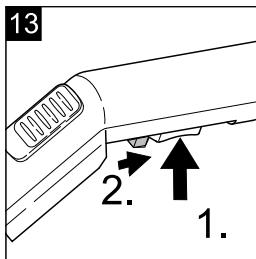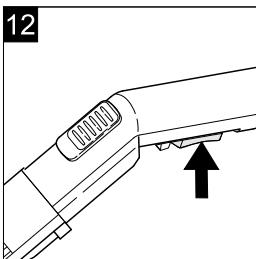

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	DE	5
Sicherheitshinweise	DE	5
Gerätebeschreibung	DE	7
Bedienung	DE	7
Pflege und Wartung	DE	10
Hilfe bei Störungen	DE	11
Technische Daten	DE	11

Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie ein Sprühextraktionsgerät (Waschsauger) erworben für die Unterhaltsreinigung bzw. Grundreinigung von Teppichböden mit Tiefenreinigungswirkung.
- Mit einem Hartflächen-Einsatz für die Waschdüse (im Lieferumfang) können auch Hartflächen gereinigt werden.
- Mit dem entsprechenden Zubehör (im Lieferumfang) kann es auch als Nass-/Trockensauber verwendet werden.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

 Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Entsorgung von Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.

(Adresse siehe Rückseite)

Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind, um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder er-

- hielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.*
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
 - Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
 - Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!
 - Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung/Wartung ausschalten.
 - Brandgefahr. Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aufsaugen.
 - Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.
 - Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere auf Kinder achten.
 - Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
 - Das Gerät, das Kabel oder die Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
 - Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist verboten. Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 - Gerät vor externer Witterung, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
 - Sollte das Gerät herunterfallen, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
 - Keine giftigen Substanzen einsaugen.
- Stoffe wie Gips, Zement etc. nicht einsaugen, da sie in Kontakt mit Wasser aushärten können und die Funktion des Gerätes gefährden können.
 - Während des Betriebs ist es erforderlich, das Gerät waagerecht abzustellen.
 - Nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel verwenden, sowie Anwendungs-, Entsorgungs- und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten.

⚠ Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen anschließen.
- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
- Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgesetztem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.
- Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Nur eine spritzwassergeschützte Verlängerungsleitung mit einem Querschnitt von mindestens $3 \times 1 \text{ mm}^2$ verwenden.
- Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, dieses immer zuerst mit dem Hauptschalter ausschalten.

⚠ Warnung

Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

- *Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)*
- *Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln*
- *Unverdünnte starke Säuren und Laugen*
- *Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).*

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

Symbole in der Betriebsanleitung

⚠ Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Gerätebeschreibung

Abbildungen siehe Ausklappseite!



Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

Abbildung 1

- 1 Behälter
- 2 Sprühschlauchanschluss
- 3 Entriegelungstaste Filterklappe
- 4 Saugschlauchanschluss, Waschsauger
- 5 Filterabreinigung
- 6 Filterwechselanzeige
- 7 Gerätekopf
- 8 Tragegriff

- 9 Taster für Saugen
 - 10 Taster für Sprühen
 - 11 Kabel- und Schlauchhaken
 - 12 Aufnahme für Sprüh-Saugrohre
 - 13 Behälterentriegelung
 - 14 Flachfaltenfilter *
 - 15 Schmutzwasserbehälter, herausnehmbar *
 - 16 Frischwasserbehälter, herausnehmbar *
 - 17 Sprüh-Saugschlauch
 - 18 Handgriff
 - 19 Nebenluftschieber
 - 20 Sprühhebel
 - 21 Feststelltaste für Sprühhebel
 - 22 Verriegelungshebel
 - 23 Sprüh-Saugrohre 2 x 0,5 m
 - 24 Wasch-Bodendüse zur Teppichbodenreinigung, mit Hartflächen-Aufsatz
 - 25 Waschdüse zur Polsterreinigung
 - 26 Teppichreinigungsmittel RM 519 (100 ml)
- Zusätzliches Saugzubehör**
- 27 Adapter zum Nass-/Trockensaugen
 - 28 Umschaltbare Bodendüse für Teppiche und Hartflächen
 - 29 Fugendüse
 - 30 Polsterdüse
 - 31 Filterbeutel

* bereits im Gerät eingesetzt

Bedienung

Vor Inbetriebnahme

Abbildung 2

→ Beide Entriegelungen in Pfeilrichtung drehen, Gerätetkopf abnehmen und Zubehör aus dem Behälter nehmen.

Abbildung 3

→ Räder und Lenkrollen montieren.

Abbildung 4

→ Halter für Zubehör montieren.

Inbetriebnahme

→ **Nassreinigen**

(siehe Kapitel „Nassreinigen/Frischwasserbehälter füllen“)

→ **Trockensaugen**

(siehe Kapitel „Trockensaugen“)

→ **Nasssaugen**

(siehe Kapitel „Nasssaugen“)

Abbildung 5

→ Gerätekopf aufsetzen und verriegeln.

Abbildung 6

→ Saugschlauch und Sprühschlauch auf die Anschlüsse am Gerät stecken.

Hinweis

: Den Saugschlauch fest in den Anschluss eindrücken damit er einrastet.

Abbildung 7

→ Sprüh-Saugrohre zusammenstecken und auf Handgriff stecken. Verriegelungsshebel ist beim Zusammenstecken mittig, zum Sichern im Uhrzeigersinn drehen.

→ Bodendüse auf Sprüh-Saugrohre aufstecken und mit Verriegelungsshebel sichern.

Das Gerät ist nun vorbereitet zum Nassreinigen.

Nassreinigen

Teppichböden/Hartflächen/Polster

Vorsicht

Zu reinigenden Gegenstand vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Wasserbeständigkeit überprüfen.

Keine wasserempfindlichen Beläge wie z.B. Parkettböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).

Hinweise:

Warmes Wasser (maximal 50 °C) erhöht die Reinigungswirkung.

Reinigungsmittelpumpe nur bei Anwendung einschalten. Trockenlaufen sowie unnötigen Druckaufbau (Staudruck) nach Möglichkeit vermeiden.

Thermoschutzschalter schaltet bei Gefahr einer Überhitzung die Reinigungsmittelpumpe ab. Nach dem Abkühlen (ca. 20 min) ist die Pumpe wieder einsatzbereit.

Frischwasserbehälter füllen

Abbildung 8

Der Frischwasserbehälter kann zum Befüllen herausgenommen werden.

100 - 200 ml (Menge je nach Verschmutzungsgrad variieren) vom RM 519 in den Frischwasserbehälter geben, mit Leitungswasser auffüllen, nicht überfüllen (MAX-Markierung beachten).

Nassreinigung von Teppichböden

→ Wasch-Bodendüse verwenden.

→ Ohne Hartflächen-Einsatz arbeiten.

Zur Reinigung bitte nur das Teppichreinigungsmittel RM 519 von KÄRCHER verwenden.

Nassreinigung von Hartflächen

Keine Laminat- bzw. Parkettböden reinigen!

→ Wasch-Bodendüse verwenden.

→ Hartflächen-Aufsatz auf Wasch-Boden-düse seitlich aufschieben.

Nassreinigung von Polstern

→ Wasch-Handdüse verwenden.

Mit der Arbeit beginnen

Abbildung 9

→ Netzstecker in Steckdose stecken.

→ Taster für Saugen drücken, Saugturbinen läuft.

Abbildung 10

→ Nebenluftschieber am Handgriff ganz schließen.

Abbildung 11

→ Taster für Sprühen drücken, Reinigungsmittelpumpe ist bereit.

Abbildung 12

→ Zum Aufsprühen von Reinigungslösung den Sprühhebel am Handgriff betätigen.

Abbildung 13

→ Zum Dauersprühen kann der Sprühhebel fixiert werden, dazu Sprühhebel betätigen und Feststelltaste nach hinten ziehen.

- Die zu reinigende Fläche in überlappenden Bahnen überfahren. Dabei die Düse rückwärts ziehen (nicht schieben).

Schmutzwasserbehälter während der Arbeit entleeren

- Ist der Schmutzwasserbehälter voll, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Hinweis:** Wenn das Gerät abschaltet, das Gerät ausschalten, da die Saugturbine sonst beim Öffnen des Gerätes wieder anläuft.
- Gerätetkopf entriegeln und abnehmen.
- Schmutzwasserbehälter herausnehmen und entleeren.

Nassreinigen beenden

- Sprühleitungen im Gerät durchspülen, dazu:
Reinigungsmittelbehälter mit ca. 1 Liter klarem Wasser füllen.
Düse über Abfluss halten und Sprühpumpe einschalten bis das klare Wasser verbraucht ist.

Reinigungstipps/Arbeitsweise

- Immer vom Licht zum Schatten (vom Fenster zur Tür) arbeiten.
- Immer von der gereinigten zur nicht gereinigten Fläche arbeiten.
- Teppichboden mit Juterücken kann bei zu nasser Arbeit schrumpfen und farblich ausbluten.
- Hochflorige Teppiche nach der Reinigung im nassen Zustand in Florrichtung aufbürsten (z.B. mit Florbesen oder Schrubber).
- Eine Imprägnierung mit Care Tex RM 762 nach der Nassreinigung verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung des Textilbelags.
- Zur Eliminierung von Milben empfehlen wir unser Teppichreinigungsmittel anti-allergy RM 772, mit Langzeitwirkung.
- Gereinigte Fläche zur Vermeidung von Druckstellen oder Rostflecken erst nach der Abtrocknung begehen oder mit Möbeln bestellen.

Reinigungsmethoden

Bei leichten bis normalen Verschmutzungen (Unterhaltsreinigung):

- Saugen und Sprühen einschalten.
- Reinigungslösung in einem Arbeitsgang aufsprühen und gleichzeitig aufsaugen.
- Anschließend Schalter für Sprühen ausschalten und Reste der Reinigungslösung absaugen.
- Nach der Reinigung Teppiche nochmals mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Bei starken Verschmutzungen oder Flecken (Grundreinigung):

- Sprühen einschalten.
- Reinigungslösung auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen (Saugen ist ausgeschaltet).
- Dann Fläche wie bei leichter / normaler Verschmutzung reinigen.
- Nach der Reinigung Teppiche nochmals mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Trockensaugen

-Vorsicht

Behälter und Zubehör müssen trocken sein, damit nichts verklebt.

- Schmutzwasser- und Frischwasserbehälter entnehmen.

Abbildung 14

- **Empfehlung:** Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel einsetzen.

Abbildung 15

- Adapter für Nass-/Trockensaugen verwenden. Adapter auf Handgriff oder Saugrohr stecken, Verriegelungshebel drehen und damit sichern.
- Gewünschtes Zubehör wählen und auf Sprüh-Saugrohre bzw. direkt auf den Adapter aufstecken.
- Saugen einschalten.

Hinweis: Sprühen nicht einschalten.

Abbildung 16

- Bei roter Filterwechselanzeige:
 - Beim Saugen mit Filterbeutel, Filterbeutel wechseln.
 - Beim Saugen ohne Filterbeutel, Filterabreinigung mehrmals betätigen.

Saugen von Hartflächen

Abbildung 17

- Mit dem Fuß den Umschalter der Bodendüse drücken. Die Bürstenstreifen an der Unterseite der Bodendüse sind ausgefahren.

Saugen von Teppichböden

Abbildung 17

- Mit dem Fuß den Umschalter der Bodendüse drücken. Die Bürstenstreifen an der Unterseite der Bodendüse sind eingefahren.
- Zur Anpassung der Saugkraft Nebenluftschieber betätigen.

Hinweis:

Nach Gebrauch Nebenluftschieber wieder schließen!

Nasssaugen

⚠ Warnung

Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsausritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!

Keinen Filterbeutel verwenden!

- Frisch- und Schmutzwasserbehälter entnehmen, Nassschmutz direkt in den Behälter saugen.
- Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe Waschdüse verwenden.
- Ist der Schmutzwasserbehälter voll, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
Hinweis: Wenn das Gerät abschaltet, das Gerät mit Taster Saugen ausschalten, da die Saugturbine sonst beim Öffnen des Gerätes wieder anläuft.

Bei Verwendung der Fugendüse:

- Adapter für Nass-/Trockensaufen stecken und sichern. Fugendüse direkt auf Adapter stecken.
- Saugen einschalten.

Betrieb unterbrechen

Abbildung 18

- Bei Arbeitsunterbrechungen kann das Saugrohr einfach an der Zubehöraufbewahrung eingeklipst und wieder entnommen werden.

Betrieb beenden

- Gerät ausschalten.
- Vollen Behälter entleeren.
- Behälter mit klarem Wasser gründlich auswaschen.
- Handgriff, Sprüh-Saugrohre und Waschdüse voneinander trennen, dazu Verriegelungsshebel öffnen (Mittelstellung).
- Die Zubehörteile einzeln unter fließendem Wasser ausspülen und anschließend trocknen lassen.
- Gerät zum Trocknen offen stehen lassen.

Abbildung 19

- **Zubehöraufbewahrung:** Saugschlauch, Saugrohre und Zubehör können platzsparend und praktisch am Gerät fixiert werden.
- **Gerät aufbewahren.** Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

⚠ Warnung

Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.

Sprühdüse reinigen

Bei ungleichmäßigem Sprühstrahl.

Abbildung 20

- Düsenbefestigung lösen und herausziehen, Sprühdüse reinigen oder austauschen.

Sieb im Frischwassertank reinigen

1 x jährlich, oder bei Bedarf.

Abbildung 21

→ Sieb reinigen.

Flachfaltenfilter reinigen

Bei stärkerer Verschmutzung:

Abbildung 22

→ Deckel entriegeln und aufklappen, Flachfaltenfilter entnehmen und abklopfen.

Hilfe bei Störungen

Kein Wasseraustritt an der Düse

- Frischwasserbehälter auffüllen.
- Sieb vom Frischwasserbehälter verstopft.
- Thermoschutzschalter hat Reinigungsmittelpumpe wegen Überhitzungsgefahr abgeschaltet. Gerät ausschalten und abkühlen lassen (ca. 20-30 min).
- Reinigungsmittelpumpe defekt, Kundendienst beauftragen.

Sprühstrahl ungleichmäßig

- Sprühdüse von Waschdüse reinigen.

Ungenügende Saugleistung

- Nebenluftschieber am Handgriff schließen.
- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft: Verstopfung entfernen.
- Filterbeutel ist voll: Neuen Filterbeutel einsetzen.
- Flachfaltenfilter ist verschmutzt, Filterabreinigung betätigen, bei stärkerer Verschmutzung ausbauen und reinigen (siehe Kapitel „Flachfaltenfilter reinigen“).

Reinigungsmittelpumpe laut

- Frischwasserbehälter nachfüllen.

Starke Schaumbildung im Behälter

→ Richtiges Reinigungsmittel von KÄRCHER verwenden.

Gerät läuft nicht

→ Netzstecker einstecken.

Technische Daten

Spannung 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Leistung P _{nenn}	1200	W
Leistung P _{max}	1400	W
Netzabsicherung (träger)	10	A
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Gewicht (ohne Zubehör)	7,1	kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Sonderzubehör

	Bestell-Nr.
Filterset (5 St.)	6.904-143.0
Flachfaltenfilter	6.414-498.0
Waschdüse zur Polsterreinigung	2.885-018.0
Teppichreiniger RM 519 (1 l Flasche) International	6.295-771.0
Textilimprägnierer Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l Flasche) International	6.295-769.0

Contents

General notes	EN	5
Safety instructions	EN	6
Description of the Appliance	EN	7
Operation	EN	7
Maintenance and care	EN	10
Troubleshooting	EN	11
Technical specifications	EN	11

General notes

Dear Customer,

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- By purchasing this appliance you have become the owner of a spray extraction appliance for maintenance or basic cleaning of carpeting with a deep cleaning effect.
- Hard surfaces can also be cleaned by using the hard surface attachment for the wash nozzle (included).
- With the respective attachments (included) it can also be used as a wet/dry vacuum cleaner.

Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Disposing the filters and filter bags

Filters and filter bags are made from environment-friendly materials. They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.

(See address on the reverse)

Ordering spare parts and special attachments

Always use original spare parts and accessories permitted by the manufacturer so that the safety of the machine remains intact.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.

Safety instructions

- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.
- Children must not play with this appliance.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep packaging film away from children - risk of suffocation!
- Switch the appliance off after every use and prior to every cleaning/maintenance procedure.
- Risk of fire. Do not vacuum up any burning or glowing objects.
- The appliance must provide of a stable ground.
- The operator must use the appliance properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the appliance.
- Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used.
- Never dip the machine, the cable or the plugs in water or other liquids.
- It is not allowed to use the appliance in hazardous locations. If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Protect the appliance against external weather, humidity and heat sources.
- If the machine falls down, first get it checked by an authorised Customer Service agent because there can be in-

ternal damages that hamper the safety of the product.

- Do not suck in toxic substances.
 - Do not use the machine to vacuum clean plaster of Paris, cement, etc. that can harden on coming into contact with water and can thus hamper the functioning of the machine.
 - Always place the machine in a horizontal position during operation.
 - Only use cleaners recommended by the manufacturer and comply with their application, disposal and warning guidelines.
- ⚠ Risk of electric shock**
- Only connect the appliance to properly earthed sockets.
 - The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.
 - Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
 - Do not pull the plug from the socket by pulling on the connecting cable.
 - Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.
 - To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA nominal tripping current).
 - Only use a splash proof extension cable with a minimum section of 3x1 mm².
 - If couplings of the power cord or extension cable are replace the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.
 - Please switch off the machine first using the main switch before disconnecting the machine from the mains.

⚠ Warning

Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air!

Never vacuum up the following materials:

- Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
- Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents
- Undiluted, strong acids and alkalies
- Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

Symbols in the operating instructions

⚠ Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

⚠ Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Description of the Appliance

Illustrations on fold-out page!

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.



Illustration 1

- 1 Container
- 2 Connection, spray hose
- 3 Filter flap release button
- 4 Connection for suction hose of the wash vacuum cleaner
- 5 Filter dedusting
- 6 Filter changing display
- 7 Appliance head
- 8 Carrying handle

- 9 Button for vacuuming
- 10 Spray button
- 11 Cable and hose hooks
- 12 Holder for spray suction pipes
- 13 Container release
- 14 Flat fold filter *
- 15 Dirt water reservoir, detachable *
- 16 Fresh water reservoir, detachable *
- 17 Spray/suction hose
- 18 Handle
- 19 Surrounding air separator
- 20 Spray lever
- 21 Lock key for spray mist
- 22 Lock lever
- 23 Spray / suction tubes 2 x 0.5 m
- 24 Wash nozzle for carpet cleaning, with hard surface attachment
- 25 Washer nozzle for cleaning upholstery
- 26 Carpet cleaner RM 519 (100 ml)

Additional vacuuming accessories

- 27 Attachment for wet/dry vacuuming
- 28 Switchable floor nozzle for carpets and hard floor surfaces
- 29 Crevice nozzle
- 30 Upholstery nozzle
- 31 Filter bag

* already installed in the appliance

Operation

Before Startup

Illustration 2

→ Turn both releases in the direction of the arrow, remove the appliance head and take accessories out of the container.

Illustration 3

→ Mount wheels and steering rollers.

Illustration 4

→ Attach the accessories holder.

Start up

→ **Wet cleaning**

(see chapter "Fill wet cleaning/fresh water reservoir")

→ **Dry vacuum cleaning**

(see chapter "Dry vacuuming")

→ **Wet vacuum cleaning**

(see chapter "Wet vacuuming")

Illustration 5

→ Insert and lock the appliance head.

Illustration 6

→ Attach the suction hose and the spray hose to the connectors on the appliance.

Note

: Press the suction hose tightly into the connector to lock it into place.

Illustration 7

→ Connect the spray/suction pipes and attach to the handle. Center the locking lever when attaching it, turn clockwise to lock.

→ Attach the floor nozzle to the spray/suction pipes and secure with locking lever.

The appliance is now prepared for wet cleaning.

Wet cleaning of carpets/hard surfaces/upholstery

Caution

Check the object to be cleaned prior to using the appliance in an inconspicuous place for colour fastness and water resistance.

Do not clean water-sensitive floor coverings such as wood floors (the moisture could penetrate and damage the floor).

Notes:

Warm water (max. 50°C) will increase the cleaning effect.

Only use detergent pump while operating. Avoid dry runs as well as unnecessary pressure buildup (dynamic pressure) as much as possible.

In case of danger of overheating, the thermal protection switch shuts off the detergent pump. After cooling off (approx. 20 min), the pump will be ready to use again.

Fill the fresh water reservoir

Illustration 8

You can remove the water reservoir to fill it. Add 100 - 200 ml (volume depends on degree of contamination) of RM 519 into the fresh water reservoir, then add tap water - do not overfill (watch MAX marker).

Wet cleaning of carpeted floors

→ Use the wash floor nozzle.

→ Work without the hard surface insert. Please only use the carpet cleaner RM 519.

Wet cleaning of hard surfaces

Do not clean laminate or parquet floors!

→ Use the wash floor nozzle.

→ Slide the attachment for hard surfaces onto the wash floor nozzle from the side.

Wet cleaning of upholstery

→ Use the wash hand nozzle.

Start working

Illustration 9

→ Insert the mains plug into the socket.

→ Press the switch for vacuuming, suction turbine is running.

Illustration 10

→ Close fully the surrounding air separator at the handle.

Illustration 11

→ Press the switch for spraying, the detergent pump is ready.

Illustration 12

→ Use the lever on the spray handle to spray on detergent solution.

Illustration 13

→ For continuous spray, the spray lever can be locked; for this, activate the spray lever and pull the locking key toward the rear.

→ Run across the surface to be cleaned in overlapping paths. Pull the nozzle backwards (do not push).

Empty the wastewater reservoir during operation

- Once the wastewater container is full, the appliance switches off automatically.
- Note:** Once the appliance shuts off, switch off the appliance, because the suction turbine will otherwise start running again once you open the appliance.
- Release and remove the appliance head.
- Remove the wastewater container and empty it.

End wet cleaning process

- Rinse the spray tubes in the appliance as follows:

Fill the detergent container with about 1 liter of clear water.
Hold the nozzle above the drain, and switch on the spraying pump until the clear water has been consumed.

Cleaning tips/mode of operation

- Always work from the light to the shade (from the window to the door).
- Always work from the cleaned to the uncleaned surface.
- Rugs with jute backing can shrink if too much water is used and can bleed colours.
- Brush high-fiber rugs in the direction of the weave after cleaning (using a fiber brush or a scrubber).
- Water-proofing the fabric using Care Tex RM 762 after the wet cleaning prevents a quick resoiling of the textile surface.
- To eliminate mite, we recommend our anti-allergenic carpet cleaner RM 772, with long-term effect.
- Do not step on cleaned surfaces until they have dried and do not place furniture on them to avoid pressure spots or rust stains.

Cleaning methods

With light to normal contamination (regular cleaning):

- Turn on suction and spraying.
- Spray and simultaneously suction off detergent solution in one work cycle.
- Switch off the spray switch and suction off the remaining cleaning solution.
- After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

Heavy soiling or stains (basic cleaning):

- Switch on the spray.
- Apply detergent solution and soak for 10 to 15 minutes (suction is switched off).
- Clean the surface just like you would with light/normal soiling.
- After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

Dry vacuum cleaning

-Caution

The reservoir and accessories must be dry to prevent parts from sticking together.

- Remove the wastewater and fresh water containers.

Illustration 14

- **Recommendation:** To vacuum fine dust, use the filter bag.

Illustration 15

- Use the adapter for wet/dry vacuuming
Attach the adapter to the handle, turn the locking handle to secure it.
- Select the desired accessories and attach to the spray/suction pipes or directly to the attachment.
- Switch on the vacuum process.

Note: Do not switch on the spray.

Illustration 16

- If the filter cleaning indicator is red:
Change filter bag when vacuuming with a filter bag.
Repeatedly activate the filter cleaning mechanism when vacuuming without a filter bag.

Vacuuming hard surfaces

Illustration 17

- Use your foot to press the reversing switch of the floor nozzle. The brush strips at the bottom of the floor nozzle are extended.

Vacuuming carpeted floors

Illustration 17

- Use your foot to press the reversing switch of the floor nozzle. The brush strips at the bottom of the floor nozzle are retracted.
- Use the surrounding air separator to adapt the suction force.

Note:

Close the surrounding air separator again after use!

Wet vacuum cleaning

⚠ Caution:

Do not use a filter bag!

Immediately switch the appliance off if foam forms or liquids escape!

- Remove the fresh and wastewater containers, vacuum the wet dirt directly into the container.
- Use wash nozzles to vacuum moisture or wetness.
- Once the wastewater container is full, the appliance switches off automatically.

Note: Once the appliance shuts off, switch it off using the vacuum button, because the suction turbine will otherwise start running again once you open the appliance.

If you use a crevice nozzle:

- Attach and secure the adapter for wet/dry vacuuming. Install the crevice nozzle directly to the adapter.
- Switch on the vacuum process.

Interrupting operation

Illustration 18

- During interruptions in operation, the suction pipe can be simply clipped into the accessories storage and removed again.

Finish operation

- Turn off the appliance.
 - Drain the full container.
 - Rinse the reservoir thoroughly with clear water.
 - Separate the handle, the spray/suction hoses and the wash nozzle from each other; open locking lever to achieve this (centre position),
 - Flush the accessories separately under running water and let air dry.
 - Leave the appliance open to let it dry.
- Illustration 19
- **Accessories storage:** Suction hose, suction pipes and accessories can be comfortably stored on the appliance.
 - **Storing the appliance.** Store the appliance in a dry room.

Maintenance and care

⚠ Danger

Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.

Repair works may only be performed by the authorised customer service.

⚠ Warning

Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.

Clean the spray nozzle

With an uneven spray jet.

Illustration 20

- Loosen nozzle attachment and pull out, clean or replace spray nozzle.

Clean the sieve in the fresh water reservoir

1 x year or as needed.

Illustration 21

- Clean sieve.

Clean flat fold filter

For heavy contamination:

Illustration 22

- Release the cover and fold it open, remove the flat fold filter and knock the dirt out.

Troubleshooting

No water exiting from nozzle

- Fill up fresh water reservoir.
- Fresh water container sieve plugged.
- Thermal protection switch has switched off the pump as it was overheated.
Switch off appliance and let it cool down (approx. 20 - 30 min).
- Detergent pump defective, contact Customer Service.

Spray stream uneven

- Clean the spray nozzle of the wash nozzle.

Insufficient vacuum performance

- Close the surrounding air separator at the handle.
- Accessories, suction hose or suction tubes are clogged, please remove the obstruction.
- Filter bag is full, insert a new filter bag (
- *for the order no. please see the spare parts list at the end of the present instructions*
- Flat fold filter is contaminated, use filter cleaning mechanism, remove the flat fold filter if heavily soiled and clean it (see chapter "Cleaning flat fold filter").

Detergent pump noisy

- Fill up fresh water reservoir.

Strong foam generation in the container

- Use the correct detergent from KÄRCHER.

Appliance is not running

- Plug in the main plug.

Technical specifications

Voltage 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Output P _{nom}	1200	W
Output P _{max}	1400	W
Mains fuse (slow-blow)	10	A
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Weight (without accessories)	7,1	kg

Subject to technical modifications!

Special accessories

	Order No.
Filter set (5 pc.)	6.904-143.0
Flat fold filter	6.414-498.0
Washer nozzle for cleaning upholstery	2.885-018.0
Carpet cleaner RM 519 (1 l bottle)	
International	6.295-771.0
Textile waterproofing-agent Care Tex RM 762 (0.5 l bottle)	
International	6.295-769.0

Table des matières

Consignes générales	FR	5
Consignes de sécurité	FR	6
Description de l'appareil	FR	7
Utilisation	FR	8
Entretien et maintenance	FR	11
Assistance en cas de panne	FR	11
Caractéristiques techniques	FR	12

Consignes générales

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- En achetant cet appareil, vous avez acheté un appareil d'extraction par pulvérisation pour le nettoyage d'entretien ou bien le nettoyage de base de moquettes avec un effet de nettoyage en profondeur.
- Un insert pour sols durs, pour la buse de lavage (faisant partie de la fourniture) permet de nettoyer également des sols durs.
- Avec l'accessoire adapté (dans le matériel livré), il peut également être utilisé comme aspirateur humide ou à sec.

Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison,

utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Elimination du filtre et du sac du filtre

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en matériaux recyclables.

S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable.

Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.

Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

(Adresse au dos)

Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires originaux agréés par le fabricant afin de garantir la sécurité de l'appareil.

Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.

Consignes de sécurité

- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*

 - *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*
 - *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
 - *Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*
 - *Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement !*
 - *Mettre l'appareil hors service après chaque utilisation et avant chaque nettoyage/entretien.*
 - *Risque d'incendie. N'aspirer aucun objet enflammé ou incandescent.*
 - *L'appareil doit reposer sur un sol stable.*
 - *L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les réalités locales et, lors du maniement de l'appareil, doit prendre garde aux personnes présentes, en particulier aux enfants.*
 - *Contrôler l'état de l'appareil et de l'accessoire avant de les utiliser. Si l'appareil n'est pas en bon état, il ne doit pas être utilisé.*
 - *Ne jamais plonger l'appareil, le câble d'alimentation ni la fiche secteur dans l'eau.*
- *Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des pièces présentant des risques d'explosion. Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.*
 - *Conserver l'appareil à l'abri des intempéries, de l'humidité et des sources de chaleur.*
 - *En cas de chute, l'appareil doit être contrôlé par un service après-vente agréé. En effet, des dommages internes sont susceptibles de nuire à la sécurité du produit.*
 - *Ne pas aspirer de substances toxiques.*
 - *Ne pas aspirer de matériaux tels que le plâtre, le ciment, etc. En effet, en contact avec l'eau, ceux-ci risquent de durcir et de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.*
 - *En service, l'appareil doit impérativement être positionné à l'horizontale.*
 - *N'utiliser que le produit de nettoyage conseillé par le fabricant, et respecter les consignes d'application, de sécurité et de mise à la poubelle du fabricant de produit de nettoyage.*

⚠ Risque de choc électrique

- *Brancher uniquement l'appareil à une prise de courant correctement reliée à la terre.*
- *L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
- *Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.*
- *Ne pas débrancher la fiche secteur en tirant le câble d'alimentation.*
- *Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.*

- Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).
- Utiliser uniquement un câble de rallonge doté d'une protection anti-éclaboussures et d'une section transversale de 3x1 mm² au minimum.
- En cas de remplacement des raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge, s'assurer que la protection anti-éclaboussures et la résistance mécanique ne sont pas compromises.
- Avant de débrancher l'appareil du secteur, toujours couper préalablement l'alimentation à l'interrupteur principal.

⚠ Avertissement

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables
- Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides
- Acides forts et lessives non diluées
- Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

⚠ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

⚠ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Description de l'appareil

Illustrations, cf. côté escamotable !



Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

Illustration 1

- 1 Réservoirs
- 2 Raccord, tuyau de pulvérisation
- 3 Touche de déverrouillage du volet filtrant
- 4 Raccord du flexible d'aspiration, aspirolaveur
- 5 Nettoyage du filtre
- 6 Témoin de remplacement du filtre
- 7 Tête de l'appareil
- 8 Poignée de transport
- 9 Bouton pour l'aspiration
- 10 Bouton pour la vaporisation
- 11 Crochet pour câble et flexible
- 12 Logement pour tubes de pulvérisation et aspiration
- 13 Déverrouillage du réservoir
- 14 Filtre plat à plis **
- 15 Réservoir d'eau sale, amovible *
- 16 Réservoir d'eau fraîche, amovible *
- 17 Flexible de pulvérisation - aspiration
- 18 Poignée
- 19 Vanne d'air additionnel
- 20 Levier de pulvérisation

- 21 Touche de fixation pour levier de pulvérisation
 - 22 Levier de verrouillage
 - 23 Tubes de pulvérisation - aspiration 2 x 0,5 m
 - 24 Buse de lavage pour sols, pour le nettoyage de moquettes, avec une semelle pour sols durs.
 - 25 Buse de lavage pour le nettoyage de meubles capitonné et surfaces textiles
 - 26 Détergent pour moquettes RM 519 (100 ml)
- Accessoires d'aspiration supplémentaires**
- 27 Adaptateur pour l'aspiration humide / sèche
 - 28 Buse de sol commutable pour moquettes et sols durs
 - 29 Suceur fente
 - 30 Buse-brosse pour coussins
 - 31 Sac filtrant
- * déjà mise en place dans l'appareil

Utilisation

Avant la mise en service

Illustration 2

- Tourner les deux verrouillages dans le sens de la flèche, retirer la tête d'appareil et enlever les accessoires du réservoir.

Illustration 3

- Monage des roues et roulettes de guidage

Illustration 4

- Montage du support pour les accessoires.

Mise en service

→ Nettoyage au mouillé

(voir le chapitre « nettoyage au mouillé/remplissage du réservoir d'eau fraîche »)

→ Aspiration à sec

(Voir le chapitre « aspiration à sec »)

→ Aspiration humide

(voir le chapitre « aspiration humide »)

Illustration 5

- Mettre la tête d'appareil en place et la verrouiller.

Illustration 6

- Positionner le tuyau d'aspiration et le tuyau de pulvérisation sur les raccords de l'appareil.

Remarque

: Placer le tuyau d'aspiration à fond dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Illustration 7

- Enfiler le tube de pulvérisation - aspiration et l'enficher sur la poignée. Le levier de verrouillage est centré lors de l'enfilage, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le sécuriser.

- Enficher la buse de dol sur le tube de pulvérisation-aspiration et sécuriser avec un levier de verrouillage.

L'appareil est maintenant prêt au nettoyage humide.

Nettoyage humide des moquettes/surfaces dures/rembourrages

Attention

Contrôler l'objet à nettoyer avant la mise en oeuvre de l'appareil à un endroit discret à la résistance de la couleur et la résistance à l'eau.

Ne pas nettoyer de surface sensibles à l'eau comme par ex. les parquets (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).

Remarque :

L'eau chaude (maximum 50° C) augmente l'efficacité du nettoyage.

N'enclencher la pompe de détergent que lors de l'utilisation. Éviter autant que possible toute marche à sec ainsi qu'une formation inutile de pression (pression de bourrage).

En cas de risque de surchauffe, le disjoncteur thermique coupe la pompe de détergent. Après le refroidissement (env. 20 min), la pompe est de nouveau opérationnelle.

Remplissage du réservoir d'eau fraîche

Illustration 8

Le réservoir d'eau fraîche peut être retiré pour le remplissage.

Verser 100 - 200 ml (les quantités varient selon le degré de saleté) de détergent 519 dans le réservoir d'eau fraîche, remplir avec de l'eau du robinet, sans surremplir (respecter le repère MAX!).

Nettoyage humide de moquettes

- Utilisation de la buse de lavage de sol.
- Travailler sans semelle pour sols durs.

Pour le nettoyage, n'utiliser que le détergent pour moquettes RM 519 de KÄRCHER.

Nettoyage mouillé de surfaces dures

Ne pas nettoyer des parquets !

- Utilisation de la buse de lavage de sol.
- Placer la semelle pour sols durs latéralement sur la buse de lavage de sols.

Nettoyage humide des rembourrages

- Utilisation de la buse de lavage manuelle.

Commencer le travail

Illustration 9

- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Appuyer sur le bouton d'aspiration, la turbine d'aspiration marche.

Illustration 10

- Fermer complètement les coulisseaux d'air secondaire sur la poignée.

Illustration 11

- Appuyer sur la touche de vaporisation, la pompe de détergent est opérationnelle.

Illustration 12

- Actionner le levier de pulvérisation sur la poignée pour vaporiser la solution de nettoyage.

Illustration 13

- Pour une pulvérisation continue, le levier de pulvérisation peut être fixé, pour cela actionner le levier de pulvérisation et tirer la touche de fixation vers l'arrière.

- Parcourir la surface à nettoyer en bandes qui se chevauchent. Tirer ce faisant la buse vers l'arrière (ne pas pousser).

Vider le réservoir d'eau sale durant le travail

- Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, l'appareil se coupe automatiquement.

Remarque : lorsque l'appareil se coupe, l'arrêter, sinon la turbine d'aspiration se remet en marche lors de l'ouverture de l'appareil.

- Déverrouiller et retirer la tête de l'appareil.
- Retirer le réservoir d'eau sale et le vider.

Fin du nettoyage au mouillé

- Rincer les conduites de pulvérisation dans l'appareil : remplir pour cela le réservoir de détergent d'1 litre d'eau claire environ. Tenir la buse au-dessus de l'écoulement et mettre la pompe de pulvérisation en marche jusqu'à ce que l'eau claire soit complètement vidée.

Conseils de nettoyage/Méthode de travail

- Travailler toujours de la lumière vers l'ombre (de la fenêtre vers la porte).
- Toujours travailler de la surface nettoyée vers la surface à nettoyer.
- La moquette avec chanvre peut se rétracter avec le travail humide et laisser s'écouler de la teinte.
- Brosser les tapis à poils longs dans le sens du poil après le nettoyage en état humide (par ex. avec un balai-brosse ou un balai à tapis).
- Une imprégnation avec Care Tex RM 762 après le nettoyage humide empêche une nouvelle salissure rapide du revêtement textile.
- Pour éliminer les acariens, nous recommandons notre produit de nettoyage anti-allergique longue durée pour moquettes RM 772.

- Ne parcourir ou disposer des meubles sur la surface nettoyée qu'après le séchage pour empêcher les points d'appui ou les tâches de rouille.

Méthodes de nettoyage

Pour des encrassemens légers à normaux (nettoyage d'entretien) :

- enclencher aspirer et vaporiser.
- Vaporiser la solution de nettoyage et l'aspirer en même temps dans une étape de travail.
- Puis, éteindre l'interrupteur pour vaporiser et aspirer le reste de la solution de nettoyage.
- Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et si nécessaire imperméabiliser.

En cas de forts encrassement ou de tâches (nettoyage à fond) :

- enclencher la vaporisation.
- Appliquer la solution de nettoyage et laisser agir 10 à 15 minutes (l'aspiration est éteinte).
- Nettoyer la surface comme pour la saleté légère/ normale.
- Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et claire, et si nécessaire imperméabiliser.

Aspiration de poussières

-Attention

Cuve et accessoires doivent être secs, afin que rien ne colle.

- Retirer le réservoir d'eau sale et d'eau fraîche.

Illustration 14

- **Recommandation** : Mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

Illustration 15

- Utiliser l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides. Emboîtez l'adaptateur sur la poignée ou sur le flexible d'aspiration, tournez le levier de verrouillage et sécurisez.

- Sélectionner les accessoires désirés et enfoncer directement les tubes de pulvérisation - aspiration ou directement sur l'adaptateur.

- Mettre l'aspiration en service.

Remarque : ne pas enclencher la vaporisation.

Illustration 16

- Lorsque l'indicateur de remplacement du filtre est rouge :
 - remplacer le sac filtrant, si l'aspiration se fait avec un sac filtrant.
 - Si l'aspiration se fait sans sac filtrant, actionner plusieurs fois le système de nettoyage de filtre.

Aspiration de surfaces dures

Illustration 17

- Appuyer avec le pied sur l'inverseur de la buse pour sol. Les brosses sur le côté inférieur de la buse pour sol sont déployées

Aspiration de moquettes

Illustration 17

- Appuyer avec le pied sur l'inverseur de la buse pour sol. Les brosses sur le côté inférieur de la buse pour sol sont rentrées.
- Activer la vanne d'air additionnel pour ajuster la force d'aspiration.

Remarque :

Refermer la vanne d'air additionnel après usage.

Aspiration humide

⚠ Attention :

Ne pas utiliser de sachet filtre !

Eteindre l'appareil immédiatement en cas de formation de mousse ou de sortie de liquide!

- Retirer le réservoir d'eau fraîche et d'eau sale, aspirer les saletés humides directement dans le réservoir.
- Pour aspirer de l'humidité, utiliser les buses de lavage.
- Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, l'appareil se coupe automatiquement.

Remarque : lorsque l'appareil se coupe, l'arrêter en appuyant sur la touche aspiration, sinon la turbine d'aspiration se remet en marche lors de l'ouverture de l'appareil.

Lors de l'utilisation des suceurs pour joints:

- Emboîter l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides et sécuriser. Emboîter le suceur pour joints directement sur l'adaptateur.
- Mettre l'aspiration en service.

Interrompre le fonctionnement

Illustration 18

- En cas d'interruptions du travail, le tube d'aspiration peut être simplement agrafé sur le rangement des accessoires, puis être de nouveau retiré.

Fin de l'utilisation

- Mettre l'appareil hors tension.
- Vider le réservoir plein.
- Rincer la cuve à l'eau claire.
- Séparer la poignée, les tubes de vaporisation et la buse de lavage en ouvrant le levier de verrouillage (position centrale).
- Rincer les pièces des accessoires à l'eau courante et les laisser sécher.
- Laisser l'appareil debout et ouvert pour le laisser sécher.

Illustration 19

- **Rangement des accessoires :** le flexible d'aspiration, les tubes d'aspiration et les accessoires peuvent être rangés de façon peu encombrante et fixés de façon pratique sur l'appareil.
- **Rangement de l'appareil** Stocker l'appareil dans des locaux secs.

Entretien et maintenance

⚠ Danger

Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.

Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

⚠ Avertissement

N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Nettoyer la buse de pulvérisation

En cas de vaporisation irrégulière

Illustration 20

- Desserrer la fixation de la buse et la sortir, nettoyer la buse ou la remplacer.

Nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau propre

1 an ou en cas de besoin

Illustration 21

- Nettoyer le tamis.

Nettoyage du filtre à plis plat

En cas d'encrassement important :

Illustration 22

- déverrouiller le couvercle et le rabattre, retirer le filtre à plis plats et le tapoter.

Assistance en cas de panne

Il ne sort pas d'eau à la buse

- Remplir le réservoir d'eau fraîche.
- Tamis du réservoir d'eau fraîche colmaté.
- Le disjoncteur thermique a arrêté la pompe de détergent à cause d'un risque de surchauffe. Couper l'appareil et le faire refroidir (env. 20-30 min).
- Pompe à détergent défectueuse, faire appel au service après-vente.

Jet de vaporisation irrégulier

- Nettoyer la buse de vaporisation de la buse de lavage.

Puissance d'aspiration insuffisante

- Fermer la vanne d'air additionnel sur la poignée.
→ Accessoires, tuyaux ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage.
→ Utiliser un nouveau sachet filtre lorsque le sachet filtre est plein (
→ *n° de commande : voir liste des pièces de rechange à la fin de ces instructions*
→).
→ Le filtre à plis plat est encrassé, actionner le nettoyage du filtre, le déposer et le nettoyer en cas d'encrassement plus important (voir le chapitre « nettoyage du filtre à plis plat »).

Pompe à détergent faisant du bruit

- Faire l'appoint d'eau fraîche dans le réservoir.

Forte formation de mousse dans le réservoir

- Utiliser le détergent correct de KÄRCHER.

L'appareil ne fonctionne pas

- Brancher la fiche secteur.

Caractéristiques techniques

Tension 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Puissance P _{nom}	1200	W
Puissance P _{max}	1400	W
Protection du réseau (à action retardée)	10	A
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Poids (sans accessoire)	7,1	kg

Sous réserve de modifications techniques !

Accessoires en option

	N° de réf.
Jeu de filtres (5 p)	6.904-143.0
Filtre plat de plis	6.414-498.0
Buse de lavage pour le nettoyage de meubles capitonné et surfaces textiles	2.885-018.0
Détergent pour tapis RM 519 (bouteille d'1 l)	
International	6.295-771.0
Produit d'imprégnation des tapis Care Tex RM 762 (bouteille de 0,5 l)	
International	6.295-769.0

Indice

Avvertenze generali	IT	5
Norme di sicurezza	IT	5
Descrizione dell'apparecchio .	IT	7
Uso.	IT	7
Cura e manutenzione	IT	11
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	11
Dati tecnici	IT	12

Avvertenze generali

Gentile cliente,

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Con l'acquisto di questo apparecchio avete acquistato un estrattore per nebulizzazione per la pulizia di manutenzione o la pulizia accurata di tappeti con effetto detergente profondo.
- Con un inserto per superfici dure per la bocchetta di lavaggio (compresa nella fornitura) è possibile pulire anche su-
perfici dure.
- Con i relativi accessori (compresi nella fornitura) è possibile utilizzarlo anche come aspiratore di liquidi/a secco.

Protezione dell'ambiente

 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

 Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i si-
stemi di raccolta differenziata.

Smaltimento di filtro e sacchetto filtrante

Il filtro e il sacchetto filtrante sono realizzati in materiale ecologico.

Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.
(Indirizzo vedi retro)

Ordinare ricambi e accessori speciali

Usare solo pezzi di ricambio e accessori ori-
giniali autorizzati dal produttore per non com-
promettere la sicurezza dell'apparecchio.
I ricambi e gli accessori sono reperibili
presso il rivenditore di fiducia o una filiale
KÄRCHER.

Norme di sicurezza

- *Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usa-
re l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.*

- *I bambini non devono giocare con l'apparecchio.*
- *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- *La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.*
- *Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di asfissia!*
- *Disattivare l'apparecchio dopo ogni impiego e prima di ogni pulizia/manutenzione.*
- *Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti o ardenti.*
- *Il piano di appoggio dell'apparecchio deve esse stabile.*
- *L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Inoltre deve tenere conto delle condizioni presenti in loco e fare attenzione a persone terze (in particolare bambini) durante l'uso dell'apparecchio.*
- *Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo.*
- *Non immergere mai l'apparecchio, il rispettivo cavo e/o la presa in acqua o altri liquidi.*
- *È vietato usare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione. Se l'apparecchio viene usato in zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.*
- *Proteggere l'apparecchio da intemperie, umidità e fonti di calore.*
- *Se l'apparecchio dovesse cadere, è necessario portarlo presso un centro di assistenza autorizzato che verificherà, se vi sono guasti interni, i quali possono limitare la sicurezza del prodotto.*
- *Non aspirare sostanze tossiche.*
- *Non aspirare materiali come gesso o cemento che possono indurirsi quando entrano in contatto con acqua. Possono danneggiare il buon funzionamento dell'apparecchio.*

- *L'apparecchio va collocato in posizione orizzontale durante il funzionamento.*
 - *Utilizzare solo detergenti consigliati dal produttore e rispettare le avvertenze d'uso, di smaltimento e di avviso del produttore del detergente.*
- ⚠ Pericolo di scosse elettriche**
- Collegare l'apparecchio solo a prese con corretta messa a terra.
 - Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
 - Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.
 - Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.
 - Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.
 - Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale I_{dn} non superiore a 30 mA).
 - Usare esclusivamente cavi di prolunga protetti contro gli spruzzi d'acqua. Sezione minima: $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
 - La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica deve essere garantita anche dopo l'eventuale sostituzione di giunti del cavo di alimentazione o del cavo di prolunga.
 - Prima di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, spegnere lo stesso premendo l'interruttore generale.

⚠ Attenzione

Determinate sostanze possono formare insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi

Non aspirare mai le seguenti sostanze:

- *gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)*

- *Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi*
- *Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro*
- *Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).*

Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.

Simboli riportati nel manuale d'uso

⚠ Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Descrizione dell'apparecchio

Figure riportate sulla pagina pieghevole!



Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

Figura 1

- 1 Contenitore
- 2 Collegamento, tubo flessibile di nebulizzazione
- 3 Tasto di sblocco coperchio filtro
- 4 Attacco per il tubo flessibile d'aspirazione, aspiratore con filtro.
- 5 Pulizia del filtro
- 6 Segnalazione cambio filtro
- 7 Testa dell'apparecchio
- 8 Maniglia di trasporto
- 9 Tasto per aspirare
- 10 Tasto per spruzzare
- 11 Cancio per cavo e tubo flessibile
- 12 Alloggiamento per tubi di nebulizzazione-aspirazione
- 13 Sblocco recipiente
- 14 Filtro plissé piatto *

- 15 Contenitore dell'acqua sporca, rimovibile *
 - 16 Contenitore dell'acqua pulita, rimovibile *
 - 17 Tubo flessibile per spruzzare-aspirare
 - 18 Impugnatura
 - 19 Cursore per aria secondaria
 - 20 Leva di nebulizzazione
 - 21 Tasto di regolazione per leva di nebulizzazione
 - 22 Leva di blocco
 - 23 Tubo di nebulizzazione-aspirazione 2 x 0,5 m
 - 24 Bocchetta pavimenti di lavaggio con inserto per tappeti, con supporto superfici dure
 - 25 Bocchetta di lavaggio per la pulizia di imbottiture
 - 26 Detergente per tappeti RM 519 (100 ml)
- Accessori supplementari per aspirazione**
- 27 Adattatore per aspirazione di liquidi/a secco
 - 28 Bocchetta pavimenti commutabile per tappeti e superfici dure
 - 29 Bocchetta fessure
 - 30 Bocchetta poltrone
 - 31 Sacchetto filtro
- * già montato nell'apparecchio

Uso

Prima della messa in funzione

Figura 2

→ Ruotare i due dispositivi di sblocco in direzione della freccia, rimuovere la testa dell'apparecchio ed estrarre gli accessori dal serbatoio.

Figura 3

→ Montare le ruote e le rotelle pivotanti.

Figura 4

→ Montare il sostegno per degli accessori.

Messa in funzione

→ **Pulizia ad umido**

(vedere capitolo „Pulizia ad umido/Riempire il contenitore dell'acqua pulita“)

→ **Aspirazione a secco**

(vedere capitolo „Aspirazione a secco“)

→ **Aspirazione ad umido**

(vedere capitolo „Aspirazione ad umido“)

Figura 5

- Posizionare la testa dell'apparecchio e bloccarla.

Figura 6

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione e di nebulizzazione sugli attacchi dell'apparecchio.

Nota

: Premere il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco affinché si agganci.

Figura 7

- Collegare i tubi di nebulizzazione-aspirazione e inserirli sulla maniglia. La leva di blocco durante l'assemblaggio si trova al centro, per bloccare ruotare in senso orario.
→ Posizionare la bocchetta per pavimenti sui tubi di nebulizzazione-aspirazione e bloccare con la leva di blocco.

A questo punto l'apparecchio è pronto per la pulizia ad umido.

Pulizia ad umido di tappeti/superficie dure/imbottiture

Attenzione

Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi su un punto nascosto dell'oggetto da pulire della stabilità del colore e della resistenza all'acqua.

Non pulire superfici sensibili all'acqua quali ad es. parquet (l'umidità si potrebbe infiltrare e danneggiare il pavimento).

Note:

L'acqua calda (massimo 50 °C) aumenta l'effetto detergente.

Azionare la pompa del detergente solo in caso di utilizzo. Evitare un funzionamento a secco e la formazione di pressione (pressione di ristagno).

Il termointerruttore di protezione disattiva la pompa del detergente in caso di pericolo di surriscaldamento. Dopo la fase di raffreddamento (ca. 20 min) la pompa è nuovamente pronta all'uso.

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.

Figura 8

Il serbatoio dell'acqua pulita può essere riempito per riempirlo.

Versare 100 - 200 ml (variare la quantità in base al grado di impurità) di RM 519 nel serbatoio di acqua pulita e riempire, non troppo, con acqua corrente (rispettare il contrassegno MAX).

Pulizia ad umido di moquette

- Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.
→ Usare l'aspiratore senza inserto per superfici dure.

Per la pulizia si prega di utilizzare solo il detergente per tappeti RM 519 della ditta KÄRCHER.

Pulizia ad umido di pavimenti duri

Non pulire laminati parquet!

- Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.
→ Spingere il supporto per superfici dure sulla bocchetta di lavaggio per pavimenti.

Pulizia ad umido di imbottiture

- Utilizzare la bocchetta di lavaggio manuale.

Iniziare a lavorare

Figura 9

- Inserire la spina in una presa elettrica.
→ Premere il tasto per aspirare, la turbina di aspirazione si mette in funzione.

Figura 10

- Chiudere completamente il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.

Figura 11

- Premere il tasto per nebulizzare, la pompa del detergente è pronta.

Figura 12

- Per spruzzare la soluzione detergente azionare la leva di nebulizzazione sulla maniglia.

Figura 13

- ➔ Per la nebulizzazione continua è possibile fissare la leva di nebulizzazione, premere la leva di nebulizzazione e spingere indietro il tasto di regolazione.
- ➔ Percorrere la superficie da pulire a sovrapposizione. Durante tale operazione, tirare indietro la bocchetta (non spingere).

Svuotare il contenitore dell'acqua sporca durante il lavoro

- ➔ Quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, l'apparecchio si spegne automaticamente.
Nota: Quando l'apparecchio si disattiva, spegnere l'apparecchio poiché altrimenti la turbina di aspirazione si riattiva all'apertura dell'apparecchio.
- ➔ Sbloccare e staccare la testa dell'apparecchio.
- ➔ Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.

Terminare la pulizia ad umido

- ➔ Lavare i tubi di spruzzatura nell'apparecchio, a tal fine:
Riempire il serbatoio del detergente con ca. 1 litro di acqua pulita.
Tenere la bocchetta sopra lo scolo e accendere la pompa di spruzzatura finché l'acqua è uscita tutta.

Suggerimenti per la pulizia/Modalità di lavoro

- Operare sempre dalla luce all'ombra (dalla finestra alla porta).
- Operare sempre dalla superficie pulita verso la superficie sporca.
- Le moquette con un fondo di juta in caso di interventi troppo umidi possono contrarsi e scolorirsi.
- Spazzolare i tappeti a pelo lungo dopo la pulizia quando sono ancora bagnati in direzione del pelo (ad es. con una spazzola per peli o uno strofinaccio).
- Una impregnatura con Care Tex RM 762 dopo la pulizia ad umido previene che il rivestimento tessile si possa sporcare subito.

- Per eliminare gli acari consigliamo l'utilizzo del detergente per tappeti anti-allergy RM 772, con effetto a lungo termine.
- Percorre la superficie trattata o posizionarvi dei mobili solo dopo l'asciugatura per prevenire che si possano formare impronte o macchie di ruggine.

Metodi di pulizia

In caso di sporco da leggero fino a normale (pulizia domestica):

- ➔ Attivare aspirazione e nebulizzazione.
- ➔ Spruzzare ed aspirare contemporaneamente la soluzione detergente in un solo passaggio.
- ➔ Successivamente spegnere l'interruttore per spruzzare ed aspirare i resti della soluzione detergente.
- ➔ Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed impregnare all'occorrenza.

In caso di sporco intenso o macchie (pulizia di fondo):

- ➔ Accendere la nebulizzazione.
- ➔ Applicare la soluzione detergente e far agire per 10 - 15 minuti (aspirazione disattivata).
- ➔ Quindi pulire la superficie come nel caso di sporco leggero / normale.
- ➔ Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed impregnare all'occorrenza.

Aspirazione a secco

-Attenzione

Il contenitore e gli accessori devono essere asciutti affinché nulla si incollì.

- ➔ Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e pulita.

Figura 14

- ➔ **Suggerimento:** Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

Figura 15

- ➔ Usare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Introdurre l'adattatore sulla maniglia o il tubo di aspirazione, ruotare la leva di blocco e serrarla.

- Scegliere l'accessorio desiderato e introdurlo sui tubi di nebulizzazione-aspirazione o direttamente sull'adattatore.
- Attivare l'aspirazione.

Nota: Non accendere la nebulizzazione.

Figura 16

- In caso di indicazione rossa del cambio filtro:
In caso di aspirazione con il sacchetto filtro, sostituire il sacchetto filtrante.
In caso di aspirazione senza sacchetto filtro, azionare più volte la pulizia del filtro.

Aspirazione di pavimenti duri

Figura 17

- Premere con il piede sul commutatore della bocchetta pavimenti. Le setole sotto alla bocchetta pavimenti fuoriescono.

Aspirazione di moquette

Figura 17

- Premere con il piede sul commutatore della bocchetta pavimenti. Le setole sotto alla bocchetta pavimenti rientrano.
- Per l'adattamento della forza di aspirazione azionare il cursore per l'aria secondaria.

Nota:

Richiudere il cursore dell'aria secondaria dopo l'uso!

Aspirazione liquidi

⚠ Attenzione:

Non usare il sacchetto filtro!

In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio!

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita e sporca, aspirare lo sporco umido direttamente nel serbatoio.
- Per aspirare umidità o liquidi utilizzare la bocchetta di lavaggio per liquidi.
- Quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Nota: Quando l'apparecchio si disattiva, spegnere l'apparecchio con il tasto Aspirare poiché altrimenti la turbina di aspirazione si riattiva all'apertura dell'apparecchio.

Se si utilizza una bocchetta per fughe:

- Applicare e bloccare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Applicare la bocchetta per fughe direttamente sull'adattatore.
- Attivare l'aspirazione.

Interrompere il funzionamento

Figura 18

- In caso di interruzioni di lavoro, il tubo di aspirazione può essere fissato semplicemente all'alloggiamento degli accessori ed essere nuovamente rimosso.

Dopo l'uso

- Spegnere l'apparecchio.
- Svuotare il serbatoio pieno.
- Sciacquare accuratamente il contenitore con acqua pulita.
- Scollegare la maniglia, il tubo di nebulizzazione-aspirazione e la bocchetta di lavaggio ed aprire a tal fine la leva di blocco (posizione centrale).
- Sciacquare gli accessori sotto acqua corrente e successivamente asciugare.
- Lasciare aperto l'apparecchio per asciugarlo.

Figura 19

- **Alloggiamento accessori:** Tubo flessibile, tubi di aspirazione ed accessori possono essere fissati in modo pratico ed in poco spazio all'apparecchio.
- **Conservare l'apparecchio.** Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

Cura e manutenzione

⚠ Pericolo

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

⚠ Attenzione

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Pulire l'ugello di nebulizzazione

In caso di getto irregolare.

Figura 20

- Allentare il fissaggio della bocchetta ed estrarla, quindi pulire o sostituirla.

Pulire il filtro nel serbatoio dell'acqua pulita

1 x anno, o secondo necessità.

Figura 21

- Pulire il filtro.

Pulire il filtro plissettato piatto

In caso di sporco più intenso:

Figura 22

- Sbloccare ed aprire il coperchio, rimuovere e battere il filtro plissettato piatto.

Guida alla risoluzione dei guasti

Nessuna fuoriuscita di acqua dalla bocchetta

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
- Filtro nel serbatoio dell'acqua pulita otturato:
- Il termointerruttore di protezione ha spento la pompa del detergente per motivi di surriscaldamento. Spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchio (ca. 20-30 min).
- Pompa del detergente difettosa, contattare il servizio clienti.

Getto di spruzzo irregolare

- Pulire l'ugello di nebulizzazione della bocchetta di lavaggio.

Potenza di aspirazione insufficiente

- Chiudere il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.
- Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubo rigido di aspirazione otturati, si prega di eliminare le otturazioni.
- Il sacchetto filtro è pieno, inserirne uno nuovo (
- cod. art. vedi Elenco ricambi alla fine delle presenti istruzioni
-).
- Il filtro plissettato piatto è sporco, azionare la pulizia del filtro, in caso di sporco intenso smontare e pulire (vedi capitolo „Pulire il filtro plissettato piatto“).

Pompa del detergente rumorosa

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.

Forte formazione di schiuma nel serbatoio

- Usare il detergente adatto della ditta KÄRCHER.

L'apparecchio non funziona

- Inserire la spina di alimentazione.

Dati tecnici

Tensione 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potenza P _{nom}	1200	W
Potenza P _{max}	1400	W
Protezione rete (fusibile ritardato)	10	A
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Peso (senza accessori)	7,1	kg

Con riserva di modifiche tecniche!

Accessori optional

	Codice N°
Kit di filtri (5 pz.)	6.904-143.0
Filtro plissettato piatto	6.414-498.0
Bocchetta di lavaggio per la pulizia di imbottiiture	2.885-018.0
Detergente per tappeti RM 519 (flacone da 1 l) Internazionale	6.295-771.0
Impregnante per tessuti Care Tex <i>RM 762</i> (flacone da 0,5 l) Internazionale	6.295-769.0

Inhoud

Algemene instructies	NL	5
Veiligheidsinstructies	NL	6
Beschrijving apparaat	NL	7
Bediening	NL	8
Onderhoud	NL	11
Hulp bij storingen	NL	11
Technische gegevens	NL	12

Algemene instructies

Beste klant,

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Met de aankoop van dit apparaat heeft u zich een sproeiextractieapparaat aangeschaft voor de onderhoudsreiniging resp. basisreiniging van vloerbedekkingen met dieptereiniging.
- Met een inzetstuk voor harde oppervlakken voor de wassproeier (meegeleverd) kunnen ook harde oppervlakken gereinigd worden.
- Met de overeenkomstige accessoires (meegeleverd) kan hij ook gebruikt worden als nat-/droogzuiger.

Zorg voor het milieu

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Afvoer van filters en filterzakken

Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huishoudelijke afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Garantie

In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievervoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietijd als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantietijd contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.
(adres zie achterzijde)

Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Gebruik uitsluitend originele onderdelen en toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd om geen afbreuk te doen aan de veiligheid van het apparaat.

Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.

Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het gebruikersonderhoud moegen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.
- Verpakkingfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!
- Apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging / elk onderhoud uitschakelen.
- Brandgevaar! Geen brandende of glimmende voorwerpen opzuigen.
- Het apparaat moet op een stevige ondergrond staan.
- De gebruiker moet het apparaat doelmatig gebruiken. Hij moet de plaatselijke omstandigheden in acht nemen en bij het werken met dit apparaat goed letten op anderen, vooral op kinderen.
- Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op goede staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.
- Het apparaat, de kabel of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
- Niet gebruiken in ruimtes met ontploffingsgevaar. Bij toepassing van het apparaat in gevaarlijk gebied moet u de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Apparaat tegen externe weersinvloeden, vocht en warmtebronnen beschermen.
- Mocht het apparaat komen te vallen, dan dient het door een bevoegde klantendienst te worden nagekeken, omdat er interne storingen kunnen zijn opgetreden, waardoor het product minder veilig is.
- Zuig geen giftige substanties op.
- Stoffen als gips, cement etc. niet opzuigen, omdat ze in contact met water kunnen uitharden en de werking van het apparaat in het geding kunnen brengen.
- Tijdens het gebruik dient het apparaatloodrecht te worden neergezet.
- Alleen de door de fabrikant aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken, en de gebruiks-, afvoer- en waarschuwingsinstructies van de reinigingsmiddelfabrikant in acht nemen.

⚠️ Gevaar voor elektrische schokken

- Sluit het apparaat uitsluitend op correct geaarde stopcontacten aan.
- Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.
- Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.
- Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.
- Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.
- We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lekstroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale activerings-stroomsterkte) te gebruiken, ter vermijding van elektrische ongelukken.
- Gebruik uitsluitend een spatwaterdicht verlengsnoer met een doorsnede van minimaal 3x1 mm².

- Als er verbindingen met het netsnoer of de verlengkabel worden vervangen, moet ervoor worden gezorgd dat de spatwaterbescherming en de mechanische sterkte behouden blijven.
- Voordat het apparaat van het stroomnet wordt gehaald, moet het altijd eerst met de hoofdschakelaar worden uitgeschaakt.

⚠ Waarschuwing

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!

De volgende stoffen nooit opzuigen:

- Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)
- Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen
- Onverdunde sterke zuren en logen
- Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunner, aceton, stookolie).

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

⚠ Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsets.

⚠ Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsets.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsets of materiële schade.

Beschrijving apparaat

Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

Afbeelding 1

- 1 Container
 - 2 Aansluiting, spuitslang
 - 3 Ontgrendelingsknop filterklep
 - 4 Zuigslangaansluiting, waszuiger
 - 5 Filterreiniging
 - 6 Indicatie voor filtervervanging
 - 7 Kop
 - 8 Handgreep
 - 9 Knop voor zuigen
 - 10 Knop voor sproeien
 - 11 Kabel- en slanghaak
 - 12 Opname voor spuit-/zuigbuizen
 - 13 Reservoirontgrendeling
 - 14 Vlakvouwfilter *
 - 15 Vuilwaterreservoir, uitneembaar *
 - 16 Schoonwaterreservoir, uitneembaar *
 - 17 Spuit-/zuigslang
 - 18 Handgreep
 - 19 Schuifopening
 - 20 Spuithendel
 - 21 Vergrendeltoets voor spuithendel
 - 22 Grendelhendel
 - 23 Spuit-/zuigbuizen 2 x 0,5 m
 - 24 Vloerwassproeier voor de reiniging van tapijten, met inzet voor harde oppervlakken
 - 25 Wassproeier voor de kussenreiniging
 - 26 Tapijtreinigingsmiddel RM 519 (100 ml)
- Extra zuigaccessoires**
- 27 Adapter voor nat-/droogzuigen
 - 28 Omschakelbare vloerspuitkop voor tapijten en harde oppervlakken
 - 29 Spleetmondstuk
 - 30 Polstermondstuk
 - 31 Filterzak
- * reeds in het apparaat ingebouwd

Bediening

Voor ingebruikneming

Afbeelding **2**

- Beide ontgrendelingen in de richting van de pijl draaien, kop wegnemen en accessoires uit het reservoir nemen.

Afbeelding **3**

- Wielen en zwenkwieken monteren.

Afbeelding **4**

- Houder voor accessoires monteren.

Ingebruikneming

→ **Nat reinigen**

(zie hoofdstuk „Nat reinigen/schoonwaterreservoir vullen“)

→ **Droogzuigen**

(zie hoofdstuk "Droogzuigen")

→ **Nat zuigen**

(zie hoofdstuk "Nat zuigen")

Afbeelding **5**

- Kop aanbrengen en vergrendelen.

Afbeelding **6**

- Zuigslang en sputtslang op de aansluitingen van het apparaat steken.

Instructie

: De zuigslang vast in de aansluiting duwen zodat ze vastklikt.

Afbeelding **7**

- Sputt-zuigbuizen in elkaar steken en op de handgreep steken. Grendelhendel staat bij het in elkaar steken in het midden, om te vergrendelen met de wijzers van de klok meedraaien.

- Vloerspuitkop op sputt-zuigbuizen steken en borgen met de grendelhendel.

Het apparaat is nu voorbereid voor nat-reinigen.

Nat reinigen vloerbedekkingen / harde ondergronden / stofbekledingen

Voorzichtig

Het te reinigen voorwerp voor het gebruik van het apparaat op een onopvallende plaats controleren op kleurvastheid en waterbestendigheid.

Geen watergevoelige ondergronden zoals bijvoorbeeld parketvloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de vloerbedekking beschadigen).

Instructies:

Warm water (max. 50 °C) verhoogt de reinigende werking.

Reinigingsmiddelpomp enkel inschakelen tijdens het gebruik. Droogloop en onnodige opbouw van druk (stuwdruk) indien mogelijk vermijden.

Thermoschakelaar schakelt de reinigingsmiddelpomp uit bij oververhittingsrisico. Na het afkoelen (ca. 20 min.) is de pomp opnieuw bedrijfsklaar.

Schoonwaterreservoir vullen

Afbeelding **8**

Om te vullen, kan het schoonwaterreservoir verwijderd worden.

100 - 200 ml (hoeveelheid variëren in functie van de mate van verontreiniging) RM 519 in het schoonwaterreservoir gieten, met leidingwater vullen, niet laten overlopen (MAX-markering in acht nemen).

Natte reiniging van vloerbedekkingen

- Vloerwassproeier gebruiken.

- Zonder inzet voor harde oppervlakken werken.

Gelieve voor de reiniging enkel het tapijtreinigingsmiddel RM 519 van KÄRCHER te gebruiken.

Natte reiniging van harde ondergronden

Geen laminaat- c.q. parketvloer reinigen!

- Vloerwassproeier gebruiken.

- Inzet voor harde oppervlakken zijdelings op de vloerwassproeier schuiven.

Nat reinigen van stofbekledingen

- Handwassproeier gebruiken.

Beginnen met het werk

Afbeelding 9

- ➔ Netstekker in het stopcontact steken.
- ➔ Knop voor zuigen indrukken, zuigturbine draait.

Afbeelding 10

- ➔ Schuifopening aan de handgreep volledig sluiten.

Afbeelding 11

- ➔ Knop voor sproeien indrukken, reinigingsmiddelpomp is bedrijfsklaar.

Afbeelding 12

- ➔ Om de reinigingsoplossing op het voorwerp te sproeien de sputthendel aan de handgreep bedienen.

Afbeelding 13

- ➔ Om continu te sputten, kan de sputthendel vastgezet worden door de sputthendel te bedienen en de vergrendeltoets naar achteren te trekken.
- ➔ Het te reinigen oppervlak in overappende banen reinigen. Daarbij de sputtkop achteruit trekken (niet schuiven).

Vuilwaterreservoir tijdens het werk leegmaken

- ➔ Wanneer het vuilwaterreservoir vol is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Instructie: Wanneer het apparaat uitschakelt, het apparaat uitschakelen aangezien de zuigturbine anders opnieuw start bij het openen van het apparaat.

- ➔ Kop ontgrendelen en wegnemen.
- ➔ Vuilwaterreservoir wegnemen en leegmaken.

Nat reinigen beëindigen

- ➔ Sproeileidingen in het apparaat spoelen, daartoe:
Reinigingsmiddelreservoir vullen met ca. 1 liter zuiver water.
Sproeier boven de afvoer houden en sproeipomp inschakelen tot het schone water verbruikt is.

Reinigingstips / werkwijze

- Altijd van licht naar schaduw (van venster naar deur) werken.
- Altijd van het gereinigde naar het niet-reinigde oppervlak werken.
- Tapijten met jutterug kunnen bij natte reiniging krimpen en kleur verliezen.
- Hoogpolige tapijten na de reiniging in natte toestand in poolrichting opborstelen (bv. met poolborstel of schrobber).
- Een impregnatie met Care Tex RM 762 na de natte reiniging verhindert een snelle vervuiling van het textiel.
- Ter verwijdering van mijten bevelen wij ons tapijt-reinigingsmiddel anti-allergy RM 772 met langdurige werking aan.
- Het gereinigde oppervlak ter preventie van drukplaatsen of roestvlekken pas betreden of de meubelen pas terugplaatsen na de droging.

Reinigingsmethoden

Bij lichte tot normale verontreiniging (onderhoudsreiniging):

- ➔ Zuigen en sproeien inschakelen.
- ➔ Reinigingsoplossing in één keer opspuiten en tegelijkertijd opzuigen.
- ➔ Vervolgens de schakelaar voor sproeien uitschakelen en resten van de reinigingsoplossing opzuigen.
- ➔ Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

Bij sterke verontreinigingen of vlekken (basisreiniging):

- ➔ Sproeien inschakelen.
- ➔ Reinigingsoplossing aanbrengen en 10 tot 15 minuten laten inwerken (zuigen is uitgeschakeld).
- ➔ Vervolgens oppervlak reinigen zoals bij lichte / normale verontreiniging.
- ➔ Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

Droogzuigen

-Voorzichtig

Reservoir en accessoires moeten droog zijn zodat niets blijft kleven.

- Vuil- en schoonwaterreservoir wegnehmen.

Afbeelding 14

- **Aanbeveling:** Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

Afbeelding 15

- Adapter voor nat-/droogzuigen gebruiken. Adapter op de handgreep of zuigbuis steken, grendelhendel draaien en dus vastzetten.
- Gewenste accessoires kiezen en op sputt-zuigbuizen resp. direct op de adapter steken.
- Zuigen inschakelen.

Instructie: Sproeien niet inschakelen.

Afbeelding 16

- Bij rode indicatie voor filtervervanging: Bij het zuigen met filterzak, filterzak vervangen.
Bij het zuigen zonder filterzak, filterreiniging meermaals bedienen.

Zuigen van harde oppervlakken

Afbeelding 17

- Druk met de voet op de omschakelaar op het vloermondstuk. De borstelranden aan de onderzijde van het vloermondstuk staan naar buiten

Zuigen van tapijten

Afbeelding 18

- Druk met de voet op de omschakelaar op het vloermondstuk. De borstelranden aan de onderzijde van het vloermondstuk staan naar binnen
- Om de zuigkracht aan te passen de schuifopening bedienen.

Instructie:

Na gebruik de schuifopening weer sluiten!

Natzuigen

⚠ Let op:

Geen filterzak gebruiken!

Bij schuimvorming of uitlopen van vloeistof het apparaat direct uitschakelen!

- Schoon- en vuilwaterreservoir wegnehmen, nat vuil direct in het reservoir zuigen.
 - Om vocht / water op te zuigen, de was-sproeier verwijderen.
 - Wanneer het vuilwaterreservoir vol is, schakelt het apparaat automatisch uit.
- Instructie:** Wanneer het apparaat uitschakelt, het apparaat uitschakelen met de knop Zuigen aangezien de zuigturbine anders opnieuw start bij het openen van het apparaat.

Bij gebruik van de voegkop:

- Adapter voor nat-/droogzuigen opstellen en borgen. Voegkop direct op de adapter steken.
- Zuigen inschakelen.

Werking onderbreken

Afbeelding 19

- Bij werkonderbrekingen kan de zuigbuis gewoon op het opbergvak voor accessoires geklemd en opnieuw afgeno-men worden.

De werkzaamheden beëindigen

- Apparaat uitschakelen.
- Vol reservoir leegmaken.
- Reservoir grondig uitwassen met zuiver water.
- Handgreep, sputt-zuigbuizen en was-sproeier van elkaar scheiden door de grendelhendel te openen (middelste stand).
- De accessoires afzonderlijk onder stro-mend water uitspoelen en vervolgens laten drogen.
- Apparaat om te drogen laten open staan.

Afbeelding 19

- **Opbergvak voor accessoires:** Zuigslang, zuigbuizen en accessoires kunnen ruimtebesparend en praktisch op het apparaat bevestigd worden.
- **Apparaat opslaan.** Apparaat in een droge ruimte bewaren.

Onderhoud

⚠ Gevaar

Bij alle reinigings- en onderhouds werkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

⚠ Waarschuwing

Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

Sproeier reinigen

Bij een ongelijkmatige sputstraal.

Afbeelding 20

- Bevestiging van de sputkop lossen en eruit trekken, sputkop reinigen of vervangen.

Zeef in het schoonwaterreservoir reinigen

1 x jaarlijks of indien nodig.

Afbeelding 21

- Zeef reinigen.

Vlakvouwfilter reinigen

Bij sterke verontreiniging:

Afbeelding 22

- Deksel ontgrendelen en openklappen, vlakvouwfilter wegnemen en afkloppen.

Hulp bij storingen

Er komt geen water uit de sputtkop

- Schoonwaterreservoir vullen.
- Zeef van het schoonwaterreservoir verstopt.
- Thermoschakelaar heeft de reinigingsmiddelpomp door gevaar van oververhitting uitgeschakeld. Apparaat uitschakelen en laten afkoelen (ca. 20-30 min.).
- Reinigingsmiddelpomp defect, klantendienst raadplegen.

Sputstraal ongelijkmatig

- Sproeier van de wassproeier reinigen.

Onvoldoende zuigcapaciteit

- Schuifopening aan de handgreep sluiten.
- Accessoires, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt, verstopping verwijderen.
- Filterzak is vol, zet er een nieuwe filterzak in (bestel-nr. zie onderdelenlijst aan het einde van deze handleiding).
- Vlakvouwfilter is verontreinigd, filterreiniging bedienen, bij sterke verontreiniging demonteren en reinigen (zie hoofdstuk „Vlakvouwfilter reinigen“).

Reinigingsmiddelpomp luid

- Schoonwaterreservoir vullen.

Sterke schuimvorming in het reservoir

- Juiste reinigingsmiddel van KÄRCHER gebruiken.

Apparaat draait niet

- Steek de netstekker in de contactdoos.

Technische gegevens

Spanning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Vermogen Pnom.	1200	W
Vermogen Pmax.	1400	W
Netzekering (traag)	10	A
Geluids niveau (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Gewicht (excl. acces- soires)	7,1	kg

Technische veranderingen voorbehouden!

Bijzondere toebehoren

	Bestel-nr.
Filterset (5 st.)	6.904-143.0
Vlak harmonicafilter	6.414-498.0
Wassproeier voor de kussen- reiniging	2.885-018.0
Tapijtreinigingsmiddel RM 519 (fles 1 l) Internationaal	6.295-771.0
Textielimpregneerde Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l fles) Internationaal	6.295-769.0

Índice de contenidos

Indicaciones generales	ES	5
Indicaciones de seguridad	ES	6
Descripción del aparato	ES	7
Manejo	ES	7
Cuidados y mantenimiento	ES	11
Ayuda en caso de avería	ES	11
Datos técnicos	ES	12

Indicaciones generales

Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Con la compra de este aparato ha adquirido un dispositivo de extracción por pulverización para la limpieza de mantenimiento o a fondo de moquetas con un efecto de limpieza profundo.
- Con un módulo para superficies duras para la boquilla de lavado (incluido en el volumen de suministro) también se pueden limpiar superficies duras.
- Con el accesorio correspondiente (incluido) también se puede utilizar como aspirador para sólidos/líquidos.

Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Eliminación de filtro y bolsa filtrante

El filtro y la bolsa filtrante están fabricados con materiales biodegradables.

Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.

(La dirección figura al dorso)

Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Utilice sólo piezas de repuesto y accesorios originales, autorizados por el fabricante, para no afectar la seguridad del aparato. En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

Indicaciones de seguridad

- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.
 - Los niños no pueden jugar con el aparato.
 - Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
 - Mantener alejado el plástico del embalaje de los niños, se pueden ahogar.
 - Apagar el aparato después de cada uso y antes de cada limpieza/mantenimiento.
 - Peligro de incendio. No aspire objetos incandescentes, con o sin llama.
 - El aparato debe estar situado sobre una base estable.
 - El usuario tiene que utilizar el aparato conforme a las instrucciones. Durante los trabajos con el aparato tiene que tener en cuenta las condiciones locales y tener cuidado de no causar daños a terceras personas, sobre todo a niños.
 - Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.
 - No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
 - Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones. Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.
 - Proteja el aparato de la intemperie, la humedad y las fuentes de calor.
 - Si el aparato sufre una caída, debe ser revisado por un servicio al cliente autorizado, ya que puede haber averías internas que reduzcan la seguridad del producto.
- No aspire sustancias tóxicas.
 - No aspire sustancias como yeso, cemento, etc., ya que al entrar en contacto con el agua ellas pueden endurecerse y afectar el funcionamiento del aparato.
 - Durante el funcionamiento, es necesario que el aparato se encuentre en posición horizontal.
 - Utilizar sólo los detergentes recomendados por el fabricante, y tener en cuenta las indicaciones de uso, eliminación y advertencia del fabricante del detergente.

⚠ Peligro de descarga eléctrica

- Conecte el aparato sólo a corriente alterna.
- Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.
- No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.
- No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.
- Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente de defecto preconectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).
- Utilizar sólo un prolongador de protección contra los chorros de agua con un corte transversal de $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Al reemplazar los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador deben permanecer garantizadas la protección contra los chorros de agua y la resistencia mecánica.
- Antes de desconectar el aparato de la red eléctrica, apáguelo con el interruptor principal.

⚠ Advertencia

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos.

No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)
- Polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos
- Ácidos y lejías fuertes sin diluir
- Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

Símbolos del manual de instrucciones

⚠ Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

⚠ Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Descripción del aparato

Ilustraciones, véase la contraportada.



Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

Figura 1

- 1 contenedor
- 2 Conexión, manguera de pulverizar
- 3 Tecla de desbloqueo para tapa de filtro
- 4 Conexión de la manguera de aspiración, aspirador de lavado
- 5 Limpieza de filtro
- 6 Indicador de cambio de filtro
- 7 Cabezal del aparato

- 8 Asa de transporte
- 9 Pulsador para aspirar
- 10 Pulsador para pulverizar
- 11 Gancho para cable y manguera
- 12 Receptor para tuberías de aspiración-pulverización
- 13 Desbloqueo del depósito
- 14 Filtro plano de papel plegado *
- 15 Depósito para agua sucia, extraíble *
- 16 Depósito para agua limpia, extraíble *
- 17 Manguera pulverizadora-de aspiración
- 18 Mango
- 19 Pasador aire secundario
- 20 Palanca pulverizadora
- 21 Tecla de fijación para palanca pulverizadora
- 22 Palanca de bloqueo
- 23 Tubos de aspiración-pulverización 2 x 0,5 m
- 24 Boquilla de lavado para la limpieza de moquetas, con módulo para superficies duras
- 25 Boquilla de cera para la limpieza de almohadas
- 26 Detergente para moquetas RM 519 (100 ml)

Accesorios de aspiración adicionales

- 27 Adaptador para aspiración en húmedo y en seco
- 28 Boquilla para suelos comutable para moquetas y superficies duras
- 29 Boquilla para juntas
- 30 Boquilla para acolchados
- 31 Bolsa del filtro

* ya colocado en el aparato

Manejo

Antes de la puesta en marcha

Figura 2

- ➔ Girar ambos desbloqueos en sentido de la flecha, extraer el cabezal del aparato y sacar los accesorios del recipiente.

Figura 3

- ➔ Montar las ruedas y los rodillos de dirección.

Figura 4

- ➔ Montar el soporte para accesorios.

Puesta en marcha

→ Limpieza en húmedo

(véase el capítulo "Limpieza en húmedo/llenar depósito de agua limpia")

→ Aspiración en seco

(véase el capítulo "Aspiración en seco")

→ Aspiración en húmedo

(véase el capítulo "Aspiración en húmedo")

Figura 5

- Colocar y bloquear el cabezal del aparato.

Figura 6

- Insertar la manguera de absorción y pulverización en las conexiones del aparato.

Indicación

: Presionar la manguera de absorción bien en la conexión para que se encaje.

Figura 7

- Conectar las tuberías de aspiración-pulverización e insertar el asa. Al insertar, la palanca de bloqueo está en posición central, para asegurar girar en el sentido de las agujas del reloj.
→ Insertar la boquilla para suelos en el tubo de aspiración-pulverización y asegurar con palanca de bloqueo.

Así el aparato estará listo para limpiar líquidos.

Limpieza en húmedo de moquetas/ superficies duras/tapicería

Precaución

Controlar el objeto a limpiar antes de utilizar el aparato para ver si el color resiste y si es resistente al agua.

No limpiar pavimentos sensibles al agua, como parqué (la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento).

Notas:

El agua caliente aumenta (máx. 50°C) el efecto de limpieza.

Conectar la bomba de detergente sólo si pretende utilizar. Evitar en lo posible el funcionamiento en seco así como la presurización innecesaria (presión por retención).

En caso de peligro de sobrecaleamiento, el interruptor térmico de protección desconecta la bomba de detergente. Una vez enfriada (aprox. 20 min) se puede usar de nuevo la bomba.

Llenar el depósito de agua limpia

Figura 8

El depósito de agua limpia se puede extraer para llenarlo.

Introducir 100 - 200 ml (variar la cantidad dependiendo del grado de suciedad) de RM 519 en el depósito de agua limpia, llenar con agua del grifo sin que rebose (tener en cuenta la marca MÁX.).

Limpieza húmeda de moquetas

- Utilizar la boquilla de lavado para suelos.
→ Trabaje sin el suplemento para superficies duras.

Por favor, para la limpieza de moquetas utilizar sólo el detergente RM 519 de KÄRCHER.

Limpieza húmeda de superficies duras

- ¡No limpiar suelos laminados o de parqué!
→ Utilizar la boquilla de lavado para suelos.
→ Módulo para superficies duras, deslizar lateralmente sobre la boquilla de lavado para suelos.

Limpieza en húmedo de tapicerías

- Utilizar la boquilla de lavado manual para suelos.

Comenzar con el trabajo

Figura 9

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
→ Pulsar la tecla para aspirar, la turbina de aspiración está en funcionamiento.

Figura 10

- Cerrar totalmente el pasador de aire secundario del asa.

Figura 11

- Pulsar la tecla para pulverizar, la bomba de detergente está lista.

Figura 12

- Para pulverizar solución de detergente, activar la palanca de pulverización del asa.

Figura 13

- Para una pulverización continua puede fijarse la palanca de pulverización, para ello accionar la palanca de pulverización y estirar hacia atrás la tecla de fijación.
- Pasar por la zona a limpiar en tramos que se solapen. Al hacerlo no tire de la boquilla hacia atrás (no deslizar).

Vaciar el depósito de agua sucia durante el trabajo

- Si el depósito de agua sucia está lleno, el aparato se desconecta de forma automática.

Indicación: Cuando se desconecta el aparato apagar éste, de lo contrario la turbina de aspiración arranca de nuevo al abrir el aparato.

- Desbloquear y extraer el cabezal del aparato.
- Extraer y vaciar el depósito de agua sucia.

Finalizar la limpieza en húmedo

- Aclarado a fondo de los conductos de pulverización del aparato, para ello: Llenar el depósito de detergente con aprox. 1 litro de agua. Sujete la boquilla sobre el desagüe y ponga en marcha la bomba de pulverización hasta que se haya consumido el agua limpia.

Consejos de limpieza/modo de trabajo

- Trabajar siempre desde la luz a la sombra (desde la ventana a la puerta).
- Trabajar siempre de la zona limpia a la sucia.
- Las moquetas con yute pueden encoger al trabajar en húmedo y decolorar.
- Las alfombras de pelo alto se deben cepillar en la dirección del pelo en estado húmedo (p.ej. con una escoba para pelo o un frotador).

- Si se impregna con Care Tex RM 762 después de la limpieza en húmedo se evita que se vuelva a ensuciar rápidamente el tejido.
- Para eliminar ácaros recomendamos el uso de nuestro detergente para moquetas anti-allergy RM 772 con efecto de larga duración.
- Pasar por encima de la superficie que ha sido limpiada o poner muebles encima cuando esté seca para evitar puntos de presión o manchas de óxido.

Métodos de limpieza

Para suciedad ligera hasta normal (limpieza de mantenimiento):

- Conectar la aspiración y pulverización.
- Pulverizar solución con detergente y aspirarla en un sólo paso.
- Despues desconectar el interruptor para pulverizar y absorber los restos de la solución de limpieza.
- Tras la limpieza, volver a limpiar las moquetas con agua limpia caliente e impregnar si se desea.

Para gran suciedad o manchas (limpieza básica):

- Conectar pulverización.
- Aplicar la solución de limpieza y dejar actuar de 10 a 15 minutos (la absorción estará desconectada).
- Despues limpiar la superficie como si la suciedad fuese ligera/normal.
- Tras la limpieza, volver a limpiar las moquetas con agua limpia caliente e impregnar si se desea.

Aspiración en seco

-Precaución

El recipiente y los accesorios deben estar secos para que no se quede nada pegado.

- Extraer el depósito de agua sucia y limpia.

Figura 14

- **Recomendación:** Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

Figura 15

- Utilizar el adaptador para líquidos/sólidos. Introducir el adaptador en el asa o la tubería de absorción, girar la palanca de bloqueo para asegurarla.
- Seleccionar el accesorio deseado e insertarlo en la tubería de aspiración-pulverización o directamente en el adaptador.
- Conectar la aspiración.

Indicación: No conectar la pulverización.

Figura 16

- Si la indicación del cambio de filtro está en rojo:
 - Al aspirar con bolsa filtrante, cambiar ésta.
 - Al aspirar sin bolsa filtrante, accionar varias veces la limpieza de filtro.

Aspiración de superficies duras

Figura 17

- Con el pie, pulse el conmutador de la boquilla barredora de suelos. Las tiras del cepillo de la parte inferior de la boquilla barredora de suelos quedan extendidas

Aspirar alfombras

Figura 17

- Con el pie, pulse el conmutador de la boquilla barredora de suelos. Las tiras del cepillo de la parte inferior de la boquilla barredora de suelos quedan replegadas
- Para adaptar la potencia de absorción, activar el pasador de aire secundario.

Nota:

Volver a cerrar el pasador de aire secundario después de usar.

Aspiración de líquidos

⚠ Atención:

No use bolsa de filtro.

Si se produce espuma o se dan escapes de líquido, desconecte el aparato de inmediato.

- Extraer el depósito de agua limpia y sucia, aspirar la suciedad húmeda directamente al depósito.

- Para absorber la humedad utilizar boquillas de lavado.
- Si el depósito de agua sucia está lleno, el aparato se desconecta de forma automática.

Indicación: Cuando se desconecta el aparato apagar éste con el pulsador, de lo contrario la turbina de aspiración arranca de nuevo al abrir el aparato.

Si se utiliza una boquilla para juntas:

- Insertar y asegurar el adaptador para líquidos/sólidos. Insertar la boquilla para fugas directamente en el adaptador.
- Conectar la aspiración.

Interrupción del funcionamiento

Figura 18

- En caso de interrupciones de trabajo, el tubo de aspiración se puede clavar en el lugar para guardar accesorios y extraer de nuevo.

Finalización del funcionamiento

- Desconexión del aparato
- Vacíe el depósito lleno.
- Lavar bien el recipiente con agua.
- Separar asa, tubo de aspiración-pulverización y boquilla de lavado, para ello abrir palanca de bloqueo (posición central).
- Enjuagar las piezas de accesorio con agua de una en una y después dejar secar.
- Dejar abierto el aparato para que se seque.

Figura 19

- **Lugar para guardar accesorios:** La manguera de aspiración, los tubos de aspiración y los accesorios se pueden fijar en el aparato de forma práctica y economizando espacio.
- **Guardar bien el aparato.** Guarde el aparato en un lugar seco.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.

Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

⚠ Advertencia

No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

Limpiar la boquilla pulverizadora

En caso de chorro irregular.

Figura 20

- Soltar y extraer la fijación de la boquilla, limpiar o cambiar la boquilla pulverizadora.

Limpie el tamiz del depósito de agua limpia

Una vez al año o según necesidad

Figura 21

- Limpie el tamiz.

Limpiar el filtro plano de papel plegado

En caso de gran ensuciamiento:

Figura 22

- Desbloquear la tapa y abrirla, extraer el filtro plano de papel plegado y sacudirlo.

Ayuda en caso de avería

No sale agua de la boquilla

- Llenar el depósito de agua limpia.
- El tamiz del depósito de agua limpia atascado.
- El interruptor térmico de protección ha apagado la bomba de detergente por peligro de sobrecalentamiento. Desconectar el aparato y dejar enfriar (aprox. 20-30 min).
- Bomba de detergente defectuosa, llamar al servicio técnico.

Chorro irregular

- Limpiar la boquilla pulverizadora de la boquilla de lavado.

Potencia de aspiración insuficiente

- Cerrar el pasador de aire secundario del asa.
- Los accesorios, manguera de aspiración o el tubo de aspiración están obstruidos. En este caso, elimine la obstrucción.
- La bolsa del filtro está llena; coloque una bolsa del filtro nueva (consulte el nº referencia al final de este manual de instrucciones).
-).
- El filtro plano de papel plegado está sucio, accionar la limpieza de filtro, en caso de gran ensuciamiento desmontarlo y limpiarlo (véase capítulo "Limpieza del filtro plano de papel plegado").

Bomba de detergente muy ruidosa

- Rellenar el depósito de agua limpia.

Mucha producción de espuma en el depósito

- Utilizar el detergente correcto de KÄRCHER.

El aparato no funciona

- Enchufe la clavija de red.

Datos técnicos

Tensión 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potencia P _{nom}	1200	W
Potencia P _{máx}	1400	W
Fusible de red (inerte)	10	A
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Peso sin accesorios	7,1	kg

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Accesorios especiales

	Nº referencia
Set de filtros (5 uds.)	6.904-143.0
filtro plano de papel plegado	6.414-498.0
Boquilla de cera para la limpieza de almohadas	2.885-018.0
RM 519 Detergente para moquetas (Botella de 1 l) Internacional	6.295-771.0
Impregnación de textiles Care Tex RM 762 (botella de 0,5l) Internacional	6.295-769.0

Índice

Instruções gerais	PT	5
Avisos de segurança	PT	6
Descrição da máquina	PT	7
Manuseamento	PT	8
Conservação e manutenção	PT	11
Ajuda em caso de avarias	PT	11
Dados técnicos.	PT	12

Instruções gerais

Estimado cliente,

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme as disposições

Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para suster as necessidades de uma utilização industrial.

- Com a compra deste aparelho adquiriu um extractor de névoa para a limpeza de manutenção resp., limpeza profunda de alcatifas.
- Com uma inserção para superfícies duras para o bico de lavagem (no volume de fornecimento) também podem ser limpas superfícies duras.
- Com os acessórios adequados (no volume de fornecimento) pode igualmente ser utilizado como aspirador húmido/seco.

Protecção do meio-ambiente

 Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

 Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e devem ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Eliminação do filtro e do saco de filtro

O filtro e o saco de filtro são compostos por materiais compatíveis com o meio-ambiente.

Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinem ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição. (Endereços no verso)

Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

Use somente peças e acessórios originais, autorizados pelo fabricante, para não prejudicar a segurança do aparelho.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.

Avisos de segurança

- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.
- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de asfixia!
- Desligar o aparelho após cada utilização e antes de cada limpeza/manutenção.
- Perigo de incêndio. Não aspirar materiais em combustão nem em brasa.
- O aparelho deve sempre ser colocado numa posição estável.
- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais assim como o comportamento de terceiros, especialmente de crianças ao trabalhar com o aparelho.
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
- Jamais submergir o aparelho, o cabo eléctrico ou a ficha em água ou outros líquidos.
- É proibido usar o aparelho em locais onde há perigo de explosão. Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo deverão ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Proteger o aparelho do tempo atmosférico, da humidade e de fontes de calor.
- Em caso que o aparelho caia abaixo, este deve ser verificado por um centro de serviços devidamente autorizado, porque o tombo pode ter provocado avarias internas, que podem limitar a segurança do produto.
- Não aspirar substâncias venenosas.
- Não aspirar materiais como gesso, cimento etc., porque podem, em contacto com água, endurecer e podem comprometer as funções do aparelho.
- Durante o funcionamento é necessário de colocar o aparelho em posição horizontal.
- Utilizar apenas os detergentes recomendados pelos fabricantes e respeitar os avisos de aplicação, eliminação e de advertência dos fabricantes dos detergentes.

⚠ Perigo de choque eléctrico

- Ligar o aparelho somente a tomadas devidamente ligadas à terra.
- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.
- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.
- Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.
- Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).
- Só utilizar um cabo de extensão protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de 3x1 mm².

- Ao substituir acoplamentos em cabos de rede ou de extensão, a protecção contra salpicos de água e a estabilidade mecânica não poderão ser prejudicadas.
- Antes de tirar o aparelho da rede, desligue-o primeiro no interruptor principal.

⚠️ Advertência

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gás explosivos ou misturas por meio de turbulências!

Nunca aspire as seguintes substâncias:

- Gases, líquidos e póis (pó reactivos) explosivos ou inflamáveis
- Póis reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos
- Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas
- Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).

Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

Símbolos no Manual de Instruções

⚠️ Perigo

Para um perigo eminent que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠️ Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Descrição da máquina

Ver figuras na página desdobrável!



Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

Figura 1

- 1 Recipientes
- 2 Ligação, tubo de pulverização
- 3 Tecla de desbloqueio da portinhola do filtro
- 4 Ligação do tubo flexível de aspiração, aspirador-lavador
- 5 Limpeza do filtro
- 6 Indicação de substituição do filtro
- 7 Cabeça do aparelho
- 8 Punho de transporte
- 9 Botão para aspirar
- 10 Botão para pulverizar
- 11 Gancho para cabo e tubo flexível
- 12 Encaixe para tubo de pulverização e aspiração
- 13 Desbloqueio do recipiente
- 14 Filtro de pregas *
- 15 Recipiente de água suja, amovível *
- 16 Recipiente de água limpa (fresca), amovível *
- 17 Mangueira de pulverização/aspiração
- 18 Punho
- 19 Corrediça de ar adicional
- 20 Alavanca de pulverização
- 21 Botão de fixação para alavanca de pulverização
- 22 Alavanca de bloqueio
- 23 Tubos de pulverização/aspiração 2 x 0,5 m
- 24 Bico de lavagem de pavimentos para a limpeza de tapetes, com elemento para superfícies duras
- 25 Bico de lavagem para a limpeza de estofos
- 26 Produto de limpeza de tapetes RM 519 (100 ml)

- Acessórios de aspiração complementares**
- 27 Adaptador para a aspiração a seco/húmida
 - 28 Bico de pavimento comutável para tapetes e superfícies duras
 - 29 Bocal para juntas
 - 30 Bocal para estofos
 - 31 Saco-filtro
- * já incorporado no aparelho

Manuseamento

Antes de colocar em funcionamento

Figura 2

- Rodar os dois desbloqueios no sentido da seta, retirar a cabeça do aparelho e retirar os acessórios do recipiente.

Figura 3

- Montar as rodas e os rolos guia.

Figura 4

- Montar o dispositivo de suporte para os acessórios.

Colocação em funcionamento

→ Limpeza a húmido

(ver capítulo "Limpeza a húmido/Encher o recipiente da água limpa")

→ Aspirar a seco

(ver capítulo "Aspirar a seco")

→ Aspirar a húmido

(ver capítulo "Aspirar a húmido")

Figura 5

- Montar e bloquear a cabeça do aparelho.

Figura 6

- Encaixar o tubo de aspiração e o tubo de pulverização nas ligações do aparelho.

Aviso

: Pressionar o tubo de aspiração fortemente contra a ligação até encaixar.

Figura 7

- Unir os tubos de pulverização/aspiração e encaixar no punho. A alavanca de bloqueio está na posição central durante o encaixe, para a fixação no sentido horário.

→ Encaixar o bocal do chão nos tubos de pulverização/aspiração e fixar com a alavanca de bloqueio.

O aparelho está agora preparado para a limpeza a húmido.

Limpeza a húmido de alcatifas/ superfícies duras/estofos

Atenção

Antes de utilizar o aparelho deve testar o objecto que pretende limpar num local de reduzida exposição para verificar se é resistente à água e se perde a cor.

Não limpar pavimentos sensíveis à água como, por exemplo, soalhos de madeira (humidade pode penetrar e danificar o pavimento).

Avisos:

Água quente (máx. 50 °C) aumenta o efeito de limpeza.

Ligar a bomba do produto de limpeza apenas durante a aplicação. Evitar, sempre que possível, o funcionamento a seco e uma compressão desnecessária.

O disjuntor térmico desliga a bomba do produto de limpeza em caso de perigo de um sobreaquecimento. Após o arrefecimento (aprox. 20 min.) a bomba volta a ficar operacional.

Encher o recipiente da água limpa

Figura 8

O recipiente da água limpa pode ser desmontado para o enchimento.

Adicionar 100 - 200 ml (quantidade pode variar consoante o grau de sujidade) de RM 519 no recipiente de água limpa, encher com água potável, não adicionar água em demasia (ter atenção à marcação MAX).

Limpeza a húmido de alcatifas

- Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.

- Trabalhe sem a peça de inserção para superfícies duras.

Para a limpeza utilizar apenas o produto de limpeza de tapetes RM 519 da KÄRCHER.

Limpeza a húmido de superfícies duras

Não limpar pavimentos laminados ou em parquet!

- ➔ Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.
- ➔ Posicionar o encaixe para superfícies duras lateralmente no bico de lavagem de pavimentos.

Limpeza húmida de estofos

- ➔ Utilizar o bico manual de lavagem.

Iniciar o trabalho

Figura 9

- ➔ Ligue a ficha de rede à tomada de corrente.
- ➔ Premir o botão aspirar; a turbina de aspiração entra em funcionamento.

Figura 10

- ➔ Fechar a corrediça de ar adicional no punho.

Figura 11

- ➔ Premir o botão para a pulverização; a bomba do produto de limpeza está operacional.

Figura 12

- ➔ Accionar a alavanca de pulverização no punho para aplicar a solução de limpeza.

Figura 13

- ➔ Para uma pulverização permanente é possível fixar a alavanca de pulverização. Para esse efeito é necessário premir a alavanca de pulverização e puxar o botão de fixação para trás.
- ➔ Deslocar o aparelho pela superfície a limpar em vias que se sobreponham. Puxar o bocal para trás (não empurrar).

Esvaziar o recipiente da água suja durante os trabalhos

- ➔ O aparelho desliga automaticamente com o recipiente da água suja cheio.
Aviso: Assim que o aparelho desligar deve-se desligar o aparelho no botão, de modo a evitar que a turbina entre em funcionamento durante a abertura do aparelho.
- ➔ Destrarvar e retirar a cabeça do aparelho.
- ➔ Retirar e esvaziar o recipiente da água suja.

Terminar a aspiração a húmido

- ➔ Lavagem das condutas de pulverização no interior do aparelho, para isso: Encher o recipiente do produto de limpeza com aprox. 1 litro de água limpa. Colocar o bocal sobre um escoamento e ligar a bomba de pulverização até a água limpa estar gasta.

Dicas de limpeza/modo de trabalho

- Trabalhar sempre da luz para a sombra (da janela para a porta).
- Trabalhar sempre da superfície limpa para a superfície suja.
- As alcatifas com o verso de juta podem encolher e desbotar quando sujeitas a uma limpeza a húmido.
- Após a limpeza escovar os tapetes feludos em estado húmido no sentido na raiz (p. ex. com vassoura ou esfregona).
- Uma impregnação com Care Tex RM 762 após uma limpeza húmida evita que o material têxtil volte a ficar rapidamente sujo.
- Para a eliminação de ácaros recomendamos o nosso produto de limpeza anti-allergy RM 772, com efeito de longa duração.
- De modo a evitar pontos de pressão ou manchas de ferrugem, as superfícies limpas só devem ser colocadas no local após estarem completamente secas.

Métodos de limpeza

No caso de sujidade leve até normal (limpeza de manutenção):

- ➔ ligar a aspiração e pulverização.
- ➔ Aplicar a solução de limpeza numa fase de trabalho e aspirar simultaneamente.
- ➔ Desligar de seguida o botão para a pulverização e aspirar os restos da solução de limpeza.
- ➔ Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

No caso de sujidade forte ou de manchas (limpeza profunda):

- Ligar a pulverização.
- Aplicar a solução de limpeza e deixar actuar durante cerca de 10 a 15 minutos (aspiração desligada).
- Limpar de seguida a superfície como para sujidade leve/normal.
- Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

Aspirar a seco

-Atenção

O depósito e os acessórios têm que estar secos, para que nada cole.

- Retirar o recipiente da água suja e limpa.

Figura 14

- **Recomendação:** montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

Figura 15

- Utilizar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o adaptador no punho ou no tubo de aspiração, rodar a alavancas de bloqueio e fixar com a mesma.
- Seleccionar os acessórios pretendidos e encaixar nos tubos de aspiração/pulverização ou directamente no adaptador.
- Ligar a aspiração.

Aviso: Não ligar a pulverização.

Figura 16

- No caso da indicação vermelha da substituição do filtro:
Substituir o saco filtrante, durante a aspiração com saco filtrante.
Durante uma aspiração sem saco filtrante deve-se premir várias vezes o dispositivo de limpeza do filtro.

Aspirar em superfícies duras

Figura 17

- Pise o comutador do bocal de solo. As faixas da escova na parte inferior do bocal de solo foram extraídas.

Aspirar alcatifas

Figura 18

- Pise o comutador do bocal de solo. As faixas da escova na parte inferior do bocal de solo foram recolhidas.
- Accionar a corrediça de ar adicional para ajustar a força de aspiração.

Aviso:

Volte a fechar a corrediça após a utilização!

Aspirar a húmido

⚠ Atenção:

Não utilize saco-filtro!

Se houver formação de espuma ou saída de líquidos, desligue imediatamente o aparelho!

- Retirar o recipiente da água limpa e suja e aspirar a sujidade húmida directamente para o recipiente.
- Utilizar o bico de lavagem para aspirar a humidade.
- O aparelho desliga automaticamente com o recipiente da água suja cheio.

Aviso: Assim que o aparelho desligar deve-se desligar o aparelho no botão aspirar, de modo a evitar que a turbina entre em funcionamento durante a abertura do aparelho.

No caso de utilização do bocal para juntas:

- Encaixar e fixar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o bocal para juntas directamente no adaptador.
- Ligar a aspiração.

Interromper o funcionamento

Figura 19

- Durante interrupções do trabalho, o tubo de aspiração pode ser simplesmente conectado no local de armazenamento dos acessórios e ser novamente retirado.

Desligar o aparelho

- Desligar o aparelho.
- Esvaziar o recipiente cheio.
- Lavar de seguida com água limpa.
- Separar o punho, tubos de aspiração/pulverização e o bico de lavagem, abrindo a alavanca de bloqueio (posição central).
- Lavar as peças dos acessórios individualmente sob água corrente e deixar secar.
- Deixar o aparelho aberto para secar.

Figura 19

→ **Armazenamento de acessórios:**

Tubo flexível de aspiração, tubos de aspiração e acessórios podem ser fixados no aparelho.

→ **Guardar a máquina.** Guarde o aparelho em locais secos.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.

Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

⚠ Advertência

Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

Limpar o bico pulverizador

Em caso de um jacto de pulverização irregular.

Figura 20

- Soltar a fixação do bocal e retirar. Limpar o bocal de pulverização ou substituir.

Limpar o filtro do depósito da água limpa

1 x ano ou sempre que necessário.

Figura 21

- Limpar o coador.

Limpar o filtro de pregas

No caso de sujidade forte:

Figura 22

- Desbloquear a tampa e abrir, retirar o filtro de pregas e bater.

Ajuda em caso de avarias

Nenhuma saída de água no bocal

- Encher o recipiente de água limpa.
- Filtro do recipiente da água limpa está entupido.
- O interruptor térmico desligou a bomba do produto de limpeza devido ao perigo de sobreaquecimento. Desligar o aparelho e deixar arrefecer (aprox. 20-30 min).
- Avaria da bomba do detergente, contactar a assistência técnica.

Jacto de pulverização irregular

- Limpar o bico de pulverização do bico de lavagem.

Potência de aspiração insuficiente

- Fechar a corrediça de ar adicional no punho.
- Os acessórios, os tubos de aspiração estão entupidos, remova a obstrução.
- O saco-filtro está cheio. Coloque um novo saco-filtro (para o nº de encomenda, veja a lista de peças sobressalentes no fim deste manual).
- O filtro de pregas está sujo, premir o dispositivo de limpeza do filtro; em caso de forte sujidade deve-se desmontar e limpar o filtro (ver capítulo "Limpar o filtro de pregas").

Bomba do detergente ruidosa

- Reabastecer o recipiente de água limpa.

Forte formação de espuma no recipiente

- Utilizar o produto de limpeza correcto da KÄRCHER.

A máquina não funciona

- Ligar a ficha de rede.

Dados técnicos

Tensão 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Potência P _{nom}	1200	W
Potência P _{máx}	1400	W
Protecção de rede (de acção lenta)	10	A
Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Peso (sem acessórios)	7,1	kg

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Acessórios especiais

	Nº de encomenda
Conjunto de filtros (5 un.)	6.904-143.0
Filtro de pregas	6.414-498.0
Bico de lavagem para a limpeza de estofos	2.885-018.0
Produto de limpeza de alcatifas RM 519 (garrafa de 1 l) Internacional	6.295-771.0
Impregnação têxtil Care Tex <i>RM 762</i> (garrafa de 0,5 l) Internacional	6.295-769.0

Indholdsfortegnelse

Generelle henvisninger	DA	5
Sikkerhedsanvisninger	DA	5
Beskrivelse af apparatet	DA	7
Betjening	DA	7
Pleje og vedligeholdelse	DA	10
Hjælp ved fejl	DA	10
Tekniske data	DA	11

Generelle henvisninger

Kære kunde

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

- Med købet af denne maskine har De valgt en sprøjtekstraktionsmaskine til vedligeholdelsesrengøring, hhv. grundrengøring af gulvtæpper med dyberengøringsvirkning.
- Med indsatsen til hårde overflader til vaskedysen (med i leveringsomfangen) kan man også rense hårde flader.
- Med det tilsvarende tilbehør (i leveringsomfangen) kan man også bruge maskinen som våd-/tørsuger.

Miljøbeskyttelse

 Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

 Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Bortskaffelse af filter og filterpose

Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materiale.

Såfremt de ikke har indsugede stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortslettes med den normale affald.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.

Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.

(Se adressen på bagsiden)

Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

For ikke at risikere apparatets sikkerhed, brug kun original reservedele og tilbehør som blev godkendt af producenten. Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den KÄRCHER-afdeling.

Sikkerhedsanvisninger

- *Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.*

- *Børn må ikke lege med apparatet.*
- *Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.*
- *Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.*
- *Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvælningsfare!*
- *Efter hver brug og før hver rengøring/vedligeholdelse skal maskinen slukkes.*
- *Brandfare. Opsug ikke brændende eller glødende genstande.*
- *Damprenseren skal stå på et fast underlag.*
- *Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Brugeren skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med damprenseren være opmærksom på andre personer, især børn*
- *Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.*
- *Dyk apparatet, kablerne eller stikken aldrig i vand eller andre væsker.*
- *Det er forbudt at bruge maskinen i rum med eksplorationsrisiko. Ved anvendelse af damprensen i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.*
- *Beskyt apparatet imod vejr, fugtighed og varmekilder.*
- *Hvis apparatet falder ned, skal det kontrolleres af en godkendt kundeservice fordi det er muligt at apparatet har interne fejl som indskrænker produktets sikkerhed.*
- *Sug ingen giftige stoffer ind.*
- *Stoffer som gips, cement etc.. må ikke suges ind fordi de kan hærdne hvis de kommer i kontakt med vand og dermed sætte apparatets funktion på spil.*
- *Under driften er det nødvendigt at apparatet står vandret.*
- *Brug kun de rensemidler, som anbefales af producenten og tag hensyn til anvendelses-, bortskaffelsesanvisninger og advarsler fra rensemiddelproducenten.*

⚠ Risiko for elektrisk stød

- *Tilslut kun damprenseren til korrekt jordede stikdåser.*
- *Højtryksrenseren må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.*
- *Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.*
- *Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.*
- *Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme.*
- *For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstørømsrelæ (maks. 30 mA nom. udløse-strømstyrke).*
- *Anvend kun stænkvandsbeskyttet forlængerkabel med et mindstetværtsnit på 3x1 mm².*
- *Ved udskiftning af tilkoblinger på net- eller forlængerkabler skal stænkvandsbeskyttelsen og den mekaniske styrke forblive intakt.*
- *Apparatet skal altid først afbrydes med hovedafbryderen inden det fjernes fra strømforsyningen.*

⚠ Advarsel

De kan danne eksplasive dampe eller blandinger gennem ophvirving med sugeluften!

Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:

- *Eksplasive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)*
- *Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.*
- *Ufortyndede syrer og baser*
- *Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyringsolie).*

Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsuger'en er fremstillet af.

Symbolerne i driftsvejledningen

⚠ Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠ Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsigtig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.

Beskrivelse af apparatet

Se hertil figurerne på siderne!



Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

Figur 1

- 1 Beholder
- 2 Tilslutning, sprøjteslange
- 3 Åbnetaste filterspjæld
- 4 Støvsugertilslutning, vaskesuger
- 5 Rengøring af filter
- 6 Filterskiftindikator
- 7 Maskinens hoved
- 8 Bæregreb
- 9 Tast for sugning
- 10 Tast til sprøjting
- 11 Kabel- og slangekroge
- 12 Opsugning for sprøjte-sugerør
- 13 Beholderåbning
- 14 Fladt foldefilter *
- 15 Snavsevandsbeholder, udtageligt *
- 16 Friskvandsbeholder, udtageligt *
- 17 Sprøjte-sugeslange
- 18 Håndtag
- 19 Sideluftskyder
- 20 Sprøjtehåndtag
- 21 Fikséringsknap for sprøjtehåndtaget
- 22 Spærrehåndtag
- 23 Sprøjte-sugerør 2 x 0,5 m
- 24 Vaske-gulvdysse til rengøring af gulvtæpper, med tilbehør til hårde flader
- 25 Vaskedyse tilrensning af polstre
- 26 Tæpperensemiddel RM 519 (100 ml)

Ekstra sugetilbehør

- 27 Adapter til våd-/tørsugning
 - 28 Omskiftelig gulvdysse til tæpper og hårde flader
 - 29 Fugemundstykke
 - 30 Polstermundstykke
 - 31 Filterpose
- * allerede sat ind i maskinen

Betjening

Inden idrifttagning

Figur 2

- Begge låseanordninger drejes i pilens retning, maskinens hoved tages af og tilbehøret tages ud af beholderen.

Figur 3

- Monter hjul og styrehjul.

Figur 4

- Monter holderen til tilbehøret.

Ibrugtagning

→ Vådrengeøring

(se kapitel "Vådrengeøring/påfyldning af friskvandsbeholder")

→ Tørsugning

(se kapitel "Tørsugning")

→ Vådsugning

(se kapitel "Vådsugning")

Figur 5

- Sæt maskinens hoved på og lås det fast.

Figur 6

- Stik sugeslangen og sprøjteslangen på maskinens tilslutninger.

Bemærk

: Tryk sugeslangen fast ind i tilslutningen til den går i hak.

Figur 7

- Sæt sprøjte-sugerørene sammen og sæt dem på håndgrebet. Hvis spærrehåndtaget sættes sammen er det i midtstilling, drej det med uret for at sikre det.
- Sæt gulvdysen på sprøjte-sugerørene og fikser dem med spærrehåndtaget.

Maskinen er nu klar til vådrengeøring.

Vådrengøring af gulvtæpper/hårde overflader/polstre

Forsigtig

Kontroller om genstanden, som skal renses, er bestandigt overfor vand og farveægte.

Rens ingen guldbelægninger, som f.eks. parket, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

Bemærk:

Varmt vand (max. 50 °C) forøger renseefekten.

Tænd kun for rensemiddelpumpen når den skal anvendes. Undgå tørløb og unødig trykopbygning om muligt.

Termobeskyttelseskontakten frakabler rensemiddelpumpen hvis der er fare for overophedning. Efter afkøling (ca. 20 min) er pumpen igen klar til brug.

Påfyld friskvandsbeholder

Figur 8

Fristvandsbeholderen kan tages ud til påfyldning.

Tilsæt 100 - 200 ml (mængden varierer afhængigt af tilmudsningsgraden) af RM 519 til friskvandstanken, påfyld med postevand men hold øje med at tanken ikke overfyldes (MAX-markering).

Vådrengøring af gulvtæpper

- Anvend vaske-gulvdyse.
- Arbejd uden hård-flade-indsatsen.

Anvend til rengøring kun tæpperensemidel RM 519 fra KÄRCHER.

Vådrengøring af hårde overflader

Rens ikke laminat eller parketgulve!

- Anvend vaske-gulvdyse.
- Skub tilbehøret til hårde overflader fra siden på vaske-gulvdyse.

Vådrengøring af polstre

- Anvend vaske-hånddyse.

Starte med arbejdet

Figur 9

- Sæt netstikket i en stikdåse.
- Tryk tasten for sugning, sugeturbinen kører.

Figur 10

- Sideluftskyderen på håndgrebet skal være fuldstændig lukket.

Figur 11

- Tryk tasten for sprøjtning, rensemiddelpumpen er klar.

Figur 12

- Til sprøjtning af renseopløsning, skal håndtaget på sprøjtegrebet betjenes.

Figur 13

- Sprøjtehåndtaget kan fikseres til konstant sprøjtning, tryk hertil sprøjtehåndtaget og træk fikseringsknappen tilbage.
- Kør over fladen som skal renses i overlappende baner. Træk derved dysen baglæns (skub den ikke).

Tømme spildevandsbeholderen under arbejdet

- Er spildevandsbeholderen fyldt op, frakobles apparatet automatisk.

Bemærk: Når apparatet frakobles skal apparatet slukket da sugeturbinen el-lers starter igen, når apparatet åbnes.

- Tag apparatets hoved ud af indgreb og tag det af.
- Tag spildevandsbeholderen ud og tøm den.

Afslut vådrengøringen

- Gennemsyklning af sprøjteledningerne i apparatet, hertil:

Fyld rensemiddelbeholderen med ca. 1 liter klart vand.

Hold dysen over afløbet, og slå sprøjtepumpen til, indtil det klare vand er brugt op.

Rengøringstips/arbejdsmåde

- Der skal altid arbejdes fra lys til skygge (fra vindue til døren).
- Der skal altid arbejdes fra den rensede til den ikke rensede flade.
- Tæpper med juteryg kan krybe ind og tabe farven, hvis den renses for våd.
- Tæpper med høj luv skal efter rensingen og i våd tilstand børstes i luvretning (f.eks. med en luvbørste eller gulv-skrubbe).

- Imprægnering med Care Tex RM 762 efter vådrensningen forhindrer en hurtig ny tilsmudsning af overfladen.
- Til eliminering af mider anbefaler vi vores tæpperensemiddel anti-allergy RM 772 med langtidsvirkning.
- For at undgå stødpletter eller rustpletter må der først gås på den rensede flade eller stilles møbler på fladen, hvis fladen er tør.

Rensemetoder

Ved let til normal snavs (vedligeholdelsesrensning):

- Tænd sugning og sprøjtning.
- Sprøjt og opsug renseopløsningen i en arbejdsgang.
- Sluk derefter kontakten til sprøjtning og opsug resterne fra renseopløsningen.
- Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

Ved stærk snavs eller pletter (grundrensning):

- Tænd sprøjtning.
- Påfør rensemiddelopløsningen og lad den virke 10 til 15 minutter (sugningen er slukket).
- Rens fladen som ved let / normal tilsmudsning.
- Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

Tørsugning

-Forsigtig

Beholder og tilbehør skal være tørt, så intet klistres sammen.

- Udtag spildevands- og friskvandsbeholder.

Figur 14

- **Anbefaling:** Isæt filterposen til opsugning af fint støv.

Figur 15

- Brug adapteren til våd-/tørsugning. Sæt adapteren på håndtaget elle sugerøret, drej spærrehåndtaget og fikser adapteren på den måde.

→ Vælg det ønskede tilbehør og sæt det på sprøjt-sugerørene, hhv. direkte på adapteren.

- Tænd sugeren.

Bemærk: Tænd ikke sprøjtning.

Figur 16

- Ved rød filterskiftvisning:

Ved sugning med filterposer, skift filterposer.

Ved sugning uden filterpose, filterren-gøringssystem betjenes flere gange.

Sugning af hårde flader

Figur 17

- Tryk på gulvmundstykkets omskifter med fodden. Børsterne på undersiden af gulvmundstykket er kørt ud.

Suge væg til væg-tæpper

Figur 17

- Tryk på gulvmundstykkets omskifter med fodden. Børsterne på undersiden af gulvmundstykket er kørt ud.
- Betjen sideluftskyderen for at justere sugekapaciteten.

Bemærk:

Luk sideluftskyderen igen efter brug!

Vådsugning

⚠ OBS:

Brug ikke filterpose!

Sluk straks for apparatet, hvis der dannes skum eller trænger væske ud!

- Tag frisk- og spildevandsbeholder ud, sug våd snavs direkte op i beholderen.

- Brug vaske-dyser til opsugning af fugtighed, hhv. væske.

- Er spildevandsbeholderen fyldt op, frakobles apparatet automatisk.

Bemærk: Når apparatet frakobles skal apparatet slukket med tasten sugning, da sugeturbinen ellers starter igen, når apparatet åbnes.

Ved brug af fugedysen:

- Sæt adapteren til våd-/tørsugning på og fikser den. Sæt fugedysen direkte på adapteren.

- Tænd sugeren.

Afbrydelse af driften

Figur 18

- Ved arbejdspauser kan sugerøret nemt sættes på tilbehørsopbevaringen og nemt tages af igen.

Efter brug

- Sluk for renseren
- Tøm den fulde beholder.
- Skyl beholderen grundigt med klart vand.
- Adskil håndgrebet, sprøjte-sugerørene og vaske-dysen fra hinanden ved at åbne spærrehåndtaget (midtstilling).
- Skyl tilbehøret enkeltvis under flydende vand og lad det så tørre.
- Til tørring skal maskinen forblive i åbnet tilstand.

Figur 19

- **Tilbehørsopbevaring:** Sugeslange, sugerør og tilbehør kan pladsbesparende og praktisk fikses på apparatet.
- **Opbevaring af maskinen.** Opbevar maskinen i tørre rum.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko

Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.

Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

⚠ Advarsel

Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalrengøringsmiddel! Nedsænk aldrig apparatet i vand.

Rens sprøjtedysen

Ved uregelmæssig sprøjtestråle.

Figur 20

- Løsn dysebefæstelsen og træk den ud,rens eller udskift sprøjtedysen.

Rens ferskvandstankens siv

1 x om året eller efter behov.

Figur 21

- Rens filteret.

Rengør det flade foldefilter

Ved stærk snavs:

Figur 22

- Tag låget af og klap det op, tag det flade foldefilter ud og bank det af.

Hjælp ved fejl

Ingen vandudslip på dysen

- Opfyld friskvandsbeholderen.
- Sien på friskvandsbeholderen er forstoppet.
- Termokontakten har afbrudt rensepumpen på grund af overophedning. Sluk apparatet og lad det afkøle (ca. 20-30 min).
- Rensemiddelpumpe defekt, bestil kundeservice.

Sprøjtestråle uregelmæssigt

- Rens vaskedysens sprøjtedyse.

Utilstrækkelig sugeeffekt

- Luk sideluftskyderen på håndgrebet.
- Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.
- Filterposen er fuld, isæt ny filterpose (→ se bestillings-nr. i reservedelslisten i slutningen af denne vejledning →).
- Det flade foldefilter er snavset, betjen filterrengeøringsystemet, ved stærk snavs afmonter og rengør (se kapitel "Rensning af flat foldefilter").

Rensemiddelpumpe for højt

- Opfyld friskvandsbeholderen.

Stærk skumdannelse i beholderen

- Anvend det rigtige rensemiddel fra KÄRCHER.

Maskinen kører ikke

- Sæt netstikket i.

Tekniske data

Spænding 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Ydelse P _{nom.}	1200	W
Ydelse P _{maks.}	1400	W
Netsikring (træg)	10	A
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Vægt (uden tilbehør)	7,1	kg

Forbehold for tekniske ændringer!

Eksstratilbehør

	Bestillingsnr.
Filtersæt (5 stk.)	6.904-143.0
Fladt foldefilter	6.414-498.0
Vaskedyse til rensning af pol- stre	2.885-018.0
Tæpperensemiddel RM 519 (1 l dunk)	
International	6.295-771.0
Tekstilimprægnering Care Tex RM 762 (0,5 l dunk)	
International	6.295-769.0

Innholdsfortegnelse

Generelle merknader	NO	5
Sikkerhetsanvisninger	NO	5
Beskrivelse av apparatet	NO	7
Betjening	NO	7
Pleie og vedlikehold	NO	10
Feilretting	NO	10
Tekniske data	NO	11

Generelle merknader

Kjære kunde,

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.

- Ved kjøp av dette apparatet har du kjøpt et sprøyt-ekstraksjonsapparat for vedlikeholdsrensing hhv. hovedrensing av vegg til vegg-tepper med sterkt ren gjøringseffekt.
- Ved å bruke hardflate-innsatsen for vaskedysen (del av leveransen) kan også harde flater rengjøres.
- Med det tilsvarende tilbehøret (del av leveransen) kan det brukes også som våt-/tørrsuger.

Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.

 Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Deponering av filter og filterpose

Filter og filterpose er produsert av miljøvennlige materialer.

Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål. (Se adresse på baksiden)

Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Bruk bare originale reservedeler og tilbehør for å unngå at maskinens sikkerhet reduseres.

Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling.

Sikkerhetsanvisninger

- *Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.*
- *Barn skal ikke leke med apparatet.*
- *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*

- *Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.*
- *Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!*
- *Slå av apparatet etter hver bruk og før hver rengjøring/vedlikehold.*
- *Brannfare. Brennene eller glødende gjenstander må ikke suges opp.*
- *Apparatet skal være plassert på et stabilt underlag.*
- *Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Han eller hun må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, spesielt barn.*
- *Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes der som det ikke er i feilfritt stand.*
- *Maskin, kabel eller støpsel må aldri dyppes i vann eller annen væske.*
- *Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt. Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angjeldende sikkerhetsforskrifter følges.*
- *Beskytt maskinen mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.*
- *Dersom maskinen faller ned skal den kontrolleres av autorisert kundeservice, da det kan ha oppstått indre feil som reduserer produktets sikkerhet.*
- *Ikke sug opp giftige substanser.*
- *Stoffer som gips, cement etc. skal ikke suges opp, de kan herde ved kontakt med vann og sette funksjonen av maskinen i fare.*
- *Ved bruk er det nødvendig at maskinen står vannrett.*
- *Bruk kun rengjøringsmidler som anbefalt av produsenten, og følg anvisningene for bruk og deponering fra produsenten av rengjøringsmidlene, så vel som sikkerhetsanvisningene.*

⚠ Fare for elektrisk støt

- *Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig jordet veggkontakt.*
- *Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme*

overens med høytrykksvaskerens typeskilt.

- *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
- *Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i kabelen.*
- *Kontroller strømledningen og støpselet for skader hver gang høytrykksvasken skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.*
- *For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utløsningsstrøm: 30 mA).*
- *Det skal utelukkende benyttes en sprut-sikker forlengerkabel med minimum tverrsnitt på 3x1 mm².*
- *Ved utskifting av koplingselementer på strømledning eller skjøteleddning, må det påses at spesifikasjonene for sprut-sikkerhet og mekanisk styrke overholdes.*
- *Før maskinen kobles fra strømnettet skal den først slås av ved hjelp av hovedbryteren.*

⚠ Advarsel

Visse stoffer kan danne eksplosive damper eller blandinger når de virvles opp med sugeluften.

Sug aldri opp følgende stoffer:

- *Eksplosive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)*
- *Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rengjøringsmidler.*
- *Ufortynnede sterke syrer og lut*
- *Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).*

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsuger'en.

Symboler i bruksanvisningen

⚠ Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Beskrivelse av apparatet

Illustrasjoner se utfoldingssidene!



Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

Figur 1

- 1 Beholder
- 2 Til kobling, sprøyteslange
- 3 Låsetast filterklaff
- 4 Sugeslangetilkobling, vaskesuger
- 5 Rensing av filter
- 6 Filterskifteindikator
- 7 Apparathode
- 8 Bærehåndtak
- 9 Tast for suging
- 10 Tast for spraying
- 11 Kabel- og slangekroker
- 12 Holder for spray-sugerør
- 13 Beholderlåsing
- 14 Foldefilter *
- 15 Bruktvannsbeholder, avtagbar *
- 16 Rentvannsbeholder, avtagbar *
- 17 Spray-sugeslange
- 18 Håndtak
- 19 Tilleggsluftspjeld
- 20 Sprøytehendel
- 21 Låsetast for sprayhendel
- 22 Låsehendel
- 23 Spray-sugerør 2 x 0,5 m
- 24 Vaske-gulvdyse for rengjøring av teppegulv, med hardflate-innsats
- 25 Voksdyse for rengjøring av polstre
- 26 Teppe-rengjøringsmiddel RM 519 (100 ml)

Ekstra sugetilbehør

- 27 Adapter for vått/tørr suging
- 28 Omkoblar gulvdyse for tepper og harde flater
- 29 Fugemunnstykke
- 30 Møbelmunnstykke
- 31 Filterpose
* ferdig innebygget i apparatet

Betjening

Før igangsetting

Figur 2

- Drei begge låsene i pilretningen, ta av apparathodet og ta tilbehøret ut av beholderen.

Figur 3

- Monter hjul og styrehjul.

Figur 4

- Monter holder for tilbehør.

Igangsetting

→ Våt-rengjøring

(se kapittel "Våtengjøring/Fylle rent-vannsbehoder")

→ Støvsuging

(se kapittel "Tørrsuging")

→ Våtsuging

(se kapittel "Våtsuging")

Figur 5

- Sett på apparathodet og lås det.

Figur 6

- Stikk sugeslangen og sprøyteslangen på tilkoblingene på maskinen.

Merk

: Trykk sugeslangen fast inn i tilkoblingen slik at den går i lås.

Figur 7

- Spray-sugerør settes sammen og settes på håndtaket. Låsehendelen sitter midt på ved påsetting, drei med klokka for å låse.

- Sett gulvdyse på spray-sugerør og lås med låsehendelen.

Apparatet er nå klargjort for våtrensing.

Våtrengjøring av teppegolv/harde gulvmøbler

Forsiktig!

Prøv gjenstanden som skal renses på motstandsdyktighet mot vann og fargeekthet, på et lite synlig sted før bruk.

Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann, som f.eks. parkettgolv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

Merknader:

Varmt vann (maksimal 50 °C) øker renseefekten.

Slå kun på rengjøringsmiddelpumpen kun ved bruk. Ungå om mulig tørrkjøring så vel som unødig trykkoppbygging (permanent trykk).

Termo-vernebryter kobler ut rengjøringsmiddelpumpen ved fare for overoppvarming. Etter avkjøling (ca. 20 min) er pumpen klar for bruk igjen.

Fylle rentvannsbeholder

Figur 8

Rentvannsbeholderen kan tas av for fylling. 100 - 200 ml (volum varierer etter tilsmusingsgrad) av RM 519 fylles i rentvannsbeholderen, fyll på med ledningsvann, ikke fyll for mye (pass på MAX-merket).

Våtrenging av vegg til vegg-tepper

- Bruk vaske-gulvdysse.
- Arbeid uten innsats for harde gulvbelegg.

Ved rengjøring, bruk helst ku tepperengjøringsmiddel RM 519 fra KÄRCHER.

Våtrengjøring av harde flater

Ikke for vasking av laminat- eller parkettgolv!

- Bruk vaske-gulvdysse.
- Skyv hardflate-innsats sideveis på vaske-gulvdysen.

Våtrengjøring av møbler

- Bruk vaske-hånddysse.

Arbeidsstart

Figur 9

- Sett støpselet i stikkontakten.
- Trykk på tast for suging, sugeturbinen går.

Figur 10

- Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket helt.

Figur 11

- Trykk tast for spraying, rengjøringspumpen er klar.

Figur 12

- For å påføre rengjøringsløsning bruk sprayhendelen på håndtaket.

Figur 13

- For permanent spraying kan sprayhendelen låses, trykk da og trykk låsetasten bakover.

- Kjør over flaten som skal rengjøres i overlappende baner. Derved trekkes dysen bakover (ikke skyve).

Tøm bruktvannsbeholderen under arbeidet

- Dersom bruktvannsbeholderen er full, kobler apparatet seg automatisk ut.

Merk: Dersom apparatet kobler seg ut, slå apparatet av, ellers vil sugeturbinen starte igjen når apparatet kobler inn igjen.

- Avlås og ta av apparathodet.

- Ta ut bruktvannsbeholderen og tøm den.

Avslut våtrengjøring

- Gjennomskylling av sprøyteledningene: Fyll rengjøringsmiddelbeholderen med ca. 1 liter rent vann.

Hold dysen over et avløp, slå på sprøytepumpen og la den gå til alt vannet er pumpet ut.

Rengjøringstips/arbeidsmåte

- Arbeid alltid fra lyset til skyggen (fra vinduet til døren).
- Arbeid alltid fra den rensete til den ikke rensete flaten.
- Vegg til vegg-teppe med juterygg kan krympe ved for våt behandling og blekne fargemessig.
- Tepper med høyt flor skal etter rensingen børstes opp i våt tilstand i flor-/rettingen (f. eks. med florkost eller skrubb).

- En impregnering med Care Tex RM 762 etter våt-/rensingen, forhindrer en hurtig gjenforerensning av tekstilbelaget.
- For å eliminere midd anbefaler vi å bruke vårt tepperengjøringsmiddel anti-allergy RM 772, med langtidsvirkning.
- For å forebygge trykksleder eller rustflekker, bør rensete flater begås eller møbleres først etter tørking.

Vaskemetoder

Ved lett til normal tilsmussing (vedlikeholdsrensgjøring):

- Koble inn spraying og suging.
- Sprut på rengjøringsoppløsningen og sug opp i en arbeidsgang.
- Slå deretter sprøye-/bryteren av og sug opp rester av rengjøringsoppløsningen.
- Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

Ved kraftig tilsmussing eller flekker (grunnrensgjøring):

- Slå på spraying.
- Spred rengjøringsoppløsningen og la den virke inn i 5 til 10 minutter (ved utkoplet sugeturbin).
- Rengjør flaten som ved lett / normal tilsmussing.
- Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

Støvsuging

Forsiktig!

Beholder og tilbehør må være tørr, slik at ikke noe klebes sammen.

- Ta av bruktvanns- og rentvannsbeholderen.

Figur 14

- **Anbefaling:** For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

Figur 15

- Bruke adapter for våt/tørr suging. Sett adapter på håndtaket eller sugerøret, drei låsehendelen for å låse.
- Velg ønsket tilbehør og sett det på spray-sugerøret eller direkte på adapteren.
- Slå på suging.

Merk: Ikke slå på spraying.

Figur 16

- Ved rød filterskifte-indikator:
 - Ved suging med filterpose, skift filterpose.
 - Ved suging uten filterpose, bruk filterrensgjøringen flere ganger.

Støvsuging av harde gulvbelegg

Figur 17

- Trykk på omsjalteren på gulvmunnstykket med foten. Børstestripene på undersiden av gulvmunnstykket trykkes ut

Støvsuging av teppegulv

Figur 17

- Trykk på omsjalteren på gulvmunnstykket med foten. Børstestripene på undersiden av gulvmunnstykket trekkes inn.
- For justering av sugestyrken, betjen tilleggsluftskyveren.

Merk:

Tilleggsluftskyveren stenges igjen etter bruk!

Våtsuging

Forsiktig:

Ikke bruk filterpose!

Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart!

- Ta av rentvanns- og bruktvannsbeholder, sug våt smuss rett inn i beholderen.
 - For oppsuging av fuktighet eller væske, bruk vaskedyse.
 - Dersom bruktvannsbeholderen er full, kobler apparatet seg automatisk ut.
- Merk:** Dersom apparatet kobler seg ut, slå apparatet av med tasten, ellers vil sugeturbinen starte igjen når apparatet kobles inn igjen.

Ved bruk av fudedysen:

- Sett på og lås adapter for våt/tørr suging. Sett fudedyse direkte på adapteren.
- Slå på suging.

Opphold i arbeidet

Figur 18

- Ved arbeidsavbrudd kan sugerøret ganske enkelt klippes inn på tilbehørsholderen og tas av igjen.

Etter bruk

- Slå av maskinen.
- Tøm full beholder.
- Vask beholderen grundig med klart vann.
- Skill håndtak, spray-sugerør og vaske-dyse fra hverandre, åpne låsehendel for å gjøre det (midtstilling).
- Skyll tilbehørsdelene enkeltvis under rennende vann og la tørke etterpå.
- La apparatet stå åpent for å tørke.

Figur 19

- **Tilbehørsoppbevaring:** Sugeslange, sugerør og tilbehør kan festes plassbesparende og enket til apparatet.
- **Oppbevare apparatet:** Oppbevar støvsugeren i et tørt tom.

Pleie og vedlikehold

△ Fare

Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

△ Advarsel

Ikke bruk skuremiddel, glass eller universalrengjøringsmiddel! Dypp aldri apparatet under vann.

Rengjøre spraydysen

Ved uregelmessig sprøytestråle.

Figur 20

- Løs dysefastgjøringen og trekk den ut, rens sprøytedysen eller skift den ut.

Rens silen i ferskvannstanken

1 x årlig, eller ved behov.

Figur 21

- Rengjør sil

Rengjøring av foldefilter

Ved kraftig tilsmussing.

Figur 22

- Lås opp deksel og åpne det, ta ut foldefilter og bank ut.

Feilretting

Ikke noe vannutløp på dysen

- Fylle rentvannsbeholder.
- Sil fra rentvannsbeholder tilstoppet.
- Termobryteren har slått av rengjøringsmiddelpumpen på grunn av fare for overoppheftning. Slå av apparatet og la det kjøle seg av (ca. 20-30 min).
- Rengjøringsmiddelpumpen defekt, beordre kundeservicen.

Sprøytestråle uregelmessig

- Rengjør spraydysen fra vaskedySEN.

Utilstrekkelig sugeeffekt

- Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket.
- Tilbehør, sugeslange eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen.
- Filterposen er full, sett inn ny filterpose (Bestillingsnummer, se reservedelslisten i slutten av denne veiledningen).
- Foldefilter er tilsmusset, bruk filterren-gjøringen, demonter og rengjøres ved kraftig tilsmussing (se kapittel "Rengjøre foldefilter").

Rengjøringsmiddelpumpen gir fra seg høy lyd

- Etterfylle rentvannsbeholder.

Store skumdannelser i beholder

- Bruk korrekt rengjøringsmiddel fra KÄRCHER.

Apparatet går ikke

- Sett i støpselet.

Tekniske data

Spennin g 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Effekt P _{nominell}	1200	W
Effekt P _{maks}	1400	W
Strømsikring (trege)	10	A
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Vekt (uten tilbehør)	7,1	kg

***Det tas forbehold om tekniske endrin-
ger!***

Tilleggsutstyr

	Bestillingsnr.
Filtersett (5 stk.)	6.904-143.0
Foldefilter	6.414-498.0
Voksdyse for rengjøring av polstre	2.885-018.0
Tepperens RM 519 (1 l flas- ke)	
Internasjonal	6.295-771.0
Tekstilimpregnering Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l flaske)	
Internasjonal	6.295-769.0

Innehållsförteckning

Allmänna hänvisningar	SV	5
Säkerhetsanvisningar	SV	5
Beskrivning av aggregatet	SV	7
Handhavande	SV	7
Skötsel och underhåll	SV	10
Åtgärder vid störningar	SV	10
Tekniska data	SV	11

Allmänna hänvisningar

Bäste kund,

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Genom att köpa denna maskin har du skaffat en textilvårdsmaskin för underhålls- resp. grundrengöring av heltäckningsmattor med djuprengörande verkan.
- Med ett tillbehör för hård ytor till tvättmunstycket (ingår i leveransen) kan även hård ytor rengöras.
- Med det därför avsedda tillbehöret (ingår i leveransen) kan maskinen även användas som våt/torrsg.

Miljöskydd

 Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssorna utan för dem till återvinning.
 Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningsystem.

Hantera filter och filterpåse

Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material.

Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporerna, så kan de avyttras på detta sätt.

Upplysningsar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor.

Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren med köpbrevset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.

Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.

(Se baksidan för adress)

Beställning av reservdelar och specialtillbehör

Använd endast originalreservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren för att inte påverka apparatens säkerhet.

Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.

Säkerhetsanvisningar

- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.

- Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
- Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
- Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!
- Stäng av maskinen efter varje användning och före all form av rengöring/underhåll.
- Brandrisk. Sug inte upp brinnande eller glödande föremål.
- Apparaten måste stå på ett stabilt underlag.
- Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Han måste ta hänsyn till lokala förhållande och under arbetet ge akt på tredje part, i synnerhet på barn.
- Kontrollera före användningen att apparaten och dess tillbehör befinner sig i ett oklanderligt tillstånd. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.
- Doppa aldrig apparaten, kabeln eller kontakerna i vatten eller andra vätskor.
- Drift i explosionsfarliga utrymmen är förbjudet. Om apparaten ska användas i riskfyllda områden måste respektive säkerhetsföreskrifter beaktas.
- Skydda apparaten mot yttere väderlek, fukt och värmekällor.
- Skulle apparaten falla ner måste den kontrolleras av auktoriserad kundtjänst då invändiga störningar, som begränsar säkerheten hos apparaten, kan föreligga.
- Sug inte in giftiga substanser.
- Sug inte upp material som gips, cement etc. då dessa kan härla vid kontakt med vatten och riskera apparatens funktion.
- Vid drift är det nödvändigt att placera apparaten vågrätt.
- Använda endast av tillverkaren rekommenderade rengöringsmedel samt beakta rengöringsmedels-tillverkarens anvisningar avseende användning, avfallshantering och varningsanvisningar.

⚠ Risk för strömstötar!

- Apparaten får endast anslutas till föreskriftenligt jordade nätkontakter.
- Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.
- Ta aldrig i nätkabeln och nättuttaget med fuktiga händer.
- Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden.
- Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.
- För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nättuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmstyrka).
- Använd endast förlängningskablar med sprutvattenskydd och med ett tvärslit på minst 3x1 mm².
- Vid utbyte av kopplingar på nät eller förlängningskablar måste du se till att sprutvattenskydd och mekanisk fasthet garanteras.
- Stäng alltid av apparaten med huvudströmbrytaren innan den skiljs från nätet.

⚠ Varning

Vissa ämnen kan, genom uppvirpling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar!

Sug aldrig upp följande substanser:

- explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)
- reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel
- outspädda starka syror och lut
- organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, aceton, uppvärmningsolja).

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

Symboler i bruksanvisningen

⚠ Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

⚠ Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lättä skador eller materiella skador.

Beskrivning av aggregatet

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

Bild 1

- 1 Behållare
- 2 Anslutning, sprutslang
- 3 Spärknapp filterventil
- 4 Sugslangsanslutning, tvättsug
- 5 Filterrengöring
- 6 Indikering filterbyte
- 7 Apparathuvud
- 8 Bärhandtag
- 9 Reglage för sugning
- 10 Reglage för sprayning
- 11 Kabel- och slangkrok
- 12 Fäste för spraysugrör
- 13 Spärranordning behållare
- 14 Plattveckfilter *
- 15 Smutsvattenbehållare, uttagbar*
- 16 Färskvattenbehållare, uttagbar*
- 17 Spray-sugslang
- 18 Handtag
- 19 Luft-skjutreglage
- 20 Spruthandtag
- 21 Spärknapp för spruthandtag
- 22 Låsningshandtag
- 23 Sprut-Sugrör 2 x 0,5 m
- 24 Tvätt-golvmunstycke för rengöring av heltäckningsmattor, med tillbehör för hårdta ytor.
- 25 Vaxmunstycke för polsterrengöring
- 26 Mattrengöringsmedel RM 519 (100 ml)



Extra sugtillbehör

- 27 Adapter för våt-/torsugning
 - 28 Omkopplingsbart golvmunstycke för mattor och hårdta ytor
 - 29 Fogmunstycke
 - 30 Polstermunstycke
 - 31 Filterbehållare
- **sitter redan i apparaten

Handhavande

Före idrifttagandet

Bild 2

→ Vrid båda spärranordningarna i pilriktningen. ta av apparathuvudet och plocka ut tillbehör ur behållaren.

Bild 3

→ Montera hjul och styrullar.

Bild 4

→ Montera hållare för tillbehör.

IDrifttagande

→ Våtrengöra

(se kapitel "Våtrengöra/fylla färskvat-tenbehållare")

→ Torrsugning

(se kapitel "Torrsugning")

→ Vätsugning

(se kapitel "Vätsugning")

Bild 5

→ Sätt på apparathuvudet och spärra.

Bild 6

→ Koppla fast sugslangen och sprutslangen till anslutningarna på maskinen.

Anvisning

: Tryck in sugslangen hårt i anslutning- en så att den hakar fast.

Bild 7

→ Koppla samman sprut-sugledningarna och sätt fast dem på handtaget. Lås-ningshandtaget befinner sig i mitten vid sammansättning, säkra det genom att vrida det moturs.

→ Trä på golvmunstycket på sprut-sugröret och säkra det med låsningshandta- get.

Maskinen är klar att använda för våtren- göring.

Våtrengöring heltäckningsmattor / hård ytor / polster

Varning

Välj en mindre synlig yta och testa att det föremål som skall rengöras är färgäkta och tål vatten innan aggregatet används.

Rengör inga vattenkänsliga underlag som t.ex. parkettgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).

Anvisningar:

Varmvatten (max 50 °C) ökar rengöringsverkan.

Starta bara rengöringsmedelspumpen vid användning. Undvik torrkörning och onödig tryckuppbryggnad (dynamiskt tryck) så långt möjligt.

Termoskyddsreglage stänger av rengöringsmedelspumpen när det finns risk för överhettning. Efter avkyllningen (ca 20 min) är pumpen klar att använda igen.

Fylla färskvattenbehållare

Bild 8

Färskvattenbehållaren kan tas ut för påfyllning.

Häll 100 - 200 ml (variera mängden beroende på hur smutsigt det är) RM 519 i färskvattentanken, fyll på med vattenledningsvatten, fyll inte i för mycket (tänk på MAX-markeringen).

Våtrengöring av heltäckningsmattor

→ Använda tvätt-golvmunstycke.

→ Arbeta utan hårdteinsatsen.

Använd bara mattrengöringsmedlet RM 519 från KÄRCHER.

Våtrengöring av hård ytor

Rengör inte laminat- resp. parkettgolv!

→ Använda tvätt-golvmunstycke.

→ Skjut på tillbehöret för hård ytor på sidan av tvätt-golvmunstycket.

Våtrengöring av polster

→ Använda tvätt-handmunstycke.

Påbörja arbetet

Bild 9

→ Anslut nätkontakt till vägguttag.

→ Tryck på reglaget för sugning, sugturbinen arbetar.

Bild 10

→ Stäng luft-skjutreglaget på handgreppet helt.

Bild 11

→ Tryck på reglaget för sprayning, rengöringsmedelspumpen är redo.

Bild 12

→ Tryck på spruthandtaget på handtaget för att spraya på rengöringsmedel.

Bild 13

→ För att spruta kontinuerligt kan spruthandtaget fixeras, tryck på spruthandtaget och dra spärrknappen bakåt.

→ Kör i omlottspår över ytan som skall rengöras. Drag därvid munstycket bakåt (skjut inte).

Tömma smutsvattenbehållaren under arbetet

→ Apparaten stänger av sig automatiskt om smutsvattenbehållaren är full.

Anvisning: Stäng av apparaten när den slutar arbeta för annars startar sugturbinen igen när apparaten öppnas.

→ Lossa apparathuvudet och ta av det.

→ Ta ur smutsvattenbehållaren och töm den.

Avsluta våtrengöring

→ Spola igenom apparatens sprayledningar:

Fyll rengöringsmedelsbehållaren med ca 1 liter rent vatten.

Häll munstycket över avloppet och koppla på spraypumpen tills det rena vattnet har förbrukats.

Rengöringstips/Arbetssätt

- Arbeta alltid i riktning bort från ljuset och mot skuggan (från fönstret och mot dörren).
- Arbeta alltid från den rengjorda ytan och mot den ej rengjorda delen.
- Heltäckningsmattor med jutebaksida kan krympa om för mycket vatten används vid arbetet och färgnyanserna kan försämras.
- Borsta långhåriga mattor i mattstrånas riktning efter rengöringen, medan dessa är våta (t.ex. med matt- eller skurborste).

- En imprägnering med Care Tex RM 762 efter våtrengöringen föhindrar snabb nedsmutsning av textilytan igen.
- För att undvika kvalster rekommenderar vi mattrengöringsmedel anti-allergy RM 772, med långtidsverkan.
- Gå inte, och ställ inte möbler, på den rengjorda ytan innan den är torr; detta för att förhindra att tryckställen eller rostfläckar uppkommer.

Rengöringsmetoder

Vid lätt till normal nedsmutsning (underhållsrengöring):

- Starta sugning och sprayning.
- Spraya på rengöringsmedel i ett arbetssteg och sug upp samtidigt.
- Stäng därefter av knappen för sprayning och sug upp resten av rengöringsmedlet.
- Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

Vid kraftig nedsmutsning eller fläckar (grundrengöring):

- Starta sprayning.
- Spraya på rengöringslösningen och låt den verka 10 till 15 minuter (sugning är avstängd).
- Rengör ytan på samma sätt som vid lätt / normal nedsmutsning.
- Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

Torrsgning

-Varning

Behållare och tillbehör måste vara torra så att ingent kletar ihop.

- Ta bort smutsvatten- och färskvattenbehållare.

Bild 14

- **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

Bild 15

- Använd adapter för våt/torrsg. Skjut på adapter på handtag eller sugrör, vrid på låsspanken för att säkra.

- Välj önskat tillbehör och sätt det på sprut-sugledningen eller direkt på adapttern.

- Starta sugen.

Anvisning: Starta inte sprayning.

Bild 16

- När filterbytesindikeringen lyser rött: Vid sugning med filterpåse, byt filterpåse. Vid sugning utan filterpåse, tryck på filterrengöringen flera gånger.

Sugning på hårdta ytor

Bild 17

- Tryck med foten på golvmunstyckets omkopplare. Borstsegmenten på undersidan av golvmunstycket är utdragna

Sugning av mattor

Bild 17

- Tryck med foten på golvmunstyckets omkopplare. Borstsegmenten på undersidan av golvmunstycket är indragna.
- Sugkraften ställs in med luft-skjutreglaget.

Hänvisning:

Stäng igen luft-skjutreglaget efter användning!

Våtsugning

⚠️ Observera:

Använd inte filterbehållaren!

Stäng genast av apparaten om skum bildas eller om vätska läcker ut!

- Ta ut färsk- och smutsvattenbehållaren, sug våtsmuts direkt i behållaren.
- Använd tvättmunstycke för att suga upp fukt resp. väta.
- Apparaten stänger av sig automatiskt om smutsvattenbehållaren är full.

Anvisning: Stäng av apparaten med reglaget Suga när den slutar arbeta för annars startar sugturbinen igen när apparaten öppnas.

När fogmunstycket används:

- Skjut på, och säkra, adapter för våt/torrsgning. Sätt fogmunstycket direkt på adapttern.
- Starta sugen.

Avbryta drift

Bild 18

- Vid arbetsuppehåll kan sugrötet enkelt klämmas fast på tillbehörsförvaringen, och också tas loss igen.

Avsluta driften

- Stäng av aggregatet.
 - Töm full behållare.
 - Tvätta ur behållaren grundligt med klart vatten.
 - Ta isär handtag, spray-sugrör och tvättmunstycke genom att öppna spärren (mittläge),
 - Spola ur de enskilda tillbehören med rinnande vatten och låt torka.
 - Låt maskinen stå öppen för att torka.
- Bild 19
- **Tillbehörsförvaring:** Sugslang, sugrör och tillbehör kan fixeras på apparaten vilket är plattsparande och praktiskt.
 - **Förvara apparaten** Förvara apparaten torrt.

Skötsel och underhåll

⚠ Fara

Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.

Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

⚠ Varning

Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

Rengör sprutmunstycket

Ojämn sprutstråle.

Bild 20

- Lossa och drag ut munstyckesfästet, rengör sprutmunstycket eller byt ut.

Rengör silen i färskvattentanken

1 gång per år eller vid behov.

Bild 21

- Rengör silen.

Rengöra plattvecksfilter

Vid kraftigare nedsmutsning:

Bild 22

- Lossa locket och fäll upp det, ta ut plattvecksfiltret och skaka ur det.

Åtgärder vid störningar

Det kommer inget vatten i munstycket

- Fylla färskvattenbehållare.
- Silen till färskvattenbehållaren är tillräckt.
- Termobrytare har stängt av rengöringsmedelpumpen på grund av risk för överhettning. Stäng av apparaten och låt den kylas av (ca 20-30 min).
- Rengöringsmedelpump defekt, kontakta kundservice.

Ojämn sprutstråle

- Rengöra tvättmunstyckets spraymunstycke.

O tillräcklig sugeffekt

- Stäng luft-skjutreglaget på handgrippepet.
- Tillbehör eller sugrör är igensatta. Ta bort smutsen.
- Filterbehållaren är full, montera ny filterbehållare
- *Beställnings-nr se reservdelslista i slutet av denna anvisning*
- .
- Plattveckfilter är smutsigt, tryck på filterrengöringen, ta ut och rengör vid kraftigare nedsmutsning (se kapitel "Rengöra plattvecksfilter").

Rengöringsmedelpump låter mycket

- Fylla på färskvattenbehållare.

Kraftig skumbildning i behållaren

- Använd rätt rengöringsmedel från KÄRCHER.

Apparaten arbetar inte

➔ Stick i nätkontakten.

Tekniska data

Spänning 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Effekt P _{nominell}	1200	W
Effekt P _{max}	1400	W
Nätsäkring (trög)	10	A
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Vikt (utan tillbehör)	7,1	kg

Med reservation för tekniska ändringar!

Specialtillbehör

	Beställningsnr.
Filtersats (5 st)	6.904-143.0
Plattfilter	6.414-498.0
Vaxmunstycke för polsterren- göring	2.885-018.0
Mattrengöringsmedel RM 519 (1 l flaska)	
Internationell	6.295-771.0
Textilimpregnering Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l flaska)	
Internationell	6.295-769.0

Sisällysluettelo

Yleisiä ohjeita	Fl	5
Turvaohjeet	Fl	5
Laitekuvaus	Fl	7
Käyttö	Fl	7
Hoito ja huolto	Fl	10
Häiriöapu	Fl	10
Tekniset tiedot	Fl	11

Yleisiä ohjeita

Arvoisa asiakas,

 Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä laite on suunniteltu yksityiskäytöön eikä vastaa ammattikäytöön tarkoituksetta.

- Ostamalla tämän laitteen olet saanut käyttöosi kokolatiamattojen puhtaanapitoon ja peruspuhdistukseen tarkoitettun, syväpuhdistusvaikutuksen omaavan painehuuhtelukoneen.
- Pesusuulakkeen kovapintaisäkkeen (kuuluu toimitukseen) avulla voidaan puhdistaa myös kovia pintoja
- Laitetta voidaan käyttää myös märkä-/kuivaimurina toimitukseen kuuluvaa lisävarustetta käytäen.

Ympäristönsuojelu

 Pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakauksia kotilousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

 Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrättäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

Suodattimen ja suodatinpussin hävittäminen

Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista. Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävittää normaalilla kotijätteen mukana.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaiksessa ota yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mieellelään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

(Osoite, katso takasivua)

Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Käytä vain valmistajan hyväksymiä alkuperäisvaraasia ja -lisävarusteita ettei koneen turvallisuutta vaaranneta.

Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiatalasi tai lähimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.

Turvaohjeet

- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käytämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille laitteen käytämiseen tarvittavat ohjeet.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

- Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
- Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara!
- Laitte kytketään pois päältä jokaisen käytön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/huoltoa.
- Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hekuvia kohteita.
- Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioidava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin.
- Tarkasta laitteen ja varusteiden asianmukainen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
- Älä upota laitetta, kaapelia tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Käyttö räjähdyssalittiissa tiloissa on kielletty. Käytettäessä laitetta vaara-alueella on noudatettava vastaavia turvallisuusmääryksiä.
- Suojaa laite sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
- Mikäli laite putoaa maahan, se on toimitettava valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastettavaksi, sillä laitteessa saattaa olla sisäistä vikaa, mikä vaikuttaa sen turvallisuuteen.
- Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
- Älä imuroi kipsiä, sementtiä tai vastaavia aineita, jotka voivat kovettua veteen sekoittuessaan ja siten vaarantaa laitteen toimintaa.
- Käytön aikana laitteen on oltava vaaka-asennossa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita ja noudata puhdistusaineiden valmistajien käyttö-, hävitys ja varoitushohjeita.

⚠ Sähköiskuvaara

- Laitteen liittäminen on sallittu vain asi-anmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.
- Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyypikil vessä ilmoitettu jännite.
- Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.
- Älä irrota verkkokohtoa pistokkeesta vetämällä johdosta.
- Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vau-rioitunut liitosjohto.
- Sähkötapaturmien väältämiseksi suosittelemme käyttämään pistorasioita, joissa on esikytketyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuviran voimakkuus).
- Käytä ainoastaan roiskevesisuojaattua jatkokaapelia, jonka vähimmäishalkaisija on $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Vaihdettaessa verkk- tai jatkokaapeli-en pistokkeita täytyy roiskevesisuojan toimivuuden ja mekaanisen lujuuden pysyä samanlaatusina.
- Ennen sähköverkosta irrottamista laite on aina ensin sammuttettava pääkytkimestä.

⚠ Varoitus

Tietty aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:

- Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
 - Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti al-kaalisten ja happamien puhdistusaineiden kanssa
 - Laimentamattomia, voimakkaita hoppoja ja lipeää
 - Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, väri- ja hennusaineet, asetoni, polttoöljy).
- Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

⚠ Vaara

Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lieväin ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Laitekuvaus

Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjälillekkeeseen.

Kuva 1

- 1 Säiliö
- 2 Liitin, suihkutusletku
- 3 Suodatinluukun lukituksen vapautuspaineike
- 4 Imuletkuliitäntä, painehuuhtelukone
- 5 Suodattimen puhdistus
- 6 Suodattimen vaihdon merkkivalo
- 7 Laitepää
- 8 Kantokahva
- 9 Imupainike
- 10 Suihkutuspainike
- 11 Kaapeli- ja letkukoukku
- 12 Liitin suihkutus-imuputkille
- 13 Säiliön lukituksen vapautus
- 14 Poimusuodatin *
- 15 Likavesisäiliö, irrotettava *
- 16 Tuorevesisäiliö, irrotettava *
- 17 Suihkutus-imuletku
- 18 Käsikahva
- 19 Ilmanpäästöläppä
- 20 Suihkutusvipu
- 21 Suihkutusvivun lukituspainike
- 22 Lukitusvipu
- 23 Suikutus-imuputket 2 x 0,5 m
- 24 Pesu-lattiasuulake kokolattiamattojen puhdistukseen, kovapintalisäkkeellä

25 Pesusuulake pehmusteiden puhdistamiseen

26 Matonpuhdistusaine RM 519 (100 ml)
Lisävarusteet imurointiin

27 Märkä-/kuivaimurointi-adapteri

28 Lattiasuulake vahdettavissa sopivaksi matto- ja kovapinnoille

29 Rakosuutin

30 Tyynysuutin

31 Suodatinpussi

* on jo paikoillaan laitteessa

Käyttö

Ennen käyttöönottoa

Kuva 2

→ Kierrä molempia lukituksen vapauttimia nuolen suuntaan, poista laitepää ja ota varusteet säiliöstä.

Kuva 3

→ Asenna pyörät ja ohjausrullat paikalleen.

Kuva 4

→ Asenna varustepidike paikalleen.

Käyttöönotto

→ Märkäpuhdistus

(katso kohtaa "Märkäpuhdistus/Tuorevesisäiliön täyttäminen")

→ Kuivaimurointi

(katso kohtaa "Kuivaimurointi")

→ Märkäimurointi

(katso kohtaa "Märkäimurointi")

Kuva 5

→ Aseta laitepää paikalleen ja lukitse se.

Kuva 6

→ Pistä imuletku ja suihkutusletku koneen liittimiin.

Neuvo

: Paina imuletkua voimalla liittimen sisään, jotta se napsahtaa lukitukseen.

Kuva 7

→ Yhdistä suihkutus-imuputket toisiinsa ja pistä sitten käsikahvaan. Lukitusvipu on kierrettävä liitetäessä keskelle ja sitten varmistamiseksi myötäpäivään.

→ Pistä lattiasuutin suihkutus-imuputkeen ja varmista lukitusvivulla.

Kone on nyt valmisteltu märkäpuhdistukseen.

Kokolattiamattojen/kovien pintojen/verhousten märkäpuhdistus

Varo

Tarkista puhdistettavan koteen värien- ja vedenkestävyyss huomaamattomassa kohdassa ennen laitteen käyttämistä.

Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. parkettilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään ja vahingoittaa lattiaa).

Ohjeet:

Lämmin vesi (maks. 50 °C) parantaa puhdistusvaikutusta.

Kytke puhdistusaineepumppu päälle vain käytön aikana. Vältä mahdollisuukseen muukaan kuivakäytiä ja tarpeetonta paineen muodostumista (patopaine).

Vaaratalanteessa lämpösuojakytkin kytkee puhdistusaineepumpun pois päältä. Jäähydyttyään (n. 20 min) pumpu on jälleen käyttövalmiina.

Tuorevesisäiliön täyttäminen

Kuva 8

Tuorevesisäiliön voi irrottaa täyttämistä varten.

Kaada 100 - 200 ml (määrä vaihtelee likaisuusasteesta riippuen) RM 519 -puhdistusainetta tuorevesisäiliöön ja täytä säiliö siten vesijohtovedellä, älä täytä liian täyneen (huomoi MAX-merkintää).

Kokolattiamattojen märkäpuhdistus

→ Käytä pesu-lattiasuulaketta.

→ Työskentele ilman kovien pintojen istukkaa.

Käytä puhdistamiseen vain KÄRCHER ma-tonpuhdistusainetta RM 519.

Kovien pintojen märkäpuhdistus

Älä puhdista laminaatti- tai parkettilattioita!

→ Käytä pesu-lattiasuulaketta.

→ Työnnä kovapinta-lisäke sivulta pään pesu-lattiasuulakkeeseen.

Huonekaluverhousten märkäpuhdistus

→ Käytä pesu-käsisuulaketta.

Puhdistustyön aloitus

Kuva 9

→ Liitä virtapistoke pistorasiaan.

→ Paina imupainiketta, imuturbiini käynnistyy.

Kuva 10

→ Työnnä käsikahvassa oleva ilmanpäästöläppä kokonaan kiinni.

Kuva 11

→ Paina suihkutuspainiketta, puhdistusaineepumppu on valmiina.

Kuva 12

→ Käytä kahvassa olevaa suihkutusvipua puhdistusliuoksen suihkuttamiseen.

Kuva 13

→ Jatkuva suihkutusta varten suihkutusvipun voi lukita paikalleen painamalla suihkutusvipua ja vetämällä lukituspainiketta taaksepäin.

→ Käsittele puhdistettava pinta limittäisin vedoin. Vedä suutinta taaksepäin (älä työnnä).

Likavesisäiliön tyhjennys puhdistustyön aikana

→ Kun likavesisäiliö on täynnä, laita kytkeytty automaatisesti pois päältä.

Huomautus: Kun laite pysähyy, kytke laite pois päältä, koska muuten imuturbiini käynnistyy laitetta avattaessa.

→ Vapauta laitepää lukituksesta ja poista.

→ Ota likavesisäiliö laitteesta ja tyhjennä.

Märkäpuhdistuksen lopettaminen

→ Huuhtele laitteen suihkutusjohdot, tee se seuraavasti:

Täytä puhdistusainesäiliä n. 1 litralla puhdasta vettä.

Pidä suutinta viemärin yläpuolella ja kytke suihkutuspumppu päälle, kunnes puhas vesi on käytetty loppuun.

Puhdistusvinkkejä/työtapoja

- Työskentele aina valosta varjoon pään (ikkunan luota kohti ovea).
- Työskentele aina puhtaalta pinnalta kohti likaantunutta pintaa.
- Juuttiset matot voivat kutistua ja muuttaa värejään käytettäessä liian märkää puhdistusta.

- Harjaa pitkälankaiset (-nukkaiset) matot puhdistuksen jälkeen langan/nukan suuntaa (esim. nukkaharjalla tai hankusharjalla).
- Märkäpuhdistuksen jälkeen tehty kylästämisen käyttäen Care Tex RM 762:ta estää tekstiilipäällyksien nopean likaantumisen uudelleen.
- Punkkien eliminoimiseksi suosittelemme käyttämään pitkääikaisvaikutteista matonpuhdistusainetta anti-allergia RM 772.
- Painautumien ja ruostetahrojen estämi seksi, kävele matolla ja aseta huonekalut matolle vasta maton kuivumisen jälkeen.

Puhdistusmenetelmät

Kevyet tai normaalit likaantumat (ylläpitopuhdistus):

- Kytke imurointi ja suihkutus päälle.
- Ruiskuta puhdistusliuosta ja imuroi sitä samalla pois yhdessä työvaiheessa.
- Kytke sitten suihkutus pois päältä ja imuroi puhdistusliuoksen jäämät pois.
- Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälikpuhdistus puhtaalla, lämpimällä vedellä ja suorita halutessasi maton käsittely kyllästysaineella.

Pahat likaantumat tai tahrat (peruspuhdistus):

- Kytke suihkutus päälle.
- Levitä puhdistusliuosta ja anna sen vaittaa 10 - 15 minuuttia (imurointi poiskytettynä).
- Puhdista sitten pinta kuten keyyessä / normaalissa likaantumisessa.
- Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälikpuhdistus puhtaalla, lämpimällä vedellä ja suorita halutessasi maton käsittely kyllästysaineella.

Kuivaimu

-Varo

Säiliön ja varusteiden tulee olla kuivia, jotta ne eivät liimaantuisi toisiinsa.

→ Poista likavesi- ja tuorevesisäiliö.

Kuva 14

→ **Suoitus:** Käytä suodatinpussia hie-nopölyä imuroitaessa.

Kuva 15

→ Käytä märkä-/kuivaimurointi-adapteria. Pistä adapteri käsikahvaan tai imuputkeen, varmista se lukitusvipua kiertämällä.

→ Valitse haluamasi varuste ja pistä se suihkutus-imuputkeen tai suoraan adapteriin.

→ Käynnistä imurointi.

Huomautus: Älä kytke suihkutusta päälle.

Kuva 16

→ Kun suodattimen vaihdon merkkivalo on punainen:
Imuroitaessa suodatinpussia käyttäen, vaihda suodatinpussi.
Imuroitaessa ilman suodatinpussia, paina useamman kerran suodattimen puhdistuspainiketta.

Kovien pintojen imurointi

Kuva 17

→ Paina lattiasuuttimen vaihtokytkintä ja lalla. Lattiasuuttimen alapuolella sijaitsevat harjakaistat on ajettu ulos

Kokolattiamattojen imurointi

Kuva 17

→ Paina lattiasuuttimen vaihtokytkintä ja lalla. Lattiasuuttimen alapuolella sijaitsevat harjakaistat on ajettu sisään.

→ Säädä imun voimakkuus sopivaksi ilmanpäästöläppän avulla.

Ohje:

Sulje ilmanpäästöläppä käytön jälkeen!

Märkä imurointi

⚠ Huomio:

Älä käytä suodatinpuussia!

Jos muodostuu vaahtoa, tai nestettä pääsee ulos, kytke laite heti pois päältä!

- ➔ Poista tuore- ja likavesisäiliö, imuroi märkä lika suoraan säiliöön.
 - ➔ Käytä pesusuulaketta kosteuden tai märän imurointiin.
 - ➔ Kun likavesisäiliö on täynnä, laita kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Huomautus:** Kun laite pysähtyy, kytke laite imupainikkeella pois päältä, koska muuten imuturbiini käynnistyy laitetta avattaessa.

Rakosuutinta käytettäessä:

- ➔ Pistä ja varmista märkä-/kuivaimurointiadapteri paikalleen. Pistä rakosuutin suoraan adapteriin.
- ➔ Käynnistä imurointi.

Käytön keskeytys

Kuva 18

- ➔ Imuputken voi työtaukojen ajaksi yksinkertaisesti asettaa varustesäiliön pidikkeeseen ja ottaa siitä.

Käytön lopetus

- ➔ Kytke laite pois päältä.
- ➔ Tyhjennä täysi säiliö.
- ➔ Pese säiliö perusteellisesti puhtaalla vedellä.
- ➔ Irrota toisistaan käsikahva, suihkutusimuputket ja pesusuulake, avaa sen tekemiseksi lukitusvipu (keskiasento).
- ➔ Huuhtele varusteet/osat yksittellen juoksevassa vedessä ja anna niiden sitten kuivua.
- ➔ Jotta laite kuivuisi, anna sen seistä avoimena.

Kuva 19

- ➔ **Varusteiden säilytys:** Imuletkun, imuputket ja varusteet voi tilaa säästään ja käytännöllisesti kiinnittää laitteeseen.
- ➔ **Laitteen säilytys.** Säilytä laitetta kuvissa tiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ Vaara

Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoitoja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

⚠ Varoitus

Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

Suihkutussuuttimen puhdistus

Kun nestesuihku on epätasainen.

Kuva 20

- ➔ Irrota suuttimen kiinnitys ja vedä suutin ulos, puhdista tai vaihda suihkutussuutin.

Tuorevesisäiliön sihdin puhdistus

1 x vuodessa tai tarvittaessa.

Kuva 21

- ➔ Puhdista sihti.

Poimusuodattimen puhdistus

Jos pahoin likaantunut:

Kuva 22

- ➔ Avaa lukitus ja avaa kansi, poista poimusuodatin ja kopista puhtaaksi.

Häiriöapu

Suuttimesta ei tule vettä

- ➔ Täytä tuorevesisäiliö.
- ➔ Tuorevesisäiliön sihti tukkeutunut.
- ➔ Lämpösuojakytkin on sammutanut moottorin ylikuumenemisen vuoksi Kytke laite pois päältä ja anna jäähnytä (n. 20 - 30 minuuttia).
- ➔ Puhdistusaineepumppu rikki, ota yhteys asiakaspalveluun.

Suihkutus epätasainen

- ➔ Puhdista pesusuulakkeen suihkutussuuin.

Riittämätön imuteho

- ➔ Sulje käsikahvassa oleva ilmanpäästöläppä.
- ➔ Varuste, imuletku tai imuputket ovat tukkeutuneet, poista tukos.
- ➔ Suodatinpussi on täynnä, aseta uusi suodatinpussi paikalleen (*tilaus-nro katso varaosaluettelo tämän ohjeen lopussa*).
- ➔ Poimusuodatin on likaantunut, paina suodattimen puhdistuspainiketta, jos suodatin on pahoin likaantunut, irrota ja puhdista se (katso kohtaa „Poimusuodattimen puhdistus“).

Puhdistusaineepumppu on äänekäs

- ➔ Täytä tuorevesisäiliö.

Voimakas vaahdonmuodostus säiliössä

- ➔ Käytä oikeaa KÄRCHER puhdistusainetta.

Laite ei toimi

- ➔ Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Erikoisvarusteet

	Tilausnro
Suodatinsetti (5 kpl)	6.904-143.0
Poimusuodatin	6.414-498.0
Pesusuulake pehmusteiden puhdistamiseen	2.885-018.0
Matonpuhdistusaine RM 519 (1 l pullo)	
Kansainvälistesti	6.295-771.0
Tekstiilinkyllästysaine Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l pullo)	
Kansainvälistesti	6.295-769.0

Tekniset tiedot

Jännite 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Teho P _{nenn}	1200	W
Teho P _{max}	1400	W
Verkkosulake (hidas)	10	A
Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Paino (ilman varustetta)	7,1	kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Πίνακας περιεχομένων

Γενικές υποδείξεις	EL	5
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	6
Περιγραφή συσκευής	EL	7
Χειρισμός	EL	8
Φροντίδα και συντήρηση	EL	11
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	12
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	13

Γενικές υποδείξεις

Αγαπητέ πελάτη,

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Με την αγορά αυτού του μηχανήματος έχετε αποκτήσει ένα φεκαστικό μηχάνημα για το διεξοδικό και/ή γενικό καθαρισμό μοκετών με εντατική δράση.
- Με το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο πλύσης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) μπορείτε να καθαρίσετε ακόμη και σκληρές επιφάνειες.
- Με το αντίστοιχο εξάρτημα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σκούπα αναρρόφησης υγρών/ξηρών ρύπων.

Προστασία περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης απόβλητων.

Διάθεση φίλτρου και σακούλας φίλτρου

Το φίλτρο και η σακούλα του κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KÄRCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Για να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της KÄRCHER της περιοχής σας.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα πλαστικά φύλλα συσκευασίας, υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή έπειτα από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό/τη συντήρηση.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αναρροφάτε και γόμενα ή καυτά αντικείμενα.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία του με τη συσκευή να είναι προσεκτικός ώστε να μην βλάψει άλλους ανθρώπους και ίδιατερα παιδιά.
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή τον ρευματολήπτη σε νερό ή άλλα υγρά.
- Απαγορεύεται η χρήση σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας.
- Προστατεύετε τη συσκευή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
- Αν η συσκευή πέσει κάτω, αναθέστε τον έλεγχό της σε μία εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, καθώς μπορεί να παρουσιάσει εσωτερικές βλάβες που επηρεάζουν την ασφάλεια του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση δηλητηριωδών υλικών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση γύψου, τσιμέντου κτλ., καθώς η επαφή με το νερό μπορεί να τα σκληρύνει και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.
- Στη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή απορρυπαντικά και λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις εφαρμογής, διάθεσης και προειδοποίησης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

⚠ **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που είναι γειωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.
- Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο σύνδεσης.
- Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φίς για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.
- Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πρίζων με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής (μέγ. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απερμπολής).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αδιάβροχο καλώδιο προέκτασης ελάχιστης διατομής $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης των συνδέσμων μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου προέκτασης πρέπει να διατηρείται η αδιάβροχη προστασία και η μηχανική αντοχή.
- Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ρεύματος, απενεργοποιείτε την πάντα από τον κεντρικό διακόπτη.

⚠ **Προειδοποίηση**

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα! Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντιδραση)

- Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και διξινά απορρυπαντικά
- Συμπτυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

⚠ **Κίνδυνος**

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ **Προειδοποίηση**

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!



Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

Εικόνα 1

- 1 Κάδος
- 2 Σύνδεση, ελαστικός σωλήνας φεκασμού
- 3 Πλήκτρο απασφάλισης καπτακιού φίλτρου
- 4 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης, συσκευής υγρής αναρρόφησης
- 5 Καθάρισμα φίλτρου
- 6 Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- 7 Κεφαλή συσκευής
- 8 Λαβή μεταφοράς

- 9 Επαφέας αναρρόφησης
 10 Επαφέας ψεκασμού
 11 Αγκιστρο καλωδίου και ελαστικού σωλήνα
 12 Υποδοχή για σωλήνες αναρρόφησης ψεκασμού
 13 Απασφάλιση δοχείου
 14 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο *
 15 Δοχείο βρώμικου νερού, αφαιρούμενο *
 16 Δοχείο καθαρού νερού, αφαιρούμενο *
 17 Αναρροφητικός σωλήνας ψεκασμού
 18 Χειρολαβή
 19 Βοηθητική θυρίδα αέρα
 20 Μοχλός ψεκασμού
 21 Πλήκτρο ακινητοποίησης του μοχλού ψεκασμού
 22 Μοχλός ασφάλισης
 23 Αναρροφητικοί σωλήνες ψεκασμού 2 x 0,5 m
 24 Ακροφύσιο πλύσης δαπέδου για τον καθαρισμό μοκετών με πρόσθετο εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες
 25 Ακροφύσιο πλύσης για τον καθαρισμό υφασμάτινων επενδύσεων
 26 Απορρυπαντικό χαλιών RM 519 (100 ml)
Πρόσθετο εξάρτημα αναρρόφησης
 27 Προσαρμογέας για υγρή/ξηρή αναρρόφηση
 28 Εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου για χαλιά και σκληρές επιφάνειες
 29 Ακροφύσιο αρμών
 30 Ακροφύσιο ταπετσαριών επίπλων
 31 Σακούλα φίλτρου
 * ήδη τοποθετημένο στη συσκευή

Χειρισμός

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Εικόνα 2

- ➔ Περιστρέψτε τα δύο μάνταλα προς την κατεύθυνση του βέλους, αφαιρέστε την κεφαλή και απομακρύνετε τον εξοπλισμό από το δοχείο.

Εικόνα 3

- ➔ Συναρμολογήστε τους τροχούς και τους τροχίσκους οδήγησης.

Εικόνα 4

- ➔ Συναρμολογήστε το στήριγμα για τα εξαρτήματα.

Ενεργοποίηση

- ➔ **Υγρός καθαρισμός**
 (βλ. κεφάλαιο "Υγρός καθαρισμός/πλήρωση δοχείου φρέσκου νερού")

- ➔ **Ξηρή αναρρόφηση**
 (βλ. κεφάλαιο "Ξηρή αναρρόφηση")

- ➔ **Υγρή αναρρόφηση**
 (βλ. κεφάλαιο "Υγρή αναρρόφηση")
 Εικόνα 5
 ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή της συσκευής.

- Εικόνα 6
 ➔ Εισάγετε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού στις υποδοχές σύνδεσης του μηχανήματος.

Υπόδειξη

: Ωθήστε σταθερά τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή σύνδεσης, ώστε να κλειδώσει.

Εικόνα 7

- ➔ Συνδέστε μεταξύ τους τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και εισάγετε τους στη χειρολαβή. Ο μοχλός ασφάλισης βρίσκεται στη μέση κατά τη συναρμολόγηση. Για να τον ασφαλίσετε περιστρέψτε τον προς τα δεξιά.

- ➔ Εισάγετε το ακροφύσιο δαπέδου στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και ασφαλίστε τους με το μοχλό ασφαλισης.

Το μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για υγρό καθαρισμό.

Υγρός καθαρισμός μοκετών/ σκληρών επιφανειών/ υφασμάτινων επενδύσεων

Προσοχή

Ελέγχετε το υπό καθαρισμό αντικείμενο πριν τη χρήση του μηχανήματος σε κάποιο μη ορατό σημείο του ως προς την αντοχή των χρωμάτων και τη γενικότερη αντοχή του στο νερό.

Μην καθαρίζετε επενδύσεις δαπέδου που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νερό, όπως για παράδειγμα δάπεδα παρκέ (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει βλάβη στο δάπεδο).

Υποδείξεις:

Το ζεστό νερό (έως 50 °C) αυξάνει την καθαριστική δράση.

Ενεργοποιήστε την αντλία απορρυπαντικού μόνο κατά τη χρήση. Αποφύγετε τη λειτουργία εν ξηρώ, καθώς και την μη αναγκαία αύξηση της πίεσης (πίεση συμφόρησης), όσο αυτό είναι δυνατό.

Οταν υφίσταται κίνδυνος υπερθέρμανσης, ο θερμοδιακόπτης προστασίας απενεργοποιεί την αντλία απορρυπαντικού. Αφού κριώσει (περ. 20 λεπτά), η αντλία θα είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

Πλήρωση του δοχείου φρέσκου νερού

Εικόνα 8

Το δοχείο φρέσκου νερού μπορεί να αφαιρεθεί προκειμένου να γεμίσει.

Προσθέστε 100 - 200 ml (η ποσότητα ποικίλει αναλόγως του βαθμού ρύπανσης)

RM 519 στο δοχείο φρέσκου νερού, γεμίστε με νερό από τη βρύση και μην γεμίζετε το δοχείο υπερβολικά (λάβετε υπόψη το σημάδι MAX).

Υγρός καθαρισμός μοκετών

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.
- ➔ Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνον το απορρυπαντικό για μοκέτες RM 519 της KARCHER.

Υγρός καθαρισμός σκληρών επιφανειών

Μην καθαρίζετε δάπεδα τύπου λαμινάτ ή παρκέ!

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.
- ➔ Ωθήστε από το πλάι στο ακροφύσιο πλύσης δαπέδου το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών.

Υγρός καθαρισμός υφασμάτινων επενδύσεων

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο χειρός πλύσης.

Έναρξη εργασίας

Εικόνα 9

➔ Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.

➔ Πιέστε τον επαφέα αναρρόφησης. Ο στρόβιλος αναρρόφησης ενεργοποιείται.

Εικόνα 10

➔ Κλείστε εντελώς τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.

Εικόνα 11

➔ Πιέστε τον επαφέα ψεκασμού. Η αντλία απορρυπαντικού είναι έτοιμη.

Εικόνα 12

➔ Για να ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού, πιέστε το μοχλό ψεκασμού στη χειρολαβή.

Εικόνα 13

➔ Για ψεκασμό διαρκείας μπορείτε να στερεώσετε το μοχλό ψεκασμού πιέζοντάς τον και τραβώντας προς τα πίσω το πλήκτρο ακινητοποίησης.

➔ Περάστε πάνω από την υπό καθαρισμό επιφάνεια σε αλληλοκαλυπτόμενες διαδρομές. Τραβάτε πάντα το ακροφύσιο προς τα πίσω (μην το σπρώχνετε).

Εκκένωση του δοχείου βρώμικου νερού κατά τη διάρκεια της εργασίας

➔ Όταν γεμίσει το δοχείο βρώμικου νερού, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Υπόδειξη: Όταν απενεργοποιείται η συσκευή, σβήστε την, επειδή διαφορετικά ο στρόβιλος αναρρόφησης θα τεθεί ξανά σε λειτουργία όταν ανοίξει η συσκευή.

➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή.

➔ Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο βρώμικο νερού.

Τερματισμός του υγρού καθαρισμού

➔ Έκπλυση των σωλήνων ψεκασμού στη συσκευή:

Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού με περ. 1 λίτρο καθαρό νερό.

Κρατήστε το ακροφύσιο στην αποχέτευση και ενεργοποιείτε την αντλία ψεκασμού μέχρι να καταναλωθεί το καθαρό νερό.

Συμβουλές καθαρισμού/μέθοδος εργασίας

- Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από το φως προς τη σκιά (από τα παράθυρα προς την πόρτα).
- Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από τις καθαρισμένες προς τις μη καθαρισμένες επιφάνειες.
- Μοκέτες με υπόστρωση από γιούτα μπορούν να μαζέψουν και να χάσουν το χρώμα τους αν βραχούν πολύ.
- Βουρτσίζετε τα χαλιά με ψηλό πέλος μετά τον καθαρισμό και ενώ είναι ακόμα υγρά προς την κατεύθυνση του πέλους (π.χ. με ειδικές σκούπες ή βούρτσες).
- Ο εμποτισμός με Care Tex RM 762 μετά τον υγρό καθαρισμό αποτρέπει τη γρήγορη ρύπανση της υφασμάτινης επένδυσης.
- Για να καταπολεμηθούν τα ακάρεα συνιστάται η χρήση του αντιαλεργικού απορρυπαντικού χαλιών RM 772 με μακροχρόνια δράση.
- Μην πατάτε ή μην τοποθετείτε έπιπλα πάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες πριν στεγνώσουν, ώστε να αποφύγετε σημάδια από πίεση ή λεκέδες σκουριάς.

Τρόποι καθαρισμού

Για ελαφρά έως κανονική ρύπανση (καθαρισμός συντήρησης):

- ➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση και τον ψεκασμό.
- ➔ Ψεκάστε το διάλυμα απορρυπαντικού σε ένα πέρασμα και ταυτόχρονα αναρροφήστε.
- ➔ Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το διακόπτη ψεκασμού και αναρροφήστε το υπόλοιπο διάλυμα καθαρισμού.
- ➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

Για έντονους ρύπους ή λεκέδες (βαθύς καθαρισμός):

- ➔ Ενεργοποιήστε τον ψεκασμό.

➔ Απλώστε το διάλυμα καθαρισμού και αφήστε το να ενεργήσει για 10 έως 15 λεπτά (η αναρρόφηση είναι απενεργοποιημένη).

➔ Στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφρούς / κανονικούς ρύπους.

➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

Ξηρή αναρρόφηση

-Προσοχή

Το δοχείο και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι στεγνά, ώστε να μην κολλάνε.

➔ Αφαιρέστε τα δοχεία βρώμικου και καθαρού νερού.

Εικόνα 14

➔ **Σύσταση:** Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

Εικόνα 15

➔ Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για υγρή/ξηρή αναρρόφηση. Εισάγετε τον προσαρμογέα στη χειρολαβή ή στο σωλήνα αναρρόφησης, περιστρέψτε το μοχλό ασφάλισης και ασφαλίστε τον.

➔ Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα και εισάγετε το στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και/ή απευθείας στον προσαρμογέα.

➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση.

Υπόδειξη: Μην ενεργοποιείτε τον ψεκασμό.

Εικόνα 16

➔ Κόκκινη ένδειξη αλλαγής φίλτρου: Εάν κάνετε αναρρόφηση με σακούλα φίλτρου, αντικαταστήστε τη σακούλα. Εάν κάνετε αναρρόφηση χωρίς σακούλα φίλτρου, ενεργοποιήστε επανειλημμένα τον καθαρισμό φίλτρου.

Αναρρόφηση σε σκληρές επιφάνειες

Εικόνα 17

➔ Πατήστε με το πόδι το διακόπτη αλλαγής του ακροφυσίου δαπέδων. Η λωρίδες της βούρτσας στην κάτω πλευρά του ακροφυσίου δαπέδων έχουν εξέλθει

Αναρρόφηση σε μοκέτες

Εικόνα 17

- ➔ Πατήστε με το πόδι το διακόπτη αλλαγής του ακροφυσίου δαπέδων. Η λωρίδες της βιούρτσας στην κάτω πλευρά του ακροφυσίου δαπέδων έχουν εισέλθει.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα για να ρυθμίσετε την αναρροφητική ισχύ.

Υπόδειξη:

Μετά τη χρήση κλείστε πάλι τη βοηθητική θυρίδα αέρα!

Υγρή αναρρόφηση

△ Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα αναρρόφησης!

Σε περίπτωση που εξέρχεται αφρός ή υγρό από τη συσκευή, αυτή πρέπει να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας!

- ➔ Αφαιρέστε τα δοχεία καθαρού και βρώμικου νερού, αναρροφήστε τους υγρούς ρύπους απευθείας στο δοχείο.
- ➔ Για την αναρρόφηση υγρασίας ή υγρών χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο πλύσης.
- ➔ Όταν γεμίσει το δοχείο βρώμικου νερού, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Υπόδειξη: Όταν απενεργοποιείται η συσκευή, σβήστε την με τον επαφέα αναρρόφησης, επειδή διαφορετικά ο στρόβιλος αναρρόφησης θα τεθεί ξανά σε λειτουργία όταν ανοίξει η συσκευή.

Κατά τη χρήση του ακροφυσίου αρμών:

- ➔ Εισάγετε τον προσαρμογέα υγρής/ξηρής αναρρόφησης και ασφαλίστε τον. Εισάγετε το ακροφύσιο αρμών απευθείας στον προσαρμογέα.
- ➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση.

Διακοπή λειτουργίας

Εικόνα 18

- ➔ Κατά τα διαλείμματα από την εργασία μπορείτε να αναρτήσετε απλά το σωλήνα αναρρόφησης στη θήκη φύλαξης εξαρτημάτων και να τον ξαναπάρετε εύκολα.

Τερματισμός λειτουργίας

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- ➔ Αδειάστε το γεμάτο δοχείο.
- ➔ Ξεπλύνετε καλά το δοχείο με καθαρό νερό.
- ➔ Αποσυνδέστε τη χειρολαβή, τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και το ακροφύσιο πλύσης ανοιγόντας το μοχλό ασφάλισης (μεσαία θέση).
- ➔ Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα ένα ένα με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν.
- ➔ Αφήστε το μηχάνημα ανοικτό για να στεγνώσει.

Εικόνα 19

- ➔ **Φύλαξη εξαρτημάτων:** Ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης, οι σωλήνες αναρρόφησης και τα εξαρτήματα μπορούν να στερεωθούν στη συσκευή με πρακτικό τρόπο, εξοικονομώντας χώρο.
- ➔ **Φύλαξη της συσκευής.** Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό χώρο.

Φροντίδα και συντήρηση

△ Κίνδυνος

Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

△ Προεδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

Καθαρισμός του ακροφυσίου ψεκασμού

Σε περίπτωση ανομοιόμορφης δέσμης ψεκασμού.

Εικόνα 20

- ➔ Χαλαρώστε και βγάλτε τη στερέωση του ακροφυσίου, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο ψεκασμού.

Καθαρισμός της σίτας της δεξαμενής φρέσκου νερού

1 x ετησίως ή κατά περίπτωση.

Εικόνα 21

- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο.

Καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

Σε περίπτωση πιο επίμονων ρύπων:

Εικόνα 22

- ➔ Απασφαλίστε και ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και χτυπήστε το για να καθαρίσει.

Αντιμετώπιση βλαβών

Από το ακροφύσιο δεν βγαίνει νερό

- ➔ Γεμίστε το δοχείο φρέσκου νερού.
- ➔ Βουλωμένη σήτα στο δοχείο φρέσκου νερού.
- ➔ Ο θερμοδιακόπτης προστασίας έχει θέσει την αντλία απορρυπαντικού εκτός λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει (περ. 20-30 λεπτά).
- ➔ Σε περίπτωση βλάβης στην αντλία απορρυπαντικού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ανομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού

- ➔ Καθαρίστε το ακροφύσιο ψεκασμού του ακροφυσίου πλύσης.

Ανεπαρκής αναρροφητική ισχύς

- ➔ Κλείστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.
- ➔ Τα εξαρτήματα ή οι ελαστικοί σωλήνες αναρρόφησης ή οι σωλήνες αναρρόφησης είναι φραγμένα, παρακαλούμε αφαιρέστε το υλικό φραγής.
- ➔ Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη, τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου (
- ➔ **Κωδικός παραγγελίας βλέπε Κατάλογος ανταλλακτικών στο τέλος των οδηγιών**

- ➔ Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι λερωμένο. Εκκινήστε τη διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου ή αφαιρέστε και καθαρίστε το, εάν οι ρύποι είναι επίμονοι (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός επιπτέδου πτυχωτού φίλτρου").

Υψηλός θόρυβος της αντλίας απορρυπαντικού

- ➔ Συμπληρώστε νερό στο δοχείο φρέσκου νερού.

Ισχυρός σχηματισμός αφρού στο δοχείο

- ➔ Χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό της KARCHER.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Ισχύς P _{ονομ}	1200	W
Ισχύς P _{μέγ}	1400	W
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	10	A
Στάθμη ακουστικής πί- εσης (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Βάρος (χωρίς παρελ- κόμενα)	7,1	kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Πρόσθετα εξαρτήματα

	Κωδ. πα- ραγγελίας
Σετ φίλτρου (5 τεμ.)	6.904-143.0
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	6.414-498.0
Ακροφύσιο πλύσης για τον καθαρισμό υφασμάτινων επενδύσεων	2.885-018.0
Απορρυπαντικό χαλιών RM 519 (φιάλη 1 l) Διεθνώς	6.295-771.0
Προϊόν εμποτισμού υφασμά- των Care Tex RM 762 (Φιάλη 0,5 l) Διεθνώς	6.295-769.0

İçindekiler

Genel bilgiler	TR	5
Güvenlik uyarıları	TR	5
Cihaz tanımı	TR	7
Kullanımı	TR	7
Koruma ve Bakım	TR	10
Arızalarda yardım	TR	10
Teknik Bilgiler	TR	11

Genel bilgiler

Sayın müşterimiz,

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörmemiştir.

- Bu cihazı satın alarak, halı zeminlerin derinlemesine temizlendiği koruma temizliği ya da genel temizlik için bir püs-kürtmeli çekme cihazı satın almış oluyorsunuz.
- Yıkama memesi (teslimat kapsamında) için bir sert yüzey adaptörüyle sert yüzeyler de temizlenebilir.
- Cihaz, uygun aksesuarlar (teslimat kapsamına dahildir) kullanılarak ıslak/kuru süpürge olarak kullanılabilir.

Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türelebilir. Ambalaj malzemelerini evinin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerbere gönderin.

 Eski cihazlarda, yeniden değerlendirilme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Filtre ve filtre torbasının imha edilmesi

Filtre ve filtre torbası çevreye uyumlu malmecelerden üretilmiştir.

Ev çöpü için yasak olan emilmiş maddeler içermekleri sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www kaercher com/REACH

Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlmiş ve yayılmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların olması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Yedek parça ve özel aksesuar siparişi

Cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkilememek için, sadece üreticinin onayladığı orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanın.

Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.

Güvenlik uyarıları

- *Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerektiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlike hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgi-*

- *si az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.*
- *Çocuklar cihazla oynamamalıdır.*
- *Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
- *Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.*
- *Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!*
- *Her kullanımından sonra ve her temizlik/bakımdan önce cihazı kapatın.*
- *Yangın tehlikesi. Yanan veya kor halindeki maddeleri temizlemeyin.*
- *Cihaz sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.*
- *Kullanıcı cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma esnasında 3'üncü şahıslara özellikle çocuklara dikkat etmelidir.*
- *Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.*
- *Cihaz, kablo ya da soketleri kesinlikle su ya da diğer sıvılara batırmayın.*
- *Patlama tehlikesi olan odalarda cihazın çalıştırılması yasaktır. Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.*
- *Cihazı harici hava etkileri, nem ve ısı kaynaklarına karşı koruyun.*
- *Cihazın düşmesi durumunda, ürünün güvenliğini kısıtlayabilecek dahili arızalar olabileceği için cihaz, yetkili bir müşteri hizmetleri merkezi tarafından kontrol edilmelidir.*
- *Hiçbir zehirli maddeyi emmeyin.*
- *Suya temas etmeleri durumunda sertleşebilecekleri ve cihazın çalışmasına zarar verebilecekleri için alçı, çimento, vb gibi maddeleri emmeyin.*
- *Çalışma sırasında cihazın yatay konuma getirilmesi gereklidir.*
- *Sadece üretici tarafından onaylanan temizlik maddeleri kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin kullanım, tasfiye ve uyarı notlarına dikkat edin.*

⚠ Elektrik çarpması tehlikesi

- *Cihazı sadece kurallara uygun topraklaması buluna prizlere bağlayın.*
- *Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.*
- *Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.*
- *Şebeke fişini, bağlantı kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.*
- *Bağlantı kablosuna, elektrik fişiyle birlikte her kullanımından önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisten tarafından değiştirilmesini sağlayın.*
- *Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.*
- *Sadece, su geçirmez ve kablo kesiti $3 \times 1 \text{ mm}^2$ olan uzatma kablosu kullanın.*
- *Elektrik veya uzatma kablosu kavramalarının değiştirilmesinde su geçirmezliği ve mekanik sağlamlığı garanti edilmelidir.*
- *Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmadan önce, cihaz, her zaman ilk önce ana şalterle kapatılmalıdır.*

⚠ Uyarı

Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımalar oluşturabilir!

Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:

- *Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)*
- *Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)*
- *İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler*
- *Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağı).*

Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.

Kullanım kılavuzundaki semboller

⚠ Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

⚠ Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Cihaz tanımı

Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili saticınızı bilgilendirin.



Şekil 1

- 1 Hazne
- 2 Bağlantı, püskürtme hortumu
- 3 Filtre kapağı kilit açma düğmesi
- 4 Emme hortumu bağlantısı, yıkamalı süpürge
- 5 Filtre temizliği
- 6 Filtre değişim göstergesi
- 7 Cihaz kafası
- 8 Taşıma kolu
- 9 Emme düğmesi
- 10 Püskürtme düğmesi
- 11 Kablo ve hortum kancası
- 12 Püskürtme-emme borularının yuvası
- 13 Hazne kilidi açma
- 14 Yassı katlama filtersi *
- 15 Pis su haznesi, çıkartılabilir *
- 16 Temiz su haznesi, çıkartılabilir *
- 17 Püskürtme-emme hortumu
- 18 Tutamak
- 19 Yan hava sürgüsü
- 20 Püskürtme kolu
- 21 Püskürtme kolunun sabitleme tuşu
- 22 Kilitleme kolu
- 23 Püskürtme-emme boruları 2 x 0,5 m
- 24 Hali zemin temizliği için püskürtmeli yıkama taban memesi, sert yüzey adaptörlü

- 25 Döşeme temizliği için yıkama memesi
- 26 Hali temizleme maddesi RM 519 (100 ml)

Ek emme aksesuarları

- 27 Islak/kuru emme için adaptör
- 28 Halilar ve sert yüzeyler için ayarı değiştirilebilir zemin memesi
- 29 Derz ucu
- 30 Döşeme temizleme ucu
- 31 Filtre torbası

* daha önce cihaza takılmıştır

Kullanımı

Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

Şekil 2

→ Her iki kilit açma düğmesini ok yönünde çevirin, cihaz kafasını çıkarın ve aksesuarları hizneden alın.

Şekil 3

→ Tekerlekleri ve manevra tekerleklerini monte edin.

Şekil 4

→ Aksesuar askısını monte edin.

İşletime alma

→ Islak temizleme

(bkz. "Islak temizleme/Temiz su haznesinin doldurulması" bölümü)

→ Kuru emme

(bkz. "Kuru emme" bölümü)

→ Sulu süpürme

(bkz. "Sulu süpürme" bölümü)

Şekil 5

→ Cihaz kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

Şekil 6

→ Emme hortumun ve püskürtme hortumunu cihazdaki bağlantılarla takın.

Uyarı

: Kilitlenmesi için, emme hortumunu sıkı bir şekilde bağlantıya bastırın.

Şekil 7

→ Püskürtme-emme borularını içe sokun ve tutamağa takın. Takma sırasında kilitleme kolu ortadadır, emniyete almak için saat yönünde döndürün.

- Taban memesini emme-püskürme borularına takın ve kilitleme kolu ile emniyetle alın.

Cihaz şimdi ıslak temizleme için hazır-dır.

Hali zeminler/sert yüzeyler/minderlerin ıslak temizlenmesi

Dikkat

Cihazı kullanmadan önce, temizlenecek cisimde solabilecek noktalar ve suya karşı dayanıklılık olup olmadığını kontrol edin. Örn; parke zeminler gibi suya duyarlı kaplamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine zarar verebilir).

Uyarılar:

Sıcak su (maksimum 50 °C) temizlik etkisini artırır.

Temizlik maddesi pompasını yalnızca kullendiğinizde çalıştırın. Mümkünse cihazın kuru çalışmasını ve gereksiz basınç oluşumunu önleyin.

Termik şalter aşırı ısınma tehlikesi olduğunda temizlik maddesi pompasını kapatır. Soğuduktan sonra (yaklaşık 20 dak.) pompa tekrar kullanılabilir.

Temiz su haznesinin doldurulması

Şekil 8

Temiz su haznesi doldurulmak için yerinden çıkarılabilir.

100 - 200 ml RM 519'u (kirlenme derecesine bağlı olarak miktar değişebilir) temiz su haznesine dökün, musluk suyu ile doldurun; aşırı doldurmamaya dikkat edin (MAX işaretine dikkat edin).

Hali zeminlerin ıslak temizlenmesi

- Zemin yıkama memesini kullanın.
- Sert yüzeylerde kullanılan temizleme ucunu kullanmadan çalışınız.

Temizlemek için lütfen yalnızca KÄRCHER marka RM 519 hali temizleme maddesi kullanın.

Sert yüzeylerin ıslak temizlenmesi

Laminat ya da parke zeminleri temizlemek için kullanmayın!

- Zemin yıkama memesini kullanın.
- Sert yüzey adaptörünü zemin yıkama memesine yandan itin.

Minderlerin ıslak temizliği

- El yıkama memesini kullanın.

Çalışmaya Başlama

Şekil 9

- Elektrik fişini prize takın.

- Emme tuşuna basın, vakum türbini çalışır.

Şekil 10

- Tutamaktaki yan hava sürgüsünü tama men kapatın.

Şekil 11

- Püskürme tuşuna basın, temizlik maddesi pompası hazır.

Şekil 12

- Temizlik çözeltisini püskürtmek için püskürme kolundaki tutamağa basın.

Şekil 13

- Sürekli püskürme için püskürme kolu sabitlenebilir, bu amaçla püskürme koluna basın ve sabitleme tuşunu geriye çekin.

- Temizlenecek yüzeyin üzerinden birbirinin üzerinden geçen hatlar şeklinde geçin. Bu sırada memeyi geriye çekin (itmeyin).

Çalışma sırasında kirli su haznesinin boşaltılması

- Pis su haznesi dolduğunda, cihaz otomatik olarak kapanır.

Açıklama: Cihaz kendini kapattığında, cihazı kapatın, çünkü aksi halde vakum türbini cihaz açılırken yine çalışmaya başlar.

- Cihaz kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.

- Pis su haznesini çıkartın ve boşaltın.

İslak temizlemenin bitirilmesi

- Cihazdaki püskürme borularını durulayın, bunun için:

Temizlik maddesi haznesine yaklaşık 1 litre duru su doldurun.

Püskürme ağını drenaj üzerine getirin ve temiz su tamamen tükenene kadar püskürme pompasını çalıştırın.

Temizleme önerileri/Çalışma şekli

- Her zaman, ışıktan gölgeye (pencere-den kapıya doğru) doğru çalışın.
- Her zaman temizlenmiş yüzeyden temizlenmemiş yüzeye doğru çalışın.
- Sırtı kenevir olan halı zeminler, çok sulu çalışmada büzülebilir ve renk kusması yapabilir.
- Uzun tüylü halıları, temizlikten sonra sulu durumda tüy tertibatında fırçalayın (Örn; tüy fırçaları ya da tahta fırçası ile).
- Sulu temizlikten sonra Care Tex RM 762'nin içirilmesi, tekstil kaplamadan hızlı şekilde tekrar kirlenmesini önler.ç
- Toz bitlerini ortadan kaldırmak için uzun süre etkili anti-allergy RM 772 adlı halı temizleme maddesini tavsiye ediyoruz.
- Baskı noktaları ya da pas lekelerinin oluşmasını önlemek için, temizlenecek yüzeye ancak kuruduktan sonra basın ya da yüzeye mobilyalar yerleştirin.

Temizlik yöntemleri

Hafif ve normal kirlenmelerde (koruyucu temizlik):

- Emmeyi ve püskürtmeyi çalıştırın.
- Temizlik çözeltisini bir iş admımda püs-kürtün ve aynı anda emin.
- Daha sonra, püskürtme düğmesini ka-patın ve temizlik çözeltisinin artıklarını emin.
- Temizledikten sonra halıları temiz, si-cak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprenye edin.

Yoğun kirlenmelerde ya da lekelerde (te-mel temizlik):

- Püskürtmeyi çalıştırın.
- Temizlik çözeltisini uygulayın ve 10 ila 15 dakika etki etmesini sağlayın (emme kapalı olmalıdır).
- Daha sonra yüzeyi hafif / normal kirlen-mede olduğu gibi temizleyin.
- Temizledikten sonra halıları temiz, si-cak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprenye edin.

Kuru emme

-Dikkat

Hiçbir şeyin yapışmaması için hazne ve ak-sesuarlar kuru olmalıdır.

- ➔ Pis su ve temiz su haznelerini çıkarın.

Sekil 14

- ➔ **Öneri:** İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

Sekil 15

- ➔ Islak/kuru emme adaptörünü kullanın. Adaptörü tutamağa veya emme borusuna takın, kilitleme kolunu döndürün ve emniyete alın.

- ➔ İstediğiniz aksesuarı seçin ve püskürt-me-emme boruları ya da direkt olarak adaptöre takın.

- ➔ Emmeyi çalıştırın.

Açıklama: Püskürtmeyi çalıştmayıñ.

Sekil 16

- ➔ Filtre değiştirme göstergesi kırmızıysa: Filtre torbasıyla emerken滤re torbasını değiştirin.

Filtre torbası olmadan emerken滤re te-mizlemeyi birkaç kez çalıştırın.

Sert yüzeyle rin süpürülmesi

Sekil 17

- ➔ Ayağınızla yer temizleme ucunun de-ğiştirme düğmesine basınız. Yer temiz-leme ucunun alt kısmındaki fırça çizgi-leri dışarıya çıkmış durumdadır

Halıların süpürülmesi

Sekil 17

- ➔ Ayağınızla yer temizleme ucunun de-ğiştirme düğmesine basınız. Yer temiz-leme ucunun alt kısmındaki fırça çizgi-leri içeriye girmiş durumdadır.

- ➔ Emme gücünü adapte etmek için yan hava sürgüsüne basın.

Uyarı:

Kullandıktan sonra yan hava sürgüsünü tekrar kapatın!

İslak temizlik

⚠ Dikkat:

Filtre torbası kullanmayın!

Köpük oluşması veya sıvı çıkışması durumunda cihazı hemen kapatın!

- ➔ Temiz ve pis su haznelerini çıkarın, ıslak kiri doğrudan hazneye emin.
- ➔ Nem ya da ıslanmış yerleri süpürmek için yıkama memesini kullanın.
- ➔ Pis su haznesi dolduğunda, cihaz otomatik olarak kapanır.

Açıklama: Cihaz kendini kapattığında, cihazı emme düğmesine basarak kapatın, çünkü aksi halde vakum turbini cihaz açılırken yine çalışmaya başlar.

Ek yeri memesinin kullanılması durumunda:

- ➔ Islak/kuru emme adaptörünü takın ve emniyete alın. Ek yeri memesini doğrudan adaptöre takın.
- ➔ Emmeyi çalıştırın.

Çalışmayı yarıda kesme

Sekil 18

- ➔ Çalışmaya ara verdığınızda emme borusu aksesuar muhafazasına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir.

Cihazın kapatılması

- ➔ Cihazı kapatın.
- ➔ Dolu hazneyi boşaltın.
- ➔ Hazneyi temiz suyla iyice yıkayın.
- ➔ Tutamak, püskürtme-emme borularını ve yıkama memesini birbirinden ayırin, bu amaçla kilitleme kolunu açın (orta konum).
- ➔ Aksesuar parçalarını teker akar suda yıkayın ve daha sonra kurutun.
- ➔ Kuruması için cihazı açık bırakın.

Sekil 19

- ➔ **Aksesuar muhafzası:** Emme hortumu, emme boruları ve aksesuarlar yer kaplamayacak ve pratik şekilde cihaza sabitlenebilir.

- ➔ **Cihazın muhafaza edilmesi.** Cihazı kuru bir mekanda muhafaza edin.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

Elektrik parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

⚠ Uyarı

Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayın! Cihazı asla suya daldırmayınız.

Püskürtme memesinin temizlenmesi

Püskürtme dengesizse.

Sekil 20

- ➔ Meme sabitlemesini gevşetin ve dışarı çekin, püskürtme memesini temizleyin ya da değiştirin.

Temiz su tankındaki süzgecin temizlenmesi

Yilda 1 x veya gerektiğiinde.

Sekil 21

- ➔ Süzgeci temizleyin.

Yassı katlama filtresinin temizlenmesi

Daha yoğun kirlenmelerde:

Sekil 22

- ➔ Kapağın kilidini açın ve kaldırın, yassı katlama filtresini çıkarın ve vurarak temizleyin.

Arızalarda yardım

Memeden su çıkmıyor

- ➔ Temiz su haznesini doldurun.
- ➔ Temiz su haznesinin süzgeci tıkalı.
- ➔ Termik şalter aşırı ısınma tehlikesi nedenileyle temizlik maddesi pompasını kapatçı. Cihazı kapatın ve soğumaya bırakın (yak. 20-30 dak).
- ➔ Temizlik maddesi pompası arızalı, müşteri hizmetlerini çağırın.

Püskürtme dengesiz

- Yıkama memesinin püskürtme memesi sini temizleyin.

Yetersiz emme kapasitesi

- Tutamaktaki yan hava sürgüsünü kapatın.
- Aksesuar, emme hortumu ya da emme boruları tıkanmıştır, lütfen tıkanıklığı giderin.
- Filtre torbası dolmuş, yenifiltre torbası takınız (
- *Sipariş no. için bu kılavuzun sonundaki yedek parça listesine bakınız*
-).
- Yassı katlama filtersi kirli, filtersi temizliğini çalıtırın, yoğun kirlenme söz konusuysa sökün ve temizleyin (bkz. "Yassı katlama filtersinin temizlenmesi" bölümü).

Özel aksesuar

	Sipariş No.
Filtre seti (5 adet)	6.904-143.0
Yatık filtre	6.414-498.0
Döşeme temizliği için yıkama memesi	2.885-018.0
Hali temizleyicisi RM 519 (1 l şiese)	
Uluslararası	6.295-771.0
Tekstil emprenye maddesi Care Tex RM 762 (0,5 l şiese)	
Uluslararası	6.295-769.0

Temizlik maddesi pompası sesli çalışiyor

- Temiz su haznesini doldurun.

Haznede yoğun köpük oluşumu

- KÄRCHER marka doğru temizlik maddesini kullanın.

Cihaz çalışmıyor

- Şebeke fişini takın.

Teknik Bilgiler

Gerilim 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Güç P _{NOMINAL}	1200	W
Güç P _{MAKS}	1400	W
Şebeke sigortası (geçikmeli)	10	A
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Ağırlık (aksesuar hariç)	7,1	kg

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Оглавление

Общие указания	RU	5
Указания по технике безопасности	RU	6
Описание прибора	RU	8
Управление	RU	8
Уход и техническое обслуживание	RU	12
Помощь в случае неполадок	RU	12
Технические данные	RU	13

Общие указания

Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данный прибор разработан для личного использования и не расчитан на требования для профессионального применения.

- С покупкой данного прибора вы приобрели разбрызгивающий экстрактор для ухода или основательной очистки ковровых покрытий с эффектом глубокой очистки.
- С помощью насадки для жестких поверхностей для промывочного сопла (в комплекте поставки) возможно чистить также и твердые поверхности.
- С соответствующими принадлежностями (включены в объем поставки) также можно использовать в качестве пылесоса для влажной/сухой уборки.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов.

Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KÄRCHER поможет вам разрешить их.
(Адрес указан на обороте)

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Для обеспечения безопасности прибора следует использовать только оригинальные запасные детали и принадлежности, применение которых одобрено изготовителем.

Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KÄRCHER.

Указания по технике безопасности

– Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению

устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.

- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Упаковочную пленку держите подальше от детей, существует опасность удушения!
- Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания.
- Опасность пожара. Не допускать всасывания горячих или тлеющих предметов.
- Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.
- Пользователь обязан использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и при работе с прибором следить за другими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается.
- Никогда не опускайте прибор или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.
- Эксплуатация прибора во взрывоопасных помещениях запрещается. При использовании прибора в опасной зоне следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Прибор следует защищать от сильных погодных влияний, влажности и источников тепла.

- После падения прибор должен быть проверен авторизованной сервисной службой, так как могут иметь место внутренние повреждения, которые снижают безопасность прибора.
- Не собираите ядовитые вещества.
- Не собираите гипс, цемент и подобные им вещества, так как при взаимодействии с водой они могут затвердеть и повредить прибор.
- Во время работы прибор должен быть установлен горизонтально.
- Следует применять только рекомендуемые производителем моющие средства, а также учитывать указания по применению, удалению отходов и предупреждения производителя моющего средства.

⚠ Опасность поражения током

- Прибор следует включать только в соответствующим образом заземленную сеть переменного тока.
- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур.
- Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.
- Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использовать розетки с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 мА).

- Используйте только брызгозащищенный удлинитель с сечением провода не менее 3x1 мм².
- При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.
- Перед отсоединением прибора от сети питания сначала выключите его с помощью главного выключателя.

⚠ Предупреждение

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси! Никогда не всасывать следующие вещества:

- Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)
- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочами и кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

Символы в руководстве по эксплуатации

⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Описание прибора

Изображения см. на развороте!



При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Рисунок 1

- 1 Баки
- 2 Подсоединение распылительного шланга
- 3 Клавиша разблокировки крышки фильтра
- 4 Гнездо для подключения шланга,ющий пылесос
- 5 Чистка фильтра
- 6 Индикатор замены фильтра
- 7 Головка устройства
- 8 Рукоятка для ношения прибора
- 9 Кнопка для всасывания
- 10 Кнопка для разбрызгивания
- 11 Крюк для кабеля и шланга
- 12 Крепление для распылительной всасывающей трубы
- 13 Разблокировка резервуара
- 14 Плоский складчатый фильтр *
- 15 Резервуар для грязной воды, съемный*
- 16 Резервуар для чистой воды, съемный*
- 17 Распылительный всасывающий шланг
- 18 Рукоятка
- 19 Дополнительная воздушная заслонка
- 20 Распылительная ручка
- 21 Клавиша запирания для распылительной ручки
- 22 Блокировочный рычаг
- 23 Распылительные всасывающие трубы 2 x 0,5 м
- 24 Моющее сопло для пола - для чистки ковровых покрытий с насадкой для жестких поверхностей
- 25 Промывочное сопло для чистки обивки

26 Моющее средство для ковров RM 519 (100 мл)

Дополнительные принадлежности для работы

- 27 Адаптер для влажной и сухой чистки
 - 28 Переключаемое сопло для пола для ковров и твердых поверхностей
 - 29 Форсунка для чистки швов и стыков
 - 30 Форсунка для чистки обивки
 - 31 Фильтровальный мешок
- * уже установлен в устройстве

Управление

Перед началом работы

Рисунок 2

→ Обе разблокировки повернуть по направлению стрелки, снять головку прибора и извлечь приспособления из емкости.

Рисунок 3

→ Установить колеса и направляющие ролики.

Рисунок 4

→ Установить держатель для принадлежностей.

Ввод в эксплуатацию

→ Влажная уборка

(см. раздел "Влажная уборка/Наполнение резервуара для чистой воды")

→ Сухая чистка

(см. раздел "Сухая чистка")

→ Влажная чистка

(см. раздел "Чистка во влажном режиме")

Рисунок 5

→ Надеть и зафиксировать головку прибора.

Рисунок 6

→ Вставить всасывающий шланг и распылительный шланг в соединение на приборе.

Указание

: Плотно вдавить всасывающий шланг в соединение, чтобы он зафиксировался.

Рисунок 7

- Вставить распылительную всасывающую трубку и надеть на ручку. Блокировочный рычаг при сочленении устанавливается по центру, для фиксации поворачивайте по часовой стрелке.
- Насадить форсунку для пола на распылительную всасывающую трубку и зафиксировать с помощью блокировочного рычага.

Теперь прибор готов к влажной уборке.

Влажная уборка ковровых покрытий/твердых поверхностей/обивки

Внимание!

Перед применением прибора проверить подлежащий очистке предмет на устойчивость окраски и водостойкость на незаметном участке.

Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, паркетные полы (может проникнуть влага и повредить пол).

Указания:

Использование теплой воды (максимальная температура 50 °C) повышает эффективность чистки.

Насос для моющего средства включать только при применении. По возможности избегать сухой ход, а также излишний рост давления (динамическое давление).

Защитное термореле отключает насос для моющего средства при опасности перегрева. После охлаждения (ок. 20 мин) насос снова готов к работе.

Наполнить резервуар для чистой воды

Рисунок 8

Для заполнения резервуар для чистой воды возможно извлечь.

Залить 100 - 200 мл (количество в зависимости от степени загрязнения) моющего средства RM 519 в резервуар для чистой воды, добавить водопроводную воду, не переполняя резервуар (обращая внимание на маркировку MAX).

Влажная уборка ковровых покрытий

- Использование моющего сопла для пола
- работа без приспособления для жестких поверхностей.

Для чистки использовать толькоющее средство RM 519 для ковров фирмы KÄRCHER.

Влажная уборка жестких поверхностей

Не чистить покрытия из ламината и паркета!

- Использование моющего сопла для пола
- Надеть насадку для жестких поверхностей с боку моющего сопла для пола.

Влажная уборка обивки

- Использование ручного моющего сопла.

Приступить к работе

Рисунок 9

- Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.
- Нажать клавишу для всасывания, начнет работать всасывающая турбина.

Рисунок 10

- Полностью закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.

Рисунок 11

- Нажать клавишу для разбрзгивания, насос для моющего средства готов.

Рисунок 12

- Для нанесения раствора для очистки нажать распылительную ручку на рукоятке.

Рисунок 13

- Распылительная ручка может фиксироваться для продолжительного распыления, для этого необходимо нажать на распылительную ручку и потянуть вниз клавишу запирания.
- Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожках. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).

Во время работы опорожнить резервуар для грязной воды.

- Если резервуар для грязной воды полный, то прибор автоматически отключится.

Указание: Если прибор отключается, то следует выключить прибор, поскольку в противном случае при открытии прибора всасывающая турбина снова начнет работать.

- Разблокировать и снять головку прибора.
→ Извлечь резервуар для грязной воды и опорожнить его.

Завершение влажной уборки

- Прополоскать распылительные трубы, для этого:

Налить в резервуар для моющего средства ок. 1 литра чистой воды. Держать сопло над сливом и включить распыляющий насос, пока чистая вода не закончится.

Советы по очистке/метод работы

- Работать всегда от света к тени (от окна к двери).
- Работать всегда по направлению от очищенной поверхности к неочищенной.
- Напольное ковровое покрытие из джутовой ткани при влажной обработке может сморщиться и полинять.
- Высоковорсовые ковры после очистки во влажном состоянии чистят щеткой по направлению ворса (например, с помощью щетки для ковров или веника).
- Нанесение пропитывающего состава с Care Tex RM 762 после влажной уборки предотвращает быстрое повторное загрязнение коврового покрытия пола.
- Для выведения клещей мы рекомендуем наше антиаллергенное моющее средство RM 772, с продолжительным действием.

- Ходить по очищенной поверхности только после высыхания или установки мебели во избежание появления вмятин или пятен ржавчины.

Способы мойки

При легких и нормальных загрязнениях (чистка):

- Включить всасывания и разбрзгивания.
→ За один проход нанести и одновременно всосать раствор для очистки.
→ Затем выключить переключатель "Разбрзгивание" и собрать остаток чистящего средства.
→ После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

При сильных загрязнениях или пятнах (основательная чистка):

- Включить разбрзгивание.
→ Нанести раствор для очистки и дать впитаться 10-15 минут (пылесос включен).
→ Затем очистить поверхность как при легком / обычном загрязнении.
→ После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

Сухая чистка

-Внимание!

Резервуар и принадлежности должны быть сухими, чтобы ничего не залипало.

- Извлечь резервуар для грязной и чистой воды.

Рисунок 14

- **Рекомендация:** Для всасывания мелкой пыли следует применять мешок для сбора пыли.

Рисунок 15

- Использовать адаптер для влажной и сухой чистки. Надеть адаптер на ручку или всасывающий шланг, повернуть блокировочный рычаг и зафиксировать.

- Выбрать желаемые принадлежности и надеть на распылительные всасывающие трубы или прямо на адаптер.
- Включить всасывание.

Указание: Не включать разбрызгивание.

Рисунок 16

- При красном индикаторе замены фильтра:

При всасывании с фильтровальным мешком, заменить фильтровальный мешок.

При всасывании без фильтровального мешка, несколько раз выполнить чистку фильтра.

Удаление пыли с твердых поверхностей

Рисунок 17

- Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные полосы на нижней стороне форсунки выдвинуты.

Удаление пыли с ковровых покрытий

Рисунок 17

- Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные полосы на нижней стороне форсунки спрятаны.
- Для выбора мощности всасывания нажать на дополнительную воздушную заслонку.

Указание:

После использования снова закрыть дополнительную воздушную заслонку!

Чистка во влажном режиме

△ Внимание:

использование фильтровального мешка не допускается!

При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить!

- Извлечь резервуар для чистой и грязной воды, выполнить всасывание влажной грязи непосредственно в резервуар.

- Для всасывания влаги или влажной уборки использовать промывочное сопло.
- Если резервуар для грязной воды полный, то прибор автоматически отключится.

Указание: Если прибор отключается, то с помощью клавиши "Всасывание" необходимо выключить прибор, поскольку в противном случае при открытии прибора всасывающая турбина снова начнет работать.

При использовании насадки для стыков:

- Насадить и зафиксировать адаптер для влажной и сухой чистки. Насадить насадку для стыков непосредственно на адаптер.
- Включить всасывание.

Перерыв в работе

Рисунок 18

- При перерывах в работе всасывающую трубу возможно просто закрепить в креплении для принадлежностей и снова снять.

Окончание работы

- Выключите прибор.
- Опустошить весь резервуар.
- Основательно промыть резервуар чистой водой.
- Отсоединить ручку, распылительную всасывающую трубку и моющее сопло друг от друга, для этого открыть блокировочный рычаг (среднее положение).
- Прополоскать элементы дополнительного оборудования по отдельности под проточной водой и затем дать высохнуть.
- Оставить прибор открытым для высыхания.

Рисунок 19

- **Хранение принадлежностей:** Всасывающий шланг, всасывающая трубка и принадлежности могут компактно и практически фиксироваться на приборе.
- **Хранение прибора.** Хранить устройство в сухих помещениях.

Уход и техническое обслуживание

△ Опасность

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

△ Предупреждение

Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

Очистить распылительные сопла

При неравномерной струе

Рисунок 20

→ Ослабить и вынуть крепления форсунок, очистить или заменить распылительное сопло.

Очистить сетчатый фильтр резервуара чистой воды

Один раз в году или по мере необходимости.

Рисунок 21

→ Очистить ситечко.

Чистка складчатого фильтра

При сильном загрязнении:

Рисунок 22

→ Разблокировать крышку и открыть ее, извлечь складчатый фильтр и вытрусить его.

Помощь в случае неполадок

Недопустимо выделение воды из форсунки

- Заполнить резервуар для чистой воды.
- Забита сетка резервуара для чистой воды.
- Защитное термореле отключило насос моющего средства из-за перегрева. Выключить и дать прибору остить (ок. 20-30 мин).
- Насос моющего средства неисправен, обратитесь в службу сервисного обслуживания.

Неравномерная струя

- Очистить разбрызгивающее и моющее сопло.

Недостаточная мощность всасывания

- Закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.
- Засор принадлежностей, всасывающего шланга или всасывающих трубок - удалить засор.
- Фильтровальный мешок полон:ставить новый фильтровальный мешок (
- Номер заказа см. в списке запасных частей в конце данного руководства по эксплуатации
-).
- Складчатый фильтр забит, выполнить очистку фильтра, при сильном загрязнении снять его и прочистить (см. раздел "Очистка складчатого фильтра").

Насос моющего средства шумит

- Заполнить резервуар для чистой воды.

Сильное пенообразование в резервуаре

- Использовать оригинальное моющее средство фирмы KARCHER.

Прибор не работает

→ Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

Технические данные

Напряжение 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Мощность P _{ном}	1200	Вт
Мощность P _{макс}	1400	Вт
Сетевой предохранитель (инертный)	10	A
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	77	дБ(А)
Вес без (принадлежностей)	7,1	кг

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Специальные принадлежности

	№ заказа:
Набор фильтров (5 шт.)	6.904-143.0
Плоский складчатый фильтр	6.414-498.0
Промывочное сопло для чистки обивки	2.885-018.0
Чистящее средство для ковров RM 519 (бутылка 1 л)	
Международный номер	6.295-771.0
Пропитывающий состав для текстиля Care Tex RM 762 (бутылка 0,5 л)	
Международный номер	6.295-769.0

Tartalomjegyzék

Általános megjegyzések	HU	5
Biztonsági tanácsok	HU	6
Készülék leírása	HU	7
Használat	HU	7
Ápolás és karbantartás	HU	10
Segítség üzemzavar esetén	HU	10
Műszaki adatok	HU	11

Általános megjegyzések

Tisztelt Vásárló,

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket háztartási használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- Ezen készülék megvásárlásával porlasztós extrakciós készüléket vásárolt szőnyegpadlók karbantartó tisztításához ill. alaptisztításához mélytisztító hálással.
- A mosófej kemény felület betéjjével (részre a szállítási terjedelemnek) kemény felületeket is lehet tisztítani.
- A megfelelő tartozékkal (a szállítási terjedelem része) nedves-/száraz porszívóként is használható.

Környezetvédelem

 A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.

 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerig igénybevételével ártalmatlanítsa!

Szűrők és porzsákok hulladék kezelése

A szűrők és porzsákok környezetbarát anyagokból készültek.

Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemetben elhelyezni, akkor a háztartási hulladékba kidobható.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálat-hoz.

Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnek. (A címet lásd a hátoldalon)

Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon, melyeket a gyártó jóvahagyott, hogy ne veszélyeztesse a készülék biztonságát.

Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat.

Biztonsági tanácsok

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat nélküli vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztonsásáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fenn!
- A készüléket minden használat után, és minden tisztítás/karbantartás előtt kapcsolja ki.
- Égésveszély. Ne szíjon fel égő vagy parázsló tárgyat.
- A készüléket csak szilárd talajon szabad felállítani.
- A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell vennie a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelnie kell másokra, főként a gyermekre.
- A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástan, akkor nem szabad használni.
- Soha ne merítse a készüléket, annak kábelét vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- Tilos a készülék robbanásveszélyes téren történő üzemeltetése. A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
- A készüléket védeni kell a szélőséges időjárástól, a nedvességtől és a hőforrásoktól.
- Ha a készülék leesne, akkor bejegyzett ügyfélszolgálati helyen át kell vizsgáltatni, mivel belső meghibásodások lephettek őfet, amelyek a termék biztonságát korlátozhatják.
- Ne szíjon fel mérgező anyagokat.
- Ne szíjon fel gipszet, cementet és más hasonló anyagokat, mivel ezek vízzel érintkezve kikeményedhetnek és veszélyeztetik a készülék működését.
- Üzemelés alatt kívánatos a készüléket vízszintesen felállítani.
- Csak a gyártó által ajánlott tisztítószeret használjon, valamint vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának felhasználási-, ártalmatlanítási- és figyelmezettségi előírásait.

△ Áramütés veszély

- A készülék csak előírásszerűen földelt hálózati aljzathoz csatlakoztatható.
- A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található tápfeszültséggel.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat.
- A hálózati dugót ne a csatlakozókábel húzásával távoítsa el a hálózati dugaljóból.
- A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze. A sérült hálózati kábel haladéktalanul ki kell cserélhetni egy jogosult ügyfélszolgálatos vagy elektromos szakemberrel.
- Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kioldó áramerősséggel) használják.
- Csak freccsenő víz ellen védejt, 3x1 mm² keresztmetszetű hosszabbító kábel szabad alkalmazni.
- A hálózati vagy hosszabbító kábel csatlakozónak cseréjekor szavatolni kell a freccsenő víz elleni védelmet és a mechanikai szilárdságot.
- Mielőtt a készüléket leválasztja az áramról, először minden kapcsolja ki a főkapcsolóval.

⚠ Figyelem!

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak!

A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
- Reaktív fémpart (pl. alumínium, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerekkel összekapcsolva.
- Hígítatlan erős savakat és lúgokat
- Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, acetón, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

⚠ Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

⚠ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Készülék leírása

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!



Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

Ábra 1

- 1 Tartály
- 2 Csatlakozás, szórótömlő
- 3 Szűrfedél kioldógombja
- 4 Szívótömlő csatlakozó, mosó porszívó
- 5 Szűrőtisztítás
- 6 Szűrőcsere kijelző
- 7 Készülékfej
- 8 Fogantyú
- 9 Szívás gomb
- 10 Permetezés gomb
- 11 Kábel- és tömlökampó
- 12 Szóró-szívófejek helye

13 Tartály kioldás

14 Redős szűrő *

15 Szennyvíztartály, kivehető *

16 Friss víztartály, kivehető *

17 Szóró-szívótömlő

18 Markolat

19 Légtolattyú

20 Permetezőkar

21 Permetezőkar rögzítő gombja

22 Elzáró kar

23 Szóró-szívócsövek 2 x 0,5 m

24 Mosó-padlófej szőnyegpadlók tisztításához, kemény felületekhez rendszersített betéttel

25 Mosófej kárpit tisztításhoz

26 Szőnyegtisztítószer RM 519 (100 ml)

További szívó tartozék

27 Adapter a nedves-/száraz porszívóhoz

28 Átkapcsolható padlófej szőnyegekhez és kemény felületekhez

29 Réstisztító fej

30 Szőnyegtisztító fej

31 Porzsák

* már be van helyezve a készülékbe

Használat

Üzembevétel előtt

Ábra 2

→ Kioldáskor a nyíl irányába fordítani, a készülékfejet levenni és a tartozékokat a tartóból kivenni.

Ábra 3

→ Szerelje fel a kerekeket és az elforduló kerekeket.

Ábra 4

→ A tartozékok tartóját felszerelni.

Üzembevétel

→ **Nedves tisztítás**

(lásd „Nedves tisztítás/Friss víz tartály feltöltése“ fejezetet)

→ **Száraz porszívás**

(lásd a „Száraz porszívás“ fejezetet)

→ **Nedves porszívás**

(lásd a „Nedves porszívás“ fejezetet)

Ábra 5

- Helyezze fel és biztosítsa a készülékfejet.

Ábra 6

- Helyezze a szívótömlőt és a szórótömítőt a készülék csatlakozásaira.

Megjegyzés

: A szívótömlőt erősen nyomja a csatlapozásra, úgy hogy bepattanjon.

Ábra 7

- A szóró-szívócsöveget rakja össze és helyezze a fogantyúra. Az elzáró kart összerakáskor középre, biztosításhoz az óra járásával megegyezően fordítsa el.
- A padlófejet helyezze a szóró-szívócsőre és biztosítsa a elzáró karral.

A készülék most elő van készítve a nedves tisztításhoz.

Szönyegpadlók/kemény felületek/ kárpitok nedves tisztítása

Vigyázat

A készülék üzemeltetése előtt ellenőrizze a tisztítandó tárgy színtartóságát és vízállóságát egy fellü nésmentes helyen.

Ne tisztítson vízre érzékeny burkolatot, mint pl. parkett padlózatot (a nedvesség behatolhat és megrongálhatja a padlózatot).

Megjegyzések:

A meleg víz (maximum 50 °C) fokozza a tisztítóhatást.

A tisztítószer szivattyút csak használat esetén kapcsolja be. A szárazmenetet, valamint a szükségtelen nyomástermelést (torlónyomás) lehetőség szerint kerülni kell.

A hővédő kapcsoló túlmelegedés veszélye esetén lekapcsolja a tisztítószer szivattyút. Lehűlés után (kb. 20 perc) a szivattyú ismét üzemkész.

Friss víz tartály feltöltése

Ábra 8

A friss víz tartályt feltöltéshez ki lehet venni. Töltsön 100 - 200 ml-t (a mennyiség a szennyeződés mértéke szerint változhat) az RM 519 tisztítószerből a friss víz tartályba, töltse fel csapvízzel, ne töltse túl (ügyeljen a MAX jelölésre).

Padlószönyegek nedves tisztítása

- A mosó-padlófejet használja.
- A kemény felületek tisztítására szolgáló rátét nélkül dolgozzon.

Tisztításhoz kérem, csak a KÄRCHER RM 519 szőnyegtisztítószert használja.

Keményburkolatok nedves tisztítása

Ne tisztítson laminát ill. parkett padlót!

- A mosó-padlófejet használja.
- A kemény felülethez rendszeresített mosó padlófejet oldalt tolja fel.

Kárpitok nedves tisztítása

- A mosó kézi szórófejet használja.

A munka megkezdése

Ábra 9

- Dugja be a hálózati dugót a dugaljba.
- Nyomja meg a szívás gombot, a szívó-turbina jár.

Ábra 10

- Zárja be egészen a légtolattyút a kézi fogantyún.

Ábra 11

- Nyomja meg a szívás gombot, a tisztítószer szivattyú üzemkész.

Ábra 12

- A tisztítószer felviteléhez működtesse a szórókart a kézi markolatnál.

Ábra 13

- Folyamatos szóráshoz a szórókart rögzíteni lehet, ehhez működtesse a szórókart és húzza hátra a rögzítő gombot.
- A tisztítandó felületen a készüléket sávokban húzással, átlapolással kell véig vinni. Közben a szívőfejet hátrafelé húzza (ne tolja).

A szennyvíz tartály kiürítése munka közben

- Ha a szennyvíz tartály megtelt, a készülék automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a készülék lekapcsol, a készüléket kikapcsolni, mivel a szívó-turbina különben a készülék kinyitásánál ismét beindul.

- Oldja ki és vegye le a készülék fejet.
- Vegye ki és ürítse ki a szennyvíz tartályt.

Nedves porszívózás befejezése

- ➔ A készülékben található folyadékvezetékeket átöblíteni, ehhez:
A tisztítószer tartályt kb. 1 liter tisztavízzel megtölteni.
A fúvókát a lefolyó fölé tartani, a szóró-pumpát bekapcsolni és addig üzemeltetni, amíg el nem fogy a tiszta víz.

Tisztítási tippek/Munkamenet

- A tisztítást mindenkorán a fénytől az árnyék irányába (az ablaktól az ajtó felé) kell végezni.
- Mindig a tisztított felülettől a nem tisztított felület felé kell haladni.
- A jutahatóoldalas szőnyegpadlók a nedves kezelés során roncsolódhatnak/zsugorodhatnak, és színüket veszíthatik.
- Hosszú szálú szőnyegeket a tisztítás után nedvesen a száliránynak megfelelően kefélje ki (pl. szálkefével vagy nyeles kefével).
- Impregnálás Care Tex RM 762-vel a nedves tisztítás után megakadályozza a szövet burkolat gyors újraszennyeződését.
- Atkák megszüntetéséhez ajánljuk az anti allergén RM 772 szőnyegtisztítót, hosszú távú hatással.
- A tisztított felületekre nyomás helyek vagy rozsdafoltok elkerülése érdekében csak megszáradás után lépj rá vagy helyezzen bútot.

Tisztítási módszerek

Enye és normál szennyeződés esetén (karbantartási tisztítás):

- ➔ Szívás és permetezést bekapcsolni.
- ➔ A tisztítószer egy munkamenetben permetezni és felszívni.
- ➔ Ezután kapcsolja ki a szórás kapcsolót és szívja fel a tisztítószer maradékot.
- ➔ A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

Erős szennyeződés vagy foltok esetén (alaptisztítás):

- ➔ Permetezést bekapcsolni.

- ➔ Tisztítószer felvinni és 10 - 15 percig hatni hagyni (a szívás ki van kapcsolva).
- ➔ A felületet ugyanúgy tisztítani, mint enyhe / normál szennyezettség esetén.
- ➔ A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

Száraz porszívózás

-Vigyázat

Tartálynak és a tartozékoknak száraznak kell lenni, hogy ne ragadjanak be.

- ➔ Szennyeződés nélküli porszívás esetén Ábra 14

- ➔ **Ajánlás:** Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákat.

Ábra 15

- ➔ Használja a nedves-/száraz porszívó adapterét. Az adaptert helyezze a kézi markolatra vagy a szívócsőre, fordítsa el és ezzel rögzítse az elzáró kart.

- ➔ Válassza ki a kívánt tartozékot és helyezze fel a szóró-szívócsőre ill. közvetlenül az adapterre.

- ➔ Kapcsolja be a szívást.

Megjegyzés: A permetezést ne kapcsolja be.

Ábra 16

- ➔ Piros szűrőcsere kijelzés esetén: Porzsákkal történő porszívás esetén, porzsákat cserélni.

Porzsák nélküli porszívás esetén, működtesse többször a szűrőtisztítást.

Keményburkolatok porszíválása

Ábra 17

- ➔ Lábával nyomja le a padlószívőfej átkapcsolóját. Ezzel a padlószívőfej alján lévő kefecsíkokat kitolja.

Padlószőnyekek porszíválása

Ábra 17

- ➔ Lábával nyomja le a padlószívőfej átkapcsolóját. Ezzel a padlószívőfej alján lévő kefecsíkokat behúzza.

- ➔ A szíváserősséggel beállításához mozgassa a légtolattyút.

Megjegyzés:

Használat után ismét zárja be a légtolattyút!

Nedves szívás

⚠ Figyelem:

Ne használjon porzsákat!

A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni!

- ➔ Vegye le a friss- és szennyvíz tartályt, a nedves szennyeződést közvetlenül a tartályba szívja.
- ➔ Nedvesség felszívásához használja a mosófejet.
- ➔ Ha a szennyvíz tartály megtelt, a készülék automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a készülék lekapcsol, a készüléket a szívás gombbal kapcsolja ki, mivel a szívóturbina különben a készülék kinyitásánál ismét beindul.

A réstisztító fej használata esetén:

- ➔ Helyezze fel és biztosítsa a nedves-/száraz porszívó adapterét. A réstisztító fejet közvetlenül az adapterre helyezze fel.
- ➔ Kapcsolja be a szívást.

A használat megszakítása

Ábra 18

- ➔ Munkamegszakítások esetén a szívócsövet egyszerűen tartozék tartóba be lehet pattintani és ismét ki lehet venni.

Az üzemeltetés befejezése

- ➔ A készüléket ki kell kapcsolni.
- ➔ A megtelt tartályt ürítse ki.
- ➔ A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel.
- ➔ A kézi markolatot, a szóró-szívócsöveget és a mosófejet válassza el egymástól, ehhez nyissa ki az elzáró kart (középállás).
- ➔ A tartozékokat egyesével folyóvíz alatt öblítse ki, és ezután hagyja megszáradni.
- ➔ A készüléket száradáshoz hagyja nyitva.

Ábra 19

- ➔ **Tartozékok tárolása:** A szívótömlőt, a szívócsöveket és tartozékokat helytákarékosan és praktikusan a készülékhöz lehet rögzíteni.
- ➔ **A készüléket tárolni.** A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély

Minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Elektromos alkatrészeken történő javításokat és munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.

⚠ Figyelem!

Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

Permetfúvóka megtisztítása

Nem egyenletes permetezősugár esetén.

Ábra 20

- ➔ Oldja ki a szívófej rögzítést és húzza ki, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.

Szűrő tisztítása a víz tartályban

1x évente, vagy szükség szerint.

Ábra 21

- ➔ Tisztítsa ki a szűrőt.

A lapos harmonikaszűrő megtisztítása

Erős szennyeződés esetén:

Ábra 22

- ➔ A fedelet kioldani és kinyitni, a redős szűrőt kivenni és lekopogni.

Segítség üzemzavar esetén

Nem jön víz a szórófejből

- ➔ Friss víz tartályt feltölteni.
- ➔ A friss víz tartály szűrője el van záródva.
- ➔ A hővédő kapcsoló a tisztítószer szivattyút túlmelegedés miatt kikapcsolta. Készüléket kikapcsolni és lehúlni hagyni (kb. 20-30 perc).
- ➔ A tisztítószer-szivattyú meghibásodott, értesítse a szervizt.

Permetezősugár nem egyenletes

- ➔ A mosófej szóró fúvókáját kitisztítani.
- Nem elegendő szívóteljesítmény**
- ➔ Zára be a légtolattyút a kézi fogantyún.
- ➔ A tartozék, a szívőtömlő vagy a szívócsövek eldugultak, a dugulást okozó tárgyat el kell távolítani.
- ➔ Megtelt a szűrőzsák, új szűrőzsákot kell behelyezni (rendelési számhoz lásd a pótalkatrész listát az útmutató végén)
- ➔ A redős szűrő szennyezettsége a szűrő letisztítást, erős szennyeződés esetén vegye ki és tisztítsa meg (lásd „Redős szűrő tisztítása“ fejezetet).

A tisztítószer-szivattyú hangos

- ➔ Friss víz tartályt utántölteni.

Erős habképződés a tartályban

- ➔ Használja a megfelelő KÄRCHER tisztítószerét.

A készülék nem megy

- ➔ Dugja be a hálózati csatlakozót.

Műszaki adatok

Feszültség 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Teljesítmény P _{név}	1200	W
Teljesítmény P _{max}	1400	W
Hálózati biztosító (lomha)	10	A
Hangnyomás szint (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Tartozékok nélküli súly	7,1	kg

**A műszaki adatok módosításának jogát
fenntartjuk!**

Különleges tartozékok

	Megrendelési szám
Szűrőkészlet (5 db.)	6.904-143.0
Lapos harmonikaszűrő	6.414-498.0
Mosófej kárpit tisztításhoz	2.885-018.0
Szőnyegtisztítószer RM 519 (1 l flakon)	
Nemzetközi	6.295-771.0
Care Tex textil impregnálószer <i>RM 762</i> (0,5 l flakon)	
Nemzetközi	6.295-769.0

Obsah

Obecná upozornění	CS	5
Bezpečnostní pokyny	CS	5
Popis zařízení	CS	7
Obsluha	CS	7
Ošetřování a údržba	CS	10
Pomoc při poruchách	CS	10
Technické údaje	CS	11

Obecná upozornění

Vážený zákazníku,

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, říďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Zakoupením tohoto zařízení jste získali postřikovací zařízení určené k udržování popř. základnímu čištění kobercových podlah s hloubkovým čisticím účinkem.
- S nástavcem na tvrdé povrchy, který se nasadí na umývací hubici (je součástí dodávky) lze čistit i tvrdé povrchy.
- S odpovídajícím příslušenstvím (je součástí dodávky) je lze používat i jako mokrý a suchý vysavač.

Ochrana životního prostředí

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.

 Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Likvidace filtru a filtračního sáčku

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického materiálu.

Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, že-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruk se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti přístroje.

Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.

Bezpečnostní pokyny

- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si*

- nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.
- *Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.*
 - *Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
 - *Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.*
 - *Balicí fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!*
 - *Po každém použití a vždy před čištěním / údržbou zařízení vypněte.*
 - *Nebezpečí požáru. Nevysávejte hořící či doutnající předměty.*
 - *Zařízení musí stát na pevném podkladu.*
 - *Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát při práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti..*
 - *Před použitím zařízení zkонтrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.*
 - *Přístroj, kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.*
 - *Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze! Používejte-li přístroj v nebezpečných prostorách, dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečnostní předpisy.*
 - *Přístroj chráňte před extrémními vlivy počasí, vlhkostí a zdroji tepla.*
 - *Pokud přístroj upadne, musí být zkонтrolován autorizovaným zákaznickým servisem, může dojít k poruchám uvnitř, které mohou narušit bezpečnost výrobku.*
 - *Nenasávejte žádné jedovaté látky.*
 - *Látky jako je např. sádra, cement atd. nenasávejte, při kontaktu s vodou mohou ztuhnout a ohrozit funkci přístroje.*
 - *Při provozu přístroje jej postavte vodorovně.*
 - *Používejte pouze čisticí prostředky doporučované výrobcem a respektujte rovněž pokyny k použití, likvidaci a upozornění výrobců čisticích prostředků.*

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- *Přístroj zapojujte pouze do předpisově uzemněných zásuvek.*
- *Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údají o napětí na typovém štítku přístroje.*
- *Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.*
- *Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.*
- *Před každým použitím přístroje zkонтrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.*
- *Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínacího mechanismu max. 30 mA).*
- *Používejte pouze prodlužovací kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně 3x1 mm₂.*
- *Při výměně připojení na síť nebo prodlužovací kabel musí být zajištěna ochrana před odstříkující vodou a mechanická pevnost.*
- *Před odpojení přístroje ze sítě ho vždy napřed vypněte hlavním spínačem.*

⚠ Upozornění

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsi.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- *výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)*
- *reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kyselými čisticími prostředky*
- *nezředěné silné kyseliny a louhy*
- *organická rozpouštědla (např. benzin, ředitla barev, aceton, topný olej).*

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

Symboly použité v návodu k obsluze

⚠ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Popis zařízení

Ilustrace najdete na rozkládací stránce!

Při vybalení zkонтrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

ilustrace 1

- 1 Nádrž
- 2 Připojení, postřikovací hadice
- 3 Uvolňovací tlačítko klapky filtru
- 4 Připojka sací hadice, umývací vysavač
- 5 Čištění filtru
- 6 Ukazatel naplnění filtru
- 7 Hlava přístroje
- 8 Držadlo
- 9 Tlačítko sání
- 10 Tlačítko postřiku
- 11 Háky na kabel a hadice
- 12 Úchyt pro postřikovací-sací trubku
- 13 Odjištění nádoby
- 14 Filtrační skládaný sáček *
- 15 Nádoba na odpadní vodu, vyjmatevná *
- 16 Nádoba na čistou vodu, vyjmatevná *
- 17 Stříkací / sací hadice
- 18 Rukojet'
- 19 Šoupátko přídavného vzduchu
- 20 Postřikovací páčka
- 21 Západka stříkací páky
- 22 Zajišťovací páka
- 23 Stříkací - sací trubka 2 x 0,5 m



24 Podlahová umývací hubice na čištění kobercových podlah s nástavcem na tvrdé povrchy

25 Mycí hubice na čištění polstrování.

26 Přípravek na čištění koberců RM 519 (100 ml)

Doplňkové vybavení vysavače

27 Nástavec na mokré / suché sání

28 Přepínatelná podlahová hubice na koberce a tvrdé povrchy

29 Hubice na štěrbiny

30 Hubice na čalounění

31 Filtrační sáček

* již namontovaná na přístroji

Obsluha

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

ilustrace 2

→ Obě zajištění otoče ve směru šipky, sejměte hlavu přístroje a vyjměte příslušenství z nádoby.

ilustrace 3

→ Namontujte kola a vodicí kladky

ilustrace 4

→ Namontujte úchyt na příslušenství.

Uvedení přístroje do provozu

→ Čištění na mokro

(viz kapitola „Čištění na mokro/naplnění nádoby na čistou vodu“)

→ Vysávání na sucho

(viz kapitolu „Vysávání na sucho“).

→ Vysávání na mokro

(viz kapitolu „Vysávání na mokro“).

ilustrace 5

→ Nasaděte hlavu přístroje a zajistěte ji.

ilustrace 6

→ Sací hadici a postřikovací hadici nasaděte na přípojky na zařízení.

Upozornění

: Sací hadici natlačte na pevnou do přípojky tak, aby zapadla.

ilustrace 7

- ➔ Sestavte stříkací / sací trubku a nasadte ji na držadlo. Zajišťovací páka je při skládání uprostřed, k zajištění jí otočte ve směru pohybu hodinových ručiček.
- ➔ Podlahovou hubici nasuňte na stříkací / sací trubku a vše zabezpečte zajišťovací pákou.

Nyní je zařízení připraveno k mokrému čištění.

Mokré čištění kobercových podlah / tvrdých povrchů / čalounění

Pozor

Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost barev a odolnost vůči vodě.

Nečistěte obklady citlivé na vodu, jakými jsou například parketové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit).

Upozornění:

Teplá voda (ohřátá na max. 50 °C) zvyšuje čisticí účinek.

Čerpadlo na čisticí prostředek zapínejte pouze při používání přístroje. Pokud možno zabraňte chodu na sucho a zbytečnému vytváření tlaku (dynamického tlaku).

Tepelný jistič vypne čerpadlo na čisticí prostředek pokud hrozí nebezpečí přehřátí. Po vychladnutí (cca. 20 minut) lez čerpadlo opět používat.

Naplňte nádobu na čistou vodu.

ilustrace 8

Pro naplnění nádoby na čistou vodu ji můžete vyjmout.

100 - 200 ml (množství se liší podle stupně znečištění) z RM 519 do nádoby na čerstvou vodu, naplňte vodou z vodovodu, ne-přeplňujte.

Mokré čištění kobercových podlah

- ➔ Používejte podlahovou umývací hubici.
- ➔ Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy. Prosíme Vás, abyste při čištění používali pouze prostředek na čištění koberců RM 519 od firmy KÄRCHER.

Mokré čištění tvrdých povrchů

Nepoužívejte na čištění laminátových a parketových podlah!

- ➔ Používejte podlahovou umývací hubici.
- ➔ Nástavec na tvrdé povrchy nasuňte ze strany na podlahovou umývací hubici.

Mokré čištění čalounění

- ➔ Používejte ruční umývací hubici.

Začněte s prací

ilustrace 9

- ➔ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- ➔ Stiskněte tlačítko sání, sací turbína běží.

ilustrace 10

- ➔ Zcela uzavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.

ilustrace 11

- ➔ Stiskněte tlačítko postřikování, čerpadlo na čisticí prostředek je připraveno.

ilustrace 12

- ➔ Chcete-li nastříkat čisticí roztok, stiskněte stříkací páku na rukojeti.

ilustrace 13

- ➔ K trvalému postřiku lze stříkací páku zafixovat tak, že se stiskne stříkací páka a západka se zatáhne dozadu.

- ➔ Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrekejte do ní).

Během práce vyprázdněte nádobu na znečištěnou vodu.

- ➔ Pokud je nádoba na znečištěnou vodu plná, zařízení se automaticky vypne.

Upozornění: Pokud se přístroj zastaví, vypněte přístroj ručně, neboť by se sací turbína při otevření přístroje opět rozbehla.

- ➔ Odjistěte hlavu přístroje a sejměte ji.

- ➔ Vyjměte nádobu na znečištěnou vodu a vyprázdněte ji.

Ukončení mokrého čištění

- ➔ Vymývání postřikovacího vedení v přístroji provádějte takto:

Nádobu na čisticí prostředek naplňte asi 1 litrem čisté vody.

Hubici držte nad odtokem a postřikovací čerpadlo držte zapnuté, dokud se ne-spotřebuje všechna čistá voda.

Tipy k čištění / způsob práce se zařízením

- Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
- Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.
- Dlouhovlasé koberce po čištění v mokrému stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
- Impregnace pomocí Care Texu RM 762 provedená po čištění namokro zabrání rychlému opětnému znečištění textilní povrchové vrstvy.
- Pokud chcete zabránit výskytu roztočů doporučujeme používat nás přípravek na čištění koberců anti-allergy RM 772, který má dlouhodobý účinek.
- Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vycíštěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.

Čisticí metody

Při malých až normálních nečistotách (udržovací čištění):

- Zapněte sání a postřík.
- Nastříkejte a současně v jednom pracovním kroku odsajte čisticí roztok.
- Poté vypněte spínač pro postřík a odssajte zbytky čisticího roztoku.
- Po vycíštění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnуйте.

Při silném znečištění nebo při výskytu skvrn (důkladné čištění):

- Zapněte postřík.
- Naneste čisticí prostředek a nechte působit 10 až 15 minut (při vypnutém sání).
- Potom plochu čistěte jako při mírném / běžném znečištění.

→ Po vyčištění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnуйте.

Vysávání za sucha

-Pozor

Nádoba i příslušenství musejí být suché, aby se nic neslepilo.

→ Vyjměte nádobu na znečištěnou vodu a nádobu na čerstvou vodu.

ilustrace 14

→ **Doporučení:** Při vysávání jemného prachu nasadte filtrační sáček.

ilustrace 15

→ Použijte nástavec na mokré / suché sání. Nástavec nasuňte na rukojeť nebo sací trubku a otočte zajišťovací pákou, čímž provedete zajištění.

→ Zvolte požadované příslušenství a nasadte je na stříkačku / sací trubku popř. přímo na nástavec.

→ Zapněte sání.

Upozornění: Nezapínejte postřík.

ilustrace 16

→ Pokud se objevilo červené upozornění na výměnu filtru:

Při vysávání s filtračním sáčkem, vyměňte filtrační sáček.

Při vysávání bez filtračního sáčku, několikrát stiskněte čištění filtru.

Vysávání tvrdých ploch

ilustrace 17

→ Nohou stlačte přepínáč na pracovní hubici. Proužky kartáče na spodní straně pracovní hubice se vysunou

Vysávání podlah s koberci

ilustrace 17

→ Nohou stlačte přepínáč na pracovní hubici. Proužky kartáče na spodní straně pracovní hubice se zasunou.

→ K úpravě sacího výkonu použijte šoupátko přídavného vzduchu.

Upozornění:

Po použití šoupátko přídavného vzduchu zase zavřete!

Vysávání za mokra

⚠ Pozor:

Nepoužívejte papírový filtrační sáček!
Přístroj okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

- ➔ Vyjměte nádoby na čistou i znečištěnou vodu, mokré nečistoty vysajte přímo do nádoby.
- ➔ K nasáti vlhkosti resp. mokra použijte umývací hubici.
- ➔ Pokud je nádoba na znečištěnou vodu plná, zařízení se automaticky vypne.
- Upozornění:** Pokud se přístroj zastaví, vypněte přístroj pomocí tlačítka pro sání, neboť by se sací turbína při otevření přístroje opět rozběhla.
Při použití hubice pro spáry:
➔ Nasaďte a zajistěte nástavec na mokré / suché sání. Hubici na spáry nasaďte přímo na nástavec.
- ➔ Zapněte sání.

Přerušení provozu

ilustrace  18

- ➔ Při přerušování prací je možné zaháknout sací trubku do úchytu pro příslušenství a pak ji opět vyjmout.

Ukončení provozu

- ➔ Vypněte přístroj.
- ➔ Vyprázdněte plnou nádobu.
- ➔ Nádobu důkladně vypláchněte čistou vodou.
- ➔ Rukojet, stříkací / sací trubku a umývací hubici od sebe oddělte, k tomu je třeba povolit zajišťovací páku (do střední polohy).
- ➔ Součásti příslušenství jednotlivě vypláchněte pod tekoucí vodou a následně nechte vyschnout.
- ➔ Zařízení musí při vysychání stát otevřené.

ilustrace  19

- ➔ **Uložení příslušenství:** Sací hadice, sací trubku a příslušenství můžete prakticky upevnit na přístroji a navíc ušetříte místo.

➔ **Ukládání zařízení.** Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí!

Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.

Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

⚠ Upozornění

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

Čištění postřikovací trysky

Při nerovnoměrném postřikovacím pa-prsku.

ilustrace  20

- ➔ Povolte a vyjměte upevnění hubice, postřikovací trysku vyčistěte nebo vyměňte.

Vyčistěte síto v zásobníku na čerstvou vodu

1 x ročně nebo v případě potřeby.

ilustrace  21

- ➔ Vyčistěte síto.

Vyčistěte plochý skládaný filtr

Při větších nečistotách:

ilustrace  22

- ➔ Odjistěte víko a vyklopte jej, vyjměte plochý skládaný filtr a vyklepte jej.

Pomoc při poruchách

z hubice nevychází voda

- ➔ Naplňte nádrž na čistou vodu.
- ➔ Ucpané sítko u nádoby na čerstvou vodu.
- ➔ Tepelný jistič vypnul čerpadlo na čisticí prostředek kvůli nebezpečí přehřátí. Přístroj vypněte a nechte vychladnout (cca. 20-30 min.).
- ➔ Závada na čerpadle na čisticí prostředek, vyhledejte zákaznickou službu.

Postřikovací paprsek je nerovnoměrný

- ➔ Vyčistěte postřikovací hubici.

Nedostatečný sací výkon

- ➔ Zavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.
- ➔ Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, odstraňte ucpaní.
- ➔ Filtrační sáček je plný, vložte nový sáček (
- ➔ obj. č. viz *seznam náhradních dílů na konci tohoto návodu*
- ➔ Je znečištěn plochý skládaný filtr, stiskněte čištění filtru, při silnějších nečistotách filtr vyjměte a vyčistěte (viz kapitola „Čištění plochého skládaného filtru“).

Čerpadlo na čisticí prostředek naplňte podle

- ➔ Doplňte nádrž na čistou vodu.

Silné pěnění v nádobě

- ➔ Používejte správný čisticí prostředek od firmy KÄRCHER.

Přístroj neběží

- ➔ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Zvláštní příslušenství

	Objednací č.
Filtrační sada (5 ks)	6.904-143.0
Plochý skládaný filtr	6.414-498.0
Mycí hubice na čištění polstrovnání	2.885-018.0
Přípravek na čištění koberců RM 519 (1 l láhev)	
Mezinárodní	6.295-771.0
Impregnace textilu Care Tex RM 762 (0,5 l láhev)	
Mezinárodní	6.295-769.0

Technické údaje

Napětí 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Výkon P_{jmen}	1200	W
Výkon P_{max}	1400	W
Síťová pojistka (pol-malá)	10	A
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Hmotnost (bez příslušenství)	7,1	kg

Technické změny vyhrazeny.

Vsebinsko kazalo

Spološna navodila	SL	5
Varnostna navodila.....	SL	5
Opis naprave	SL	7
Uporaba	SL	7
Nega in vzdrževanje.....	SL	10
Pomoč pri motnjah	SL	10
Tehnični podatki	SL	11

Splošna navodila

Spoštovani kupec,

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.

- Z nakupom tega aparata ste pridobili škropilno napravo za vzdrževalno čiščenje oz. osnovno čiščenje tekstilnih talnih oblog z učinkom globinskega čiščenja.
- Z nastavkom za trde površine za šobo za pranje (v dobavnem obsegu) lahko čistite trde površine.
- Z ustreznim priborom (v obsegu dobove) se lahko uporablja tudi kot mokri/ suhi sesalnik.

Varstvo okolja

 Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.

 Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Odstranitev filtrov in filtrskih vrečk

Filtri in filtrske vrečke so izdelani iz okolju prijaznih materialov.

V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjski odpad.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavninstva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garančnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščeni servisni službi.

Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.
(naslov glejte na hrbtni strani)

Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Da ne ogrozite varnega delovanja naprave, uporabljajte le originalne nadomestne dele in pribor, ki ga dovoljuje proizvajalec.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podj. KÄRCHER.

Varnostna navodila

- *Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.*
- *Otroci se z napravo ne smejo igrati.*

- Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
 - Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
 - Embalažne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!
 - Napravo izklopite po vsaki uporabi ter pred vsakim čiščenjem/vzdrževanjem.
 - Nevarnost požara. Ne sesajte gorečih ali tličnih predmetov.
 - Naprava mora imeti stabilno podlogo.
 - Uporabnik mora napravo uporabljati v skladu z njenim namenom. Pri tem mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu z napravo paziti na druge, še posebej na otroke.
 - Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.
 - Naprave, kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
 - Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij. Pri uporabi naprave v nevarnem območju je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise.
 - Napravo zavarujte pred zunanjimi vremenskimi vplivi, vlagu in izvori vročine.
 - V primeru padca naprave jo mora avtoriziran servis za stranke preveriti, saj lahko pri tem nastanejo interne motnje, ki zmanjšajo varnost proizvoda.
 - Ne vsesavajte strupenih snovi.
 - Snovi kot je gips, cement itd. ne vsesavajte, ker lahko v stiku z vodo ogrozijo delovanje naprave.
 - Med obratovanjem mora naprava stati vodoravno.
 - Uporabljajte le čistila, ki jih priporoča proizvajalec, ter upoštevajte navodila proizvajalca čistil za uporabo, odstranjevanje ter varnostna navodila.
- ⚠ Nevarnost električnega udara**
- Naprava mora biti priključena na pravilno ozemljene vtičnice.
 - Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.
 - Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
 - Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem priključnega kabla.
 - Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vitčem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščeni servisni službi/električarju.
 - Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklopjenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nizivne jakosti sprožilnega toka).
 - Uporabljajte samo pred škropljenjem zaščiten podaljševalni kabel z minimalnim prerezom od 3x1 mm².
 - Pri zamenjavi spojnici na omrežnih ali podaljševalnih kablih je potrebno zagotoviti zaščito pred škropljenjem in mehanska trdnost.
 - Preden napravo izklopite od omrežja, morate vedno najprej izklopiti glavno stikalo.
- ⚠ Opozorilo**
Določene snovi lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mesanice!
Sledenih snovi nikoli ne vsesavajte:
- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)
 - reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi
 - nerazredčene močne kisline in lug
 - organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurično olje).
- Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljeni na stroju.
- Simboli v navodilu za uporabo**
- ⚠ Nevarnost**
Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.
- ⚠ Opozorilo**
Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Opis naprave

Slike glejte na razklopnici strani!



Pri razpakirjanju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

Slika 1

- 1 Zbiralnik
- 2 Priključek, pršilna gibka cev
- 3 Tipka za deblokado filtrskega pokrova
- 4 Priključek gibke sesalne cevi, pralni sesalnik
- 5 Čiščenje filtra
- 6 Prikaz za zamenjavo filtra
- 7 Glava naprave
- 8 Ročaj
- 9 Tipka za sesanje
- 10 Tipka za pršenje
- 11 Kavelj za kabel in gibko cev
- 12 Nosilec pršilno-sesalne cevi
- 13 Deblokada posode
- 14 Ploščat zguban filter *
- 15 Posoda za umazano vodo, odstranljiva *
- 16 Posoda za čisto vodo, odstranljiva *
- 17 Gibka pršilna-sesalna cev
- 18 Ročaj
- 19 Drsnik za uhajanje zraka
- 20 Pršilna ročica
- 21 Fiksirna tipka za pršilno ročico
- 22 Blokirna ročica
- 23 Pršilne-sesalne cevi 2 x 0,5 m
- 24 Pralna talna šoba za čiščenje tekstilnih talnih oblog z nastavkom za trde površine
- 25 Pralna šoba za čiščenje blazin
- 26 Čistilno sredstvo za preproge RM 519 (100 ml)

Dodatni sesalni pribor

- 27 Adapter za mokro/suhu sesanje
- 28 Preklopiljiva talna šoba za preproge in trde površine
- 29 Šoba za fuge
- 30 Šoba za blazine
- 31 Filtrska vrečka

* že vstavljen v napravo

Uporaba

Pred zagonom

Slika 2

- Zavrite obe deblokadi v smeri puščice, snemite glavo naprave in vzemite pribor iz posode.

Slika 3

- Namestite kolesa in vodilna kolesa.

Slika 4

- Namestite držala za pribor.

Zagon

→ Mokro čiščenje

(gl. poglavje "Mokro čiščenje/polnjenje posode za čisto vodo")

→ Suho sesanje

(gl. poglavje "Suho sesanje")

→ Mokro sesanje

(gl. poglavje "Mokro sesanje")

Slika 5

- Namestite glavo naprave in jo blokirajte.

Slika 6

- Gibko sesalno cev in gibko prđilno cev nataknite na priključke na aparatu.

Opozorilo

: *Gibko sesalno cev trdno pritisnite v priključek, da se zaskoči.*

Slika 7

- Pršilne-sesalne cevi staknite skupaj in nataknite na ročaj. Blokirna ročica je pri sestavljanju v sredini, za zavarovanje obrnite v smeri urinega kazalca.

- Talno šobo nataknite na pršilno-sesalno cev in zavarujte blokirno ročico.

Aparat je sedaj pripravljen za mokro čiščenje.

Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog/trdih površin/blazin

Pozor

Pred uporabo aparata preverite predmet za čiščenje na neopaznih mestih glede obstojnosti barve in odpornosti na vodo.

Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. parketnih tal (vlaga lahko prodre in poškoduje tla).

Napotki:

Topla voda (največ 50 °C) povečuje učinek čiščenja.

Črpalka za čistilo naj bo vklopljena, le kadar je v uporabi. Če je le možno se izogibajte suhemu teku in nepotrebni izgradnji tlaka (zastojni tlak).

Zaščitno termostikalo v primeru nevarnosti pregretja izklopi črpalka za čistilo. Po ohladitvi (ca. 20 min) je črpalka ponovno pripravljena za uporabo.

Polnjenje posode za čisto vodo

Slika 8

Posodo za čisto vodo lahko pri polnjenju vzamete ven.

100 - 200 ml (količina variira glede na stopnjo umazanje) RM 519 dodajte v posodo za čisto vodo, napolnite z vodovodno vodo, ne napolnite preveč (upoštevajte oznako MAX)..

Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog

→ Uporabljajte pralno talno šobo.
→ Delajte brez nastavka za trde površine. Pri čiščenju uporabljajte, prosim, samo čistilno sredstvo za preproge RM 519 znamke KÄRCHER.

Mokro čiščenje trdih površin

Ne čistite laminatnih in parketnih tal!

→ Uporabljajte pralno talno šobo.
→ Nastavek za trde površine stransko potisnite na pralno talno šobo.

Mokro čiščenje blazin

→ Uporabljajte pralno ročno šobo.

Začetek dela

Slika 9

→ Omrežni vtič vtaknite v vtičnico.
→ Pritisnite tipko za sesanje, sesalna turbina dela.

Slika 10

→ Drsnik za uhajanje zraka na ročaju polnoma zaprite.

Slika 11

→ Pritisnite tipko za pršenje, črpalka za čistilo je pripravljena.

Slika 12

→ Za napršenje čistilne raztopine aktivirajte pršilno ročico na ročaju.

Slika 13

- Za nepreklenjeno pršenje je mogoče pršilno ročico fiksirati, v ta namen aktivirajte pršilno ročico in fiksirno ročico potegnite nazaj.
- Površino za čiščenje prevozite v prekriavočih se progah. Pri tem šobo potegnite nazaj (ne potisniti).

Praznjenje posode za umazano vodo med delom

- Če je posoda za umazano vodo polna, se naprava samodejno vklopi.

Opozorilo: Ko se naprava izklopi, jo odklopite, saj se sesalna turbina sicer pri odprtju naprave ponovno zažene.

- Deblokirajte in snemite glavo naprave.
- Snemite in izpraznite posodo za umazano vodo.

Zaključek mokrega čiščenja

- Sperite pršilno cev v napravi in: napolnite posodo za čistilo s ca. 1 litrom čiste vode.
Držite žobo nad odtokom in vklopite pršilno črpalko, da se porabi čista voda.

Nasveti za čiščenje/Način dela

- Delajte vedno od svetlobe proti senci (od okna proti vratom).
- Vedno delajte od očiščenih proti neočiščenim površinam.
- Tekstilne talne obloge z juto na hrbtni strani se lahko pri mokrem delu skrčijo in barvno zbledijo.
- Preproge z dolgimi vlakni je potrebno po čiščenju v mokrem stanju skrtačiti v smeri vlaken (npr. z metlo iz vlaken ali krtačo z držalom).
- Impregnacija s Care Tex RM 762 po mokrem čiščenju preprečuje hitro ponovno onesnaženje tekstilne oblage.
- Pri odstranjevanju pršic vam priporočamo naše protialergijsko čistilno sredstvo za preproge RM 772, z dolgoročnim delovanjem.
- V izogib otiščancem ali rjastim madežem stopite na očiščeno površino ali jo opremite s pohištvoom šele zatem, ko se posuši.

Metode čiščenja

Pri manjši do normalni umazaniji (vzdrževalno čiščenje):

- Vklopite sesanje in pršenje.
- Čistilno raztopino napršite in istočasno posesajte v eni delovni fazi.
- Nato stikalo za pršenje izklopite in posesajte preostanke čistilne raztopine.
- Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

Pri večji umazaniji ali madežih (osnovno čiščenje):

- Vklopite pršenje.
- Nanesite čistilno raztopino in pustite delovati 10 do 15 minut (sesanje je izklopljeno).
- Nato površino očistite kot pri rahli / običajni umazaniji.
- Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

Suhu sesanje

-Pozor

Zbiralnik in pribor morajo biti suhi, da se ne zlepijo.

- Odstranite posodo za umazano in čisto vodo.

Slika 14

- **Priporočilo:** Za sesanje finega prahu uporabite filtrsko vrečko.

Slika 15

- Uporabite adapter za mokro/suhu sesanje. Adapter nataknite na ročaj ali sesalno cev, obrnite blokirno ročico in tem zavarujte.
- Izberite želeni pribor in ga nataknite na gibko pršilno-sesalno cev oz. neposredno na adapter.
- Vklopite sesanje.

Opozorilo: Ne vklopite pršenja.

Slika 16

- Pri rdečem prikazu za zamenjavo filtra: Pri sesanju s filtrsko vrečko, zamenjajte filtrsko vrečko.
Pri sesanju brez filtrske vrečke, večkrat aktivirajte čiščenje filtra.

Sesanje trdih površin

Slika 17

- Z nogo pritisnite na preklopni del na talni šobi. Ščetke na spodnji strani talne šobe se pomaknejo navzven.

Sesanje tekstilnih talnih oblog

Slika 17

- Z nogo pritisnite na preklopni del na talni šobi. Ščetke na spodnji strani talne šobe se pomaknejo navznoter.
- Za prilagoditev sesalne moči aktivirajte drsnik za uhajanje zraka.

Opozorilo:

Po uporabi drsnik za uhajanje zraka ponovno zaprite!

Mokro sesanje

⚠ Pozor:

Ne uporabljajte filtrske vrečke!

Pri penjenju ali iztekanju tekočine takoj izklopite stroj!

- Snemite posodo za čisto in umazano vodo, mokro umazanijo posesajte neposredno na posodi.
- Za sesanje vlage oz. mokrote uporabite pralne šobe.
- Če je posoda za umazano vodo polna, se naprava samodejno vklopi.

Opozorilo: Ko se naprava izklopi, jo odklopite s tipko za sesanje, saj se sesalna turbina sicer pri odprtju naprave ponovno zažene.

Pri uporabi šobe za fuge:

- Nataknite in zavarujte adapter za mokro/suhu sesanje. Šobo za fuge nataknite neposredno na adapter.
- Vklopite sesanje.

Prekinitev obratovanja

Slika 18

- Pri prekinitvah dela lahko sesalno cev enostavno prippnete na shranjevalo za pribor in jo ponovno snamete.

Zaključek delovanja

- Izklopite napravo.
- Izpraznite polno posodo.
- Zbiralnik temeljito izperite s čisto vodo.
- Ročaj, pršilno-sesalne cevi in pralno šobo med seboj ločite, v ta namen odprite blokirno ročico (sredinski položaj).
- Dele pribora posamično izperite pod tekočo vodo in nato pustite, da se posušijo.
- Aparat pustite stati odprt, dokler se ne posuši.

Slika 19

- **Shranjevalo za pribor:** Gibko sesalno cev, negibko sesalno cev in pribor lahko praktično namestite na napravi, ne da bi zavzemali veliko prostora.
- **Shranjevanje naprave.** Napravo hrani-te v suhih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost

Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

⚠ Opozorilo

Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potapljaljite pod vodno gladio.

Čiščenje pršilne šobe

Pri neenakomerne pršilnem curku.

Slika 20

- Razrahljajte in izvlecite pritrditev šobe, pršilno šobo očistite ali zamenjajte.

Očistite sito v rezervoarju za svežo vodo

1 x letno, ali po potrebi.

Slika 21

- Očistite sito.

Čiščenje ploščatega zgubanega filtra

Pri hujši umazaniji:

Slika 22

- Odblokirajte in privzdignite pokrov, odstranite ploščat zguban filter in ga otepite.

Pomoč pri motnjah

Voda ne izstopa iz šobe

- Napolnite posodo za čisto vodo.
- Sito posode za čisto vodo zamašeno.
- Zaščitno termostikalo je zaradi nevarnosti pregreja črpalko za čistilo izklopljeno. Izklopite napravo in pustite, da se ohladi (ca. 20-30 min).
- Črpalka za čistilo okvarjena, obrnite se na uporabniški servis.

Pršilni curek neenakomeren

- Očistite pršilno šobo s pralne šobe.

Nezadostna sesalna moč

- Drsnik za uhajanje zraka na ročaju zaprite.
- Pribor, gibke sesalne cevi ali sesalne cevi so zamašene, odstranite zamašitev.
- Filtrska vrečka je polna, vstavite novo. (nar. št. je navedena v seznamu rezervnih delov na koncu tega navodila).
- Ploščat zguban filter je umazan, aktivirajte čiščenje filtra, pri hujši umazaniji ga izgradite in očistite (gl. poglavje "Čiščenje ploščatega zgubanega filtra").

Črpalka za čistilo je glasna

- Naknadno napolnite posodo za čisto vodo.

Močno penjenje v filtrirni posodi

- Uporabljajte pravo čistilno sredstvo znamke KÄRCHER.

Naprava ne deluje

➔ Vtaknite omrežni vtič.

Tehnični podatki

Napetost 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Moč P _{nazivna}	1200	W
Moč P _{maks.}	1400	W
Omrežna varovalka (inertna)	10	A
Nivo hrupa (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Teža (brez pribora)	7,1	kg

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Poseben pribor

	Naroč. št.
Set filtrov (5 kom.)	6.904-143.0
Ploščato naguban filter	6.414-498.0
Pralna šoba za čiščenje blazine	2.885-018.0
Čistilo za preproge RM 519 (1 l steklenica)	
Mednarodno	6.295-771.0
Impregnacijsko sredstvo za tekstil Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l steklenica)	
Mednarodno	6.295-769.0

Spis treści

Instrukcje ogólne	PL	5
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	6
Opis urządzenia	PL	7
Obsługa	PL	8
Czyszczenie i konserwacja	PL	11
Usuwanie usterek	PL	11
Dane techniczne	PL	12

Instrukcje ogólne

Szanowny Klientie!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Kupując ten produkt, nabyli Państwo urządzenie do natryskiwania ekstracyjnego, służące do rutynowego lub podstawowego czyszczenia węglowego wykładzin dywanowych.
- Przy użyciu wkładki do spryskiwaczy, będącej częścią dostawy, a która przeznaczona jest do dyszy myjącej, można czyścić twardé nawierzchnie.
- W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami (w zakresie dostawy) urządzenie może być wykorzystywane również jako odkurzacz do pracy na mokro/suchu.

Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Utylizacja filtra i worka filtrra

Filtr i worek filtru wyprodukowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, które zostały dopuszczone przez producenta, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracy z urządzeniem.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.

Wskazówki bezpieczeństwa

- *Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.*
- *Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.*
- *Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.*
- *Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.*
- *Opakowania foliowe przechowywać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!*
- *Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć.*
- *Ryzyko pożaru. Nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.*
- *Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.*
- *Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględnić warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci.*
- *Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli budzi on wątpliwości, sprzętu nie należy używać.*
- *Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla albo wtyczki do wody albo innych płynów.*
- *Eksplatacja urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. Podczas użytkowania w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów.*
- *Chronić urządzenie przed zmianami pogody, wilgocią i źródłami ciepła.*
- *Jeżeli urządzenie spadnie, musi ono zostać skontrolowane przez autoryzowany punkt serwisu, ponieważ mogą mieć miejsce wewnętrzne zakłócenia, które ograniczają bezpieczeństwo produktu.*
- *Nie należy zasysać substancji trujących.*
- *Nie zasysać takich materiałów jak gips, cement itp., bo w kontakcie z wodą mogą one stwardnieć i zagrozić funkcjonowaniu urządzenia.*
- *W czasie pracy należy ustawać urządzenie poziomo.*
- *Używać tylko środków czyszczących zalecanych przez producenta i przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania, utylizacji i wskazówek ostrzegawczych producentów środków czyszczących.*

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- *Urządzenie przyłączać tylko do poprawnie uziemionych gniazd.*
- *Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.*
- *Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdką mokrymi rękami.*
- *Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdką wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy.*
- *Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.*
- *W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłącznikiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocy znamionowej maks. 30 mA).*
- *Używać tylko chronionego przed wodą bryzgową przedłużacza o minimalnym przekroju 3x1 mm².*

- Łączniki wtykowe na kablu zasilającym i przedłużaczu można wymieniać tylko na łączniki zabezpieczone przed wodą bryzgową i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.
- Zanim urządzenie zostanie odłączone z sieci, należy je najpierw wyłączyć przy pomocy wyłącznika głównego.

⚠ Ostrzeżenie

Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki!

Nigdy nie zasysać następujących substancji:

- Wybuchowe lub łatwopalne gazy, cieczy i pyły (reaktywne).
- Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi
- Nierozcieńczone silne kwasy i tugi
- Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton, olej opałowy).

Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

Symbole w instrukcji obsługi

⚠ Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ Ostrzeżenie

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Opis urządzenia

Ilustracje, patrz strony rozkładowane!



Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Rysunek 1

- 1 Zbiornik
 - 2 Przyłącze, wąż do natryskiwania
 - 3 Przycisk odblokowujący klapę filtra
 - 4 Przyłącze węzyka do zasysania, odkurzacz myjący
 - 5 Czyszczenie filtra
 - 6 Wskaźnik wymiany filtra
 - 7 Główica urządzenia
 - 8 Uchwyty do noszenia przenoszenia
 - 9 Przycisk zasysania
 - 10 Przycisk spryskiwania
 - 11 Hak na kabel i na wąż
 - 12 Schowek na rury spryskującą-ssącą
 - 13 Odryglowanie zbiornika
 - 14 Płaski filtr falisty *
 - 15 Zbiornik brudnej wody, wyjmowany *
 - 16 Zbiornik czystej wody, wyjmowany *
 - 17 Wąż spryskującą-ssący
 - 18 Rękojeść
 - 19 Przepustnica powietrzna
 - 20 Dźwignia natryskowa
 - 21 Klawisz blokady dźwigni natryskowej
 - 22 Dźwignia ryglująca
 - 23 Rury spryskującą-ssącą 2 x 0,5 m
 - 24 Dysza myjąca podłogowa do czyszczenia wykładzin dywanowych, z nakładką do twardych nawierchni
 - 25 Dysza myjąca do czyszczenia tapicerki
 - 26 Środek do czyszczenia dywanów RM 519 (100 ml)
- Dodatkowe akcesoria zasysające**
- 27 Adapter do odkurzania na mokro/sucho
 - 28 Przelaczana dysza podłogowa do dywanów i twardych nawierchni
 - 29 Ssawka szczelinowa
 - 30 ssawka do tapicerki
 - 31 Worek filtracyjny
- * już znajduje się w urządzeniu

Obsługa

Przed uruchomieniem

Rysunek 2

- Przekręcić obydwie blokady w kierunku strzałki, zdjąć głowicę urządzenia i wyjąć akcesoria ze zbiornika.

Rysunek 3

- Zamontować koła i kółka skrętne.

Rysunek 4

- Zamontować uchwyty na akcesoria.

Uruchomienie

→ Czyszczenie na mokro

(patrz rozdział „Czyszczenie na mokro/Napełnianie zbiornika czystej wody”)

→ Odkurzanie na sucho

(patrz rozdział „Odkurzanie na sucho”)

→ Odkurzanie na mokro

(patrz rozdział „Odkurzanie na mokro”)

Rysunek 5

- Nałożyć i zaryglować głowicę urządzenia.

Rysunek 6

- Wąż ssący oraz wąż do natryskiwania osadzić w przyłączach urządzenia.

Wskazówka

: Wąż ssący mocno wcisnąć w przyłącze, tak aby się zatrzasnął.

Rysunek 7

- Złożyć rury spryskującą-ssącą i nałożyć na rączkę. Dźwignię ryglującą należy złożyć na środku, do zabezpieczenia przekręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Nałożyć dyszę podłogową na rury spryskującą-ssącą i zabezpieczyć dźwignią ryglującą.

Urządzenie jest teraz gotowe do czyszczenia na mokro.

Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych / powierzchni twardych / tapicerki

Uwaga

Przed użyciem urządzenia w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność przedmiotu, który ma być czyszczony, pod kątem trwałości wybarwienia i wodoszczelności. Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. parkietów (wilgoć może wniknąć w drewno i uszkodzić podłogę).

Wskazówki:

Ciepła woda (maksymalnie 50°C) podnosi wydajność czyszczenia.

Pompę średnika czyszczącego włączyć tylko wtedy, gdy jest używana. Unikać pracy na sucho oraz niepotrzebnego wytwarzania ciśnienia (ciśnienie spiętrzenia).

Termiczny wyłącznik ochronny wyłącza pompę średnika czyszczącego w przypadku ryzyka przegrzania. Po jej schłodzeniu (ok. 20 min.) pompa jest ponownie gotowa do pracy.

Napełnianie zbiornika czystej wody

Rysunek 8

Zbiornik czystej wody można wyjąć w celu jego napełnienia.

Umieścić 100 - 200 ml (ilość różni się w zależności od stopnia zanieczyszczenia) środka RM 519 w zbiorniku czystej wody, dodać wody bieżącej, nie przepelnić (przestrzegać oznaczenia MAX).

Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych

- Używać dyszy myjącej podłogowej.
- Nie stosować wkładu do podłóg twardych.

Do czyszczenia należy używać tylko środka do czyszczenia dywanów RM 519 firmy KÄRCHER.

Czyszczenie na mokro twardych podłoży

Nie czyścić podłóg z laminatu ani parkietu!

- Używać dyszy myjącej podłogowej.
- Nasunąć nakładkę do twardych powierzchni na dyszę podłogową myjącą.

Czyszczenie tapicerki na mokro

→ Używać dyszy myjącej ręcznej.

Rozpoczęcie pracy

Rysunek 9

→ Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
→ Nacisnąć przycisk zasysania, turbina ssąca działa.

Rysunek 10

→ Całkowicie zamknąć przepustnicę powietrzną na rękojeści.

Rysunek 11

→ Nacisnąć przycisk spryskiwania, pompa środka czyszczącego jest gotowa do pracy.

Rysunek 12

→ W celu spryskania roztworem czyszczącym użyć rączki przy dźwigni natryskowej.

Rysunek 13

→ Do spryskiwania stałego można zablokować dźwignię natryskową, w tym celu nacisnąć dźwignię natryskową i pociągnąć do tyłu klawisz blokady.
→ Jeździć po powierzchni do czyszczenia w nakładających się pasach. Dyszę ciągnąć przy tym skierowaną ku tyłowi (nie pchać).

Opróżnić zbiornik brudnej wody w trakcie pracy.

→ Gdy zbiornik brudnej wody jest pełen, urządzenie automatycznie się wyłącza.

Wskazówka: Gdy urządzenie się rozłącza, należy je wyłączyć, gdyż w przeciwnym wypadku, przy otwarciu urządzenia włącza się ponownie turbina ssąca.

→ Odryglować i zdjąć głowicę urządzenia.
→ Wyjąć i opróżnić zbiornik brudnej wody.

Zakończenie czyszczenia na mokro

→ Przepłukać przewody spryskiwania w urządzeniu, w tym celu:

Napełnić zbiornik środka czyszczącego ok. 1 l czystej wody.

Utrzymując dyszę nad odpływem, włączyć pompę spryskiwania aż do całkowitego zużycia wody.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i sposobu pracy

- Pracować zawsze od światła do cienia (od okna do drzwi).
- Zawsze pracować od powierzchni wyczyszczonych od nie wyczyszczonych.
- Wykładzina dywanowa z krawędzią z juty może się skurczyć przy zbyt wilgotnej pracy i wypłowieć.
- Dywany zawierające wiele runa, po ich wyeczyśczeniu, jeszcze w stanie mokrym wyszczotkować w kierunku runa (np. szczotką do runa albo do szorowania).
- Impregnacja przy użyciu Care Tex RM 762 po czyszczeniu na mokro zapobiega szybkiemu zanieczyszczeniu się powierzchni tekstylnej.
- Do usuwania roztoczy zalecamy nasz środek do czyszczenia dywanów anti-allergy RM 772 z długotrwałym działaniem.
- W celu uniknięcia powstawania odciisków wzgl. miejsc rdzawoplamistych, wyeczyszczonym powierzchniom pozwolić wyschnąć przed chodzeniem po nich wzgl. wstawieniem mebli.

Metody czyszczenia

W przypadku lekkich wzgl. normalnych zanieczyszczeń (czyszczenie rutynowe):

- Włączyć zasysanie i spryskiwanie.
- Roztwór czyszczący natryskiąć i odessać w jednym procesie roboczym.
- Następnie wyłączyć przełącznik natryskiwania i odessać resztki roztworu czyszczącego.
- Ponownie wyczyścić dywan czystą, cięplą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

Przy mocnych zanieczyszczeniach wzgl. plamach (czyszczenie podstawowe):

- Włączyć spryskiwanie.
- Nanieść roztwór czyszczący i odczekać 10 - 15 minut (ssanie jest wyłączone).

- Następnie czyścić powierzchnię jak w przypadku lekkich/normalnych zabrudzeń.
- Ponownie wyczyścić dywan czystą, ciepłą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

Odkurzanie na sucho

-Uwaga

Zbiornik i akcesoria muszą być suche, aby się nie kleić.

- Wyjąć zbiornik brudnej wody i zbiornik czystej wody.

Rysunek 14

- **Zalecenie:** Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

Rysunek 15

- Używać adaptera do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć adapter na rączkę albo rurę ssawną, przekrącić dźwignię ryglującą i tym samym zabezpieczyć urządzenie.
- Wybrać żądane wyposażenie i nałożyć na rury spryskująco-ssące wzgl. bezpośrednio na adapter.
- Włączyć zasysanie.

Wskazówka: Nie włączać spryskiwania.

Rysunek 16

- Przy czerwonym wskaźniku wymiany filtra:
Przy zasysaniu przy użyciu worka filtra, wymienić worek filtra.
Przy zasysaniu bez worka filtra, kilkakrotnie włączyć oczyszczenie filtra.

Odkurzanie powierzchni twardych

Rysunek 17

- Nacisnąć nogą przełącznik na ssawce podłogowej. Listwy szczotkowe na spodzie ssawki podłogowej są wysunięte.

Odkurzanie wykładzin dywanowych

Rysunek 17

- Nacisnąć nogą przełącznik na ssawce podłogowej. Listwy szczotkowe na spodzie ssawki podłogowej są wsunięte.
- Siłę ssania wyregulować przepustnicą powietrzną.

Wskazówka:

Po użyciu przepustnicę ponownie zamknąć!

Odkurzanie na mokro

△ Uwaga:

Nie stosować worków filtrujących!

W przypadku wytworzenia piany lub wypływu cieczy natychmiast wyłączyć urządzenie!

- Wyjąć zbiornik czystej i brudnej wody; zanieczyszczenia zasysać bezpośrednio do zbiornika.
- Do zasysania wilgoci wzgl. mokrych powierzchni, używać dyszę myjącą.
- Gdy zbiornik brudnej wody jest pełen, urządzenie automatycznie się wyłącza.

Wskazówka: Gdy urządzenie się rozłącza, należy je wyłączyć za pomocą przycisku zasysania, gdyż w przeciwnym wypadku, przy otwarciu urządzenia włącza się ponownie turbina ssąca.

Przy używaniu dyszy szczelinowej:

- Nałożyć i zabezpieczyć adapter do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć dyszę szczelinową bezpośrednio na adapter.
- Włączyć zasysanie.

Przerwanie pracy

Rysunek 18

- W trakcie przerw w pracy rurę ssącą można po prostu zawiesić przy akcesoriach, a potem ją ponownie zdjąć.

Zakończenie pracy

- Wyłączyć urządzenie.
- Opróżnić pełny zbiornik.
- Dokładnie umyć zbiornik czystą wodą.
- Pooddzielić od siebie rączkę, rury spryskująco-ssące i dyszę myjącą, w tym celu otworzyć dźwignię ryglującą (pozycja środkowa).
- Akcesoria przepłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Otwarte urządzenie pozostawić do wyschnięcia.

Rysunek 19

- **Przechowywanie akcesoriów.** Wąż do zasysania, rury ssące i akcesoria można praktycznie i oszczędnie, gdy chodzi o miejsce, zamocować przy urządzeniu.
- **Przechowywanie urządzenia.** Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

⚠ Ostrzeżenie

Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Czyszczenie dyszy rozpylającej

W przypadku nierównomiernego strumienia natryskowego.

Rysunek 20

- Poluzować zamocowanie dyszy i ją wyjąć. Dyszę natryskową wyczyścić albo wymienić.

Czyszczenie sita w zbiorniku czystej wody

raz w roku lub w zależności od potrzeb.

Rysunek 21

- Oczyścić sitko.

Czyszczenie płaskiego filtra falistego

Przy mocnym zanieczyszczeniu:

Rysunek 22

- Odryglować i rozłożyć pokrywę, wyjąć i oczyścić płaski filtr falisty.

Usuwanie usterek

Brak wycieku wody przy dyszy

- Napełnić zbiornik czystej wody.
- Zapchany filtr siatkowy zbiornika czystej wody.
- Termiczny wyłącznik ochronny wyłączył pompę środka czyszczącego z powodu przegrzania. Wyłączyć i schłodzić urządzenie (ok. 20-30 min).
- Uszkodzona pompa środka czyszczącego, wezwać serwis.

Nierównomierny strumień natryskowy

- Wyczyścić dyszę rozpylającą dyszy myjącej.

Nie wystarczająca moc ssania

- Zamknąć przepustnicę powietrzną na rękę jeźci.
- Akcesoria, wąż lub rury ssące są zatkanne; należy je udrożnić.
- Worek filtrujący jest pełny; włożyć nowy worek filtrujący (
- nr kat. patrz wykaz części zamiennych na końcu instrukcji
- Płaski filtr falisty jest zanieczyszczony, włączyć funkcję oczyszczania filtra, przy mocnym zanieczyszczeniu wymontować i wyczyścić (patrz rozdział „Czyszczenie płaskiego filtra falistego“).

Głośno działająca pompa środka czyszczącego

- Uzupełnić poziom zbiornika czystej wody.

Tworzenie się wielkiej ilości piany w zbiorniku

- Zastosować właściwy środek czyszczący firmy KÄRCHER.

Urządzenie nie działa

- Podłączyć urządzenie do zasilania.

Dane techniczne

Napięcie 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Moc P _{znam.}	1200	W
Moc P _{maks.}	1400	W
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	10	A
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Ciążar (bez akcesoriów)	7,1	kg

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Wyposażenie specjalne

	Nr katalogo- wy
Zestaw filtrów (5 szt.)	6.904-143.0
Płaski filtr falisty	6.414-498.0
Dysza myjąca do czyszcze- nia tapicerki	2.885-018.0
Środek do czyszczenia dy- wanów RM 519 (butelka 1 l) Międzynarodowy	6.295-771.0
Środek do impregnacji Care Tex RM 762 (butelka 0,5 l) Międzynarodowy	6.295-769.0

Cuprins

Observații generale	RO	5
Măsuri de siguranță	RO	5
Descrierea aparatului	RO	7
Utilizarea	RO	7
Îngrijirea și întreținerea	RO	10
Remedierea defectiunilor	RO	11
Date tehnice	RO	11

Observații generale

Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebunțarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Prin cumpărarea acestui aparat ati achiziționat un aspirator pulverizator, potrivit pentru curățarea de întreținere și de bază a covoarelor, cu un efect de curățare profund.
- Cu ajutorul adaptorului pentru suprafete dure al duzei de spălare (inclus în pachetul de livrare) puteți curăta și suprafete dure.
- Prevăzut cu un accesoriu corespunzător (inclus în livrare), aparatul poate fi folosit și ca un aspirator umed/uscat.

Protecția mediului înconjurător

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

 Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Eliminarea filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt fabricate din materiale care nu dăunează mediului. Dacă nu conțin substanțe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncați la gunoi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defectiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producării unei defectiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defectu reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare.
(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

Folosiți doar piese de schimb originale și accesoriu aprobată de producător, pentru a nu afecta siguranța aparatului.

Piese de schimb și accesoriu puteți procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.

Măsuri de siguranță

- *Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitatea psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de că-*

- tre această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
 - Nu lăsați copii nesupravegheți, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
 - Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheți.
 - Tineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!
 - Opriti aparatul după fiecare utilizare sau înainte de curățarea/intreținerea acestuia.
 - Pericol de incendiu. Nu aspirați obiecte aprinse sau incandescente.
 - Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață de sprijin stabilă.
 - Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul conform prevederilor. Acesta trebuie să respecte condițiile locale și în timpul utilizării să fie atent la terți, în special la copii.
 - Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.
 - Nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
 - Este interzisă utilizarea în încăperi unde există pericol de explozie. La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.
 - Protejați aparatul împotriva influențelor meteorologice externe, a umidității și a surselor de căldură.
 - În cazul în care aparatul a căzut jos, el trebuie verificat la un service autorizat, deoarece ar putea exista defecte interne ce ar putea afecta siguranța producătorului.
 - Nu aspirați substanțe toxice.
 - Nu aspirați materiale precum gips, ciment etc. deoarece acestea se pot întări în contact cu apa și pot afecta funcționarea aparatului.
 - În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie așezat orizontal.
 - Folosiți numai detergenți recomandați de utilizator și respectați indicațiile de utilizare, de eliminare și avertismentele producătorului detergentilor.
- ⚠️ Pericol de electrocutare**
- Conectați aparatul numai la prize cu împământare corespunzătoare.
 - Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe placuța aparatului.
 - Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.
 - Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.
 - Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defecțiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.
 - Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)
 - Utilizați numai un cablu prelungitor proiectat la stropirea cu apă, având un diametru minim de 3x1 mm..
 - La înlocuirea racordurilor de la cablul de alimentare sau prelungitor trebuie asigurate protecția la stropirea cu apă și rezistența mecanică.
 - Înainte de a deconecta aparatul de la rețeaua de curent, acesta trebuie opri de la întrerupătorul principal.
- ⚠️ Avertisment**
- Prin turbinare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explosive!
- Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:
- gaze, lichide și pulberi explosive sau inflamabile (pulberi reactive)
 - pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide

- acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate
- solventi organici (ex. benzină, diluant, acetona, păcură).

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

Simboluri din manualul de utilizare

△ Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Descrierea aparatului

Pentru imagini vezi pagina interioră!



La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

Figura 1

- 1 Rezervoare
- 2 Racord, furtun de pulverizare
- 3 Buton de deblocare clapetă de filtru
- 4 Racord furtun de aspirare, aspirator umed
- 5 Curățarea filtrului
- 6 Indicator pentru înlocuirea filtrului
- 7 Capac aparat
- 8 Mâner pentru transport
- 9 Buton pentru aspirare
- 10 Buton pentru pulverizare
- 11 Cârlig de cablu și furtun
- 12 Suport pentru țevile de pulverizare-aspirare
- 13 Închizătoare rezervor
- 14 Filtru cu pliuri plate *
- 15 Rezervor de apă uzată, demontabil *
- 16 Rezervor de apă curată, demontabil *

- 17 Furtun pentru pulverizare-aspirare
 - 18 Mâner
 - 19 Clapetă de aer
 - 20 Manetă de pulverizare
 - 21 Buton de fixare pentru maneta de pulverizare
 - 22 Maneta de blocare
 - 23 Țeavă de pulverizare-aspirare 2 x 0,5 m
 - 24 Duză de spălare pentru curățarea mocheteelor, cu adaptor pentru suprafețe dure
 - 25 Duză de spălare pentru curățarea tapițeriei
 - 26 Soluție de curățat covoare RM 519 (100 ml)
- Accesoriu de aspirare suplimentar**
- 27 Adaptor pentru aspirare umedă/uscată
 - 28 Duză de podea comutabilă pentru covoare și suprafețe dure
 - 29 Duză pentru rosturi
 - 30 Duză pentru tapițerie
 - 31 Sac filtrant

* incorporat deja în aparat

Utilizarea

Înainte de punerea în funcțiune

Figura 2

→ Rotiți cele două elemente de deblocare în direcția săgeții, scoateți capacul aparatului și scoateți accesoriile din rezervor.

Figura 3

→ Montați roțile și rolele de ghidare.

Figura 4

→ Montați suportul pentru accesoriu.

Punerea în funcțiune

→ **Curățare umedă**

(vezi capitolul "Curățare umedă/Umplearea rezervorului de apă curată")

→ **Aspirare uscată**

(vezi capitolul "Aspirare uscată")

→ **Aspirare umedă**

(vezi capitolul "Aspirare umedă")

Figura 5

→ Puneți capacul aparatului la loc și blocați-l.

Figura 6

- Introduceți furtunul de absorbție și furtunul de pulverizare pe racordurile de la aparat.

Indicație

: Împingeți bine furtunul de absorbție în raccord, până acesta intră în locaș.

Figura 7

- Îmbinați țeava de pulverizare-aspirare și fixați-o pe mâner. Maneta de blocare trebuie să fie dispusă la mijloc la îmbinare, pentru a vă asigura rotiți-o în sensul acelor de ceas.
- Aplicați duza pentru podele pe țeava de pulverizare-aspirare și asigurați-o cu maneta de blocare.

Aparatul este pregătit pentru curățare umedă.

Curățarea umedă a covoarelor / suprafeteelor dure / tapițeriilor

Atenție

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă și nu se decoloră. Nu curătați suprafete sensibile la apă, de ex. parchet (altfel umezeala poate pătrunde în material și deteriora podeaua).

Indicații:

Apa caldă (maxim 50 °C) crește eficacitatea curățării.

Porniți pompa soluției de curățat numai în timpul utilizării. Evitați funcționarea uscată a aparatului și generarea inutilă de presiune (presiune dinamică).

Întrerupătorul de protecție termică oprește pompa de soluție de curățat în cazul în care există pericolul supraîncălzirii. După răcire (cca. 20 min.) pompa poate fi pusă din nou în funcțiune.

Umplerea rezervorului de apă curată

Figura 8

Rezervorul de apă curată poate fi scoasă pentru umplere.

Introduceți 100 - 200 ml de soluție RM 519 (în funcție de gradul de murdărire) în rezervorul de apă curată și umpleți rezervorul cu apă de la robinet, nu umpleți excesiv.

Curățarea umedă a covoarelor

- Utilizați duza de spălare pentru podea.
- Lucrați fără accesoriu pentru suprafete dure.

Pentru curățare utilizați doar soluția de curățat pentru covoare RM 519 de la KÄRCHER.

Curățarea umedă a suprafeteelor dure

Nu curătați suprafete de podea din laminat sau parchet!

- Utilizați duza de spălare pentru podea.
- Împingeți în lateral adaptorul pentru suprafete dure de pe duza de spălare.

Curățarea umedă a tapițeriilor

- Utilizați duza de spălare manuală.

Începerea lucrului

Figura 9

- Introduceți ștecherul în priză.
- Apăsați butonul pentru aspirare, turbina aspiratoare pornește.

Figura 10

- Închideți în totalitate clapeta de aer de pe mâner.

Figura 11

- Apăsați butonul pentru pulverizare, pompa de soluție de curățat este gata.

Figura 12

- Pentru pulverizarea soluției de curățare acționați maneta de pulverizare de pe mâner.

Figura 13

- Pentru pulverizare continuă puteți fixa maneta de pulverizare, pentru acesta acționați maneta de pulverizare și trageți butonul de fixare în spate.
- Parcurgeți suprafața de curățat în linii suprapuse. Pentru aceasta trageți duza în spate (nu împingeți).

Golirea rezervorului de apă uzată în timpul funcționării

- Aparatul se oprește automat dacă rezervorul de apă uzată este plin.
- Indicație: Deconectați aparatul după ce acesta se oprește, altfel turbina aspiratoare va porni din nou atunci când deschideți aparatul pentru a golii recipientul.
- Deblocați capacul aparatului și îndepărtați-l.

- Scoateți rezervorul de apă uzată și goiliți-l.

Încheierea curățării umede

- Spălați conductele de pulverizare din aparat, pentru acesta:
umpleți rezervorul de soluție de curățat cu cca. 1 l apă curată.
Țineți duza deasupra gurii de scurgere și porniți pompa de pulverizare până când este consumată toată apa.

Sfaturi pentru curățare / mod de lucru

- Lucrați întotdeauna de la lumină înspre umbră (de la fereastră înspre usă).
- Lucrați întotdeauna de la suprafață curățată înspre suprafață necurățată.
- Mocheta cu suport de iută poate se poate mici și decolora dacă folosiți prea multă apă la curățare.
- Covoarele cu firul lung trebuie periate ude după curățare, în direcția firelor, pentru a le ridica (de ex. cu o mătură pentru covoare cu fir lung sau cu o perie).
- Impregnarea cu Care Tex RM 762 după curățarea umedă împiedică o remurdărire rapidă a materialului textil.
- Pentru eliminarea acarienilor recomandăm soluția antialergică de curățat pentru covoare RM 772, cu efect de lungă durată.
- Nu călcați pe suprafața curățată și nu plasați mobilă pe aceasta până la uscare pentru a evita lăsarea de urme sau petele de rugină.

Metode de curățare

În cazul murdăriri ușoare sau normale (curățare de întreținere):

- Porniți aspirarea și pulverizarea.
→ Pulverizați și aspirați în același timp soluția de curățat, într-o singură etapă de lucru.
→ Oprîți apoi comutatorul pentru pulverizare și aspirați restul de soluție de curățat.
→ După curățare, curătați covoarele încă odată cu apă curată și caldă și impregnați dacă dorîți.

În cazul murdăriri intense sau a petelor (curățare profundă):

- Porniți pulverizarea.
→ Aplicați soluția de curățare și lăsați să acioneze 10 -15 minute (opriți aspirarea).
→ Curătați suprafața ca și în cazul murdăriri normale.
→ După curățare, curătați covoarele încă odată cu apă curată și caldă și impregnați dacă dorîți.

Aspirarea uscată

-Atenție

Rezervorul și accesorile trebuie să fie uscate, pentru a nu se lipi.

- Scoateți rezervorul de apă uzată și cel de apă curată.

Figura 14

- **Recomandare:** Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

Figura 15

- Utilizați adaptorul pentru aspirare umedă/uscată. Aplicați adaptorul pe mâner sau pe țeava de aspirare, roțiți maneta de blocare pentru a-l asigura.

- Alegeti accesoriuul dorit și fixați-l direct pe țevile de pulverizare-aspirare sau direct pe adaptor.

- Porniți aspirarea.

Indicație: Nu porniți pulverizarea.

Figura 16

- Dacă indicatorul pentru înlocuirea filtrului luminează cu roșu:
dacă utilizați un sac de filtrare, înlocuiți sacul de filtrare.
Dacă nu utilizați un sac de filtrare, activați de mai multe ori funcția de curățare a filtrului.

Aspirarea suprafețelor dure

Figura 17

- Apăsați cu piciorul comutatorul duzei pentru podea. Perile din partea inferioară a duzei pentru podea sunt extrase

Aspirarea mochelor

Figura 17

- Apăsați cu piciorul comutatorul duzei pentru podea. Perile din partea inferioară a duzei pentru podea sunt introduse.

- Actionați clapeta de aer pentru ajustarea puterii de aspirare.

Observație:

După utilizare închideți din nou clapeta de aer!

Aspirarea umedă

⚠️ Atenție:

Nu utilizați sac filtrant!

Dacă se formează spumă sau se constată scurgeri de lichid opriți imediat aparatul!

- Scoateți rezervorul de apă curată și cel de apă uzată, aspirați murdăria umedă direct în rezervor.
- Pentru aspirarea murdăriei umede și a lichidelor utilizați duza de spălare.
- Aparatul se oprește automat dacă rezervorul de apă uzată este plin.

Indicație: Deconectați aparatul cu ajutorul butonului pentru aspirare după ce aparatul se oprește, altfel turbina aspiratoare va porni din nou atunci când deschideți aparatul pentru a goli recipientul.

În cazul utilizării duzei pentru rosturi:

- Aplicați adaptorul pentru aspirare umedă/uscată și asigurați-l. Apoi aplicați duza pentru rosturi direct pe adaptor.
- Porniți aspirarea.

Întreruperea utilizării

Figura 18

- În cazul întreruperii activității puteți primi țeava de aspirație de suportul de accesoriu și apoi o puteți desprinde.

Încheierea utilizării

- Opriți aparatul.
- Goliti rezervorul complet.
- Spălați rezervorul temeinic cu apă curată.
- Deconectați țevile de pulverizare-aspirare și duza de spălare, pentru acesta deblocați maneta de blocare (poziție mediană).
- Spălați accesoriole individuale sub apă curentă și lăsați-le apoi să se usuce.
- Pentru uscare lăsați aparatul deschis.

Figura 19

- **Suport de accesorii:** Furtunul de aspirare, țevile de aspirație și accesorioile pot fi fixate pe aparat ușor și în locuri foarte mici.

- **Depozitarea aparatului.** Depozitați aparatul în spații uscate.

Îngrijirea și întreținerea

⚠️ Pericol

Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decupați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

Efectuarea lucrărilor de reparații precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

⚠️ Avertisment

Nu utilizați detergenți pentru vase, pentru sticle sau universali! Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

Curățarea duzei de pulverizare

În cazul unui jet de pulverizare neuniform.

Figura 20

- Desprindeți și scoateți duza de pulverizare, curătați-o sau schimbați-o.

Curățați sita din rezervorul de apă proaspătă.

O dată pe an sau când este necesar.

Figură 21

- Curătați sita.

Curățarea filtrului cu pliuri plate

În cazul murdăririi intense:

Figură 22

- Deblocați și deschideți capacul, scoateți filtrul cu pliuri plate și scuturați-l.

Remedierea defecțiunilor

Din duză nu ieșe apă

- Umpleți rezervorul de apă curată.
- Sita de la rezervorul de apă uzată este înfundată.
- Comutatorul de protecție termică a opri pompa de soluție de curățat din cauza pericolului supraîncălzirii. Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească (cca. 20-30 min).
- Pompa pentru detergent este defectă, solicitați asistența serviciului clienti.

Jet de pulverizare neuniform

- Curățați duza de pulverizare a duzei de spălare.

Putere de aspirare insuficientă

- Închideți clapeta de aer de pe mâner.
- Accesorii, furtunul sau țevile de aspirație sunt înfundate, în acest caz vă rugăm să le desfundăți.
- Sacul filtrant este plin, introduceți un nou sac filtrant (
- *pentru numărul de comandare vezi lista pieselor de schimb de la sfârșitul acestui manual*
-).
- Filtrul cu pliuri plate este murdar, activați funcția de curățare a filtrului, în cazul murdăririi mai intense demontați filtrul și curățați-l (vezi capitolul "Curățarea filtrului cu pliuri plate").

Pompa pentru detergent este zgomotoasă

- Umpleți rezervorul de apă curată.

Se produce multă spumă în rezervor

- Utilizați soluția de curățat corespunzătoare de la KÄRCHER.

Aparatul nu funcționează

- Introduceți ștecherul în priză.

Date tehnice

Tensiunea 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Puterea P _{nominal}	1200	W
Puterea P _{max}	1400	W
Siguranță pentru retea (temporizată)	10	A
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Masa (fără accesorii)	7,1	kg

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Accesoriile opționale

	Nr. de comandă
Set de filtrare (5 ore)	6.904-143.0
Filtru cu pliuri plate	6.414-498.0
Duză de spălare pentru curățarea tapiteriilor	2.885-018.0
Soluție de curățat covoare RM 519 (Flacon 1 l)	
Internațional	6.295-771.0
Soluție de imregnare Care Tex RM 762 (Flacon 0,5 l)	
Internățional	6.295-769.0

Obsah

Všeobecné pokyny	SK	5
Bezpečnostné pokyny	SK	5
Popis prístroja	SK	7
Obsluha	SK	7
Starostlivosť a údržba	SK	10
Pomoc pri poruchách	SK	10
Technické údaje	SK	11

Všeobecné pokyny

Vážený zákazník,

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Nákupom tohto zariadenia ste získali striekacie vysávacie zariadenie pre dôkladné resp. základné čistenie kobercov s hĺbkovým čistiacim účinkom.
- S nadstavcom na tvrdé plochy pre umývaciu hubicu (je obsahom dodávky) sa dajú čistiť aj tvrdé povrhy.
- Pomocou vhodného príslušenstva (súčasť dodávky) sa môže použiť aj ako vysávač za vlhka alebo sucha.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhľadujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.

 Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Likvidácia filtra a filtračného vrecka

Filter a filtračné vrecko sú vyrobené z materiálov, ktoré šetria životné prostredie. Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: www kaercher.com/REACH

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstráime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.

Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Aby nebola ovplyvnená bezpečnosť prístroja, používajte len pôvodné náhradné diely a príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄRCHER.

Bezpečnostné pokyny

- *Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prí-*

- *stroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.*
- *Deti sa nesmú hrať s prístrojom.*
- *Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.*
- *Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.*
- *Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!*
- *Prístroj po každom použití a pred každým čistením alebo údržbou vypnite.*
- *Nebezpečie vzniku požiaru. Nevysávajte horiacie alebo tlejúce predmety.*
- *Zariadenie musí mať stabilný podklad.*
- *Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Musí zohľadniť miestne danosti a pri práci s prístrojom dávať pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.*
- *Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.*
- *Prístroj, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.*
- *Prevádzka v priestoroch ohrozených výbuchom je zakázaná. Pri používaní prístroja v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.*
- *Prístroj chráňte pred pôsobením vonkajších poveternostných vplyvov, vlhkosti a zdrojov tepla.*
- *Ak prístroj spadol, je nutné ho nechat' prekontrolovať oprávneným servisným strediskom, keďže by mohlo dôjsť ku vzniku vnútorných porúch, ktoré by mohli obmedziť bezpečnosť výrobku.*
- *Nevysávajte žiadne jedovaté látky.*
- *Nevysávajte látky ako je sádra, cement atď. , keďže tieto môžu v styku s vodou stvrdnúť a ohrozit' funkciu prístroja.*
- *Počas prevádzky prístroja je potrebné, aby stál vodorovne.*
- *Používajte len čistiaci prostriedok, ktorý odporúča výrobca a takisto dodržujte návod na použitie, likvidáciu a výstrahu výrobcu čistiaceho prostriedku.*

⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- *Prístroj zapájajte iba do riadne uzemnených zásuviek.*
- *Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.*
- *Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.*
- *Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel.*
- *Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.*
- *Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predradeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spínací prúd max. 30 mA).*
- *Používajte iba kábel chránený pred postriekaním vodou s minimálnym priemerom 3x1 mm².*
- *Pri výmene spojok na siet'ovom alebo predĺžovacom kábli musí ostat' zachovaná ochrana pred postriekaním vodou a mechanická pevnosť.*
- *Vždy pred odpojením prístroja od elektrickej siete je nutné ho najprv vypnúť pomocou hlavného vypínača.*

⚠ Pozor

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia násavaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!

Nikdy nevysávajte nasledovné látky:

- *Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)*
- *Reaktívny kovový prach (napr. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalicími a kyslými čistiacimi prostriedkami*
- *Neriedené silné kyseliny a lúhy*
- *Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).*

Tieto látky môžu dodatočne nalepať materiály použité vo vysávači.

Symboly v návode na obsluhu

⚠ Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

⚠ Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k väčšemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Popis prístroja

Obrázky nájdete na vyklápacícej sa strane!

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechyba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznamte predajcovi.

Obrázok 1

- 1 Nádoba
- 2 Prípojka, striekacia hadica
- 3 Tlačidlo na odblokovanie klapky filtra
- 4 Prípojka nasávacej hadice, zariadenie na umývanie a odsávanie
- 5 Očistenie filtra
- 6 Indikácia výmeny filtra
- 7 Hlava prístroja
- 8 Rukoväť
- 9 Tlačidlo na vysávanie
- 10 Tlačidlo na striekanie
- 11 Hák na kábel a hadicu
- 12 Upevnenie pre striekaciu a vysávaciu hadicu
- 13 Odblokovanie zásobníka
- 14 Plochý skladaný filter *
- 15 Nádoba na znečistenú vodu, vyberateľná *
- 16 Nádoba na čerstvú vodu, vyberateľná *
- 17 Striekacia sacia hadica
- 18 Rukoväť
- 19 Posúvač vedľajšieho vzduchu
- 20 Páčka striekania
- 21 Tlačidlo prestavenia striekacej páky
- 22 Uzatváracia páka
- 23 Striekacia sacia rúra 2 x 0,5 m



- 24 Umývacia podlahová hubica na čistenie kobercov, s násadou na tvrdé plochy
- 25 Umývacia dýza na čistenie čalúnenia
- 26 Prostriedok na čistenie kobercov RM 519 (100 ml)

Prídavné vysávacie príslušenstvo

- 27 Adaptér na vlhké a suché vysávanie
- 28 Prepínacia podlahová hubica na koberce a tvrdé podlahy
- 29 Hubica na škáry
- 30 Hubica na čalúnenie
- 31 Filtračný vak

* už zabudovaný v prístroji

Obsluha

Pred uvedením do prevádzky

Obrázok 2

→ Otočte obe zablokovania v smere šípky, odstráňte hlavu prístroja a vyberte príslušenstvo zo zásobníku.

Obrázok 3

→ Kolieska a vodiace valčeky namontujte.

Obrázok 4

→ Namontujte držiak na príslušenstvo.

Uvedenie do prevádzky

→ Vlhké čistenie

(pozri kapitolu "Mokré čistenie/Naplnenie nádrže čerstvou vodou")

→ Suché vysávanie

(pozri kapitolu "Suché vysávanie")

→ Mokré vysávanie

(pozri kapitolu "Nasssaugen")

Obrázok 5

→ Nasadťte a zablokujte hlavu prístroja.

Obrázok 6

→ Vysávaciu a striekaciu hadicu nasuňte na prípojky zariadenia.

Upozornenie

: Vysávaciu hadicu pevne zatlačte do prípojky, aby zapadla na svoje miesto.

Obrázok 7

→ Striekaciu saciu rúru nasuňte dohromady a nasuňte na ručný držiak. Uzatváraciu páku je nutné pri zasúvaní otvoriť do stredu a tým dôjde k zaisteniu v smere pohybu hodinových ručičiek.

- Na striekaciu saciu rúrku nasadte trysku na podlahu a zaistite pomocou uzatváracej páky.

Zariadenie je teraz pripravené na vlhké čistenie.

Vlhké čistenie kobercov alebo tvrdých povrchov alebo čalúnenia

Pozor

Pred použitím zariadenia na nenápadnom mieste čisteného predmetu skontrolujte jeho farebnú stálosť a odolnosť voči vode. Nečistite povrch citlivý na vodu ako sú napr. parketové podlahy (môžu zvlhnúť a poškodiť sa).

Pokyny:

Teplá voda (maximálne 50 °C) zvyšuje účinok čistenia.

Zapínajte čerpadlo čistiaceho prostriedku iba pri používaní prístroja. Zabráňte podľa možnosti suchému chodu, ako aj nepotrebnému narastaniu tlaku (náporový tlak).

Tepelný ochranný vypínač sa pri nebezpečenstve prehriatia čerpadla na čistiaci prostriedok vypne. Po vychladnutí (cca 20 min) je čerpadlo opäť pripravené na prevádzku.

Naplňte zásobník čerstvou vodou

Obrázok 8

Zásobník na čerstvú vodu môžete vybrať na naplnenie.

Do nádrže na čistú vodu nalejte 100 - 200 ml (množstvo sa mení podľa stupňa znečistenia) RM 519, napľňte ju vodou z vodovodu, ale nepreplňujte (rešpektujte značku MAX).

Vlhké čistenie kobercov

- Používajte umývaciu podlahovú hubicu.
→ Pracujte bez vložky pre tvrdé povrhy. Na čistenie používajte iba čistiaci prostriedok na čistenie RM 519 od firmy KÄRCHER.

Vlhké čistenie tvrdého povrchu

Nečistite žiadne laminátové alebo parketové podlahy!

- Používajte umývaciu podlahovú hubicu.
→ Na umývaciu podlahovú hubicu nasuňte zberu nadstavec na tvrdý povrch.

Vlhké čistenie čalúnenia

- Používajte umývaciu podlahovú hubicu.

Začiatok práce

Obrázok 9

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
→ Stlačte tlačidlo na vysávanie, spustí sa vysávacia turbína.

Obrázok 10

- Posúvač vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku celkom uzavrite.

Obrázok 11

- Stlačte tlačidlo rozstrekovania, čerpadlo čistiaceho prostriedku je pripravené na prevádzku.

Obrázok 12

- Na nastriekanie čistiaceho roztoku stlačte páku striekania umiestnenú ručnom držiaku.

Obrázok 13

- Pri trvalom striekaní je možné upevníť striekaci páku. Na to stlačte páku striekania a upevňovacie tlačidlo smerom dozadu.

- Čistenú plochu v miestach, kde sa plocha prekrýva, prejdite ďahom. Pritom ďahajte dýzu smerom späť (nie posúvať).

Vyprázdenie nádobi na znečistenú vodu počas práce

- Keď je nádrž na znečistenú vodu plná, prístroj sa automaticky vypne.

Upozornenie: Po vypnutí prístroja vypnite saciu turbínu, pretože inak sa sacia turbína otvorením prístroja znova zapne.

- Uvoľnite hlavu prístroja a vyberte ju.

- Vyberte nádobu na znečistenú vodu a vyprázdnite ju.

Ukončite mokré čistenie

- Vypláchnite rozstrekovacie rozvody v prístroji, k tomu:
Naplňte nádrž na čistiaci prostriedok cca 1 litrom čistej vody.
Podržte hubicu nad odtokom a zapnite rozstrekovacie čerpadlo, kým sa čistá voda nespotrebuje.

Tipy na čistenie/spôsob práce

- Vždy postupujte od svetla do tieňa (od okna ku dverám).
- Vždy postupujte od vyčistenej plochy smerom ku nevyčistenej ploche.
- Koberce, ktoré majú spodnú stranu z juty, sa môžu pri čistení mokrým spôsobom zraziť a pustiť farbu.
- Koberce s vysokým vlasom po vyčistení vo vlhkom stave vykefujte v smere vlasu (napr. kefa na vlas alebo kartáč).
- Impregnovanie pomocou Care Tex RM 762 po vyčistení za mokra zabráňuje rýchlemu opäťovnému znečisteniu textilných povrchov.
- Na prevenciu pred vznikom roztočov odporúčame používať nás čistiaci prostriedok na koberce RM 772 s dlhodobou účinnosťou.
- Po vyčistenej ploche prechádzajte alebo na vyčistenú plochu kladte nábytok až po vyschnutí, aby nedošlo k vzniku vytlačených miest alebo škvŕn.

Metódy čistenia

Pri ľahkom až jemnom znečistení (udržiavacie čistenie):

- ➔ Zapnite vysávanie a rozstrekovanie.
- ➔ Čistiaci roztok v jednom pracovnom kroku nastrieckajte a súčasne vysajte.
- ➔ Potom vypnite vypínač striekania a vysajte zvyšok čistiaceho roztoku.
- ➔ Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnуйte.

Pri silnom znečistení alebo fl'akoch (základné čistenie):

- ➔ Zapnite rozstrekovanie.
- ➔ Naneste čistiaci roztok a nechajte pôsobiť 10 až 15 minút (vysávanie je vypnuté),
- ➔ Potom plochu vyčistite ako pri slabom alebo normálnom znečistení.
- ➔ Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnуйte.

Suché vysávanie

-Pozor

Nádoba a príslušenstvo musia byť suché, aby sa nezlepili.

- ➔ Odstráňte nádrž na znečistenú vodu a čerstvú vodu.

Obrázok 14

- ➔ **Odpornúčanie:** Pri vysávaní jemného prachu nasadte filtračné vrecko.

Obrázok 15

- ➔ Použite adaptér na vlhké a suché vysávanie. Adaptér nasadte na ručný držiak, otočte uzatváraciu páku a tým ho zaistite.
- ➔ Vyberte požadované príslušenstvo a nasadte ho na striekaciu saciu rúrkou resp. priamo na adaptér.

➔ Zapnite vysávanie.

Upozornenie: Nezapnite rozstrekovanie.

Obrázok 16

- ➔ Pri červenom indikátore výmeny filtra: Pri vysávaní s vreckom filtra vymeňte vrecko filtra.
- ➔ Pri vysávaní bez vrecka s filtrom, musíte viackrát stlačiť vyčistenie filtra.

Vysávanie tvrdých plôch

Obrázok 17

- ➔ Nohou stlačte prepínač podlahovej hubice. Vysúvajú sa pásky s kefkami na spodnej strane hubice na podlahu

Vysávanie kobercových podláh

Obrázok 17

- ➔ Nohou stlačte prepínač podlahovej hubice. Pásiky s kefkami na spodnej strane hubice na podlahu sa zasunú.
- ➔ Na nastavenie sacej sily použite posúvač vedľajšieho vzduchu.

Upozornenie:

Po použíti posúvač vedľajšieho vzduchu opäť zavrite!

Vlhké vysávanie

⚠ Pozor:

Nepoužívajte vrecko s filtrom!

Ak sa začne tvoriť pena alebo vychádzať tekutina, spotrebič okamžite vypnite!

➔ Vyberte nádrž na čerstvú a znečistenú vodu, povysávajte mokrú nečistotu priamo do nádrže.

➔ Používajte na vysávanie vlhkosti, napr. mokrých umývacích hubíc.

➔ Keď je nádrž na znečistenú vodu plná, prístroj sa automaticky vypne.

Upozornenie: Po vypnutí prístroja vypnite vysávaciu turbínu, pretože inak sa vysávacia turbína otvorením prístroja znova zapne.

Pri použití dýzy so štrbinami:

➔ Nasuňte a zaistite adaptér na vlhké/suché vysávanie. Nasuňte dýzu priamo na adaptér.

➔ Zapnite vysávanie.

Prerušenie prevádzky

Obrázok 18

➔ Pri prerušení práce sa dá vysávacia rúrka jednoducho upevníť svorkami na uskladnenie príslušenstva a opäť odstrániť.

Ukončenie práce

➔ Prístroj vypnite.

➔ Vyprázdnite plnú nádobu.

➔ Následne nádobu dôkladne umyte čistou vodou.

➔ Ručný držiak, rozstrekovaciu vysávaciu rúrku a rozstrekovaciu hubicu navzájom rozpojte na to otvorte blokovaciu páku (stredná poloha).

➔ Každý diel príslušenstva samostatne opláchnite pod tečúcou vodou a potom nechajte vysušiť.

➔ Zariadenie nechajte pri sušení stáť otvorené.

Obrázok 19

➔ **Uloženie príslušenstva:** Vysávacia hadica, vysávacia rúrka a príslušensvo sa dá upevniť s úsporou miesta a prakticky na prístroji.

➔ **Uskladnenie prístroja.** Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.

Starostlivosť a údržba

⚠ Nebezpečenstvo

Pred každým ošetroním a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.

Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

⚠ Pozor

Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiace prípravky, prípravky na sklo ani univerzálné čističe! Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

Cistenie striekacej trysky

Pri nerovnomernom prúde vody pri striekaní.

Obrázok 20

➔ Uvoľnite upevnenie trysky a vytiahnite ju. Trysku vyčistite alebo vymeňte.

Vyčistite sito v nádrži na čistú vodu

1 x ročne alebo v prípade potreby.

Obrázok 21

➔ Sito vyčistite.

Vyčistite plochý skladaný filter

Pri sinom znečistení:

Obrázok 22

➔ Odblokujte a vyklopte kryt, vyberte filter s plochými záhybmi a vyklepte ho.

Pomoc pri poruchách

Z dýzy nevyteká žiadna voda

➔ Napláňte zásobník čerstvou vodou.

➔ Je upchaté sitko nádrže na čerstvú vodu.

➔ Ochranný tepelný spínač vypol čerpadlo čistiaceho prostriedku kvôli nebezpečenstvu prehrevania. Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť (cca 20-30 min).

➔ Čerpadlo na čistiaci prostriedok je chybné. Skontaktujte sa so servisnou službou zákazníkom.

Nerovnomerný prúd striekania

- Vyčistite rozstrekovaciu dýzu umývacej hubice.

Nedostatočný sací výkon

- Posúvač vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku uzavrite.
- Príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysávacia rúrka sú upchaté. Upchatie odstráňte.
- Filtračné vrecko je plné, nasadte nové filtračné vrecko (
- objedn. č. pozri Zoznam náhradných dielcov na konci tohto návodu
- Filter s plochými záhybmi je znečistený, stlačte vycistenie filtra, pri silnejšom znečistení demontujte a vycistite (pozri kapitolu "Čistenie filtra s plochými záhybmi".

Čerpadlo čistiaceho prostriedku je hlučné

- Naplňte zásobník na čerstvú vodu.

Silná tvorba peny v nádrži

- Použite správny čistiaci prostriedok od firmy KÄRCHER.

Spotrebič sa nezapína

- Zastračte siet'ovú zástrčku.

Špeciálne príslušenstvo

	Objednávacie číslo
Filtračná súprava (5 ks)	6.904-143.0
Plochý skladaný filter	6.414-498.0
Umývacia dýza na čistenie čalúnenia	2.885-018.0
Čistiaci prostriedok na koberce RM 519 (1 l fľaša)	
Medzinárodne	6.295-771.0
Impregnačný prostriedok na textil Care Tex RM 762 (0,5 l fľaša)	
Medzinárodne	6.295-769.0

Technické údaje

Napätie 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Výkon P _{men.}	1200	W
Výkon P _{max}	1400	W
Sieťový istič (pomalý)	10	A
Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)	77	dB(A)
Hmotnosť (bez príslušenstva)	7,1	kg

Technické zmeny vyhradené!

Pregled sadržaja

Opće napomene.....	HR	5
Sigurnosni napuci.....	HR	5
Opis uređaja.....	HR	7
Rukovanje	HR	7
Njega i održavanje	HR	10
Otklanjanje smetnji.....	HR	10
Tehnički podaci.....	HR	11

Opće napomene

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja, ja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji se može primjenjivati za redovito odnosno temeljito čišćenje sagova s efektom dubinskog čišćenja.
- Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
- Uz primjenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisavač za mokro/suhu usisavanje.

Zaštita okoliša

 Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

 Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Zbrinjavanje filtra i filtarske vrećice

Filtar i filtarska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete okolišu.

Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju odlagati u kućanski otpad, može ih se zbrinuti kao običan kućanski otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www kaercher com/REACH

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udružna za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamо besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se обратите svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Koristite samo originalne pričuvne dijelove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.

Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.

Sigurnosni napuci

- *Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.*
- *Djeca se ne smiju igrati uređajem.*

- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Folije za pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!
- Uređaj isključite nakon svake primjene te prije svakog čišćenja/održavanja.
- Opasnost od požara. Nemojte usisavati zapaljene ili užarene predmete.
- Uređaj mora imati stabilnu podlogu.
- Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora voditi računa o lokalnim uvjetima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebice djecu.
- Prije uporabe provjerite, jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijeckorno, ne smije se upotrebjavati.
- Uređaj, kabel ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tekućine.
- Zabranjen je rad u prostorijama u kojima prijeti opasnost od eksplozija. Prilikom uporabe uređaja u opasnom području treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Zaštitite uređaj od vanjskih vremenskih utjecaja, vlage i izvora topline.
- Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog uzvišenja, mora ga se provjeriti od strane ovlaštene servisne službe, budući da postoji opasnost od unutarnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.
- Nemojte usisavati otrovne supstance.
- Nemojte usisavati tvari kao što su gips, cement i sl., budući da isti u kontaktu s vodom mogu otvrdnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.
- Tijekom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.
- Koristite samo sredstva za pranje koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se uputa za primjenu i zbrinjavanje u otpad te upozorenja proizvođača sredstava za pranje.

⚠️ Opasnost od strujnog udara

- Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice
- Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarat s označnom pločicom uređaja.
- Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.
- Ne vucite za priključni kabel kako biste ga izvadili iz utičnice.
- Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.
- Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine nekidne struje).
- Upotrebljavajte samo produžne kable zaštićene od prskanja vode s promjerom od najmanje 3x1 mm².
- Kod zamjene spojeva na strujnom ili produžnom kabelu mora se osigurati zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.
- Prije nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora se uvijek prvo isključiti preko glavne sklopke.

⚠️ Upozorenje

Kovitljanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smjese!

Nikada nemojte usisavati sljedeće:

- Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazrijeđene jake kiseline i lužine
- Organska otapala (npr. benzin, razrjeđivače za boje, aceton, lož ulje)

Ove tvari dodatno mogu nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Simboli u uputama za rad

⚠️ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠️ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

Slika 1

- 1 Spremnik
- 2 Priključak crijeva za prskanje
- 3 Tipka za deblokadu poklopca filtra
- 4 Priključak usisnog crijeva, stroj za pranje s usisavanjem
- 5 Čišćenje filtra
- 6 Pokazivač za zamjenu filtra
- 7 Blok uređaja
- 8 Ručka za nošenje
- 9 Tipka za usisavanje
- 10 Tipka za prskanje
- 11 Kuka za odlaganje kabela i crijeva
- 12 Prihvativnik cijevi za prskanje i usisavanje
- 13 Bravica spremnika
- 14 Plosnati naborani filter *
- 15 Odvojivi spremnik za prljavu vodu *
- 16 Odvojivi spremnik za čistu vodu *
- 17 Crijevo za prskanje i usisavanje
- 18 rukohvat
- 19 Ispust sporednog zraka
- 20 Poluga za raspršivanje
- 21 Tipka za blokiranje poluge za raspršivanje
- 22 Blokirna poluga
- 23 Cijev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m



- 24 Podna mlaznica za čišćenje sagova s nastavkom za tvrde površine
 - 25 Mlaznica za pranje tapeciranih površina
 - 26 Sredstvo za pranje tepiha RM 519 (100 ml)
- Dodatni pribor za usisavanje**
- 27 Prilagodnik za mokro/suho usisavanje
 - 28 Prespojiva podna mlaznica za sagove i tvrde površine
 - 29 Mlaznica za fuge
 - 30 Mlaznica za mekane podloge
 - 31 Filtarska vrećica
- * već postoji u uređaju

Rukovanje

Prije stavljanja u pogon

Slika 2

→ Okrenite obje bravice u smjeru strjelice, skinite blok uređaja i izvadite pribor iz spremnika.

Slika 3

→ Postavite kotače i upravljačke kotačiće.

Slika 4

→ Postavite držać pribora.

Stavljanje u pogon

→ Mokro čišćenje

(vidi poglavlje "Mokro čišćenje i punjenje spremnika za čistu vodu")

→ Suho usisavanje

(vidi poglavlje "Suho usisavanje")

→ Mokro usisavanje

(vidi poglavlje "Mokro usisavanje")

Slika 5

→ Postavite i pričvrstite blok uređaja.

Slika 6

→ Nataknite usisno crijevo i crijevo za prskanje na priključke na uređaju.

Napomena

: Ćvrsto pritisnite usisno crijevo u priključak tako da dosjedne.

Slika 7

→ Sastavite cijev za prskanje i usisavanje i nataknite ju na rukohvat. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini. Okrenite ju u smjeru kazaljke sata kako bi se zakočila.

- Nataknite podni nastavak na cijev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.

Mokro čišćenje tekstilnih podova te tvrdih i tapeciranih površina

Oprez

Prije upotrebe uređaja na neupadljivom mjestu objekta koji ćete čistiti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu.

Nemojte čistiti podloge koje su osjetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodrjeti vlaga i oštetiti ih.

Napomene:

Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.

Pumpu za sredstvo za pranje uključujte samo prilikom upotrebe. Ako je moguće, izbjegavajte rad na suho i nepotrebno stvaranje tlaka (zaustavni tlak).

U slučaju opasnosti od pregrijavanja zaštitni termo-prekidač isključuje pumpu za sredstvo za pranje. Nakon hlađenja (oko 20 minuta) pumpa je opet spremna za rad.

Punjenje spremnika svježe vode

Slika 3

Spremnik svježe vode se može izvaditi radi punjenja.

Ulijte 100-200 ml (količina ovisi o stupnju zaprljanosti) sredstva RM 519 u spremnik svježe vode pa dolijte svježu vodu pazеći da je ne prepunite (pazite na oznaku za maksimum).

Mokro usisavanje toplih podova

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Radite bez nastavka za tvrde površine. Za čišćenje koristite samo sredstvo za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

Mokro usisavanje tvrdih površina

Nemojte čistiti laminat niti parket!

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Bočno nataknite nastavak za tvrde površine na podnu mlaznicu za pranje.

Mokro čišćenje tapeciranih površina

- Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

Početak rada

Slika 9

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Pritisnite tipku za usisavanje, usisna turbina radi.

Slika 10

- Potpuno zatvorite ispuštni sporednog zraka na rukohvatu.

Slika 11

- Pritisnite tipku za prskanje, pumpa za sredstvo za pranje je spremna.

Slika 12

- Za prskanje otopine sredstva za pranje pritisnite polugu za raspršivanje na rukohvatu.

Slika 13

- Za trajno prskanje se poluga za raspršivanje može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno tipka za blokiranje povuče unatrag.
- Površinu koju čistite prelazite u preklapajućim putanjama. Pritom povlačite (ne gurajte) nastavak unatrag.

Pražnjenje spremnika prljave vode tijekom rada

- Ako je spremnik prljave vode pun, uređaj se automatski isključuje.

Napomena: Isključite uređaj kada prestane s radom, budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.

- Deblokirajte i skinite blok uređaja.
- Skinite i ispraznite spremnik prljave vode.

Završetak mokrog čišćenja

- Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu:
u spremnika sredstva za pranje ulijte oko 1 litru čiste vode.

Mlaznicu držite preko odvoda pa uključite pumpu za prskanje i pustite je neka radi sve dok se ne potroši čista voda.

Savjeti za čišćenje / način rada

- Uvijek radite od svjetla ka sjeni (od prozora ka vratima).
- Uvijek radite od očišćene ka neočišćenoj površini.
- Sagovi s poleđinom od jute se pri mokrom čišćenju mogu stisnuti i pustiti boju.
- Nakon čišćenja, dok su još mokri, iščetkajte debele sagove u smjeru tkanja (primjerice četkom za tkaninu ili otirkom).
- Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih obloga spriječit ćete nanošenjem sredstva za impregnaciju Care Tex RM 762 nakon mokrog čišćenja.
- Za uklanjanje grinja preporučujemo uporabu našeg antialergijskog sredstva za pranje tepiha, RM 772, s dugotrajnim učinkom.
- Za izbjegavanje utisnuća i mrlja od hrde, na očišćenu površinu možete stati ili postaviti namještaj tek nakon što se osuši.

Metode čišćenja

Kod blagog do normalnog zaprljanja (redovito čišćenje):

- ➔ Uključite usisavanje i prskanje.
- ➔ U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte otopinu sredstva za pranje.
- ➔ Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatke sredstva za pranje.
- ➔ Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, topлом vodom i po želji ih impregnirajte.

Kod jakih zaprljanja ili mrlja (temeljno čišćenje):

- ➔ Uključite prskanje.
- ➔ Nanesite otopinu sredstva za pranje i ostavite je da djeluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).
- ➔ Zatim očistite površinu kao kod lakih / normalnih zaprljanja.
- ➔ Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, topлом vodom i po želji ih impregnirajte.

Suho usisavanje

Oprez

Spremnik i pribor moraju biti suhi, kako se prljavština ne bi sljepljivala.

- ➔ Izvadite spremnike za prljavu i čistu vodu.

Slika 14

- ➔ **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine umetnite filtersku vrećicu.

Slika 15

- ➔ Rabite prilagodnik za mokro/suho usisavanje. Nataknite prilagodnik na rukohvat ili usisnu cijev i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete ju okrenuti.
- ➔ Odaberite željeni pribor te ga nataknite na cijev za prskanje i usisavanje odnosno izravno na prilagodnik.
- ➔ Uključite usisivanje.

Napomena: Nemojte uključivati prskanje.

Slika 16

- ➔ Ako je pokazivač za zamjenu filtra crvene boje:
 - Kod usisavanja s filterskom vrećicom, zamjenite vrećicu.
 - Kod usisavanja bez filterske vrećice, više puta aktivirajte čišćenje filtra.

Usisavanje s tvrdih površina

Slika 17

- ➔ Nogom pritisnite gumb za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su izvučene.

Usisavanje s toplih podova

Slika 17

- ➔ Nogom pritisnite gumb za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznicama za pranje poda su uvučene.
- ➔ Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem tj. zatvaranjem ispusta sporednog zraka.

Napomena:

Nakon korištenja ponovo zatvorite ispušti sporednog zraka!

Mokro usisavanje

⚠ Pozor:

Nemojte rabiti filtersku vrećicu!

Počne li se stvarati pjena ili tekućina počne istjecati, odmah isključite uređaj!

- Izvadite spremnike za čistu i prljavu vodu, mokru prljavštinu usišite izravno u spremnik.
- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.
- Ako je spremnik prljave vode pun, uređaj se automatski isključuje.

Napomena: Kada uređaj prestane s radom, isključite ga tipkom za usisavanje budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.

U slučaju primjene nastavka za fuge:

- Nataknite i pričvrstite prilagodnik za mokro/suho usisavanje. Nastavak za fuge nataknite izravno na prilagodnik.
- Uključite usisivanje.

Prekid rada

Slika 18

- Tijekom prekida u radu usisna cijev može se jednostavno uglaviti u prihvativi držač za pribor i po potrebi ponovo skinuti.

Završetak rada

- Isključite uređaj.
- Ispraznite puni spremnik.
- Temeljito isperite spremnik čistom vodom.
- Otvaranjem blokirne poluge (središnji položaj) razdvojite dršku, cijev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.
- Svaki dio ponaosob isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.
- Ostavite uređaj otvoren kako bi se osušio.

Slika 19

- **Prihvativni držač za pribor:** Usisno crijevo, usisna cijev i pribor mogu se praktično fiksirati na uređaj kako bi zauzimali što manje prostora.

→ **Odložite uređaj.** Uređaj čuvajte u suhim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

⚠ Upozorenje

Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikad ne uranjajte u vodu.

Čišćenje nastavka za prskanje

U slučaju neravnomjernog mlaza.

Slika 20

- Otpustite i izvucite držač nastavka pa očistite ili zamijenite nastavak za prskanje.

Čišćenje mrežice u spremniku za svježu vodu

1 x godišnje ili prema potrebi.

Slika 21

- Očistite mrežicu.

Čišćenje plosnatog naboranog filtra

Kod jakih zaprljanja:

Slika 22

- Deblokirajte i otvorite poklopac, izvadite plosnati naborani filter i isprašite ga.

Otklanjanje smetnji

Voda ne izlazi iz nastavka

- Napunite spremnik svježe vode.
- Mrežica spremnika svježe vode je zapepljena.
- Zaštitni termo-prekidač isključio je pumpu za sredstvo za pranje zbog opasnosti od pregrijavanja. Isključite uređaj i ostavite ga neka se ohladi (oko 20-30 minuta).
- U slučaju kvara pumpe za sredstvo za pranje obratite se servisnoj službi.

Neravnomjerno prskanje

- Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

Nedovoljan učinak usisavanja

- Zatvorite ispust sporednog zraka na rukohvatu.
- Pribor, usisno crijevo ili usisne cijevi su začepljene, uklonite začepljenje.
- Ako je filtarska vrećica puna, stavite novu (*kataloški broj pogledajte u popisu zamjenskih dijelova na kraju uputa*).
- Ako je plosnati naborani filter prljav, aktivirajte čišćenje filtra, a u slučaju jačeg zaprljanja izvadite i očistite filter (vidi poglavlje "Čišćenje plosnatog naboranog filtra").

Pumpa za sredstvo za pranje je glasna

- Dopunite spremnik svježe vode.

Jako stvaranje pjene u spremniku

- Koristite odgovarajuće sredstvo za pranje proizvođača KÄRCHER.

Stroj ne radi

- Utaknite strujni utikač.

Poseban pribor

	kataloški br.
Komplet filtara (5 kom.)	6.904-143.0
Plosnati naborani filter	6.414-498.0
Mlaznica za pranje tapeciranih površina	2.885-018.0
Sredstvo za čišćenje sagova RM 519 (boca od 1 l)	
Međunarodno	6.295-771.0
Sredstvo za impregnaciju tekstila Care Tex RM 762 (boca od 0,5 l)	
Međunarodno	6.295-769.0

Tehnički podaci

Napon 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Snaga P _{nazivna}	1200	W
Snaga P _{maks}	1400	W
Strujna zaštita (iner-tna)	10	A
Razina zvučnog tla-ka (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Težina (bez pribora)	7,1	kg

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Pregled sadržaja

Opšte napomene	SR	5
Sigurnosne napomene	SR	5
Opis uređaja	SR	7
Rukovanje	SR	7
Nega i održavanje	SR	10
Otklanjanje smetnji	SR	10
Tehnički podaci	SR	11

Opšte napomene

Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji može da se primeni za redovno odnosno temeljno čišćenje tepiha sa efektom dubinskog čišćenja.
- Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
- Uz primenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisivač za mokro/suvo usisavanje.

Zaštita čovekove okoline

 Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Otklanjanje filtera i filterske vrećice u otpad

Filter i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete čovekovoj okolini. Ako ne sadrže nikakve usisane supstance koje se ne smeju bacati u kućni otpad, mogu se tretirati kao običan kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamо sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Koristite samo originalne rezervne delove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.

Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovnicama.

Sigurnosne napomene

- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.*
- *Deca ne smeju da se igraju uređajem.*
- *Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.*

- Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!
- Isključite uređaj posle svake upotrebe i pre svakog čišćenja/održavanja.
- Opasnost od požara. Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete.
- Uređaj mora imati stabilnu podlogu.
- Korisnik mora da upotrebljava uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebno decu.
- Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.
- Uređaj, kabl ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tečnosti.
- Zabranjen je rad u prostorijama u kojima preti opasnost od eksplozija. Prilikom upotrebe uređaja u opasnom području treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Zaštitite uređaj od spoljašnjih vremenskih uticaja, vlage i izvora topote.
- Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog uvišenja, mora ga proveriti ovlašćena servisna služba, budući da postoji opasnost od unutrašnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.
- Nemojte usisavati otrovne supstance.
- Nemojte usisavati materije kao što su gips, cement i sl., pošto isti u kontaktu sa vodom mogu otvrndnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.
- Tokom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.
- Koristite samo deterdžente koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se instrukcija za primenu i odlaganje u otpad kao i upozorenja proizvođača deterdženata.

⚠️ Opasnost od strujnog udara

- Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice
- Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarat u sa tipskom pločicom uređaja.
- Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za priključni vod.
- Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.
- Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebljavate utičnice sa prethodno spojenim nadstrujnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).
- Upotrebljavajte samo produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa pečnikom od najmanje 3x1 mm².
- Kod zamene spojeva na strujnom ili produžnom kablu mora se obezbediti zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.
- Pre nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora uvek prvo da se isključi preko glavnog prekidača.

⚠️ Upozorenje

Kovitljanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese!

Nikada nemojte usisavati sledeće:

- Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazređene jake kiseline i baze
- Organske rastvarače (npr. benzin, razređivač za boje, aceton, lož ulje).

Ove supstance mogu takođe nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

Simboli u uputstvu za rad

△ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

△ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

Slika 1

- 1 Posuda
- 2 Priključak creva za prskanje
- 3 Taster za deblokadu poklopca filtera
- 4 Priključak usisnog creva, mašina za pranje sa usisavanjem
- 5 Čišćenje filtera
- 6 Pokazivač za zamenu filtera
- 7 Blok uređaja
- 8 Ručka za nošenje
- 9 Prekidač za usisavanje
- 10 Prekidač za prskanje
- 11 Kuka za kačenje kabla i creva
- 12 Prihvativnik za cev za prskanje i usisavanje
- 13 Bravica posude
- 14 Pljosnati naborani filter *
- 15 Odvojivi rezervoar za prijavu vodu *
- 16 Odvojivi rezervoar za čistu vodu *
- 17 Crevo za prskanje i usisavanje
- 18 drška
- 19 Ispust sporednog vazduha
- 20 Poluga za prskanje
- 21 Taster za blokiranje poluge za prskanje
- 22 Blokirna poluga
- 23 Cev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m

- 24 Podna mlaznica za čišćenje tepiha sa nastavkom za tvrde površine
- 25 Mlaznica za pranje tekstilnog nameštaja
- 26 Deterdžent za pranje tepiha RM 519 (100 ml)

Dodatni pribor za usisavanje

- 27 Adapter za mokro/suvo usisavanje
- 28 Prespojiva podna mlaznica za tepihe i tvrde površine
- 29 Mlaznica za fuge
- 30 Mlaznica za meke podloge
- 31 Filter-kesa

* već postoji u uređaju

Rukovanje

Pre upotrebe

Slika 2

→ Okrenite obe bravice u smeru strelice, skinite blok uređaja i izvadite pribor iz rezervoara.

Slika 3

→ Montirajte točkove i upravljačke točkiće.

Slika 4

→ Montirajte držać pribora.

Stavljanje u pogon

→ Pranje

(vidi poglavljie "Pranje i punjenje rezervoara za čistu vodu")

→ Suvo usisavanje

(vidi poglavljie "Suvo usisavanje")

→ Mokro usisavanje

(vidi poglavljie "Mokro usisavanje")

Slika 5

→ Postavite i pričvrstite blok uređaja.

Slika 6

→ Nataknite usisno crevo i crevo za prskanje na priključke na uređaju.

Napomena

: Ćvrsto pritisnite usisno crevo u priključak tako da se uglavi.

Slika 7

→ Sastavite cev za prskanje i usisavanje i nataknite je na dršku. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini.

- Okrenite je u smjeru kazaljke sata da biste je zakočili.
- Nataknite podni nastavak na cev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.

Pranje tepiha, tvrdih površina i tekstilnog nameštaja

Oprez

Pre upotrebe uređaja na neupadljivom mestu objekta koji se čisti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu.

Nemojte čistiti podlove koje su osetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodati vlaga i oštetiti ih.

Napomene:

Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.

Pumpu za deterdžent uključujte samo prilikom upotrebe. Ako je moguće, izbegavajte rad na suvo i nepotrebno uspostavljanje pritiska (zaustavni pritisak). Zaštitni termo-prekidač u slučaju opasnosti od pregrevanja isključuje pumpu za deterdžent. Nakon hlađenja (oko 20 minuta) pumpa je opet spremna za rad.

Punjjenje rezervoara za svežu vodu

Slika 8

Rezervoar za svežu vodu se radi punjenja može izvaditi.

Ulijte 100-200 ml (količina zavisi od stepena zaprljanosti) deterdženta RM 519 u rezervoar za svežu vodu pa zatim dolijte svežu vodu, pazeci da ne prepunite (imajte u vidu oznaku za maksimum).

Mokro usisavanje toplih podova

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Radite bez nastavka za tvrde površine. Molimo Vas da za čišćenje koristite samo deterdžent za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

Mokro usisavanje tvrdih površina

Nemojte čistiti laminat niti parket!

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Bočno nagurajte nastavak za tvrde površine na podnu mlaznicu za pranje.

Pranje tekstilnog nameštaja

- Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

Početak rada

Slika 9

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Pritisnite prekidač za usisavanje, usisna turbina radi.

Slika 10

- Potpuno zatvorite ispuštni sporednog vazduha na dršci.

Slika 11

- Pritisnite prekidač za prskanje, pumpa za deterdžent je spremna.

Slika 12

- Za prskanje rastvora deterdženta pritisnite polugu za prskanje na dršci.

Slika 13

- Ova poluga se u cilju trajnog prskanja može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno taster za blokiranje povuče unazad.

- Površinu koju čistite prelazite u preklapajućim putanjama. Pri tome povlačite (ne gurajte) nastavak unazad.

Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu tokom rada

- Ako je rezervoar za prljavu vodu pun, uređaj se automatski isključuje.

Napomena: Isključite uređaj kada prestane s radom, budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.

- Odglavite i skinite blok uređaja.
- Skinite i ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

Završetak pranja

- Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu:
u rezervoar za deterdžent ulijte oko 1 litar čiste vode.
Mlaznicu držite preko odvoda, pa uključite pumpu za prskanje i pustite da radi sve dok se ne potroši čista voda.

Saveti za čišćenje / način rada

- Uvek radite od svetla ka senci (od prozora ka vratima).
- Uvek radite od očišćene ka neočišćenoj površini.
- Tepisi sa poleđinom od jute se pri mokrom čišćenju mogu skupiti i pustiti boju.
- Nakon čišćenja, dok su još mokri, iščekajte debele tepihe u smeru tkanja (na primer četkom za tkaninu ili četkom za ribanje).
- Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih obloga možete spričiti nanošenjem sredstva za impregnaciju Care Tex RM 762 nakon mokrog čišćenja.
- Za uklanjanje grinja preporučujemo korišćenje našeg antialergijskog deterdženta za pranje tepiha, RM 772, sa dugotrajnim dejstvom.
- Za izbegavanje ulegnuća i mrlja od rđe, na očišćenu površinu možete stati ili postaviti nameštaj tek nakon što se osuši.

Metode čišćenja

Kod manjeg do normalnog zaprljanja (redovno čišćenje):

- ➔ Uključite usisavanje i prskanje.
- ➔ U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte rastvor deterdženta.
- ➔ Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatke deterdženta.
- ➔ Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, topлом vodom i po želji ih impregnirajte.

Kod jakih zaprljanja ili mrlja (temeljno čišćenje):

- ➔ Uključite prskanje.
- ➔ Nanesite rastvor deterdženta i ostavite ga da deluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).
- ➔ Zatim očistite površinu kao da je lako / normalno zaprljana.
- ➔ Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, topлом vodom i po želji ih impregnirajte.

Suvo usisavanje

-Oprez

Posuda i pribor moraju biti suvi, kako se prljavština ne bi slepljivala.

- ➔ Izvadite rezervoare za prijavu i čistu vodu.

Slika 14

- ➔ **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrećicu.

Slika 15

- ➔ Koristite adapter za mokro/suvo usisavanje. Nataknite adapter na dršku ili usisno crevo i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete je okrenuti.
- ➔ Izaberite željeni pribor pa ga nataknite na cev za prskanje i usisavanje odnosno direktno na adapter.
- ➔ Uključite usisivanje.

Napomena: Nemojte uključivati prskanje.

Slika 16

- ➔ U slučaju da je pokazivač za zamenu filtera crvene boje:
Kod usisavanja sa filterskom vrećicom, zamenite vrećicu.
Kod usisavanja bez filterske vrećice, više puta aktivirajte čišćenje filtera.

Usisavanje sa tvrdih površina

Slika 17

- ➔ Sa nogom pritisnite taster za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su izvučene.

Usisavanje sa toplih podova

Slika 17

- ➔ Sa nogom pritisnite taster za prebacivanje na mlaznicama za pranje poda. Prugaste četkice na donjoj strani mlaznica za pranje poda su uvučene.
- ➔ Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem odnsono zatvaranjem ispusta sporednog vazduha.

Napomena:

Nakon korišćenja ponovo zatvorite ispušta sporednog vazduha!

Mokro usisavanje

⚠ Pažnja:

Nemojte da koristite filter-kesu!

Kod stvaranja pene ili izlaženja tečnosti odmah isključite uređaj!

- Izvadite rezervoare za čistu i prljavu vodu, mokru prljavštinu usisajte direktno u rezervoar.
 - Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.
 - Ako je rezervoar za prljavu vodu pun, uređaj se automatski isključuje.
- Napomena:** Prekidačem za usisavanje isključite uređaj kada prestane s radom, budući da se u suprotnom prilikom otvaranja uređaja ponovo može pokrenuti usisna turbina.
- Pri primeni nastavka za fuge:
- Nataknite i osigurajte adapter za mokro/ suvo usisavanje. Nastavak za fuge nataknite direktno na adapter.
 - Uključite usisivanje.

Prekid rada

Slika 18

- Tokom prekida u radu usisna cev se može jednostavno uglaviti u prihvativi držać za pribor i po potrebi ponovo skinuti.

Završetak rada

- Isključite uređaj.
- Ispraznite punu posudu.
- Temeljno isperite posudu čistom vodom.
- Otvaranjem blokirne poluge (položaj u sredini) razdvojite dršku, cev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.
- Svaki deo zasebno isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.
- Ostavite uređaj otvoren da bi se osušio.

Slika 19

- **Prihvativni držać za pribor:** Usisno crevo, usisna cev i pribor mogu se praktično fiksirati za uređaj tako da zauzimaju malo prostora.

- **Odložite uređaj.** Uređaj čuvajte u suvim prostorijama.

Nega i održavanje

⚠ Opasnost

Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.

⚠ Upozorenje

Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.

Čišćenje nastavka za prskanje

U slučaju neravnomernog mlaza.

Slika 20

- Otpustite i izvucite držać nastavka pa očistite ili zamenite nastavak za prskanje.

Čišćenje mrežice u rezervoaru sveže vode

1 x godišnje ili po potrebi.

Slika 21

- Očistite mrežicu.

Čišćenje pljosnatog naboranog filtera

Kod jakih zaprljanja:

Slika 22

- Odglavite i otvorite poklopac, izvadite pljosnati naborani filter i isprašite ga.

Otklanjanje smetnji

Voda ne izlazi iz nastavka

- Napunite rezervoar za svežu vodu.
- Mrežica rezervoara za svežu vodu je začepljena.
- Zaštitni termo-prekidač je isključio pumpu za deterdžent zbog opasnosti od pregrevanja. Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi (oko 20-30 minuta).
- U slučaju kvara pumpe za deterdžent обратите se servisnoj službi.

Neravnomerno prskanje

- Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

Nedovoljan učinak usisavanja

- Zatvorite ispušt sporednog vazduha na dršci.
- Pribor, usisno crevo ili usisne cevi su začepljene, uklonite začepljenje.
- Ako je filter-kesa puna, stavite novu (
- *kataloški broj pogledajte na listi zamenskih delova na kraju ovih uputstava*
-).
- Ako je pljosnatni naborani filter je zaprljan, aktivirajte čišćenje filtera, a u slučaju jačeg zaprljanja, izvadite i očistite filter (vidi poglavlje "Čišćenje pljosnatog naboranog filtera").

Pumpa za deterdžent je bučna

- Dopunite rezervoar za svežu vodu.

Jako stvaranje pene u rezervoaru

- Koristite odgovarajući deterdžent proizvođača KÄRCHER.

Uređaj ne radi

- Utaknite strujni utikač.

Poseban pribor

	kataloški br.
Komplet filtera (5 kom.)	6.904-143.0
Pljosnati naborani filter	6.414-498.0
Mlaznica za pranje tekstilnog nameštaja	2.885-018.0
Sredstvo za pranje tepiha RM 519 (boca od 1 l)	
Međunarodno	6.295-771.0
Sredstvo za impregnaciju tekštila Care Tex RM 762 (boca od 0,5 l)	
Međunarodno	6.295-769.0

Tehnički podaci

Napon 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Snaga P _{nominalna}	1200	W
Snaga P _{maks}	1400	W
Mrežni osigurač (inertan)	10	A
Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Težina (bez pribora)	7,1	kg

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Съдържание

Общи указания	BG	5
Указания за безопасност	BG	6
Описание на уреда	BG	7
Обслужване	BG	8
Грижи и поддръжка	BG	11
Помощ при неизправности	BG	12
Технически данни	BG	12

Общи указания

Уважаеми клиенти,

 Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварваниета на промишлената употреба.

- С покупката на този уред Вие сте придобили един уред за впръскване и екстрагиране за поддържащо почистванеresp. основно почистване на подове с килими с дълбоко въздействие на почистването.
- С приставката за твърди повърхности (в обема на доставка) можете да почиствате и твърди повърхности.
- Със съответната принадлежност (в обема на доставка) той може да се използва и като прахосмукачка за мокро/сухо почистване.

Опазване на околната среда

 Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Отстраняване като отпадък на филтъра и филтърната торба

Филтърът и филтърната торба са произведени от материали, които не са опасни за околната среда.

Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са забранени за домакински отпадъци, могат да бъдат отстранени заедно с нормалните домакински отпадъци.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гарантията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервиз, като представите борудването и документа за покупка.

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствие.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Използвайте само оригинални резервни части или принадлежности, които се позволяват от производителя, за да не ограничите сигурността на уреда. Резервни части и принадлежности ще получите от Вашия търговец или във филиала на KÄRCHER.

Указания за безопасност

- Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.
- Децата не бива да играят с уреда.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
- Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване!
- Уредът да се изключва след всяко използване или преди всяко почистване/ поддръжка.
- Опасност от пожар. Не засмукувайте горящи или тлеещи предмети.
- Уредът трябва да се поставя върху стабилна основа.
- Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. По време на работа той трябва да се съобразява с околните предмети и да внимава за трети лица и особено за деца.
- Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
- Никога не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Забранена е работата във взрывопасни помещения. При работа с уреда в опасни зони да се спазват съответните мерки за безопасност.
- Пазете уреда от външни климатични влияния, влажност и източници на топлина.
- Ако уредът падне, той трябва да бъде проверен от авторизиран сервис, тъй като може да са възникнали вътрешни повреди, които да нарушат сигурността на продукта.
- Не изсмукувайте отровни субстанции.
- Не изсмукувайте материали като гипс, цимент и т.н., тъй като в контакт с вода те се втвърдяват и могат да уредят функцията на уреда.
- По време на експлоатация е необходимо уредът да бъде в хоризонтално положение.
- Използвайте само препоръчаните от производителя почистващи средства и спазвайте указанията за приложение, отстраняване и предупрежденията на производителя на почистващото средство.

⚠️ Опасност от токов удар

- Уредът да се включва само към надлежно заземени контакти.
- Съръзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да

- съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.**
- Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.**
- Щепселите да не се изваждат по-средством издърпване на присъединителния кабел от контакта.**
- Преди всяко свързване на кабела с контакта на електрозахранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електротехник.**
- За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчваме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 mA номинална сила на тока за действие).**
- Използвайте единствено водоустойчив удължителен кабел с напречно сечение минимум 3x1 mm².**
- При подмяна на съединения на мрежовия или удължителния кабел трябва да се гарантира осигуряване на водозащита и механична здравина.**
- Преди да изключите уреда от електрическата мрежа, първо го изключете от основния ключ.**

△ Предупреждение

При завихряне с въздуха за всмукаване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси!
Никога не изсмукувайте следните вещества:

- Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)**
- Реактивните метални прахови (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати**
- Неразредени силни киселини и основи**

- органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).**

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

Символи в Упътването за работа

△ Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

△ Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Описание на уреда

Вижте схемите на разгъната страница!



При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

Фигура 1

- 1 Резервоар
- 2 Извод, маркуч за впръскване
- 3 Деблокиращ бутон клапа на филтъра
- 4 Извод за всмукателния маркуч, миеща прахосмукачка
- 5 Почистване на филтъра
- 6 Показание за смяна на филтъра
- 7 Глава на уреда
- 8 Дръжка за носене
- 9 Бутон за засмукаване
- 10 Бутон за пръскане
- 11 Кука на кабела и на маркуча
- 12 място за съхранение на разпръскавателните тръби
- 13 Деблокиране на резервоара
- 14 Плосък филтър *
- 15 Резервоар мръсна вода, свалящ се *
- 16 Резервоар чиста вода, свалящ се *

- 17 Разпръскаващ всмукващ маркуч
 - 18 Ръкохватка
 - 19 Шибър за страничен въздух
 - 20 Лост за впръскване
 - 21 Бутона за фиксиране за лоста за впръскване
 - 22 Лост за блокиране
 - 23 Разпръскаващи всмуквателни тръби 2 x 0,5 м
 - 24 Подова миеща дюза за почистване на подове с килими, с приставка за твърди повърхности
 - 25 Дюза за миене за почистване на меки мебели
 - 26 Препарат за почистване на килими RM 519 (100 мл)
 - Допълнителни изсмукващи принадлежности**
 - 27 Адаптер за мокро/сухо изсмукване
 - 28 Превключваща подова дюза за килими и твърди повърхности
 - 29 Дюза за почистване на фуги
 - 30 Дюза за почистване на тапицерии
 - 31 Филтърна торбичка
- * вече е поставена в уреда

Обслужване

Преди пускане в експлоатация

Фигура 2

- Завъртете двете копчета за деблокиране по посока на стрелката, свалете главата на уреда и извадете принадлежностите от резервоара.

Фигура 3

- Монтирайте колелата и водещите колела.

Фигура 4

- Монтирайте носача за принадлежностите.

Пускане в експлоатация

→ **Мокро почистване**

(вижте глава „Мокро почистване/ Пълнене на на резервоара за чиста вода“)

→ **Сухо изсмукване**

(вижте глава „Сухо изсмукване“)

→ **Мокро изсмукване**

(вижте глава „Мокро изсмукване“)

Фигура 5

- Поставете и блокирайте главата на уреда.

Фигура 6

- Поставете маркуча за всмукване и маркуча за впръскване на изводите на уреда.

Забележка

: Притиснете маркуча за всмукване добре в извода, за да се фиксира.

Фигура 7

- Пъхнете впръскащите всмукващи тръби една в друга и на дръжката. При поставяне една в друга лостът за блокиране е в средата, за осигуряване да се завърти по посока на часовниковата стрелка.

- Поставете дюзата за под на впръскащите всмукващи тръби и я осигурете с лоста за блокиране.

Сега уредът е подготвен за мокро почистване.

Мокро почистване килими/ tvърди повърхности/мека мебел

Внимание

Предметът, който се почиства преди прилагане на уреда да се провери за трайност на цвета и водоустойчивост на незабележимо място.

Не почистявайте чувствителни към вода настилки като напр. паркети (влагата може да проникне и да повреди пода).

Указания:

Топла вода (максимум 50 °C) повишава почистващото действие.

Включвайте помпата за почистващ препаратор само при използване.

По възможност избягвайте сухия ход както и ненужното набиране на налягане (динамично налягане).

Зашитното термореле включва при опасност от прегряване помпата за почистващ препаратор. След охлаждане (ок. 20 мин) помпата отново е готова за експлоатация.

Пълнене на резервоара за чиста вода

Фигура 8

Резервоарът за чиста вода може да се извади, за да бъде напълнен.

Налейте 100 - 200 мл (количеството варира според степента на замърсяване) от RM 519 в резервоара за чиста вода, напълнете с вода от водопровода, не препълвайте.

Мокро почистване на повърхности с килими

- Използвайте подовата миеща дюза.
- работете без накрайника за твърди повърхности.

Моля използвайте за почистване само препарата за почистване на килими RM 519 на KARCHER.

Мокро почистване на твърди повърхности

Не почиствайте подове от ламинат или паркет!

- Използвайте подовата миеща дюза.
- Приставката за твърди повърхности вкарайте странично на подовата миеща дюза.

Мокро почистване на меки мебели

- Използвайте ръчната миеща дюза.

Започване на работа

Фигура 9

- Включете щепсела в контакта.
- Натиснете бутона за изсмукване, всмукателната турбина работи.

Фигура 10

- Затворете напълно шибъра за стражничен въздух на дръжката.

Фигура 11

- Натиснете бутона за пръскане, помпата за почистващия препаратор е готова.

Фигура 12

- За разпръскване на почистващия разтвор задействайте лоста за впръскване на ръкохватката.

Фигура 13

- За постоянно пръскане лостът за впръскване може да се фиксира, за целта да се задейства лоста за впръскване и бутона за фиксиране да се издърпа назад.
- Повърхността за почистване да се премине с припокриване. При това дюзата да се извади назад (да не се пълзга).

Изпразване на резервоара за мръсна вода по време на работа

- Ако резервоарът за мръсна вода е пълен, уредът изключва автоматично.

Указание: Ако уредът изключи, го изключете от захранването, тъй като в противен случай всмукателната турбина отново ще потегли при отваряне на уреда.

- Деблокирайте и свалете главата на уреда.
- Свалете резервоара за мръсна вода и го изпразнете.

Приключване на мокрото почистване

- Промийте разпръскащите тръбопроводи в уреда, за целта:
Напълнете резервоара за почистващ препаратор с ок. 1 литра чиста вода.
Задръжте дюзата над канала и включете разпръскащата помпа, докато чистата вода се изразходи.

Съвети при почистване/ Начина на работа

- Работете винаги от светлината към сянката (от прозореца към вратата).
- Работете винаги от почистената към все още не почистената повърхност.
- Настилки с килими с гръб от коноп при твърде мокри дейности могат да се свият и да променят цвета си.

- Дебелите килими след почистване да се изчеткат в мокро състояние по посока на косъма (напр. с метличка за влакна или груба четка).
- Импрегниране с Care Tex RM 762 след мокро почистване предотвратява бързото повторно замърсяване на текстилната настилка.
- За елиминиране на акарите Ви препоръчваме нашия препарат за почистване на килими anti-allergy RM 772, с дълготраен ефект.
- По почистваните повърхности да се ходи или да се поставят мебели едва след изсъхването им, за да се избегнат места с притискане или петна от ръжда.

Методи на почистване

При леки до нормални замърсявания (поддържащо почистване):

- Включете засмукването и пръскането.
- Разтвора за почистване да се разпръсне и да се изсмучи едновременно в един работен ход.
- Накрая изключете прекъсвача за впръскване и изсмучете остатъците от почистващия разтвор.
- След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

При силни замърсявания или петна (основно почистване):

- Включете пръскането.
- Почистващия разтвор да се нанесе и да се остави да подейства 10 до 15 минути (всмукването е изключено).
- След това площа да се почисти както при леко / нормално замърсяване.
- След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

Сухо изсмукване

-Внимание

Резервоарът и принадлежностите трябва да бъдат сухи, за да не залепва нищо.

- Свалете резервоарите за мръсна и за чиста вода.

Фигура 14

- **Препоръка:** За засмукване на фин прах поставете филтърната торбичка.

Фигура 15

- Използвайте адаптер за мокро/сухо изсмукване. Поставете адаптера на ръкохватката или всмукателната тръба, завъртете лоста за блокиране и го осигурете.

- Изберете желаните принадлежности и ги поставете на разпръскащите всмукателни тръби resp. директно на адаптера.

- Включете засмукването.

Указание: Не включвайте пръскането.

Фигура 16

- При червена индикация за смяна на филтъра:

При засмукване с филтърна торбичка, сменете филтърната торбичка.

При засмукване без филтърна торбичка, никога на задействайте почистването на филтъра.

Изсмукване на твърди повърхности

Фигура 17

- С крак натиснете превключвача на дюзата за под. Ивиците - четки от долната страна на дюзата за под се издават.

Изсмукване на повърхности с килими

Фигура 17

- С крак натиснете превключвача на дюзата за под. Ивиците - четки от долната страна на дюзата за под се прибират.

- За адаптация на силата на изсмукване задействайте шибъра за страничен въздух.

Забележка:

След употреба затворете отново шибъра за страничен въздух!

Мокро изсмукване

△ Внимание:

Не използвайте филтърна торбичка!

Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага!!

- Свалете резервоара за чиста и за мръсна вода, изсмучете мокрите замърсявания директно в резервоара.
- За изсмукване на влага респ. мокри места използвайте миещата дюза.
- Ако резервоарът за мръсна вода е пълен, уредът изключва автоматично.

Указание: Ако уредът изключи, го изключете с бутона за засмукване, тъй като в противен случай всмукачелната турбина отново ще потегли при отваряне на уреда.

При използване на дюзата за фуги:

- Поставете и осигурете адаптер за мъжко/сухо изсмукване. Поставете дюзата за фуги директно на адаптера.
- Включете засмукването.

Прекъсване на работа

Фигура 18

- При прекъсване на работа всмукачелната тръба трябва просто да се защипе с клипс към мястото за съхранение на принадлежностите и отново да се свали.

Край на работата

- Изключете уреда.
- Изпразнете пълния резервоар.
- Изплакнете резервоара основно с чиста вода.
- Отделете ръкохватката, разпръсквателните тръби и миещата дюза една от друга, за целта отворете лоста за блокиране (средно положение).
- Изплакнете частите от принадлежностите под течаща вода и ги оставете да изсъхнат.
- Оставете уреда отворен, за да изсъхне.

Фигура 19

→ Място за съхранение на принадлежности: Всмукачелният маркуч, всмукачелните тръби и принадлежностите могат да се фиксираят за икономия на място практически към уреда.

→ Съхранение на уреда. Съхранявайте уреда в суhi помещения.

Грижи и поддръжка

△ Опасност

Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселт да се изважда от контакта.

Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервис.

△ Предупреждение

Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.

Почистване на пръскащата дюза

При нераеномерна струя на разпръскване.

Фигура 20

- Освободете закрепването на дюзата и я извадете, почистете пръскащата дюза или я сменете.

Почиствайте цедката в резервоара за чиста вода

1 х годишно или при необходимост.

Фигура 21

- Да се почисти цедката.

Почистване на плоския филтър

При по-силно замърсяване:

Фигура 22

- Деблокирайте капака и го отворете, свалете плоския филтър и го изтупайте.

Помощ при неизправности

Не изтича вода от дюзата

- Напълнете резервоара за чиста вода.
- Цедката на резервоара за чиста вода е запушена.
- Защитното термореле е изключило помпата за почистващ препаратор по ради опасност от прегряване. Изключете уреда и го оставете да се охлади (ок. 20-30 мин.).
- Дефектна помпа почистващ препаратор, обрънете се към сервиза.

Неравномерна струя на разпръскване

- Почистете пръскащата дюза на миещата дюза.

Недостатъчна мощност на изсмукуване

- Затворете шибъра за страничен въздух на дръжката.
- Принадлежностите, всмукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, отстранете запушването.
- Филтърната торбичка е пълна, поставете нова торбичка (за номера за поръчка виж списъка с резервни части в края на настоящото упътване).
- Плоският филтър е замърсен, задействайте почистването на филтъра, при силно замърсяване демонтирайте и почистете (вижте глава „Почистване на плоския филтър“).

Помпата на почистващия препаратор е шумна

- Долейте резервоара за чиста вода.

Силно образуване на пяна в резервоара

- Използвайте почистващ препаратор на KARCHER.

Уредът не работи

- Включете щепсела в електрическата мрежа.

Технически данни

Напрежение 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Мощност P _{ном.}	1200	W
Мощност P _{макс.}	1400	W
Предпазител (инертен)	10	A
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Тегло (без принадлежности)	7,1	kg

Запазваме си правото на технически изменения!

Елементи от специалната окомплектовка

	№ за поръчка
Комплект филтри (5 бр.)	6.904-143.0
Плосък филтър	6.414-498.0
Дюза за миене за почистване на меки мебели	2.885-018.0
Препарат за почистване на килими RM 519 (бутилка от 1 л)	
Интернационално	6.295-771.0
Препарат за импрегниране на текстил Care Tex RM 762 (0,5 л бутилка)	
Интернационално	6.295-769.0

Sisukord

Üldmärkusi	ET	5
Ohutusalased märkused	ET	5
Seadme osad	ET	7
Käsitsemine	ET	7
Korrashoid ja tehnohooldus	ET	10
Abi häirete korral	ET	10
Tehnilised andmed	ET	11

Üldmärkusi

Väga austatud klient,

 Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koormuseks.

- Selle masina ostmisega omandasite piiserdus-ekstraktsiooniseadme vaikivate jooksvaks või põhipuhastuseks; masinal on süvapuhastustoime.
- Kasutades pesudüüsил kövade pindade otsakut (kuulub tarnekomplekti), võib puhastada ka kövasid pindu.
- Vastavate tarvikutega (tarnekomplektis) saab seda kasutada ka märg-/kuivimurina.

Keskkonnakaitse

 Pakendmaterjalid on taaskasutavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suuna ke need taaskasutusse.

 Vanad seadmed sisaldavad taaskasutavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Filtr ja filtri kotti utiliseerimine

Filter ja filtri kott on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest.

Kui need ei sisalda sisseimetud aineid, mida on keelatud panna majapidamisjäätmete hulka, võib need utiliseerida tavaliste majapidamisjäätmetenena.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantitiitngimused. Seadmel esinevad törked kõrvaldamene garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusvigiga. Garantijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esitades ostu töendava dokumendi.

Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filial.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Kasutage ainult originaalvaruos ja -tarvikuid, mis on tootja poolt aktsepteeritud. Nii vältide seadme ohutuse vähinemist.

Varuos ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERI filialist.

Ohutusalased märkused

- *Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimeteega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulevaid ohtsid.*
- *Lapsed ei tohi seadmega mängida.*
- *Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.*
- *Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.*

- Hoidke pakendikiled lastele kättesaamatuna - lämbumisoht!
- Lülitage masin pärast iga kasutamists ja enne iga puhastamist/hooldust välja.
- Tuleoht. Ärgeimega masinasse pölevaid ega hõõguvaid esemeid.
- Seade peab olema stabiilsel alusel.
- Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt. Ta peab arvestama kohalike oludega ja jälgima seadmega töötades kolmadaid isikuid, eriti lapsi.
- Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
- Ärge kunagi sukeldata seadet, kaablit ega pistikut vette või muudesse vedelikesse.
- On keelatud kasutada seadet plahvatustohustatud ruumides. Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.
- Kaitske seadet äärmuslike ilmastikutingimustele, niiskusele ja kuumusallikatele.
- Kui seade peaks alla kukkuma, tuleb seda volitatud hooldustöökojas kontrollida, sest esineda võib sisemisi rikkeid, mis piiravad seadme kasutusohutust.
- Ärgeimega seadmesse mürgiseid aineteid.
- Ärge kunagi imega sellised materjale nagu kips, tsement jne., sest kokkupuutel veega võivad need kivistuda ja ohustada seadme tööd.
- Töö käigus peab seade olema horisontaalses asendis.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud puhastusaineid ning järgige puhastusaine tootjate kasutus- ja kõrvaldamisnõudeid ning hoiatusi.

⚠ Elektrilögi oht

- Ühdage seade vooluvõrku ainult nõuetekohaselt maandatud pistikutega.
- Seadet tohib ühdada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisisildil esitatud pingele.
- Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kätega.

- Võrgupistikut pistikupesast välja tömmates ärge hoidke kinni ühenduskaablist.
- Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hooldustöökojal/elektrikul välja vahetada.
- Elektriönnestuste välimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolo-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutugevusega) pistikupesi.
- Kasutage ainult veepritsmete vastu kaitstud pikenduskaablit, mille ristlõige on vähemalt 3x1 mm².
- Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstus veepritsmete vastu ning mehhaaniline stabiilsus.
- Enne seadme lahutamist vooluvõrgust, tuleb see alati esmalt pealülitist välja lülitada.

⚠ Hoiatus

Mõned ained võivad imiõhu keerises moodustada plahvatusohtliku auru või gaasisegu!

Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste aineete eemaldamiseks:

- Plahvatusohtlikud või kergestisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)
- Reaktiivne metallitolm (nt aluminiium, magneesium, tsink) ühenduses tugevasti leeliseliste ja happeliste puhastusvahenditega
- Lahjendamata kanged happed ja alused
- Orgaanilised lahused (nt bensiin, värvilahustid, atsetoon, kütteõli).

Lisaks võivad need ained kahjustada seadme valmistamisel kasutatud materjale.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

⚠ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Seadme osad

Jooniseid vt volditaval lehe-küljel!



Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müütajat.

Joonis 1

- 1 Paak
- 2 Ühendus, piserdusvoolik
- 3 Filtri klapi vabastusklahv
- 4 Imivoolliku liitmik, pesur-tolmuimeja
- 5 Filtri puastamine
- 6 Filtrivahetuse näit
- 7 Seadme pea
- 8 Kandekäepide
- 9 Imemisrežiimi lülitி
- 10 Piserdusrežiimi lülitி
- 11 Kaabli- ja voolikukonks
- 12 Piserdus-imiterude kinnituskoht
- 13 Mahuti vabastusseadis
- 14 Madalvoltfilter *
- 15 Musta vee paak, väljavõetav *
- 16 Puhta vee paak, väljavõetav *
- 17 Piserdus-imivoollik
- 18 Käepide
- 19 Kõr valõhu siiber
- 20 Piserdushoob
- 21 Piserdushooova fikseerimisklahv
- 22 Lukustushoob
- 23 Piserdus-imiterud 2 x 0,5 m
- 24 Pesu-põrandadüüs vaipkatete puastamiseks, kõvade pindade otsakuga
- 25 Pesudüüs polstrite puastamiseks

- 26 Vaipade puhastusvahend RM 519 (100 ml)

Täiendavad puhastustarvikud

- 27 Märg-/kuivpuastuse adapter
- 28 Ümberlülitatav põrandadüüs vaipkatele ja kõvadele pindadele
- 29 Ühendusdüüs
- 30 Polsterdüüs
- 31 Filterkott
* juba masinas

Käsitlemine

Enne seadme kasutuselevõttu

Joonis 2

→ Keerake mölemat vabastusseadist noole suunas, võtke seadme pea ära ja tarvikud mahutist välja.

Joonis 3

→ Paigaldage rattad ja juhtrullid.

Joonis 4

→ Paigaldage tarvikute hoidik.

Kasutuselevõtt

→ Märgpuastus

(vt ptk „Märgpuastus/puhta vee mahuti täitmine“)

→ Kuivimemine

(vt ptk „Kuivimu“)

→ Märgpuastus

(vt ptk „Märgimu“)

Joonis 5

→ Pange seadme pea peale ja lukustage see.

Joonis 6

→ Torgake imivoollik ja piserdusvoolik masinal olevelate ühenduskohtadele.

Märkus:

Suruge imivoollik tugevasti ühenduskohta, et see asendisse fikseeriks.

Joonis 7

→ Ühendage piserdus-imiterud ja torgake käepidemele. Kokkupanuku ajal on lukustushoob keskel, kinnitamiseks keerake päripäeva.

→ Torgake põrandaoatsik piserdus-imiterule ja kinnitage lukustushoovaga.

Nüüd on masin märgpuastuseks ette valmistatud.

Vaipkatete/kõvade pindade/pehme mööbli märgpuhastus

Ettevaatust

Enne seadme kasutamist kontrollige puhastatavat eset mõnes silmatorkamatus kohas värv- ja veekindluse osas.

Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt parkettpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat rikkuda).

Märkused:

Soe vesi (maks. 50 °C) suurendab puhasustoiomet.

Lülitage puastusvahendi pump sisse ainult siis, kui seda kasutatakse. Vältige võimaluse korral kuivkäiku ning tarbetut surve kogunemist.

Ülekuumenemise ohu korral lülitab termostaat puastusvahendi pumba välja. Pärast jahtumist (u. 20 min) võib pumpa jälle kasutada.

Puhta vee paagi täitmine

Joonis 8

Puhta vee paagi saab täitmiseks välja võtta.

Valage 100 - 200 ml (kogus sõltub määrdumisest) vahendit RM 519 puhta vee paaki, lisage kraanivett, mitte liita täis valada (MAX-tähis).

Vaipkatete märgpuhastamine

→ Kasutage pesu-põrandadüüsi.
→ Töötage ilma kõvade pindade lisata. Kasutage palun puastamiseks ainult KÄRCHERI vaipkatete puastusvahendit RM 519.

Kõvade pindade märgpuhastamine

Ärge puhastage laminaat- või parkettpõrandaid!

→ Kasutage pesu-põrandadüüsi.
→ Lükake kõvade pindade otsak küljelt pesu-põrandadüüsile.

Polstrite märgpuhastus

→ Kasutage pesu-käsidüüsi.

Töö alustamine

Joonis 9

→ Torgake võrgupistik seinakontakti.
→ Vajutage imirežiimi lülitile, imiturbiin töötab.

Joonis 10

→ Sulgege käepidemel olev kõrvalõhu siber täiesti.

Joonis 11

→ Vajutage piserdusrežiimi lülitile, puastusvahendi pump on töeks valmis.

Joonis 12

→ Puastuslahuse piserdamiseks vajutage käepidemel olevale piserdushoovalle.

Joonis 13

→ Püsivaks piserdamiseks võib piserdushooval fikseerida, selleks vajutage piserdushoovalle ja tömmake fikseeri-misklahvi taha.

→ Liikuge üle puastatava pinna nii, et liikumisrajad osaliselt kattuksid. Seejuures tömmake otsakut tagasi (mitte lükata).

Musta vee paagi tühjendamine töö käigus

→ Kui musta vee paak on täis, lülitub seade automaatselt välja.

Märkus: Kui seade seisub, lülitage see välja, sest vastasel korral käivitub imiturbiin uesti, kui seade avatakse.

→ Vabastage seadme pea lukustusest võtke ära.

→ Võtke musta vee paak välja ja tühjenda-ge.

Märgpuhastuse lõpetamine

→ Peske seadme piserdusjuhtmed läbi. Selleks:
Täitke puastusvahendi paak u. 1 l puhata veega.
Hoidke düüsi ärvoolu kohal ja lülitage sisse piserduspump, kuni puhas vesi on ära kulutatud.

Näpunäiteid puhastamiseks/kuidas töötada

- Töötage alati valgusest varju (akna juurest ukse juurde).
- Töötage alati puhastatud pinnalt puhas-tamata pinnale.
- Džuudist seljaga vapikatted võivad märja töötlemise korral kokku tõmbuda ja kaotada värvit.
- Pika karusega vaipu harjata pärast pu-hastamist märjana karuse suunas (nt karuseharja või narmasharjaga).
- Impregneerimine vahendiga Care Tex RM 762 pärast märgpuhastust hoiab ära tekstiilkatte kiire uuesti määrdumise.
- Lestade hävitamiseks soovitame kasutada meie pikaajalise toimiega vaipka-te allergiavastast puhastusvahendit RM 772.
- Et vältida muljumiskohi või roosteplekke, tohib puhastatud pinnale astuda või sellele mööblit asetada alles pärast kui-vamist.

Puhastamismeetodid

Kerge kuni normaalse määrdumise korral (jooksevpuhastus):

- Lülitage sisse imemine ja piserdamine.
- Piserdage puhastuslahus ühe töökäiguga peale ja tömmake samaaegselt masinasse.
- Seejärel lülitage välja piserduslüliti ja tömmake puhastusaine jääl masinas-se.
- Pärast vaipkatete puhastamist puhas-tage veelkord üle puhta sooja veega ja impregneerige soovi korral.

Tugeva määrdumise või plekkide korral (põhipuhastus):

- Lülitage sisse piserdus.
- Kandke peale puhastuslahust ja laske 10 kuni 15 minutit toimida (imemine on välja lülitatud).
- Puhastage seejärel pinda nagu kerge / normaalse määrdumuse puhul.
- Pärast vaipkatete puhastamist puhas-tage veelkord üle puhta sooja veega ja impregneerige soovi korral.

Kuivimemine

-Ettevaatust

Paak ja tarvikud peavad olema kuivad, et miski kinni ei kleepuks.

- ➔ Eemaldage musta vee ja puhta vee paak.

Joonis 14

- ➔ **Soovitus:** Peentolmu imemiseks pai-galdage filtrikott.

Joonis 15

- ➔ Kasutage märg-/kuivpuhastuse adapte-rit. Torgake adapter käepidemele või imitorule, keerake lukustushooba ja kin-nitage sellega.

- ➔ Valige soovitud tarvikud ja ühendage piserdus-imitorude või vahetult adapte-riga.

- ➔ Lülitage sisse imemisrežiim.

Märkus: Ärge lülitage sisse piserdust.

Joonis 16

- ➔ Kui pöleb punane filtrivahetuse näit: Filtrikotiga imedes vahetage filtrikott välja.

Ilma filtrikotita imedes - korduv filtri-puhastus.

Kõvade pindade puhastamine

Joonis 17

- ➔ Vajutage jalaga põrandaotsiku ümber-lülitit. Põrandaotsiku alumisel küljel ole-vad harjaribad on väljas

Põrandate vaipkatete puhastamine

Joonis 17

- ➔ Vajutage jalaga põrandaotsiku ümber-lülitit. Põrandaotsiku alumisel küljel ole-vad harjaribad on sees

- ➔ Imijõu reguleerimiseks vajutage körva-löhu siibrile.

Märkus:

Pärast kasutamist sulgege körvaõhu siiber uuesti!

Märgimemine

⚠ Tähelepanu:

Mitte kasutada filterkotti!

Vahu tekkimisel või vedeliku väljumisel lülitage seade koheselt välja!

- ➔ Võtke ära puhta- ja musta vee paak, imoge märg mustus otse paaki.
- ➔ Niiskuse või vedeliku imemiseks kasutage pesudüusi.
- ➔ Kui musta vee paak on täis, lülitub seade automaatselt välja.

Märkus: Kui seade seiskuub, lülitage see imirežiimi lülitist välja, sest vastasel korral käivitub imiturbii uuesti, kui seade avatakse.

Vuugiodtsiku kasutamisel:

- ➔ Torgake otsa märg-/kuivpuhastuse adapter ja fikseerige see. Torgake vuugiodtsik vahetult adapterile.
- ➔ Lülitage sisse imemisrežiimi.

Töö katkestamine

Joonis 18

- ➔ Tööd katkestades võib imitoru lihtsalt tarvikute kinnituskohta klöpsate ja uuesti välja võtta.

Töö lõpetamine

- ➔ Lülitage seade välja.
- ➔ Tühjendage täis paak.
- ➔ Loputage paaki põhjalikult puhta veega.
- ➔ Võtke käepide, piserdus-imitoruud ja pesudüüs üksteise küljest lahti, selleks avage lukustushoob (keskmine asend).
- ➔ Loputage tarvikuid ühekaupa voolava vee all ja laske kuivada.
- ➔ Jätke masin kuivamiseks lahtiselt seisma.

Joonis 19

- ➔ **Tarvikute hoiukoht:** Imivoolikut, imitorusid ja tarvikuid saab ruumi säastvalt ja praktiliselt seadme külge kinnitada.
- ➔ **Seadme säilitamine.** Hoidke seadet kuivas ruumis.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja.

Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hoolustöökoda.

⚠ Hoiatus

Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasi- või universaalpuhastusvahendeid!

Ärge sukeldage seadet kunagi vette.

Piserdusotsiku puhastamine

Ebaühtlase piserdusjoa puhul.

Joonis 20

- ➔ Vabastage otsaku kinnitus ja tömmake välja, puhastage piserdusotsakut või vahetage.

Puhta vee paagi sõela puhastamine

1 x aastas või vastavalt vajadusele.

Joonis 21

- ➔ Puhastage sõela.

Madalvoltfiltri puhastamine

Tugeva määrdumise korral:

Joonis 22

- ➔ Vabastage kate lukustusest ja klappige lahti, võtke madalvoltfilter välja ja klopige puhtaks.

Abi häirete korral

Otsakult ei tule vett välja

- ➔ Täitke puhta vee paak.
- ➔ Puhta vee paagi sõel ummistunud.
- ➔ Termostaat lülitas puhastusvahendi pumba ülekuumenemisohu töttu välja. Lülitage seade välja ja laske jahtuda (u. 20-30 min).
- ➔ Puhastusaine pump defektne, pöörduge kienditeenindusse.

Ebaühtlane piserdusjuga

- ➔ Puhastage pesudüusi piserdusotsakut.

Ebapiisav imivõimsus

- ➔ Sulgege käepidemel olev kõrvalõhu sieber.
- ➔ Tarvikud, imivooolik või imitorud on ummistunud, kõrvadage ummistus.
- ➔ Filterkott on täis, paigaldage uus filterkott (
- ➔ tellimus-nr. vt varuosade nimekirja käesoleva juhendi lõpus
- ➔ Madalvoltfilter on must, viige läbi madalvoltfiltri puhastus. Tugeva määrdumise korral monteerige maha (vt ptk „Madalvoltfiltri puhastamine“).

Erivarustus

	Tellimisnr.
Filtrite komplekt (5 tk.)	6.904-143.0
Madalvoltfilter	6.414-498.0
Pesudüüs polstrite puhastamiseks	2.885-018.0
Vaibapuhastusvahend RM 519 (1 l pudel)	
Rahvusvaheline	6.295-771.0
Tekstiili impregneerimisvahend Care Tex RM 762 (0,5 l pudel)	
Rahvusvaheline	6.295-769.0

Puhastusaine pump töötab valjult

- ➔ Täitke puhta vee paak.

Tugev vahu moodustumine paagis

- ➔ Kasutage õiget KÄRCHERi puhastusvahendit.

Seade ei tööta

- ➔ Ühendadage võrgupistik.

Tehnilised andmed

Pinge 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Võimsus P _{nimi}	1200	W
Võimsus P _{maks}	1400	W
Võrgukaitse (inertne)	10	A
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Kaal (ilma tarvikuteta)	7,1	kg

Tehniliste muudatuste õigused reserverituid!

Satura rādītājs

Vispārējas piezīmes	LV	5
Drošības norādījumi	LV	5
Aparāta apraksts	LV	7
Apkalpošana	LV	7
Kopšana un tehniskā apkope . .	LV	10
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	10
Tehniskie dati	LV	11

Vispārējas piezīmes

Godājamais klient,

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- legādājoties šo aparātu, Jūs esat nopircis izsmidzināmo ekstrakcijas ierīci pakļaujot segumu uzturēšanai, respektīvi, pamattīrišanai ar dzīļu tīrišanas efektu.
- Ar mazgāšanas sprauslas uzgali cietu virsmu tīrišanai (piegādes komplektā) var notīriit arī cietas virsmas.
- Ar atbilstošiem piederumiem (piegādes komplektā) to var izmantot arī kā mitro/sauso puteķu sūcēju.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmētiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.

 Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Filtru un filtra maisiņu utilizācija

Filtri un to maisiņi ir izgatavoti no videi nekaitīgām izejvielām.

Ja filtrā un tā maisiņā nav iesūktas vielas, kuru klātbūtne mājsaimniecības atkritumos ir aizliegta, tos var utilizēt kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

www.kaercher.com/REACH

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamos darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinušu dokumentu.

Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Lai nemazinātos ierīces drošība, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus, kurus sertificējis ražotājs.

Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.

Drošības norādījumi

- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošbu atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un lietotāja apkopi.
- Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks!
- Izslēdziet aparātu pēc katras lietošanas reizes un ikreiz pirms tīrišanas/apkopēs.
- Uzliesmošanas risks. Neuzsūciet degus vai kvēlojošus priekšmetus.
- Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas un cietas pamatnes.
- Lietotājam ierīcei jāizmanto tikai atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem. Virgam ir jāņem vērā apkārtējie apstākļi, un lietojot ierīci, jāuzmanās no ierīces netīšas ieteikmes uz trešām personām, īpaši uz bērniem.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai pie mērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Neliciet ierīci, kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ierīces izmantošana sprādzienbīstamās telpās ir aizliegta. Ekspluatējot ierīci paaugstinātās bīstamības apstākļos, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
- Sargājet ierīci no ārējiem nelabvērīgiem laika apstākļiem, mitruma un karstuma avotiem.
- Ja ierīce nokrit, tā jānodod pārbaudei autorizētā klientu apkalpošanas dienestā, jo ierīcei var būt iekšēji bojājumi, kas ierobežo preces drošību.
- Nesūciet indīgas vielas.
- Nesūciet arī ģipsi, cementu u.c., jo tie savienojumā ar ūdeni var sacietēt un apdraudēt ierīces darbību.
- Ierīces lietošanas laikā tā jānostāda horizontāli.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos tīrišanas līdzekļus, kā arī ievērojiet tīrišanas līdzekļu ražotāju lietošanas, utilizācijas un brīdinājuma norādījumus.

⚠ Strāvas triecienu bīstamība

- Ierīci atļauts pieslēgt tikai saskarņā ar noteikumiem sazemētām kontaktligzdām.
- Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam.
- Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.
- Neatvienojet kontaktdakšu, izraujot to aiz pieslēgšanas kabeļa ārā no kontaktligzdas.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.
- Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas apriņcot ar ie-priekš ieslēdzamu noplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).
- Ierīces ekspluatāšanai izmantojiet tikai ūdensnecaurlaidīgu pagarinātāju ar minimālo šķērsgriezumu $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Nomainot tīkla kabeļa vai pagarinātāja savienojumus, jānodrošina, lai tiktu saglabāta kabeļa mehāniskā izturība un aizsardzība pret šķaksoša ūdens iedarbību.
- Pirms atvienot ierīci no strāvas, vispirms izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi.

⚠ Brīdinājums

Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maisījumus!

Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmošanas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)
- Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijš, magnijs, cinks) savienojumos ar stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem
- Neatšķaidītas stipras skābes un sārmi

- Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, mazuts).

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

△ Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēja ievainojumus vai izraisa nāvi.

△ Brīdinājums

Norāda uz iespējamību bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējamību bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Aparāta apraksts

Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!



Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

Attēls 1

- 1 Tvertne
- 2 Pieslēgums, smidzināšanas šķūtene
- 3 Filtra vāciņa atbloķēšanas poga
- 4 Sūkšanas šķūtenes pieslēgums, mazgājošais putekļu sūcējs
- 5 Filtra tīrišana
- 6 Filtra maiņas indikators
- 7 Aparāta augšdaļa
- 8 Nešanas rokturis
- 9 Sūkšanas poga
- 10 Smidzināšanas poga
- 11 Kabeļa un šķūtenes āķis
- 12 Smidzināšanas-sūkšanas cauruļu turētājs
- 13 Tvertnes atbloķēšanas svira
- 14 Plakani salocītais filtrs *
- 15 Netīrā ūdens tvertne, izņemama *
- 16 Tīrā ūdens tvertne, izņemama *
- 17 Smidzināšanas-sūkšanas šķūtene
- 18 Rokturis
- 19 Papildu gaisa aizbīdnis

- 20 Smidzināšanas svira
- 21 Smidzināšanas sviras fiksācijas taušīgš
- 22 Bloķēšanas svira
- 23 Smidzināšanas-sūkšanas caurules 2 x 0,5 m
- 24 Grīdas mazgāšanas sprausla mīksto grīdas segumu tīrišanai, ar uzugali cieto virsmu tīrišanai
- 25 Mazgāšanas sprausla polsterējuma tīrišanai
- 26 Paklāju tīrišanas līdzeklis RM 519 (100 ml)
- Papildu sūkšanas piederumi**
- 27 Adapters mitrajai/sausajai sūkšanai
- 28 Pārslēdzama grīdas sprausla paklājiem un cietām virsmām
- 29 Saduru sprausla
- 30 Sprausla polsterētu virsmu tīrišanai
- 31 Filtra maisiņš

* jau ievietots aparātā

Apkalpošana

Pirms ekspluatācijas sākšanas

Attēls 2

- Pagrieziet abas atbloķēšanas sviras bultījas virzienā, noņemiet aparātu augšdaļu un izņemiet no tvertnes piederumus.

Attēls 3

- Veiciet riteņu un vadruļīšu montāžu.

Attēls 4

- Uzmanīgiem piederumu turētāju.

Ekspluatācijas sākums

→ Mitrā tīrišana

(skat. nodaļu "Mitrā tīrišana/Tīrā ūdens tvertnes uzpilde")

→ Sausā sūkšana

(skat. nodaļu "Sausā sūkšana")

→ Mitrā sūkšana

(skat. nodaļu "Mitrā sūkšana")

Attēls 5

- Uzlieciet un noliksējiet aparāta augšdaļu.

Attēls 6

- Uzspraudiet sūkšanas šķūteni un smidzināšanas šķūteni ierīces pieslēgu-miem.

Piezīme

: Sūkšanas šķūteni iespiediet pieslēgu-mā, lai tā nofiksētos.

Attēls 7

- Salieciet kopā smidzināšanas-sūkšanas caurules un uzspraudiet uz roktura. Bloķēšanas svira saliekot ir pa vidu, lai to nofiksētu, pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā.
→ Uzlieciet uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm uzgali grīdas tīrišanai un nofiksējet ar bloķēšanas sviru.

Ierīce ir gatava mitrajai tīrišanai.

Paklāju/cietu virsmu/polsterējumu mitrā tīrišana

Uzmanību

Pirms aparāta izmantošanas neitrālā vietā pārbaudiet tīrāmā priekšmeta krāsas noturiņu un ūdensizturību.

Netīriet ūdens neizturīgus segumus, kā, piemēram, parketu (mitrums var iesūkties un sabojāt virsmu).

Norādes:

Silts ūdens (maksimāli 50 °C) palielina tīrišanas efektivitāti.

Tīrišanas līdzekļa sūknī ieslēdziet tikai izmantošanas gadījumā. Pēc iespējas vairāk jāizvairās no tukšgaitas un liekas spiediena paaugstināšanās (spiediena uzkrāšanās).

Termoaizsardzības slēdzis pārkāšanas riska gadījumā izslēdz tīrišanas līdzekļa sūknī. Pēc atdzišanas (apm. 20 min) sūknis atkal ir darba gatavībā.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

Attēls 8

Tīro ūdens tvertni tās uzpildīšanai var izņemt.

Ieļejet tīrā ūdens tvertnē 100 - 200 ml RM 519 (daudzums var mainīties atkarībā no netīrības pakāpes), piepildiet ar krāna ūdeni, taču nepārpildiet (ievērojet MAX atzīmi).

Paklāju mitrā tīrišana

- Izmantojiet grīdas mazgāšanas sprauslu.
→ Strādājiet bez ieliktna cietu virsmu sūkšanai.

Tīrišanai, lūdzu, izmantojiet tikai KÄRC-HER paklāju tīrišanas līdzekli RM 519.

Cieto virsmu mitrā tīrišana

Netīriet lamināta vai parketa grīdas!

- Izmantojiet grīdas mazgāšanas sprauslu.
→ Sāņus uz grīdas mazgāšanas sprauslas uzbīdiet uzgali cieto virsmu tīrišanai.

Polsterējumu mitrā tīrišana

- Izmantojiet rokas mazgāšanas sprauslu.

Darba uzsākšana

Attēls 9

- Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.
→ Nospiediet sūkšanas pogu, sāk darboties sūkšanas turbīna.

Attēls 10

- Pilnībā aizveriet papildu gaisa aizbīdni uz roktura.

Attēls 11

- Nospiediet smidzināšanas pogu, tīrišanas līdzekļa sūknis ir darba gatavībā.

Attēls 12

- Lai izsmidzinātu tīrišanas līdzekli, nospiediet smidzināšanas sviru uz roktura.

Attēls 13

- Lai panāktu ilgstošu smidzināšanu, smidzināšanas sviru var nofiksēt, šim nolūkam nospiediet smidzināšanas sviru un pavelciet fiksācijas taustīju atpakaļ.

- Tīrāmajai virsmai jāpārbrauc pāri, lai pārklātos tīrišanas joslas. To darot, atvelciet sprauslu atpakaļ (nebīdiet).

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

darba laikā

- Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, apārāts automātiski izslēdzas.

Norāde: Tiklīdz aparāts atslēdzas, izslēdziet to pilnībā, citādi, atverot apārātu, sūkšanas turbīna atsāks darboties.

- Atbloķējiet un noņemiet aparāta augšdaļu.

- Izņemiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

Mitrās tīrišanas pabeigšana

- Izskalojiet aparāta smidzināšanas vadus, šim nolūkam:
piepildiet tīrišanas līdzekļa tvertni ar apm. 1 litru tīra ūdens.
Pēc tam turiet sprauslu virs notekas un ieslēdziet smidzināšanas sūkni, līdz viss tīrais ūdens ir izlietots.

Tīrišanas padomi/darba metode

- Vienmēr strādājiet virzienā no gaismas uz ēnas pusī (no loga uz durvīm).
- Vienmēr strādājiet virzienā no notīritās uz nenotīrito virsmu.
- Paklāji ar džutas pamatni pārāk slapjos apstākļos var slīdēt un tiem var izplūst krāsa.
- Īpaši plūksnaini paklāji pēc tīrišanas jā-izsukā plūksnu virzienā, kamēr tie vēl ir mitri (piem., ar speciālu suku vai slotu).
- Impregnēšana ar Care Tex RM 762 pēc mitrās tīrišanas novērš tekstilseguma ātru nosmērēšanos.
- Ērcīšu likvidēšanai mēs iesakām izmantot mūsu pretalerģisko paklāju tīrišanas līdzekli RM 772 ar ilgstošu iedarbību.
- Lai izvairītos no nospiedumu vai rūsas plankumu atstāšanas, uz notīritās virsmas drīkst kāpt un novietot mēbeles tikai pēc tās izķūšanas.

Tīrišanas metodes

Nelielas vai parastas netīribas gadījumā (profilaktiskā tīrišana):

- Ieslēdziet sūkšanu un smidzināšanu.
- Tīrišanas līdzekli izsmidzinet un vienlaikus uzsūciet vienā darba piegājenā.
- Pēc tam izslēdziet smidzināšanas slēdzi un uzsūciet atlikušo tīrišanas šķidumu.
- Pēc tīrišanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības im-pregnējet.

Lielas netīribas vai traipu gadījumā (pamattīrišana):

- Ieslēdziet smidzināšanu.

- Uzklājiet tīrišanas šķidumu un jaujiet tam iedarboties 10 - 15 minūtes (sūkšana ir izslēgta).
- Tīriet virsmu tāpat kā nelielas / vidējas netīribas gadījumā.
- Pēc tīrišanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības im-pregnējet.

Sausā sūkšana

-Uzmanību

Tvertnei un piederumiem jābūt tīriem, lai nekas nesaliptu.

- Izņemiet netīrā un tīrā ūdens tvertnes.
- Attēls 14
- **Ieteikums:** Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojiet filtra maisu.

Attēls 15

- Izmantojiet adapteru mitrajai/sausajai sūkšanai. Uzlieciet adapteru uz roktura vai sūkšanas caurules, pagrieziet bloķēšanas sviru un tādējādi nofiksējet.
- Izvēlieties vajadzīgos piederumus un uzlieciet tos uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm jeb uzreiz uz adaptera.
- Ieslēdziet sūkšanu.

Norāde: Neieslēdziet smidzināšanu.

Attēls 16

- Ja deg sarkans filtra maiņas indikators: Ja sūcot izmantojat filtra maisiņu, nonmainiet to.
Ja sūcot neizmantojat filtra maisiņu, vairākas reizes aktivizējet filtra tīrišanu.

Cietu virsmu tīrišana

Attēls 17

- Ar kāju nospiediet grīdas sprauslas pārslēdzēju. Grīdas sprauslas apakšdaļā suku strēmeles ir izvirzītas

Paklāju tīrišana

Attēls 18

- Ar kāju nospiediet grīdas sprauslas pārslēdzēju. Grīdas sprauslas apakšdaļā suku strēmeles ir ievirzītas.
- Lai pielāgotu sūkšanas spēku, pabīdīet papildu gaisa aizbīdni.

Piezīme:

Pēc lietošanas papildu gaisa aizbīdni atkal aizveriet ciet!

Mitrā sūkšana

⚠️ Uzmanību:

Neizmantojiet filtra maisīju!

Veidojoties putām vai izplūstot šķidrumam, aparātu nekavējoties izslēdziet!

- ➔ Izņemiet tīrā un netīrā ūdens tvertnes, mitros netīrumus iesūciet uzreiz tvertnē.
- ➔ Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, izmantojiet mazgāšanas sprauslu.
- ➔ Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, apārāts automātiski izslēdzas.

Norāde: Tiklīdz aparāts atslēdzas, izslēdziet to pilnībā ar sūkšanas pogu, cītādi, atverot aparātu, sūkšanas turbīna atsāks darboties.

Lietojot uzgali savienojumu tīrīšanai:

- ➔ Uzlieciet un nostipriniet adapteru mitrājai/sausajai sūkšanai. Uzgali savienojumu tīrīšanai uzlieciet tieši uz adaptera.
- ➔ Ieslēdziet sūkšanu.

Darba pārtraukšana

Attēls 18

- ➔ Darba pārtraukumos sūkšanas cauruli var vienkārši iestiprināt piederumu turētājā un pēc tam no tā atkal izņemt.

Darba beigšana

- ➔ Izslēdziet ierīci.
 - ➔ Iztukšojet pilno tvertni.
 - ➔ Izskalojiet tvertni rūpīgi ar tīru ūdeni.
 - ➔ Atdaliet rokturi, smidzināšanas-sūkšanas caurules un mazgāšanas sprauslu, atverot bloķēšanas sviru (vidējā pozīcijā).
 - ➔ Piederuma detaļas izskalojiet atsevišķi zem tekoša ūdens un pēc tam ļaujiet nozūt.
 - ➔ Lai aparāts izžūtu, atstājiet to atvērtu.
- Attēls 19
- ➔ **Piederumu turētājs:** sūkšanas šķūteni, sūkšanas caurules un piederumus, ie-taupot vietu, praktiskā veidā varnofiksēt pie aparāta.
 - ➔ **Uzglabājiet aparātu.** Uzglabājiet aparātu sausās telpās.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠️ Bīstami

Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu.

Jebkurus elektrisko sastāvdaļu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

⚠️ Brīdinājums

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegremdējiet ūdeni.

Smidzināšanas sprauslas tīrīšana

Ja ir nevienmērīga smidzināšanas strūkla.

Attēls 20

- ➔ Atvienojiet sprauslas stiprinājumu un izvelciet smidzināšanas sprauslu, iztīriet to vai nomainiet.

Tīrā ūdens tvertnes sieta tīrīšana

1 x gadā vai pēc vajadzības.

Attēls 21

- ➔ Notīrīt sietu.

Plakani salocītā filtra tīrīšana

Ja ir liela netīrība:

Attēls 22

- ➔ Atbloķējiet un atveriet vāciņu, izņemiet plakani salocīto filtru un izdauziet.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

No sprauslas neizplūst ūdens

- ➔ Uzpildiet tīrā ūdens tvertni.
- ➔ Aizsprostots tīrā ūdens tvertnes siets.
- ➔ Termoaizsardzības slēdzis dēļ pārkarsanas riska ir izslēdzis tīrīšanas līdzekļa sūknī. Izslēdziet aparātu un ļaujiet tam atdzist (apm. 20-30 min).
- ➔ Bojāts tīrīšanas līdzekļa sūknis, griezieties klientu servisā.

Nevienmērīga smidzināšanas strūkla

- Iztīriet mazgāšanas sprauslas smidzināšanas uzgali.

Nepietiekoša sūkšanas jauda

- Aizveriet papildu gaisa aizbīdni uz roktura.
- Alzsērējuši piederumi, sūkšanas šķūtene vai sūkšanas caurules, likvidējet aizsērējumus.
- Filtra maisiņš ir pilns, ievietojiet jaunu filtra maisiņu.
- *pasūtījuma Nr. skat. rezerves daļu sarakstā šīs instrukcijas beigās*
- Netīrs plakani salocītais filtrs, aktivizējiet filtra tīrišanu; ja netīriiba ir lielāka, demontējet un iztīriet (skat. nodauju "Plakani salocītā filtra tīrišana").

Skaļš tīrišanas līdzekļa sūknis

- Papildiniet ūdeni tīrā ūdens tvertnē.

Tvertnē pastiprināti veidojas putas

- Izmantojet pareizo KÄRCHER tīrišanas līdzekli.

Aparāts nestrādā

- Pievienojet kontaktspraudni kontaktligzdai.

Tehniskie dati

Spriegums 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Jauda P _{nom}	1200	W
Jauda P _{maks}	1400	W
Tīkla drošinātājs (kūstotāsis)	10	A
Skandas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Svars (bez pierīcēm)	7,1	kg

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Speciālie piederumi

	Pasūtījuma Nr.
Filtru komplekts (5 gab.)	6.904-143.0
Plakani salocītais filtrs.	6.414-498.0
Mazgāšanas sprausla polste-rejuma tīrišanai	2.885-018.0
Paklāju tīrišanas līdzeklis RM 519 (1 l pudele)	
Starptautiski	6.295-771.0
Tekstilizstrādājumu impregnētājs Care Tex RM 762 (0,5 l pudele)	
Starptautiski	6.295-769.0

Turinys

Bendrieji nurodymai	LT	5
Saugos reikalavimai	LT	5
Prietaiso aprašymas	LT	7
Valdymas	LT	7
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	10
Pagalba gedimų atveju	LT	10
Techniniai duomenys	LT	11

Bendrieji nurodymai

Gerbiamas kliente,

 Priėš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra pritaikytas pramoniniam naudojimui.

- Jūs įsigijote valymo srove prietaisą, skirtą rutininiam ir baziniams veiksminams kilimiui dangų valymui.
- Su specialiu plovimo antgalio priedu kietiems paviršiams (tiekiamas kartu) galite valyti ir kietus paviršius.
- Su reikiamais priedais galite naudoti prietaisą ir kaip drėgno / sauso valymo siurblį.

Aplinkos apsauga

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.

 Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertinę, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Filtrų ir filtrų maišelių atliekų tvarkymas

Filtrai ir filtrų maišeliai pagaminti iš ekolo-
giškų medžiagų

Juos galite šalinti kartu su buitinėmis atlie-
komis, jei i juos nėra įsiurbti medžiagų, ku-
rias šalinti su buitinėmis atliekomis yra
draudžiama.

Nurodymai apie sudedamąsias medžia- gas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias
dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos są-
lygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai.

Galimus prietaiso gedimus garantijos galio-
jimo laikotarpiu pašalinime nemokamai,
jei tokius gedimus priežastis buvo netinka-
mos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl
garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į
pardavėją arba artimiausią klientų aptarna-
vimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą
patvirtinančią kasos kvitą.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui suge-
dus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo
darbuotojai.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Siekiant nepakenkti prietaiso saugai, nau-
dokite tik gamintojo rekomenduojamas ori-
ginalias atsargines detales ir priedus.

Atsargines dalis ir priedus gausite iš parda-
vėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.

Saugos reikalavimai

- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti as-
menims su fizine, sensorine ar dvasine
negalia arba asmenims, neturintiems
pakankamai reikiamas patirties ir (arba)
žinių, nebent prižiūrint už saugą atsa-
kingam asmeniui ir jam nurodant, kaip
prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.

- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.
- Saugokite pakuotės plėveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojus!
- Išjunkite prietaisą prieš kiekvieną naujodimą ir valymą/techninę priežiūrą.
- Gaisro pavojus. Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų.
- Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.
- Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi atsižvelgti į vietos sąlygas ir dirbdamas prietaisu atkreipti dėmesį į trečiuosius asmenis, ypač į vaikus.
- Prieš naudodamai prietaisą, patikrinkite ar jis ir jos priedai tvarkingi. Jei jų būklė néra nepriekaištinga, prietaiso negaliama naudoti.
- Jokiu būdu nenardinkite prietaiso, kabelio ar kištukų į vandenį ar kitą skystį.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje. Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykiteis atitinkamų nurodymų dėl saugos.
- Saugokite prietaisą nuo atmosferos poveikio, drėgmės ir karščio.
- Jei prietaisas buvo nukritęs ant žemės, jį turi patikrinti įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba, nes atsiradęs vidinis gedimas gali riboti prietaiso saugą.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų.
- Nesiurbkite tokų medžiagų kaip gipsas, cementas ir pan., nes po sąlyčio su vandeniu jos gali sukietėti ir sutrikdyti prietaiso veikimą.
- Naudojamą prietaisą statykite į horizontalią padėtį.
- Naudojant prietaisą rekomenduojamas valomąsias priemones ir laikykiteis valomosios priemonės gamintojo naujodimo bei atliekų šalinimo reikalavimų bei įspėjamųjų nuorodų.

⚠ Elektros smūgio pavojus

- Prijunkite prietaisą prie tinkamai įžemino kištukinio lizdo.
- Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Itampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą itampą.
- Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.
- Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už tinklo kabelio.
- Kiekvieną kartą prieš pradédami naudoti prietaisą patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdamai pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.
- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikių su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau įmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės stiprus).
- Naudokite tik nuo vandens apsaugota ilginimo kabelių su ne mažesniu nei 3x1 mm² skersmeniu.
- Jei keičiate elektros tinklo ar ilginimo kabelių movas, reikia užtikrinti, kad kabeliai bus apsaugoti nuo vandens purslų ir atsparūs mechaniniam poveikiui.
- Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo visada iš pradžių išjunkite prietaiso pagrindinį jungiklį.

⚠ Įspėjimas

Susimaišiusios su įtraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogus garus arba mišinius.

Jokiu būdu nesiurbkite šių medžiagų:

- Sprogių arba degių duju, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)
- Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniais valikliais
- Neskiestų rūgščių ir šarmų
- Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mazuto).

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžias, iš kurių pagamintas prietaisai.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

⚠ Pavojas

Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

⚠ Ispėjimas

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Prietaiso aprašymas

Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!



Išpakuodami prietaisą patirkinkite, ar nėtrūksta priedų ir ar néra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

Paveikslas 1

- 1 Rezervuaras
- 2 Mova, purškimo žarna
- 3 Filtro sklendės atblokovimo mygtukas
- 4 Siurbimo žarnos jungtis, plaunamasis siurblys
- 5 Filtro valymas
- 6 Filtro keitimo indikatorius
- 7 Įrenginio galva
- 8 Rankena nešimui
- 9 Siurbimo mygtukas
- 10 Purškimo mygtukas
- 11 Kablys kabeliui ir žarnai
- 12 Purškimo ir siurbimo vamzdžių laikiklis
- 13 Talpyklos atblokovimo mygtukas
- 14 Plokščiasis klostuotas filtras *
- 15 Išimama purvino vandens talpykla *
- 16 Išimama švaraus vandens talpykla *
- 17 Purškimo-siurbimo žarna
- 18 Rankena
- 19 Oro sklendė
- 20 Purkštuvo svirtis
- 21 Purkštuvo svirties perjungimo kaištis
- 22 Blokavimo svirtis
- 23 Purškimo-siurbimo vamzdžiai 2 x 0,5 m
- 24 Specialus plovimo antgalis kiliminėms dangoms ir kietiems paviršiams
- 25 Plovimo antgalis minkštiems paviršiams valyti

26 Kilimų valiklis RM 519 (100 ml)

Papildomi siurbimo priedai

- 27 Drérgno ir sauso siurbimo antgalis
- 28 Perjungiamas grindų antgalis kilimams ir kietiems paviršiams
- 29 Siaurasis antgalis
- 30 Minkštų apmušalų antgalis
- 31 Filtro maišelis

* jau sumontuotas prietaise

Valdymas

Prieš pradedant naudoti

Paveikslas 2

→ Pasukite abu atblokovimo mygtukus rodyklės kryptimi, nuimkite prietaiso galvutę ir iš korpuso išimkite priedus.

Paveikslas 3

→ Sumontuokite ratukus ir kreipiamuosius ratukus.

Paveikslas 4

→ Sumontuokite priedų laikiklį.

Naudojimo pradžia

→ Drégnasis valymas

(žr. skyrių „Drégnasis valymas / švaraus vandens bako pildymas“)

→ Sausasis siurbimas

(žr. skyrių „Sausasis siurbimas“)

→ Drégnasis siurbimas

(žr. skyrių „Drégnasis siurbimas“)

Paveikslas 5

→ Uždékite ir užfiksujite įrenginio galvą.

Paveikslas 6

→ Siurbimo ir purškimo žarnas užmaukite ant prietaiso movų.

Pastaba

: Siurbimo žarną stipriai įspauskite į movą, kad ji užsifiksotų.

Paveikslas 7

→ Sujunkite purškimo-siurbimo vamzdžius ir pastumkite rankeną. Jungiant šiuos vamzdžius, centre esančią blokavimo svirtį dėl saugumo pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

→ Grindų purškuvą pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių ir užstumikite blokavimo svirtį.

Prietaisas paruoštas drégnam valymui.

Drėgnas kiliminių dangų/kietų paviršių/minkštų apmušalų valymas

Atsargiai

Prieš naudodamai prietaisą, nejautrioje vietoje patikrinkite, ar nebus valomo daikto džai ir jo atsparumą vandeniu.

Nevalykite drėgmę jautrių dangų, pavyzdžiui, parketo (drėgmę gali įsigerti ir pažeisti grindis).

Pastabos:

Naudojant šiltą vandenį (daugiausia 50 °C), valoma veiksmingiau.

Valymo priemonių siurblį įjunkite tik naudodami įrenginį. Pagal galimybes venkite veikimo be skrynio ir bereikalingo slėgio susidarymo.

Kilus perkaitimo pavoju, apsauginis terminis jungiklis išjungia valymo priemonių siurblį. Siurbliai atvésus (maždaug po 20 min.), ji vėl galima naudoti.

Švaraus vandens bako pildymas

Paveikslas 8

Norédami pripildyti švaraus vandens baką, galite ji išimti.

Įpilkite 100 - 200 ml (kiekis priklauso nuo užterštumo) RM 519 valiklio į švaraus vandens baką ir pripildykite ji videntiekio vandens (nepildykite daugiau nei iki žymės MAX).

Drėgnas kiliminių dangų valymas

- Naudokite plovimo antgalį grindims.
- Dirbkite be rinkinio, skirto kietiems paviršiams.

Valymui naudokite tik KÄRCHER kilimų valymo priemonę RM 519.

Drėgnas kietų paviršių valymas

Nevalykite laminuotos grindų dangos ir parketo!

- Naudokite plovimo antgalį grindims.
- Antgalį kietiems paviršiams iš šono užstumkite ant plovimo antgalio grindims.

Drėgnas minkštų apmušalų valymas

- Naudokite rankinį plovimo antgalį.

Darbo pradžia

Paveikslas 9

→ Įkiškite prietaiso kištuką į rozetę.

→ Paspauskite siurbimo mygtuką. Išjungia siurbimo turbina.

Paveikslas 10

→ Visiškai uždarykite oro sklendę ant rankenos.

Paveikslas 11

→ Paspauskite purškimo mygtuką. Valymo priemonių siurblys paruoštas.

Paveikslas 12

→ Norédami papurkštį valomojo tirpalo, paspauskite purštuvo svirties rankeną.

Paveikslas 13

→ Norint purkštį nuolatos, galima užfiksuoti purštuvo svirtį ją paspaudžiant ir perjungimo kaištį patraukiant atgal.

→ Pervažiuokite valomo paviršiaus persidengiančią dalį. Patraukite antgalį atgal (nestumkite).

Purvino vandens bako ištuštinimas dirbant

→ Kai purvino vandens bakas užsipildo, prietaisas automatiškai išsijungia.

Pastaba: Šitaip įrenginiui sustojus, išjunkite ji, nes atidarant įrenginį siurbimo turbina vėl įsijungs.

- Atsklepkite ir nuimkite įrenginio galvą.
- Išimkite ir ištušinkite purvino vandens baką.

Drėgnojo valymo baigimas

→ Išskalaukite įrenginio purškimo vamzdžius tokiu būdu:

Įpilkite į valymo priemonių baką maždaug 1 litrą švaraus vandens.

Purkštuką laikykite virš nutekamosios angos, įjunkite purškimo siurblį ir palaukite, kol bus suvartotas švarus vanduo.

Valymo patarimai ir darbo pastabos

- Valykite nuo šviesios pusės link šešelio (nuo lango link durų).
- Valykite nuo išvalytų link nevalytų paviršių.
- Kiliminės dangos tekštūriui paviršiumi dėl per naudojamo per didelio kieko skrynio gali susiraukšlėti ir išblukti.

- Išvalytus ilgaplaušius kilimus iššukuokite bent plaušų kryptimi (pvz., plaušų arba valymo šepečiu).
- Drėgnai išvalytas tekstilės paviršius vėliau impregnuotas priemone Care Tex RM 762 ilgiau išlieka švarus.
- Erkėms naikinti rekomenduojame naujoti mūsų ilgalaikio poveikio antialerginę kilimų valymo priemonę RM 772.
- Siekdami apsaugoti nuo įspaudimų arba rūdžių pėdsakų, prieš lipdam i arba dėdami baldus ant išvalyto paviršiaus, palaukite, kol jis išdžius.

Valymo būdai

Kai užterštumas nedidelis arba vidutinis (rutininis valymas):

- Ijunkite siurbimą ir purškimą.
- Darbo procedūros metu užpurkškite valomosios priemonės ir įsiurbkite.
- Po to išjunkite purškimo jungiklį ir išsiurbkite valomojo tirpalio likučius.
- Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariui, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

Kai užterštumas stiprus arba yra dėmių (bazinis valymas):

- Ijunkite purškimą.
- Užtepkite valomojo tirpalio ir palaukite 10-15 minučių (išjungę siurbimo funkciją), kol jis geriau įsigers.
- Po to nuvalykite užterštą paviršių, kaip lengvą / vidutinį užterštumą.
- Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariui, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

Sausas valymas

-Atsargiai

Talpykla ir priedai turi būti sausi, kad nieko nepripliptyt.

- Išimkite purvino ir švaraus vandens bakus.

Paveikslas 14

- **Patarimas:** smulkioms dulkėms siurbti įdékite filtro maišelį.

Paveikslas 15

- Drėgno ir sauso valymo siurblio adaptoriu naudojimas. Ant rankenos arba siurbimo žarnos užmaukite adapterį, pasukite ir užfiksukite blokavimo svirtį.
- Pasirinkite norimą priedą ir pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių arba tiesiai prie antgalio.
- Ijunkite siurbimą.

Pastaba: nejunkite purškimo.

Paveikslas 16

- Jei filtro keitimasis indikatorius yra raudonas:

Jei siurbiate su filtro maišeliu, jį pakeiskite.

Jei siurbiate be filtro maišelio, keletą kartų paskauskite filtro valymo mygtuką.

Kietų paviršių siurbimas

Paveikslas 17

- Koja paspauskite grindims skrito antgalio perjungiklį. Grindims skrito antgalio apačioje išlenda šepetiniai apvadėliai.

Kilimių dangų siurbimas

Paveikslas 18

- Koja paspauskite grindims skrito antgalio perjungiklį. Grindims skrito antgalio apačioje esantys šepetiniai apvadėliai pasislepia.
- Siurbimo jégą reguliuokite oro sklende.

Pastaba:

Baigę naudoti, vėl uždarykite oro sklenę!

Drėgnas valymas

⚠ Dėmesio:

Nenaudokite filtro maišelio!

Jei išsisikiria putos arba skystis, tuo pat išjunkite prietaisą!

- Išimkite purvino ir švaraus vandens bakus, įsiurbkite drėgnus nešvarumus tiesiai į baką.
- Drėgmėi arba šlapiemis nešvarumams naudokite plovimo antgalį.
- Kai purvino vandens bakas užsipildo, prietaisas automatiškai išsijungia.

Pastaba: Šitaip įrenginiui sustojus, išjunkite jį siurbimo mygtuku, nes atidarančių įrenginių siurbimo turbina vėl įsijungs.

Naudojant siaurajį antgalį:

- užmauti ir užfiksuoti drėgno / sauso valymo siurblio adapterį. Siaurajį antgalį užstumkite tiesiog ant adapterio.
- Išunkite siurbimą.

Darbo nutraukimas

Paveikslas 18

- Per darbo pertraukas, siurbimo vamzdžių gali tiesiog užfiksuoti priedų laikiklyje, o po to vėl išsimti.

Darbo pabaiga

- Išjunkite prietaisą.
- Ištušinkite visą baką.
- Gerai išplaukite talpyklą švariu vandeniu.
- Atjunkite vieną nuo kito rankeną, purškimo siurbimo vamzdžius ir plovimo antgalį atverdami blokovimo svirtį (vidurinė padėtis).
- Visus priedus po vieną išplaukite vandens srove ir išdžiovinkite.
- Norėdami, kad prietaisas išdžiūtų, palikite jį atvirą.

Paveikslas 19

- **Priedų laikiklis** siurbimo žarna, siurbimo vamzdžius ir priedus gali patogiai ir kompaktiškai pritvirtinti prie įrenginio.
- **Prietaiso laikymas.** Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ Pavojas

Prieš pradédami įprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištakite iš lizdo tinklo kištuką.

Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

⚠ Ispėjimas

Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalių valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

Išvalykite purkštuvą

Jei purškiama netolygi srovė.

Paveikslas 20

- Atleiskite antgalio fiksatoriją, ištakite antgalį, jį išvalykite arba pakeiskite.

Išvalykite švaraus vandens bako filtrą

Kartą per metus arba prieikus.

Paveikslėlis 21

- Filtro valymas

Plokščiojo klostuotojo filtro valymas

Kai jis stipriai užterštas:

Paveikslėlis 22

- Atsklepkite ir atverskite dangtį, išimkite ir išpurkykite plokščiajį klostuotąjį filtrą.

Pagalba gedimų atveju

Iš antgalio neteka vanduo

- Pripildykite švaraus vandens baką.
- Užsikišęs švaraus vandens bako filtrą.
- Dél perkaitimo pavojaus apsauginis terminis jungiklis išjungė valymo priemonių siurblį. Išjunkite ir atvésinkite įrenginį (maždaug 20-30 min.).
- Sugedęs valymo priemonių siurblys; kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Purškiama netolygi srovė

- Išvalykite plovimo antgalio purkštuką.

Nepakankama siurbimo galia

- Uždarykite oro sklendę ant rankenos.
- Užsikišę priedai, siurblio žarna arba vamzdžiai. Pašalinkite kamštį.
- ar ne pilnas filtro maišelis, jidékite naują filtro maišelį (
- užs. Nr. žiūrėkite keičiamų detalių sąraše, kuris pateikiamas šios instrukcijos gale
- Plokščiasis klostuotasis filtras užsiteršęs, paspauskite filtro valymo mygtuką, jei filtras užsiteršęs stipriai, išimkite ir išvalykite jį (žr. skyrių „Plokščiojo klostuotojo filtro valymas“).

Valymo priemonių siurblys veikia triukšmingai

→ Papildykite švaraus vandens baką.

Stiprus putojimas bake

→ Naudokite tinkamas KÄRCHER valymo priemones.

Prietaisas neveikia

→ Ikiškite elektros laido kištuką.

Techniniai duomenys

Įtampa 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Galingumas, P _{nenn} (nominalus)	1200	W
Galingumas, P _{max} (maksimalus)	1400	W
Elektros tinklo saugi-klis (inerciniš)	10	A
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	77	dB(A)
Svoris (be priedų)	7,1	kg

Gamintojas pasiliake teisę keisti techninius duomenis!

Specialūs priedai

	Užsakymo Nr.
Filtrų rinkinys (5 vnt.)	6.904-143.0
Plokščiasis gofruotas filtras	6.414-498.0
Plovimo antgalis minkštiems paviršiams valyti	2.885-018.0
Kilimų valiklis RM 519 (1 l butelis)	
Tarptautinis	6.295-771.0
Tekstilės impregnuojamoji priemonė Care Tex RM 762 (0,5 l butelis)	
Tarptautinis	6.295-769.0

Зміст

Загальні вказівки	UK	5
Правила безпеки	UK	6
Опис пристрою	UK	7
Експлуатація	UK	8
Догляд та технічне обслуговування	UK	11
Допомога у випадку неполадок	UK	12
Технічні характеристики	UK	13

Загальні вказівки

Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Цей пристрій призначений для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- З покупкою цього пристрою ви придбали екстрактор, що розприскує, для основного чищення або грунтовного очищенння килимових покріттів з ефектом глибокого очищенння
- За допомогою насадки для жорстких поверхонь для миючого сопла (в комплекті постачання) можливо чистити також і тверді поверхні.
- З відповідним додатковим обладнанням (входить до комплекту постачання) також можна використовувати як пилосос для вологого/сухого очищенння.

Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечних матеріалів.

Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збути. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.

(Адреси див. на звороті)

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Використовуйте тільки рекомендовані виробником оригінальні запасні частини й приладдя для забезпечення безпеки приладу.

Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KÄRCHER.

Правила безпеки

- **Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристроя, а також усвідомлюють можливі ризики.**
- **Не дозволяйте дітям грati з пристроям.**
- **Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроям.**
- **Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристроя без нагляду.**
- **Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!**
- **Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведеним очищеннем/технічного обслуговування.**
- **Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.**
- **Пристрій необхідно розміщати на міцний основі.**
- **Користувач повинен використовувати прилад у відповідності до інструкцій. Він повинен враховувати місцеві умови і при роботі з приладом постійно пам'ятати про можливість присутності третіх осіб, особливо дітей.**
- **Перед використанням перевірте належний стан пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходитьться у небезпоганному стані, його не можна використовувати.**
- **Ніколи не опускайте прилад або кабель, або штепсельну вилку у воду чи інші рідини.**
- **Заборонено використовувати прилад у вибухонебезпечних приміщеннях. У разі використання приладу у небезпечній зоні необхідно дотримуватися відповідних інструкцій з техніки безпеки.**
- **Захищати пристрій від зовнішніх атмосферних умов, вологи та джерел тепла.**
- **У випадку падіння прилад повинен бути перевірений авторизованою службою обслуговування клієнтів, тому що можуть виявитися внутрішні ушкодження, які знижують безпеку приладу.**
- **Не використовуйте прилад для отруйних речовин.**
- **Не використовуйте прилад для збирання таких матеріалів, ск гіпс, цемент тощо, тому що при взаємодії з водою вони можуть затвердіти й пошкодити прилад.**
- **Під час роботи прилад повинен бути встановлений горизонтально.**
- **Слід застосовувати тільки ті мийні засоби, які радить виробник, а також зважати на вказівки виробника мийного засобу щодо застосування та видалення відходів і його попередження.**

⚠ Небезпека враження струмом

- Прилад слід вимикати тільки в заземлені належним чином штепсельні розетки.
- Пристрій слід вимикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій таблиці пристрою даним щодо напруги.
- Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.
- Неможна витягувати мережний штекер із розетки за мережний шнур.
- Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням.
Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.
- Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 mA сили току номінальної дії).
- Використовуйте тільки подовжувачі з мінімальним поперечним перетином 3x1 mm², що захищені від попадання краплин води.
- У разі заміни з'єднань мережного кабелю або подовжувача необхідно забезпечити захист від потрапляння крапель води та механічну міцність.
- Перед від'єднанням приладу від мережі живлення спочатку вимкніть його за допомогою головного вимикача.

⚠ Попередження

- Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі всмоктуванням повітрям. Ніколи не всмоктувати пилососом наступні речовини:
- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)

- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполучі з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть пошодити матеріали, що використовуються у пристрої.

Знаки у посібнику

⚠ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

⚠ Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Опис пристрою

Зображення див. на розвороті!



При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

Малюнок 1

- 1 Баки
- 2 З'єднання розпилювального шланга
- 3 Клавіша розблокування кришки фільтру
- 4 Гніздо для підключення шлангу, миючий пилосос
- 5 Очистка фільтра
- 6 Індикатор зміни фільтра
- 7 Голівка приладу
- 8 Ручка
- 9 Клавіша для всмоктування
- 10 Клавіша для розбризкування
- 11 Гачок для кабелю та шлангу

- 12 Кріплення для розпилювальної всмоктувальної трубки
 - 13 Розблокування резервуару
 - 14 Плоский складчастий фільтр *
 - 15 Резервуар для брудної води, знімний*
 - 16 Резервуар для чистої води, знімний *
 - 17 Розпилювальний всмоктувальний шланг
 - 18 Ручка
 - 19 Додаткова повітряна заслінка
 - 20 Розпилювальна ручка
 - 21 Клавіша запирання для розпилювальної ручки
 - 22 Блокувальний важіль
 - 23 Розпилювальні всмоктуючі трубки 2 х 0,5 м
 - 24 Розпилювальне миюче сопло для підлоги для очищення килимових покріттів з насадкою для твердих поверхонь
 - 25 Промивальне сопло для чищення оббивки
 - 26 Миючий засіб для килимів RM 519 (100 мл)
 - Додаткове приладдя для всмоктування**
 - 27 Адаптер для вологого та сухого чищення
 - 28 Сопло , що перемикається, для підлоги, килимів та твердих поверхонь
 - 29 Сопло для заповнення
 - 30 Насадка для м'якої оббивки
 - 31 Фільтрувальний мішок
- * вже встановлено в прилад

Експлуатація

Перед введенням в експлуатацію

Малюнок 2

- ➔ Обидва розблокування повернуті за напрямом стрілки, зняти голівку приладу та вийняти приладдя із ємності.

Малюнок 3

- ➔ Встановити колеса на напрямні ролики.

Малюнок 4

- ➔ Установити тримач для приладдя.

Введення в експлуатацію

➔ Вологе прибирання

(див. розділ "Вологе прибирання/
Наповнення резервуару для чистої
води")

➔ Сухе прибирання

(див. розділ "Чищення у вологому
режимі")

➔ Вологе прибирання

(див. розділ "Вологе прибирання")

Малюнок 5

- ➔ Встановіть та зафіксуйте голівку приладу.

Малюнок 6

- ➔ Вставити всмоктувальний шланг і розпилювальний шланг у з'єднання на пристрій.

Примітка

: Щільно вдавити всмоктувальний шланг у з'єднання, щоб він зафіксується.

Малюнок 7

- ➔ Вставити розпилювальну всмоктувальну трубку та надягти на ручку. Блокувальний важіль при з'єднанні встановлюється по центрі, для фіксації повертайте за годинниковою стрілкою.
- ➔ Насадити форсунку для підлоги на розпилювальну всмоктувальну трубку та зафіксувати за допомогою блокувального важеля.

Тепер пристрій готовий до вологого збирання

Вологе прибирання килимових покріттів/твердих поверхонь/ оббивки

Увага!

Перед застосуванням пристрою перевірити підлягаючий очищенню предмет на стійкість фарбування й водостійкість на непомітній ділянці. Не чистити чутливі до води покріття як, наприклад, паркетні підлоги (може проникнути волога й ушкодити підлогу).

Примітка:

Використання теплої води

*(максимальна температура 50 °C)
підвищує ефективність чищення.*

*Ввімкнути насос для миючого засобу
лише при використанні.. По
можливості уникати сухий хід, а також
надмірне збільшення тиску (динамічний
тиск).*

*Захисне термореле вимикає насос для
миючого засобу при небезпеці
перегріву. Після охолодження
(приблизно 20 хв.) насос знову готовий
до роботи.*

Наповнити резервуар для чистої води

Малюнок 8

Для заповнення резервуар для чистої
води можливо вийняти.

Залити 100 - 200 мл (кількість залежно
від ступеня забруднення) миючого
засобу RM 519 у резервуар для чистої
води, додати водопровідну воду, не
переповнюючи резервуар (звернути
увагу на маркування MAX).

Вологе прибирання килимових покріттів

- Використання миючого сопла для
підлоги.
- працювати без насадки для твердих
поверхонь.

Для чищення використовувати лише
миючий засіб RM 519 фірми KARCHER
для килимів.

Вологе прибирання твердих поверхонь

Не чистити покріття із ламінату та
паркету!

- Використання миючого сопла для
підлоги.
- Надіти насадку для твердих
поверхонь із боку миючого сопла для
підлоги.

Вологе прибирання обивки

- Використання ручного миючого
сопла для підлоги.

Приступити до роботи

Малюнок 9

- Вставте мережевий штекер у
розетку.
- Натиснути клавішу для
всмоктування, почне працювати
всмоктувальна турбіна.

Малюнок 10

- Повністю закрити додаткову
повітряну заслінку на ручці.

Малюнок 11

- Натиснути клавішу для
роздилювання, насос для миючого
засобу готовий.

Малюнок 12

- Для нанесення розчину для
очищення нажати розпилювальну
ручку на рукоятці.

Малюнок 13

- Розпилювальна ручка може
фіксуватися для тривалого
розпилення, для цього необхідно
нажати на розпилювальну ручку та
повернути назад клавішу запирання.
- Перетинати поверхню, що
очищається, по з'єднаним
внахлестку доріжках. При цьому
тягти форсунку заднім хідом (не
пересувати).

Під час роботи спорожнити резервуар для брудної води

- Якщо резервуар для брудної води
повний, прилад автоматично
вимкнеться.

Примітка: Якщо прилад вимкнеться,
необхідно вимкнути прилад,
оскільки в протилежному випадку при
відкриванні приладу всмоктувальна
турбіна знову почне працювати.

- Розблокувати й зняти голівку
приладу.
- Вийняти резервуар для брудної води
та спорожнити його.

Завершити вологе прибирання

- Прополоскати розпилювальні трубки, для цього:
Налити в резервуар для миючого засобу приблизно 1 літр чистої води. Тримати сопло над зливом та ввімкнути розпилюючий насос, пока не закінчиться чиста вода.

Поради до очищення//метод роботи

- Працювати завжди від світла до тіні (від вікна до дверей).
- Працювати завжди по напрямкові від очищеної поверхні до неочищеної.
- Підлогове килимове покриття із джутової тканини при вологій обробці може зморщитися й полиняти.
- Високоворсові килими після очищення чистити щіткою по напрямкові ворсу у вологому стані (наприклад, за допомогою щітки для килимів або вінника).
- Нанесення складу, що просочує, з Care Tex RM 762 після вологого збирання запобігає швидкому повторному забрудненню килимового покриття підлоги.
- Для видалення кліщів ми рекомендуємо наш протиалергенний миючий засіб RM 772, з тривалою дією..
- Ходити по очищений поверхні тільки після висихання або установки меблі щоб уникнути появи вм'ятин або плям іржі.

Способи миття

При легких та нормальніх забрудненнях (чищення):

- Ввімкнення всмоктування та розбрязкування.
→ За один прохід нанести й одночасно всмоктати розчин для очищення.
→ Після цього виключити перемикач "Розбрязкування" і зібрати залишок засобу для очищення.
→ Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

При сильних забрудненнях або плямах (ретельне чищення):

- Ввімкнути розбрязкування.
→ Нанести розчин для очищення й дати подіяти 10-15 хвилин (пилосос включений).
→ Після очистити поверхню як при легкому / звичайному забрудненні
→ Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

Пилосос для сухої очистки

-Увага!

Резервуар і допоміжне обладнання повинні бути сухими, щоб ніщо не залипало.

- Вийняти резервуар для брудної та чистої води.

Малюнок 14

- **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.

Малюнок 15

- Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення. Вибрati бажані принадлежності та надягти на розпилювальні всмоктувальні трубки або прямо на адаптер.
→ Вибрati бажані принадлежності та надягти на розпилювальні всмоктувальні трубки або прямо на адаптер.
→ Увімкнути всмоктування.

Примітка: Не вмикати розбрязкування.

Малюнок 16

- При червоному індикаторі заміні фільтру:
При всмоктуванні з фільтруючим пакетом, замінити фільтруючий пакет.
При всмоктуванні без фільтруючого пакету, декілька разів виконати чищення фільтру.

Прибирання твердих поверхонь

Малюнок 17

- Натиснути ногою на перемикач щітки для підлоги. На нижній частині сопла для підлоги з'явилася щітка.

Прибирання килимових покрівель

Малюнок 17

- Натиснути ногою на перемикач щітки для підлоги. На нижній частині сопла для підлоги щетина зникла.
- Для вибору потужності всмоктування нажати на додаткову повітряну заслінку.

Примітка:

Після використання знову закрити додаткову повітряну заслінку.

Вологе прибирання

⚠ Увага:

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

Негайно вимкнути пристрій, якщо з'явилася піна або проступає рідина!

- Вийняти резервуар для чистої та брудної води, виконати всмоктування вологого бруду безпосередньо в резервуар.
- Для всмоктування вологи або вологого чищення використовувати миюче сопло.
- Якщо резервуар для брудної води повний, прилад автоматично вимкнеться.

Примітка: Якщо прилад вимкнеться, прилад необхідно вимкнути за допомогою клавіші "Всмоктування", оскільки в протилежному випадку при відкриванні приладу всмоктувальна турбіна знову почне працювати.

При використанні насадки для стиков:

- Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення.
- Включити перемикач "Усмоктування" (положення I)
- Увімкнути всмоктування.

Переривання роботи

Малюнок 18

- При перервах у роботі всмоктувальну трубку можливо просто закріпити в кріпленні для приладдя та знову зняти.

Закінчення роботи

- Виключіть пристрій.
- Випорожнити весь резервуар.
- Грунтовно промити резервуар чистою водою.
- Від'єднати рукоятку, розпилювальну, всмоктувальну трубку та миюче сопло один від одного, для цього відкрити блокувальний важіль (середнє положення).
- Прополоскати елементи додаткового обладнання окремо під проточною водою й потім дати висохнути.
- Залишити пристрій відкритим для висихання.

Малюнок 19

→ Зберігання приладдя:

Всмоктувальний шланг, всмоктувальна трубка та приладдя можуть компактно та практично фіксуватися на приладі.

→ Зберігання пристрою.

Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Обережно!

Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.

Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

⚠ Попередження

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

Очистити розпилювальні сопла

При нерівномірному струмені.

Малюнок 20

- Поступити й вийняти кріплення форсунок, очистити або замінити розпилювальне сопло.

Очистити сітчастий фільтр елементу резервуара чистої води.

Один раз у році або в при необхідності.

Малюнок 21

- Очистити сітку.

Прочистити плоский складчастий фільтр

При сильному засміченні:

Малюнок 22

- Розблокувати кришку та відкинути її, вийняти плоский складчастий фільтр та витрусити його.

Допомога у випадку неполадок

Неприпустиме виділення води з форсунки

- Заповнити резервуар для чистої води.
- Сітка резервуара для чистої води забита.
- Захисне термореле відключило насос для миючого засобу через перегрів. Вимкнути та дати приладу охолонути (приблизно 20-30 хв.).
- Насос мийного засобу несправний, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Нерівномірний струмінь

- Прочистити розбрязкуюче та миюче сопло.

Недостатня потужність всмоктування

- Закрити додаткову повітряну заслінку на ручці.
- Забруднені принадлежності, всмоктувальний шланг або всмоктувальна труба - видалити забруднення.
- Фільтрувальний мішок повний. Вставити новий фільтрувальний мішок (
- **номер замовлення див. у переліку запасних частин у кінці цієї інструкції)**
- Плоский складчастий фільтр забито, виконати чищення фільтру, при сильному забрудненні зняти його та прочистити (див. розділ "Чищення плоского складчастого фільтру").

Насос мийного засобу шумить

- Заповнити резервуар для чистої води.

Сильне піноутворення в резервуарі

- Використовувати оригінальний миючий засіб фірми KARCHER.

Пристрій не працює

- Вставте штепсельну вилку.

Технічні характеристики

напруга 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Потужність $P_{\text{номінальна}}$	1200	Вт
Потужність $P_{\text{максимальна}}$	1400	Вт
Запобіжник (інерційний)	10	A
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	77	дБ(А)
вага (без обладнання)	7,1	кг

**Можливі зміни у конструкції
пристрою!**

Спеціальне оснащення

	№ замовлення
Набор фільтрів (5 шт.)	6.904-143.0
Плоский складчастий фільтр	6.414-498.0
Промивальне сопло для чищення обивки	2.885-018.0
Засіб для чищення килимів <i>RM 519</i> (пляшка 1 л) Міжнародний номер	6.295-771.0
Просочувальна речовина для текстилю <i>Care Tex</i> <i>RM 762</i> (пляшка 0,5 л) Міжнародний номер	6.295-769.0

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	KK	5
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар .	KK	6
Бұйым сипаттамасы	KK	8
Қолдану	KK	8
Күту мен техникалық тексеру жұмыстары	KK	11
Кедергілер болғанда көмек алу	KK	12
Техникалық мағлұматтар	KK	12

Жалпы нұсқаулар

Құрметті тұтынушы,

 Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орынданап, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бұл құрылғы жеке қолданысқа арналған және өндірістік мақсаттармен қолданылуға арналмаған.

- Бұл құрылғыны сатып алу арқылы сіз терең тазалайтын қабілеті бар кілем төсөлген едендерді тубегейлі тазалайтын және күтім беретін бүріккіш экстракторға (жу шаңсорғышы) ие болдыңыз.
- Жуу шлангісінің өндірмесіне (жеткізу жинағында қамтылған) арналған қатты қабат өндірмесінің көмегімен қатты қабаттарды тазалауға болады.
- Тиісті керек-жараптардың көмегімен (жеткізу жинағында қамтылған) ылғалды/құрғақ жерді тазалауға арналған шаңсорғыш ретінде қолдануға болады.

Қоршаған ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауызызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.



Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және ескі бұйымдарды арнайы іріктең жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазы姆.

Сүзгіні және сүзгіш қапты тастау

Сүзгі мен сүзгіш қап экологиялық таза материалдардан жасалған.

Егер үй қалдықтары үшін рүқсат етілмеген заттар жоқ болса, қалыпты үй қалдықтарымен бірге тастауға болады.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

www.kaercher.com/REACH

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тарарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Бұйым Қолданушыларға Қызмет Көрсету бөлімі

Егер Сізде сұрақтар пайда болса немесе Сіз белгілі бір кемшіліктеге тап болсаңыз, біздің KÄRCHER бөлімшелеріміз Сізге құшырлана көмек көрсетеді.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектеріне тапсырыс беру

Құрылғыға кері өсерін тигізбес үшін, тек өндіруші мақұлдаған түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді қолданыңыз. Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектерін өзініздің сатышыңызда немесе KÄRCHER компаниясының жергілікті өкілеттігінде сатып алуыңыз мүмкін).

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

- *Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/ немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаган кезде немесе осы мамандар таралынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.*

- *Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.*
- *Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.*
- *Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.*
- *Қаптауыш қағазды балалардан аулақ ұстаңыз, тұншығып қалу қаупі бар!*
- *Бұйымды әр пайдалану және тазалау/қызмет көрсетуден кейін өшіріңіз.*
- *Әрт қаупі. Жанғыш немесе тұтандыши заттарды соруга болмайды.*
- *Бұйым тұрақтылықты сақтайтын жерде тұруы қажет.*
- *Қолдануыш құрылғыны тағайындалған міндеттіне қарай пайдалануы қажет. Ол тәніректеғі ерекшеліктегі ескеруі тиіс, құрылғымен жұмыс кезінде айналадағы басқа тұлғаларды, әсіресе балаларды қадағалауы қажет.*
- *Қолдану алдында құрылғы мен керек-жарақтардың дұрыс күйін тексеріңіз. Егер оның күйі жақсы болмаса, қолдануға тыіым салынады.*
- *Ешқашан бұйымды суға немесе басқа да сұйықтықтарға қоймаңыз.*
- *Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыіым салынады. Қауіпті аймақта құрылғыны қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.*
- *Құрылғыны жағымсыз ауа-райының ықпалынан, ылғал мен жылу көздерінен қорғау керек.*
- *Егер бұйым құласа, онда оны танылған қызмет көрсету қызметі тексеру қажет, себебі аспап қауіпсіздігін тәмендетемтін ішкі ақаулықтар пайда болулары мүмкін.*
- *Улы заттар сормаңыз.*

- Гипс, цемент үксас материалдар сормаңыз, сүмен қатынас кезінде олар қатаюлары мүмкін.
- Қолдану кезінде бұйымды көлденен тұрысқа қою керек.
- Тек өндіруші ұсынған жуу құралдарын қолданған жән, сонымен қатар қолдану нұсқаулығын, қалдықтарды жою мен жуу құралының өндірушісінен берілген ескертүдерді қадагалау керек.

△ Электр тоқ соғы қауібі

- Құрылтыны тек жерге тұйықталған ашалы розеткага қосыңыз.
- Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндең көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.
- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не тұртпаңыз.
- Кабель ашасын розеткадан шығару үшін бұйым кабелінен тартпаңыз.
- Қосу кабелдері мен бұйым ашасын қолдану алдынан алдынала бұзылған жерлері болған болмаганын тексеріп алыңыз. Бұзылып қалған кабелдерін, жаралану немесе басқа бұзылууды болдыртпау үшін, дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстырып алуыңыз тиіс.
- Электр олшеттерін болдыртпау үшін қате тоқтан сақтау үшін алдыналы қосылған арнайы розеткасын қолдануыңызды ұсынамыз (қосылып кету тоғының макс. номиналдық күші 30 mA).
- Жарамсыз ұзартқыштарды қолдану қауіпті болуы мүмкін. Ұзартқыш ретінде тек су бүріккішінен сақтайтын кемінде $3 \times 1 \text{ mm}^2$ көлденен құмалы кабельді пайдаланыңыз.
- Желілік кабель немесе ұзартқыштағы жалғау муфталарын алмастыру кезінде бүріккіштің қорғанысын және

механикалық беріктікти қамтамасыз ету қажет.

- Бұйымды қуат көзі желісінен шығарудан бұрын, оны негізгі ажыратқыштан өшіріңіз.

△ Сақтандыру

Сорғылып отырган ауамен қосылғанда кейір заттар жарылуға жол аша алатын булар мен ерітінділерінің пайды болуына апара алады.

Астыдағы заттарды ешқашан сорғышпен сорғытпаңыз:

- Жарылып немесе жанып кете алатын газдар, сулар мен шаңдарды (реактивті шаңдар)
- Реактивті металл шаңдарын (мысалы алюминий, магнезий, мырыш) аса қуатты алкаликалық және қышқыл тазалау бұйымдарымен бірге
- Ерітілмеген қуатты қышқылдар мен сілтілерді
- Органикалық ерітінді бұйымдарын (мысалы бензин, бояу ерітінділерін, ацетон, мазут).

Осыдан басқа, осы заттар бұйымдағы қолданылған материалдарының бұзылуына да апара алады.

Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

△ Қауіп

Бұл белгі тікелей түрде түсे алатын қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды алаттарға апаруы мүмкін.

△ Сақтандыру

Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды алаттарға апаруы мүмкін.

Сақтыйк нұсқауы

Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп женіл дене жаралануына немесе заттар мен бұйымдарға зиян түсүіне апаруы мүмкін.

Бұйым сипаттамасы

Суреттер бүкітемелі бетте қараңыз!

Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен белшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Тасымалдау нәтижесінде бүлінген жері болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне хабарлаңыз.

Сурет 1

- 1 Сауыт
- 2 Бүріккіш шлангісінің қосылымы
- 3 Сұзгі жапқышының ажырату түймешігі
- 4 Сору шлангісінің қосылымы, жуу сорғышы
- 5 Сұзгіні тазалау
- 6 Сұзгіні ауыстыру таңбасы
- 7 Құрылғы басы
- 8 Тасымалдау тұтқасы
- 9 Сорғыш түймешігі
- 10 Бүріккіш түймешігі
- 11 Кабель және шланг ілгегі
- 12 Бүріккіш/сорғыш тұтқтеріне арналған бөлім
- 13 Бакты босату
- 14 Теріс бүгілмелі сұзгі *
- 15 Лас су багы, сыртқа шығарылады *
- 16 Таза су багы, сыртқа шығарылады *
- 17 Бүрккіш/сорғыш шлангісі
- 18 Ұстаяу тұтқасы
- 19 Қосымша ауа жапқышы
- 20 Шашырату тұтқасы
- 21 Бүріккіш тетігіне арналған бекіткіш түймешік
- 22 Бекіткіш тетігі
- 23 Сорғыш тұтігі 2 x 0,5 м
- 24 Кілем тәселген едендерді тазалауға арналған еден жуу форсункасы, қатты қабаттарға арналған ендірмесімен
- 25 Қаптауышты тазалайтын жуу форсункасы
- 26 Кілемді жуу құралы RM 519 (100 мл)
Қосымша сорғыш керек-жарақтары



- 27 Үлғалды/құрғақ жерді соруға арналған адаптер
- 28 Кілем мен қатты қабаттарға арналған реверсивтік еден форсункасы
- 29 Жапсарлар үшін шұмек
- 30 Жұмысқа жиһаздарды сору үшін шұмек
- 31 Сүзгіш қап
* құрылғыға әлдеқашан орнатылған

Қолдану

Іске қосу алдында

Сурет 2

- Екі тетікті де көрсеткі бағытымен бұрынғы, құрылғының басын алып тастаңыз және керек-жарақтарды бактан алыңыз.

Сурет 3

- Донғалақтар мен бағыттағыш роликтерді орнатыңыз.

Сурет 4

- Керек-жарақтарға арналған қысқышты орнатыңыз.

Бұйымды іске қосу

- **Үлғалды жерді тазалау**
(“Үлғалды тазалау/Таза су багын толтыру” бөлімін қараңыз)

- **Құрғақ жерді сору**
(“Құрғақ жерді сору” бөлімін қараңыз)

- **Үлғалды жерді сору**
(“Үлғалды жерді сору” бөлімін қараңыз)

Сурет 5

- Бұйым жапқышын орнатыңыз және бекітіңіз.

Сурет 6

- Сорғыш шлангінің және бүріккіш шлангінің құрылғыдағы қосқышқа жалғаңыз.

Нұсқау

- : Сорғыш шлангінің қосқышқа бекітілгене мықтап жалғаңыз.

Сурет 7

- Бүріккіш/сорғыш тұтқітерін бірге тұтқаға іліп қойыңыз. Бірге қоу кезінде бекіткіш тетігі ортасына келеді, сенімділік үшін сағат тілі бойынша бұрыңыз.
- Еден жуу форсункасын шайғыш/сорғыш тұтқітеріне тағыңыз және бекіткіш тетігі арқылы бекемденіз.

Құрылғы енді ылғалды жерді тазалауға дайын.

Ылғалды жерді тазалау

Кілем тәселген едендер/қатты қабаттар/қаптауыш

Сақтый ұсқауы

Құрылғыны іске қоспас бұрын, тазаланатын бұйымның елеусіз жеріне бояу мен су тұрақтылығын тексеріп көріңіз.

Суға сезімтал тәсемелерге қолданбаңыз: мысалы, паркетті еден (ылғал еденге сіңіп, оны зақымдауы мүмкін).

Назарыңызда болсын:

Жылы су (максималды 50 °C) тазарту нәтижесін арттырады. Жуу құралының сорғышын тек қолдану кезінде қосыңыз. Жұмыстың құргақ күйде болуынан қажетсіз қысым өсімі (динамикалық қысым) секілді, мейлінше сақтану қажет.

Жуу құралы сорғышының қызып кету қаупі туса, термо қорғаушы қосқыш өшіріледі. Сорғыш суыған соң (шамамен 20 минут) дайын күйіне қайта түседі.

Таза су багын толтыру

Сурет 8

Таза су багын толтыру үшін оны сыртқа шығарып қоюға болады.

RM 519 құралынан 100 - 200 мл. (көлемі ластану деңгейіне қарай өзгереді) таза су багына құю керек, үстінен су жүргізетін құбырдан су құю қажет, шамадан тыс құймаңыз (MAX таңбасын қадағалаңыз).

Кілем тәселген еденді ылғалды

тазалау

- Еден жуу форсункасын пайдаланыңыз.
- Қатты қабат ендірмесінсіз жұмыс істеңіз.

Тазалау үшін тек қана KÄRCHER ұсынған RM 519 кілем тазалау құралын пайдаланғаныңыз жән.

Қатты қабаттың ылғалды тазалануы

Ешқандай ламинат, сол сияқты паркеттік едендерге қолданбаңыз!

- Еден жуу форсункасын пайдаланыңыз.
- Қатты қабаттың ендірмесін еден жуу форсункасының бүйіріне қарай жылжыту қажет.

Қаптауыштардың ылғалды тазалануы

- Қолмен жуу форсункасын пайдаланыңыз.

Жұмысты бастау

Сурет 9

- Электр ашасын электр розеткасына салыңыз.

- Сорғыш түймешігін басыңыз, сору турбинасы іске қосылады.

Сурет 10

- Тұтқадағы қосымша ауа жапқышты толықтай жабыңыз.

Сурет 11

- Бүріккіш түймешігін басыңыз, жуу құралының сорғышы дайын.

Сурет 12

- Тазартуға арналған ерітінді жағу үшін, бүріккіш тетігіндегі тұтқаны басыңыз.

Сурет 13

- Ұзақ бұрку үшін бұрку тетігі белгіленген болуы мүмкін, бұл мақсатта шаю тетігін қосып және бекіткіш түймешігін төмен қарай тарту қажет.

- Тазаланатын қабатта жанасып жатқан жол бағыты бойынша үстінен жүргізіп шығыңыз. Оның үстінін форсунканы артқы жүріспен тартыңыз (жылжытпаңыз).

Лас су багын жұмыс үақытында босату

- Лас су багы толып кетсе, құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Нұсқау:** Құрылғы өшірілген кезде, оны ажыратыңыз, әйтпесе сору турбинасы құрылғыны ашу кезінде қайта іске қосылады.
- Құрылғы басын ағытыңыз және алып тастаңыз.
- Лас су багын сыртқа шығарыңыз және төгіп тастаңыз.

Ұлғалды жерді тазалауды аяқтау

- Құрылғыдағы бұрку сымдарын шайып тастаңыз, бұл мақсатта: Жуу құралының багын шамамен 1 литр таза сүмен толттырыңыз. Форсунканы ағынды судың астында ұстаңыз және бүріккіш сорғышын мөлдір су қолданылғанша қосыңыз.

Тазалауға қатысты көнестер/жұмыс тәртібі

- Эрдайым жарықтан көленкеге қарай (терезеден есікке) жұмыс істеніз.
- Эрдайым тазаланған аймақтан, тазаланбаған аймаққа қарай жұмыс істеніз.
- Кендір матадан жасалған кілем төсөлген еден ұлғалды тазарту кезінде қыртыстанып, онуы мүмкін.
- Түгі қалың кілемдерді тазалап болған соң, түгінің бағыты бойынша ысқышпен тазалаңыз (мысалы, кілемге арналған ысқыш немесе сыпырғы көмегімен).
- Ұлғалды тазалаудан соң Care Tech RM 762 сіндіру қоспасы жағылса, кілем беттінің қайта тез кірлеуінен сақтайды.
- Кенені кетіру үшін, ұзақ уақытқа дейін әсер ететін аллергияға қарсы қасиеті бар RM 772 кілем тазалау құралын ұсынамыз.
- Тазаланған бетте жүрге немесе жиһаздарды орналастыруға тек кепкен соң ғана болады, әйтпесе жиһаздардан тат ізі түсіү мүмкін.

Тазалау тәсілдері

Әлсіз дақтардан қалыпты ластануға дейін (тазалау, күтім көрсету):

- Сорғыш пен бүріккішті қосыңыз.
 - Жұмыс кезінде жууға арналған ерітіндін жағындыз, әрі сорыңыз.
 - Содан соң бүріккіш қосқышын сөндіріңіз және жуу құралының қалдықтарын жинаңыз.
 - Тазалап болған соң кілемді таза, жылы сүмен тағы шайыңыз және қалдауыңыз бойынша қанықтырыңыз.
- Өте қатты ластану мен дақтар болған жағдайда (түбекейлі тазалау):**
- Бүріккішті қосыңыз.
 - Тазалағыш ерітіндін жағындыз және 10-15 минутқа қалдырыңыз (сорғыш өшірүлі).
 - Содан соң қабатты жеңіл/қалыпты ластану тәртібінде тазаланыз.
 - Тазалап болған соң кілемді таза, жылы сүмен тағы шайыңыз және қалдауыңыз бойынша қанықтырыңыз.

Құрғақ тазалау

-Сақтық нұсқауы

Жабысып қалмас үшін бак пен керек-жарақтарды кептіру қажет.

- Лас су және таза су багын алыңыз.
- Сурет 14
- **Көнесте:** Жұқа шаңды сору үшін сүзгіш қапты орнатыңыз.
- Сурет 15
- Ұлғалды/құрғақ сорғышқа арналған адаптерді қолданыңыз. Тұтқаға немесе сорғыш тетігіне адаптерді қосыңыз, сенімділік үшін бекіту тетігін бұраңыз.
- Қалаған керек-жарақты тандаңыз және бүріккіш-сорғыш тұтігіне немесе тікелей адаптерге қойыңыз.
- Сорғышты қосыңыз.
- Нұсқау:** Бүріккішті іске қоспаңыз.
- Сурет 16
- Қызыл түсті сүзгіні ауыстыру көрсеткіші:
- Егер сорғыш сүзгі қалтасымен болса, сүзгі қалтасын ауыстырыңыз.

Егер сорғыш сүзгі қалтасының болса, сүзгіні жиерек тазалаңыз.

Қатты қабаттарды сору

Сурет 17

- Еден тазалау шүмегінің қосқышын аяғынан басыңыз. Еден сору шүмегінің астындағы қылтарақ жолақтары шығарылып тұрады.

Кілем салынған едендерді

сорғышпен тазалау

Сурет 17

- Еден тазалау шүмегінің қосқышын аяғынан басыңыз. Еден сору шүмегінің астындағы қылтарақ жолақтары шығарылып тұрады.
- Сорғыш қуатын таңдау үшін қосымша ауа жапқышын басыңыз.

Нұсқау:

Қосымша ауа жапқышын қолданғаннан кейін қайтадан жабыңыз!

Ұлғалды тазалау

△ Сақтандыру

- Таза су мен лас су багын алыңыз, ұлғалды кірлерді тікелей бакқа сорыңыз.
- Ұлғалды жерді сору үшін тиісті ұлғал жуу форсункасын пайдаланыңыз.
- Лас су багы толып кетсе, құрылғы автоматты түрде өшеді.

Нұсқау: Егер құрылғы өшіріп қалса, оны сөндіріңіз, өйтпесе сору турбинасы құрылғыны ашу кезінде қайта іске қосылады.

Жапсарлы және тігісті форсунканы қолдану:

- Ұлғалды/құрғақ сорғышқа арналған адаптерді ажыратып, сақтап қойыңыз. Жапсарлы және тігісті форсунканы адаптерге қойыңыз.
- Сорғышты қосыңыз.

Бұйымның жұмыс істеуін үақытша тоқтату

Сурет 18

- Жұмыс тоқтап қалған кезде, сорғыш тұтік керек-жарақ камерасында қыстырылып қалуы және қайта алыны мүмкін.

Жұмысты аяқтау

- Бұйымды істен шығарыңыз.
- Толған бакты босатыңыз.
- Бакты таза сүмен жақсылап шайыңыз.
- Тұтқаны, бүріккіш/сорғыш тұтіктерін және жуу форсункасын бір-бірінен ажыратыңыз, бұл үшін бекіткіш тетікті ашыңыз (ортасында).
- Керек-жарақтың бөлшектерін ағынды су астында шайыңыз және жақсылап кептіріңіз.
- Құрылғыны кептіру үшін ашық қалдырыңыз.

Сурет 19

- **Керек-жарақ камерасы:** Сорғыш шлангісі, сорғыш тұтігі және керек-жарақтар көп жерді алмай, құрылғыда ыңғайлы орналаса алады.
- **Құрылғыны сақтаңыз.** Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз.

Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

△ Қауіп

Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар үақытында бұйымды міндетті түрде электр тоғынан шығарып, электр ашасын розеткадан шығарылып алыны туис.

Жәндеу жұмыстары мен электр бөлшектері бойынша жұмыстар тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстырылып алуыңыз туис.

△ Сақтандыру

Ешір түрлі тазарттатын құралды, әйнек тазалайтын және барлығын тазалайтын құралдарды қолданбаңыз! Бұйымды ешқашан суга батырманыңыз.

Бүріккіш форсункасын тазалау

Әркелкі шашыраған кезде.

Сурет 20

- Форсунка бекіткішін босатыңыз және алып шығыңыз, бүріккіш форсункасын тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

Таза су багындағы торды тазалаңыз.

Жылына 1 рет немесе қажет болғанда.

Сурет 21

- Торды тазалаңыз.

Тегіс бүгілмелі сұзгіні тазалау

Өте қатты ластанғанда:

Сурет 22

- Қақпақты ағытыңыз және ашыңыз, тегіс бүгілмелі сұзгіні алыңыз және сілкіңіз.

Кедергілер болғанда көмек алу

Форсункаға ешқандай су тимеуі қажет.

- Таза су багын толтырыңыз.
→ Таза су багының торы бітеліп қалған.
→ Термо қорғаныш қосқышы жуу құралы сорғышының шектен тыс қызыу салдарынан өшіп қалды. Құрылғыны өшірініз және салқындастыңыз (шамамен 20-30 минут).
→ Жуу құралының сорғышы істен шықты, қызмет көрсету орталығына тапсырыңыз.

Әркелкі шашырау

- Жуу форсункасының бүріккіш форсункасын тазалаңыз.

Сорғыш сымы жеткіліксіз

- Тұтқадағы қосымша ауа жапқышты жабыңыз.
→ Керек-жарақтар, сорғыш шлангісі немесе сорғыш тұтіктері бітелген. Бітелуді жойыңыз.
→ Сүзгіш қап толған: Жаңа сүзгіш қапты орнатыңыз.
→ Тегіс бүгілмелі сұзгі ластанған, сұзгіні тазалау жұмысын іске қосыңыз, қатты ластанған жағдайда шешініз және тазалаңыз ("Тегіс бүгілмелі сұзгіні тазалау" бөлімін қараңыз).

Жуу құралының сорғышы шылдайды

- Таза су багын толтырыңыз.

Бакта шектен тыс көпіршіктену

- KÄRCHER сапалы тазалағыш құралын қолданыңыз.

Бұйым жұмыс іstemегендe

- Желі ашасын өнгізіңіз.


Техникалық мағлұматтар

Кернеу 1~50/60 Hz	220 - 240	V
Номиналдық қуаттылығы Р	1200	Вт
Қуаттылығы Р _{макс}	1400	Вт
Желілік сақтандырғыш (инерциялы)	10	A
Дыбыс деңгейі (EN 60704-2-1)	77	дБ(А)
Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы	7,1	кг

Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!

Арнайы жабдықтар

	Тапсырыс №
Сүзгі жинағы (5 дана)	6.904-143.0
Теріс бүгілмелі сүзгі	6.414-498.0
Қаптауышты тазалайтын жуу форсункасы	2.885-018.0
RM 519 кілемді тазалау құралы (1 л бөтелкө)	
Халықаралық	6.295-771.0
Care Tex RM 762 сіндіру қоспасы (0,5 л бөтелкө)	
Халықаралық	6.295-769.0

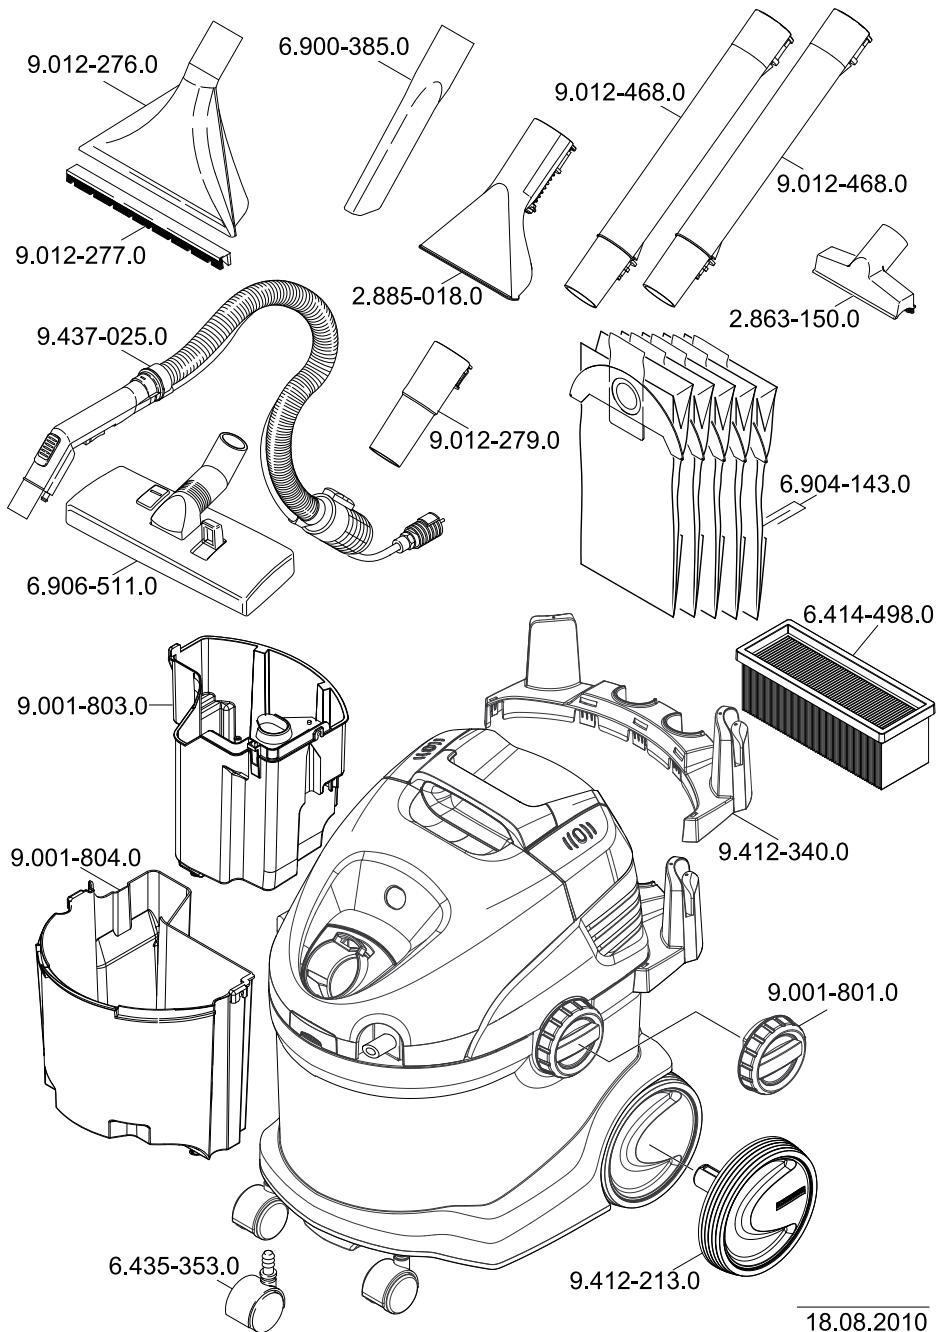

18.08.2010



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

