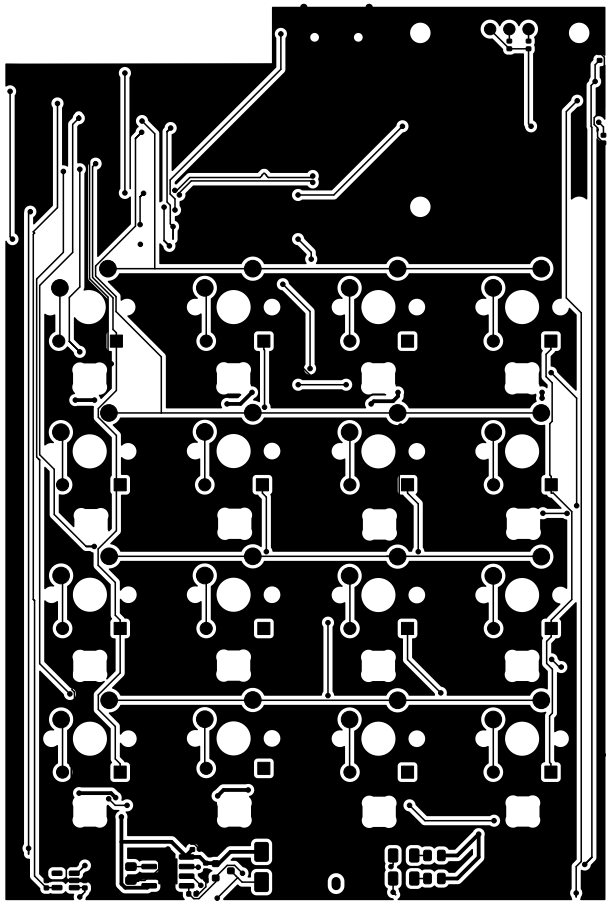

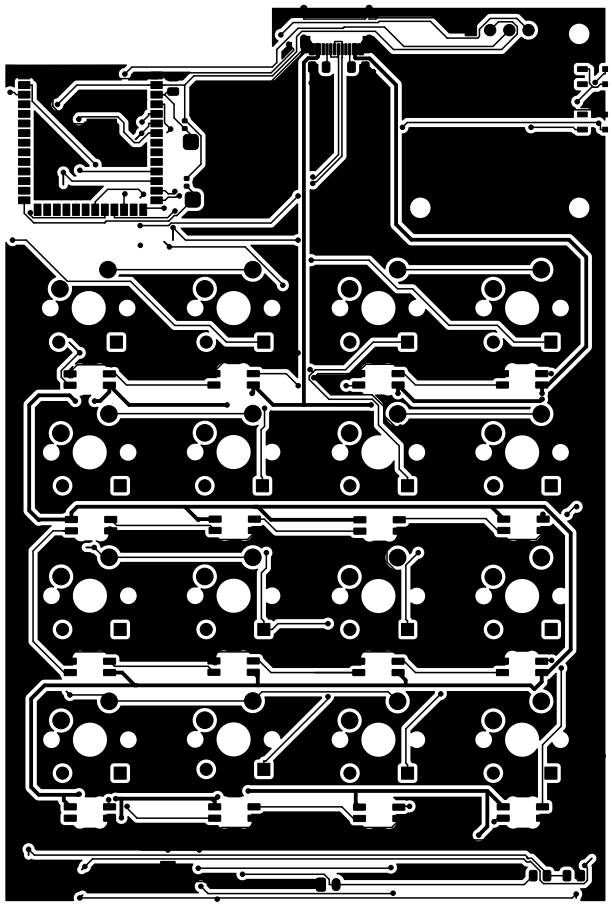

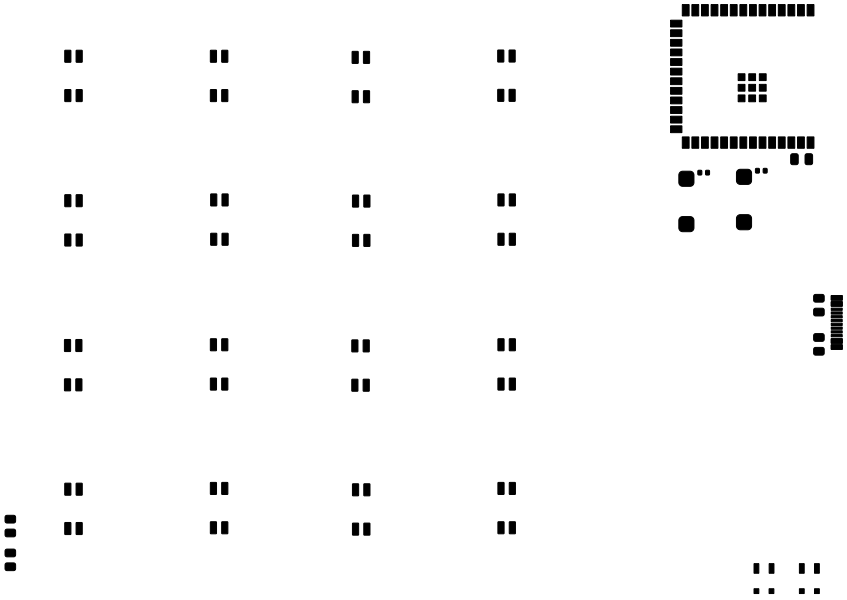

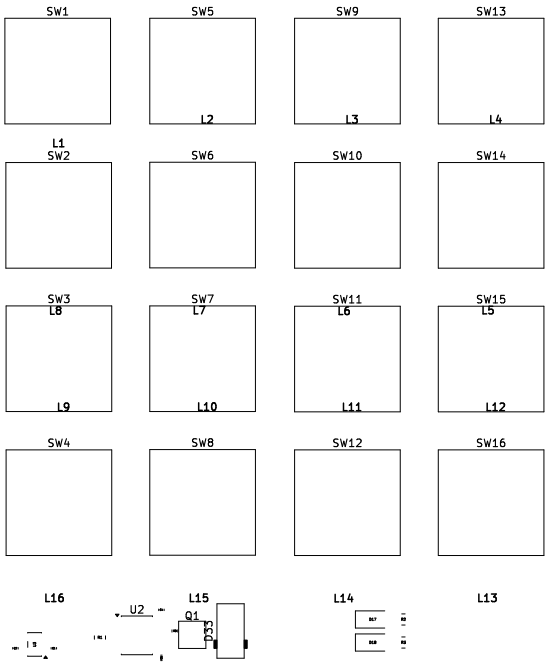
SW1
SW5
SW9
SW13
L2
L3
L4
L1
SW2
SW6
SW10
SW14
SW3
L8
SW7
L7
SW11
L6
SW15
L5
L9
L10
L11
L12
SW4
SW8
SW12
SW16
L16
U2
L15
Q1
L14
L13
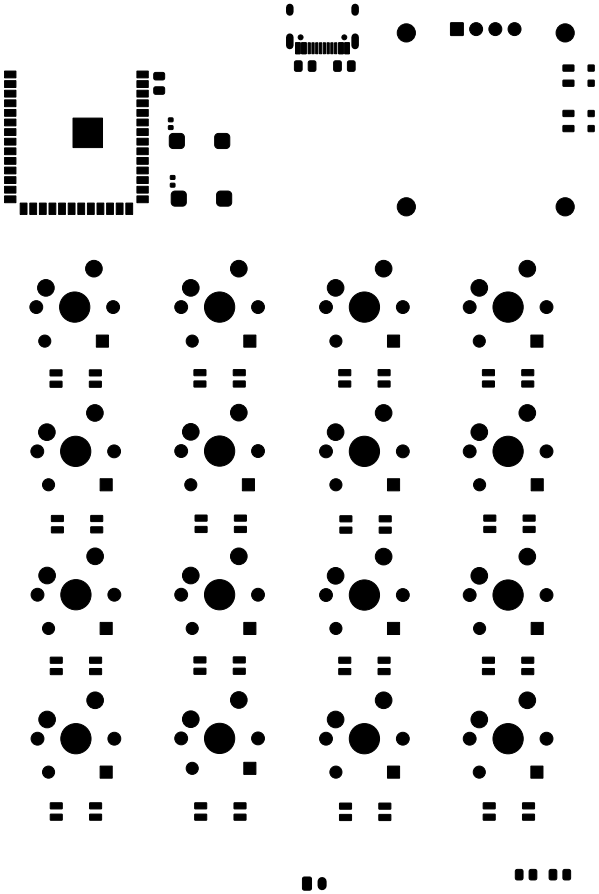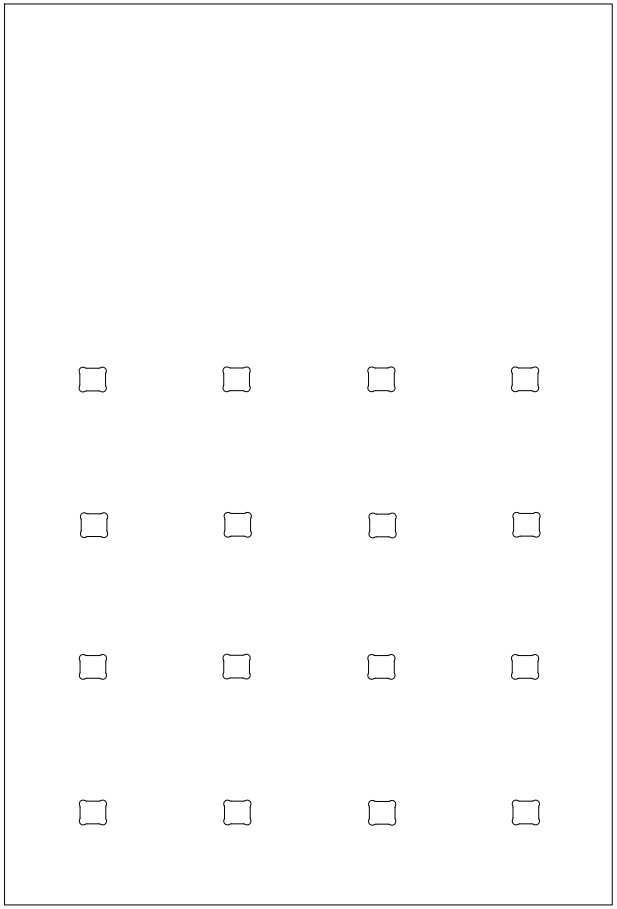
SW17
J3
Boot
Reset
T1
J2
R5
R4