
C 33/83 A1 (C)

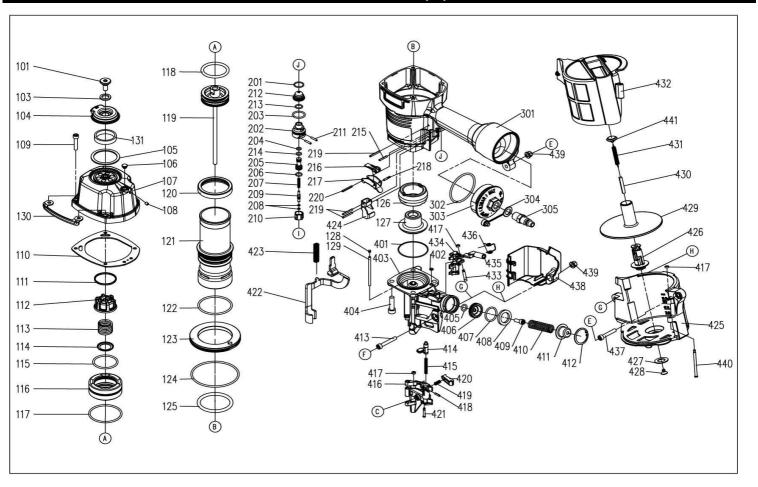

N°	Código	Descrição
101	C035	Parafuso do Defletor
103	G059	Gaxeta do defletor
104	C022	Defletor
105	A062	Arruela B do Defletor
106	A017	Tampinha de Borracha
107	F005	Tampa
108	G069	Parafuso traseiro tampa
109	C057	Parafuso da Tampa
110	A098	Junta da Tampa
111	C065	Selo Amort. Válvula
112	B022	Amort. Int da Tampa
113	C031	Mola da Válvula
114	C053	Arruela da Válvula
115	A094	Anel Interno da Válvula
116	B009	Válvula
117	A004	Anel Externo da Válvula
118	A001	Anel do Pistão
119	B027	Conj. Pistão e Martelo
119a	C096	Martelo C33/83
119b	C102	Pistão
120	A108	Selo do Cilindro
121	E003	Cilindro
122	A093	Anel Superior Cilindro
123	B025	Espaçador do Cilindro
124	A045	Anel do Espaçador
125	A002	Anel Inferior Cilindro
126	D005	Parachoque Superior
127	D004	Parachoque Inferior
128	A068	Batente Pino Porta
129	G033	Pino da Porta
130	C014	Protetor Lateral Tampa
131	G084	Silenciador
201	A027	Anel Chapéu da Haste 1

N°	Código	Descrição
202	A104	Corpo da Haste
203	A053	Anel da Haste 2
204	A067	Anel da Haste 3
205	A069	Pino acionador da haste
206	A059	Anel da Haste 4
207	G016	Mola da Haste
208	A010	Anel Pino da Haste 5
209	G055	Pino Maciço Haste (metal)
210	A075	Corpo Inf da Haste
211	G046	Pino Fixacao
212	A074	Chapéu da Haste
213	A011	Anel da Haste 6
214	A052	Anel da Haste 7
215	G043	Pino Elástico A
216	C032	Lingueta do Gatilho
217	C025	Gatilho
218	G038	Pino Elástico B
219	G066	Pino Elástico C
220	G058	Pino Elástico D
301	E001	Corpo do Pregador
302	A032	Anel da Tampa Traseira
303	C074	Tampa Traseira
304	G100	Tampão do Pino Traseiro
305	C026	Pino do Engate 3/8
401	A008	Anel do Mancal A (grande)
402	A018	Anel do Mancal B (peq)
403	F003	Mancal (Bico)
404	C050	Parafuso do Mancal
405	A051	Anel Pisão do Mancal A
406	C029	Pistão do Mancal
407	A080	Anel Pistão do Mancal B
408	A081	Batente
409	C044	Parafuso Pistao Mancal

N°	Código	Descrição
410	G001	Mola Pistão do Mancal
411	C041	Chapéu Pistão do Mancal
412	A105	Anel "C" Retenção
413	C058	Parafuso Fix. do Protetor
414	C030	Trava da Porta
415	G008	Mola da Trava
416	C049	Porta do Mancal
417	A079	Arruela de Borracha
418	G041	Pino Elástico da Trava
419	G011	Mola do Freio
420	C047	Engate/freio dos Pregos
421	G045	Pino do engate/freio
422	B021	Automático
423	C091	Mola do Automático
424	C083	Guia do Automático
425	E011	Magazine
426	A106	Regulador do Magazine
427	A078	Gaxeta do magazine
428	A031	Tampa da Mola
429	B017	Disco de Alimentação
430	G076	Espaçador do disco
431	G012	Mola do Magazine
432	B036	Tampa do Magazine
433	G044	Pino da Garra
434	C003	Garra Alimentadora
435	C045	Pistão da Garra
436	G031	Mola da Garra
437	C037	Paraf. Tras. Magazine
438	B031	Protetor do Bico
439	G078	Porca autotravante
440	G051	Pino Tampa Magazine
441	A026	Base da Mola A