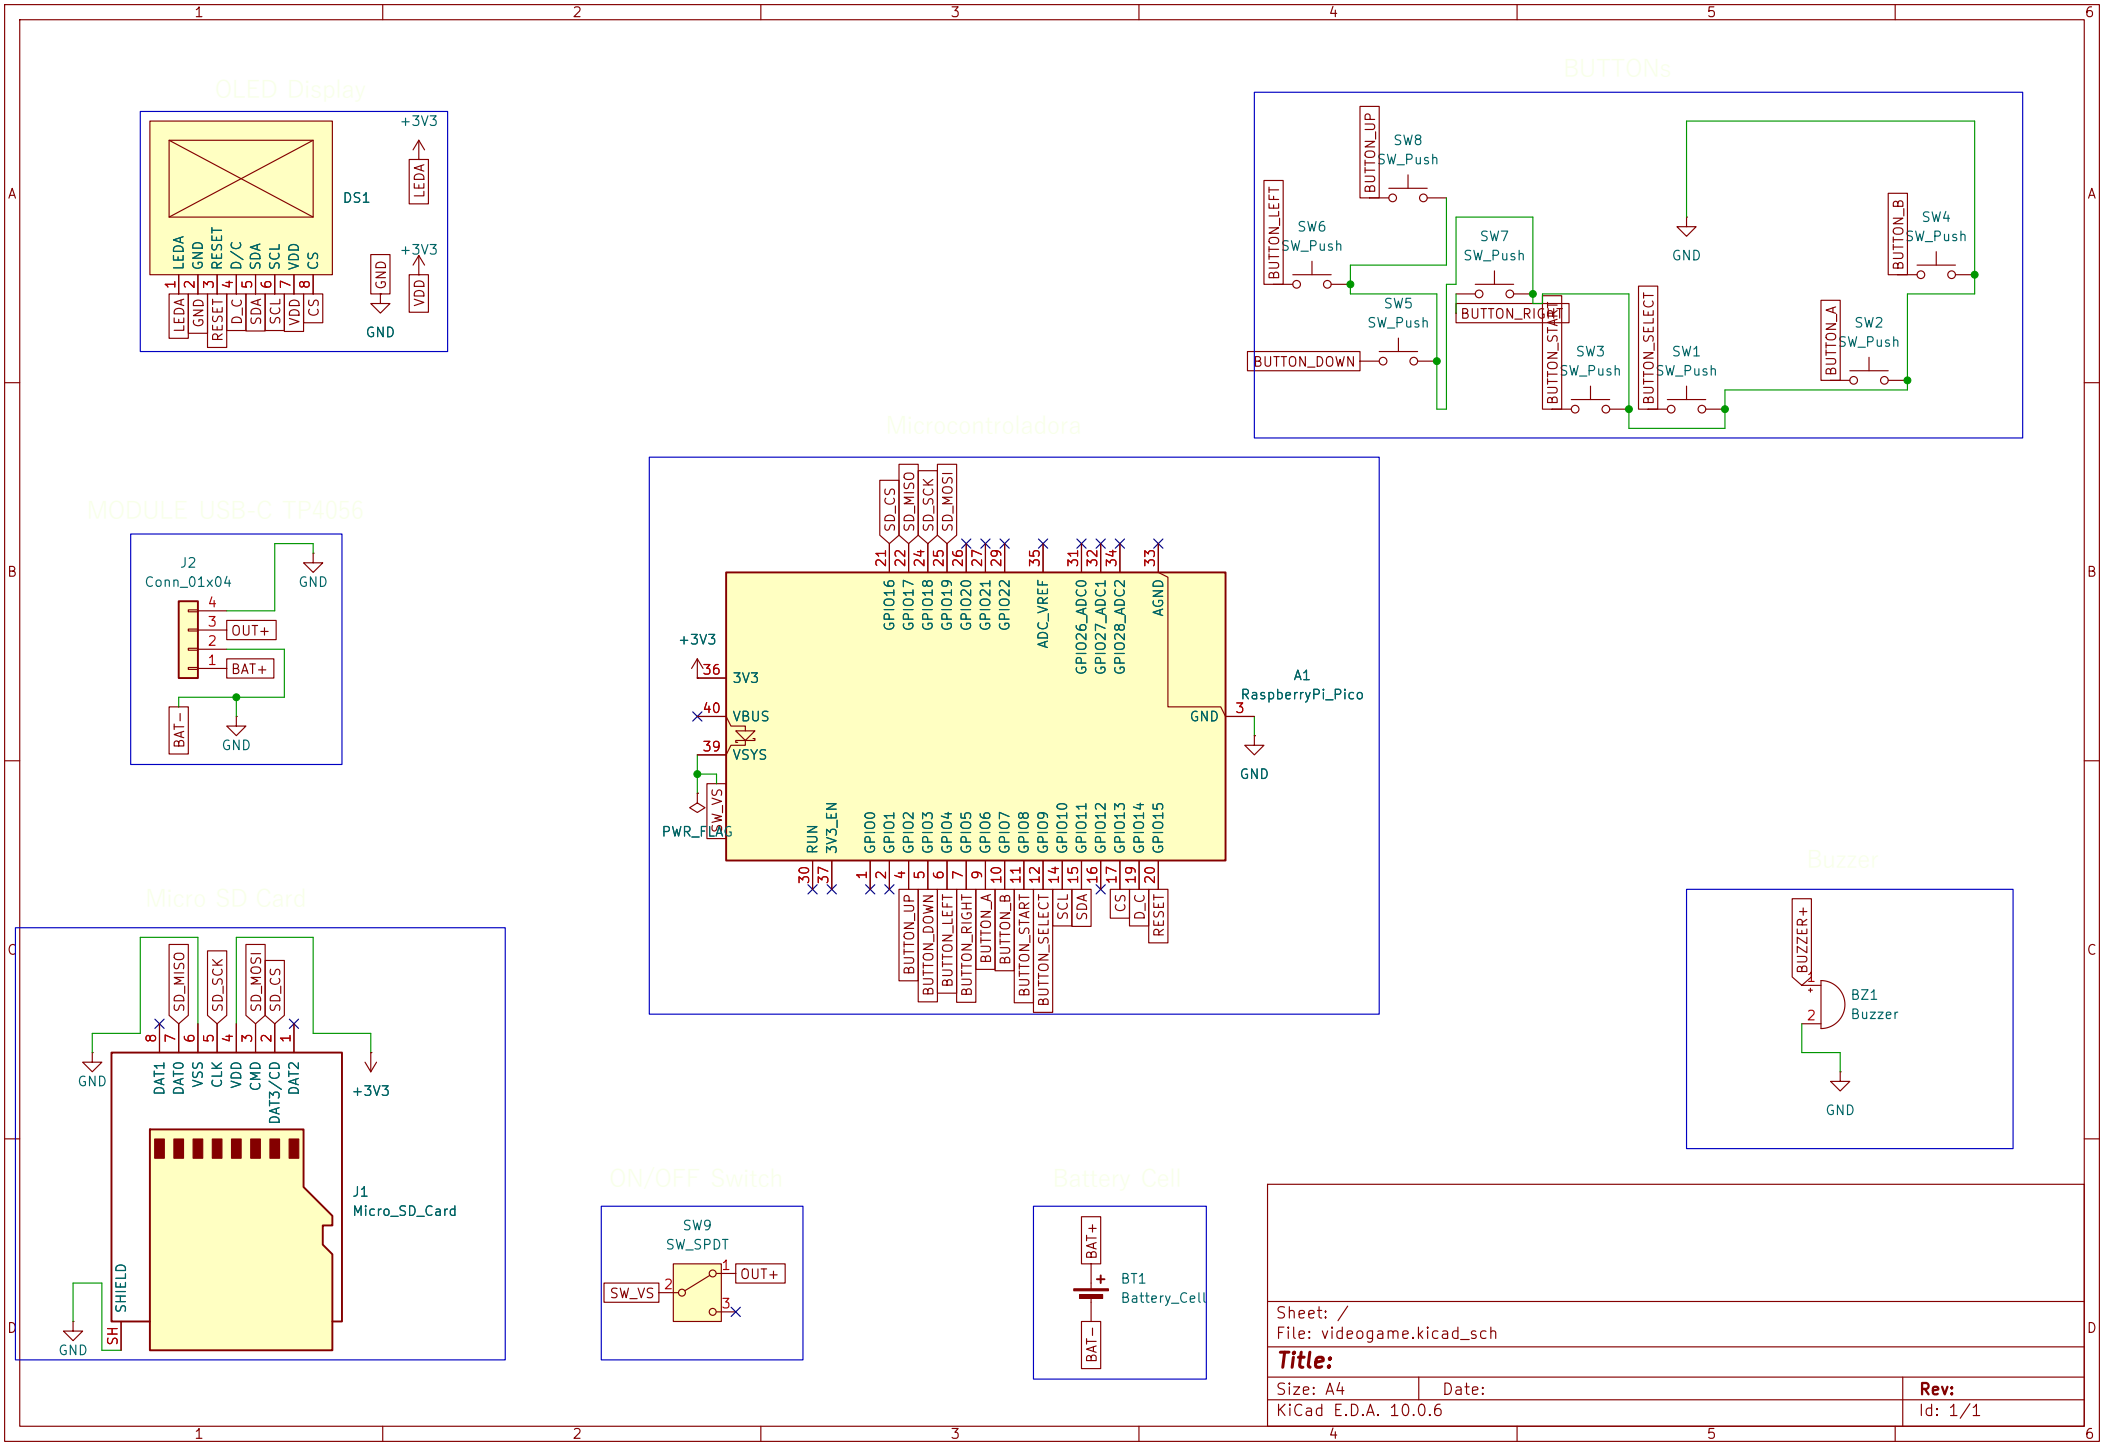

OLED Display
DS1
LEDA
GND
RESET
D/C
SDA
SCL
VDD
CS
+3V3
BUTTONS
BUTTON_UP
BUTTON_LEFT
BUTTON_RIGHT
BUTTON_DOWN
BUTTON_START
BUTTON_SELECT
BUTTON_A
BUTTON_B
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW_Push
MODULE USB-C TP4056
J2
Conn_01x04
OUT+
BAT+
BAT-
Microcontroladora
A1
RaspberryPi_Pico
3V3
VBUS
VSYS
PWR_FLAG
SW_VS
RUN
3V3_EN
ADC_VREF
AGND
Buzzer
BZ1
Buzzer
Micro SD Card
J1
Micro_SD_Card
SD_MISO
SD_SCK
SD_MOSI
SD_CS
SHIELD
ON/OFF Switch
SW9
SW_SPDT
Battery Cell
BT1
Battery_Cell
Sheet: /
File: videogame.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1