

DEWELLING



Heißluftfritteuse
AF50D10

DE EN FR IT ES PL NL RU

Index

DE	Heißluftfritteuse	1
EN	Air Fryer	7
FR	Friteuse à air	12
IT	Friggitrice ad aria	17
ES	Freidor de aire	22
PL	Frytkownica powietrzna	27
NL	Heteluchtfriteuse	32
RU	Фритюрница	37

DIESES PRODUKT WURDE ENTWICKELT UND HERGESTELLT, UM STRENGE QUALITÄT UND SICHERHEIT ZU ERFÜLLEN NORMEN. ES GIBT JEDOCH EINIGE BETRIEBLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, DIE SIE BEACHTEN SOLLTEN BEWUSST.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE DAS BESTE AUS IHREM PRODUKT HERAUSHOLEN.

2. Nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

4. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

5. Wir empfehlen, Kindern die Bedienung dieses Geräts nicht zu erlauben.

6. Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angezeigte Spannung mit der Spannung für das Stromnetz des Landes übereinstimmt, in dem Sie sich befinden.

7. Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungen. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Beschädigungen.

8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

9. Nicht verwenden, wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.

10. Das Kabel sollte nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.

11. Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie die Heißluftfritteuse, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder Flüssigkeit. Nicht mit nassen Händen verwenden.

12. Stellen Sie es immer auf eine feste, ebene, hitzebeständige Unterlage, außerhalb der Reichweite von Kindern.

13. Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder ein anderes Gerät. Lassen Sie mindestens 10 cm frei. Platz an der Rückseite, Oberseite und an den Seiten des Geräts. Stellen Sie nichts auf das Gerät.

14. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken, Vorhängen oder Jalousien aufstellen.

15. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.

16. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder

Fernbedienung.

17. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

18. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Produktspezifikationen:

MODELL	AF50D10
FREQUENZ DER NENNSPANNUNG	AC 220-240V~
FREQUENZ	50/60Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME	1350-1650W
GEWICHT	4 kg
TEMPERATURBEREICH	40°C- 200°C (40°C-200°C für Presets)
ZEITBEREICH	Bis zu 60 Minuten

Funktionale Einführung und Leistungsindikatoren:

7 Touch-Tasten-Bedienungen; 9 Voreinstellungsprogramme;


Temperatureinheit: °C ;

Zeiteinstellbarer Bereich: 1-60 Minuten (Trockenfrüchte 1-15 Stunden) ;

Stoppt die Heizung automatisch, wenn die Temperatur 260°C (Ofentemperatur) überschreitet;

Betriebsumgebungstemperatur: -30 °C bis 40 °C.

Display und Tasten:

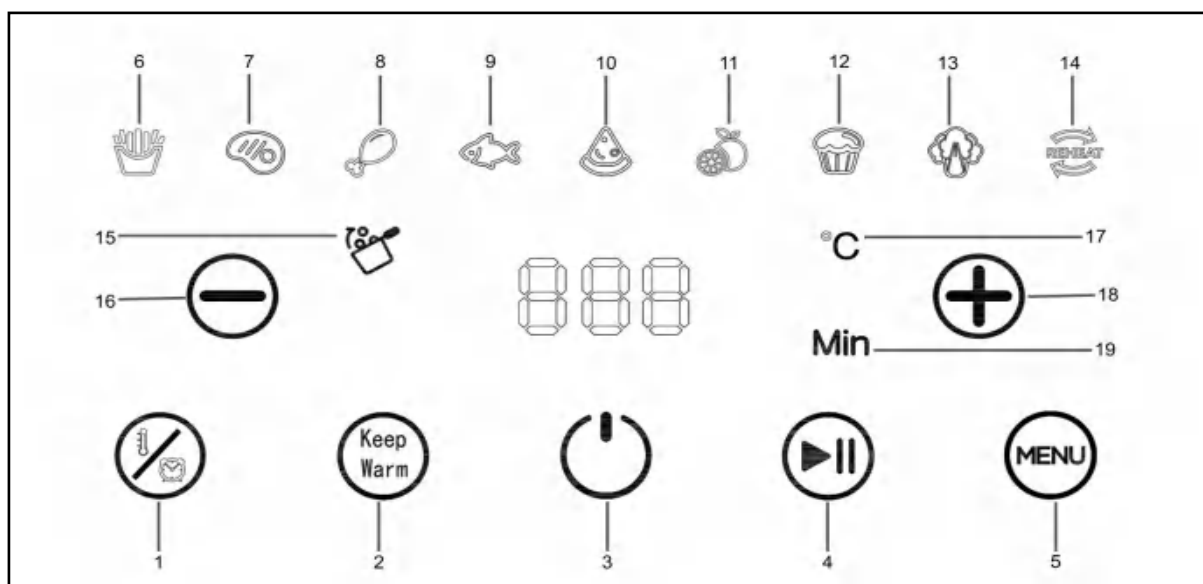

BEDIENFELD UND DISPLAY

- | | |
|---|--|
| 1. Zeit-/Temperatureinstellung | 11. Indikator für die Voreinstellung "Dörren" |
| 2. Warmhaltetaste | 12. Anzeige für die Voreinstellung des Kuchens |
| 3. Ein-/Aus-Taste | 13. Gemüse-Preset-Anzeige |
| 4. Start/Pause-Taste | 14. Voreinstellungsanzeige für das Aufwärmen |
| 5. Menütaste für die Voreinstellungsauswahl | 15. Shake-Anzeige |
| 6. Pommes Preset-Anzeige | 16. Zeit/Temperatur-Taste |
| 7. Anzeige für Steak-Voreinstellung | 17. Temperatur-Auswahl Taste |
| 8. Voreinstellungsanzeige für Hühnchen | 18. Zeit-/Temperatur-Taste |
| 9. Fisch-Preset-Anzeige | 19. Zeit-Auswahlschlüssel |
| 10. Anzeige für Pizza-Voreinstellungen | |

Verwenden Ihrer Heißluftfritteuse

1. Schließen Sie die Heißluftfritteuse an, der gesamte Bildschirm leuchtet 2 Sekunden lang auf, dann bleibt nur die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet.

Drücken Sie die  um das Bedienfeld oben an der Heißluftfritteuse zu aktivieren.

2. Drücken Sie die  um zum gewünschten voreingestellten Garprogramm zu scrollen.

3. Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten zum Einstellen der  und per Presse

 Um die Temperatur hinzuzufügen und zu verringern, drücken Sie .

4. Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten zum Einstellen der Zeit ein.  und per

Presse  Um die Temperatur hinzuzufügen und zu verringern, drücken Sie .

5. Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die

Start/Pause-Taste  um den Garvorgang zu starten.

6. Pausieren des Garvorgangs: Drücken Sie die Start/Pause-Taste  während des Garvorgangs, um es zu pausieren. Die Garpause dauert 1 Minute, bevor das Garprogramm abgebrochen wird.

7. Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie die Start/Pause-Taste  wieder.

8. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept die Heißluftfritteuse 5 Mal.

9. Der Lüfter arbeitet 20 Sekunden länger, um die Heißluftfritteuse abzukühlen.

Tabelle der Menüparameter:

Menü	Standardzeit min	Standardtemperatur °C	Zeitbereich min	Temperaturbereich °C	Erinnerung an das Schütteln
Pommes frites	18 Minuten	200	1-60	80-200	JA
Steak	12 Minuten	200	1-60	80-200	JA
Hähnchenschenkel	25 Minuten	190	1-60	80-200	JA
Fisch	15 Minuten	195	1-60	80-200	JA
Pizza	10 Minuten	185	1-60	80-200	NEIN
Dörren	4 Stunden	60	1-15 Std	40-80	NEIN
Eierkuchen	12 Minuten	180	1-60	80-200	NEIN
Brokkoli	10 Minuten	150	1-60	80-200	JA
Erhitzen	7 Minuten	175	1-60	80-200	NEIN

Spezifische Funktionsbeschreibung:

1. Temperatureinstellung:

- Berühren Sie die Taste "Temperatur-/Zeitschaltuhr", wählen Sie die Einstelltemperatur, drücken Sie die Taste " /-", um die Temperatur während des Blinkens einzustellen, und die Temperatur steigt auf 5 °C

2. Zeiteinstellung:

- Berühren Sie die Taste "Temperatur-/Zeitschalter", wählen Sie die Einstellzeit aus, drücken Sie die Taste " /-", um die Zeit einzustellen, und der kurze Zeitschritt beträgt 1 Minute (**Die Dehydratisierungsfunktion beträgt 30 Minuten**).

3. Warmhalten (Funktion zum Wärmeschutz)

- Drücken Sie im Standby-Modus die "Warmhalten"-Taste, die Temperatur-/Zeitvoreinstellung 65°C/ 15min wird abwechselnd für 5 Sekunden angezeigt. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um die Arbeit einzugeben.
- Wählen Sie aus, dass KEEP WARM, aber nicht gestartet wird, und drücken Sie dann erneut die KEEP WARM-Taste, um abubrechen und zum Menü zurückzukehren.

4 Shake-Erinnerungsfunktion

- Die Schüttelerinnerung wird ausgegeben, wenn die Arbeit bis zur Hälfte der eingestellten Zeit ausgeführt wird. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, piept sie 5 Mal und das Schüttelsymbol blinkt. Wenn der Benutzer nichts tut, piept es nach 1 Minute erneut 5 Mal und das Schüttelsymbol leuchtet auf. Wenn der Topf herausgenommen oder die Starttaste gedrückt wird, erlischt das Schüttelsymbol;
- Die Shake-Erinnerung erfolgt einmal während einer Garperiode.

Reinigung Ihrer Heißluftfritteuse

1. Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung mindestens 30 Minuten abkühlen.
2. Reinigen Sie die Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Tablett oder Topfes keine Küchenutensilien aus Metall oder scheuernde Reinigungsmittel, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen kann.
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen. Hinweis: Öffnen Sie die Fritteuse, damit sie schneller abkühlt.
5. Wischen Sie die Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie das Tablett und den Topf mit heißem Wasser, Spülmittel und Anon-Scheuerschwamm.
6. Sie können Flüssigwaschmittel verwenden, um verbleibende Rückstände zu entfernen. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm.
7. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten oder scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Schaber und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen des Produkts beschädigen. Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse kühl, sauber und trocken ist, bevor Sie sie lagern.
8. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
9. Auf einer ebenen, trockenen, ebenen Fläche außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingesteckt.	Netzstecker in geerdete Steckdose stecken.
	Sie haben die Starttaste nicht gedrückt.	Temperatur/Zeit einstellen oder Schnellrezept auswählen, dann Start drücken.
Die mit der Heißluftfritteuse frittierten Zutaten sind nicht fertig.	Die Menge der Zutaten im Korb ist zu groß.	Zutaten in kleineren Mengen einfüllen für gleichmäßige Frittierung.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Temperatureinstellung.
Die Zutaten werden in der Heißluftfritteuse ungleichmäßig frittiert.	Bestimmte Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.	Übereinander oder quer liegende Zutaten (z. B. Pommes frites) müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.
Snacks aus der Heißluftfritteuse nicht knusprig.	Sie haben einen Snack verwendet, der für normale Frittenkonventionen geeignet ist.	Verwenden Sie Ofensnacks oder bestreichen Sie die Snacks leicht mit Öl, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen.
Ich kann den Korb nicht richtig in das Gerät einführen.	Es sind zu viele Zutaten im Korb.	Füllen Sie den Korb nicht über die Markierung MAX hinaus.
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Beim Frittieren fettiger Zutaten in der Heißluftfritteuse tritt viel Öl in den Korb aus. Das Öl raucht, und der Korb kann sich stärker als üblich erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf das Gerät oder das Ergebnis.
	Im Korb befinden sich noch Fettrückstände vom vorherigen Gebrauch.	Weißer Rauch entsteht durch das Erhitzen des Fetts im Korb. Reinigen Sie den Korb nach jedem Gebrauch gründlich.
Frische Pommes werden in der Heißluftfritteuse ungleichmäßig frittiert.	Sie haben nicht die richtige Kartoffelsorte verwendet.	Verwenden Sie frische Kartoffeln und achten Sie darauf, dass diese beim Braten bissfest bleiben.
	Sie haben die Kartoffelstäbchen vor dem Frittieren nicht richtig abgespült.	Spülen Sie die Kartoffelstäbchen gründlich ab, um die Stärke von der Außenseite der Stäbchen zu entfernen.
Frische Pommes sind nicht knusprig, wenn sie aus der Heißluftfritteuse kommen.	Die Knusprigkeit der Pommes hängt von der Menge an Öl und Wasser in den Pommes ab.	Achten Sie darauf, dass Sie die Kartoffelstäbchen richtig trocknen, bevor Sie das Öl hinzufügen.
		Kleinere Kartoffelstifte für mehr Knusprigkeit.
		Mehr Öl für mehr Knusprigkeit.

THIS PRODUCT WAS DESIGNED AND MANUFACTURED TO MEET STRICT QUALITY AND SAFETY STANDARDS. THERE ARE, HOWEVER, SOME OPERATIONAL PRECAUTIONS THAT YOU SHOULD BE AWARE OF.

1. READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL TO ENSURE YOU GET THE BEST OUT OF YOUR PRODUCT.

2. For household use only. Only use this appliance for its intended purpose as described in this manual. This appliance is only suitable for domestic use and is not designed for commercial use.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. we do not recommend allowing children to operate this appliance.
6. Before connecting the appliance to the power, check the voltage shown on the appliance corresponds with the voltage for the mains supply of the country you are in.
7. Remove all packaging prior to use. Inspect the product for any damage before use.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
9. Do not use if the appliance, cord or plug is damaged.
10. The cord shouldn't hang over the edge of a table or counter, or touch a hot surface.
11. To avoid fire, electric shock or injury, never immerse the air fryer, cord or plug in water or liquid. Do not use with wet hands.
12. Always place on a firm, level, heat-resistant surface, out of the reach of children.
13. Do not place the appliance against a wall or another appliance. Leave at least 10cm free space at the back, top and sides of the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
14. Do not place near flammable materials such as tablecloths, curtains or blinds.
15. Keep appliance out of direct sunlight.
16. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
17. Do not leave the appliance unattended when in use.
18. Always turn off the appliance and unplug at the mains socket after use.

Product specifications:

MODEL	AF50D10
RATED VOLTAGE FREQUENCY	AC 220-240V~
FREQUENCY	50/60Hz
POWER CONSUMPTION	1350-1650W
WEIGHT	4 kg
TEMPERATURE RANGE	40°C- 200°C (40°C-200° C for presets)
TIME RANGE	Up to 60 minutes

Functional introduction and performance indicators:

7 touch key operations; 9 presetting programs;


Temperature unit: °C ;

Time adjustable range: 1-60 minutes (dried fruit 1-15 hours) ;

Automatically stop heating when the temperature exceeds 260°C (furnace temperature) ;

The using ambient temperature is -30°C to 40°C.

Display and keys:

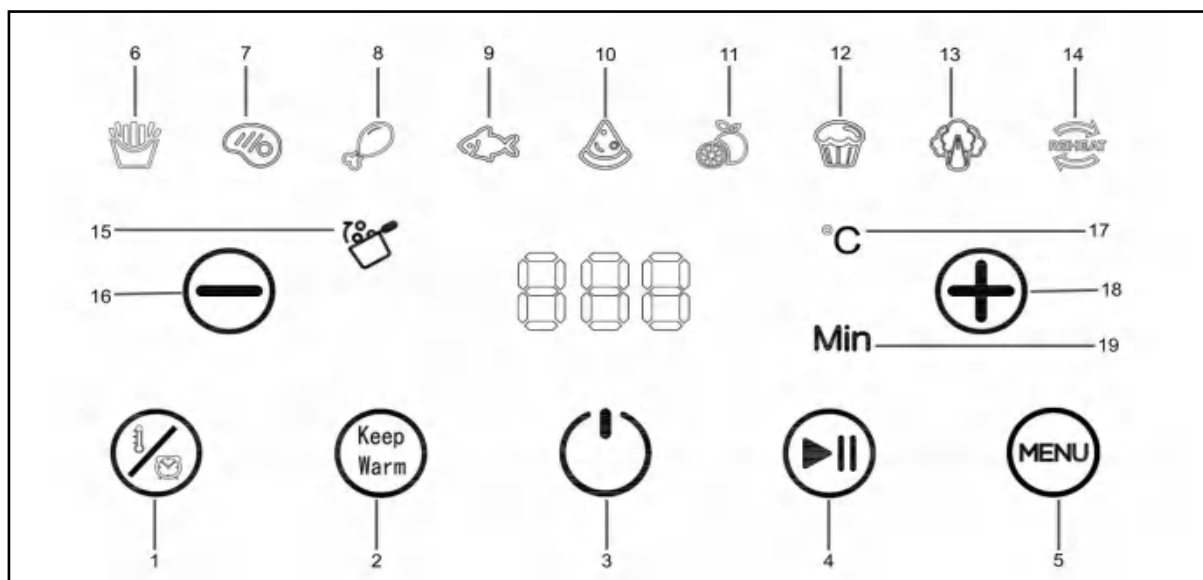

CONTROL PANEL AND DISPLAY

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Time/Temperature adjusting | 11. Dehydrate preset indicator |
| 2. Keep warm key | 12. Cake preset indicator |
| 3. Power On/Off key | 13. Vegetable preset indicator |
| 4. Start/Pause key | 14. Reheat preset indicator |
| 5. Preset selection menu key | 15. Shake indicator |
| 6. Fries preset indicator | 16. Time/Temperature - key |
| 7. Steak preset indicator | 17. Temperature selection key |
| 8. Chicken preset indicator. | 18. Time/Temperature + key |
| 9. Fish preset indicator | 19. Time selection key |
| 10. Pizza preset indicator | |

Using your Air Fryer

1. Plug in the air fryer — the entire screen will light up for 2 seconds, then only the power button will remain on.

Press the  to activate the control panel on the top of the air fryer.

2. Press the  to scroll to the required preset cooking program.

3. Adjust the temperature using the Temperature adjust buttons  and by press

 to add the temperature and decrease by press .

4. Adjust the time using the Time adjust buttons.  by press  to add the time and

decrease by press .

5. After making all the changes required, press the Start/Pause button  to start the cooking process.

6. Pausing the cooking process: Press the Start/Pause button  during the cooking process to pause it. The pause in cooking will last for 1 minute before canceling the cooking program.

7. To continue the cooking process press the Start/Pause button  again.

8. When the cooking process has finished, the air fryer will 'beep' 5 times.

9. The fan will work 20s more to cool down the air fryer.

Menu parameter table:

Menu	Default time min	Default temperature °C	Time range min	Temperature range °C	Shake reminder
chips	18 min	200	1-60	80-200	YES
Steak	12 min	200	1-60	80-200	YES
Chicken legs	25 min	190	1-60	80-200	YES
fish	15 min	195	1-60	80-200	YES
Pizza	10 min	185	1-60	80-200	NA
Dehydrate	4h	60	1-15h	40-80	NA
egg tart	12 min	180	1-60	80-200	NA
broccoli	10 min	150	1-60	80-200	YES
Reheat	7 min	175	1-60	80-200	NA

Specific function description:

1. Temperature setting:

- Touch the "Temperature/Time Switch" key, select the adjustment temperature, press the "+/-"key to adjust the temperature during flashing, and the temperature will step to 5°C

2. Time setting:

- Touch the "Temperature/Time Switch" key, select the adjustment time, press the "+/-"key to adjust the time, and the short time step is 1min (**the Dehydrate function is 30 minutes**).

3. Keep Warm (Heat preservation function)

- In standby mode, press the "keep warm" key, the temperature/time presetting 65°C/15min will be displayed alternately for 5 seconds. Press the start/pause key to enter the work
- Select that the KEEP WARM but not start, and then press the KEEP WARM key again to cancel and return to the menu;

4.Shake reminder function

- The shake reminder will be given when the work runs to half of the set time, When prompted, it will beep 5 times, and the shake icon will flash. If the user does not do anything, it will beep 5 times again after 1 minute, and the shake icon will light up. When the pot is taken out or the start key is pressed, the shake icon goes out;
- the shake reminder occur one time during one cooking period

Cleaning your air fryer

1. Allow the product to cool for at least 30 minutes before cleaning.
2. Clean the air fryer after every time you use it.
3. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean the tray or pot, as this can damage the non-stick coating.
4. Remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down before cleaning. Note: 5. Open the fryer to help it cool down more quickly.
5. Wipe the outside of the air fryer with a damp cloth.Clean the tray and pot with hot water, washing-up liquid and anon-abrasive sponge.
6. You can use liquid detergent to remove any remaining residue.Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
7. Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like. These could damage the surfaces of the product Ensure that the air fryer is cool, clean and dry before storing it.
8. Store the appliance in a cool, dry place.
9. Store on a flat, dry level surface out of reach of children.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The AIR FRYER does not work.	The appliance is not plugged in.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
	You haven't pressed the start button.	Press the start/power button after you set the temp&time or choose the quick recipe.
The ingredients fried with the AIR FRYER are not done.	The amount of ingredients in the basket is too big.	Put smaller batches of ingredients in the basket. Smaller batches are fried more evenly.
	The set temperature is too low.	Turn the temperature to the required Temperature setting.
The ingredients are fried unevenly in the AIR FRYER.	Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the preparation time.	Ingredients that lie on top of or across each other (e.g. fries) need to be shaken halfway through the preparation time.
Fried snacks are not crispy when they come out of the AIR FRYER.	You used a type of snacks meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Use oven-safe snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crisper result.
I can't slide the basket into the appliance properly.	There are too many ingredients in the basket.	Do not fill the basket beyond the MAX indication.
White smoke comes out from the appliance.	You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients in the AIR fryer, a large amount of oil will leak into the basket. The oil produces smoke and the basket may heat up more than usual. This does not affect the appliance or the result.
	The basket still contains grease residues from previous use.	White smoke is caused by grease heating up in the basket. Make sure you clean the basket properly after each use.
Fresh fries are fried unevenly in the AIR FRYER.	You did not use the right potato type.	Use fresh potatoes and make sure that they stay firm during frying.
	You did not rinse the potato sticks properly before frying them.	Rinse the potato sticks properly to remove starch from the outside of the sticks.
Fresh fries are not crispy when they come out of the AIR FRYER.	The crispiness of the fries depends on the amount of oil and the water content in the fries.	Make sure you dry the potato sticks properly before you add the oil.
		Cut the potato sticks smaller for a crispier result.
		Add slightly more oil for a crisper result.

CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ POUR RÉPONDRE À DES NORMES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ STRICTES. IL EXISTE TOUTEFOIS CERTAINES PRÉCAUTIONS OPÉRATIONNELLES DONT VOUS DEVEZ ÊTRE CONSCIENT.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL POUR VOUS ASSURER DE TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE PRODUIT.

2. Pour un usage domestique uniquement. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Cet appareil ne convient qu'à un usage domestique et n'est pas conçu pour un usage commercial.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et qu'ils ne soient supervisés.
4. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Nous ne recommandons pas de laisser les enfants utiliser cet appareil.
6. Avant de brancher l'appareil à l'alimentation, vérifiez que le voltage indiqué sur l'appareil correspond au voltage de l'alimentation secteur du pays dans lequel vous vous trouvez.
7. Retirez tous les emballages avant utilisation. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
9. Ne pas utiliser si l'appareil, le cordon ou la fiche sont endommagés.
10. Le cordon ne doit pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface chaude.
11. Pour éviter un incendie, un choc électrique ou des blessures, ne plongez jamais la friteuse à air, le cordon ou la fiche dans l'eau ou liquide. Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
12. Placez toujours sur une surface ferme, plane et résistante à la chaleur, hors de portée des enfants.
13. Ne placez pas l'appareil contre un mur ou un autre appareil. Laissez au moins 10 cm (4 po) d'espace libre à l'arrière, en haut et sur les côtés de l'appareil. Ne placez rien sur l'appareil.
14. Ne placez pas à proximité de matériaux inflammables tels que des nappes, des rideaux ou des stores.
15. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
16. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
17. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
18. Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le sur la prise secteur après utilisation.

Caractéristiques du produit :

MODÈLE	AF50D10
TENSION NOMINALE FRÉQUENCE	CA 220 à 240 V~
FRÉQUENCE	50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	1350 à 1650 W
POIDS	4 kg
PLAGE DE TEMPÉRATURE	40°C-200°C (40°C-200°C pour les préréglages)
PLAGE HORAIRE	Jusqu'à 60 minutes

Introduction fonctionnelle et indicateurs de performance :

7 opérations sur les touches tactiles ; 9 programmes de préréglage;


Unité de température : °C ;

Plage de réglage dans le temps : 1-60 minutes (fruits secs 1-15 heures) ;

Arrêt automatique du chauffage lorsque la température dépasse 260 °C (température d u four) ;

Température ambiante de fonctionnement : -30 °C à 40 °C.

Affichage et touches :

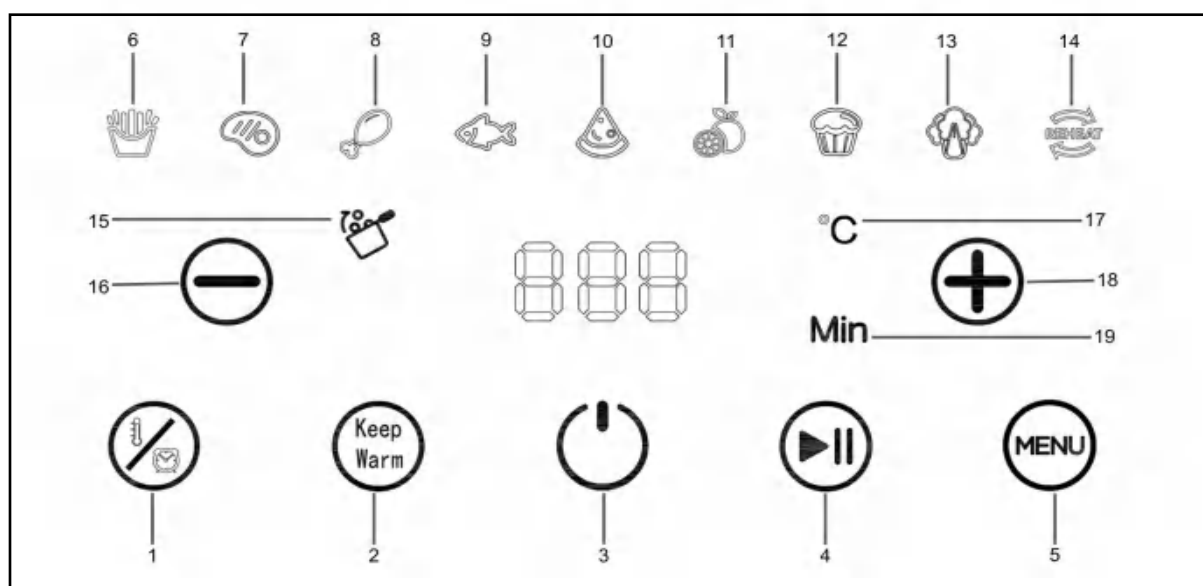

PANNEAU DE COMMANDE ET AFFICHAGE

- | | |
|---|--|
| 1. Réglage du temps/de la température | 11. Indicateur de préréglage de déshydratation |
| 2. Touche de maintien au chaud | 12. Indicateur de préréglage du gâteau |
| 3. Touche Marche/Arrêt | 13. Indicateur de préréglage des légumes |
| 4. Touche Start/Pause | 14. Indicateur de préréglage de réchauffage |
| 5. Touche de menu de sélection prédéfinie | 15. Indicateur de secousses |
| 6. Indicateur de préréglage des frites | 16. Temps/Température - clé |
| 7. Indicateur de préréglage du steak | 17. Touche de sélection de la température |
| 8. Indicateur de préréglage du poulet | 18. Touche temps/température |
| 9. Indicateur de préréglage poisson | 19. Touche de sélection de l'heure |
| 10. Indicateur de préréglage de pizza | |

Utilisation de votre friteuse à air

1. Branchez la friteuse à air, tout l'écran s'illumine pendant 2 secondes, puis seul le bouton d'alimentation reste allumé.

Appuyez sur le  pour activer le panneau de commande sur le dessus de la friteuse à air.

2. Appuyez sur le  pour faire défiler jusqu'au programme de cuisson prédéfini requis.

3. Réglez la température à l'aide des boutons de réglage de la température  et par presse

 pour ajouter la température et diminuer en appuyant .

4. Réglez l'heure à l'aide des boutons de réglage de l'heure  en appuyant sur 

pour ajouter le temps et diminuer en appuyant sur .

5. Après avoir effectué toutes les modifications requises, appuyez sur le bouton Démarrer/Pause

 pour démarrer le processus de cuisson.

6. Pause du processus de cuisson : Appuyez sur le bouton Start/Pause  pendant le processus de cuisson pour le mettre en pause. La pause de cuisson durera 1 minute avant d'annuler le programme de cuisson.

7. Pour poursuivre la cuisson, appuyez sur le bouton Start/Pause  encore.

8. Une fois le processus de cuisson terminé, la friteuse à air émet 5 bips.

9. Le ventilateur fonctionnera 20 secondes de plus pour refroidir la friteuse à air.

Tableau des paramètres de menu :

Menu	Faire défaut temps min	Faire défaut température °C	Plage horaire Min	Température plage °C	Rappel de secousse
frites	18 minutes	200	1-60	80-200	OUI
Bifteck	12 minutes	200	1-60	80-200	OUI
Cuisses de poulet	25 minutes	190	1-60	80-200	OUI
poisson	15 minutes	195	1-60	80-200	OUI
Pizza	10 minutes	185	1-60	80-200	NA
Déshydrater	4 heures	60	1-15 heures	40-80	NA
Tartelettes aux oeufs	12 minutes	180	1-60	80-200	NA
brocoli	10 minutes	150	1-60	80-200	OUI
Réchauffer	7 minutes	175	1-60	80-200	NA

Description spécifique de la fonction :

1. Réglage de la température :

- Appuyez sur la touche "Commutateur de température/temps", sélectionnez la température de réglage, appuyez sur la touche "+/-" pour régler la température pendant le clignotement, et la température passera à 5 °C

2. Réglage de l'heure :

- Appuyez sur la touche "Température/Commutateur de temps", sélectionnez le temps de réglage, appuyez sur la touche "+/-" pour régler le temps, et le pas de temps court est de 1 min (**la fonction de déshydratation est de 30 minutes**).

3. Garder au chaud (Fonction de conservation de la chaleur)

- En mode veille, appuyez sur la touche "keep warm", le pré-réglage température/temps 65°C/15min s'affichera alternativement pendant 5 secondes. Appuyez sur la touche marche/ pause pour entrer dans l'oeuvre.
- Sélectionnez KEEP WARM mais ne démarrez pas, puis appuyez à nouveau sur la touche KEEP WARM pour annuler et revenir au menu ;

4. Fonction de rappel de secousse

- Le rappel de secousse sera donné lorsque le travail s'exécutera à la moitié du temps défini, lorsque vous y serez invité, il émettra 5 bips et l'icône de secousse clignotera. Si l'utilisateur ne fait rien, il émettra à nouveau 5 bips après 1 minute et l'icône de secousse s'allumera. Lorsque le pot est retiré ou que la touche de démarrage est enfoncée, l'icône de secousse s'éteint ;
- Le rappel de secousse se produit une fois au cours d'une période de cuisson.

Nettoyage de votre friteuse à air

1. Laissez refroidir le produit pendant au moins 30 minutes avant de le nettoyer.
2. Nettoyez la friteuse à air après chaque utilisation.
3. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer le plateau ou la casserole, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
4. Retirez la fiche de la prise secteur et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Remarque : ouvrez la friteuse pour l'aider à refroidir plus rapidement.
5. Essuyez l'extérieur de la friteuse à air avec un chiffon doux. Nettoyez le plateau et la casserole avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
6. Vous pouvez utiliser un détergent liquide pour éliminer tout résidu restant. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et une éponge non abrasive.
7. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'ustensiles de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des grattoirs durs et autres. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces du produit. Assurez-vous que la friteuse à air est fraîche, propre et sèche avant de la ranger.
8. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
9. Stocker sur une surface plane, sèche et plane, hors de portée des enfants.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La FRITEUSE À AIR ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez la fiche secteur dans une prise murale reliée à la terre.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton de démarrage.	Appuyez sur la touche Start/Power après avoir réglé la température et l'heure ou choisi la recette rapide.
Les ingrédients frits avec la FRITEUSE À AIR ne sont pas cuits.	La quantité d'ingrédients dans le panier est trop grande.	Mettez de plus petites quantités d'ingrédients dans le panier. La cuisson sera plus uniforme.
	La température réglée est trop basse.	Régalez la température sur le réglage de température requis.
Les ingrédients sont frits de manière inégale dans la FRITEUSE À AIR.	Certains types d'ingrédients doivent être secoués à mi-cuisson.	Les ingrédients qui se superposent ou se croisent (par exemple les frites) doivent être secoués à la moitié du temps de préparation.
Les collations frites ne sont pas croustillantes lorsqu'elles sortent de la FRITEUSE À AIR.	Vous avez utilisé un type d'en-cas destiné à être préparé dans une friteuse traditionnelle.	Utilisez des snacks au four ou badigeonnez-les légèrement d'huile pour un résultat plus croustillant.
Je n'arrive pas à glisser correctement le panier dans l'appareil.	Il y a trop d'ingrédients dans le panier.	Ne pas remplir le panier au-delà de l'indication MAX.
De la fumée blanche sort de l'appareil.	Vous préparez des ingrédients gras.	Lorsque vous faites frire des ingrédients gras dans la friteuse à air, une grande quantité d'huile s'écoule dans le panier. L'huile produit de la fumée et le panier peut chauffer plus que d'habitude. Cela n'affecte ni le fonctionnement de l'appareil ni le résultat.
	Le panier contient encore des résidus de graisse provenant d'une utilisation précédente.	La fumée blanche est produite par la graisse qui chauffe dans le panier. Assurez-vous de bien nettoyer le panier après chaque utilisation.
Les frites fraîches sont frites de manière inégale dans la FRITEUSE À AIR.	Vous n'avez pas utilisé le bon type de pommes de terre.	Utilisez des pommes de terre fraîches et veillez à ce qu'elles restent fermes pendant la friture.
	Vous n'avez pas bien rincé les bâtonnets de pommes de terre avant de les faire frire.	Rincez soigneusement les bâtonnets de pommes de terre pour éliminer l'amidon de l'extérieur des bâtonnets.
Les frites fraîches ne sont pas croustillantes lorsqu'elles sortent de la FRITEUSE À AIR.	Le croustillant des frites dépend de la quantité d'huile et d'eau qu'elles contiennent.	Assurez-vous de bien sécher les bâtonnets de pommes de terre avant d'ajouter l'huile.
		Coupez les bâtonnets de pommes de terre plus petits pour un résultat plus croustillant.
		Ajoutez un peu plus d'huile pour un résultat plus croustillant.

QUESTO PRODOTTO È STATO PROGETTATO E REALIZZATO PER SODDISFARE RIGOROSI STANDARD DI QUALITÀ E SICUREZZA. CI SONO, TUTTAVIA, ALCUNE PRECAUZIONI OPERATIVE DI CUI È NECESSARIO ESSERE A CONOSCENZA

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE PER OTTENERE IL MASSIMO DAL PRODOTTO.

2. Solo per uso domestico. Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale. Questo apparecchio è adatto solo per uso domestico e non è progettato per uso commerciale.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto supervisione.
4. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
5. Si sconsiglia di lasciare che i bambini utilizzino questo apparecchio.
6. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verifica che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica del paese in cui ti trovi.
7. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso. Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
9. Non utilizzare se l'apparecchio, il cavo o la spina sono danneggiati.
10. Il cavo non deve pendere dal bordo di un tavolo o di un bancone né toccare una superficie calda.
11. Per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni, non immergere mai la friggitrice ad aria, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi. Non utilizzare con le mani bagnate.
12. Posizionare sempre su una superficie solida, piana e resistente al calore, fuori dalla portata dei bambini.
13. Non posizionare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro, sulla parte superiore e sui lati dell'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
14. Non posizionare vicino a materiali infiammabili come tovaglie, tende o veneziane.
15. Tenere l'apparecchio al riparo dalla luce solare diretta.
16. L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
17. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
18. Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente dopo l'uso.

Specifiche del prodotto:

MODELLO	AF50D10
TENSIONE NOMINALE FREQUENZA	AC 220-240V~
FREQUENZA	50/60Hz
CONSUMO ENERGETICO	1350-1650W
PESO	4 kg
INTERVALLO DI TEMPERATURA	40°C-200°C (40°C-200°C per programmi preimpostati)
INTERVALLO DI TEMPO	Fino a 60 minuti

Introduzione funzionale e indicatori di prestazione:


7 operazioni con tasti a sfioramento; 9 programmi preimpostati;

Unità di temperatura: °C ;

Intervallo regolabile del tempo: 1-60 minuti (per la frutta secca 1-15 ore) ;

Arresto automatico del riscaldamento quando la temperatura supera i 260°C (temperatura del forno) ;

Temperatura ambiente di funzionamento: da -30 °C a 40 °C.

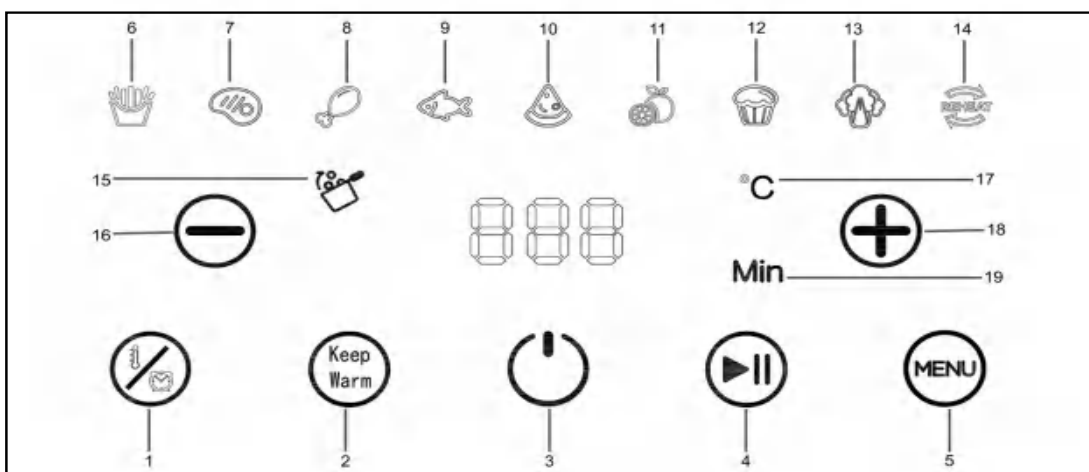Display e tasti:**Pannello di Controllo e Display:**

- | | |
|--|--|
| 1. Tasto per la regolazione del Tempo/Temperatura | 11. Indicatore preimpostato per disidratare |
| 2. Tasto "Mantenere caldo" | 12. Indicatore preimpostato per la torta |
| 3. Tasto di Accensione/Spegnimento | 13. Indicatore preimpostato per le verdure |
| 4. Tasto Start/Pausa | 14. Indicatore preimpostato per il riscaldamento |
| 5. Tasto di selezione del programma preimpostato | 15. Indicatore di agitazione |
| 6. Indicatore preimpostato per le patatine fritte | 16. Tasto per la regolazione del Tempo/Temperatura (-) |
| 7. Indicatore preimpostato per la carne alla griglia (Steak) | 17. Tasto di selezione della temperatura |
| 8. Indicatore preimpostato per il pollo | 18. Tasto per la regolazione del Tempo/Temperatura (+) |
| 9. Indicatore preimpostato per il pesce | 19. Tasto di selezione del tempo |
| 10. Indicatore preimpostato per la pizza | |

Utilizzo della friggitrice ad aria

1. Collega la friggitrice ad aria, l'intero schermo si illumina per 2 secondi, quindi rimane acceso solo il pulsante di accensione. Premere il  per attivare il pannello di controllo posto sulla parte superiore della friggitrice ad aria.
2. Premere il  per scorrere fino al programma di cottura preimpostato desiderato.
3. Regolare la temperatura utilizzando i pulsanti di regolazione della temperatura . Premere il  per aggiungere la temperatura e diminuire premendo il pulsante .
4. Regolare l'ora utilizzando i pulsanti di regolazione dell'ora . Premere il  per aggiungere il tempo e diminuire premendo .
5. Dopo aver effettuato tutte le modifiche desiderate, premere il pulsante Avvio/Pausa . Per iniziare il processo di cottura.
6. Interruzione del processo di cottura: premere il pulsante Avvio/Pausa  durante la cottura per metterla in pausa. La pausa nella cottura durerà 1 minuto prima che il programma di cottura venga annullato.
7. Per continuare la cottura premere il pulsante Avvio/Pausa .
8. Una volta terminato il processo di cottura, la friggitrice ad aria emetterà un segnale acustico 5 volte.
9. La ventola funzionerà per altri 20 secondi per raffreddare la friggitrice ad aria.

Menu Tabella Parametri:

Menu	Tempo predefinite (min)	Temperature predefinite (°C)	Intervallo di tempo (min)	Intervallo di Temperatura (°C)	Promemoria Scuotere
patatine fritte	18 min	200	1-60	80-200	Sì
Bistecca	12 min	200	1-60	80-200	Sì
Cosce di Pollo	25 min	190	1-60	80-200	Sì
Pesce	15 min	195	1-60	80-200	Sì
Pizza	10 min	185	1-60	80-200	No
Disidratare	4h	60	1-15h	40-80	No
Tartina all'Uovo	12 min	180	1-60	80-200	No
broccoli	10 min	150	1-60	80-200	Sì
Riscaldare	7 min	175	1-60	80-200	No

Descrizione Funzione Specifica:

1. Impostazione della temperatura:

- Toccare il tasto "Interruttore temperatura/tempo", selezionare la temperatura di regolazione, premere il tasto "+/-" per regolare la temperatura durante il lampeggiamento, e la temperatura aumenterà o diminuirà di 5°C per ogni regolazione.

2. Impostazione del tempo:

- Toccare il tasto 'Temperature/Time Switch' (Interruttore Temperatura/Tempo), selezionare il tempo da regolare, premere il tasto '+/-' per regolare il tempo, e la variazione del tempo breve è di 1 minuto (per la funzione 'Disidratare' la variazione è di 30 minuti).

3. Mantieni caldo (funzione di conservazione del calore)

- In modalità standby, premere il tasto 'Keep Warm', la temperatura/tempo preimpostato di 65°C/15 min verrà visualizzato alternativamente per 5 secondi. Premere il tasto avvio/pausa per iniziare il lavoro.
- Selezionare la funzione KEEP WARM senza avviare, quindi premere nuovamente il tasto KEEP WARM per annullare e tornare al menu.

4. Funzione Promemoria Scuotere

- Il promemoria di scuotere verrà attivato quando il lavoro raggiunge metà del tempo impostato. Quando viene attivato, emetterà 5 beep e l'icona dello scuotimento lampeggerà. Se l'utente non fa nulla, emetterà 5 beep di nuovo dopo 1 minuto e l'icona dello scuotimento si accenderà. Quando la pentola viene estratta o il tasto di avvio viene premuto, l'icona dello scuotimento si spegne.
- Il promemoria di scuotere si attiva una sola volta durante un ciclo di cottura.

Pulizia della tua friggitrice ad aria

1. Lascia raffreddare il prodotto per almeno 30 minuti prima di pulirlo.
 2. Pulisci la friggitrice ad aria ogni volta che la usi.
 3. Non utilizzare utensili da cucina in metallo o materiali abrasivi per pulire il vassoio o la pentola, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
 4. Scollega la presa dalla presa di corrente e lascia raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Nota: Apri la friggitrice per aiutarla a raffreddarsi più velocemente.
5. Pulisci l'esterno della friggitrice con un panno umido. Pulisci il vassoio e la pentola con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
 6. Puoi usare il detersivo liquido per rimuovere eventuali residui rimanenti. Pulisci l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.
 7. Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon, o utensili da pulizia affilati o metallici come coltelli, raschietti duri e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto. Assicurati che la friggitrice ad aria sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla.
 8. Riponi l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
 9. Riponi su una superficie piana e asciutta, fuori dalla portata dei bambini.

Risoluzione dei problemi

Gli ingredienti fritti nella FRIGGITRICE AD ARIA non sono cotti.	La quantità di ingredienti nel cestino è troppo grande.	Metti piccole quantità di ingredienti nel cestello. Le quantità più piccole vengono fritte in modo più uniforme.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Impostare la temperatura sul valore desiderato.
Nella FRIGGITRICE AD ARIA gli ingredienti vengono fritti in modo non uniforme.	Alcuni tipi di ingredienti devono essere agitati a metà preparazione.	Gli ingredienti che si trovano uno sopra l'altro o uno di traverso (ad esempio le patatine fritte) devono essere agitati a metà preparazione.
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla FRIGGITRICE AD ARIA.	Hai utilizzato un tipo di snack pensato per essere preparato in una friggitrice tradizionale.	Per ottenere un risultato più croccante, usate degli snack da forno oppure spennellateli leggermente con un po' d'olio.
Non riesco a inserire correttamente il cestello nell'elettrodomestico.	Ci sono troppi ingredienti nel cestino.	Non riempire il cestello oltre l'indicazione MAX.
Dall'elettrodomestico esce fumo bianco.	Stai preparando ingredienti grassi.	Quando si friggono ingredienti grassi nella friggitrice ad aria, una grande quantità di olio fuoriesce nel cestello. L'olio produce fumo e il cestello potrebbe riscaldarsi più del solito. Ciò non influisce sull'apparecchio né sul risultato.
	Nel cestello sono ancora presenti residui di grasso derivanti dall'uso precedente.	Il fumo bianco è causato dal riscaldamento del grasso nel cestello. Assicurarsi di pulire accuratamente il cestello dopo ogni utilizzo.
Le patatine fritte fresche vengono fritte in modo non uniforme nella FRIGGITRICE AD ARIA.	Non hai utilizzato il tipo giusto di patate.	Utilizzare patate fresche e assicurarsi che rimangano sode durante la frittura.
	Non hai sciacquato bene le patate prima di friggerle.	Sciacquare bene i bastoncini di patate per rimuovere l'amido dalla loro superficie esterna.
Le patatine fritte fresche non sono croccanti quando escono dalla FRIGGITRICE AD ARIA.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e acqua presenti al loro interno.	Assicuratevi di asciugare bene le patate prima di aggiungere l'olio.
		Per ottenere patate più croccanti, tagliate le patate a bastoncini più piccoli.
		Per un risultato più croccante, aggiungere un po' più di olio.



ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA CUMPLIR CON ESTRUCTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD. SIN EMBARGO, EXISTEN ALGUNAS PRECAUCIONES OPERATIVAS DE LAS QUE DEBE ESTAR AL TANTO.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL PARA ASEGURARSE DE OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU PRODUCTO.

2. Solo para uso doméstico. Utilice este aparato únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en este manual. Este aparato es adecuado solo para uso doméstico y no está diseñado para uso comercial.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
4. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
5. No se recomienda permitir que los niños operen este aparato.
6. Antes de conectar el aparato a la corriente, verifique que el voltaje indicado en el aparato coincida con el voltaje de la red eléctrica del país en el que se encuentra.
7. Retire todo el embalaje antes de usarlo. Inspeccione el producto en busca de daños antes de usarlo.
8. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar cualquier riesgo.
9. No use el aparato si está dañado, así como el cable o el enchufe.
10. El cable no debe colgar del borde de una mesa o encimera ni tocar una superficie caliente.
11. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones, nunca sumerja la freidora de aire, el cable o el enchufe en agua o líquido. No la use con las manos mojadas.
12. Siempre coloque el aparato sobre una superficie firme, nivelada y resistente al calor, fuera del alcance de los niños.
13. No coloque el aparato contra una pared ni cerca de otro aparato. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte trasera, superior y los lados del aparato. No coloque nada sobre el aparato.
14. No coloque el aparato cerca de materiales inflamables como mantel, cortinas o persianas.
15. Mantenga el aparato fuera de la luz solar directa.
16. El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
17. No deje el aparato desatendido mientras está en uso.
18. Siempre apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente después de su uso.

Especificaciones del producto:

MODELO	AF50D10
VOLTAJE NOMINAL FRECUENCIA	AC 220-240V~
FRECUENCIA	50/60Hz
CONSUMO DE POTENCIA	1350-1650W
PESO	4 kg
RANGO DE TEMPERATURA	40°C-200°C (40°C-200°C para programas preconfigurados)
RANGO DE TIEMPO	Hasta 60 minutos

Introducción funcional e indicadores de rendimiento:

7 teclas táctiles para operación; 9 programas preconfigurados;


Unidad de temperatura: °C ;

Rango ajustable de tiempo: 1-60 minutos (frutas secas 1-15 horas) ;

Detención automática del calentamiento cuando la temperatura supera los 260°C (temperatura del horno) ;

Temperatura ambiente de funcionamiento: de -30 °C a 40 °C.

Pantallay teclas:

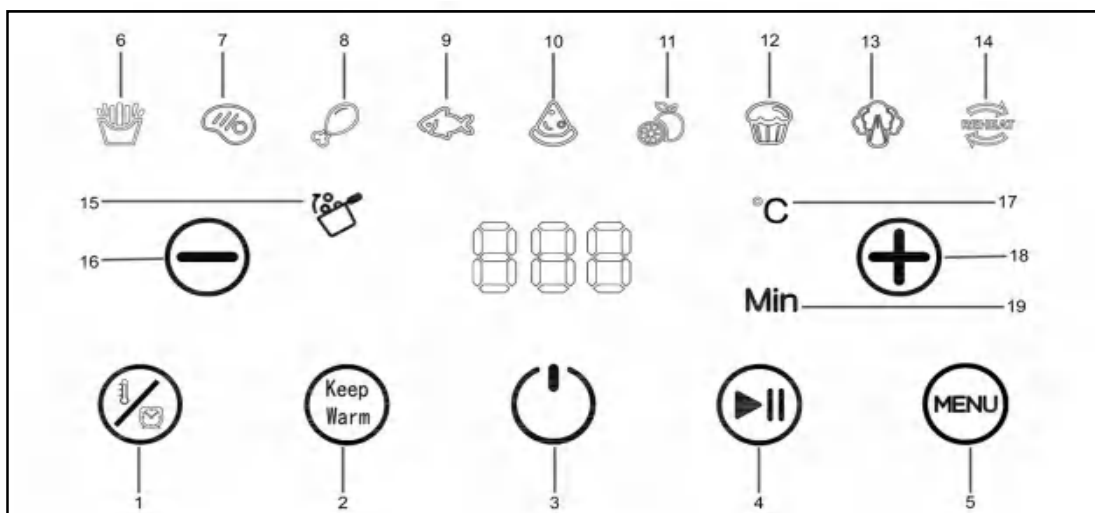

Panel de Control y Pantalla:

- Tecla de ajuste de tiempo/temperatura
- Tecla de mantener caliente
- Tecla de encendido/apagado
- Tecla de inicio/pausa
- Tecla de selección de menú preconfigurado
- Indicador de preconfiguración para papas fritas
- Indicador de preconfiguración para bistec
- Indicador de preconfiguración para pollo
- Indicador de preconfiguración para pescado
- Indicador de preconfiguración para pizza
- Indicador de preconfiguración para deshidratación
- Indicador de preconfiguración para pastel
- Indicador de preconfiguración para verduras
- Indicador de preconfiguración para recalentar
- Indicador de sacudida (Shake)
- Tecla de disminución de tiempo/temperatura
- Tecla de selección de temperatura
- Tecla de aumento de tiempo/temperatura
- Tecla de selección de tiempo

Usando tu freidora de aire

1. Conecte la freidora de aire, toda la pantalla se iluminará durante 2 segundos y luego solo quedará encendido el botón de encendido. Presione  Para activar el panel de control en la parte superior de la freidora de aire.
2. Presione  Para desplazarse hasta el programa de cocción preestablecido requerido.
3. Ajuste la temperatura utilizando los botones de ajuste de temperatura . Presione  para agregar la temperatura y disminuir presionando .
4. Ajuste la hora utilizando los botones de ajuste de hora . Presione  para agregar el tiempo y disminuir presionando .
5. Después de realizar todos los cambios, presione el botón Inicio/Pausa  para iniciar el proceso de cocción.
6. Pausa del proceso de cocción: Pulse el botón Inicio/Pausa  durante el proceso de cocción para pausarlo. La pausa en la cocción durará 1 minuto antes de cancelar el programa de cocción.
7. Para continuar el proceso de cocción presione el botón Inicio/Pausa .
8. Cuando finalice el proceso de cocción, la freidora de aire emitirá 5 pitidos.
9. El ventilador funcionará 20 segundos más para enfriar la freidora de aire.

Tabla de parámetros del menú:

Menú	Tiempo predeterminado (min)	Temperatura predeterminada (°C)	Rango de tiempo (min)	Rango de temperatura (°C)	Recordatorio de agitar
Papas fritas	18 min	200	1-60	80-200	sí
Filete	12 min	200	1-60	80-200	sí
Piernas de pollo	25 min	190	1-60	80-200	sí
Pescado	15 min	195	1-60	80-200	sí
Pizza	10 min	185	1-60	80-200	no
Deshidratar	4h	60	1-15h	40-80	no
Tartas de huevo	12 min	180	1-60	80-200	no
Brócoli	10 min	150	1-60	80-200	sí
Recalentar	7 min	175	1-60	80-200	no

Descripción de funciones específicas:

1. Ajuste de temperatura:

- Toque la tecla "Cambio de Temperatura/Tiempo", seleccione la temperatura a ajustar, luego presione la tecla "+/-" para ajustar la temperatura durante el parpadeo. Cada vez que presione el botón de aumento (+), la temperatura aumentará 5°C, y cada vez que presione el botón de disminución (-), la temperatura disminuirá 5°C.

2. Ajuste de tiempo:

- Toque la tecla "Cambio de Temperatura/Tiempo", seleccione el tiempo a ajustar, luego presione la tecla "+/-" para ajustar el tiempo. Cada vez que presione el botón de aumento (+) o disminución (-), el tiempo cambiará en intervalos de 1 minuto (para la función Deshidratar, el intervalo será de 30 minutos).

3. Mantener Caliente

- En el modo de espera, presione la tecla "Keep Waem", la temperatura/tiempo preestablecido de 65°C/15 minutos se mostrará de forma alterna durante 5 segundos. Presione la tecla Inicio/Pausa para comenzar a trabajar.
- Seleccione MANTENER CALIENTE pero no iniciar, y luego presione la tecla MANTENER CALIENTE nuevamente para cancelar y regresar al menú;

4. Función de recordatorio de agitar:

- El recordatorio de agitar se activará cuando el tiempo de trabajo llegue a la mitad del tiempo preestablecido. Cuando se active, emitirá 5 pitidos y el ícono de agitar parpadeará. Si el usuario no hace nada, el aparato emitirá otros 5 pitidos después de 1 minuto, y el ícono de agitar se iluminará. Cuando se retire la cesta o se presione la tecla de inicio, el ícono de agitar se apagará.
- El recordatorio de agitación se produce una vez durante un período de cocción.

Limpieza de su freidora de aire:

1. Deje que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos antes de limpiarlo.
 2. Limpie la freidora de aire después de cada uso.
 3. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos para limpiar la bandeja o la cesta, ya que esto puede dañar el recubrimiento antiadherente.
 4. Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- Nota: Abra la freidora para ayudar a que se enfríe más rápidamente.
5. Limpie el exterior de la freidora de aire con un paño húmedo. Limpie la bandeja y la cesta con agua caliente, detergente líquido para lavar y una esponja no abrasiva.
 6. Puede usar detergente líquido para eliminar cualquier residuo restante. Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.
 7. No utilice limpiadores agresivos, cepillos con cerdas metálicas o de nailon, ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, raspadores duros y similares. Estos podrían dañar las superficies del producto. Asegúrese de que la freidora de aire esté fría, limpia y seca antes de guardarla.
 8. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
 9. Guarde sobre una superficie plana, seca y nivelada, fuera del alcance de los niños.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La freidora de aire no funciona.	El aparato no está enchufado.	Coloque el enchufe en una toma de corriente con conexión a tierra.
	No has presionado el botón de inicio.	Presione el botón de inicio/encendido después de configurar la temperatura y el tiempo o elegir la receta rápida.
Los ingredientes fritos con la freidora de aire no están listos.	La cantidad de ingredientes en la cesta es demasiado grande.	Coloque cantidades más pequeñas de ingredientes en la cesta. Así, se fríen de forma más uniforme.
	La temperatura establecida es demasiado baja.	Gire la temperatura al ajuste de temperatura requerido.
Los ingredientes se fríen de manera desigual en la FREIDORA DE AIRE.	Ciertos tipos de ingredientes deben agitarse a la mitad del tiempo de preparación.	Los ingredientes que se encuentran uno encima del otro o uno sobre el otro (por ejemplo, las papas fritas) deben agitarse a la mitad del tiempo de preparación.
Los snacks fritos no quedan crujientes al salir de la freidora de aire.	Has usado un tipo de snacks que se preparan en una freidora convencional.	Utilice bocadillos para horno o pinte ligeramente con un poco de aceite los bocadillos para obtener un resultado más crujiente.
No puedo deslizar la cesta correctamente dentro del aparato.	Hay demasiados ingredientes en la cesta.	No llene la cesta más allá de la indicación MAX.
Sale humo blanco del aparato.	Estás preparando ingredientes grasos.	Al freír ingredientes grasos en la freidora de aire, se derramará una gran cantidad de aceite en la cesta. El aceite produce humo y la cesta podría calentarse más de lo habitual. Esto no afecta al aparato ni al resultado.
	La cesta todavía contiene restos de grasa del uso anterior.	El humo blanco se debe al calentamiento de la grasa en la cesta. Asegúrese de limpiarla bien después de cada uso.
Las patatas fritas frescas se fríen de forma desigual en la freidora de aire.	No usaste el tipo de papa correcto	Utilice patatas frescas y asegúrese de que se mantengan firmes durante la fritura.
	No enjuagaste bien los palitos de papa antes de freírlos.	Enjuague bien los palitos de papa para eliminar el almidón de la parte exterior de los mismos.
Las patatas fritas frescas no quedan crujientes cuando salen de la freidora de aire.	El grado de crujiente de las patatas fritas depende de la cantidad de aceite y agua que contengan.	Asegúrese de secar bien los palitos de papa antes de agregar el aceite.
		Corte los palitos de papa más pequeños para obtener un resultado más crujiente.
		Añade un poco más de aceite para obtener un resultado más crujiente.

TEN PRODUKT ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z SUROWYMI STANDARDAMI JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA. ISTNIEJĄ JEDNAK PEWNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, KTÓRE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ.

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE ZAWARTE W TYM PODRĘCZNIKU, ABY MIEĆ PEŁNĄ PEŁNĄ ZADOWOLENIE Z PRODUKTU.

2. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem.
4. Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
5. Nie zalecamy, aby dzieci obsługiwały to urządzenie.
6. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej kraju, w którym się znajdujesz.
7. Przed użyciem należy usunąć całe opakowanie. Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
9. Nie używać, jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka są uszkodzone.
10. Przewód zasilający nie powinien zwisać z krawędzi stołu lub blatu i dotykać gorącej powierzchni.
11. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, nigdy nie zanurzaj frytkownicy, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych płynach. Nie używaj jej mokrymi rękami.
12. Zawsze umieszczaj na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
13. Nie ustawiaj urządzenia przy ścianie ani innym urządzeniu. Pozostaw co najmniej 10 cm (4") wolnej przestrzeni z tyłu, u góry i po bokach urządzenia. Nie kładź niczego na urządzeniu.
14. Nie umieszczaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak obrusy, zasłony lub żaluzje.
15. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
16. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
17. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
18. Zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazdka po użyciu.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

MODEL	AF50D10
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	AC 220-240V~
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60Hz
MOC ZNAMIONOWA	1350-1650W
WAGA	4 kg
ZAKRES TEMPERATUR	40°C- 200°C (40°C-200°C dla programów wstępnych)
ZAKRES CZASU	Do 60 minut

Funkcjonalność i parametry techniczne:

7 przycisków dotykowych; 9 programów wstępnych;


Jednostka temperatury: °C ;

Regulacja czasu: 1-60 minut (suszenie owoców: 1-15 godzin) ;

Automatyczne wyłączenie grzania przy >260°C (temperatura piekarnika) ;

Temperatura otoczenia podczas pracy: -30°C do 40°C.

WYŚWIETLACZ I PRZYCISKI STERUJĄCE:

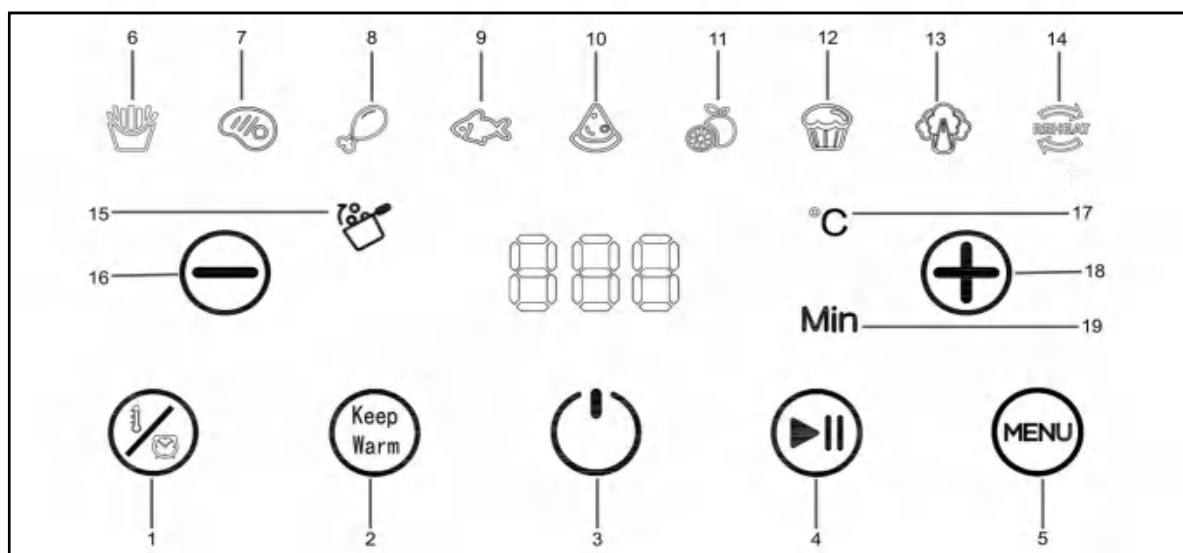

PANEL STEROWANIA I WYŚWIETLACZ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Regulacja czasu/temperatury | 11. Wskaźnik programu SUSZENIE |
| 2. Przycisk utrzymywania ciepła | 12. Wskaźnik programu CIASTO |
| 3. Przycisk WŁ./WYŁ. | 13. Wskaźnik programu WARZYWA |
| 4. Przycisk START/PAUZA | 14. Wskaźnik programu PODGRZEWANIE |
| 5. Przycisk menu programów | 15. Wskaźnik PRZESUNIĘCIA |
| 6. Wskaźnik programu FRYTKI | 16. Przycisk CZAS/TEMP. - |
| 7. Wskaźnik programu STEAK | 17. Przycisk wyboru temperatury |
| 8. Wskaźnik programu KURCZAK | 18. Przycisk CZAS/TEMP. + |
| 9. Wskaźnik programu RYBA | 19. Przycisk wyboru czasu |
| 10. Wskaźnik programu PIZZA | |

Używanie frytkownicy powietrznej

1. Podłącz frytkownicę beztłuszczową, cały ekran zaświeci się na 2 sekundy, a następnie włączony pozostanie tylko przycisk zasilania.
2. Naciśnij przycisk  aby aktywować panel sterowania znajdujący się na górze frytkownicy.
3. Naciśnij przycisk  aby przejść do wymaganego ustawionego programu gotowania.
4. Ustaw temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury , naciskając  w celu zwiększenia temperatury lub  w celu zmniejszenia temperatury.
5. Dostosuj czas za pomocą przycisków regulacji czasu , naciskając  , aby zwiększyć czas, lub  , aby zmniejszyć czas.
6. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych zmian naciśnij przycisk Start/Pauza  aby rozpocząć proces gotowania.
7. Wstrzymywanie procesu gotowania: Naciśnij przycisk Start/Pauza  podczas gotowania, aby go wstrzymać. Przerwa w gotowaniu potrwa 1 minutę, po czym program zostanie anulowany.
8. Aby kontynuować proces gotowania naciśnij ponownie przycisk Start/Pauza .
9. Po zakończeniu procesu gotowania frytkownica powietrzna wyda 5 sygnałów dźwiękowych.
10. Wentylator będzie pracował jeszcze przez 20 sekund, aby schłodzić frytkownicę powietrzną.

TABELA PARAMETRÓW PROGRAMÓW:

Program	Domyślny czas	Domyślna temperatura	Zakres czasu	Zakres temperatury	Przypomnienie o przemieszaniu
Frytki	18 min	200°C	1-60 min	80-200°C	TAK
Steak	12 min	200°C	1-60 min	80-200°C	TAK
Udka kurczaka	25 min	190°C	1-60 min	80-200°C	TAK
Ryba	15 min	195°C	1-60 min	80-200°C	TAK
Pizza	10 min	185°C	1-60 min	80-200°C	NIE DOTYCZY
Suszenie	4 h	60°C	1-15 h	40-80°C	NIE DOTYCZY
Tarta jajeczna	12 min	180°C	1-60 min	80-200°C	NIE DOTYCZY
Brokuły	10 min	150°C	1-60 min	80-200°C	TAK
Podgrzewanie	7 min	175°C	1-60 min	80-200°C	NIE DOTYCZY

OPIS SPECJALNYCH FUNKCJI:

1. USTAWIANIE TEMPERATURY:

- Dotknij przycisku „Przełącznik temperatury/czasu”, wybierz żadaną temperaturę, naciśnij przycisk „+/-”, aby dostosować temperaturę podczas migania, a temperatura zmieni się o 5°C.

2. USTAWIANIE CZASU:

- Dotknij przycisku „Przełącznik temperatury/czasu”, wybierz czas regulacji, naciśnij przycisk „+/-”, aby ustawić czas. Krótki odstęp czasowy wynosi 1 minutę (**funkcja odwadniania trwa 30 minut**).

3. Keep warm (Funkcja podtrzymywania ciepła):

- W trybie czuwania naciśnij przycisk „Keep Warm”, a nastawa temperatury/czasu 65°C/15 min będzie wyświetlana naprzemiennie przez 5 sekund. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wejść do menu.
- Wybierz opcję „Keep Warm”, ale nie uruchamiaj, a następnie naciśnij ponownie przycisk „Keep Warm”, aby anulować i powrócić do menu.

4. FUNKCJA PRZYPOMNIENIA O PRZEMIESZANIU:

- Przypomnienie o potrząśnięciu pojawi się, gdy czas pracy osiągnie połowę ustawionego czasu. Po wyświetleniu monitu urządzenie wyda 5 sygnałów dźwiękowych, a ikona potrząśnięcia zacznie migać. Jeśli użytkownik nie wykona żadnych czynności, urządzenie wyda 5 sygnałów dźwiękowych ponownie po 1 minucie, a ikona potrząśnięcia zaświeci się. Po wyjęciu garnka lub naciśnięciu przycisku start ikona potrząśnięcia zgaśnie.
- Funkcja przypomnienia o wstrząsaniu pojawia się tylko raz podczas jednego okresu gotowania.

CZYSZCZENIE FRYTOWNICY BEZTLUSKOWEJ

1. Przed czyszczeniem pozostaw produkt do ostygnięcia na co najmniej 30 minut.
2. Czyść frytkownicę po każdym użyciu.
3. Do czyszczenia tacy lub garnka nie należy używać metalowych przyborów kuchennych ani ściernych środków czyszczących, gdyż może to uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.
4. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Uwaga: Otwórz frytkownicę, aby przyspieszyć jej schłodzenie.
5. Przetrzyj zewnętrzną część frytkownicy wilgotną ściereczką. Wyczyść tackę i garnek gorącą wodą, płynem do mycia naczyń i nieścierną gąbką.
6. Resztki zanieczyszczeń można usunąć za pomocą płynnego detergentu. Wnętrze urządzenia należy czyścić gorącą wodą i miękką gąbką.
7. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych narzędzi czyszczących, takich jak noże, twarde skrobaki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu. Przed przechowywaniem upewnij się, że frytkownica powietrzna jest chłodna, czysta i sucha.
8. Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
9. Przechowywać na płaskiej, suchej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
FRYTKOWNICA POWIETRZNA nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone.	Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazdka.
	Nie nacisnąłeś przycisku start.	Naciśnij start po ustawieniu temperatury i czasu.
Składniki smażone w FRYTKOWNICY POWIETRZNA nie są gotowe.	Ilość składników w koszyku jest zbyt duża.	Umieść mniejsze porcje w koszyku – smażą się równomierniej.
	Ustawiona temperatura jest zbyt niska.	Ustaw wymaganą temperaturę.
Składniki są nierównomiernie smażone w FRYTKOWNICY POWIETRZNA.	Niektóre rodzaje składników należy wstrząsnąć w połowie czasu przygotowywania.	Składniki, które leżą na sobie lub na sobie (np. frytki), należy wstrząsnąć w połowie czasu przygotowywania.
Smażone przekąski nie są chrupiące po wyjęciu z FRYTKOWNICY POWIETRZNA	Użyłeś rodzaju przekąsek przeznaczonych do przygotowania w tradycyjnej frytkownicy.	Użyj przekąsek do pieczenia lub lekko posmaruj przekąski olejem, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.
Nie mogę prawidłowo wsunąć koszyka do urządzenia.	W koszyku jest zbyt wiele składników.	Nie napełniaj koszyka powyżej oznaczenia MAX.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Przygotowujesz tłuste składniki.	Podczas smażenia tłustych składników w frytkownicy powietrznej do koszyka wycieknie duża ilość oleju. Olej wydziela dym, a koszyk może się bardziej nagrzewać niż zwykle. Nie ma to wpływu na urządzenie ani na efekt kociołkowy.
	Koszyk nadal zawiera resztki tłuszczu z poprzedniego użycia.	Biały dym powstaje w wyniku nagrzewania się tłuszczu w koszyku. Upewnij się, że koszyk jest odpowiednio czyszczony po każdym użyciu.
Świeże frytki są nierównomiernie smażone w FRYTKOWNICY POWIETRZNA.	Nie użyłeś odpowiedniego rodzaju ziemniaków.	Używaj świeżych ziemniaków i upewnij się, że pozostają jędrne podczas smażenia.
	Nie opłukałeś prawidłowo słupków ziemniaczanych przed ich usmażeniem.	Dokładnie opłucz słupki ziemniaczane, aby usunąć skrobię z ich zewnętrznej części.
Świeże frytki nie są chrupiące po wyjęciu z FRYTKOWNICY POWIETRZNA.	ich usmażeniem. Chrupkość frytek zależy od ilości oleju i wody we frytkach.	Upewnij się, że dokładnie osuszysz słupki ziemniaczane, zanim dodasz olej.
		Pokrój słupki ziemniaczane na mniejsze kawałki, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.
		Dodaj odrobinę więcej oleju, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.



DIT PRODUCT IS ONTWERPEN EN GEFABRICEERD VOLGENS STRENGE KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN. ER ZIJN ECHTER EEN AANTAL VOORZORGSMATREGELEN WAAR U ZICH VAN WIL HOUDEN.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U HET BESTE UIT UW PRODUCT HAALT.

2. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat alleen voor het doel waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze handleiding. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik en niet ontworpen voor commercieel gebruik.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
4. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Wij raden af om kinderen dit apparaat te laten bedienen.
6. Controleer, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet in het land waar u zich bevindt.
7. Verwijder alle verpakking vóór gebruik. Controleer het product vóór gebruik op eventuele schade.
8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
9. Niet gebruiken indien het apparaat, het snoer of de stekker beschadigd is.
10. Het snoer mag niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen, of een heet oppervlak raken.
11. Om brand, elektrische schokken of letsel te voorkomen, dompel de airfryer, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen.
12. Plaats het altijd op een stevige, vlakke en hittebestendige ondergrond, buiten bereik van kinderen.
13. Plaats het apparaat niet tegen een muur of een ander apparaat. Laat minimaal 10 cm (4 inch) vrije ruimte aan de achter-, boven- en zijkanten van het apparaat. Plaats niets op het apparaat.
14. Niet in de buurt van brandbare materialen plaatsen, zoals tafelkleden, gordijnen of jaloezieën.
15. Houd het apparaat uit direct zonlicht.
16. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
17. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
18. Schakel het apparaat na gebruik altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact.

TECHNISCHE GEGEVENS:

MODEL	AF50D10
NOMINALE SPANNING	AC 220-240V~
NETFREQUENTIE	50/60Hz
AANSLUITVERMOGEN	1350-1650W
GEWICHT	4 kg
TEMPERATUURBEREIK	40°C-200°C(40°C-200°C voor voorgeprogrammeerde standen)
TIJDSINSTELLING	Tot 60 minuten

Functionaliteit en prestatie-indicatoren:

7 bedieningstoeetsen met aanraaksensor; 9 voorgeprogrammeerde programma's;


Temperatuureenheid: °C ;

Instelbare tijd: 1-60 minuten (fruitdroogstand: 1-15 uur) ;

Automatische uitschakeling bij >260°C(oventemperatuur) ;

Bedrijfs Omgevingstemperatuur: -30 °C tot 40 °C.

Display en bedieningselementen:

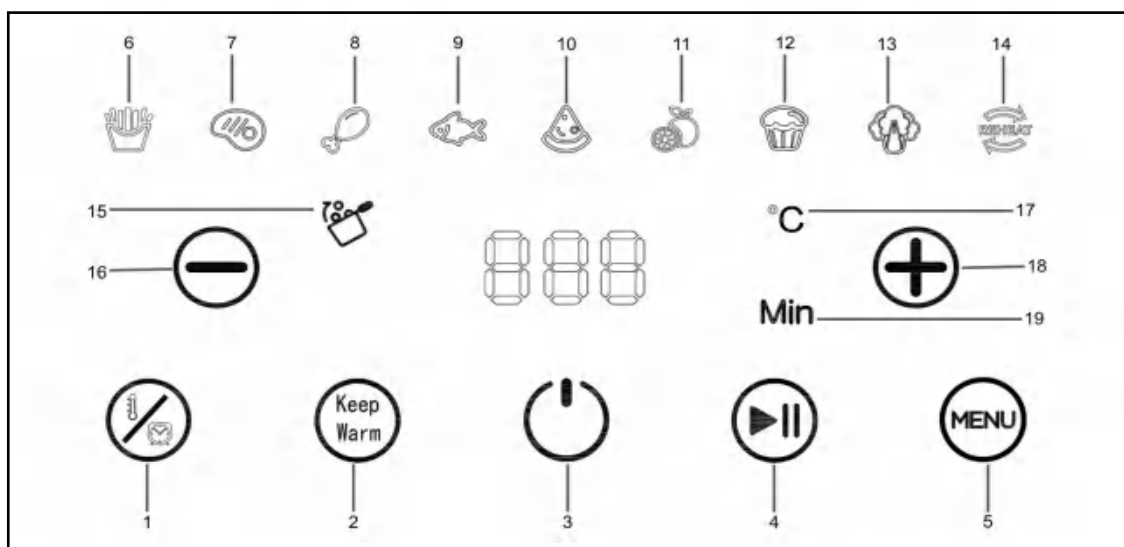

BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Tijd/Temperatuur instelling | 11. Droogstand indicator (voor dehydrateren) |
| 2. Warmhouden-toets | 12. Taart-stand indicator |
| 3. keyAan/Uit-schakeltoets | 13. Groente-stand indicator |
| 4. Start/Pauze-toets | 14. Opwarm-stand indicator |
| 5. Programmamenu-toets | 15. Schudindicator |
| 6. Friet-stand indicator | 16. Tijd/Temperatuur - toets |
| 7. Biefstuk-stand indicator | 17. Temperatuurkeuzetoets |
| 8. Kip-stand indicator | 18. Tijd/Temperatuur + toets |
| 9. Vis-stand indicator | 19. Tijdkeuzetoets |
| 10. Pizza-stand indicator | |

HET GEBRUIK VAN UW AIR FRYER

1. Sluit de heteluchtfriteuse aan, het hele scherm licht 2 seconden op en daarna blijft alleen de aan/uit-knop ingeschakeld.
2. Druk op  om het bedieningspaneel bovenop de airfryer te activeren.
3. Druk op  om naar het gewenste vooraf ingestelde kookprogramma te scrollen.
4. Pas de temperatuur aan met de temperatuur instelknoppen  en druk op  om de temperatuur op te tellen en druk op  om deze te verlagen.
5. Pas de tijd aan met de knoppen voor tijdaanpassing. Druk op  en druk tegelijkertijd op  om de tijd toe te voegen, of druk op  om de tijd te verlagen.
6. Nadat u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op de Start/Pauze-knop  om het kookproces te starten.
7. Het kookproces pauzeren: Druk tijdens het kookproces op de Start/Pauze-knop  om het te pauzeren. De pauze duurt 1 minuut en daarna wordt het kookprogramma geannuleerd.
8. Om het kookproces voort te zetten, drukt u nogmaals op de Start/Pauze-knop .
9. Wanneer het kookproces is voltooid, piept de airfryer 5 keer.
10. De ventilator blijft nog 20 seconden draaien om de airfryer af te koelen.

PROGRAMMATABEL VOOR VOEDSELBEREIDING:

Menu	Standaardtijd	Standaardtemperatuur	Tijdsbereik	Temperatuurbereik	Schudindicatie
Friet	18 min	200°C	1-60min	80-200°C	Ja
Biefstuk	12 min	200°C	1-60min	80-200°C	Ja
Kippenbouten	25 min	190°C	1-60min	80-200°C	Ja
Vis	15 min	195°C	1-60min	80-200°C	Ja
Pizza	10 min	185°C	1-60min	80-200°C	N.v.t.
Droogstand	4 uur	60°C	1-15uur	40-80°C	N.v.t.
Eiertart	12 min	180°C	1-60min	80-200°C	N.v.t.
Broccoli	10 min	150°C	1-60min	80-200°C	Ja
Opwarmen	7 min	175°C	1-60min	80-200°C	N.v.t.

SPECIFIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING:

1. Temperatuurinstelling:

➤ Raak de toets "Temperatuur/Tijdschakelaar" aan, selecteer de gewenste temperatuur, druk op de toets "+/-" om de temperatuur tijdens het knippen aan te passen en de temperatuur zal in stappen van 5°C gaan.

2. Tijdsinstelling:

➤ Raak de toets "Temperatuur/Tijdschakelaar" aan, selecteer de aanpassingstijd, druk op de toets "+/-" om de tijd aan te passen en de korte tijdstap is 1 minuut (**de droogfunctie is 30 minuten**).

3. Keep warm (Warmhoud Functie):

➤ Druk in de stand-bymodus op de knop "Keep warm". De ingestelde temperatuur/tijd (65°C/15min) wordt 5 seconden lang afwisselend weergegeven. Druk op de start/pauzeknop om het programma te starten.

➤ Selecteer "Keep warm" maar start niet, en druk vervolgens nogmaals op de knop "Keep warm" om te annuleren en terug te keren naar het menu.

4. Schudindicatiefunctie:

➤ De schudherinnering wordt gegeven wanneer het werk de helft van de ingestelde tijd heeft bereikt. Wanneer de gebruiker daarom wordt gevraagd, piept het apparaat 5 keer en knippert het schudpictogram. Als de gebruiker niets doet, piept het apparaat na 1 minuut opnieuw 5 keer en licht het schudpictogram op. Wanneer de pot wordt verwijderd of de startknop wordt ingedrukt, dooft het schudpictogram.

➤ de functie schudherinnering treedt één keer op tijdens één kookperiode.

Reiniging van uw airfryer

1. Laat het product minimaal 30 minuten afkoelen voordat u het schoonmaakt.
2. Maak de airfryer na elk gebruik schoon.
3. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen om de bakplaat of pan schoon te maken, aangezien dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.
4. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Opmerking: Open de frituurpan om deze sneller te laten afkoelen.
5. Veeg de buitenkant van de airfryer schoon met een vochtige doek. Reinig de bakplaat en de pan met heet water, afwasmiddel en een niet-schurende spons.
6. Om eventuele resten te verwijderen, kunt u vloeibaar wasmiddel gebruiken. Maak de binnenkant van het apparaat schoon met heet water en een niet-schurende spons.
7. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen schoonmaakmiddelen zoals messen, harde schrapers en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak van het product beschadigen. Zorg ervoor dat de airfryer koel, schoon en droog is voordat u hem opbergt.
8. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.
9. Bewaar het op een vlakke, droge ondergrond, buiten bereik van kinderen.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De AIRFRYER werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten.	Steek de stekker in een geaard stopcontact.
	U hebt niet op de startknop gedrukt.	Druk op de start-/aan/uitknop nadat u de temperatuur en tijd hebt ingesteld of het snelrecept hebt gekozen.
De ingrediënten die met de AIRFRYER gefrituurd zijn, zijn niet gaar.	De hoeveelheid ingrediënten in het mandje is te groot.	Doe kleinere porties ingrediënten in het mandje. Kleinere porties worden gelijkmatiger gefrituurd.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Zet de temperatuur op de gewenste temperatuurstand.
De ingrediënten zijn ongelijkmatig gefrituurd in de AIRFRYER.	Bepaalde soorten ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.	Ingrediënten die op of over elkaar liggen (bijv. friet) moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.
De gefrituurde snacks zijn niet knapperig als ze uit de AIRFRYER komen.	U hebt een soort snacks gebruikt die bedoeld zijn voor een traditionele frituurpan.	Gebruik ovensnacks of bestrijk de snacks licht met olie voor een knapperiger resultaat.
Ik kan het mandje niet goed in het apparaat schuiven.	Er zitten te veel ingrediënten in het mandje.	Vul het mandje niet verder dan de MAX-aanduiding.
Er komt witte rook uit het apparaat.	U bereidt vette ingrediënten.	Wanneer u vette ingrediënten in de AIRfryer frituurt, lekt er een grote hoeveelheid olie in het mandje. De olie produceert rook en het mandje kan warmer worden dan normaal. Dit heeft geen invloed op het apparaat of het resultaat.
	Het mandje bevat nog vetresten van eerder gebruik.	Witte rook ontstaat doordat vet in het mandje opwarmt. Zorg ervoor dat u het mandje na elk gebruik goed schoonmaakt..
De verse frieten zijn ongelijkmatig gefrituurd in de AIRFRYER.	U hebt niet de juiste aardappelsoort gebruikt.	Gebruik verse aardappelen en zorg ervoor dat deze stevig blijven tijdens het frituren.
	U hebt de aardappelreepjes niet goed afgespoeld voordat u ze frituurde.	Spoel de aardappelreepjes goed af om zetmeel van de buitenkant te verwijderen.
De verse frieten zijn niet knapperig als ze uit de AIRFRYER komen.	De knapperigheid van de friet hangt af van de hoeveelheid olie en water in de friet.	Zorg ervoor dat je de aardappelreepjes goed droogt voordat je de olie toevoegt.
		Snijd de aardappelreepjes kleiner voor een knapperiger resultaat.
		Voeg iets meer olie toe voor een knapperiger resultaat.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СПРОЕКТИРОВАНО И ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С О СТРОГИМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ. ОДНАКО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- 1. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШЕ УСТРОЙСТВО.**
- 2. ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.** Используйте устройство строго по назначению, как описано в данном руководстве. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования и не подходит для коммерческой эксплуатации.
3. Устройство могут использовать дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним риски. Детям запрещается играть с устройством. Чистку и обслуживание пользователем не должны выполнять дети, за исключением случаев, когда им больше 8 лет и они находятся под присмотром.
4. Храните устройство и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.
5. Мы не рекомендуем разрешать детям управлять этим устройством.
6. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что указанное на устройстве напряжение соответствует напряжению в электросети вашей страны.
7. Перед использованием удалите всю упаковку. Проверьте изделие на наличие повреждений.
8. При повреждении сетевого шнура его должен заменить производитель, сервисный агент или квалифицированный специалист во избежание опасности.
9. Не используйте устройство при повреждении корпуса, шнура или вилки.
10. Шнур не должен свисать с края стола или столешницы, а также касаться горячих поверхностей.
11. Во избежание пожара, удара током или травм никогда не погружайте ефритюрницу, шнур или вилку в воду или другие жидкости. Не используйте устройство мокрыми руками.
12. Всегда размещайте устройство на твердой, ровной, термостойкой поверхности, недоступной для детей.
13. Не размещайте устройство вплотную к стене или другим приборам. Оставьте не менее 10 см свободного пространства сзади, сверху и по бокам устройства. Не кладите ничего на устройство.
14. Не размещайте рядом с легковоспламеняющимися материалами (скатертями, шторами и т.д.).
15. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей.
16. Устройство не предназначено для управления через внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления.
17. Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.

18. Всегда выключайте устройство и отключайте вилку от розетки после использования.

Технические характеристики:

Модель	AF50D10
Напряжение	220–240В~
Частота	50/60 Гц
Мощность	1350–1650 Вт
МАССА	4 kg
Диапазон температур	40°C-200°C(40°C-200°C for presets)
Время работы	до 60 минут

Функции:

7 сенсорных кнопок; 9 предустановленных программ;


Единица температуры: °C ;

Диапазон времени: 1-60 мин (сушка фруктов: 1-15 часов);

Автоматическое отключение при превышении температуры 260°C ;

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -30 °C до 40 °C.

Дисплей и клавиши:

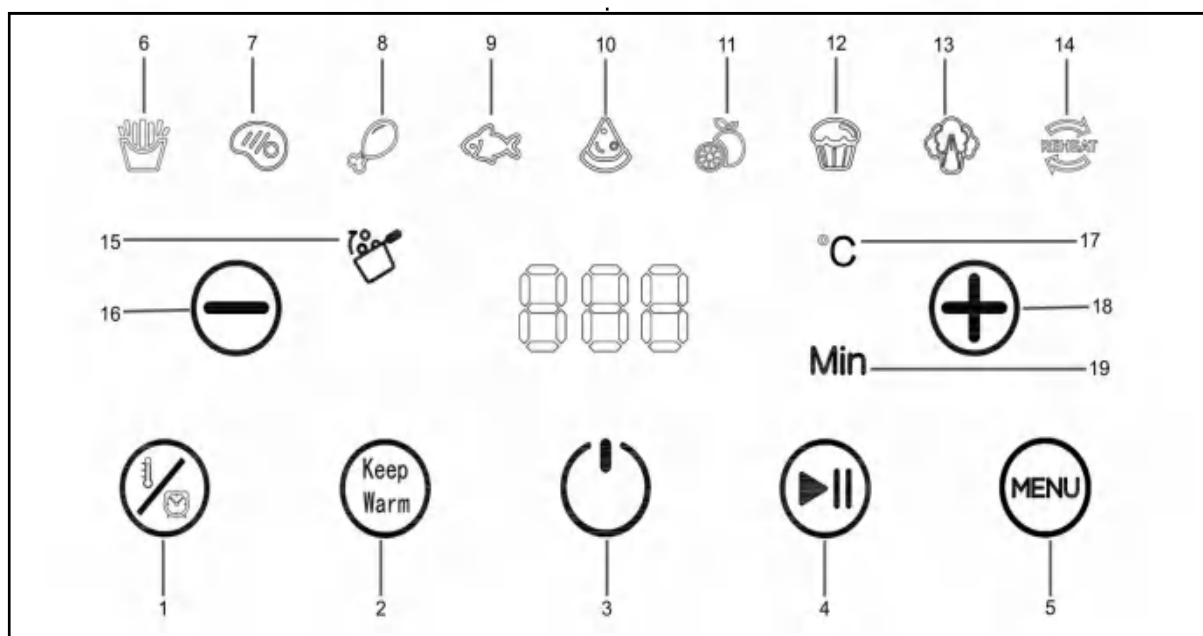

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

- | | |
|--|---|
| 1. Регулировка времени/температуры | 11. Индикатор программы |
| 2. Кнопка подогрева | "Дегидрация" Cake preset indicator |
| 3. Кнопка включения/выключения питания | 12. Индикатор программы "Выпечка" |
| 4. Кнопка старт/пауза | 13. Индикатор программы "Овощи" |
| 5. Кнопка выбора предустановок | 14. Индикатор программы "Разогрев" |
| 6. Индикатор программы "Картофель фри" | 15. Индикатор встряхивания |
| 7. Индикатор программы "Стейк" | 16. Кнопка [-] (уменьшение времени/температуры) |
| 8. Индикатор программы "Курица" | 17. Кнопка выбора температуры |
| 9. Индикатор программы "Рыба" | 18. Кнопка [+] (увеличение времени/температуры) |
| 10. Индикатор программы "Пицца" | 19. Кнопка выбора времени |

Использование фритюрницы

1. Подключите фритюрницу к сети. Весь экран загорится на 2 секунды, затем останется включенной только кнопка питания. Нажмите кнопку активации панели управления на верхней части фритюрницы.



2. Нажмите кнопку  для переключения между предустановленными программами приготовления.

3. Регулировка температуры: Используйте кнопки регулировки температуры . Нажмите  для увеличения температуры. Нажмите  для уменьшения температуры.

4. Регулировка времени: Используйте кнопки регулировки времени . Нажмите  для увеличения времени. Нажмите  для уменьшения времени.

5. После завершения настроек нажмите кнопку  Старт/Пауза для запуска процесса приготовления.

6. Приостановка работы: Во время приготовления нажмите  для паузы. Пауза длится 1 минуту, после чего программа автоматически отменится.

7. Для возобновления работы повторно нажмите  .

8. По окончании приготовления фритюрница подаст 5 звуковых сигналов.

9. Вентилятор продолжит работать 20 секунд для охлаждения устройства.

Таблица меню:

Меню	Станд. время ми н	Станд. темп. (°С)	Диапазон времени ми н	Диапазон темп. (°С)	Сигнал встряхиван ия
Картофель фри	18 min	200	1-60	80-200	ДА
Стейк	12 min	200	1-60	80-200	ДА
Куриные ножки	25 min	190	1-60	80-200	ДА
Рыба	15 min	195	1-60	80-200	ДА
Пицца	10 min	185	1-60	80-200	НЕТ
Дегидратация	4h	60	1-15h	40-80	НЕТ
Тарталетки	12 min	180	1-60	80-200	НЕТ
Брокколи	10 min	150	1-60	80-200	ДА
Разогрев	7 min	175	1-60	80-200	НЕТ

Описание конкретной функции:

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:

1. Установка температуры:

- Коснитесь кнопки «Temperature/Time Switch», выберите регулировку температуры
- Во время мигания показаний нажимайте кнопки *«+/-»* для регулировки температуры с шагом 5°C

2. Установка времени:

- Коснитесь кнопки «Temperature/Time Switch», выберите регулировку времени
- Нажимайте кнопки *«+/-»* для регулировки времени с шагом 1 мин (для функции «Dehydrate» шаг составляет 30 минут)

3. Функция СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА:

- В режиме ожидания нажмите кнопку «keep warm»: в течение 5 секунд попеременно будут отображаться предустановленные значения 65°C/15 мин
- Нажмите кнопку «start/pause» для запуска работы
- Если выбрано «СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА» без запуска, повторное нажатие кнопки «keep warm» отменяет выбор и возвращает в меню

4. Функция НАПОМИНАНИЯ О ВСТРЯХИВАНИИ:

- Сигнал напоминания подаётся при достижении половины установленного времени работы
- При срабатывании: 5 звуковых сигналов + мигает иконка встряхивания
- Если пользователь не предпринимает действий: через 1 минуту снова подаётся 5 сигналов, иконка встряхивания горит постоянно
- При извлечении ёмкости или нажатии кнопки «start» иконка встряхивания погасает
- Напоминание срабатывает один раз за один цикл приготовления

ЧИСТКА ВОЗДУШНОЙ ФРИТЮРНИЦЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ И ХРАНЕНИЮ

1. Дайте устройству остыть не менее 30 минут перед чисткой.
2. Очищайте фритюрницу после каждого использования.
3. Не используйте металлические предметы или абразивные средства для чистки корзины и чаши, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
4. Отсоедините вилку от сети и дождитесь остывания прибора перед чисткой. Примечание: Откройте крышку фритюрницы для ускорения охлаждения.
5. Протирайте корпус влажной тканью. Мойте корзину и чашу горячей водой с моющим средством и мягкой губкой.
6. Для удаления стойких загрязнений: Используйте жидкое моющее средство. Очищайте внутренние поверхности горячей водой с неабразивной губкой.
7. Запрещено: Агрессивные чистящие средства Щетки с металлическим/нейлоновым ворсом Острые или металлические предметы (ножи, скребки) Перед хранением убедитесь, что устройство остыло, очищено и высушено.
8. Храните прибор в прохладном сухом месте.
9. Размещайте на ровной сухой поверхности вне доступа детей.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не включается	Вилка не вставлена в розетку	Подключите прибор к розетке с заземлением.
	Забыли запустить цикл после настройки	Нажмите кнопку «Старт»/питания после установки температуры и времени.
Продукты не прожарились	Слишком большой объем продуктов	Готовьте небольшими порциями — так продукты прожарятся равномерно.
	Недостаточный нагрев для выбранного режима	Увеличьте температуру до рекомендованного значения для данного продукта.
Неравномерное приготовление	Продукты слоями лежат друг на друге (например, картофель фри)	Встряхивайте корзину в середине цикла, чтобы обеспечить равномерное приготовление.
Закуски недостаточно хрустящие	Превышена максимальная вместимость	Используйте продукты для духовки или слегка смажьте их маслом для хрустящей корочки.
Корзину не удаётся вставить правильно	Превышена максимальная вместимость	Не заполняйте корзину выше отметки «MAX» — это нарушает циркуляцию воздуха.
Белый дым из прибора	Избыток масла стекает в корзину	Белый дым и нагрев корзины — нормально для жирных продуктов. Не влияет на результат.
	Корзина не была очищена после предыдущего использования	Тщательно мойте корзину после каждого применения, чтобы избежать дыма. Выбирайте свежие сорта
Свежий картофель фри прожаривается неравномерно	Использован мягкий или водянистый сорт	картофеля (например, «Рассет»), которые сохраняют форму при жарке.
	На поверхности остался крахмал	Промойте картофельную соломку в холодной воде перед приготовлением.
Свежий картофель фри не хрустит	Избыток влаги препятствует образованию корочки	Тщательно просушите ломтики бумажным полотенцем перед добавлением масла.
	Слишком крупная нарезка	Нарежьте картофельную соломку мельче для более хрустящего результата.
		Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.

Manufacturer

Cuori Electrical Appliances (Group) Co., Ltd.
Xingci No.3 Road, Hangzhou Bay New District, Cixi
Economic Development Zone, Zhejiang, P.R. China

Questions or Concerns?

spect.care@outlook.com