240mm

120mm

200mm

Vacuum Sealer Machine

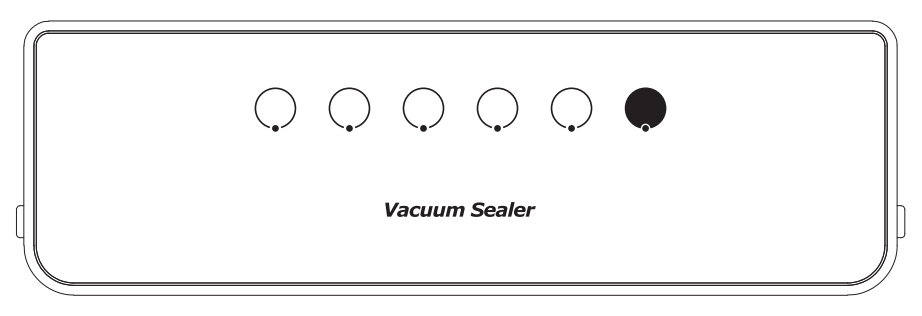

Operating Manual

Before using, please read this manual carefully
and keep it properly for future reference

封面

Contents

English ···································· 1~6
Deutsch ···································· 7~12
Italiano ···································· 13~18
Français ···································· 19~24
Español ···································· 25~30

Vacuum Sealer Machine

Instruction Manual

Please read this manual carefully before using the product!
Thank you for purchasing our vacuum sealer. For better and safer use of the product, please read this user manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference.

Get Your Warranty

Activate 1-year warranty. Receive quicker return/refunds than Amazon. We provide 1-year hassle-free warranty for this item. (It is still valid even after Amazon closes its 30-day return window) First come, first served!

Please contact us to activate your warranty!

Subject: activate 1 year warranty + Vacuum bags
Content: Amazon order ID or invoice

Product Introduction

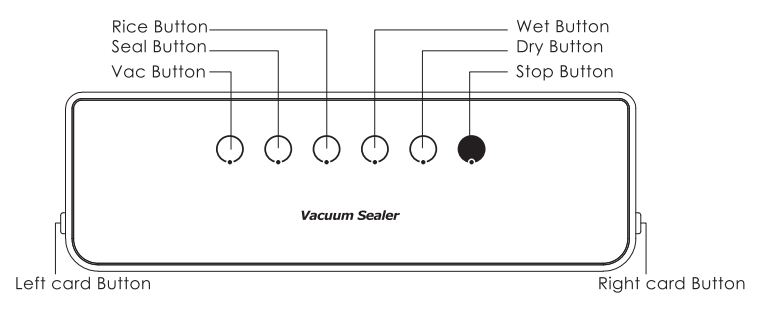

Operation Tips

1.To use as an ice bucket or ice pack: fill the bag halfway with water, seal (without vacuuming) and freeze for a period of time.
2.Vacuum store other items: collectibles, photos, important documents, books, jewellery, cards, etc.
3.Use with pickle jars to open the pores of ingredients in a short period of time to get a pickled flavour.
4.If the preserving bag melts, the heating strip may already be very hot. Please allow the machine to cool down for 90 seconds.
5.For foods with sharp protrusions, such as bones and fish, wrap the tip with a paper towel to avoid puncturing the bag.
6.When used for food containing moisture, it is recommended to wipe off the moisture with a towel or wrap it in a bag before vacuum packing.

Note:Do not lock the top lid when you stop using it, otherwise it may cause the sealing sponge to deform and affect the pumping effect of the machine.

Operation method

Vac Button: Vacuum Only. Press and hold this key to vacuum, release and stop (manually control the vacuum level)
Seal Button: Seal Only. Press to seal a vacuum bag.(recommended to start after 20 seconds) To extend the service life of the electric heating wire.
Rice Button: (Vacuum & Seal, high temperature) Applicable to bags with folded edges on both sides or thick bags.

Wet Button: (Vacuum & Seal, medium temperature)The wet pumping indicator light on, applicable to wet food. (there should be no obvious liquid in the bag)
Dry Button: (Vacuum & Seal, low temperature) Dry pumping indicator light on, applicable to dry food.
Stop Button: Press to stop any working process.

Vac Button + Seal Button = manually controlled vacuum sealing for fluffy foods or foods with visible liquid in the bag.

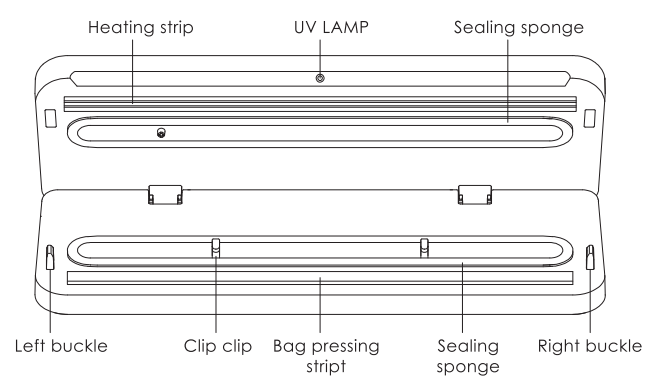

Operating Instructions

1.Switch on the power.
2.Clean the vacuum textured bag and make sure the opening is clean and wrinkle free.
3.Flatten the open end of the freshness bag and place it under the clip of the sealing sponge ring. Take care to leave a space of 3 cm or more for foodstuffs and machinery. (Fig. 1)
4.Close the lid properly until you hear two clicks. (Fig. 2)
5.Select the appropriate mode according to the thickness of the food/bag (Fig. 3)
6.After vacuum sealing, press the clasps on both sides to open the top cover and remove the seal.
7.After sealing, let it stand for 20 seconds (if the interval is too short and the temperature is too high, the vacuum effect will be affected).

NOTE Vacuum extraction requires the use of textured or angled bags, ordinary bags can only be sealed.

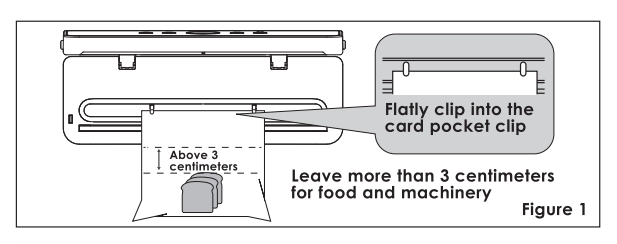
Flatly clip into the card pocket clip
Above 3 centimeters
Leave more than 3 centimeters for food and machinery

Figure 1

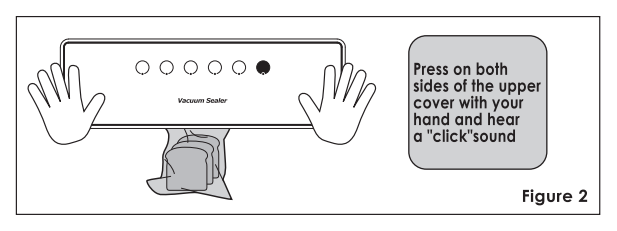
Press on both sides of the upper cover with your hand and hear a "click"sound

Figure 2

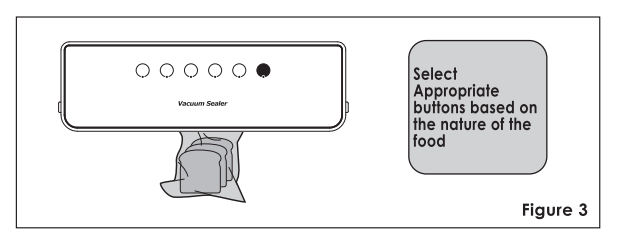
Select Appropriate buttons based on the nature of the food

Figure 3

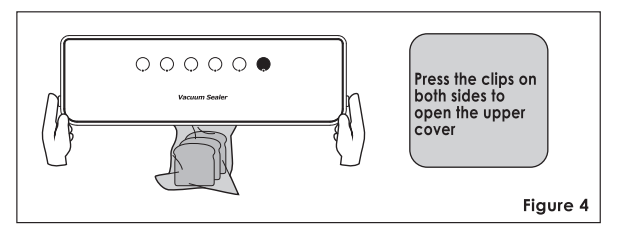
Press the clips on both sides to open the upper cover

Figure 4

Display Status

In Standby Mode: The working indicator is long lit.
During The Working Period: The working indicator light flashes and the purple indicator light is on.
Intelligent Temperature Control: When the temperature of the heating wire exceeds the set safety temperature, the machine automatically enters the safety protection mode, the indicator light flashes and the button operation is invalid. When the temperature of the heating wire drops to the safe temperature (about 2 minutes), the indicator light stops flashing and the machine automatically returns to normal use.

Explanation of Air Leakage

1.There is debris on the sealing line (if the food is overfilled, you can change the bag to a bigger one or fill it less)
2.Wrinkles on the sealing line (the mouth of the bag is not flattened)
3.There is a broken point on the sealing line, and there is a place where the sealing is not tight (for oily and water-based food containing soup, you can lower the temperature of the heating wire. After vacuum sealing is completed, press the single seal button again).
4.Foods with hard or thorny edges tend to puncture the bag (food is pre-packed to avoid puncturing the bag)

Note: Fresh fruits and vegetables have respiratory effect and may puncture the bag after vacuum packing.

Important Safety Guidelines

Please read and observe the following basic safety precautions:

1.Before connecting to the power supply, check that the local supply voltage matches that of this product.
2.Do not operate this product with a damaged power cord or plug. Do not operate the product if it is faulty or damaged.
3.Do not put any part of the product, power cord or plug into water or other liquids; do not use the product in a humid or hot environment.
4.When you need to clean the machine, you must unplug it from the power source and wipe the surface of the machine with a damp towel. The use of corrosive liquids is prohibited.
5.In wet packing mode, only food containing a small amount of moisture can be vacuum packed; do not vacuum pack liquid food, as such food is only suitable for sealed packing.
6.When putting the sealed or vacuum plastic bag into the microwave oven, you must make a ventilation hole on the bag first.
7.When using this product, please supervise children closely and do not use it as a toy.
8.Do not touch the heating strip after use to avoid burns.

Product parameters

Product name	Vacuum Sealer
Input Voltage	AC 220V~240V, 50Hz (EU/UK); AC 110V~120V, 60Hz (US)
Model	2800
Size	350mm x 110mm x 50mm
Weight	800g

Vakuumversiegelungsmaschine

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen!
Für eine bessere und sicherere Nutzung des Produkts lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Erhalten Sie Ihre Garantie

Aktivieren Sie die 1-Jahres-Garantie. Erhalten Sie eine schnellere Rückgabe/Erstattung als Amazon. (Sie ist auch dann noch gültig, wenn Amazon sein 30-tägiges Rückgabefenster geschlossen hat) Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Garantie zu aktivieren!

Betreff: 1 Jahr Garantie aktivieren + Vakuumbeutel
Inhalt: Amazon Bestell-ID oder Rechnung

Produkt Einführung

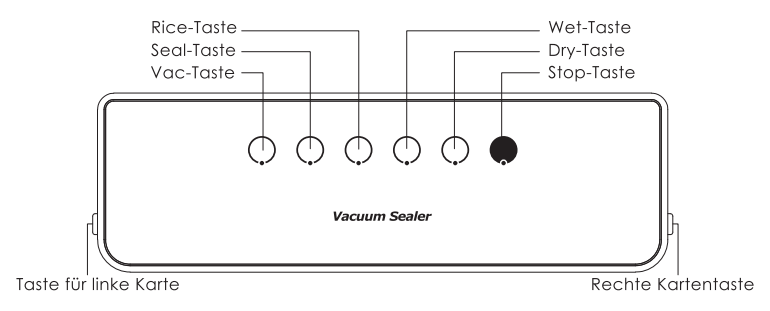

Tipps zum Betrieb

1.Als Eiskübel oder Kühlakku verwenden: den Beutel zur Hälfte mit Wasser füllen, verschließen (ohne zu vakuumieren) und für eine gewisse Zeit einfrieren.
2.Vakuumieren Sie andere Gegenstände: Sammlerstücke, Fotos, wichtige Dokumente, Bücher, Schmuck, Karten usw.
3.Mit Einmachgläsern verwenden, um die Poren der Zutaten in kurzer Zeit zu öffnen und ein eingelegtes Aroma zu erhalten.
4.Wenn der Einmachbeutel schmilzt, kann das Heizband bereits sehr heiß sein. Bitte lassen Sie das Gerät 90 Sekunden lang abkühlen.
5.Bei Lebensmitteln mit scharfen Spitzen, wie z. B. Gräten und Fisch, wickeln Sie die Spitze mit einem Papiertuch ein, um ein Durchstechen des Beutels zu vermeiden.
6.Bei feuchten Lebensmitteln empfiehlt es sich, die Feuchtigkeit mit einem Handtuch abzuwischen oder in einen Beutel zu wickeln, bevor sie vakuumiert werden.

Hinweis: Verschließen Sie den oberen Deckel nicht, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, da sich sonst der Dichtungsschwamm verformen und die Pumpwirkung des Geräts beeinträchtigen kann.

Funktionsweise

Vac-Taste: Nur Vakuum. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zu vakuumieren, lassen Sie sie los und halten Sie sie an (manuelle Steuerung des Vakuumgrades)
Seal-Taste: Nur Schweißen. Drücken Sie diese Taste, um einen Vakuumbeutel zu versiegeln (es wird empfohlen, nach 20 Sekunden zu starten), um die Lebensdauer des elektrischen Heizdrahtes zu verlängern.
Rice-Taste: (Vakuum & Schweißen, hohe Temperatur) Anwendbar für Beutel mit gefalteten Kanten auf beiden Seiten oder dicke Beutel.

Wet-Taste: (Vakuum & Schweißen, mittlere Temperatur) Die Kontrollleuchte für das Abpumpen von Nassfutter leuchtet auf, geeignet für Nassfutter (es sollte keine offensichtliche Flüssigkeit im Beutel sein).
Dry-Taste: (Vakuum & Schweißen, niedrige Temperatur) Die Kontrollleuchte für das Abpumpen von Trockenfutter leuchtet auf, gilt für Trockenfutter.
Stop-Taste: Drücken Sie diese Taste, um einen Arbeitsvorgang zu

Vac-Taste + Seal-Taste = manuell gesteuertes Vakuumversiegeln für fluffige Lebensmittel oder Lebensmittel mit sichtbarer Flüssigkeit im Beutel.

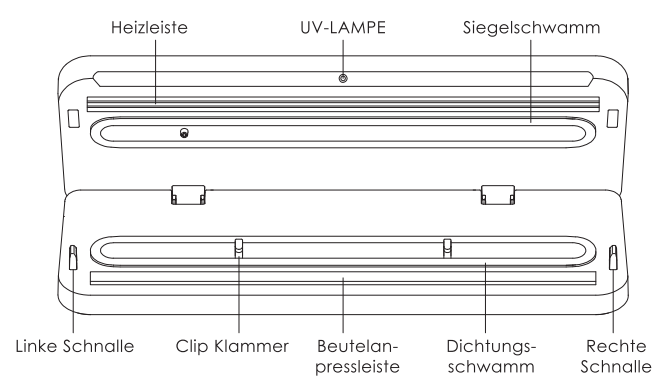

Betriebsanleitung

1.Schalten Sie das Gerät ein.
2.Reinigen Sie den Vakuum-Strukturbeutel und stellen Sie sicher, dass die Öffnung sauber und faltenfrei ist.
3.Das offene Ende des Frischebeutels flachdrücken und unter den Clip des Dichtungsschwammrings legen. Achten Sie darauf, einen Freiraum von 3 cm oder mehr für Lebensmittel und Maschinen zu lassen. (Abb. 1)
4.Schließen Sie den Deckel richtig, bis Sie zwei Klicks hören. (Abb. 2)
5.Je nach Dicke des Lebensmittels/Beutels den entsprechenden Modus wählen (Abb. 3)
6.Nach dem Vakuumieren drücken Sie die Verschlüsse auf beiden Seiten, um den Deckel zu öffnen und das Siegel zu entfernen.
7.Nach dem Versiegeln lassen Sie das Gerät 20 Sekunden lang stehen (wenn die Zeitspanne zu kurz und die Temperatur zu hoch ist, wird die Vakuumierwirkung beeinträchtigt).

HINWEIS Die Vakuumextraktion erfordert die Verwendung von strukturierten oder gewinkelten Beuteln, normale Beutel können nur versiegelt werden.

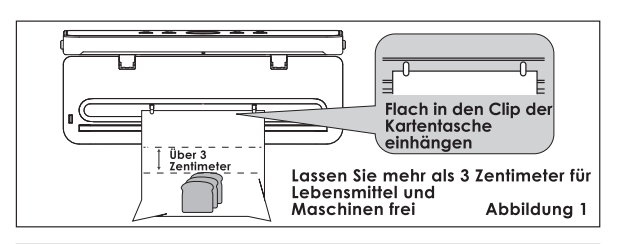
Flach in den Clip der Kartentasche einhängen
Über 3 Zentimeter
Lassen Sie mehr als 3 Zentimeter für Lebensmittel und Maschinen frei

Abbildung 1

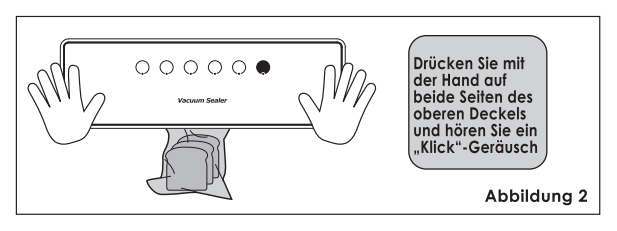
Drücken Sie mit der Hand auf beide Seiten des oberen Deckels und hören Sie ein „Klick"-Geräusch

Abbildung 2

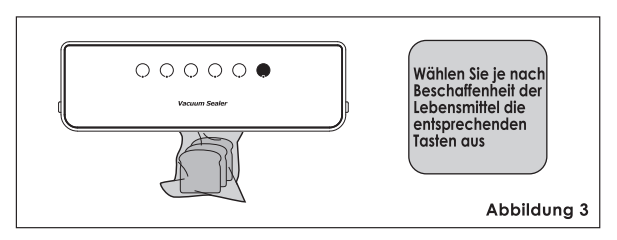
Wählen Sie je nach Beschaffenheit der Lebensmittel die entsprechenden Tasten aus

Abbildung 3

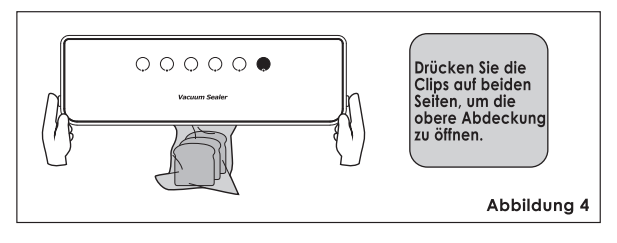
Drücken Sie die Clips auf beiden Seiten, um die obere Abdeckung zu öffnen.

Abbildung 4

Status der Anzeige

Im Standby-Modus: Die Arbeitsanzeige leuchtet lange.
Während der Arbeitsperiode: Die Arbeitsanzeige blinkt und die violette Anzeige leuchtet.
Intelligente Temperaturkontrolle: Wenn die Temperatur des Heizdrahts die eingestellte Sicherheitstemperatur überschreitet, geht das Gerät automatisch in den Sicherheitsmodus über, die Kontrollleuchte blinkt und die Tastenbedienung ist nicht mehr möglich. Wenn die Temperatur des Heizdrahtes auf die sichere Temperatur sinkt (ca. 2 Minuten), hört die Kontrollleuchte auf zu blinken und das Gerät kehrt automatisch zum normalen Betrieb zurück.

Erklärung für Luftaustritt

1.Es befinden sich Rückstände auf der Siegelnaht (wenn die Lebensmittel überfüllt sind, können Sie den Beutel durch einen größeren ersetzen oder ihn weniger füllen)
2.Es gibt Falten an der Siegelnaht (die Öffnung des Beutels ist nicht abgeflacht)
3.Die Siegelnaht an einer Stelle unterbrochen ist und die Versiegelung nicht dicht ist (bei fettigen und wasserhaltigen Lebensmitteln, die Suppe enthalten, können Sie die Temperatur des Heizdrahts verringern). Drücken Sie nach Abschluss des Vakuumierens erneut die Taste für das einfache Versiegeln).
4.Lebensmittel mit harten oder dornigen Kanten neigen dazu, den Beutel zu durchstechen (die Lebensmittel sind vorverpackt, um ein Durchstechen des Beutels zu vermeiden)

Hinweis: Frisches Obst und Gemüse hat eine atmungsaktive Wirkung und kann den Beutel nach dem Vakuumieren durchstechen.

Wichtige Sicherheitsrichtlinien

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

1.Überprüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz, ob die örtliche Netzspannung mit der dieses Produkts übereinstimmt.
2.Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es defekt oder beschädigt ist.
3.Legen Sie keine Teile des Produkts, des Netzkabels oder des Steckers in Wasser oder andere Flüssigkeiten; verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung.
4.Wenn Sie das Gerät reinigen müssen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Die Verwendung von ätzenden Flüssigkeiten ist verboten.
5.Im Nassverpackungsmodus können nur Lebensmittel vakuumverpackt werden, die eine geringe Menge an Feuchtigkeit enthalten; vakuumverpacken Sie keine flüssigen Lebensmittel, da diese nur für versiegelte Verpackungen geeignet sind.

6.Wenn Sie den versiegelten oder vakuumierten Plastikbeutel in den Mikrowellenherd legen, müssen Sie zuerst ein Belüftungsloch in den Beutel machen.
7.Bitte beaufsichtigen Sie Kinder bei der Verwendung dieses Produkts und benutzen Sie es nicht als Spielzeug.
8.berühren Sie den Heizstreifen nach dem Gebrauch nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

Produkt-Parameter

Produktname	Vakuumversiegler
Eingangsspannung	AC 220V~240V, 50Hz (EU/UK); AC 110V~120V, 60Hz (US)
Modell	2800
Größe	350mm x 110mm x 50mm
Gewicht	800g

Macchina sigillatrice sottovuoto

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto!
Per un uso migliore e più sicuro del prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Ottenere la garanzia

Attiva la garanzia di 1 anno. Ricevi restituzioni/rimborsi più rapidi rispetto ad Amazon. (È ancora valida anche dopo che Amazon ha chiuso la finestra di restituzione di 30 giorni) Chi prima arriva, meglio alloggia!

Contattateci per attivare la garanzia!

Oggetto: attivazione della garanzia di 1 anno + sacchetti per il vuoto
Contenuto: ID ordine Amazon o fattura

Introduzione al prodotto

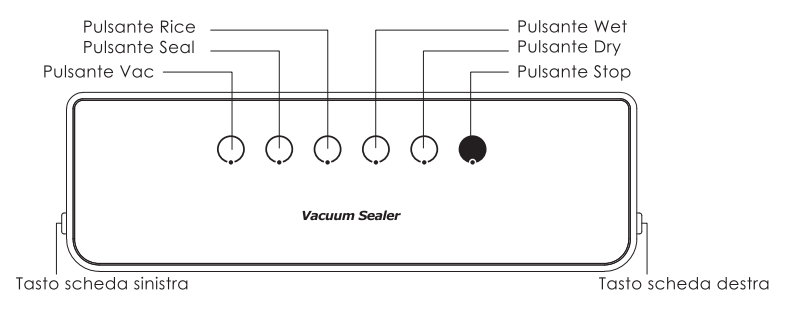

Suggerimenti per il funzionamento

1.Per utilizzare il sacchetto come secchiello per il ghiaccio o borsa del ghiaccio: riempire il sacchetto per metà con acqua, sigillarlo (senza fare il vuoto) e congelarlo per un certo periodo di tempo.
2.Conservare sottovuoto altri oggetti: oggetti da collezione, foto, documenti importanti, libri, gioielli, carte, ecc.
3.Usare con i barattoli per sottaceti per aprire i pori degli ingredienti in un breve periodo di tempo per ottenere un sapore sottaceto.
4.Se il sacchetto di conservazione si scioglie, la striscia riscaldante potrebbe essere già molto calda. Lasciare raffreddare l'apparecchio per 90 secondi.
5.Per gli alimenti con sporgenze taglienti, come ossa e pesce, avvolgere la punta con un tovagliolo di carta per evitare di forare il sacchetto.
6.Quando si utilizzano alimenti contenenti umidità, si consiglia di eliminare l'umidità con un asciugamano o di avvolgerli in un sacchetto prima di

Nota: non bloccare il coperchio superiore quando si smette di usarlo, altrimenti la spugna sigillante potrebbe deformarsi e compromettere l'effetto di pompaggio della macchina.

Metodo di funzionamento

Pulsante Vac: Solo Vuoto. Tenere premuto questo tasto per eseguire il vuoto, rilasciare e arrestare (controllare manualmente il livello di vuoto).
Pulsante Seal: Solo Sigillatura. Premere per sigillare un sacchetto sottovuoto (si consiglia di avviarlo dopo 20 secondi) Per prolungare la durata del filo elettrico di riscaldamento.
Pulsante Rice: (Vuoto + Sigillatura, temperatura elevata) Si applica ai sacchetti con bordi ripiegati su entrambi i lati o ai sacchetti spessi.

Pulsante Wet: (Vuoto + Sigillatura, media temperatura) Spia di pompaggio wet accesa, applicabile agli alimenti umidi (non deve esserci liquido evidente nel sacchetto).
Pulsante Dry: (Vuoto + Sigillatura, bassa temperatura) Spia di pompaggio dry accesa, applicabile agli alimenti secchi.
Pulsante Stop: Premere per interrompere qualsiasi processo di lavoro.

Pulsante Vac + Pulsante Seal = sigillatura sottovuoto controllata manualmente per alimenti soffici o con liquido visibile nel sacchetto.

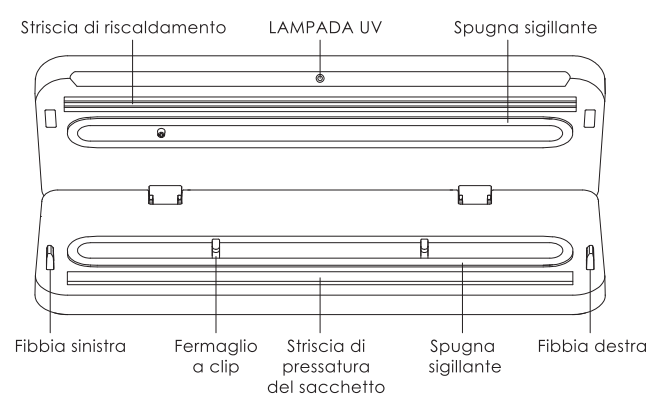

Istruzioni per l'uso

1.Accendere l'apparecchio.
2.Pulire il sacco a vuoto e assicurarsi che l'apertura sia pulita e priva di grinze.
3.Appiattire l'estremità aperta del sacchetto per la freschezza e posizionarlo sotto la clip dell'anello di spugna sigillante. Fare attenzione a lasciare uno spazio di almeno 3 cm per gli alimenti e i macchinari. (Fig. 1)
4.Chiudere bene il coperchio fino a sentire due scatti. (Fig. 2)
5.Selezionare la modalità appropriata in base allo spessore dell'alimento/sacchetto (Fig. 3).
6.Dopo la sigillatura sottovuoto, premere i fermi su entrambi i lati per aprire il coperchio superiore e rimuovere il sigillo.
7.Dopo la sigillatura, lasciare riposare per 20 secondi (se l'intervallo è troppo breve e la temperatura è troppo alta, l'effetto del vuoto sarà compromesso).
NOTA L'estrazione sottovuoto richiede l'uso di sacchetti strutturati o angolati; i sacchetti normali possono essere solo sigillati.

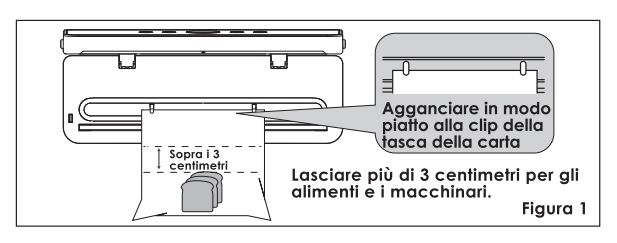
Agganciare in modo piatto alla clip della tasca della carta
Sopra i 3 centimetri
Lasciare più di 3 centimetri per gli alimenti e i macchinari.

Figura 1

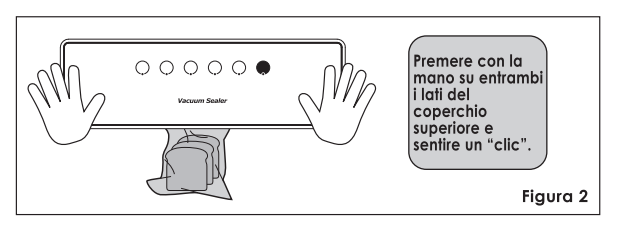
Premere con la mano su entrambi i lati del coperchio superiore e sentire un "clic".

Figura 2

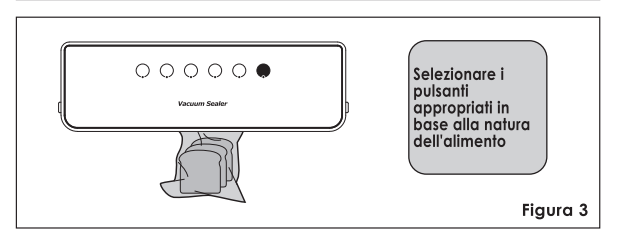
Selezionare i pulsanti appropriati in base alla natura dell'alimento

Figura 3

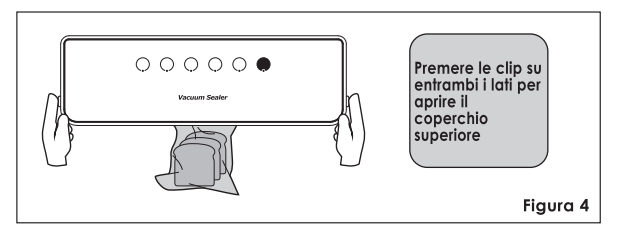
Premere le clip su entrambi i lati per aprire il coperchio superiore

Figura 4

Stato del display

In modalità Standby: L'indicatore di lavoro è acceso a lungo.
Durante il Periodo di Lavoro: La spia di lavoro lampeggia e la spia viola è accesa.
Controllo Intelligente Della Temperatura: Quando la temperatura del filo riscaldante supera la temperatura di sicurezza impostata, la macchina entra automaticamente in modalità di protezione, la spia lampeggia e il funzionamento dei pulsanti non è valido. Quando la temperatura del filo riscaldante scende alla temperatura di sicurezza (circa 2 minuti), la spia smette di lampeggiare e la macchina torna automaticamente al normale utilizzo.

Spiegazione delle perdite d'aria

1.Ci sono detriti sulla linea di saldatura (se il cibo è troppo pieno, si può cambiare il sacchetto con uno più grande o riempirlo meno).
2.Rughe sulla linea di chiusura (la bocca del sacchetto non è appiattita).
3.C'è un punto di rottura sulla linea di sigillatura e un punto in cui la sigillatura non è ermetica (per gli alimenti oleosi e a base d'acqua contenenti zuppa, è possibile abbassare la temperatura del filo riscaldante. Al termine della sigillatura sottovuoto, premere nuovamente il pulsante di sigillatura singola).
4.Gli alimenti con bordi duri o spinosi tendono a forare il sacchetto (gli alimenti sono preconfezionati per evitare di forare il sacchetto).

Nota: la frutta e la verdura fresca hanno un effetto respiratorio e possono forare il sacchetto dopo il confezionamento sottovuoto.

Linee guida importanti per la sicurezza

Leggere e osservare le seguenti precauzioni di sicurezza di base:

1.Prima di collegarsi all'alimentazione, verificare che la tensione di alimentazione locale corrisponda a quella del prodotto.
2.Non utilizzare il prodotto con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è difettoso o danneggiato.
3.Non mettere nessuna parte del prodotto, del cavo di alimentazione o della spina in acqua o altri liquidi; non utilizzare il prodotto in un ambiente umido o caldo.
4.Quando è necessario pulire l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla fonte di alimentazione e pulire la superficie dell'apparecchio con un panno umido. È vietato l'uso di liquidi corrosivi.
5.In modalità di confezionamento a umido, è possibile confezionare sottovuoto solo alimenti contenenti una piccola quantità di umidità; non confezionare sottovuoto alimenti liquidi, in quanto tali alimenti sono adatti solo per il confezionamento sigillato.
6.Quando si inserisce il sacchetto di plastica sigillato o sottovuoto nel forno a microonde, è necessario praticare prima un foro di ventilazione sul sacchetto.
7.Quando si utilizza questo prodotto, si prega di sorvegliare attentamente i bambini e di non utilizzarlo come giocattolo.
8.Non toccare la striscia riscaldante dopo l'uso per evitare scottature.

Parametri del prodotto

Nome del prodotto	sigillatrice sottovuoto
Tensione di ingresso	AC 220V~240V, 50Hz (EU/UK); AC 110V~120V, 60Hz (US)
Modello	2800
Dimensioni	350mm x 110mm x 50mm
Peso	800g

Machine à sceller sous vide

Manuel d'instruction

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit !
Pour une utilisation plus efficace et plus sûre du produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Bénéficier de la garantie

Activez la garantie d'un an. Recevoir des retours/remboursements plus rapidement qu'Amazon. (Elle reste valable même après la fermeture de la fenêtre de retour de 30 jours d'Amazon) Premier arrivé, premier servi !

Veuillez nous contacter pour activer votre garantie !

Objet : activer la garantie d'un an + sacs sous vide
Contenu: ID de commande Amazon ou facture

Présentation du produit

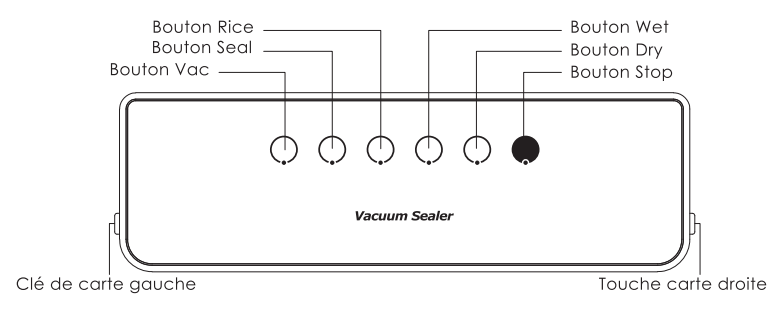

Conseils d'utilisation

1.Pour l'utiliser comme seau à glace ou pack de glace : remplir le sac à moitié avec de l'eau, le fermer (sans le mettre sous vide) et le congeler pendant un certain temps.
2.Mettre sous vide d'autres objets : objets de collection, photos, documents importants, livres, bijoux, cartes, etc.
3.Utiliser avec des bocaux à cornichons pour ouvrir les pores des ingrédients en peu de temps afin d'obtenir une saveur saumurée.
4.Si le sachet de conservation fond, il se peut que la bande chauffante soit déjà très chaude. Laissez l'appareil refroidir pendant 90 secondes.
5.Pour les aliments présentant des protubérances pointues, comme les os et les poissons, enveloppez la pointe avec une serviette en papier pour éviter de perforer le sachet.
6.Pour les aliments contenant de l'humidité, il est recommandé d'essuyer l'humidité avec une serviette ou de l'envelopper dans un sac avant de les mettre sous vide.

Note : Ne pas verrouiller le couvercle lorsque vous arrêtez d'utiliser l'appareil, sinon l'éponge de scellage risque de se déformer et d'affecter l'effet de pompage de l'appareil.

Méthode de fonctionnement

Bouton Vac : Vide Seulement. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour faire le vide, relâchez-la et arrêtez-la (contrôle manuel du niveau de vide).
Bouton Seal : Scellage Seulement. Appuyez sur cette touche pour sceller un sac sous vide afin de prolonger la durée de vie du câble chauffant électrique.
Bouton Rice : (Vide + Scellage, température élevée) Applicable aux sacs dont les bords sont pliés des deux côtés ou aux sacs épais.

Bouton Wet : (Vide + Scellage, température moyenne) Le voyant de pompage humide s'allume, applicable aux aliments humides (il ne doit pas y avoir de liquide visible dans le sac).
Bouton Dry : (Vide + Scellage, température basse) Le voyant de pompage sec s'allume, applicable aux aliments secs.
Bouton Stop : Appuyer sur cette touche pour arrêter tout processus de travail.

Bouton Vac + Bouton Seal = scellage sous vide manuel pour les aliments pelucheux ou les aliments dont le liquide est visible dans le sac.

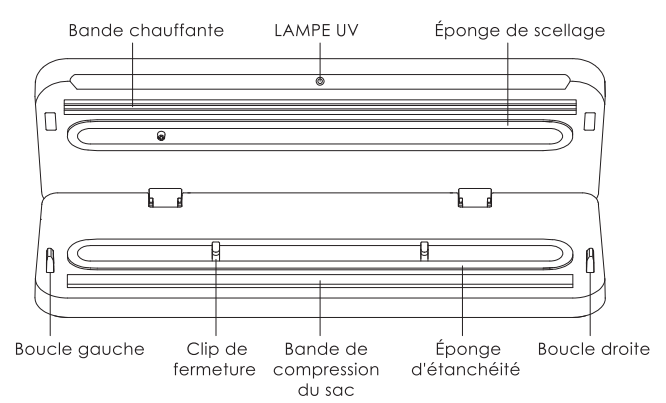

Instructions d'utilisation

1.Mettez l'appareil sous tension.
2.Nettoyer le sac texturé sous vide et s'assurer que l'ouverture est propre et sans plis.
3.Aplatir l'extrémité ouverte du sachet fraîcheur et la placer sous le clip de l'anneau en éponge de fermeture. Veillez à laisser un espace de 3 cm ou plus pour les denrées alimentaires et les machines. (Fig. 1)
4.Fermez correctement le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez deux clics. (Fig. 2)
5.Sélectionner le mode approprié en fonction de l'épaisseur de l'aliment/sac (Fig. 3)
6.Après le scellage sous vide, appuyez sur les fermoirs des deux côtés pour ouvrir le couvercle et retirer le scellé.
7.Après le scellage, laissez-le reposer pendant 20 secondes (si l'intervalle est trop court et la température trop élevée, l'effet de la mise sous vide sera affecté).

REMARQUE L'extraction sous vide nécessite l'utilisation de sacs texturés ou coudés, les sacs ordinaires peuvent seulement être scellés.

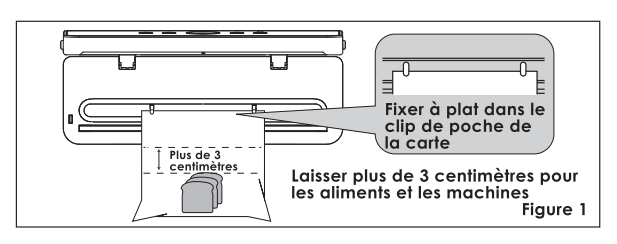
Fixer à plat dans le clip de poche de la carte
Plus de 3 centimètres
Laisser plus de 3 centimètres pour les aliments et les machines

Figure 1

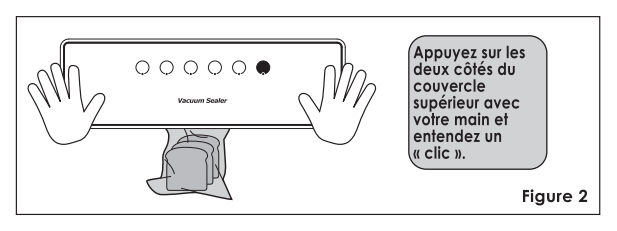
Appuyez sur les deux côtés du couvercle supérieur avec votre main et entendez un « clic ».

Figure 2

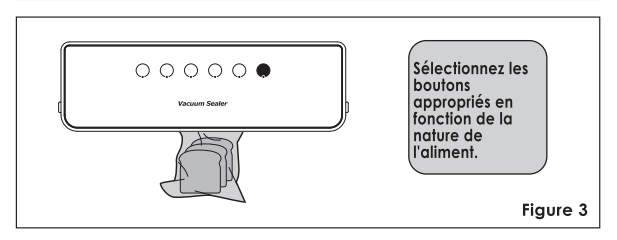
Sélectionnez les boutons appropriés en fonction de la nature de l'aliment.

Figure 3

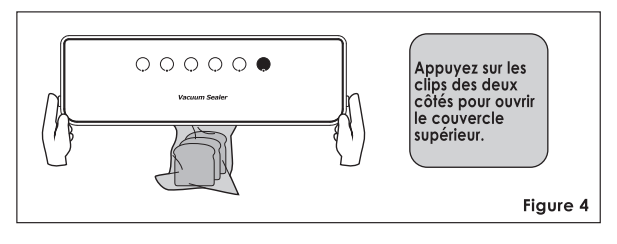
Appuyez sur les clips des deux côtés pour ouvrir le couvercle supérieur.

Figure 4

État de l'affichage

En Mode Veille : L'indicateur de travail reste allumé longtemps.
Pendant la Période de Travail : Le voyant de fonctionnement clignote et le voyant violet est allumé.
Contrôle Intelligent de la Température : Lorsque la température du fil chauffant dépasse la température de sécurité définie, l'appareil passe automatiquement en mode de protection, le témoinlumineux clignote et l'utilisation des boutons n'est pas possible. Lorsque la température du fil chauffant redescend à la température de sécurité (environ 2 minutes), le témoin lumineux cesse de clignoter et l'appareil revient automatiquement en mode d'utilisation normale.

Explication des fuites d'air

1.Il y a des débris sur la ligne de scellage (si l'aliment est trop rempli, vous pouvez changer le sac pour un plus grand ou le remplir moins)
2.La ligne de soudure est plissée (l'ouverture du sac n'est pas aplatie)
3.Un point de rupture sur la ligne de soudure et un endroit où la soudure n'est pas étanche (pour les aliments huileux et à base d'eau contenant de la soupe, vous pouvez abaisser la température du fil chauffant). Une fois le scellage sous vide terminé, appuyez à nouveau sur le bouton de scellage unique).
4.Les aliments aux bords durs ou épineux ont tendance à percer le sac (les aliments sont préemballés pour éviter de percer le sac).

Remarque : les fruits et légumes frais ont un effet respiratoire et peuvent percer le sac après la mise sous vide.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire et respecter les mesures de sécurité de base suivantes :

1.Avant de vous connecter à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension d'alimentation locale correspond à celle de ce produit.
2.Ne pas utiliser ce produit avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé(e). Ne pas utiliser le produit s'il est défectueux ou endommagé.
3.Ne mettez aucune partie du produit, du cordon d'alimentation ou de la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides ; n'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou chaud.
4.Lorsque vous devez nettoyer l'appareil, vous devez le débrancher de la source d'alimentation et essuyer la surface de l'appareil avec une serviette humide. L'utilisation de liquides corrosifs est interdite.
5.En mode d'emballage humide, seuls les aliments contenant une faible quantité d'humidité peuvent être mis sous vide ; ne mettez pas sous vide des aliments liquides, car ces aliments ne conviennent qu'à un emballage scellé.
6.Lorsque vous mettez un sac plastique scellé ou sous vide dans le four à micro-ondes, vous devez d'abord percer un trou d'aération sur le sac.
7.Lorsque vous utilisez ce produit, surveillez attentivement les enfants et ne l'utilisez pas comme un jouet.
8.Ne pas toucher la bande chauffante après utilisation pour éviter les brûlures.

Paramètres du produit

Nom du produit	Scelleur sous vide
Tension d'entrée	AC 220V~240V, 50Hz (EU/UK); AC 110V~120V, 60Hz (US)
Modèle	2800
Taille	350mm x 110mm x 50mm
Poids	800g

Máquina selladora al vacío

Manual de instrucciones

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.
Para un uso mejor y más seguro del producto, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Obtenga su garantía

Active la garantía de 1 año. Reciba devoluciones/reembolsos más rápido que Amazon. (Sigue siendo válida incluso después de que Amazon cierre su plazo de devolución de 30 días) ¡Por orden de llegada!

¡Póngase en contacto con nosotros para activar su garantía!

Asunto: activar 1 año de garantía + Bolsas de vacío
Contenido: ID de pedido o factura de Amazon

Introducción del producto

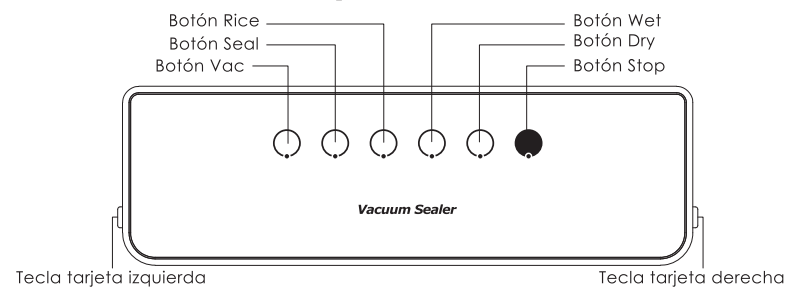

Consejos de uso

1.Para utilizarla como cubitera o bolsa de hielo: llene la bolsa hasta la mitad con agua, séllela (sin hacer el vacío) y congélela durante un tiempo.
2.Guarde al vacío otros objetos: objetos de colección, fotos, documentos importantes, libros, joyas, tarjetas, etc.
3.Utilícela con tarros de encurtidos para abrir los poros de los ingredientes en poco tiempo y conseguir un sabor a encurtido.
4.Si la bolsa de conservas se derrite, es posible que la tira calefactora ya esté muy caliente. Deje que la máquina se enfríe durante 90 segundos.
5.En el caso de alimentos con salientes afilados, como espinas y pescado, envuelva la punta con una toalla de papel para evitar perforar la bolsa.
6.Cuando se utilice para alimentos que contengan humedad, se recomienda eliminar la humedad con una toalla o envolverlos en una bolsa antes de envasarlos al vacío.

Nota:No cierre la tapa superior cuando deje de utilizarla, de lo contrario podría deformar la esponja de sellado y afectar al efecto de bombeo de la máquina.

Método de funcionamiento

Botón Vac: Solo Vacío. Mantenga pulsada esta tecla para hacer el vacío, suéltela y deténgase (controle manualmente el nivel de vacío)
Botón Seal: Solo Sellado. Pulse para sellar una bolsa de vacío.(se recomienda iniciar después de 20 segundos) Para prolongar la vida útil del cable calefactor eléctrico.
Botón Rice: (Vacío + Sellado, temperatura alta) Aplicable a bolsas con bordes doblados por ambos lados o bolsas gruesas.

Botón Wet: (Vacío + Sellado, temperatura media)Luz indicadora de bombeo en húmedo encendida, aplicable a alimentos húmedos. (no debe haber líquido evidente en la bolsa).
Botón Dry: (Vacío + Sellado, temperatura baja) Luz indicadora de bombeo en seco encendida, aplicable a comida seca.
Botón Stop: Pulse para detener cualquier proceso de trabajo.

Botón Vac + Botón Seal = sellado al vacío controlado manualmente para alimentos esponjosos o con líquido visible en la bolsa.

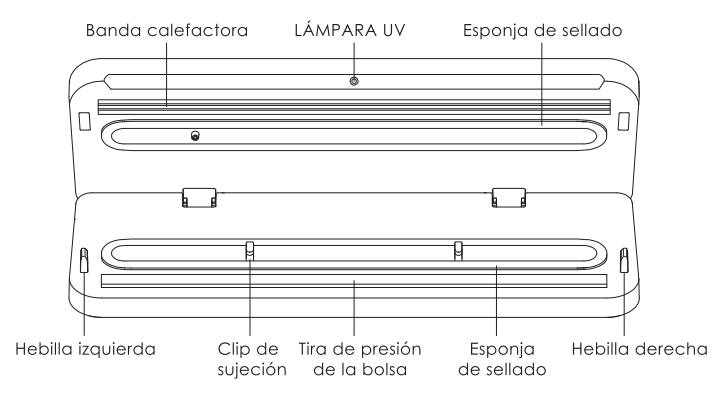

Instrucciones de uso

1.Conecte la alimentación.
2.Limpie la bolsa de textura al vacío y asegúrese de que la abertura está limpia y sin arrugas.
3.Aplane el extremo abierto de la bolsa de frescura y colóquelo bajo el clip del anillo de esponja de sellado. Tenga cuidado de dejar un espacio de 3 cm o más para los alimentos y la maquinaria. (Fig.
4.Cierre bien la tapa hasta que oiga dos clics. (Fig. 2)
5.Seleccione el modo apropiado según el grosor del alimento/bolsa (Fig. 3)
6.Tras el sellado al vacío, presione los cierres de ambos lados para abrir la tapa superior y retirar el precinto.
7.Después del sellado, deje reposar durante 20 segundos (si el intervalo es demasiado corto y la temperatura es demasiado alta, el efecto del vacío se verá afectado).
NOTA La extracción al vacío requiere el uso de bolsas texturizadas o angulares, las bolsas normales sólo pueden sellarse.

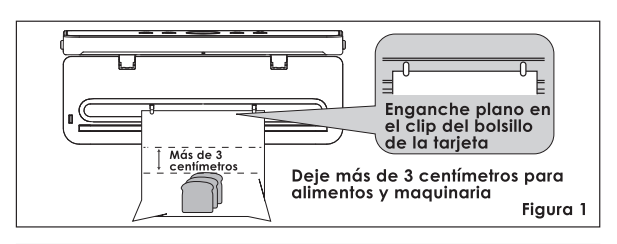
Enganche plano en el clip del bolsillo de la tarjeta
Más de 3 centímetros
Deje más de 3 centímetros para alimentos y maquinaria

Figura 1

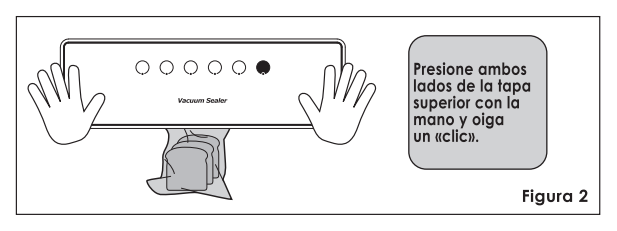
Presione ambos lados de la tapa superior con la mano y oiga un «clic».

Figura 2

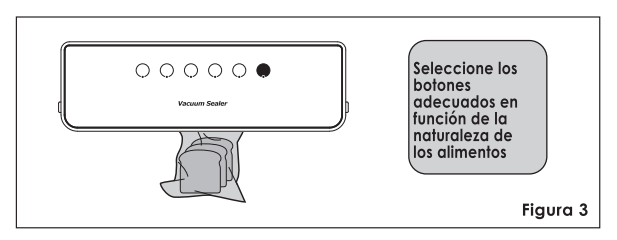
Seleccione los botones adecuados en función de la naturaleza de los alimentos

Figura 3

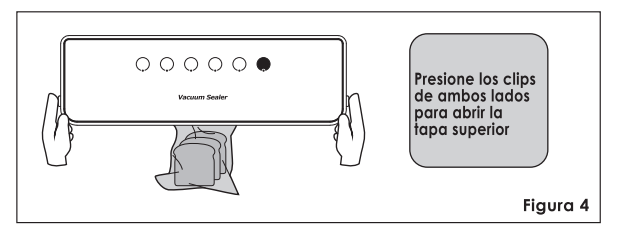
Presione los clips de ambos lados para abrir la tapa superior

Figura 4

Estado de la pantalla

En modo de espera: El indicador de trabajo está encendido durante mucho tiempo.
Durante el periodo de trabajo: La luz indicadora de trabajo parpadea y la luz indicadora morada está encendida.
Control inteligente de temperatura: Cuando la temperatura del cable calefactor supera la temperatura de seguridad establecida, la máquina entra automáticamente en el modo de protección de seguridad, la luz indicadora parpadea y el funcionamiento de los botones no es válido. Cuando la temperatura del cable calefactor desciende hasta la temperatura de seguridad (unos 2 minutos), la luz indicadora deja de parpadear y la máquina vuelve automáticamente al modo de uso normal.

Explicación de la fuga de aire

1.Hay restos en la línea de sellado (si la comida está demasiado llena, puede cambiar la bolsa por una más grande o llenarla menos)
2.Hay arrugas en la línea de sellado (la boca de la bolsa no está aplanada)
3.Hay un punto roto en la línea de sellado, y hay un lugar donde el sellado no es hermético (para alimentos aceitosos y a base de agua que contienen sopa, puede bajar la temperatura del alambre calefactor. Una vez finalizado el sellado al vacío, vuelva a pulsar el botón de sellado único).
4.Los alimentos con bordes duros o espinosos tienden a perforar la bolsa (los alimentos se envasan previamente para evitar perforar la bolsa).

Nota: Las frutas y verduras frescas tienen efecto respiratorio y pueden perforar la bolsa después del envasado al vacío.

Normas de seguridad importantes

Por favor, lea y observe las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1.Antes de conectarlo a la red eléctrica, compruebe que la tensión de alimentación local coincide con la de este producto.
2.No utilice este producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No utilice el producto si está defectuoso o dañado.
3.No introduzca ninguna parte del producto, cable de alimentación o enchufe en agua u otros líquidos; no utilice el producto en ambientes húmedos o calurosos.
4.Cuando necesite limpiar la máquina, desenchúfela de la fuente de alimentación y limpie la superficie de la máquina con una toalla húmeda. Está prohibido el uso de líquidos corrosivos.
5.En el modo de envasado húmedo, sólo se pueden envasar al vacío alimentos que contengan una pequeña cantidad de humedad; no envase al vacío alimentos líquidos, ya que este tipo de alimentos sólo son adecuados para el envasado sellado.

6.Cuando introduzca la bolsa de plástico sellada o al vacío en el horno microondas, debe hacer primero un orificio de ventilación en la bolsa.
7.Cuando utilice este producto, por favor supervise a los niños de cerca y no lo utilice como juguete.
8.No toque la tira calefactora después de usarla para evitar quemaduras.

Parámetros del producto

Nombre del producto	Selladora de vacío
Voltaje de entrada	AC 220V~240V, 50Hz (EU/UK); AC 110V~120V, 60Hz (US)
Modelo	2800
Tamaño	350mm x 110mm x 50mm
Peso	800g

底页