

iceagle



Küchenmaschine

SM-2548A

DE EN FR IT ES PL NL

Index

DE	Küchenmaschine	1
EN	Stand Mixer	13
FR	Robot pâtissier	24
IT	Impastatrice planetaria	36
ES	Batidora amasadora	48
PL	Mikser planetarny	60
NL	Keukenmachine	71

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung, den Garantieschein und Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf; bewahren Sie nach Möglichkeit auch den Originalkarton und die Innenverpackung auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch und nur für den vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien, es sei denn, es ist ausdrücklich für den Betrieb im Freien ausgelegt. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten ein) und scharfen Gegenständen fern. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn es feucht oder nass wird.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung, vor der Lagerung oder wenn es nicht in Gebrauch ist aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker selbst, nicht am Kabel) und entfernen Sie sämtliches angebrachtes Zubehör.
- Lassen Sie den Apparat während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Wenn Sie die Umgebung verlassen, schalten Sie den Apparat stets aus oder lösen Sie ihn vom Steckverbinder.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen qualifizierten Kundendiensttechniker. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
- Beachten Sie bitte unbedingt die nachstehenden „Besonderen Sicherheitshinweise“.

Sicherheit für Kinder und schutzbedürftige Personen

- Um Kinder zu schützen, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Kartons, Styropor usw.) außerhalb ihrer Reichweite auf.

Achtung! Erstickungsgefahr – Lassen Sie Kinder nicht mit Kunststoffverpackungsfolie spielen.

- Beim Einsatz von Zubehör für den Blender oder Chopper darf das Gerät nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät sowie dessen Kabel außer Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen es nicht mit spielen.
- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nur verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht stehen, über die sichere Bedienung aufgeklärt sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder ab 8 Jahren dürfen dieses Gerät unter Aufsicht verwenden, sofern sie über die sichere Bedienung

aufgeklärt und die damit verbundenen Risiken verstehen. Die Reinigung sowie die Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden; Kinder ab 8 Jahren dürfen diese Arbeiten nur unter Aufsicht durchführen. Stellen Sie das Gerät sowie dessen Kabel stets außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren sicher.

Sonderanweisungen zur Sicherheit


- Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung ab, wenn es unbeaufsichtigt ist sowie vor dem Montieren, Demontieren oder Reinigen.
- Schalten Sie den Apparat aus und lösen Sie ihn von der Stromversorgung ab, bevor Sie Zubehör austauschen oder bewegliche Teile während des Betriebs berühren. Verwenden Sie den Apparat nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung.

Achtung! Um die Gefahr einer versehentlichen Rückstellung des Thermoschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Energieversorger ein- und ausgeschaltet wird.

- Manipulieren Sie niemals Sicherheitsschalter.
- Legen Sie keine Objekte in die rotierenden Mischvorrichtungen während des Betriebs des Geräts ein.
- Legen Sie das Gerät auf eine glatte, ebene und stabile Arbeitsfläche.
- Verbinden oder bedienen Sie das Gerät nicht, solange nicht alle erforderlichen Zubehöerteile ordnungsgemäß installiert sind.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt, wie zum Beispiel:
 - Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Küchen im Landhausstil
 - Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben
 - Unterkünfte im Bed-and-Breakfast-Format.
- Für das Modell SM-2548A beträgt der Stromverbrauch im Ausgeschalteten Modus 0,4 W.
- Das Gerät wechselt innerhalb von weniger als einer Minute in den automatischen Abschaltmodus.

Achtung! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Drehregel für die Geschwindigkeit auf 0 eingestellt ist, bevor Sie die Mischzubehöerteile oder den Mischbehälter entfernen.

Namen von Komponenten

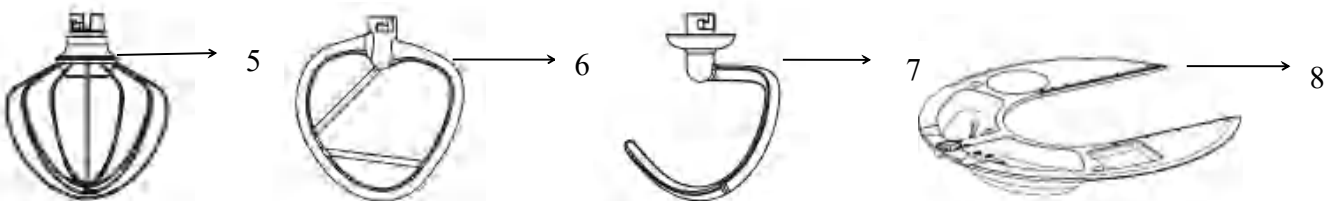

1	Abtriebswelle	5	Schneebecher
2	Taste zum Anheben des Kopfes (Rise-Taste)	6	Rührbesen
3	Drehregler für die Geschwindigkeit	7	Knetgabel
4	Rührschüssel	8	Schüsselabdeckung


Wie Sie die Maschine verwenden



FG1




FG2

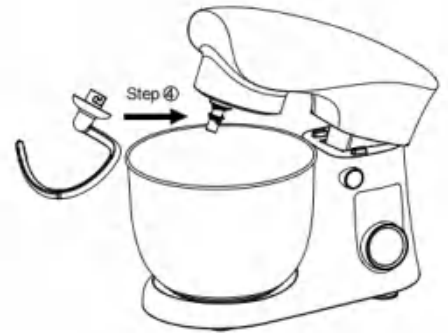

FG3



FG4

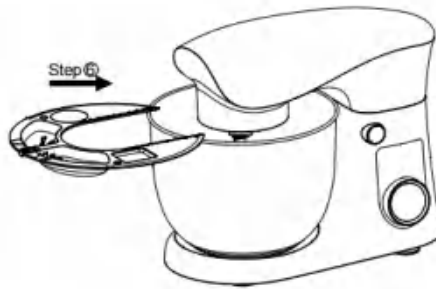

FG5



FG6

Waschen Sie vor dem Gebrauch sämtliches Zubehör mit klarem Wasser ab, spülen Sie es gründlich ab und trocknen Sie es anschließend.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Halten Sie den Maschinenkopf gedrückt und drehen Sie dann den Knopf zum Anheben des Kopfes (2) am Rumpf (Schritt 1). Der Maschinenkopf wird automatisch angehoben. (FG1)
- Wiegen Sie die Zutaten und das Wasser ab und geben Sie sie in die Rührschüssel. Setzen Sie die Rührschüssel (4) auf das Maschinengehäuse (Schritt 2) und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie mit einem Klicken einrastet (Schritt 3). (FG2)

Hinweis: Das maximale Gesamtgewicht des Teigs darf nicht überschritten werden.

- Setzen Sie das erforderliche Zubehörteil (5 / 6 / 7; es darf jeweils nur ein Zubehörteil verwendet werden) auf die Abtriebswelle (1) auf (Schritt 3). Richten Sie den Schlitz aus, schieben Sie das Zubehörteil vollständig ein (Schritt 4) und drehen Sie es anschließend um eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn, um es zu arretieren (Schritt 5). (FG3 & FG4)
- Setzen Sie den Deckel (8) wie in FG5 (Schritt 6) abgebildet auf die Rührschüssel.
- Drücken Sie den Maschinenkopf nach unten, bis er sicher in der horizontalen Position einrastet, wobei die

Kopfhebetaste (2) betätigt ist (Schritt 7). (FG6)

- Schließen Sie das Netzkabel an.
- Drehen Sie den Drehzahlregler (3) auf die gewünschte Drehzahl, um mit dem Mixen zu beginnen.
- Sobald der Teig die gewünschte Konsistenz erreicht hat, drehen Sie den Drehknopf für die Geschwindigkeitsregelung (3) wieder auf Position 0, um den Betrieb zu beenden.
- Halten Sie den Maschinenkopf gedrückt und drehen Sie dann den Knopf zum Anheben des Kopfes (2) (oder drücken Sie ihn nach unten), um den Kopf anzuheben. Drehen Sie die Rührschüssel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen, und nehmen Sie anschließend den Teig heraus.

Sicherheitshinweis: Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie während des Betriebs Zubehöerteile austauschen oder bewegliche Teile berühren.

Bedienungsanleitung für Zubehör

Bei Verwendung des Knethakens beträgt das maximale Gesamtgewicht der Zutaten 0,9 kg.

Zubehör	Abbildung	Drehzahlen	Zeit (min)	Maximale Kapazität	Bedienungsanleitung
Knethaken		1-6	3-5	585 g Mehl + 315 g Wasser	10 Sekunden lang auf Stufe 1, 20 Sekunden lang auf Stufe 2, 30 Sekunden lang auf Stufe 3 und anschließend 2–5 Minuten lang auf Stufe 5–6 kneten, bis sich ein glatter Teigball bildet.
Rührbesen		1-7	3-10	660 g Mehl + 840 g Wasser	Laufen Sie 30 Sekunden lang mit Stufe 1–2 und anschließend mindestens 2 Minuten und 30 Sekunden lang mit Stufe 3–7.

Schneebesen		8-10	3-10	3 Eiweißteile	Laufen Sie mindestens 3 Minuten lang mit Stufe 8–10.
-------------	---	------	------	---------------	--

Rezept

Leinsamenbrötchen Stufen 1–6

Zutaten: 30 g Leinsamen, 40 g Wasser, 250 g Brotmehl, 3 g Trockenhefe, 30 g Zucker, 3 g Salz, 10 g Milchpulver, 20 g Butter, 15 g Eierglasur.

Zubereitung:

1. Die Leinsamen 12 Stunden lang in 40 g Wasser einweichen.
2. Geben Sie das Brotmehl, die Trockenhefe, den Zucker, das Salz, das Milchpulver und 150 g Wasser in die Rührschüssel. Kneten Sie die Zutaten mit dem Knethaken auf den Geschwindigkeitsstufen 1–6, bis sich ein Teig bildet. Fügen Sie die Butter hinzu und kneten Sie weiter, bis der Teig glatt ist. Geben Sie anschließend die eingeweichten Leinsamen hinzu und kneten Sie, bis alles gleichmäßig vermischt ist. Decken Sie den Teig mit Frischhaltefolie ab und lassen Sie ihn an einem warmen Ort gehen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat.
3. Den Teig noch einmal kurz durchkneten, dann in 6 gleich große Portionen teilen. Jede Portion zu einer Rolle formen, abdecken und bei 38 °C 1 Stunde gehen lassen.
4. Nach dem Aufgehen die Oberfläche mit verquirltem Ei bestreichen. Auf die zweite Schiene von unten in den vorgeheizten Backofen schieben und bei 180 °C (Ober- und Unterhitze) 20 Minuten backen. Aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Toastbrot Stufen 1–6

Zutaten: 270 g Weizenmehl Type 550 (backstark), 30 g Weizenmehl Type 405 (backschwach), 1 Ei, 3 g Salz, 55 g Zucker, 4 g Hefe, 80 g Sahne, 10 g Milchpulver, 90 g Wasser.

Zubereitung:

1. Legen Sie alle Zutaten in die Rührschüssel und kneten Sie den Teig mit dem Teighaken bei Geschwindigkeitsstufen 1 bis 6.
2. Decken Sie die Schüssel ab und lassen Sie den Teig an einem warmen Ort gehen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat.
3. Kneten Sie den Teig kurz erneut durch, teilen Sie ihn in drei gleich große Portionen auf, decken Sie diese mit Klarsichtfolie ab und lassen Sie sie 15 Minuten ruhen.

4. Rollen Sie eine Portion zu einer langgezogenen (rechteckigen) Form aus, falten Sie beide Seiten zur Mitte hin und rollen Sie sie dann fest von unten nach oben auf. Wiederholen Sie dies für alle drei Portionen, decken Sie sie ab und lassen Sie sie 15 Minuten ruhen.
5. Legen Sie die Teigrollen in eine Kastenform für das zweite Gehen, bis der Teig etwa 80 % der Formhöhe erreicht hat. Backen Sie bei 170 °C (Ober-/Unterhitze) 40 Minuten lang. Nehmen Sie das Brot aus der Form und lassen Sie es auf einem Kuchengitter abkühlen.

Selbstgemachte Pizza Stufen 1–6

Zutaten: 170 g glutenreiches Mehl, 100 g Wasser, 1,5 g Salz, 15 g weißer Zucker, 2 g Hefe, 15 g Butter, Pizzabelag nach Wahl.

Zubereitung:

1. Geben Sie Mehl, Wasser, Salz, Zucker und Hefe in die Rührschüssel. Verrühren Sie alles mit dem Knethaken auf den Geschwindigkeitsstufen 1–6. Sobald sich ein Teig gebildet hat, fügen Sie die Butter hinzu und kneten Sie weiter, bis der Teig die „Fensterglas-Stufe“ erreicht hat (dünner, elastischer Film).
2. Abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
3. Während der Teig geht, bereiten Sie die Pizzabeläge vor und stellen Sie sie beiseite.
4. Den Teig noch einmal kurz durchkneten. Die Hälfte des Teigs nehmen, zu einer Kugel formen und 5 Minuten ruhen lassen, dann auf die Größe der Pizzapfanne ausrollen. In die Pfanne legen, die Ränder mit den Fingern andrücken und den Boden rundherum mit einer Gabel einstechen.
5. Den Backofen auf 200 °C mit Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Pizzaboden mit Olivenöl bestreichen, mit Pizzasauce bestreichen und anschließend mit etwas Mozzarella und Zwiebeln bestreuen. Auf die zweite Schiene des vorgeheizten Backofens schieben und 8 Minuten backen.
6. Aus dem Ofen nehmen, eine Schicht Speck und die restlichen Beläge Ihrer Wahl darauf verteilen.
7. Zurück in den vorgeheizten Backofen stellen und 15 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen ist und die Kruste goldbraun ist.

Butterbrötchen Stufen 1–6

Zutaten: 375 g hochglutinemehl, 180 g Milch, 35 g Butter, 30 g Zucker, 11 g Milchpulver, 4 g Hefe, 3 g Salz, 1 Ei – 10 g davon für die Eierwäsche reservieren.

Zubereitung:

1. Legen Sie alle Zutaten außer der Butter in die Rührschüssel und heben Sie 10 g Ei für die Abschlussglasur auf.
2. Kneten Sie mit dem Teighaken bei Geschwindigkeitsstufen 1 bis 6. Sobald sich ein Teig gebildet hat, fügen Sie die weiche (zimmerwarme) Butter hinzu und kneten weiter, bis der sogenannte Fenstertest erreicht ist.
3. Decken Sie den Teig mit Frischhaltefolie ab und lassen Sie ihn an einem warmen Ort gehen, bis sich sein

Volumen verdoppelt hat.

4. Kneten Sie den Teig kurz erneut durch und teilen Sie ihn in zehn gleich große Portionen auf. Rollen Sie jede Portion zu einer ovalen Form und rollen Sie sie anschließend fest von oben nach unten auf.
5. Legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus, setzen Sie die geformten Rollen darauf und lassen Sie sie an einem warmen Ort gehen, bis sie sich verdoppelt haben.
6. Bestreichen Sie die Oberfläche mit verquirltem Ei. Heizen Sie den Ofen auf 160 °C vor und backen Sie die Brötchen 20 Minuten auf der mittleren Einschubebene.

Francesche Brotstufen Stufen 1–6

Zutaten: 250 g glutenreiches Mehl, 50 g glutenarmes Mehl, 150 g Wasser, 10 g Zucker, 3 g Trockenhefe, 1 g Salz.

Zubereitung:

1. Geben Sie alle Zutaten in die Rührschüssel. Verrühren Sie sie mit dem Knethaken auf den Geschwindigkeitsstufen 1–6, bis ein glatter Teig entsteht.
2. Abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
3. Noch einmal kurz durchkneten, in 4 gleich große Portionen teilen. Jede Portion zu einer ovalen Form ausrollen und dann von oben nach unten fest aufrollen.
4. Abdecken und gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
5. Die Oberfläche mit Wasser (oder nach Belieben mit Sesamöl) bestreichen. Den Backofen auf 180 °C vorheizen und das Gericht 20 Minuten auf der mittleren Schiene backen.

Einfacher Biskuit Stufen 10

Zutaten: 100 g Backmehl, 5 Eier, 50 g Pflanzenöl, 80 g Zucker, etwas Zitronensaft, 55 g Milch.

Zubereitung:

1. Eiweiß und Eigelb trennen. 20 g Zucker zum Eigelb geben und mit dem Schneebesen auf Stufe 10 verquirlen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Milch hinzufügen und auf Stufe 10 weiterverquirlen, bis eine glatte Masse entsteht.
2. Das Pflanzenöl hinzufügen und verquirlen, bis sich alles vollständig emulgiert hat.
3. Das Kuchenmehl hinzufügen und vorsichtig unterheben, bis ein glatter Eigelbteig entsteht.
4. Zitronensaft zum Eiweiß geben. Den restlichen Zucker in 3 Portionen hinzufügen und mit dem Schneebesen schlagen, bis sich weiche, watteartige Spitzen bilden.
5. Ein Drittel des Eischnees unter den Eigelbteig heben, bis alles gut vermischt ist, dann die Masse zurück in den restlichen Eischnee geben und vorsichtig unterheben, bis ein glatter Kuchenteig entsteht.
6. Eine Kuchenform einfetten und den Teig hineingießen.
7. Den Backofen auf 150 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. 50 Minuten backen, bis der Kuchen goldbraun

und vollständig durchgebacken ist.

Schokoladenkuchen Stufen 10

Zutaten: 150 g ganze Eier, 50 g Milch, 40 g Kakaopulver, 80 g weißer Zucker.

Zubereitung:

1. 150 g ganze Eier mit 80 g Zucker auf Stufe 10 verquirlen, bis die Masse hell, luftig und bandartig ist. Beiseitestellen.
2. Milch und Kakaopulver in eine Schüssel geben und mit dem Rührbesen auf Stufe 10 vermengen, bis eine glatte Masse entsteht.
3. Die Kakaomasse unter die aufgeschlagene Eimasse heben, bis alles gleichmäßig vermischt ist.
4. Den Teig in eine gefettete Backform geben und bei 180 °C backen, bis er fest ist.
5. Aus der Form nehmen und vor dem Servieren vollständig abkühlen lassen.

Schokoladeneis-Torte Stufen 8–10

Zutaten: 140 g Frischkäse, 140 g Zartbitterschokolade, 220 g Milch, 100 g Puderzucker, 240 g Schlagsahne, 2 g Salz.

Zubereitung:

1. Die Außenseite einer quadratischen Form mit Alufolie auslegen und die Innenseite mit Backpapier auslegen.
2. Den Puderzucker und eine Prise Salz zum Frischkäse geben und mit dem Handrührgerät glatt rühren.
3. Die Zartbitterschokolade hacken und schonend schmelzen. Die geschmolzene Schokolade in die Frischkäsemasse gießen und glatt rühren. Beiseitestellen.
4. Die Schlagsahne schlagen, bis sich weiche Spitzen bilden.
5. Die Schlagsahne in zwei Portionen unter die Schokoladen-Frischkäse-Masse heben, dann die Milch in zwei Portionen hinzufügen und unterheben, bis alles gleichmäßig vermischt ist.
6. In die vorbereitete Form füllen und mehrere Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Vor dem Servieren aus der Form lösen.

Häufige Fehlerbehebung

Thema	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät stoppt während des Betriebs plötzlich.	Ein längerer Betrieb oder eine hohe Umgebungstemperatur hat den Überhitzungsschutz des Motors	Stellen Sie den Drehzahlregler auf „0“, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät auf

	ausgelöst.	Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen (die Abkühlzeit beträgt in der Regel 15–30 Minuten, abhängig von der Raumtemperatur).
Das Gerät läuft nicht, wenn der Drehregler für die Geschwindigkeit betätigt wird.	① Schlechter Kontakt zwischen Stecker und Steckdose. ② Stromausfall. ③ Die Taste zum Anheben des Kopfes ist nicht wieder eingerastet.	① Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. ② Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. ③ Stellen Sie sicher, dass der Maschinenkopf vollständig arretiert ist.
Übermäßige Geräuscentwicklung während des Betriebs	① Bei höheren Drehzahlen entsteht naturgemäß mehr Lärm als bei niedrigeren Drehzahlen. ② Überlastung durch zu große Mengen an Lebensmitteln. ③ Instabile Spannung. ④ Längerer Betrieb.	① Wählen Sie die in dieser Bedienungsanleitung empfohlene Drehzahl. ② Reduzieren Sie die Menge der Zutaten. ③ Warten Sie vor der Verwendung, bis sich die Spannung stabilisiert hat. ④ Unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Langsame oder unregelmäßige Drehzahl	① Durch die niedrige Raumtemperatur ist das interne Schmiermittel ausgehärtet. ② Die Zutaten sind zu hart oder es sind zu viele davon vorhanden, was zu einer Überlastung führt. ③ Plötzlicher Spannungsabfall.	① Nehmen Sie den Rührbehälter ab und lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang im Leerlauf laufen, um das Schmiermittel wieder geschmeidig zu machen und eine stabile Drehzahl wiederherzustellen. ② Reduzieren Sie die Zutatenmenge, um die empfohlene Beladung einzuhalten. ③ Verwenden Sie das Gerät nur bei stabiler Spannung.



Das Gerät wackelt oder vibriert während des Betriebs	①Die Fußpolster sind locker oder fehlen. ②Das Gerät steht nicht auf einer glatten, ebenen Fläche.	①Überprüfen Sie, ob alle Fußpolster fest sitzen. ②Stellen Sie das Gerät auf eine glatte, ebene und stabile Arbeitsfläche.
Der Kopf rastet nach dem Aufsetzen des Spritzschutzes und der Rührschüssel nicht ein.	Der Spritzschutz oder die Rührschüssel ist nicht richtig aufgesetzt.	Drehen Sie den Spritzschutz, bis er einrastet, und vergewissern Sie sich, dass die Rührschüssel fest sitzt.
Nach dem Gebrauch festgestellte Verfärbung des Teigs	Schwarze Schmierstoffrückstände vom Rührkopf sind auf den Teig gelangt.	Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Rührkopf und die Aufsatzwellen sauber und trocken sowie frei von Wasser und Staub sind.

Reinigung und Wartung

Stromschlaggefahr! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts.

Reinigung der Außenseite	1. Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser ein und gießen Sie kein Wasser direkt darauf. Das Eindringen von Wasser kann zu Kurzschlüssen, Stromschlägen, Undichtigkeiten, Rost oder anderen Funktionsstörungen führen. 2. Wischen Sie das Gerät nicht mit einem tropfnassen Tuch ab. 3. Verwenden Sie keine ätzenden, stark sauren oder stark alkalischen Reinigungsmittel wie Essig, Salz oder aggressive Reinigungsmittel für das Gehäuse des Geräts, da diese die Oberfläche beschädigen können. 4. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs keine scheuernden oder scharfen Gegenstände wie Stahlwolle, da diese die Oberfläche zerkratzen oder beschädigen können.
Reinigung des Zubehörs	1. Teile aus Aluminiumguss dürfen nicht in der Spülmaschine oder mit ätzenden, stark sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Nur Teile aus Edelstahl, PTFE-beschichtete (Teflon) Teile und elektrolytisch beschichtete Teile sind spülmaschinenfest. 2. Lassen Sie das Zubehör nicht über längere Zeit in ätzenden Flüssigkeiten wie Spülmittel, Salzwasser oder Essig einweichen. Reinigen Sie das Zubehör umgehend nach dem Gebrauch.

	3. Trocknen Sie nach der Reinigung alle Zubehörteile gründlich ab, insbesondere die inneren Komponenten.
Besondere Hinweise	1. Die rotierende Abtriebswelle kann aufgrund der Reibung bei hoher Drehzahl während des Betriebs leichte schwarze Spuren hinterlassen. Reinigen Sie dieses Teil nach jedem Gebrauch umgehend und halten Sie es trocken. 2. Gehen Sie beim Umgang mit Metallzubehör vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden.
Aufbewahrung und Pflege	1. Sie können die Oberflächen der Metallklingen und die Rührschüssel mit einer dünnen Schicht Olivenöl einreiben, um sie vor Oxidation zu schützen und in gutem Zustand zu halten. 2. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, staubfreien Ort auf. Die Verwendung einer Staubschutzhülle wird empfohlen.

Entsorgung



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie es über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder bei Ihrer örtlichen kommunalen Abfallentsorgungsstelle.

Beachten Sie stets die geltenden örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the appliance. Keep this manual, the warranty document and your purchase receipt in a safe place; if possible, retain the original box and inner packaging. Pass these instructions on if you give the appliance to a third party.

- This appliance is intended exclusively for private household use and for its intended purpose only. It is not suitable for commercial use. Do not use it outdoors unless it is specifically designed for outdoor operation. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in any liquid) and sharp objects. Do not operate the appliance with wet hands. Unplug it immediately if it becomes damp or wet.
- Before cleaning, storing or when the appliance is not in use, switch it off, unplug it from the socket (pull the plug itself, not the cord) and remove all attached accessories.
- Never leave the appliance unattended while it is in operation. If you leave the area, always switch the appliance off or unplug it.
- Inspect the appliance and power cord regularly for damage. Do not use the appliance if it is damaged. Do not attempt to repair the appliance yourself. Always contact a qualified service technician. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified personnel to avoid a hazard.
- Use only genuine original spare parts.
- Pay close attention to the “Special Safety Instructions” below.

Safety for Children and Vulnerable Persons

- To protect children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) out of their reach.

Caution! Risk of suffocation – do not let children play with plastic packaging film.

- When using blender or chopper accessories, the appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance is not a toy. Children must not play with the appliance.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons with lack of experience and knowledge, only if they are supervised or have been instructed on safe use and understand the hazards involved.
- Children aged 8 years and above may use this appliance under supervision, provided they have been instructed on safe use and understand the risks involved. Cleaning and user maintenance must not be performed by children under 8 years of age, and children aged 8+ may only perform such tasks under supervision. Always keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.

Special Safety Instructions




- Always disconnect the appliance from the power supply when it is left unattended, and before assembly, disassembly or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or touching moving parts during operation. Do not use the appliance for any purpose other than its intended use.

Caution! To avoid the hazard of accidental reset of the thermal cut-out, this appliance must not be powered via an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the power utility.

- Never tamper with any safety switches.
- Do not insert any objects into the rotating mixing attachments while the appliance is operating.
- Place the appliance on a smooth, flat and stable work surface.
- Do not plug in or operate the appliance until all required accessories are properly installed.
- This appliance is intended for household use and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other work environments
 - Farmhouse kitchens
 - Use by guests in hotels, motels and other residential environments
 - Bed and breakfast type accommodations.
- For model SM-2548A, the power consumption is 0.4 W in the off mode.
- The appliance enters automatic off mode in less than 1 minute.

Caution! Ensure the appliance is switched off and the speed knob is set to 0 before removing mixing accessories or the mixing bowl.

Component Names

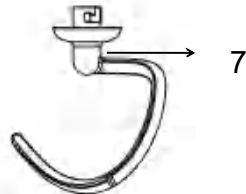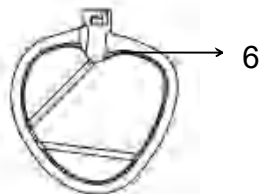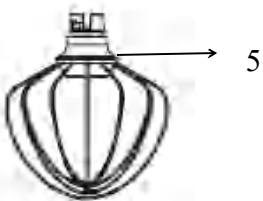

1	Output shaft	5	Whisk
2	Head lift button (Rise button)	6	Beater
3	Speed control knob	7	Dough hook
4	Mixing bowl	8	Bowl cover

How to Use the Machine



FG1




FG2



FG3



FG4

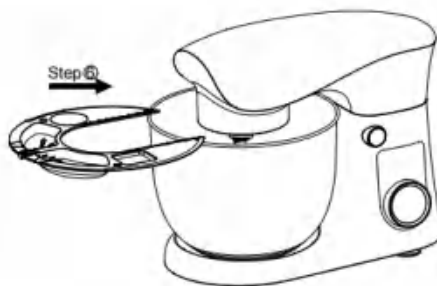

FG5



FG6

Before use, wash all accessories with clean water, rinse thoroughly and dry them.

- Place the machine on a flat, clean and dry surface. Press and hold the machine head, then rotate (or press down) the head lift button (2) on the fuselage (Step 1). The machine head will lift automatically. (FG1)
- Weigh the ingredients and water and place them into the mixing bowl. Fit the mixing bowl (4) onto the machine base (Step 2), then turn it clockwise until it clicks into the locked position (Step 3). (FG2)

Note: Do not exceed the maximum total dough weight capacity.

- Install the required accessory (5/ 6 / 7 ; only one accessory may be used at a time) onto the output shaft (1) (Step 3). Align the slot, push the accessory fully into place (Step 4), then turn it a quarter turn counterclockwise to lock it (Step 5). (FG3 & FG4)
- Fit the bowl cover (8) onto the mixing bowl as shown in FG5 (Step 6).
- Press down the machine head until it locks securely into the horizontal position with the head lift button (2) engaged (Step 7). (FG6)
- Plug in the power cord.
- Turn the speed control knob (3) to your desired speed to start mixing.

- Once the dough reaches the desired consistency, turn the speed control knob (3) back to position 0 to stop operation.
- Press and hold the machine head, then rotate (or press down) the head lift button (2) to lift the head. Turn the mixing bowl counterclockwise to remove it, then take out the dough.

Safety note: Always switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or touching moving parts during operation.

Accessory Operation Guide

When using the dough hook, the maximum total mixture weight is 0.9 kg.

Accessory	Picture	Speeds	Time (min)	Maximum capacity	Operation guide
Dough hook		1-6	3-5	585g flour+315g water	Run at speed 1 for 10 s, speed 2 for 20 s, speed 3 for 30 s, then speed 5–6 for 2–5 minutes until a smooth dough ball forms.
Beater		1-7	3-10	660g flour+840g water	Run at speed 1–2 for 30 s, then speed 3–7 for at least 2 minutes 30 seconds.
Whisk		8-10	3-10	3 egg whites	Run at speed 8–10 for at least 3 minutes.

Recipe

Linseed Bread Rolls Levels 1-6

Ingredients: 30 g linseeds, 40 g water, 250 g bread flour, 3 g dry yeast, 30 g sugar, 3 g salt, 10 g milk powder, 20 g butter, 15 g egg wash.

Method:

1. Soak the linseeds in 40 g water for 12 hours.
2. Place the bread flour, dry yeast, sugar, salt, milk powder and 150 g water into the mixing bowl. Knead with the dough hook at speed levels 1–6 until a dough forms. Add the butter and continue kneading until the dough is smooth, then add the soaked linseeds and knead until evenly combined. Cover with cling film and leave to prove in a warm place until doubled in size.
3. Knead the dough again briefly, then divide into 6 equal portions. Shape each into a roll, cover and leave to prove at 38°C for 1 hour.
4. Once proved, brush the surface with egg wash. Place on the second shelf from the bottom of a preheated oven, bake at 180°C (top and bottom heat) for 20 minutes. Remove from the tin and leave to cool on a wire rack.

Toast Bread Levels 1-6

Ingredients: 270 g high-gluten flour, 30 g low-gluten flour, 1 egg, 3 g salt, 55 g sugar, 4 g yeast, 80 g light cream, 10 g milk powder, 90 g water.

Method:

1. Place all ingredients into the mixing bowl. Knead with the dough hook at speed levels 1–6.
2. Cover and leave to prove in a warm place until doubled in size.
3. Knead again briefly, divide into 3 equal portions, cover with cling film and rest for 15 minutes.
4. Roll one portion into an oblong shape, fold both sides towards the centre, then roll up tightly from bottom to top. Repeat for all 3 portions, cover and rest for 15 minutes.
5. Place the rolls into a loaf tin for the second prove, until the dough reaches 80% of the tin height. Bake at 170°C (top and bottom heat) for 40 minutes. Remove from the tin and cool on a wire rack.

Homemade Pizza Levels 1-6

Ingredients: 170 g high-gluten flour, 100 g water, 1.5 g salt, 15 g white sugar, 2 g yeast, 15 g butter, pizza toppings of your choice.

Method:

1. Place the flour, water, salt, sugar and yeast into the mixing bowl. Mix with the dough hook at speed levels

- 1–6. Once a dough forms, add the butter and continue kneading until it reaches the window pane stage (thin, elastic film).
2. Cover and leave to prove in a warm place until doubled in size.
3. While the dough proves, prepare your pizza toppings and set aside.
4. Knead the dough again briefly. Take half the dough, shape into a ball and rest for 5 minutes, then roll out to the size of your pizza pan. Place in the pan, press the edges with your fingers, and prick the base all over with a fork.
5. Preheat the oven to 200°C with top and bottom heating. Brush the pizza base with olive oil, spread with pizza sauce, then sprinkle with a little mozzarella and onion. Place on the second shelf of the preheated oven and bake for 8 minutes.
6. Remove from the oven, add a layer of bacon and your remaining chosen toppings.
7. Return to the preheated oven and bake for 15 minutes, until the cheese is melted and the crust is golden.

Butter Bread Rolls Levels 1-6

Ingredients: 375 g high-gluten flour, 180 g milk, 35 g butter, 30 g sugar, 11 g milk powder, 4 g yeast, 3 g salt, 1 egg (reserve 10 g for egg wash).

Method:

1. Place all ingredients except the butter into the mixing bowl, reserving 10 g of egg for the final glaze.
2. Mix with the dough hook at speed levels 1–6. Once a dough forms, add the softened butter and continue kneading until the window pane stage is reached.
3. Cover with cling film and leave to prove in a warm place until doubled in size.
4. Knead again briefly, divide into 10 equal portions. Roll each portion into an oval shape, then roll up tightly from top to bottom.
5. Line a baking tray with greaseproof paper, place the shaped rolls on the tray, and leave to prove in a warm place until doubled in size.
6. Brush the surface with egg wash. Preheat the oven to 160°C, bake on the middle shelf for 20 minutes.

French Bread Levels 1-6

Ingredients: 250 g high-gluten flour, 50 g low-gluten flour, 150 g water, 10 g sugar, 3 g dry yeast, 1 g salt.

Method:

1. Place all ingredients into the mixing bowl. Mix with the dough hook at speed levels 1–6 until a smooth dough forms.
2. Cover and leave to prove in a warm place until doubled in size.

3. Knead again briefly, divide into 4 equal portions. Roll each into an oval shape, then roll up tightly from top to bottom.
4. Cover and leave to prove until doubled in size.
5. Brush the surface with water (or sesame oil as preferred). Preheat the oven to 180°C, bake on the middle shelf for 20 minutes.

Plain Sponge Cake Levels 10

Ingredients: 100 g cake flour, 5 eggs, 50 g vegetable oil, 80 g sugar, a small amount of lemon juice, 55 g milk.

Method:

1. Separate the egg whites and yolks. Add 20 g sugar to the yolks, beat with the whisk at speed 10 until the sugar dissolves. Add the milk and continue beating at speed 10 until smooth.
2. Pour in the vegetable oil and beat until fully emulsified.
3. Sift in the cake flour and fold gently to form a smooth yolk batter.
4. Add lemon juice to the egg whites. Add the remaining sugar in 3 batches and beat with the whisk until soft, cotton-like peaks form.
5. Fold 1/3 of the egg white foam into the yolk batter until combined, then pour the mixture back into the remaining egg whites and fold gently until a smooth cake batter forms.
6. Grease a cake tin, then pour in the batter.
7. Preheat the oven to 150°C with top and bottom heat. Bake for 50 minutes until golden and fully set.

Chocolate Cake Levels 10

Ingredients: 150 g whole egg, 50 g milk, 40 g cocoa powder, 80 g white sugar.

Method:

1. Whisk 150 g whole egg with 80 g sugar at speed 10 until light, fluffy and ribbon-like. Set aside.
2. Place the milk and cocoa powder into a bowl, mix with the beater at speed 10 until a smooth paste forms.
3. Fold the cocoa paste into the whisked egg mixture until evenly combined.
4. Pour the batter into a greased baking tin, then bake at 180°C until set.
5. Remove from the tin and leave to cool completely before serving.

Chocolate Ice Cream Cake Levels 8-10

Ingredients: 140 g cream cheese, 140 g dark chocolate, 220 g milk, 100g icing sugar, 240 g whipping cream, 2 g salt.

Method:

1. Line the outside of a square mould with foil, and line the inside with baking paper.
2. Add the icing sugar and a pinch of salt to the cream cheese, and beat with the beater until smooth.
3. Chop the dark chocolate and melt gently. Pour the melted chocolate into the cheese mixture and beat until smooth. Set aside.
4. Whip the cream until soft peaks form.
5. Fold the whipped cream into the chocolate cheese mixture in 2 batches, then add the milk in 2 batches and fold until evenly combined.
6. Pour into the prepared mould and refrigerate for several hours until set. Unmould before serving.

Common Troubleshooting

Issue	Possible cause	Solution
Machine stops suddenly during operation.	Prolonged operation or high ambient temperature has triggered the motor overheat protection.	Turn the speed knob to "0", unplug the appliance, and wait for it to cool down to room temperature before restarting (cooling time is typically 15–30 minutes, depending on room temperature).
Machine does not run when the speed knob is turned.	① Poor contact between plug and socket. ② Power outage. ③ Head lift button has not clicked back into place.	① Ensure the power plug is fully inserted into the socket. ② Wait for power to be restored. ③ Ensure the machine head is fully locked into position.
Excessive noise during operation	① Higher speeds naturally produce more noise than lower speeds. ② Overloaded with too much food. ③ Unstable voltage. ④ Prolonged operation.	① Select the appropriate speed as recommended in this manual. ② Reduce the quantity of ingredients. ③ Wait for voltage to stabilise before use. ④ Stop operation and allow the machine to cool down.

Slow or unstable speed	①Low room temperature has hardened the internal lubricant. ②Ingredients are too hard or too abundant, causing overload. ③Sudden voltage drop.	①Remove the mixing bowl and run the machine idle for 5 minutes to soften the lubricant and restore stable speed. ②Reduce the ingredient quantity to stay within the recommended load. ③Use only when voltage is stable.
Machine wobbles or shakes during operation	①Base foot pads are loose or missing. ②Machine is not placed on a smooth, flat surface.	①Check that all base foot pads are securely attached. ②Place on a smooth, flat and stable work surface.
Head does not lock into place after fitting the bowl cover and mixing bowl.	Splash cover or mixing bowl is not correctly fitted.	Rotate the splash cover until it clicks into place, and ensure the mixing bowl is securely installed.
Dough darkening found after use	Black lubricant residue from the mixing head has fallen onto the dough.	Ensure the mixing head and attachment shafts are clean and dry, free of water or dust, before each use.

Cleaning & Maintenance

Risk of electric shock! Unplug the appliance before cleaning it.

Exterior Cleaning	1. Do not immerse the main unit in water or pour water directly onto it. Water ingress may cause short circuits, electric shock, leakage, rust or other malfunctions. 2. Do not wipe the appliance with a dripping wet cloth. 3. Do not use corrosive, strongly acidic or strongly alkaline cleaning products such as vinegar, salt or harsh detergents on the appliance body, as these may damage the surface. 4. Do not use abrasive or sharp tools such as steel wool to clean accessories, as these may scratch or damage the surface.
Accessory Cleaning	1. Cast aluminium parts must not be washed in a dishwasher or with corrosive, strongly acidic/alkaline cleaners. Only stainless steel parts, PTFE (Teflon) coated parts and electrophoretically coated parts are dishwasher-safe. 2. Do not soak accessories for long periods in corrosive liquids such as detergent, salt water or vinegar. Clean accessories promptly after use. 3. After cleaning, dry all accessories thoroughly, especially internal components.
Special Notes	1. The rotating output shaft may leave slight black marks due to high-speed friction during operation. Clean this part promptly after each use and keep it dry. 2. Take care when handling metal accessories to avoid scratches.
Storage & Maintenance	1. You may apply a thin layer of olive oil to metal blade surfaces and the mixing bowl to protect against oxidation and maintain good condition. 2. When not in use, store the appliance in a dry, dust-free environment. A dust cover is recommended.

Disposal



Do not dispose of this appliance with ordinary household waste.

Dispose of it through an authorized waste disposal company or your local municipal waste management facility.

Always comply with current local waste disposal regulations. If in doubt, contact your local waste management authority.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel, le document de garantie et votre reçu d'achat dans un endroit sûr ; si possible, conservez l'emballage d'origine et les matériaux d'emballage intérieurs. Transmettez ces instructions si vous cédez l'appareil à un tiers.

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique privé et à son usage prévu uniquement. Il n'est pas adapté à un usage commercial. Ne l'utilisez pas en extérieur sauf s'il est spécifiquement conçu pour un usage en extérieur. Éloignez l'appareil des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (ne l'immergez jamais dans aucun liquide) et des objets tranchants. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées. Débranchez-le immédiatement s'il devient humide ou mouillé.
- Avant le nettoyage, le rangement ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le, débranchez-le de la prise (tirez sur la fiche elle-même, pas sur le cordon) et retirez tous les accessoires attachés.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement. Si vous quittez la zone, éteignez toujours l'appareil ou débranchez-le.
- Vérifiez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un technicien de service qualifié. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un personnel similairement qualifié afin d'éviter tout danger.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine authentiques.
- Lisez attentivement les « Consignes de sécurité spéciales » ci-dessous.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Pour protéger les enfants, gardez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Attention ! Risque d'étouffement – ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage en plastique.

- Lors de l'utilisation d'accessoires de mixeur ou de hachoir, l'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si elles sont supervisées ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus.
- Les enfants de 8 ans et plus peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans, et les enfants de 8 ans et plus ne peuvent effectuer ces tâches que sous surveillance. Gardez toujours

l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Consignes de sécurité spéciales



- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il est laissé sans surveillance, et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de changer les accessoires ou de toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

Attention ! Pour éviter le risque de réarmement accidentel du dispositif de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité.

- Ne jamais altérer les interrupteurs de sécurité.
- N'insérez aucun objet dans les accessoires de mélange en rotation pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface de travail lisse, plane et stable.
- Ne branchez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil avant que tous les accessoires requis ne soient correctement installés.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
 - Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
 - Cuisines de fermes
 - Utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
 - Chambres d'hôtes et types d'hébergement similaires.
- Pour le modèle SM-2548A, la consommation d'énergie est de 0,4 W en mode arrêt.
- L'appareil passe en mode arrêt automatique en moins de 1 minute.

Attention ! Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le bouton de vitesse est réglé sur 0 avant de retirer les accessoires de mélange ou le bol mélangeur.

Noms des composants

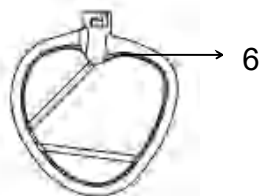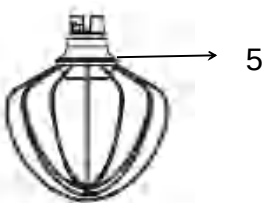

1	Arbre de sortie	5	Fouet
2	Bouton de levée de la tête (bouton de montée)	6	Batteur
3	Bouton de réglage de vitesse	7	Crochet à pâte
4	Bol mélangeur	8	Couvercle de bol

Comment utiliser l'appareil



FG1




FG2



FG3



FG4

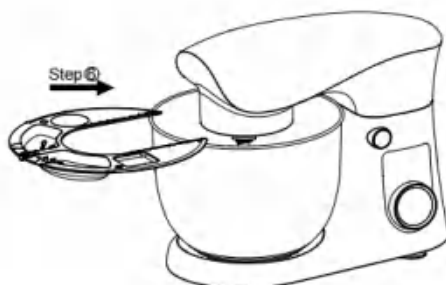

FG5



FG6

Avant utilisation, lavez tous les accessoires à l'eau claire, rincez-les abondamment et séchez-les.

- Placez l'appareil sur une surface plane, propre et sèche. Maintenez la tête de l'appareil, puis faites tourner (ou appuyez sur) le bouton de levée de la tête (2) sur le corps de l'appareil (Étape 1). La tête de l'appareil se soulèvera automatiquement. (FG1)
- Pesez les ingrédients et l'eau et placez-les dans le bol mélangeur. Placez le bol mélangeur (4) sur la base de l'appareil (Étape 2), puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée (Étape 3). (FG2)

Remarque : Ne dépassez pas la capacité maximale de poids total de la pâte.

- Installez l'accessoire requis (5 / 6 / 7 ; un seul accessoire peut être utilisé à la fois) sur l'arbre de sortie (1) (Étape 3). Alignez la fente, poussez l'accessoire complètement en place (Étape 4), puis tournez-le d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller (Étape 5). (FG3 et FG4)
- Placez le couvercle de bol (8) sur le bol mélangeur comme indiqué sur FG5 (Étape 6).
- Abaissez la tête de l'appareil jusqu'à ce qu'elle se verrouille fermement en position horizontale avec le bouton de levée de la tête (2) enclenché (Étape 7). (FG6)
- Branchez le cordon d'alimentation.

- Tournez le bouton de réglage de vitesse (3) à la vitesse souhaitée pour commencer le mélange.
- Une fois que la pâte a atteint la consistance souhaitée, remettez le bouton de réglage de vitesse (3) en position 0 pour arrêter le fonctionnement.
- Maintenez la tête de l'appareil, puis faites tourner (ou appuyez sur) le bouton de levée de la tête (2) pour soulever la tête. Tournez le bol mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer, puis sortez la pâte.

Note de sécurité : Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de changer les accessoires ou de toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.

Guide d'utilisation des accessoires

Lors de l'utilisation du crochet à pâte, le poids total maximum du mélange est de 0,9 kg.

Accessoire	Image	Vitesses	Temps (min)	Capacité maximale	Guide d'utilisation
Crochet à pâte		1-6	3-5	585 g farine + 315 g eau	Fonctionner à la vitesse 1 pendant 10 s, vitesse 2 pendant 20 s, vitesse 3 pendant 30 s, puis vitesse 5 – 6 pendant 2 à 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte lisse.
Batteur		1-7	3-10	660 g farine + 840 g eau	Fonctionner à la vitesse 1 – 2 pendant 30 s, puis vitesse 3 – 7 pendant au moins 2 minutes 30 secondes.
Fouet		8-10	3-10	3 blancs d'œuf	Fonctionner à la vitesse 8 – 10 pendant au moins 3 minutes.

Recette

Petits pains au lin Niveaux 1-6

Ingrédients : 30 g de graines de lin, 40 g d'eau, 250 g de farine à pain, 3 g de levure sèche, 30 g de sucre, 3 g de sel, 10 g de lait en poudre, 20 g de beurre, 15 g de dorure à l'œuf.

Préparation :

1. Faites tremper les graines de lin dans 40 g d'eau pendant 12 heures.
2. Placez la farine à pain, la levure sèche, le sucre, le sel, le lait en poudre et 150 g d'eau dans le bol mélangeur. Pétrissez avec le crochet à pâte aux vitesses 1 – 6 jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ajoutez le beurre et continuez à pétrir jusqu'à ce que la pâte soit lisse, puis ajoutez les graines de lin trempées et pétrissez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Couvrez de film alimentaire et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
3. Pétrissez brièvement la pâte à nouveau, puis divisez-la en 6 portions égales. Façonnez chaque portion en petit pain, couvrez et laissez lever à 38° C pendant 1 heure.
4. Une fois levés, badigeonnez la surface de dorure à l'œuf. Placez sur la deuxième grille en partant du bas d'un four préchauffé, faites cuire à 180° C (chaleur haut et bas) pendant 20 minutes. Démoulez et laissez refroidir sur une grille.

Pain de mie Niveaux 1-6

Ingrédients : 270 g de farine à haute teneur en gluten, 30 g de farine à faible teneur en gluten, 1 œuf, 3 g de sel, 55 g de sucre, 4 g de levure, 80 g de crème légère, 10 g de lait en poudre, 90 g d'eau.

Préparation :

1. Placez tous les ingrédients dans le bol mélangeur. Pétrissez avec le crochet à pâte aux vitesses 1 – 6.
2. Couvrez et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
3. Pétrissez à nouveau brièvement, divisez en 3 portions égales, couvrez de film alimentaire et laissez reposer 15 minutes.
4. Étalez une portion en forme oblongue, repliez les deux côtés vers le centre, puis roulez fermement de bas en haut. Répétez pour les 3 portions, couvrez et laissez reposer 15 minutes.
5. Placez les rouleaux dans un moule à pain pour la deuxième levée, jusqu'à ce que la pâte atteigne 80% de la hauteur du moule. Faites cuire à 170° C (chaleur haut et bas) pendant 40 minutes. Démoulez et laissez refroidir sur une grille.

Pizza maison Niveaux 1-6

Ingrédients : 170 g de farine à haute teneur en gluten, 100 g d'eau, 1,5 g de sel, 15 g de sucre blanc, 2 g de

levure, 15 g de beurre, garnitures de pizza au choix.

Préparation :

1. Placez la farine, l'eau, le sel, le sucre et la levure dans le bol mélangeur. Mélangez avec le crochet à pâte aux vitesses 1 – 6. Une fois la pâte formée, ajoutez le beurre et continuez à pétrir jusqu'à atteindre le stade de la fenêtre (film mince et élastique).
2. Couvrez et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
3. Pendant que la pâte lève, préparez vos garnitures de pizza et réservez.
4. Pétrissez brièvement la pâte à nouveau. Prenez la moitié de la pâte, façonnez-la en boule et laissez reposer 5 minutes, puis étalez-la à la taille de votre moule à pizza. Placez-la dans le moule, appuyez sur les bords avec vos doigts et piquez toute la base avec une fourchette.
5. Préchauffez le four à 200° C avec chaleur haut et bas. Badigeonnez la base de pizza d'huile d'olive, étalez la sauce pizza, puis parsemez d'un peu de mozzarella et d'oignon. Placez sur la deuxième grille du four préchauffé et faites cuire 8 minutes.
6. Retirez du four, ajoutez une couche de bacon et vos garnitures restantes.
7. Remettez dans le four préchauffé et faites cuire 15 minutes, jusqu'à ce que le fromage soit fondu et la croûte dorée.

Petits pains au beurre Niveaux 1-6

Ingrédients : 375 g de farine à haute teneur en gluten, 180 g de lait, 35 g de beurre, 30 g de sucre, 11 g de lait en poudre, 4 g de levure, 3 g de sel, 1 œuf (réservez 10 g pour la dorure).

Préparation :

1. Placez tous les ingrédients sauf le beurre dans le bol mélangeur, en réservant 10 g d'œuf pour la dorure finale.
2. Mélangez avec le crochet à pâte aux vitesses 1 – 6. Une fois la pâte formée, ajoutez le beurre ramolli et continuez à pétrir jusqu'à atteindre le stade de la fenêtre.
3. Couvrez de film alimentaire et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
4. Pétrissez à nouveau brièvement, divisez en 10 portions égales. Roulez chaque portion en forme ovale, puis roulez fermement de haut en bas.
5. Tapissez une plaque de cuisson de papier sulfurisé, placez les petits pains façonnés sur la plaque et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'ils aient doublé de volume.
6. Badigeonnez la surface de dorure à l'œuf. Préchauffez le four à 160° C, faites cuire sur la grille du milieu pendant 20 minutes.

Pain français Niveaux 1-6

Ingrédients : 250 g de farine à haute teneur en gluten, 50 g de farine à faible teneur en gluten, 150 g d'eau, 10 g de sucre, 3 g de levure sèche, 1 g de sel.

Préparation :

1. Placez tous les ingrédients dans le bol mélangeur. Mélangez avec le crochet à pâte aux vitesses 1 – 6 jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
2. Couvrez et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
3. Pétrissez à nouveau brièvement, divisez en 4 portions égales. Roulez chaque portion en forme ovale, puis roulez fermement de haut en bas.
4. Couvrez et laissez lever jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
5. Badigeonnez la surface d'eau (ou d'huile de sésame selon votre préférence). Préchauffez le four à 180° C, faites cuire sur la grille du milieu pendant 20 minutes.

Génoise nature Niveau 10

Ingrédients : 100 g de farine à gâteau, 5 œufs, 50 g d'huile végétale, 80 g de sucre, une petite quantité de jus de citron, 55 g de lait.

Préparation :

1. Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Ajoutez 20 g de sucre aux jaunes, battez avec le fouet à la vitesse 10 jusqu'à dissolution du sucre. Ajoutez le lait et continuez à battre à la vitesse 10 jusqu'à obtention d'un mélange lisse.
2. Versez l'huile végétale et battez jusqu'à complète émulsion.
3. Tamisez la farine à gâteau et incorporez délicatement pour obtenir une pâte à jaunes lisse.
4. Ajoutez le jus de citron aux blancs d'œufs. Ajoutez le sucre restant en 3 fois et battez avec le fouet jusqu'à l'obtention de pics mous et cotonneux.
5. Incorporez 1/3 de la mousse de blancs d'œufs dans la pâte à jaunes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, puis reversez le mélange dans le reste des blancs d'œufs et incorporez délicatement jusqu'à l'obtention d'une pâte à gâteau lisse.
6. Beurrez un moule à gâteau, puis versez la pâte.
7. Préchauffez le four à 150° C avec chaleur haut et bas. Faites cuire 50 minutes jusqu'à ce que le gâteau soit doré et bien pris.

Gâteau au chocolat Niveaux 10

Ingrédients : 150 g d'œufs entiers, 50 g de lait, 40 g de cacao en poudre, 80 g de sucre blanc.

Préparation :

1. Battez 150 g d'œufs entiers avec 80 g de sucre à la vitesse 10 jusqu'à ce que le mélange soit léger, mousseux et forme un ruban. Réservez.
2. Placez le lait et le cacao en poudre dans un bol, mélangez avec le batteur à la vitesse 10 jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3. Incorporez la pâte de cacao dans le mélange d'œufs battus jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
4. Versez la pâte dans un moule beurré, puis faites cuire à 180° C jusqu'à ce qu'elle soit prise.
5. Démoulez et laissez refroidir complètement avant de servir.

Gâteau glacé au chocolat Niveaux 8-10

Ingrédients : 140 g de fromage à la crème, 140 g de chocolat noir, 220 g de lait, 100 g de sucre glace, 240 g de crème à fouetter, 2 g de sel.

Préparation :

1. Tapissez l'extérieur d'un moule carré avec du papier d'aluminium et l'intérieur avec du papier cuisson.
2. Ajoutez le sucre glace et une pincée de sel au fromage à la crème et battez avec le batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse.
3. Hachez le chocolat noir et faites-le fondre doucement. Versez le chocolat fondu dans le mélange de fromage et battez jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. Réservez.
4. Fouettez la crème jusqu'à l'obtention de pics mous.
5. Incorporez la crème fouettée dans le mélange chocolat-fromage en 2 fois, puis ajoutez le lait en 2 fois et incorporez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
6. Versez dans le moule préparé et réfrigérez pendant plusieurs heures jusqu'à ce que le mélange soit pris. Démoulez avant de servir.

Dépannage courant

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil s'arrête soudainement pendant le fonctionnement.	Un fonctionnement prolongé ou une température ambiante élevée a déclenché la protection thermique du moteur.	Tournez le bouton de vitesse sur « 0 », débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse à température ambiante avant de redémarrer (le temps de refroidissement est généralement de 15 à 30 minutes, selon la température ambiante).



L'appareil ne fonctionne pas lorsque le bouton de vitesse est tourné.	① Mauvais contact entre la fiche et la prise. ② Coupure de courant. ③ Le bouton de levée de la tête n'est pas revenu en position.	① Assurez-vous que la fiche d'alimentation est entièrement insérée dans la prise. ② Attendez le rétablissement du courant. ③ Assurez-vous que la tête de l'appareil est entièrement verrouillée en position.
Bruit excessif pendant le fonctionnement	① Les vitesses plus élevées produisent naturellement plus de bruit que les vitesses plus faibles. ② Surcharge due à une quantité excessive d'aliments. ③ Tension instable. ④ Fonctionnement prolongé.	① Sélectionnez la vitesse appropriée comme recommandé dans ce manuel. ② Réduisez la quantité d'ingrédients. ③ Attendez que la tension se stabilise avant utilisation. ④ Arrêtez le fonctionnement et laissez l'appareil refroidir.
Vitesse lente ou instable	① La faible température ambiante a durci le lubrifiant interne. ② Les ingrédients sont trop durs ou trop abondants, provoquant une surcharge. ③ Chute de tension soudaine.	① Retirez le bol mélangeur et faites fonctionner l'appareil à vide pendant 5 minutes pour ramollir le lubrifiant et rétablir une vitesse stable. ② Réduisez la quantité d'ingrédients pour rester dans la charge recommandée. ③ Utilisez uniquement lorsque la tension est stable.
L'appareil oscille ou tremble pendant le fonctionnement	① Les pieds de la base sont desserrés ou manquants. ② L'appareil n'est pas placé sur une surface lisse et plane.	① Vérifiez que tous les pieds de la base sont fermement fixés. ② Placez sur une surface de travail lisse, plane et stable.
La tête ne se verrouille pas en place après l'installation du couvercle de bol et du bol mélangeur.	Le couvercle anti-projections ou le bol mélangeur n'est pas correctement installé.	Faites tourner le couvercle anti-projections jusqu'à ce qu'il s'enclenche, et assurez-vous que le bol mélangeur est correctement installé.

Noircissement de la pâte constaté après utilisation	Des résidus noirs de lubrifiant de la tête de mélange sont tombés sur la pâte.	Assurez-vous que la tête de mélange et les arbres d'accessoires sont propres et secs, exempts d'eau ou de poussière, avant chaque utilisation.
---	--	--

Nettoyage et entretien

Risque de choc électrique ! Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyage extérieur	1. N'immergez pas l'unité principale dans l'eau et ne versez pas d'eau directement dessus. L'infiltration d'eau peut provoquer des courts-circuits, des chocs électriques, des fuites, de la rouille ou d'autres dysfonctionnements. 2. N'essayez pas l'appareil avec un chiffon dégoulinant d'eau. 3. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, fortement acides ou fortement alcalins tels que le vinaigre, le sel ou des détergents agressifs sur le corps de l'appareil, car ils pourraient endommager la surface. 4. N'utilisez pas d'outils abrasifs ou tranchants tels que la laine d'acier pour nettoyer les accessoires, car ils pourraient rayer ou endommager la surface.
Nettoyage des accessoires	1. Les pièces en aluminium moulé ne doivent pas être lavées au lave-vaisselle ou avec des nettoyants corrosifs, fortement acides/alcalins. Seules les pièces en acier inoxydable, les pièces revêtues de PTFE (Téflon) et les pièces revêtues par électrophorèse peuvent être lavées au lave-vaisselle. 2. Ne faites pas tremper les accessoires pendant de longues périodes dans des liquides corrosifs tels que détergent, eau salée ou vinaigre. Nettoyez les accessoires rapidement après utilisation. 3. Après le nettoyage, séchez soigneusement tous les accessoires, en particulier les composants internes.
Remarques particulières	1. L'arbre de sortie en rotation peut laisser de légères marques noires en raison de la friction à haute vitesse pendant le fonctionnement. Nettoyez cette pièce rapidement après chaque utilisation et maintenez-la au sec. 2. Faites attention lors de la manipulation des accessoires métalliques pour éviter les rayures.
Stockage et entretien	1. Vous pouvez appliquer une fine couche d'huile d'olive sur les surfaces des lames métalliques et le bol mélangeur pour protéger contre l'oxydation et maintenir un bon état. 2. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un environnement sec et sans poussière. L'utilisation d'une housse anti-poussière est recommandée.

Mise au rebut



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers ordinaires.

Confiez-le à une entreprise d'élimination des déchets autorisée ou à votre centre de collecte des déchets municipal.

Respectez toujours les réglementations locales actuelles d'élimination des déchets. En cas de doute, contactez votre autorité locale de gestion des déchets.

Istruzioni Importanti per La Sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare il presente manuale, il documento di garanzia e lo scontrino d'acquisto in un luogo sicuro; se possibile, conservare anche la scatola originale e l'imballaggio interno. Trasmettere queste istruzioni a terzi in caso di cessione dell'apparecchio.

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico privato e unicamente allo scopo per cui è stato progettato. Non è adatto per uso commerciale. Non utilizzarlo all'aperto a meno che non sia espressamente progettato per il funzionamento all'esterno. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo mai in liquidi) e oggetti appuntiti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate. Scollegarlo immediatamente se dovesse diventare umido o bagnato.
- Prima della pulizia, della conservazione o quando l'apparecchio non viene utilizzato, spegnerlo, scollegarlo dalla presa (afferrando la spina stessa, non il cavo) e rimuovere tutti gli accessori applicati.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione. Se ci si allontana, spegnere sempre l'apparecchio o scollegarlo dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non presentino danni. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Contattare sempre un tecnico di assistenza qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato, per evitare pericoli.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.
- Prestare particolare attenzione alle "Istruzioni di sicurezza specifiche" riportate di seguito.

Sicurezza per Bambini E Persone Vulnerabili

- Per proteggere i bambini, tenere tutti i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo, ecc.) fuori dalla loro portata.

Attenzione! Pericolo di soffocamento – non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio in plastica.

- Quando si utilizzano accessori come frullatori o tritacarne, l'apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone con poca esperienza e conoscenza, solo se sono supervisionate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro e comprendono i pericoli connessi.

- I bambini di età pari o superiore a 8 anni possono utilizzare questo apparecchio sotto supervisione, a condizione che siano stati istruiti sull'uso sicuro e comprendano i rischi coinvolti. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini di età inferiore a 8 anni; i bambini di età pari o superiore a 8 anni possono svolgere tali compiti solo sotto supervisione. Tenere sempre l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

Istruzioni Di Sicurezza Specifiche



- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di alimentazione quando viene lasciato incustodito, nonché prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di sostituire gli accessori o toccare parti in movimento durante il funzionamento. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello per cui è stato progettato.

Attenzione! Per evitare il pericolo di un riavvio accidentale del termoprotettore, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utilità elettrica.

- Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza.
- Non inserire oggetti negli accessori di miscelazione in rotazione mentre l'apparecchio è in funzione.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie di lavoro liscia, piana e stabile.
- Non collegare né mettere in funzione l'apparecchio fino a quando tutti gli accessori richiesti non sono stati installati correttamente.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
 - Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Cucine di fattorie
 - Utilizzo da parte di ospiti in hotel, motel e altri ambienti residenziali
 - Alloggi di tipo bed & breakfast.
- Per il modello SM-2548A, il consumo energetico in modalità spento è di 0,4 W.
- L'apparecchio entra in modalità di spegnimento automatico in meno di 1 minuto.

Attenzione! Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che la manopola della velocità sia impostata su 0 prima di rimuovere gli accessori di miscelazione o la ciotola.

Nomi Dei Componenti

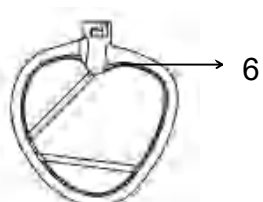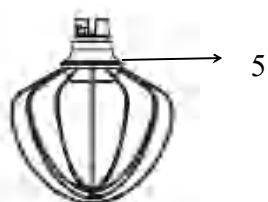

1	Albero di uscita	5	Frusta
2	Pulsante di alzata (Pulsante di alzata)	6	Frullatore
3	Manopola velocità	7	Gancio per impasto
4	Ciotola per miscelare	8	Coperchio della ciotola


Come Utilizzare L'apparecchio



FG1




FG2

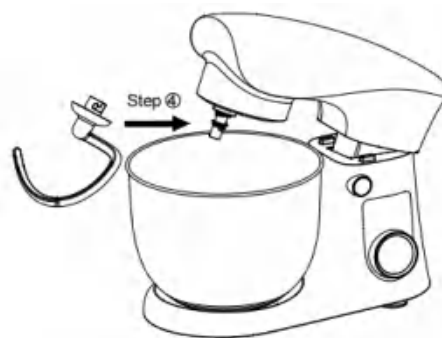

FG3



FG4

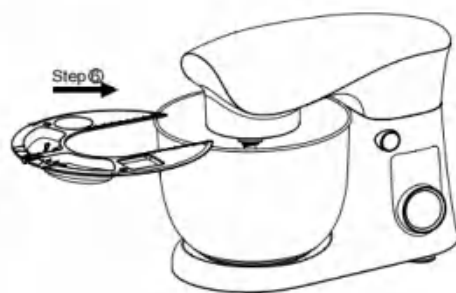

FG5



FG6

Lavare tutti gli accessori con acqua pulita, sciacquare abbondantemente e asciugarli.

- Posizionare la macchina su una superficie piana, pulita e asciutta. Premere e tenere premuta la testa della macchina, quindi ruotare (o premere) il pulsante di sollevamento della testa (2) sul corpo (Passo 1). La testa della macchina si solleverà automaticamente. (Fig. 1)
- Pesare gli ingredienti e l'acqua e metterli nella ciotola. Inserire la ciotola (4) sulla base della macchina (Passo 2), quindi ruotarla in senso orario fino a quando non scatta in posizione bloccata (Passo 3). (Fig. 2)

Nota: non superare la capacità massima totale dell'impasto.

- Installare l'accessorio richiesto (5 / 6 / 7; può essere utilizzato un solo accessorio alla volta) sull'albero di uscita (1) (Passo 3). Allineare la scanalatura, spingere l'accessorio fino in fondo (Passo 4), quindi ruotarlo di un quarto di giro in senso antiorario per bloccarlo (Passo 5). (Fig. 3 e Fig. 4)
- Inserire il coperchio della ciotola (8) sulla ciotola come mostrato in Fig. 5 (Passo 6).
- Premere la testa della macchina verso il basso fino a quando non si blocca saldamente in posizione orizzontale, con il pulsante di sollevamento (2) inserito (Passo 7). (Fig. 6)
- Collegare il cavo di alimentazione.
- Ruotare la manopola di controllo della velocità (3) sulla velocità desiderata per iniziare a impastare.

- Una volta che l'impasto ha raggiunto la consistenza desiderata, riportare la manopola di controllo della velocità (3) in posizione 0 per arrestare il funzionamento.
- Premere e tenere premuta la testa della macchina, quindi ruotare (o premere) il pulsante di sollevamento (2) per sollevare la testa. Ruotare la ciotola in senso antiorario per rimuoverla, quindi estrarre l'impasto.

Nota di sicurezza: spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di sostituire gli accessori o toccare parti in movimento durante il funzionamento.

Guida All'uso Degli Accessori

Quando si utilizza il gancio per impasto, il peso massimo totale dell'impasto è di 0,9 kg.

Accessorio	Immagine	Velocità	Tempo (min)	Capacità massima	Guida operativa
Gancio per impasto		1-6	3-5	585 g di farina + 315 g di acqua	Avviare a velocità 1 per 10 s, velocità 2 per 20 s, velocità 3 per 30 s, quindi velocità 5-6 per 2-5 minuti fino a ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
Battitore		1-7	3-10	660 g di farina + 840 g di acqua	Avviare a velocità 1-2 per 30 s, quindi velocità 3-7 per almeno 2 minuti e 30 secondi.
Frusta		8-10	3-10	3 albumi d'uovo	Avviare a velocità 8-10 per almeno 3 minuti.

Ricetta

Panini al lino Livelli di velocità 1-6

Ingredienti: 30 g di semi di lino, 40 g di acqua, 250 g di farina per pane, 3 g di lievito secco, 30 g di zucchero, 3 g di sale, 10 g di latte in polvere, 20 g di burro, 15 g di uovo sbattuto.

Procedimento:

1. Mettere i semi di lino in ammollo in 40 g di acqua per 12 ore.
2. Mettere nella ciotola la farina per pane, il lievito secco, lo zucchero, il sale, il latte in polvere e 150 g di acqua. Impastare con il gancio per impasto a velocità 1–6 fino a formare un impasto. Aggiungere il burro e continuare a impastare fino a ottenere un impasto liscio, quindi unire i semi di lino ammorlati e impastare fino a completo assorbimento. Coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio del volume.
3. Riprendere l'impasto e lavorarlo brevemente, quindi dividerlo in 6 parti uguali. Dare a ogni porzione la forma di un panino, coprire e lasciar lievitare a 38°C per 1 ora.
4. Trascorsa la lievitazione, spennellare la superficie con l'uovo sbattuto. Disporre i panini sul secondo ripiano partendo dal basso di un forno preriscaldato, cuocere a 180°C (calore dall'alto e dal basso) per 20 minuti. Sforare e far raffreddare su una griglia.

Pane in cassetta Livelli di velocità 1-6

Ingredienti: 270 g di farina ad alta forza, 30 g di farina debole, 1 uovo, 3 g di sale, 55 g di zucchero, 4 g di lievito secco, 80 g di panna liquida, 10 g di latte in polvere, 90 g di acqua.

Procedimento:

1. Mettere tutti gli ingredienti nella ciotola. Impastare con il gancio per impasto a velocità 1–6.
2. Coprire e lasciar lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio del volume.
3. Riprendere l'impasto e lavorarlo brevemente, quindi dividerlo in 3 parti uguali. Coprire con pellicola trasparente e lasciar riposare per 15 minuti.
4. Stendere ogni parte a forma rettangolare allungata. Piegare i due lati verso il centro, quindi arrotolare dal basso verso l'alto. Ripetere per tutte e 3 le parti, coprire e lasciar riposare per altri 15 minuti.
5. Disporre i rotoli nello stampo da plumcake per la seconda lievitazione, fino a quando l'impasto raggiunge l'80% dell'altezza dello stampo. Cuocere a 170°C (calore dall'alto e dal basso) per 40 minuti. Sforare e far raffreddare su una griglia.

Pizza fatta in casa Livelli di velocità 1-6

Ingredienti: 170 g di farina ad alta forza, 100 g di acqua, 1.5 g di sale, 15 g di zucchero bianco, 2 g di lievito secco, 15 g di burro, Condimenti per pizza a piacere.

Procedimento:

1. Mettere nella ciotola la farina, l'acqua, il sale, lo zucchero e il lievito. Impastare con il gancio per impasto a velocità 1–6. Quando si forma un impasto, aggiungere il burro e continuare a impastare fino a raggiungere il punto di incordatura (pellicola sottile ed elastica).
2. Coprire e lasciar lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio del volume.
3. Mentre l'impasto lievita, preparare i condimenti per la pizza e metterli da parte.
4. Riprendere l'impasto e lavorarlo brevemente. Prendere metà dell'impasto, dargli forma di palla e lasciar riposare per 5 minuti, quindi stenderlo fino a raggiungere la dimensione della teglia per pizza. Metterlo nella teglia, premere i bordi con le dita e bucherellare il fondo con una forchetta.
5. Preriscaldare il forno a 200°C con calore dall'alto e dal basso. Spennellare la base della pizza con olio d'oliva, spalmare la salsa per pizza, quindi cospargere con un po' di mozzarella e cipolla. Mettere sul secondo ripiano del forno preriscaldato e cuocere per 8 minuti.
6. Togliere dal forno, aggiungere uno strato di pancetta e i rimanenti condimenti scelti.
7. Rimettere nel forno preriscaldato e cuocere per 15 minuti, fino a quando il formaggio si è sciolto e la crosta è dorata.

Panini al burro Livelli di velocità 1-6

Ingredienti: 375 g di farina ad alta forza, 180 g di latte, 35 g di burro, 30 g di zucchero, 11 g di latte in polvere, 4 g di lievito secco, 3 g di sale, 1 uovo (tenere da parte 10 g per la lucidatura finale).

Procedimento:

1. Mettere nella ciotola tutti gli ingredienti tranne il burro, riservando 10 g di uovo per la lucidatura finale.
2. Impastare con il gancio per impasto a velocità 1–6. Quando si forma un impasto, aggiungere il burro ammorbidito e continuare a impastare fino a raggiungere il punto di incordatura.
3. Coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio del volume.
4. Riprendere l'impasto e lavorarlo brevemente, quindi dividerlo in 10 parti uguali. Stendere ogni parte a forma ovale, quindi arrotolare dall'alto verso il basso.
5. Foderare una teglia con carta da forno, disporvi i panini così formati e lasciar lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio del volume.
6. Spennellare la superficie con l'uovo sbattuto. Preriscaldare il forno a 160°C, cuocere sul ripiano centrale per 20 minuti.

Pane francese Livelli di velocità 1-6

Ingredienti: 250 g di farina ad alta forza, 50 g di farina debole, 150 g di acqua, 10 g di zucchero, 3 g di lievito secco, 1 g di sale.

Procedimento:

1. Mettere tutti gli ingredienti nella ciotola. Impastare con il gancio per impasto a velocità 1–6 fino a ottenere un impasto liscio.
2. Coprire e lasciar lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio del volume.
3. Riprendere l'impasto e lavorarlo brevemente, quindi dividerlo in 4 parti uguali. Stendere ogni parte a forma ovale, quindi arrotolare dall'alto verso il basso.
4. Coprire e lasciar lievitare fino al raddoppio del volume.
5. Spennellare la superficie con acqua (o olio di sesamo, a piacere). Preriscaldare il forno a 180°C, cuocere sul ripiano centrale per 20 minuti.

Plain Sponge Cake Livelli di velocità 1-6

Ingredienti: 100 g di farina per dolci, 5 uova, 50 g di olio vegetale, 80 g di zucchero, Un po' di succo di limone, 55 g di latte.

Procedimento:

1. Separare gli albumi dai tuorli. Aggiungere 20 g di zucchero ai tuorli, montare con la frusta a velocità 10 fino a quando lo zucchero si scioglie. Aggiungere il latte e continuare a montare a velocità 10 fino a ottenere un composto liscio.
2. Versare l'olio vegetale e montare fino a completo emulsione.
3. Setacciare la farina per dolci e incorporarla delicatamente per formare una pastella liscia di tuorli.
4. Aggiungere il succo di limone agli albumi. Aggiungere lo zucchero rimanente in 3 riprese e montare con la frusta fino a ottenere una schiuma morbida e vellutata (a neve ferma ma non troppo asciutta).
5. Incorporare 1/3 della schiuma di albumi alla pastella di tuorli, mescolando delicatamente, quindi versare il composto nella restante schiuma di albumi e mescolare delicatamente fino a ottenere una pastella omogenea.
6. Imburrare uno stampo per torte, quindi versarvi la pastella.
7. Preriscaldare il forno a 150°C con calore dall'alto e dal basso. Cuocere per 50 minuti fino a quando la torta è dorata e ben cotta.

Torta al cioccolato Livelli di velocità 10

Ingredienti: 150 g di uova intere, 50 g di latte, 40 g di cacao amaro in polvere, 80 g di zucchero bianco.

Procedimento:

1. Montare 150 g di uova intere con 80 g di zucchero a velocità 10 fino a ottenere un composto spumoso, gonfio e a nastro (cioè che scrive). Mettere da parte.
2. Mettere il latte e il cacao amaro in polvere in una ciotola, mescolare con il battitore a velocità 10 fino a ottenere una pasta liscia e omogenea.
3. Incorporare la pasta di cacao al composto di uova montate, mescolando delicatamente fino a completo amalgama.
4. Versare il composto in una teglia imburata, quindi cuocere a 180°C fino a quando non è ben cotto.
5. Sformare e lasciare raffreddare completamente prima di servire.

Torta gelato al cioccolato Livelli di velocità 8-10

Ingredienti: 140 g di formaggio cremoso, 140 g di cioccolato fondente, 220 g di latte, 100g di zucchero a velo, 240 g di panna per montare, 2 g di sale.

Procedimento:

1. Foderare l'esterno di uno stampo quadrato con carta stagnola e rivestire l'interno con carta da forno.
2. Aggiungere lo zucchero a velo e un pizzico di sale al formaggio cremoso, e sbattere con il battitore fino a ottenere un composto liscio.
3. Tritare il cioccolato fondente e scioglierlo a bagnomaria (o al microonde). Versare il cioccolato fuso nel composto di formaggio e sbattere fino a ottenere un composto liscio. Mettere da parte.
4. Montare la panna fino a ottenere picchi morbidi (non troppo fermi).
5. Incorporare la panna montata al composto di cioccolato e formaggio in 2 riprese, quindi aggiungere il latte in 2 riprese e mescolare delicatamente fino a completo amalgama.
6. Versare il composto nello stampo preparato e mettere in frigorifero per diverse ore fino a rassodamento. Sformare prima di servire.

Risoluzione Dei Problemi Comuni

Problema	Causa possibile	Soluzione
La macchina si ferma improvvisamente durante il funzionamento.	Funzionamento prolungato o temperatura ambiente elevata hanno attivato la protezione termica del motore.	Portare la manopola della velocità su "0", scollegare l'apparecchio e attendere che si raffreddi a temperatura ambiente prima di riavviarlo (il tempo di raffreddamento è tipicamente di 15–30 minuti, a seconda della temperatura ambiente).
La macchina non si avvia quando si ruota la manopola della velocità.	① Scarsa contatto tra spina e presa. ② Mancanza di corrente elettrica. ③ Il pulsante di sollevamento della testa non è scattato in posizione.	① Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa. ② Attendere il ripristino della corrente. ③ Assicurarsi che la testa della macchina sia completamente bloccata in posizione.
Rumore eccessivo durante il funzionamento	① Velocità più elevate producono naturalmente più rumore rispetto a velocità più basse. ② Sovraccarico dovuto a quantità eccessiva di ingredienti. ③ Tensione instabile. ④ Funzionamento prolungato.	① Selezionare la velocità appropriata come raccomandato in questo manuale. ② Ridurre la quantità di ingredienti. ③ Attendere che la tensione si stabilizzi prima dell'uso. ④ Interrompere il funzionamento e lasciar raffreddare la macchina.
Velocità lenta o instabile	① La bassa temperatura ambiente ha indurito il lubrificante interno. ② Gli ingredienti sono troppo duri o troppo abbondanti, causando sovraccarico. ③ Calo improvviso di tensione.	① Rimuovere la ciotola e far funzionare la macchina a vuoto per 5 minuti per ammorbidire il lubrificante e ripristinare la velocità stabile. ② Ridurre la quantità di ingredienti per rimanere entro il carico raccomandato. ③ Utilizzare solo quando la tensione è stabile.

La macchina oscilla o vibra durante il funzionamento	① I piedini antiscivolo sono allentati o mancanti. ② La macchina non è posizionata su una superficie liscia e piana.	① Verificare che tutti i piedini antiscivolo siano saldamente fissati. ② Posizionare su una superficie di lavoro liscia, piana e stabile.
La testa non si blocca in posizione dopo aver montato il coperchio e la ciotola.	Il coperchio antischizzo o la ciotola non sono montati correttamente.	Ruotare il coperchio antischizzo fino a quando scatta in posizione, e assicurarsi che la ciotola sia installata saldamente.
Impasto che si scurisce dopo l'uso	Residui di lubrificante nero dalla testa di miscelazione sono caduti sull'impasto.	Assicurarsi che la testa di miscelazione e gli alberi degli accessori siano puliti e asciutti, privi di acqua o polvere, prima di ogni utilizzo.

Pulizia e Manutenzione

Pericolo di scossa elettrica! Scollegare l'apparecchio dalla presa prima di pulirlo.

Pulizia esterna	1. Non immergere il corpo principale in acqua né versare acqua direttamente su di esso. L'ingresso di acqua può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, perdite, ruggine o altri malfunzionamenti. 2. Non pulire l'apparecchio con un panno troppo bagnato. 3. Non utilizzare prodotti corrosivi, fortemente acidi o fortemente alcalini come aceto, sale o detersivi aggressivi sul corpo dell'apparecchio, poiché potrebbero danneggiarne la superficie. 4. Non utilizzare utensili abrasivi o appuntiti come pagliette d'acciaio per pulire gli accessori, poiché potrebbero graffiare o danneggiare la superficie.
Pulizia degli accessori	1. Le parti in alluminio pressofuso non devono essere lavate in lavastoviglie né con detersivi corrosivi, fortemente acidi o alcalini. Solo le parti in acciaio inox, le parti con rivestimento in PTFE (Teflon) e le parti con rivestimento elettroforetico sono lavabili in lavastoviglie. 2. Non immergere gli accessori per lunghi periodi in liquidi corrosivi come detersivi, acqua salata o aceto. Pulire gli accessori subito dopo l'uso. 3. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutti gli accessori, in particolare i componenti interni.

Note particolari	1. L'albero di uscita rotante può lasciare leggeri segni neri a causa dell'attrito ad alta velocità durante il funzionamento. Pulire questa parte subito dopo ogni utilizzo e mantenerla asciutta. 2. Prestare attenzione quando si maneggiano gli accessori metallici per evitare graffi.
Conservazione e manutenzione	1. È possibile applicare un sottile strato di olio d'oliva sulle superfici delle lame metalliche e sulla ciotola per proteggerle dall'ossidazione e mantenerle in buone condizioni. 2. Quando non in uso, conservare l'apparecchio in un ambiente asciutto e privo di polvere. Si consiglia l'uso di una copertura antipolvere.

Smaltimento



Non smaltire questo apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.

Smaltirlo tramite un'azienda autorizzata per il trattamento dei rifiuti o il centro di raccolta comunale.

Rispettare sempre le normative locali vigenti in materia di smaltimento. In caso di dubbio, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti.

instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato. Mantenga este manual, el documento de garantía y el recibo de compra en un lugar seguro; si es posible, conserve la caja original y el embalaje interno. Transmita estas instrucciones si entrega el aparato a un tercero.

- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico privado y únicamente para su finalidad prevista. No es adecuado para uso comercial. No lo utilice al aire libre a menos que esté diseñado específicamente para ese entorno. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y objetos afilados. No lo use con manos húmedas. Desconecte inmediatamente si se vuelve húmedo o empapado.
- Antes de limpiar, almacenar o cuando el aparato no se esté utilizando, apárale, desconecte-lo de la toma (sacando el enchufe en sí mismo, no el cable) y retire todos los accesorios conectados.
- Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento. Si sale de la zona, apague siempre el dispositivo o desconecte su enchufe.
- Inspeccione periódicamente el aparato y su cable de alimentación en busca de daños. No utilice el aparato si está dañado. No intente repararlo usted mismo; siempre póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal con las mismas calificaciones para evitar riesgos.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales y auténticas.
- Atente especialmente a las «Instrucciones especiales de seguridad» que se indican a continuación.

Seguridad para niños y personas vulnerables

- Para proteger a los niños, mantenga todos los materiales de embalaje (sacos de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

Atención! Existe riesgo de asfixia; no permita que los niños jueguen con la película de envase plástico.

- Al utilizar accesorios para el Blender o el Chopper, no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no es un juguete; los niños no deben jugar con él.
- Este dispositivo puede utilizarse por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como por aquellas que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión, hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos asociados.
- Los niños de 8 años o más pueden utilizar este dispositivo bajo supervisión, siempre que se les haya instruido sobre su uso seguro y comprendan los riesgos asociados. La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por niños menores de 8 años; además, estos solo pueden realizar dichas tareas bajo supervisión. Mantenga siempre el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



Instrucciones especiales de seguridad


- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación cuando esté sin supervisión, así como antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y apague antes de cambiar accesorios o tocar piezas móviles durante su funcionamiento. No utilice el aparato para ningún propósito distinto al previsto.

Atención! Para evitar el riesgo de un reinicio accidental del interruptor térmico, este dispositivo no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo (como un temporizador) ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía eléctrica.

- No manipule jamás ningún interruptor de seguridad.
- No introduzca ningún objeto en los accesorios de mezcla giratorios mientras el aparato esté en funcionamiento.
- Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo lisa, plana y estable.
- No conecte ni utilice el aparato hasta que todos los accesorios necesarios estén instalados correctamente.
- Este aparato está destinado al uso doméstico y a aplicaciones similares, como las siguientes:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - Cocinas de casa de campo
 - Para uso de los huéspedes en hoteles, motels y otros entornos residenciales
 - Alojamientos de tipo alojamiento con desayuno.
- Para el modelo SM-2548A, el consumo de energía es de 0,4 W en modo apagado.
- El aparato entra en modo de apagado automático en menos de un minuto.

Atención! Asegúrese de que el aparato esté apagado y del botón de velocidad esté establecido en 0 antes de retirar los accesorios de mezcla o la olla de mezcla.

Nombres de componentes

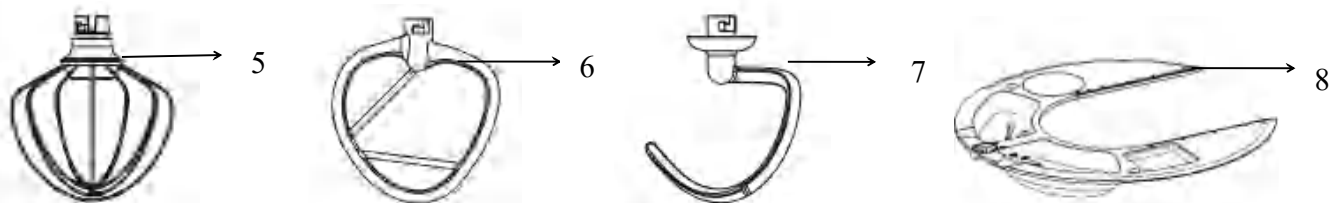

1	Eje de salida	5	Batidor
2	Botón de elevación del cabina (botón de ascenso)	6	Perdedor
3	Botón de regulación de velocidad	7	Canchillo de masa
4	Taza de mezcla	8	Caja de cubierta para taza


Cómo utilizar la máquina



FG1




FG2

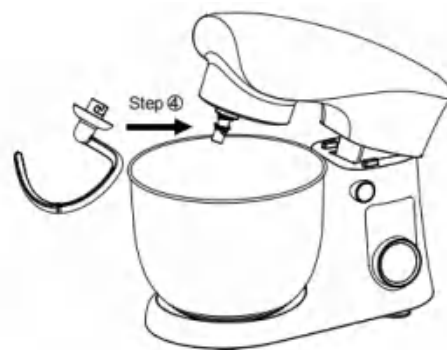

FG3



FG4

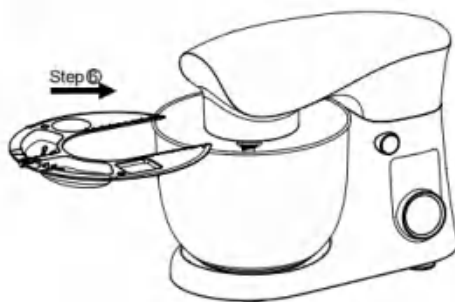

FG5



FG6

Antes de usarlos, lave todos los accesorios con agua limpia, enjuáguelos bien y sequearlos.

- Coloque la máquina sobre una superficie plana, limpia y seca. Presione y mantenga pulsada la cabeza de la máquina, luego gire (o presione hacia abajo) el botón de elevación de la cabeza (2) ubicado en el fuselaje (paso 1). La cabeza de la máquina se elevará automáticamente. (FG1)
- Pese los ingredientes y el agua, y colóquelos en la olla de mezcla. Coloque la olla de mezcla (4) sobre la base de la máquina (paso 2), luego gírala en sentido horario hasta que se fije en la posición bloqueada (paso 3). (FG2)

Nota: No exceda la capacidad máxima de peso total de la masa.


- Instale el accesorio requerido (5/6/7; solo se puede utilizar un accesorio a la vez) en el eje de salida (1) (Paso 3). Alinee la ranura, introduzca completamente el accesorio en su posición adecuada (Paso 4) y gírese una cuarta parte en sentido antihorario para bloquearlo (Paso 5). (FG3 y FG4)
- Coloque la tapa del recipiente (8) sobre el recipiente de mezcla, como se muestra en FG5 (paso 6).
- Presione la cabeza de la máquina hasta que se fije firmemente en posición horizontal cuando el botón de elevación de la cabeza (2) esté activado (Pasos 7). (FG6)
- Conecte el cable de alimentación.

- Gire el botón de regulación de velocidad (3) hasta la velocidad deseada para comenzar a mezclar.
- Una vez que la masa alcance la consistencia deseada, vuelva el botón de regulación de velocidad (3) a la posición 0 para detener el funcionamiento.
- Presione y mantenga pulsada la cabeza de la máquina; luego gire o presione el botón de elevación de la cabeza (2) para elevarla. Gire el recipiente de mezcla en sentido antihorario para extraerlo y retire la masa.

Nota de seguridad: siempre apague el aparato y desconecte de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o tocar piezas móviles durante su funcionamiento.

Guía de Operación para Accesorios

Al utilizar el gancho para masa, el peso máximo total de la mezcla es de 0,9 kg.

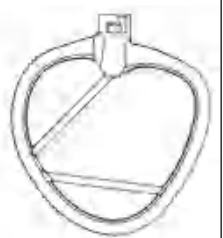Accesorio	Foto	Velocidades	Tiempo (min)	Capacidad máxima	Guía de operación
Cancillo de masa		1-6	3-5	585 g de harina + 315 g de agua	Realice la masa a velocidad 1 durante 10 segundos, a velocidad 2 durante 20 segundos, a velocidad 3 durante 30 segundos, y luego a velocidades 5 y 6 durante 2 a 5 minutos, hasta que se forme una bola de masa lisa.
Perdedor		1-7	3-10	660 g de harina + 840 g de agua	Ejecute a velocidad 1-2 durante 30 segundos, luego a velocidad 3-7 durante al menos 2 minutos y 30 segundos.
Batidor		8-10	3-10	3 claras de huevo	Realice la actividad a una velocidad de 8-10 durante al menos 3 minutos.



Receta

Tortas de pan de liña, niveles 1 a 6

Ingredientes: 30 g de semillas de lenteja, 40 g de agua, 250 g de harina de pan, 3 g de levadura seca, 30 g de azúcar, 3 g de sal, 10 g de harina de leche, 20 g de mantequilla, 15 g de pasta de huevo.

Método:

1. Húmedezca los semillas de lente en 40 g de agua durante 12 horas.
2. Coloque la harina de pan, el levadillo seco, el azúcar, la sal, la harina de leche y 150 g de agua en la olla de mezcla. Amase con el gancho a velocidades de 1 a 6 hasta obtener una masa homogénea. Añada la mantequilla y continúe amasando hasta que la masa sea lisa; luego incorpore los semillas de lino remojadas y amase hasta que estén completamente mezcladas. Cubra con película alcohólica y déjela reposar en un lugar cálido hasta que su volumen se duplique.
3. Amase nuevamente la masa brevemente, luego divídela en 6 porciones iguales. Forma cada una en un rollo, cubre y deja fermentar a 38 °C durante 1 hora.
4. Una vez comprobado su estado, roza la superficie con una mezcla de huevo y harina. Coloque el producto en el segundo estante desde abajo dentro de un horno previamente calentado y hornee a 180 °C (calor superior e inferior) durante 20 minutos. Retire del recipiente y déjelo enfriar sobre un soporte metálico.

Niveles de panecillos de alerta 1 a 6

Ingredientes: 270 g de harina rica en gluten, 30 g de harina pobre en gluten, 1 huevo, 3 g de sal, 55 g de azúcar, 4 g de levadura, 80 g de crema ligera, 10 g de leche en polvo y 90 g de agua.

Método:

1. Coloque todos los ingredientes en la olla de mezcla. Amase la masa utilizando el gancho con velocidades de 1 a 6.
2. Cubre y deja reposar en un lugar cálido hasta que se duplique de tamaño.
3. Amase de nuevo brevemente, divídalo en tres porciones iguales, cubra con plástico transparente y déjelo reposar durante 15 minutos.
4. Enrolla una porción en forma de rectángulo, dobla ambos lados hacia el centro y luego enrolla bien herméticamente desde abajo hacia arriba. Repita este proceso con las tres porciones, cubralas y déjelas reposar durante 15 minutos.
5. Coloque los rollos en una bandeja para pan para la segunda prueba de hornado, hasta que la masa alcance el 80 % de la altura de la bandeja. Hornée a 170 °C (calor superior e inferior) durante 40 minutos. Retire de la bandeja y déjelo enfriar sobre un soporte metálico.

Pizza casera de niveles 1 a 6

Ingredientes: 170 g de harina rica en gluten, 100 g de agua, 1,5 g de sal, 15 g de azúcar blanco, 2 g de levadura, 15 g de mantequilla y los ingredientes para la pizza que prefiera.

Método:

1. Coloque la harina, el agua, el sal, el azúcar y la levadura en la olla de mezcla. Mezcle con la aguja de masa a velocidades de 1 a 6. Una vez que se forme una masa, añada la mantequilla y continúe amasando hasta alcanzar la fase del panel de ventana (una película delgada y elástica).
2. Cubre y deja reposar en un lugar cálido hasta que se duplique de tamaño.
3. Mientras se hornea la masa, prepara los ingredientes para la pizza y déjalos a un lado.
4. Amase nuevamente la masa brevemente. Tomar la mitad de la masa, formarla en una bola y dejarla reposar durante 5 minutos; luego estírala hasta alcanzar el tamaño del panel para pizza. Coloque la masa en el panel, presione sus bordes con los dedos y pique la base por completo con una forquilla.
5. Caliente el horno a 200 °C con calefacción superior e inferior. Repique la base de la pizza con aceite de oliva, espese con salsa de pizza y espolvoree un poco de mozzarella y cebolla. Coloque en el segundo estante del horno previamente calentado y hornee durante 8 minutos.
6. Retire del horno y añada una capa de panceta junto con los demás ingredientes adicionales que haya seleccionado.
7. Vuelva al horno previamente calentado y hornee durante 15 minutos, hasta que el queso se haya fundido y la corteza adquiera un color dorado.

Tortas de pan con mantequilla, niveles 1 a 6

Ingredientes: 375 g de harina rica en gluten, 180 g de leche, 35 g de mantequilla, 30 g de azúcar, 11 g de harina de leche, 4 g de levadura, 3 g de sal, 1 huevo (reservar 10 g para el limpio de huevo).

Método:

1. Coloque todos los ingredientes excepto la mantequilla en la olla de mezcla; reserve 10 g de huevo para la recubierta final.
2. Mezcle con el gancho de masa a velocidades de 1 a 6. Una vez que se forme una masa, añada la mantequilla ablandada y continúe amasando hasta alcanzar la fase del panel de ventana.
3. Cubre con película adhesiva y deja reposar en un lugar cálido hasta que se duplique de tamaño.
4. Amase nuevamente brevemente y divídalo en 10 porciones iguales. Rolle cada porción hasta obtener una forma ovalada y luego enrolla bien de arriba hacia abajo.
5. Llene una bandeja para hornear con papel antiadherente, coloque los rollos moldeados sobre ella y déjelos reposter en un lugar cálido hasta que se dupliquen de tamaño.
6. Revista la superficie con pintura de huevo. Calienta el horno a 160 °C y hornéala en el estante central durante 20 minutos.



Niveles de pan francés 1 a 6

Ingredientes: 250 g de harina de alto contenido en gluten, 50 g de harina de bajo contenido en gluten, 150 g de agua, 10 g de azúcar, 3 g de levadura seca y 1 g de sal.

Método:

1. Coloque todos los ingredientes en la olla de mezcla y mezcle con el gancho a velocidades de 1 a 6 hasta obtener una masa lisa.
2. Cubre y deja reposar en un lugar cálido hasta que se duplique de tamaño.
3. Amasajea nuevamente brevemente, divídalo en 4 porciones iguales. Forma cada una en forma de óvalo y enrolla bien de arriba abajo.
4. Cubre y deja reposar hasta que el tamaño se duplique.
5. Ringue la superficie con agua (o con aceite de sésamo, si se prefiere). Caliente el horno a 180 °C y hornee en el estante central durante 20 minutos.

Pastel de esponja sencillo – Niveles 10

Ingredientes: 100 g de harina de pastel, 5 huevos, 50 g de aceite vegetal, 80 g de azúcar, una pequeña cantidad de jugo de limón, 55 g de leche.

Método:

1. Separen las claras y los rojos de huevo. Añada 20 g de azúcar a los rojos y batálos con una batidora a velocidad 10 hasta que el azúcar se disuelva completamente. Agregue el leche y continúe batiendo a velocidad 10 hasta obtener una mezcla lisa.
2. Vierta el aceite vegetal y mezcle hasta que se forme una emulsión homogénea.
3. Sieve la harina de pastel y mezcle suavemente para obtener una masa lisa de yema.
4. Añada jugo de limón a las claras de huevo. Agregue el azúcar restante en tres porciones y batá con una espátula hasta que se formen picos blandos y similares al algodón.
5. Pieza un tercio de la espuma de clara de huevo en la masa de yema hasta que se mezcle bien; luego vierta esta mezcla sobre las claras restantes y pellee suavemente hasta obtener una masa lisa para pastel.
6. Aplica una capa de grasa en el recipiente para pasteles y luego vierte la masa.
7. Caliente el horno a 150 °C con calefacción superior e inferior. hornene durante 50 minutos hasta que adquiera un color dorado y esté completamente crujiente.

Niveles de pasteles de chocolate 10

Ingredientes: 150 g de huevo entero, 50 g de leche, 40 g de polvo de cacao, 80 g de azúcar blanco.

Método:

1. Batir 150 g de huevo entero con 80 g de azúcar a velocidad 10 hasta que la mezcla sea ligera, voluminosa y con textura de cinta; reservar.
2. Coloque la leche y el polvo de cacao en una olla, mezcle con el batidor a velocidad 10 hasta obtener una pasta lisa.
3. Piegue la pasta de cacao en la mezcla de huevos batidos hasta que se mezcle uniformemente.
4. Verge la masa en una bandeja de horneado untada y hornee a 180 °C hasta que se endurezca.
5. Retire del envase de aluminio y déjelo enfriar completamente antes de servir.

Tortas de helado de chocolate niveles 8 a 10

Ingredientes: 140 g de queso crema, 140 g de chocolate oscuro, 220 g de leche, 100 g de azúcar para decoración, 240 g de crema espumante, 2 g de sal.

Método:

1. Recubra el exterior de una molda cuadrada con papel aluminio y el interior con papel de horneado.
2. Añada azúcar de decoración y un toque de sal al queso crema y mezcle con una batidora hasta obtener una textura lisa.
3. Corta el chocolate negro y déjelo fundir suavemente. Vierte el chocolate fundido sobre la mezcla de queso y batie hasta que quede homogéneo. Deja de lado.
4. Agita la crema hasta que se formen picos blandos.
5. Introduzca la crema espumada en la mezcla de chocolate y queso en dos porciones; a continuación, añada la leche en otras dos porciones y mezcle bien hasta que todo esté uniformemente combinado.
6. Verter en la moldura preparada y refrigerar durante varias horas hasta que se haya solidificado. Retira de la moldura antes de servir.



Solución de problemas comunes

Problema	Posible causa	Solución
La máquina se detiene repentinamente durante su funcionamiento.	Una operación prolongada o una temperatura ambiente elevada ha activado la protección contra el sobrecalentamiento del motor.	Gire el botón de velocidad hasta «0», desconecte el aparato y espere a que se enfríe hasta la temperatura ambiente antes de reiniciarlo (el tiempo de enfriamiento suele ser de 15 a 30 minutos, según la temperatura ambiental).
La máquina no funciona cuando se gira el botón de velocidad.	① Contacto deficiente entre el enchufe y la toma. ② Corte de electricidad. ③ El botón de elevación de la cabeza no ha regresado a su posición original.	① Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la tomada. ② Esperar que la electricidad se restablezca. ③ Asegúrese de que la cabeza de la máquina esté completamente bloqueada en su posición.
Ruido excesivo durante el funcionamiento	① Las velocidades más altas generan naturalmente más ruido que las velocidades más bajas. ② Sobrecargado con demasiada comida. ③ Tensión inestable. ④ Operación prolongada.	① Elija la velocidad adecuada según lo recomendado en este manual. ② Reduzca la cantidad de ingredientes. ③ Espere que el voltaje se estabilice antes de usarlo. ④ Detenga la operación y déje que la máquina se enfríe.
Velocidad lenta o inestable	- La baja temperatura ambiente ha endurecido el lubricante interno. ② Los ingredientes son demasiado duros o excesivamente abundantes, lo que provoca una sobrecarga. ③ Caída repentina de voltaje.	① Retire la olla de mezcla y déjea la máquina en reposo durante 5 minutos para suavizar el lubricante y restablecer una velocidad estable. ② Reduzca la cantidad de ingredientes para que se mantenga dentro de la carga recomendada. ③ Úselo únicamente cuando el voltaje esté estable.

La máquina se balancea o sacude durante su funcionamiento.	① Las almohadillas de suela son poco firmes o faltan. ② La máquina no debe colocarse sobre una superficie lisa y plana.	① Compruebe que todas las almohadillas de suela estén fijadas correctamente. ② Coloque sobre una superficie de trabajo lisa, plana y estable.
La cabeza no se fija en su lugar tras instalar la tapa del recipiente y el recipiente de mezcla.	La tapa de protección o el recipiente de mezcla no están instalados correctamente.	Gire la tapa de rebote hasta que se fije firmemente en su posición y asegúrese de que el recipiente de mezcla esté instalado correctamente.
Aparición de oscurecimiento en la masa tras el uso	Los residuos de lubricante negro procedentes de la cabeza de mezcla han caído sobre la masa.	Asegúrese de que la cabeza de mezcla y los ejes de accesorios estén limpios y secos, libres de agua o polvo, antes de cada uso.

Limpieza y mantenimiento

Riesgo de electrocución: desconecte el aparato antes de limpiarlo.

Limpieza exterior	1. No sumerja la unidad principal en agua ni verta agua sobre ella directamente. La entrada de agua puede provocar cortocircuitos, descargas eléctricas, fugas, oxidación o otros fallos. 2. No limpie el aparato con una tela muy húmeda. 3. No utilice productos de limpieza corrosivos, fuertemente ácidos o fuertemente alcalinos, como vinagre, sal o detergentes agresivos, sobre el cuerpo del aparato, ya que pueden dañar su superficie. 4. No utilice herramientas abrasivas o afiladas, como la lana de acero, para limpiar los accesorios, ya que podrían rayar o dañar su superficie.
Limpieza de accesorios	1. Las piezas de aluminio fundido no deben lavarse en una lavavajillas ni con limpiadores corrosivos o altamente ácidos o alcalinos. Solo las piezas de acero inoxidable, las recubiertas con PTFE (teflón) y las recubiertas por electroforesis son adecuadas para el uso en lavavajillas. 2. No sumerja los accesorios durante períodos prolongados en líquidos corrosivos como el detergente, el agua salada o el vinagre. Limpie los accesorios de inmediato después del uso. 3. Tras la limpieza, seque completamente todos los accesorios, especialmente los componentes internos.



Notas especiales	1. El eje de salida giratorio puede dejar pequeñas marcas negras debido al fricción a alta velocidad durante el funcionamiento. Limpie esta pieza inmediatamente después de cada uso y manténgala seca. 2. Tenga cuidado al manipular accesorios metálicos para evitar rayaduras.
Almacenamiento y mantenimiento	1. Puede aplicar una capa fina de aceite de oliva sobre las superficies de las láminas metálicas y sobre el recipiente de mezcla para protegerlas de la oxidación y mantener su buen estado. 2. Cuando no se utilice, guarde el aparato en un entorno seco y libre de polvo. Se recomienda utilizar una tapa antipolvo.

Eliminación



No descarte este aparato junto con los residuos domésticos comunes.

Disipelo mediante una empresa autorizada de tratamiento de residuos o la instalación local de gestión de residuos municipales.

Cumpla siempre con las normativas locales vigentes sobre la gestión de residuos. Si tiene dudas, póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję, dokument gwarancyjny oraz dowód zakupu w bezpiecznym miejscu; jeśli to możliwe, zachować oryginalne opakowanie oraz wewnętrzne materiały pakowe. Przekazać niniejszą instrukcję dalszym użytkownikom w przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej.

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i wyłącznie do zamierzonego celu. Nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie używać na zewnątrz, chyba że urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do pracy na zewnątrz. Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzać w jakiegokolwiek cieczy) oraz ostrych przedmiotów. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Natychmiast odłączyć od zasilania, jeśli urządzenie stanie się wilgotne lub mokre.
- Przed czyszczeniem, przechowywaniem lub gdy urządzenie nie jest używane, wyłączyć je, odłączyć od gniazdka (ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód) oraz zdjąć wszystkie zamocowane akcesoria.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy. W przypadku opuszczenia pomieszczenia zawsze wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania.
- Regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Zawsze kontaktować się z wykwalifikowanym serwisantem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Zwrócić szczególną uwagę na poniższe „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa”.

Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Aby chronić dzieci, przechowywać wszystkie materiały opakowaniowe (torby plastikowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
Uwaga! Ryzyko uduszenia – nie pozwalać dzieciom bawić się plastikową folią opakowaniową.
- Podczas korzystania z akcesoriów do miksowania lub rozdrabniania urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Niniejsze urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu zagrożeń.

- Dzieci w wieku 8 lat i starsze mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem, pod warunkiem że zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu i rozumieją związane z tym ryzyko. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia, a dzieci w wieku 8+ mogą wykonywać takie czynności wyłącznie pod nadzorem. Zawsze przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa



- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, gdy pozostaje bez nadzoru, oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub dotknięciem ruchomych części podczas pracy. Nie używać urządzenia do innych celów niż zamierzone.

Uwaga! Aby uniknąć ryzyka przypadkowego ponownego załączenia wyłącznika termicznego, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączane do obwodu regularnie włączanego i wyłączanego przez dostawcę energii elektrycznej.

- Nigdy nie manipulować wyłącznikami bezpieczeństwa.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obracających się akcesoriów mieszających podczas pracy urządzenia.
- Umieścić urządzenie na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Nie podłączać ani nie uruchamiać urządzenia, dopóki wszystkie wymagane akcesoria nie zostaną prawidłowo zamontowane.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
 - Kuchnie wiejskie
 - Użytkowanie przez gości w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych
 - Noclegi typu bed and breakfast.
- Dla modelu SM-2548A pobór mocy w trybie wyłączenia wynosi 0,4 W.
- Urządzenie przechodzi w tryb automatycznego wyłączenia w czasie krótszym niż 1 minuta.

Uwaga! Przed zdjęciem akcesoriów do mieszania lub miski mieszającej należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a pokrętko prędkości ustawione na 0.

Nazwy elementów

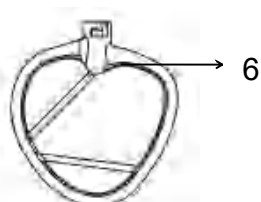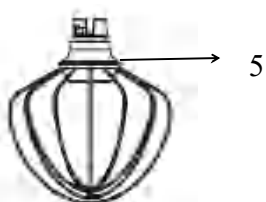

1	Wał wyjściowy	5	Trzepaczka
2	Przycisk podnoszenia głowicy (przycisk unoszenia)	6	Mieszadło (pałka)
3	Pokrętko regulacji prędkości	7	Hak do ciasta
4	Miska mieszająca	8	Pokrywa miski

Jak używać urządzenia



FG1




FG2



FG3



FG4

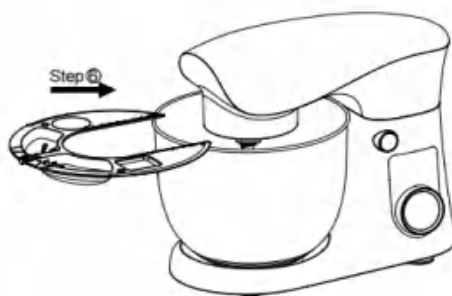

FG5



FG6

Przed użyciem umyć wszystkie akcesoria czystą wodą, dokładnie spłukać i osuszyć.

- Umieścić urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Przytrzymać głowicę urządzenia, a następnie obrócić (lub nacisnąć) przycisk podnoszenia głowicy (2) na obudowie (Krok 1). Głowica urządzenia podniesie się automatycznie. (RYS1)
- Odważyć składniki i wodę, a następnie umieścić je w misce mieszającej. Zamocować miskę mieszającą (4) na podstawie urządzenia (Krok 2), a następnie obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż kliknie w zablokowanej pozycji (Krok 3). (RYS2)

Uwaga: Nie przekraczać maksymalnej całkowitej pojemności ciasta.

- Zamontować wymagane akcesorium (5 / 6 / 7 ; tylko jedno akcesorium może być używane jednocześnie) na wale wyjściowym (1) (Krok 3). Wyrównać wpust, wsunąć akcesorium do oporu (Krok 4), a następnie obrócić je o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je zablokować (Krok 5). (RYS3 i RYS4)
- Zamocować pokrywę miski (8) na misce mieszającej, jak pokazano na RYS5 (Krok 6).
- Nacisnąć głowicę urządzenia w dół, aż zablokuje się w pozycji poziomej z włączonym przyciskiem podnoszenia głowicy (2) (Krok 7). (RYS6)

- Podłączyć przewód zasilający.
- Obrócić pokrętko regulacji prędkości (3) na żadaną prędkość, aby rozpocząć mieszanie.
- Gdy ciasto osiągnie pożądaną konsystencję, obrócić pokrętko regulacji prędkości (3) z powrotem do pozycji 0, aby zatrzymać pracę.
- Przytrzymać głowicę urządzenia, a następnie obrócić (lub nacisnąć) przycisk podnoszenia głowicy (2), aby podnieść głowicę. Obrócić miskę mieszającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć, a następnie wyjąć ciasto.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Przed wymianą akcesoriów lub dotknięciem ruchomych części podczas pracy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Instrukcja obsługi akcesoriów

Podczas używania haka do ciasta maksymalna całkowita masa mieszanki wynosi 0,9 kg.

Akcesorium	Zdjęcie	Prędkości	Czas (min)	Maksymalna pojemność	Instrukcja obsługi
Hak do ciasta		1-6	3-5	585 g mąki + 315 g wody	Uruchomić na prędkości 1 przez 10 s, prędkości 2 przez 20 s, prędkości 3 przez 30 s, następnie na prędkości 5–6 przez 2–5 minut, aż powstanie gładka kula ciasta.
Mieszadło (pałka)		1-7	3-10	660 g mąki + 840 g wody	Uruchomić na prędkości 1–2 przez 30 s, następnie na prędkości 3–7 przez co najmniej 2 minuty i 30 sekund.
Trzepaczka		8-10	3-10	3 białka jaj	Uruchomić na prędkości 8–10 przez co najmniej 3 minuty.

Przepisy

Bułki z siemieniem lnianym Poziomy 1-6

Składniki: 30 g siemienia lnianego, 40 g wody, 250 g mąki chlebowej, 3 g suchych drożdży, 30 g cukru, 3 g soli, 10 g mleka w proszku, 20 g masła, 15 g roztrzepanego jajka do posmarowania.

Sposób przygotowania:

1. Namoczyć siemię lniane w 40 g wody na 12 godzin.
2. Umieścić mąkę chlebową, suche drożdże, cukier, sól, mleko w proszku i 150 g wody w misce mieszającej. Zagniać hakiem do ciasta na prędkościach 1–6, aż powstanie ciasto. Dodać masło i kontynuować wyrabianie, aż ciasto będzie gładkie, następnie dodać namoczone siemię lniane i wyrabiać do równomiernego połączenia. Przykryć folią spożywczą i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, aż podwoi objętość.
3. Krótko zagnieść ciasto ponownie, następnie podzielić na 6 równych części. Uformować z każdej bułkę, przykryć i pozostawić do wyrośnięcia w temperaturze 38°C na 1 godzinę.
4. Po wyrośnięciu posmarować powierzchnię roztrzepanym jajkiem. Umieścić na drugim poziomie od dołu w nagrzanym piekarniku, piec w temperaturze 180°C (góra i dół) przez 20 minut. Wyjąć z formy i pozostawić do ostygnięcia na kratce.

Chleb tostowy Poziomy 1-6

Składniki: 270 g mąki wysokoglutenu, 30 g mąki niskoglutenu, 1 jajko, 3 g soli, 55 g cukru, 4 g drożdży, 80 g śmietany kremówki (30%), 10 g mleka w proszku, 90 g wody.

Sposób przygotowania:

1. Umieścić wszystkie składniki w misce mieszającej. Zagniać hakiem do ciasta na prędkościach 1–6.
2. Przykryć i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, aż podwoi objętość.
3. Krótko zagnieść ponownie, podzielić na 3 równe części, przykryć folią spożywczą i odstawić na 15 minut.
4. Rozwałkować jedną część na kształt prostokąta, złożyć obie strony do środka, a następnie zwinąć ciasno od dołu do góry. Powtórzyć dla wszystkich 3 części, przykryć i odstawić na 15 minut.
5. Umieścić bułki w formie do chleba na drugie wyrastanie, aż ciasto osiągnie 80% wysokości formy. Piec w temperaturze 170°C (góra i dół) przez 40 minut. Wyjąć z formy i ostudzić na kratce.

Pizza domowa Poziomy 1-6

Składniki: 170 g mąki wysokoglutenu, 100 g wody, 1,5 g soli, 15 g cukru białego, 2 g drożdży, 15 g masła, dodatki do pizzy według uznania.

Sposób przygotowania:

1. Umieścić mąkę, wodę, sól, cukier i drożdże w misce mieszającej. Mieszać hakiem do ciasta na prędkościach 1–6. Gdy powstanie ciasto, dodać masło i kontynuować wyrabianie, aż osiągnie etap rozciągania (cienka, elastyczna błonka).
2. Przykryć i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, aż podwoi objętość.
3. Podczas wyrastania ciasta przygotować dodatki do pizzy i odstawić na bok.
4. Krótko zagnieść ciasto ponownie. Wziąć połowę ciasta, uformować kulę i odstawić na 5 minut, następnie rozwałkować do rozmiaru formy do pizzy. Umieścić w formie, docisnąć brzegi palcami i ponakłuwać spód widelcem.
5. Rozgrzać piekarnik do 200°C z funkcją góra–dół. Posmarować spód pizzy oliwą z oliwek, rozprowadzić sos do pizzy, następnie posypać odrobiną mozzarelli i cebulą. Umieścić na drugim poziomie nagrzanego piekarnika i piec przez 8 minut.
6. Wyjąć z piekarnika, dodać warstwę boczku i pozostałe wybrane dodatki.
7. Włożyć z powrotem do nagrzanego piekarnika i piec przez 15 minut, aż ser się roztopi, a spód będzie złocisty.

Bułki maślane Poziomy 1-6

Składniki: 375 g mąki wysokoglutenu, 180 g mleka, 35 g masła, 30 g cukru, 11 g mleka w proszku, 4 g drożdży, 3 g soli, 1 jajko (odłożyć 10 g do posmarowania).

Sposób przygotowania:

1. Umieścić wszystkie składniki oprócz masła w misce mieszającej, odkładając 10 g jajka na końcowe posmarowanie.
2. Mieszać hakiem do ciasta na prędkościach 1–6. Gdy powstanie ciasto, dodać zmiękczone masło i kontynuować wyrabianie, aż do osiągnięcia etapu rozciągania.
3. Przykryć folią spożywczą i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, aż podwoi objętość.
4. Krótko zagnieść ponownie, podzielić na 10 równych części. Rozwałkować każdą część na owalny kształt, a następnie zwinąć ciasno od góry do dołu.
5. Wyłożyć blachę do pieczenia papierem do pieczenia, umieścić uformowane bułki na blasze i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, aż podwoją objętość.
6. Posmarować powierzchnię roztrzepanym jajkiem. Rozgrzać piekarnik do 160°C, piec na środkowym poziomie przez 20 minut.

Chleb francuski Poziomy 1-6

Składniki: 250 g mąki wysokoglutenu, 50 g mąki niskoglutenu, 150 g wody, 10 g cukru, 3 g suchych drożdży, 1 g soli.

Sposób przygotowania:

1. Umieścić wszystkie składniki w misce mieszającej. Mieszać hakiem do ciasta na prędkościach 1–6, aż powstanie gładkie ciasto.
2. Przykryć i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, aż podwoi objętość.
3. Krótko zagnieść ponownie, podzielić na 4 równe części. Rozwałkować każdą na owalny kształt, a następnie zwinąć ciasno od góry do dołu.
4. Przykryć i pozostawić do wyrośnięcia, aż podwoi objętość.
5. Posmarować powierzchnię wodą (lub olejem sezamowym według uznania). Rozgrzać piekarnik do 180°C, piec na środkowym poziomie przez 20 minut.

Zwykły biszkopt Poziom 10

Składniki: 100 g mąki biszkoptowej (cake flour), 5 jajek, 50 g oleju roślinnego, 80 g cukru, niewielka ilość soku z cytryny, 55 g mleka.

Sposób przygotowania:

1. Oddzielić białka od żółtek. Do żółtek dodać 20 g cukru, ubijać trzepaczką na prędkości 10, aż cukier się rozpuści. Dodać mleko i kontynuować ubijanie na prędkości 10, aż masa będzie gładka.
2. Wlać olej roślinny i ubijać do całkowitego połączenia.
3. Przesiać mąkę biszkoptową i delikatnie wymieszać szpatułką, tworząc gładką masę żółtkową.
4. Dodać sok z cytryny do białek. Dodawać pozostały cukier w 3 partiach, ubijając trzepaczką, aż powstanie miękka, puszysta piana.
5. Delikatnie wymieszać 1/3 piany z białek z masą żółtkową, następnie przełożyć mieszankę z powrotem do pozostałych białek i delikatnie wymieszać, aż powstanie gładkie ciasto.
6. Natłuścić formę do ciasta, następnie wlać ciasto.
7. Rozgrzać piekarnik do 150°C z funkcją góra–dół. Piec przez 50 minut, aż ciasto będzie złociste i w pełni upieczone.

Ciasto czekoladowe Poziom 10

Składniki: 150 g całych jaj, 50 g mleka, 40 g kakao w proszku, 80 g cukru białego.

Sposób przygotowania:

1. Ubijać 150 g całych jaj z 80 g cukru na prędkości 10, aż masa będzie lekka, puszysta i spływająca wstążką. Odstawić.
2. Umieścić mleko i kakao w misce, wymieszać mieszadłem (pałką) na prędkości 10, aż powstanie gładka pasta.
3. Delikatnie wymieszać pastę kakaową z ubitymi jajami, aż do równomiernego połączenia.

4. Wlać ciasto do natłuszczonej formy do pieczenia, następnie piec w temperaturze 180°C, aż ciasto się zetnie.
5. Wyjąć z formy i pozostawić do całkowitego wystygnięcia przed podaniem.

Ciasto lodowe czekoladowe – Poziomy 8–10

Składniki: 140 g serka kremowego (cream cheese), 140 g gorzkiej czekolady, 220 g mleka, 100 g cukru pudru, 240 g śmietany kremówki (30%), 2 g soli.

Sposób przygotowania:

1. Wyłożyć zewnętrzną stronę kwadratowej formy folią aluminiową, a wewnętrzną stroną papierem do pieczenia.
2. Dodać cukier puder i szczyptę soli do serka kremowego, ubijać mieszadłem do uzyskania gładkiej konsystencji.
3. Posiekać gorzką czekoladę i delikatnie rozpuścić. Wlać roztopioną czekoladę do masy serowej i ubijać do uzyskania gładkiej konsystencji. Odstawić.
4. Ubić śmietanę kremówkę na miękkie szczyty.
5. Delikatnie wymieszać ubitą śmietanę z masą czekoladowo-serową w 2 partiach, następnie dodawać mleko w 2 partiach i delikatnie mieszać do równomiernego połączenia.
6. Wlać do przygotowanej formy i schłodzić w lodówce przez kilka godzin, aż masa stężeje. Wyjąć z formy przed podaniem.

Rozwiązywanie typowych problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nagle zatrzymuje się podczas pracy.	Długotrwała praca lub wysoka temperatura otoczenia spowodowała zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem silnika.	Obróć prędkość na „0”, odłącz od zasilania, odczekaj 15–30 min do ostygnięcia, przed ponownym uruchomieniem.
Urządzenie nie działa po przekręceniu pokrętki prędkości.	① Słaby kontakt między wtyczką a gniazdkiem. ② Brak zasilania. ③ Przycisk podnoszenia głowicy nie został zablokowany.	① Upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka. ② Począć na przywrócenie zasilania. ③ Upewnić się, że głowica urządzenia jest całkowicie zablokowana w pozycji.

Nadmierny hałas podczas pracy.	① Wyższe prędkości naturalnie generują więcej hałasu niż niższe. ② Przeciążenie zbyt dużą ilością składników. ③ Niestabilne napięcie. ④ Długotrwała praca.	① Wybierać odpowiednią prędkość zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. ② Zmniejszyć ilość składników. ③ Poczekać na stabilizację napięcia przed użyciem. ④ Zatrzymać pracę i pozwolić urządzeniu ostygnąć.
Niska lub niestabilna prędkość.	① Niska temperatura otoczenia spowodowała stwardnienie wewnętrznego smaru. ② Składniki są zbyt twarde lub jest ich zbyt dużo, co powoduje przeciążenie. ③ Nagły spadek napięcia.	① Zdjąć miskę mieszającą i uruchomić urządzenie na biegu jałowym na 5 minut, aby zmiękczyć smar i przywrócić stabilną prędkość. ② Zmniejszyć ilość składników, aby pozostać w zalecanym zakresie obciążenia. ③ Używać tylko przy stabilnym napięciu.
Urządzenie chwieje się lub trzęsie podczas pracy.	① Nóżki podstawy są poluzowane lub brakuje ich. ② Urządzenie nie stoi na gładkiej, płaskiej powierzchni.	① Sprawdzić, czy wszystkie nóżki podstawy są stabilnie zamocowane. ② Umieścić na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej.
Głowica nie blokuje się po zamocowaniu pokrywy miski i miski mieszającej.	Pokrywa przeciwbryzgowa lub miska mieszająca nie są prawidłowo zamocowane.	Obrócić pokrywę przeciwbryzgową, aż kliknie na miejsce, i upewnić się, że miska mieszająca jest stabilnie zamocowana.
Po użyciu stwierdzono ciemnienie ciasta.	Pozostałości czarnego smaru z głowicy mieszającej spadły na ciasto.	Przed każdym użyciem upewnić się, że głowica mieszająca i wały akcesoriów są czyste i suche, wolne od wody lub kurzu.

Czyszczenie i konserwacja

Ryzyko porażenia prądem! Przed czyszczeniem urządzenia odłączyć je od zasilania.

Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia	1. Nie zanurzać głównego korpusu w wodzie ani nie polewać go wodą bezpośrednio. Wniknięcie wody może spowodować zwarcie, porażenie prądem, wyciek, rdzę lub inne usterki. 2. Nie przecierać urządzenia mokrą szmatką. 3. Nie używać żrących, silnie kwaśnych ani silnie zasadowych środków czyszczących, takich jak ocet, sól lub agresywne detergenty, na korpusie urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. 4. Nie używać ściernych ani ostrych narzędzi, takich jak wełna stalowa, do czyszczenia akcesoriów, ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić powierzchnię.
Czyszczenie akcesoriów	1. Części z odlewu aluminiowego nie mogą być myte w zmywarce ani z użyciem żrących, silnie kwaśnych/zasadowych środków czyszczących. Tylko części ze stali nierdzewnej, części powlekane PTFE (teflonem) oraz części powlekane elektroforetycznie nadają się do mycia w zmywarce. 2. Nie moczyć akcesoriów przez długi czas w żrących płynach, takich jak detergent, słona woda lub ocet. Czyścić akcesoria natychmiast po użyciu. 3. Po umyciu dokładnie osuszyć wszystkie akcesoria, zwłaszcza wewnętrzne elementy.
Uwagi specjalne	1. Obracający się wał wyjściowy może pozostawiać lekkie czarne ślady z powodu tarcia przy dużej prędkości podczas pracy. Czyścić tę część natychmiast po każdym użyciu i utrzymywać ją w suchości. 2. Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z metalowymi akcesoriami, aby uniknąć zarysowań.
Przechowywanie i konserwacja	1. Można nałożyć cienką warstwę oliwy z oliwek na powierzchnie metalowych ostrzy i miskę mieszającą, aby chronić przed utlenianiem i utrzymać dobry stan. 2. Gdy urządzenie nie jest używane, przechowywać je w suchym, wolnym od kurzu miejscu. Zaleca się użycie pokrowca przeciwpyłowego.

Utylizacja



Nie wyrzucać tego urządzenia razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Przekazać je do autoryzowanej firmy utylizacyjnej lub lokalnego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zawsze przestrzegać aktualnie obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym organem ds. gospodarki odpadami.

Important Safety Instructions

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding, het garantiebewijs en uw aankoopbon op een veilige plaats; bewaar indien mogelijk de originele verpakking en het binnenmateriaal. Geef deze instructies door als u het apparaat aan een derde geeft.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor privégebruik in huishoudens en alleen voor het beoogde doel. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het niet buitenshuis, tenzij het specifiek is ontworpen voor buitengebruik. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht (dompel het nooit onder in vloeistoffen) en scherpe voorwerpen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat vochtig of nat wordt.
- Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker zelf, niet aan het snoer) en verwijder alle bevestigde accessoires voordat u het reinigt, opbergt of wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter terwijl het in werking is. Als u de ruimte verlaat, schakel het apparaat dan altijd uit of haal de stekker uit het stopcontact.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een gekwalificeerde servicetechnicus. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Besteed veel aandacht aan de onderstaande "Speciale veiligheidsinstructies".

Safety for Children and Vulnerable Persons


- Om kinderen te beschermen, dient u alle verpakkingsmaterialen (plastic zakken, dozen, piepschuim, enz.) buiten hun bereik te houden.
Let op! Gevaar voor verstikking – laat kinderen niet met plastic verpakkingsfolie spelen.
- Bij gebruik van de blender- of hakaccessoires mag het apparaat niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, alleen als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de gevaren begrijpen.
- Kinderen van 8 jaar en ouder mogen dit apparaat onder toezicht gebruiken, op voorwaarde dat zij instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud door de

gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 8 jaar, en kinderen van 8 jaar en ouder mogen dergelijke taken alleen onder toezicht uitvoeren. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Special Safety Instructions

- Ontkoppel het apparaat altijd van de stroomvoorziening wanneer het zonder toezicht wordt achtergelaten, en voorafgaand aan montage, demontage of reiniging.
- Schakel het apparaat uit en ontkoppel het van de stroomvoorziening voordat u accessoires verwisselt of bewegende onderdelen aanraakt tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
Let op! Om het gevaar van onbedoeld opnieuw inschakelen van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het energiebedrijf.
- Nooit veiligheidsschakelaars manipuleren.
- Steek geen voorwerpen in de draaiende mengaccessoires terwijl het apparaat in werking is.
- Plaats het apparaat op een glad, vlak en stabiel werkoppervlak.
- Steek de stekker niet in het stopcontact en gebruik het apparaat niet voordat alle benodigde accessoires correct zijn geïnstalleerd.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijkeukens
 - Gebruik door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Bed & breakfast-achtige accommodaties.
- Voor model SM-2548A is het stroomverbruik 0,4 W in de uit-stand.
- Het apparaat schakelt binnen 1 minuut automatisch uit.
Let op! Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de snelheidsknop op 0 staat voordat u mengaccessoires of de mengkom verwijdt.

Componentnamen

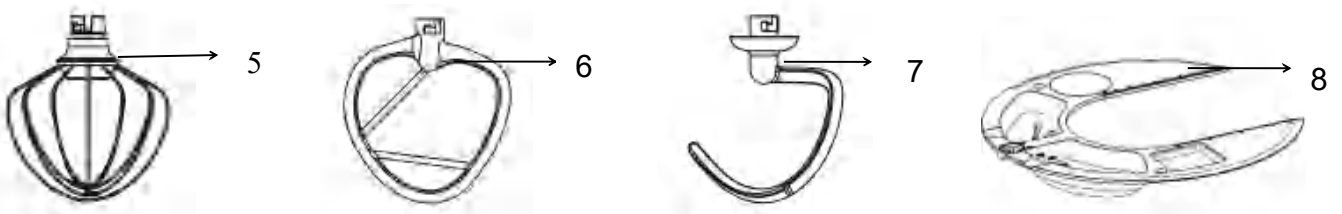

1	Uitgaande as	5	Klopper
2	Hoofdhefknop (Omhoogknop)	6	Mixer
3	Snelheidsregelknop	7	Deeghaak
4	Mengkom	8	Komdeksel

Hoe de Machine te Gebruiken



FG1




FG2



FG3



FG4

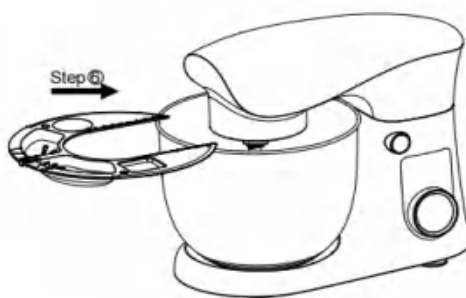

FG5



FG6

Before Use, Wash All Accessories with Clean Water, Rinse Thoroughly and Dry Them.

- Plaats de machine op een vlak, schoon en droog oppervlak. Houd de machinekop ingedrukt en draai (of druk) de hoofdhefknop (2) op de behuizing (Stap 1). De machinekop wordt automatisch omhoog gebracht. (AF1)
- Weeg de ingrediënten en het water af en doe ze in de mengkom. Plaats de mengkom (4) op de machinebasis (Stap 2) en draai deze rechtsonder tot hij vastklikt in de vergrendelde positie (Stap 3). (AF2)

Opmerking: Overschrijd de maximale totale deegcapaciteit niet.

- Bevestig het benodigde accessoire (5 / 6 / 7 ; er mag slechts één accessoire tegelijk worden gebruikt) op de uitgaande as (1) (Stap 3). Lijn de gleuf uit, duw het accessoire volledig op zijn plaats (Stap 4) en draai het vervolgens een kwartslag linksom om het te vergrendelen (Stap 5). (AF3 & AF4)
- Plaats het komdeksel (8) op de mengkom zoals weergegeven in AF5 (Stap 6).
- Druk de machinekop omlaag tot hij stevig in de horizontale positie vergrendelt met de hoofdhefknop (2) ingeschakeld (Stap 7). (AF6)
- Steek de stekker in het stopcontact.

- Draai de snelheidsregelknop (3) naar de gewenste snelheid om te beginnen met mengen.
- Zodra het deeg de gewenste consistentie heeft bereikt, draait u de snelheidsregelknop (3) terug naar stand 0 om het apparaat te stoppen.
- Houd de machinekop ingedrukt en draai (of druk) de hoofdhefknop (2) om de kop omhoog te brengen
Draai de mengkom linksom om hem te verwijderen en haal vervolgens het deeg eruit.

Veiligheidsoopmerking: Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel het van de stroomvoorziening voordat u accessoires verwisselt of bewegende onderdelen aanraakt tijdens gebruik.

Accessory Operation Guide

Bij gebruik van de deeghaak is het maximale totale meggewicht 0,9 kg.

Accessoire	Afbeelding	Snelheden	Tijd (min)	Maximale capaciteit	Bedieningshandleiding
Deeghaak		1-6	3-5	585g bloem + 315g water	Draai op snelheid 1 gedurende 10 s, snelheid 2 gedurende 20 s, snelheid 3 gedurende 30 s, daarna snelheid 5-6 gedurende 2-5 minuten tot er een gladde deegbal ontstaat.
Mixer		1-7	3-10	660g bloem + 840g water	water Draai op snelheid 1-2 gedurende 30 s, daarna snelheid 3-7 gedurende minimaal 2 minuten en 30 seconden.
Klopper		8-10	3-10	3 eiwitten	Draai op snelheid 8-10 gedurende minimaal 3 minuten.

Recept

Lijnzaadbroodjes Niveaus 1-6

Ingrediënten: 30 g lijnzaad, 40 g water, 250 g broodmeel, 3 g droge gist, 30 g suiker, 3 g zout, 10 g melkpoeder, 20 g boter, 15 g eierwas.

Methode:

1. Week het lijnzaad gedurende 12 uur in 40 g water.
2. Doe het broodmeel, de droge gist, de suiker, het zout, het melkpoeder en 150 g water in de mengkom. Kneed met de deeghaak op snelheidsniveaus 1–6 tot er een deeg ontstaat. Voeg de boter toe en blijf kneden tot het deeg glad is. Voeg vervolgens het geweekte lijnzaad toe en kneed tot het gelijkmatig is opgenomen. Dek af met vershoudfolie en laat op een warme plaats rijzen tot het volume is verdubbeld.
3. Kneed het deeg kort nogmaals door en verdeel het vervolgens in 6 gelijke delen. Vorm elk deel tot een broodje, dek af en laat op 38°C gedurende 1 uur rijzen.
4. Na het rijzen het oppervlak bestrijken met eierwas. Plaats op het tweede rooster van onderen in een voorverwarmde oven en bak gedurende 20 minuten op 180°C (boven- en onderwarmte). Haal uit de vorm en laat afkoelen op een rooster.

Toastbrood Niveaus 1-6

Ingrediënten: 270 g sterk bloem, 30 g zwak bloem, 1 ei, 3 g zout, 55 g suiker, 4 g gist, 80 g lichte room, 10 g melkpoeder, 90 g water.

Methode:

1. Doe alle ingrediënten in de mengkom. Kneed met de deeghaak op snelheidsniveaus 1–6.
2. Dek af en laat op een warme plaats rijzen tot het volume is verdubbeld.
3. Kneed het deeg kort nogmaals door, verdeel het in 3 gelijke delen, dek af met vershoudfolie en laat 15 minuten rusten.
4. Rol één deel uit tot een rechthoekige vorm, vouw beide zijden naar het midden en rol het vervolgens strak op van onder naar boven. Herhaal dit voor alle 3 delen, dek af en laat 15 minuten rusten.
5. Plaats de broodrolletjes in een bakvorm voor de tweede rij, tot het deeg 80% van de hoogte van de vorm heeft bereikt. Bak gedurende 40 minuten op 170°C (boven- en onderwarmte). Haal uit de vorm en laat afkoelen op een rooster.

Zelfgemaakte Pizza Niveaus 1-6

Ingrediënten: 170 g sterk bloem, 100 g water, 1,5 g zout, 15 g witte suiker, 2 g gist, 15 g boter, pizzabelegging naar keuze.

Methode:

1. Doe het bloem, water, zout, suiker en gist in de mengkom. Meng met de deeghaak op snelheidsniveaus

- 1–6. Zodra er een deeg ontstaat, voeg de boter toe en blijf kneden tot het deeg het vensterstadium bereikt (dun, elastisch vlies).
2. Dek af en laat op een warme plaats rijzen tot het volume is verdubbeld.
3. Terwijl het deeg rijst, bereidt u de pizzabelegging voor en zet deze apart.
4. Kneed het deeg kort nogmaals door. Neem de helft van het deeg, vorm het tot een bal en laat 5 minuten rusten, rol het vervolgens uit tot de grootte van uw pizzapan. Plaats het in de pan, druk de randen aan met uw vingers en prik met een vork gaatjes in de bodem.
5. Voorverwarm de oven op 200°C met boven- en onderwarmte. Bestrijk de pizzabodem met olijfolie, besmeer met pizzasaus en bestrooi met een beetje mozzarella en ui. Plaats op het tweede rooster van de voorverwarmde oven en bak gedurende 8 minuten.
6. Haal uit de oven, voeg een laag bacon en de overige gekozen belegging toe.
7. Plaats terug in de voorverwarmde oven en bak gedurende 15 minuten, tot de kaas is gesmolten en de korst goudbruin is.

Boterbroodjes Niveaus 1-6

Ingrediënten: 375 g sterk bloem, 180 g melk, 35 g boter, 30 g suiker, 11 g melkpoeder, 4 g gist, 3 g zout, 1 ei (10 g achterhouden voor de eierwas).

Methode:

1. Doe alle ingrediënten behalve de boter in de mengkom, en houd 10 g van het ei apart voor de laatste glazuurlaag.
2. Meng met de deeghaak op snelheidsniveaus 1–6. Zodra er een deeg ontstaat, voeg de zachte boter toe en blijf kneden tot het vensterstadium is bereikt.
3. Dek af met vershoudfolie en laat op een warme plaats rijzen tot het volume is verdubbeld.
4. Kneed het deeg kort nogmaals door en verdeel het in 10 gelijke delen. Rol elk deel uit tot een ovale vorm en rol het vervolgens strak op van boven naar beneden.
5. Bekleed een bakplaat met bakpapier, plaats de gevormde broodjes op de bakplaat en laat op een warme plaats rijzen tot het volume is verdubbeld.
6. Bestrijk het oppervlak met eierwas. Verwarm de oven voor op 160°C en bak gedurende 20 minuten op het middelste rooster.

Frans Brood Niveaus 1-6

Ingrediënten: 250 g sterk bloem, 50 g zwak bloem, 150 g water, 10 g suiker, 3 g droge gist, 1 g zout.

Methode:

1. Doe alle ingrediënten in de mengkom. Meng met de deeghaak op snelheidsniveaus 1–6 tot er een glad

deeg ontstaat.

2. Dek af en laat op een warme plaats rijzen tot het volume is verdubbeld.
3. Kneed het deeg kort nogmaals door en verdeel het in 4 gelijke delen. Rol elk deel uit tot een ovale vorm en rol het vervolgens strak op van boven naar beneden.
4. Dek af en laat rijzen tot het volume is verdubbeld.
5. Bestrijk het oppervlak met water (of sesamolie indien gewenst). Verwarm de oven voor op 180°C en bak gedurende 20 minuten op het middelste rooster.

Gewone Biscuitcake Niveaus 10

Ingrediënten: 100 g cakebloem, 5 eieren, 50 g plantaardige olie, 80 g suiker, een beetje citroensap, 55 g melk.

Methode:

1. Scheid de eiwitten en de eidooiers. Voeg 20 g suiker toe aan de eidooiers en klop met de klopper op snelheid 10 tot de suiker is opgelost. Voeg de melk toe en blijf kloppen op snelheid 10 tot het mengsel glad is.
2. Giet de plantaardige olie erbij en klop tot het volledig geëmulgeerd is.
3. Zeef de cakebloem erboven en spatel voorzichtig tot een glad eidooiermengsel.
4. Voeg citroensap toe aan de eiwitten. Voeg de resterende suiker in 3 porties toe en klop met de klopper tot er zachte, katoenachtige pieken ontstaan.
5. Spatel 1/3 van het eiwitschuim door het eidooiermengsel tot het gecombineerd is, giet het mengsel vervolgens bij de resterende eiwitten en spatel voorzichtig tot er een glad cakemengsel ontstaat.
6. Vet een cakevorm in en giet het beslag erin.
7. Verwarm de oven voor op 150°C met boven- en onderwarmte. Bak gedurende 50 minuten tot de cake goudbruin en volledig gaar is.

Chocoladetaart Niveaus 10

Ingrediënten: 150 g heel ei, 50 g melk, 40 g cacaopoeder, 80 g witte suiker.

Methode:

1. Klop 150 g heel ei met 80 g suiker op snelheid 10 tot het licht, luchtig en lintvormig is. Zet apart.
2. Doe de melk en het cacaopoeder in een kom en meng met de mixer op snelheid 10 tot er een gladde pasta ontstaat.
3. Spatel de cacaopasta door het geklopte eimengsel tot het gelijkmatig is opgenomen.
4. Giet het beslag in een ingevette bakvorm en bak op 180°C tot het gaar is.
5. Haal uit de vorm en laat volledig afkoelen voor het serveren.

Chocolade-ijstaart Niveaus 8-10

Ingrediënten: 140 g roomkaas, 140 g pure chocolade, 220 g melk, 100 g poedersuiker, 240 g slagroom, 2 g zout.

Methode:

1. Bekleed de buitenkant van een vierkante vorm met aluminiumfolie en de binnenkant met bakpapier.
2. Voeg de poedersuiker en een snufje zout toe aan de roomkaas en klop met de mixer tot het glad is.
3. Hak de pure chocolade fijn en smelt deze voorzichtig. Giet de gesmolten chocolade bij het kaasmengsel en klop tot het glad is. Zet apart.
4. Klop de room tot er zachte pieken ontstaan.
5. Spatel de geklopte room in 2 porties door het chocolade-kaasmengsel, voeg vervolgens de melk in 2 porties toe en spatel tot het gelijkmatig is opgenomen.
6. Giet in de voorbereide vorm en zet enkele uren in de koelkast tot het gestold is. Haal uit de vorm voor het serveren.

Algemene Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine stopt plotseling tijdens gebruik.	Langdurig gebruik of een hoge omgevingstemperatuur heeft de oververhittingsbeveiliging van de motor geactiveerd.	Draai de snelheidsknop naar "0", haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur voordat u het opnieuw start (de afkoeltijd is doorgaans 15–30 minuten, afhankelijk van de kamertemperatuur).
De machine werkt niet wanneer de snelheidsknop wordt gedraaid.	① Slecht contact tussen stekker en stopcontact. ② Stroomuitval. ③ Hoofdhefknop is niet teruggeklikt in de vergrendelde positie.	① Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact is gestoken. ② Wacht tot de stroom is hersteld. ③ Zorg ervoor dat de machinekop volledig is vergrendeld in de juiste positie.
Overmatig geluid tijdens gebruik	① Hogere snelheden produceren van nature meer geluid dan lagere snelheden. ② Overbelast door te veel voedsel.	① Selecteer de juiste snelheid zoals aanbevolen in deze handleiding. ② Verminder de hoeveelheid ingrediënten.

	③ Instabiele spanning. ④ Langdurig gebruik.	③ Wacht tot de spanning is gestabiliseerd voordat u het apparaat gebruikt. ④ Stop het gebruik en laat de machine afkoelen.
Lage of onstabiele snelheid	① Lage kamertemperatuur heeft het interne smeermiddel verhard. ② Ingrediënten zijn te hard of te overvloedig, wat overbelasting veroorzaakt. ③ Plotse spanningsdaling.	① Verwijder de mengkom en laat de machine 5 minuten stationair draaien om het smeermiddel zachter te maken en de snelheid te stabiliseren. ② Verminder de hoeveelheid ingrediënten om binnen de aanbevolen belasting te blijven. ③ Gebruik het apparaat alleen wanneer de spanning stabiel is.
De machine wiebelt of schudt tijdens gebruik	① Voetjes aan de onderkant zitten los of ontbreken. ② De machine staat niet op een glad, vlak oppervlak.	① Controleer of alle voetjes aan de onderkant stevig vastzitten. ② Plaats de machine op een glad, vlak en stabiel werkoppervlak.
De kop vergrendelt niet nadat de komdeksel en mengkom zijn geplaatst.	De spatdeksel of mengkom is niet correct geplaatst.	Draai de spatdeksel tot deze vastklikt en zorg ervoor dat de mengkom stevig is geïnstalleerd.
Deegverkleuring aangetroffen na gebruik	Zwart smeermiddelresidu van de mengkop is op het deeg gevallen.	Zorg ervoor dat de mengkop en de assen van de accessoires schoon en droog zijn, vrij van water of stof, voor elk gebruik.

Reiniging & Onderhoud

Gevaar voor elektrische schokken! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reiniging van de Buitenkant	1. Dompel het hoofdsysteem niet onder in water en giet er geen water rechtstreeks overheen. Binnendringend water kan kortsluiting, elektrische schokken, lekkage, roest of andere storingen veroorzaken. 2. Gebruik geen druiptnatte doek om het apparaat af te vegen. 3. Gebruik geen bijtende, sterk zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen zoals azijn, zout of agressieve schoonmaakmiddelen op de behuizing van het apparaat, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. 4. Gebruik geen schurende of scherpe gereedschappen zoals staalwol om accessoires te reinigen, omdat deze het oppervlak kunnen krassen of beschadigen.
Reiniging van Accessoires	1. Gietaluminium onderdelen mogen niet in een vaatwasser worden gereinigd of met bijtende, sterk zure/alkalische reinigingsmiddelen. Alleen roestvrijstalen onderdelen, PTFE (Teflon) gecoate onderdelen en elektroforetisch gecoate onderdelen zijn vaatwasserbestendig. 2. Laat accessoires niet langdurig weken in bijtende vloeistoffen zoals afwasmiddel, zout water of azijn. Reinig accessoires onmiddellijk na gebruik. 3. Droog na het reinigen alle accessoires grondig af, met name de interne onderdelen.
Speciale Opmerkingen	1. De roterende uitgaande as kan lichte zwarte afdrukken achterlaten als gevolg van wrijving bij hoge snelheid tijdens gebruik. Reinig dit onderdeel onmiddellijk na elk gebruik en houd het droog. 2. Wees voorzichtig bij het hanteren van metalen accessoires om krassen te voorkomen.
Opslag & Onderhoud	1. U kunt een dunne laag olijfolie aanbrengen op metalen mesoppervlakken en de mengkom om oxidatie te voorkomen en de goede staat te behouden. 2. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge, stofvrije omgeving. Een stofhoes wordt aanbevolen.

Afvoer



Gooi dit apparaat niet weg bij het gewone huishoudelijke afval.

Voer het af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale gemeentelijke afvalbeheerinstantie.

Houd u altijd aan de geldende lokale voorschriften voor afvalverwerking. Neem bij twijfel contact op met uw lokale afvalbeheerautoriteit.

