
iceagle

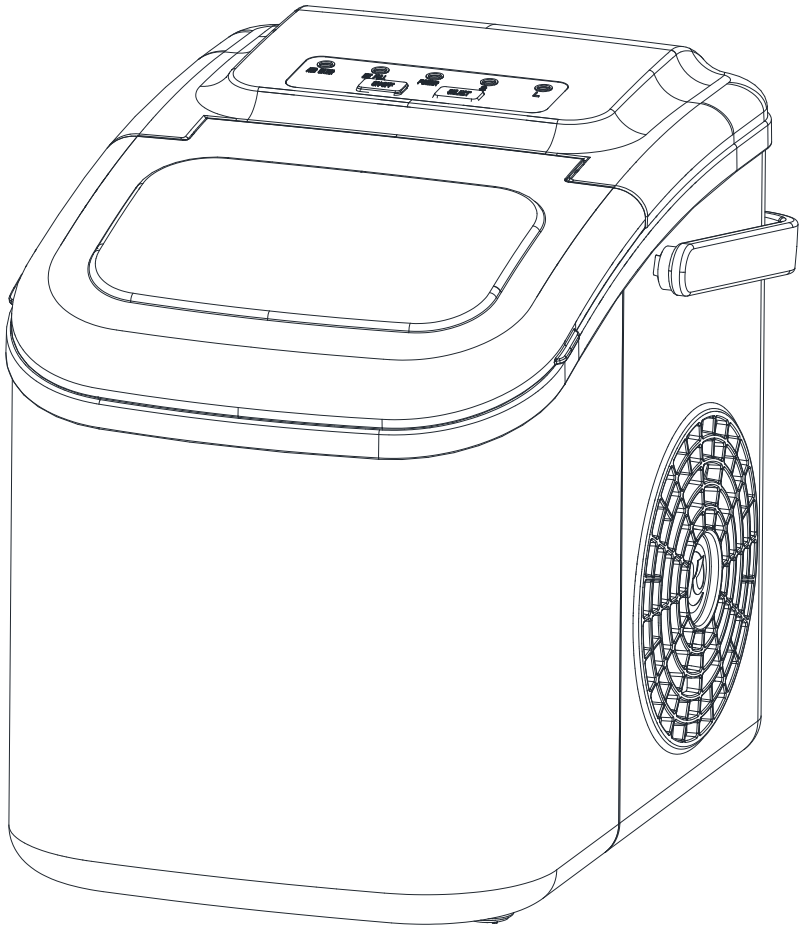

Eiswürfelmaschine

HZB-12/Q

DE EN FR IT ES PL NL

Index

DE Eiswürfelbereiter 1

EN Ice Maker 10

FR Machine à glaçons 20

IT Macchina per il ghiaccio 30

ES Máquina de hielo 40

PL Maszyna do lodu 51

NL Jsmachine 61

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind sehr wichtig.

Wir haben zahlreiche wichtige Sicherheitshinweise in diesem Handbuch und an Ihrem Gerät bereitgestellt. Lesen Sie immer alle Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese.

Dies ist das Sicherheitssymbol:



Alle Sicherheitshinweise werden dem Sicherheitssymbol sowie dem Wort „DANGER" oder „WARNING" folgen.

⚠ GEFAHR

⚠ ACHTUNG

These words mean:

Sie können getötet oder schwer verletzt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht sofort befolgen.

Alle Sicherheitshinweise geben an, welche potenzielle Gefahr besteht, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können und was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

VORBEREITUNG IHRES EISWÜRFELBEREITERS FÜR DEN GEBRAUCH

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen von Personen oder Schäden an Eigentum zu verringern. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie ein Gerät verwenden.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Betreiben Sie dieses oder ein anderes Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Die Maschine muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist. Schließen Sie das Gerät nur an korrekt geerdete Steckdosen an. Kein anderes Gerät darf in dieselbe Steckdose gesteckt werden. Achten Sie darauf, dass der Stecker vollständig in der Steckdose sitzt.
- Führen Sie das Netzkabel nicht über Teppiche oder andere wärmeisolierende Materialien. Decken Sie das Kabel nicht ab. Halten Sie das Kabel von Verkehrsbereichen fern und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Verlängerungskabels nicht, da es überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie ein Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,75 mm² und einer Nennleistung von mindestens 16 A / 250 V~ mit Stecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Eismaschine, bevor Sie Reinigungsarbeiten, Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Gehen Sie vorsichtig vor und sorgen Sie für angemessene Aufsicht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie Ihre Eismaschine nicht im Freien. Stellen Sie die Eismaschine nicht in direktes Sonnenlicht und achten Sie darauf, dass mindestens 10 cm Abstand zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand frei bleiben. Halten Sie auch an jeder Seite des Geräts einen Mindestabstand von 10 cm ein.
- Verwenden Sie zum Herstellen der Eiswürfel ausschließlich Wasser.
- Reinigen Sie Ihre Eismaschine nicht mit entzündlichen Flüssigkeiten. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen.
- Kippen Sie das Gerät nicht.
- Wenn die Eismaschine im Winter von draußen rein gebracht wird, lassen Sie sie einige Stunden auf Raumtemperatur erwärmen, bevor Sie sie einstecken.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, sofern sie nicht unter Aufsicht oder Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person in die Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät muss geerdet sein.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe, wie zB. Spraydosen mit brennbarem Treibmittel, in diesem Gerät.

- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
  – Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  – Bauernhöfe sowie durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  – Bed-and-Breakfast-Unterkünfte;
  – Catering und ähnliche nicht-öffentliche Anwendungen.

-  **Warnung: Brandgefahr / entzündbare Materialien verwendet.**

  Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für das enthaltene brennbare Treibgas.
- ACHTUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.
- WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
- ACHTUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtau- oder Eisfreigabeprozess zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen Methoden.
- ACHTUNG: Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte innerhalb der Eismaschine.

ACHTUNG: Dieses Gerät muss geerdet sein.
WICHTIG: Die Leiter dieses Netzkabels sind nach folgendem Farbschema gekennzeichnet: Grün oder Grün mit gelben Streifen: Erde
Blau: Neutralleiter
Braun: Phase


Um Gefahren durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.

DE

IHREN EISWÜRFELBEREITER KENNENLERNEN

Allgemeine Hinweise

1. Eislöffel
2. Eisvoll-Sensor
3. Eisbehälter
4. Oberer Deckel mit durchsichtigem Fenster
5. Luftauslass
6. Wasserablassstopfen: an der Vorderseite unten am Gerät
7. MAXIMALE WASSERMENGE: ——— ▲ ———
   Entfernen Sie den Eisbehälter, um die Wasserstandsanzeige zu sehen.
8. Griff

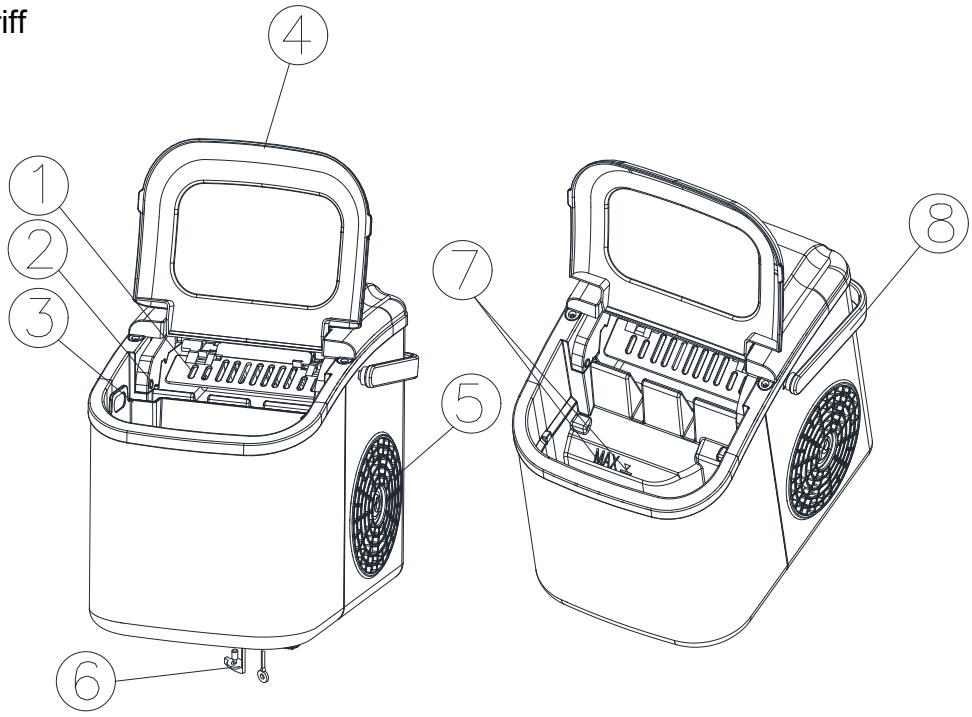

AUTOMATISCHES SELBSTREINIGUNGSPROGRAMM

Stecken Sie das Gerät ein und halten Sie die Taste „ON/OFF”am Bedienfeld länger als 5 Sekunden gedrückt, um das automatische Selbstreinigungsprogramm zu starten.

Das Programm dauert 30 Minuten und die Anzeigen „S” und „L” blinken abwechselnd während der Reinigung.


Nach der Reinigung das Wasser aus dem Innenbehälter über den Ablass am Boden des Geräts ablassen.


BETRIEBSANLEITUNG UND WARTUNG

Position des Bedienfelds & Funktionen

Bedienfeld: einfach zu bedienen, Touch-Display mit sichtbaren Funktionen

A. Anzeige der gewählten Eiswürfelgröße: Klein oder Groß
B. Netzanzeige
C. Eisvoll-Anzeige
D. Water shortage indicator
E. Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts
F. Taste zur Auswahl der Eiswürfelgröße

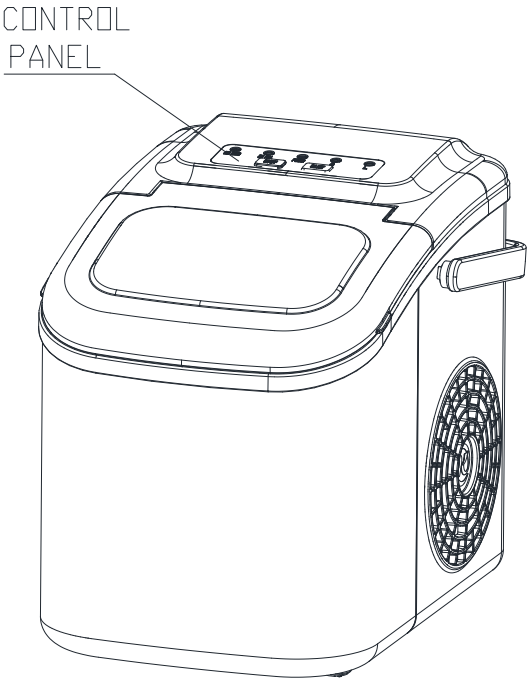

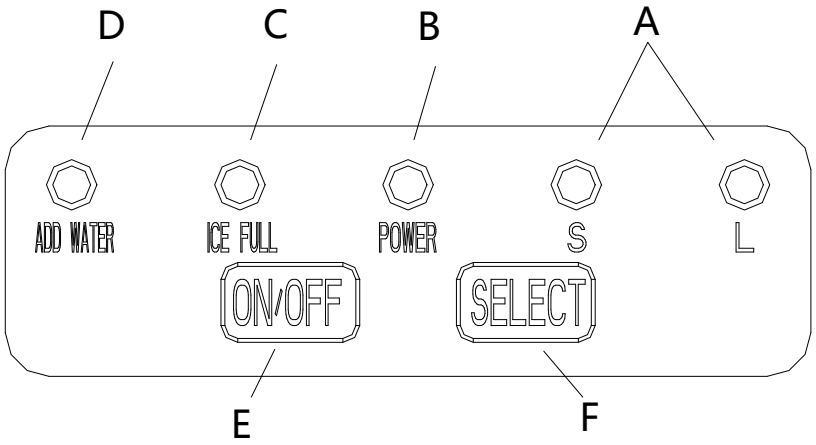


AUSPACKEN IHRES EISWÜRFELBEREITERS

1. Entfernen Sie die Außen- und Innenverpackung. Überprüfen Sie, ob der Eisbehälter und der Eislöffel vorhanden sind. Wenn Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
2. Entfernen Sie die Befestigungsbänder für die Eisschaufel, den Behälter und den Eislöffel. Reinigen Sie den Behälter und den Eisbehälter.
3. Stellen Sie die Eismaschine auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche, fern von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen (z. B. Herd, Ofen, Heizkörper). Achten Sie darauf, dass mindestens 10 cm Abstand zwischen Rückseite und den linken/rechten Seiten des Geräts zur Wand eingehalten werden.
4. Lassen Sie das Kältemittel eine Stunde ruhen, bevor Sie die Eismaschine einstecken.
5. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich bleibt.

ACHTUNG: Nur mit Trinkwasser füllen. Verwenden Sie ausschließlich Wasser für den menschlichen Gebrauch.

GRIFF MONTIEREN

Drehen Sie den Griff so, dass er mit dem Befestigungsloch an der Maschine ausgerichtet ist, und setzen Sie ihn auf das Gerät auf.

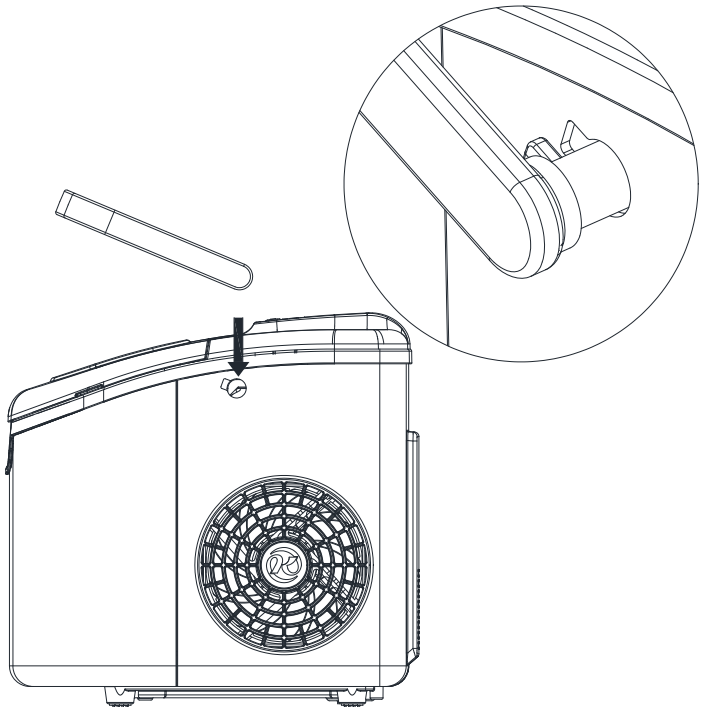

ANSCHLUSS IHRES EISWÜRFELBEREITERS

⚠ GEFAHR

*** Eine unsachgemäße Verwendung des geerdeten Steckers kann zu einem Stromschlag führen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.**

1. Dieses Gerät muss zu Ihrer Sicherheit ordnungsgemäß geerdet sein. Das Netzkabel ist mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, der in eine standardmäßige dreipolige Steckdose passt, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.
2. Schließen Sie das Gerät an eine eigene, ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose an. Entfernen oder beschädigen Sie unter keinen Umständen den dritten (Erdungs-)Kontakt des Steckers. Bei Fragen zur Stromversorgung oder Erdung wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
3. Dieses Gerät benötigt eine Standard-Steckdose mit 220–240 V, 50 Hz und Erdung (dreipolig).

REINIGUNG UND WARTUNG IHRES EISWÜRFELBEREITERS

Vor der ersten Verwendung Ihrer Eismaschine wird dringend empfohlen, das Gerät gründlich zu reinigen.

1. Nehmen Sie den Eisbehälter heraus.
2. Reinigen Sie das Innere mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch.
3. Spülen Sie anschließend alle Innenbereiche mit Wasser ab und lassen Sie das Wasser über den Ablassstopfen an der Vorderseite unten am Gerät ab.
4. Das Äußere der Eismaschine sollte regelmäßig mit einer milden Reinigungsmittellösung und warmem Wasser gereinigt werden.
5. Das Äußere der Eismaschine sollte regelmäßig mit einer milden Reinigungsmittellösung und warmem Wasser gereinigt werden.
6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entleeren Sie das Wasser vollständig und trocknen Sie das Innere.

BENUTZUNG IHRES EISWÜRFELBEREITERS

1. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie den Eisbehälter heraus und füllen Sie Wasser in den Behälter. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand unterhalb der Wasserstandsanzeige bleibt.
2. Drücken Sie die Taste „**ON/OFF**“ am Bedienfeld, um den Eiswürfelherstellungszyklus zu starten.
3. Wählen Sie die Eiswürfelgröße, indem Sie die Taste „**SELECT**“ drücken. Wenn die Raumtemperatur unter 16 ℃(60°F) liegt, wird empfohlen, kleine Eiswürfel auszuwählen, um ein Zusammenkleben der Eiswürfel zu vermeiden.
4. Der Eiswürfel Zyklus dauert etwa 6 bis 13 Minuten, abhängig von der gewählten Eiswürfelgröße und der Raumtemperatur. Die empfohlene Raumtemperatur liegt bei 10 ℃ bis 38 ℃.


5. Wenn die Wasserpumpe kein Wasser mehr fördern kann, stoppt die Eismaschine automatisch und die Anzeige „**ADD WATER**“ leuchtet auf. Drücken Sie die Taste „**ON/OFF**“, füllen Sie Wasser bis zur maximalen Wasserstandsanzeige nach und drücken Sie die Taste „**ON/OFF**“erneut, um das Gerät wieder einzuschalten. Lassen Sie das Kältemittel im Kompressor mindestens 3 Minuten ruhen, bevor Sie neu starten.
6. Die Eismaschine stoppt, wenn der Eisbehälter voll ist, und die Anzeige „ICE FULL“ leuchtet.
   Warnung: Direktes Sonnenlicht oder Sonnenreflexion kann den Infrarotsensor stören. Wenn das Gerät nicht stoppt, obwohl Eiswürfel den Sensor blockieren, stellen Sie das Gerät an einen sonnenfreien Ort.
7. Wechseln Sie das Wasser im Wassertank alle 24 Stunden, um ein angemessenes Hygieneniveau sicherzustellen. Wenn die Maschine nicht benutzt wird, leeren Sie das Wasser vollständig und trocknen Sie den Tank.

FEHLERSUCHE


PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
„ADD WATER“ leuchtet.	Wassermangel	Stoppen Sie die Eismaschine, füllen Sie Wasser nach und drücken Sie erneut die Taste **„ON/OFF“**, um das Gerät neu zu starten.
„ICE FULL“ leuchtet.	Der Behälter ist voll.	Entfernen Sie die Eiswürfel aus dem Eisbehälter. Wenn Sie die „SELECT“ — Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, kann die Maschine 10 Zyklen Eiswürfel produzieren, auch wenn die Anzeige „ICE FULL“ weiterhin leuchtet.
Die Eiswürfel kleben zusammen.	Der Eiswürfelzyklus dauert zu lange.	Stoppen Sie die Eismaschine und starten Sie sie erst, wenn die Eisblöcke geschmolzen sind. Wählen Sie die kleine Eiswürfelgröße.
	Die Wassertemperatur im Innenbehälter ist zu niedrig.	Ersetzen Sie das Wasser. Die empfohlene Wassertemperatur liegt bei 8–32 °C.
Der Eiswürfel Zyklus läuft normal, aber es werden keine Eiswürfel gebildet.	Die Raumtemperatur oder die Wassertemperatur im Innenbehälter ist zu hoch.	Die Raumtemperatur sollte zwischen 10–43°C liegen, die Wassertemperatur zwischen 8–32 °C.
	Kältemittel im Kühlsystem tritt aus.	Lassen Sie dies von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
	Das Rohr im Kühlsystem ist verstopft.	Lassen Sie dies von einem qualifizierten Techniker überprüfen.

TECHNINCAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

Modell	HZB-12/Q
Spannung	220-240V~/50Hz
Schutzart	I
Klima-Klasse	SN/N/ST/T
Stromaufnahme beim Eisproduzieren	0.8A
Stromaufnahme beim Eisfreigeben	1.0A
Kältemittel	R600a/15 g
Treibgas (Agent moussant)	C_5H_{10}
Nettogewicht	5.3Kg
Abmessungen (B × T × H)	202x281x264mm
Gehäuse	Kunststoff

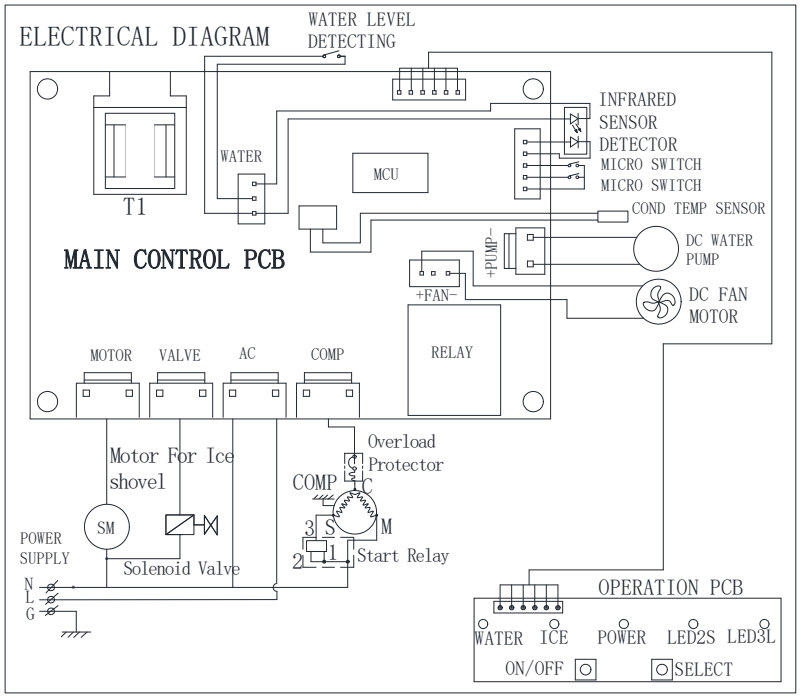

EN

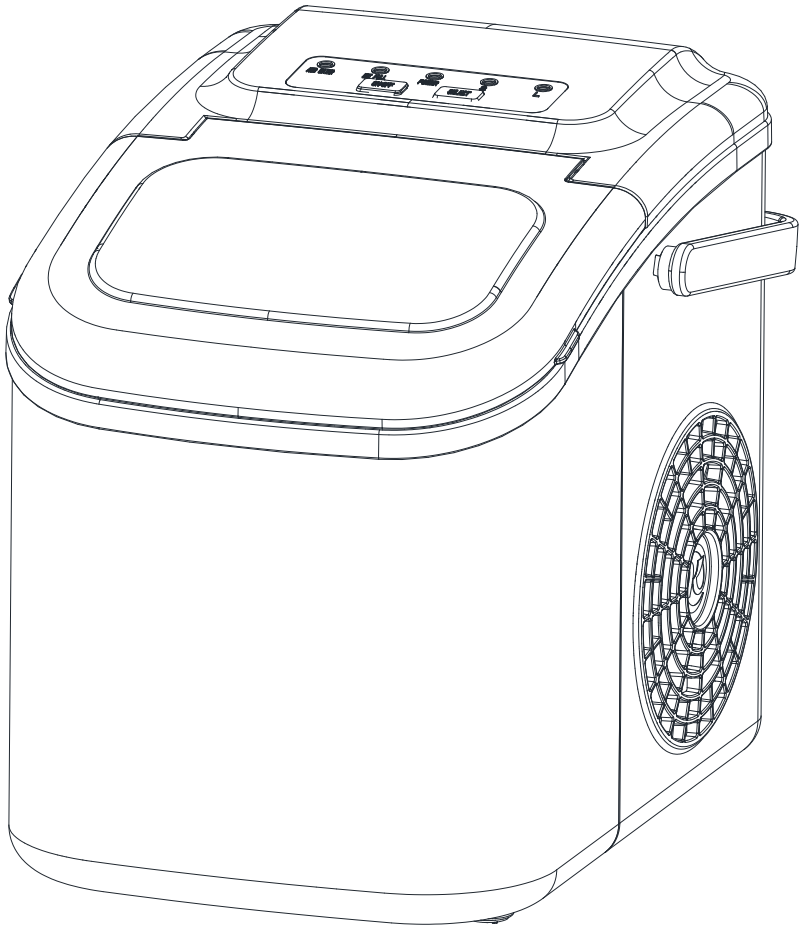

Ice Cube Maker

HZB-12/Q

DE EN FR IT ES PL NL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol:



All safety messages will follow the safety alert symbol and the word “DANGER” or “WARNING”.

⚠ DANGER

⚠ WARNING

These words mean:

You can be killed or seriously injured if you don’t immediately follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, how to reduce the chance of injury, and what can happen if the instructions are not followed.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property. Read all instructions before using any appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not operate this or any other appliance with a damaged cord.
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
  This ice maker must be positioned so that the plug is accessible.
  Connect only to a properly installed outlet. No other appliance should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.

- Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water.
- We do not recommend the use of an extension cord, as it may overheat and pose a fire risk. If you must use an extension cord, use one with a minimum conductor size of 0.75 mm² and rated no less than 16A/250V~ with a plug.
- Unplug the ice maker before cleaning or making any repairs or servicing.
- Exercise caution and use reasonable supervision when the appliance is used near children.
- Do not use your ice-maker outdoors. Place the ice-maker away from direct sunlight and make sure that there is at least 10 cm of space between the back of your unit and the wall. Keep a minimum clearance of 10 cm on each side of the unit.
- Do not use any liquid other than water to make ice cubes.
- Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not tip the appliance over.
- If the ice maker is brought in from outside in wintertime, give it a few hours to warm up to room temperature before plugging it in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance must be earthed.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.

-  **Warning: Risk of fire/flammable materials used.**

  Dispose of the appliance in accordance with local regulations applicable to appliances containing flammable blowing gas.

- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process or ice harvesting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not use other type of electrical appliances inside the ice-maker.

WARNING: This appliance must be earthed.

IMPORTANT:

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

Green or Green with a strip yellow:	Grounding
Blue:	Neutral
Brown:	Live


To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be placed on a level, flat surface.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

General instructions

1. Ice scoop
2. Ice-full sensor
3. Ice basket
4. Top cover with transparent window
5. Air outlet
6. Water drain cap: at front bottom side of the unit.
7. MAXIMUM WATER LEVEL: ——— ▲ ———

   Remove the ice basket and you will see the water level mark.
8. Handle

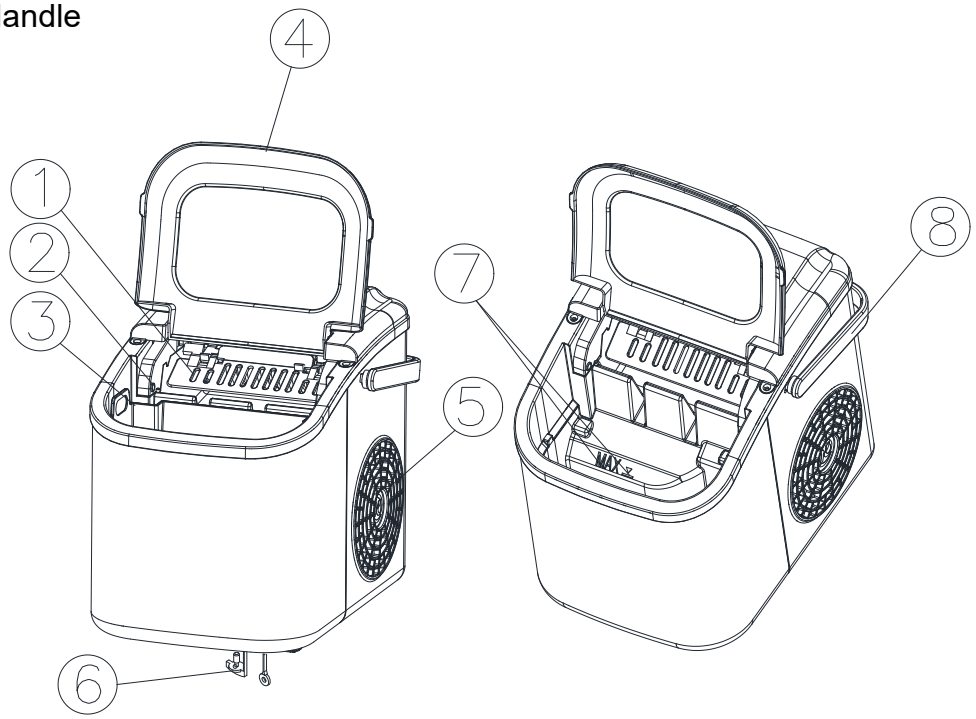

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM


Plug in the unit, then press and hold the “ON/OFF” button on the control panel for more than 5 seconds to enter the self-cleaning program. The self-cleaning program takes 30 minutes. During cleaning, the “S” and “L” indicators flash alternately. After cleaning, drain the water from the inner tank through the drainage outlet at the bottom of the machine.


OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

Control panel & function

Control Panel: Easy-to-use touch controls with clearly visible function indicators.

A. Selected ice size indicators: Small and Large.
B. Power indicator
C. Ice-Full indicator
D .Water shortage indicator
E. Button to turn on/off the unit.
F. Button to select ice cube size.

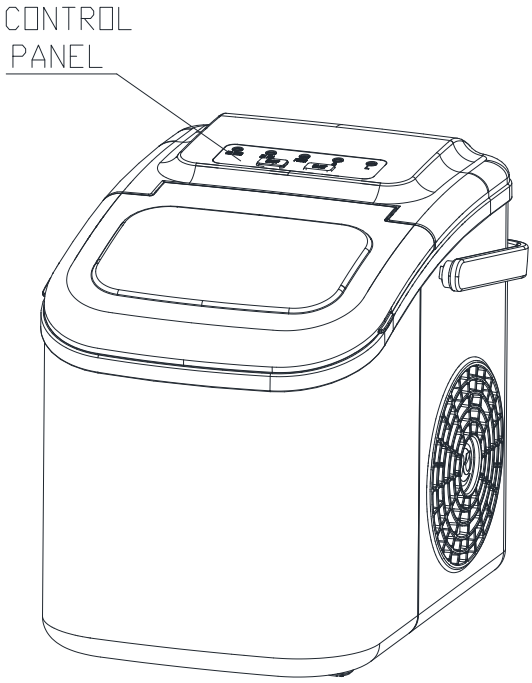

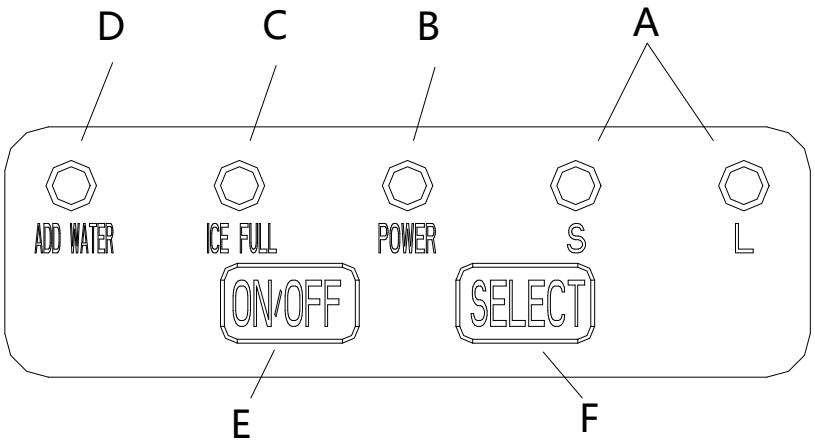


UNPACKING YOUR ICE MAKER

1. Remove the exterior and interior packaging. Check if ice basket and ice scoop are inside. If any parts are missing, please contact our customer service.
2. Remove the tape securing the ice shovel, ice basket, and ice scoop. Clean the tank & ice basket.
3. Put the ice maker on a level & flat counter top without direct sunlight and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, radiator). Make sure that there is at least 10cm gap between the back & LH/RH sides with the wall.
4. Allow one hour for the refrigerant fluid to settle before plugging the ice maker in.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

WARNING: fill with potable water only. Only use drinking water.

ASSEMBLE HANDLE

Rotate the handle to the same angle as the mounting hole on the machine, then attach it to the machine.

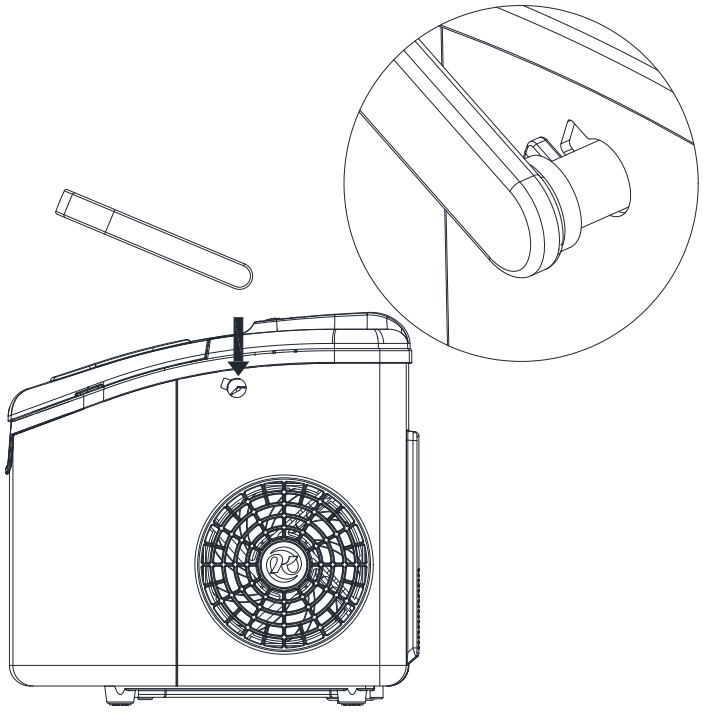

CONNECTING YOUR ICE MAKER

⚠ DANGER

*** Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, please call our customer service.**

1. This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electric shock.
2. Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounded wall outlet. Do no, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.
3. This appliance requires a standard 220-240 V, 50Hz electrical outlet with three-prong ground.

CLEANING AND MAINTAINING YOUR ICE MAKER

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly.

1. Take out the ice basket.
2. Clean the interior with diluted detergent, warm water and a soft cloth.
3. Then use clean water to rinse the inside parts, and drai the water by unplugging the drain cap on the front bottom side.
4. The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild detergent solution and warm water.
5. Dry the interior and exterior with a clean soft cloth.
6. When the machine will not be used for a long time, drain water completely & dry the interior.

USING YOUR ICE MAKER


1. Open the cover, remove the ice basket and pour water into the tank.
   Keep water level below the water level mark.
2. Press "**ON/OFF**" button on the control panel to begin the ice making cycle.
3. Select the ice cube size by pressing the "**SELECT**" button. If the room temperature is lower than 60°F, it is recommended to select small ice cube in order to avoid ice sticking together.
4. The ice making cycle lasts approx. 6 to 13 minutes, depending on selection of ice cube size and the room temperature. The recommended room temperature is 10°C to 38°C.
5. If water pump can't inject water, the ice maker will stop automatically, and the "**ADD WATER**" indicator will be on. Press "**ON/OFF**" button, fill water up to the max. water level mark and press "ON/OFF" button again to turn on the unit again.Allow the refrigerant liquid inside the compressor at least 3 minutes to settle before restarting.
6. The ice maker stops when the ice basket is full and the "**ICE FULL**" indicator will be on. **Warning: Direct sunlight or sunlight reflections may cause the infrared sensor to malfunction. If the unit does not stop even when ice cubes obstruct the sensor, move the unit to a location free from direct sunlight.**
7. Change water in the water reservoir every 24 hours to ensure a reasonable hygiene level. If unit isn't to be used, drain all the water and dry the tank.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
"ADD WATER" indicator is on.	Lack of Water.	Stop the ice maker, fill water, and press "ON/OFF" button again to restart the unit.
"ICE FULL" indicator is on.	Ice is full in basket.	Remove ice from ice basket. **Continuous press "Select" button 5 seconds, the unit could make ice 10 cycles even "Ice" indicator is on.**
Ice cubes stick together.	The ice making cycle is too long.	Stop the ice maker, and restart it when the ice blocks melt. Select the small size ice cube selection.
	Water temperature in inner tank is too low.	Replace the water. Temperature of water recommended at 8-32°C
Ice making cycle is normal but no ice formed.	Room temperature or water temperature in inner tank is too high.	The room temperature should be 10-43°C, water temperature should be 8-32°C
	Refrigerant in cooling system leaks.	Verify by a qualified technician.
	Pipe in the cooling system is blocked.	Verify by a qualified technician.

TECHNINCAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

Model	HZB-12/Q
Voltage	220-240V~/50Hz
Protection Type	I
Climate Type	SN/N/ST/T
Ice-Making Current	0.8A
Ice-Harvest Current	1.0A
Refrigerant	R600a/15 g
Propellant	C_5H_{10}
Net Weight	5.3Kg
Dimensions (W × D × H)	202x281x264mm
Enclosure	Plastic

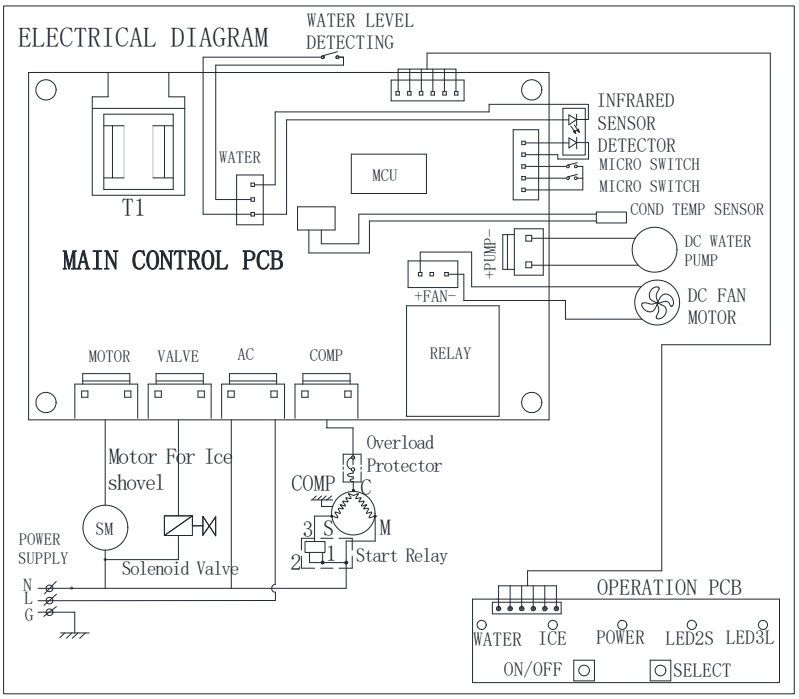

FR

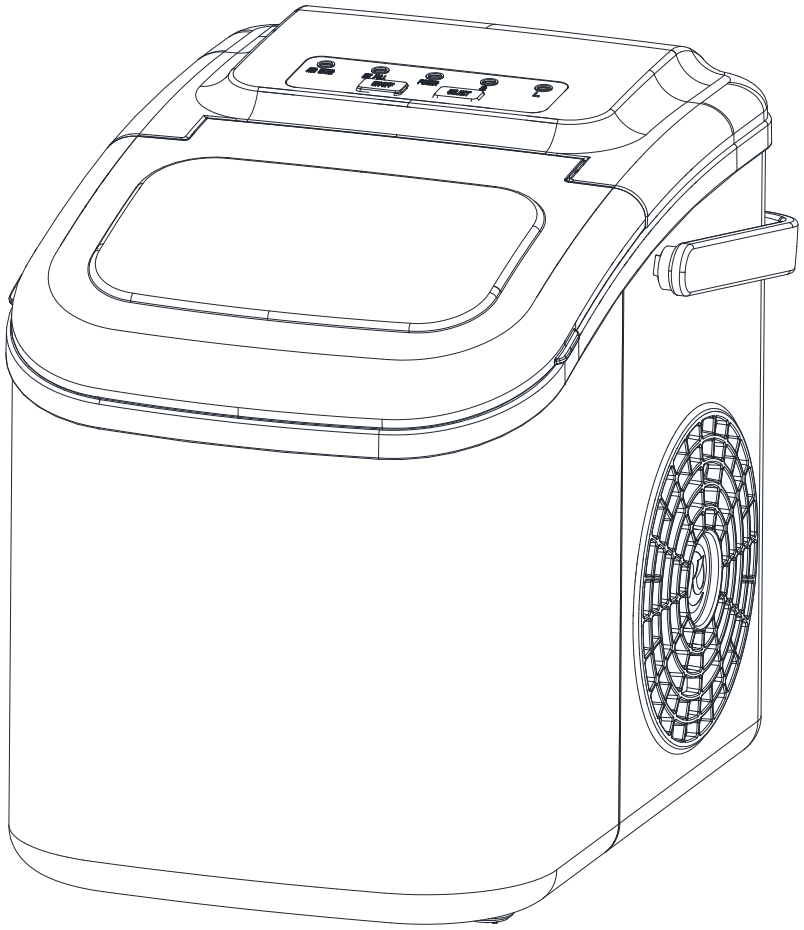

Machine à glaçons

HZB-12/Q

DE EN FR IT ES PL NL

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons inclus de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil.
Lisez toujours et respectez tous les messages de sécurité.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité :



Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot « DANGER » ou « ATTENTION ».

⚠ DANGER

⚠ ATTENTION

Ces mots signifient :

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas respectées.

PRÉPARATION DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures aux personnes ou aux biens. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser tout appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers encourus.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne pas utiliser cet appareil, ni aucun autre appareil, avec un cordon endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne possédant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger. Cette machine à glaçons doit être positionnée de manière à ce que la prise reste accessible. Branchez uniquement sur des prises correctement polarisées. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est entièrement insérée dans la prise.
- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sur des tapis ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Gardez-le à l'écart des zones de passage et ne le plongez pas dans l'eau.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge, car elle peut surchauffer et présenter un risque d'incendie. Si vous devez en utiliser une, utilisez une rallonge d'une section minimale de 0,75 mm², avec une intensité nominale d'au moins 16 A / 250 V~, équipée d'une fiche conforme.
- Débrancher la machine à glaçons avant tout nettoyage, réparation ou opération d'entretien.
- Faites preuve de prudence et assurer une surveillance appropriée lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- N'utilisez pas votre machine à glaçons à l'extérieur. Placez-la à l'abri de la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur. Maintenez également un espace libre minimum de 10 cm de chaque côté de l'appareil.
- N'utilisez aucun autre liquide que de l'eau pour fabriquer des glaçons.
- Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne pas incliner l'appareil.
- Si la machine à glaçons est rentrée de l'extérieur en hiver, laissez-la reposer quelques heures afin qu'elle atteigne la température ambiante avant de la brancher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil doit être mis à la terre.
- Ne pas stocker de substances explosives telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :
  – les espaces cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
  – les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
  – les environnements de type chambres d'hôtes;
  – la restauration et autres applications similaires non commerciales.

-  **Attention : risque d'incendie / matériaux inflammables utilisés.**

  Veuillez respecter les réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil et de son gaz propulseur inflammable.


- ATTENTION : gardez les ouvertures de ventilation de l'appareil ou de l'enceinte intégrée dégagées et libres de tout obstacle.
- ATTENTION : ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- ATTENTION : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou de production de glace, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- ATTENTION : n'utilisez pas d'autres types d'appareils électriques à l'intérieur de la machine à glaçons.
- **ATTENTION :** cet appareil doit être mis à la terre.
- **IMPORTANT :**
  Les fils de ce cordon d'alimentation sont colorés selon le code suivant :
  Vert ou vert avec une bande jaune : Terre
  Bleu : Neutre
  Marron : Phase

Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane et stable.

PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

Instructions générales

1. Pelle à glaçons
2. Capteur de niveau de glace
3. Panier à glaçons
4. Couvercle supérieur avec fenêtre transparente
5. Évacuation de l'air
6. Bouchon de vidange d'eau : situé sur le côté avant en bas de l'appareil
7. NIVEAU D'EAU MAXIMUM : ——— ▲ ———
   Retirer le panier à glaçons pour voir le repère du niveau d'eau.
8. Poignée

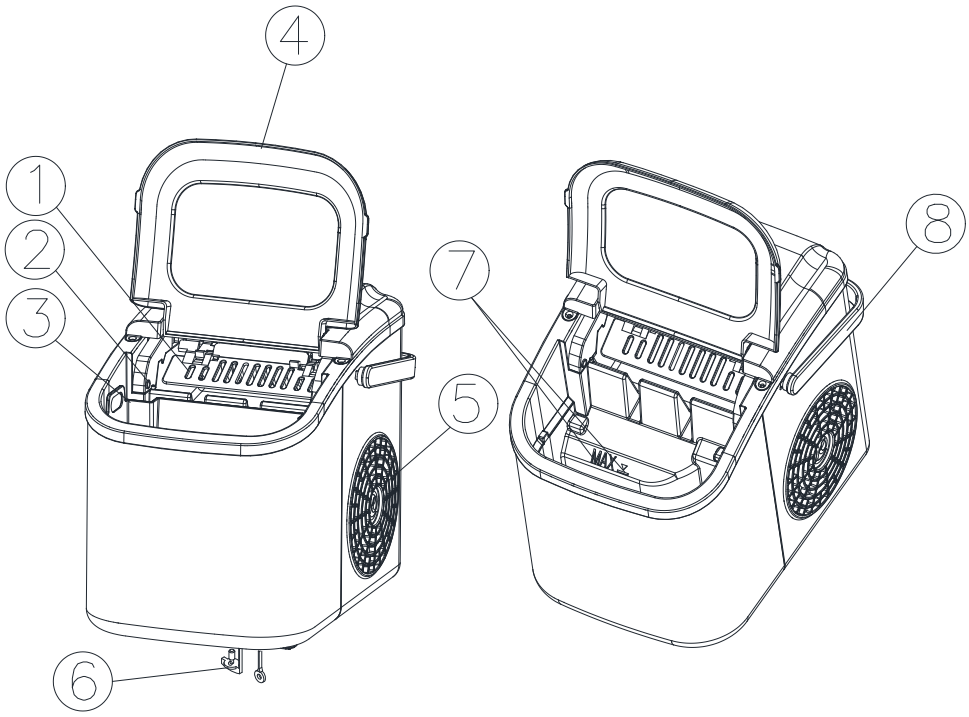

PROGRAMME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Branchez l'appareil et maintenez le bouton « ON/OFF » sur le panneau de commande enfoncé pendant plus de 5 secondes pour lancer le programme de nettoyage automatique. Le programme dure 30 minutes et les indicateurs « S » et « L » clignotent alternativement pendant le nettoyage.

Après le nettoyage, vidangez l'eau du réservoir intérieur par le bouchon de vidange situé en bas de la machine.

PROCÉDURES D'UTILISATION ET ENTRETIEN

Position du panneau de commande et fonctions

Panneau de commande : facile à utiliser, affichage tactile avec fonctions visibles.

A. Affichage de la taille de glaçons sélectionnée : Petit et Grand


B. Power-on indicator


C. Indicateur « Panier plein »

D. Indicateur de manque d'eau

E. Bouton pour allumer/éteindre l'appareil

F. Bouton pour sélectionner la taille des glaçons

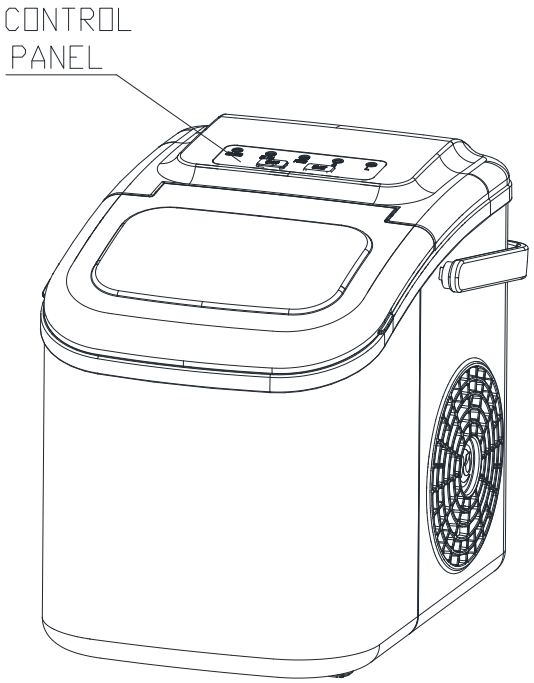

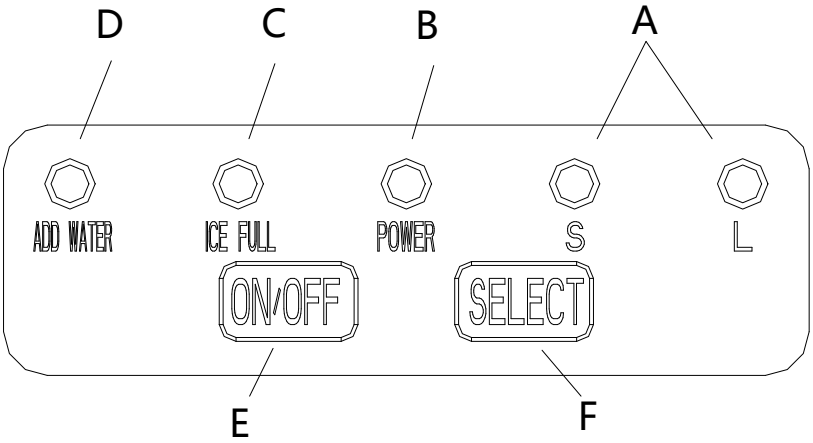


DÉBALLAGE DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

1. Retirer l'emballage extérieur et intérieur. Vérifiez que le panier à glaçons et la pelle à glaçons sont présents. Si des pièces manquent, veuillez contacter notre service client.
2. Retirer les rubans fixant la pelle, le panier et la pelle à glaçons. Nettoyez le réservoir et le panier à glaçons.
3. Placez la machine à glaçons sur un plan de travail plat et stable, à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur (ex. : cuisinière, four, radiateur). Assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace entre l'arrière et les côtés gauche/droite et le mur.
4. Laisser reposer une heure pour que le fluide frigorigène se stabilise avant de brancher la machine.
5. L'appareil doit être positionné de manière à ce que la prise reste accessible.

ATTENTION : remplissez uniquement avec de l'eau potable. Utilisez uniquement de l'eau destinée à la consommation.

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

Tournez la poignée pour qu'elle soit alignée avec le trou de fixation sur la machine, puis installez-la sur l’ appareil.

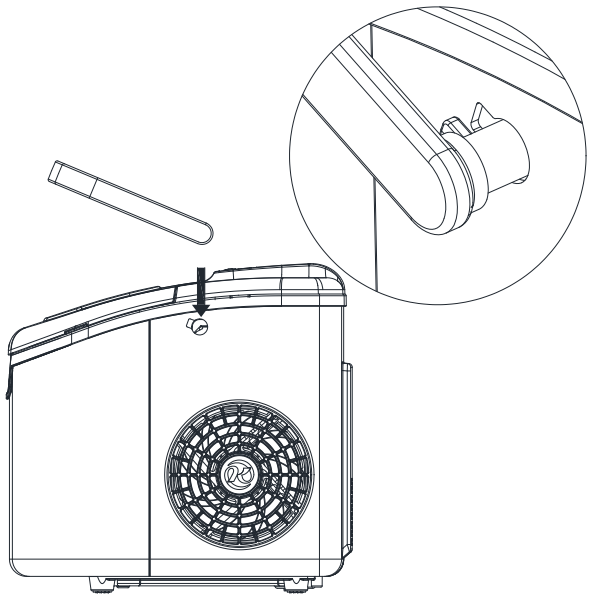

BRANCHEMENT DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

⚠ DANGER

*** Une utilisation incorrecte de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter notre service client.**

1. Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à trois broches, conçue pour se brancher sur des prises murales standard à trois broches afin de réduire le risque de choc électrique.
2. Branchez votre appareil sur une prise murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ni ne retirez sous aucun prétexte la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation. Pour toute question concernant l'alimentation électrique ou la mise à la terre, contactez un électricien certifié.
3. Cet appareil nécessite une prise électrique standard 220-240 V, 50 Hz, avec mise à la terre à trois broches.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

Avant d'utiliser votre machine à glaçons, il est fortement recommandé de la nettoyer soigneusement.

1. Retirer le panier à glaçons.
2. Nettoyer l'intérieur avec un détergent dilué, de l'eau tiède et un chiffon doux.
3. Rincer ensuite les parties internes avec de l'eau et vidanger l'eau en retirant le bouchon de vidange situé à l'avant en bas de l'appareil.
4. L'extérieur de la machine doit être nettoyé régulièrement avec une solution de détergent doux et de l'eau tiède.
5. Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon propre et doux.
6. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, vidangez complètement l’ eau et séchez l’ intérieur.

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

1. Ouvrez le couvercle, retirer le panier à glaçons et verser de l'eau dans le réservoir. Ne dépassez pas le repère de niveau d'eau.
2. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » du panneau de commande pour démarrer le cycle de fabrication de glaçons.
3. Sélectionnez la taille des glaçons en appuyant sur le bouton « SELECT ».
   Si la température ambiante est inférieure à 16 ° C (60 ° F), il est recommandé de choisir petits glaçons pour éviter qu'ils ne collent entre eux.
4. Le cycle de fabrication des glaçons dure environ 6 à 13 minutes, selon la taille des glaçons sélectionnée et la température ambiante. La température ambiante recommandée est 10 ° C à 38 ° C.


5. Si la pompe à eau ne peut pas injecter d'eau, la machine s'arrête automatiquement et l'indicateur « ADD WATER » s'allume. Appuyez sur le bouton « ON/OFF », remplissez le réservoir jusqu'au repère maximal, puis appuyez de nouveau sur « ON/OFF » pour relancer l'appareil. Laissez le liquide frigorigène à l'intérieur du compresseur au moins 3 minutes avant de redémarrer.
6. La machine s'arrête lorsque le panier à glaçons est plein et l'indicateur « ICE FULL » s'allume.
   Attention : la lumière directe du soleil ou les reflets peuvent provoquer un dysfonctionnement du capteur infrarouge. Si l'appareil ne s'arrête pas même lorsque les glaçons obstruent le capteur, déplacez-le dans un endroit à l'abri du soleil.
7. Changer l'eau du réservoir toutes les 24 heures pour maintenir un niveau d'hygiène correct. Si la machine n'est pas utilisée, vidangez toute l'eau et séchez le réservoir.

DÉPANNAGE


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'indicateur « ADD WATER » est allumé	Manque d'eau	Arrêtez la machine à glaçons, remplissez le réservoir, puis appuyez de nouveau sur le bouton « ON/OFF » pour redémarrer l'appareil.
« ICE FULL » est allumé	Le panier à glaçons est plein	Retirer les glaçons du panier. **En maintenant le bouton « SELECT » enfoncé pendant 5 secondes, la machine peut produire 10 cycles de glaçons même si l'indicateur « ICE FULL » reste allumé.**
Les glaçons collent entre eux	Le cycle de fabrication des glaçons est trop long	Arrêtez la machine à glaçons et redémarrez-la lorsque les blocs de glace ont fondu. Sélectionnez la taille des glaçons « petits ».
	La température de l'eau dans le réservoir est trop basse	Remplacer l'eau. La température recommandée de l'eau est de 8 à 32˚C.
Le cycle de fabrication des glaçons est normal, mais aucun glaçon n'est formé	La température ambiante ou la température de l' eau dans le réservoir est trop élevée	La température ambiante doit être comprise entre 10 et 43˚C, et la température de l'eau entre 8 et 32˚C.
	Fuite de réfrigérant dans le système de refroidissement	Faire vérifier par un technicien qualifié.
	Le tuyau du système de refroidissement est bouché	Faire vérifier par un technicien qualifié.

PARAMÈTRES TECHNIQUES ET SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Modèle	HZB-12/Q
Alimentation	220-240V~/50Hz
Type de protection	I
Classe climatique	SN/N/ST/T
Courant de production de glace	0.8A
Courant de récolte de glace	1.0A
Réfrigérant	R600a/15 g
Gaz propulseur	C_5H_{10}
Poids net	5.3Kg
Dimensions (L × P × H)	202 x 281 x 264mm
Boîtier	Plastique

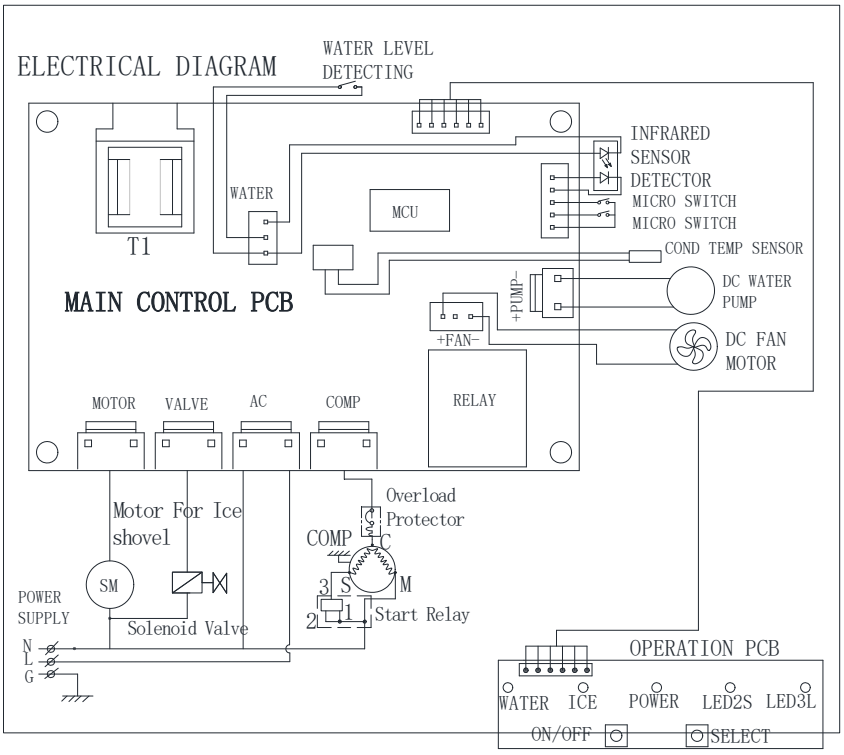

IT

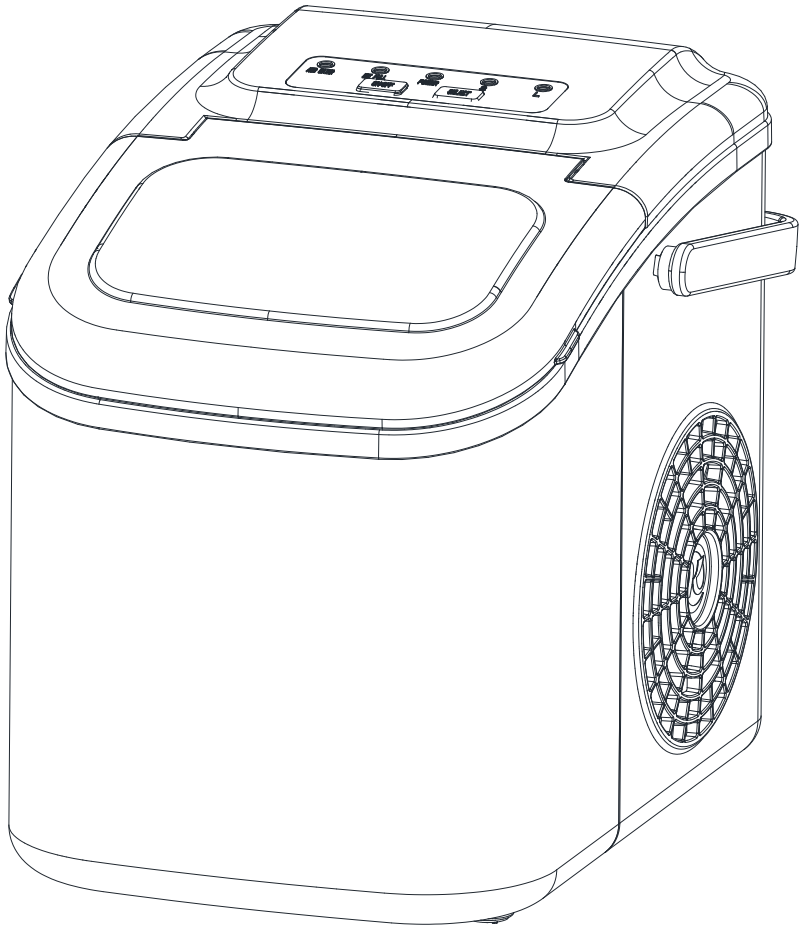

Macchina per il ghiaccio

HZB-12/Q

DE EN FR IT ES PL NL

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

La tua sicurezza e la sicurezza degli altri sono molto importanti.

Abbiamo fornito molti importanti messaggi di sicurezza nel manuale e nel vostro apparecchio. Leggere sempre e rispettare tutti i messaggi di sicurezza.

Questo è il simbolo di avviso di sicurezza:



Tutti i messaggi di sicurezza seguiranno il simbolo di avviso di sicurezza e la parola “ PERICOLO” o “AVVERTIMENTO”.

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Queste parole significano:

Puoi essere ucciso o gravemente ferito se non segui immediatamente le istruzioni.

Tutti i messaggi di sicurezza ti diranno quale sia il pericolo potenziale, ti diranno come ridurre la possibilità di lesioni e ti diranno cosa può accadere se le istruzioni non vengono seguite.

PREPARARE LA TUA MACCHINA DEL GHIACCIO PER L'USO

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, dovrebbero essere seguite precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni a persone o proprietà. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi apparecchio.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati adeguatamente sorvegliati o istruiti riguardo all'uso sicuro del dispositivo e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Non utilizzare questo, o qualsiasi altro apparecchio con un cavo danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo assistente tecnico o da una persona con qualifiche simili per evitare pericoli. Questo gelatiera deve essere posizionata in modo che la spina sia accessibile. Collegare solo a prese correttamente polarizzate. Nessun altro apparecchio dovrebbe essere collegato alla stessa presa. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa.

- Non far passare il cavo di alimentazione su tappeti o altri isolanti termici. Non coprire il cavo. Tieni il cavo lontano dalle zone di passaggio e non immergerlo in acqua.
- Non consigliamo l'uso di un cavo di prolunga, in quanto può surriscaldarsi e diventare un rischio di incendio. Se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare una sezione minima di 0,75 mm² e con una capacità nominale non inferiore a 16A/250V~ con spina.
- Scollegare la macchina del ghiaccio prima di pulirla o di effettuare qualsiasi riparazione o manutenzione.
- Prestate attenzione e utilizzate una supervisione ragionevole quando l'apparecchio è usato vicino ai bambini.
- Non utilizzare il tuo produttore di ghiaccio all'aperto. Posiziona il produttore di ghiaccio lontano dalla luce diretta del sole e assicurati che ci siano almeno 10 cm di spazio tra il retro dell'unità e la parete. Mantieni una distanza minima di 10 cm libera su ciascun lato dell'unità.
- Non usare altri liquidi per fare i cubetti di ghiaccio se non acqua.
- Non pulire il tuo produttore di ghiaccio con liquidi infiammabili. I fumi possono creare un rischio di incendio o esplosione.
- Non ribaltare.
- Se il fabbricatore di ghiaccio viene portato dall'esterno durante l'inverno, lascialo riscaldare a temperatura ambiente per alcune ore prima di collegarlo.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, salvo che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio deve essere collegato a terra.
- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in questo apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili come

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

- ambienti di tipo bed and breakfast;
- ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.

-  **Avvertenza: Rischio di incendio / materiali infiammabili utilizzati.** Si prega di rispettare le normative locali riguardanti lo smaltimento dell'apparecchio a causa del suo gas espandente infiammabile.
- AVVERTENZA: Mantenere libere le aperture di ventilazione, presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura di incasso, da eventuali ostacoli.
- AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante.
- AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o di raccolta del ghiaccio, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- AVVERTENZA: Non utilizzare altri tipi di apparecchi elettrici all'interno del fabbricatore di ghiaccio.

AVVERTENZA: Questo apparecchio deve essere collegato a terra.

IMPORTANTE:

I fili di questo cavo di alimentazione sono colorati secondo il seguente codice:


Verde o verde con striscia gialla:	Messa a terra
Blu:	Neutro
Marrone:	Fase

Per evitare rischi dovuti all'instabilità dell'apparecchio, questo deve essere posizionato su una superficie piana e livellata.

CONOSCERE L'APPARECCHIO

Istruzioni generali

1. Paletta per il ghiaccio.
2. Sensore di pieno del ghiaccio
3. Cestello del ghiaccio
4. Coperchio superiore con finestra trasparente
5. Scarico dell'aria
6. Tappo di scarico dell'acqua: sul lato anteriore inferiore dell'apparecchio.
7. LIVELLO MASSIMO ACQUA: ——— ▲ ———
   Rimuovere il cestello del ghiaccio per visualizzare il segno del livello dell'acqua.
8. Maniglia

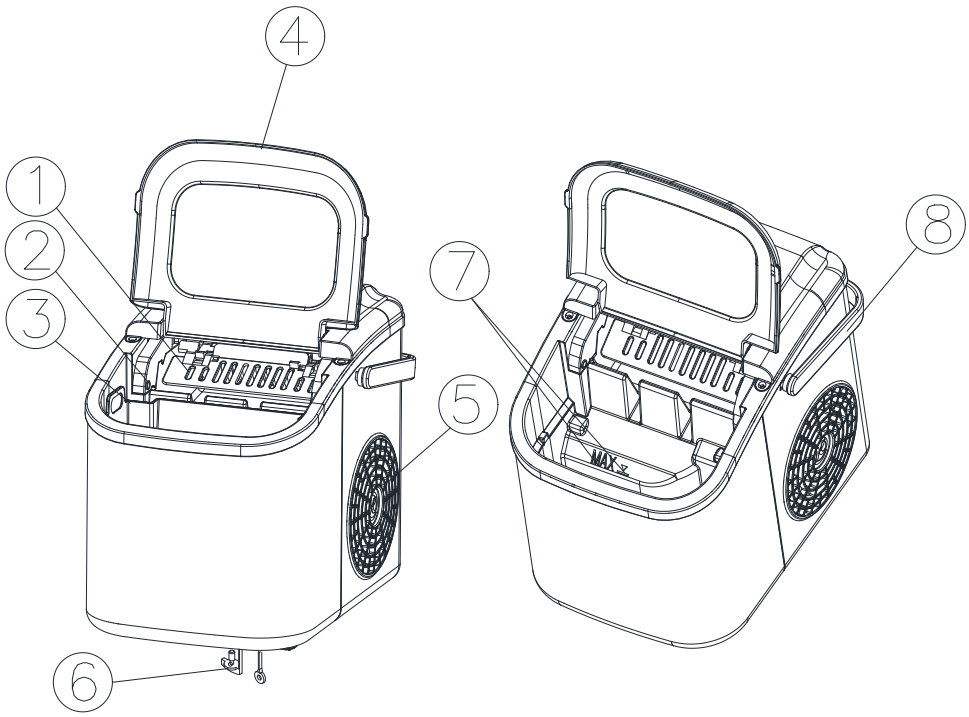

Programma di autopulizia automatica


Collegare l'apparecchio alla presa di corrente, premere il pulsante "ON/OFF" sul pannello di controllo per più di 5 secondi per avviare il programma di autopulizia. Il ciclo dura 30 minuti. Durante la pulizia, gli indicatori "S" e "L" lampeggiano alternativamente. Al termine della pulizia, scaricare l'acqua dal serbatoio interno attraverso l'uscita di scarico situata sul fondo della macchina.


PROCEDURE OPERATIVE E MANUTENZIONE

Posizione del pannello di controllo e funzioni

Pannello di controllo: display touch facile da usare con funzioni visibili e impostazioni.

A. Visualizzazione della dimensione del ghiaccio selezionata: Piccolo e Grande.
B. Spia di alimentazione
C. Spia di pieno ghiaccio
D .Spia di mancanza acqua
E. Tasto ON/OFF.
F. Tasto selezione dimensione cubetti.

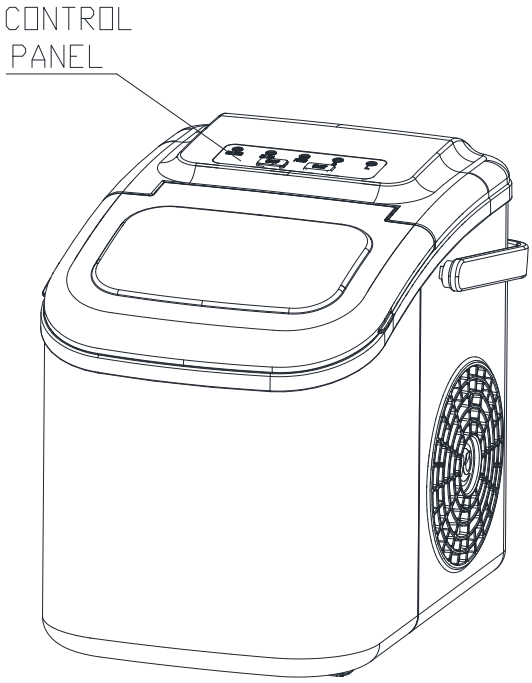

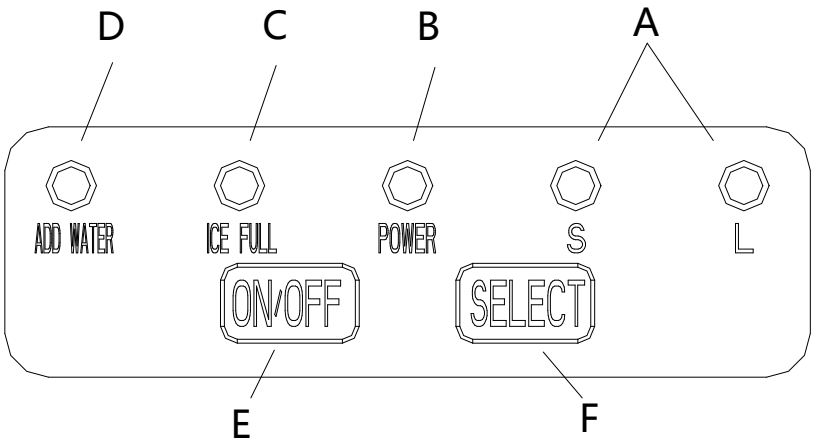


DISIMBALLAGGIO DEL FABBRICATORE DI GHIACCIO

1. Togliere gli imballi esterni ed interni. Controllare che il cestello e la paletta per il ghiaccio siano presenti. Se mancano parti, contattare l'assistenza clienti.
2. Rimuovere i nastri di fissaggio della paletta, del cestello e della paletta per il ghiaccio. Pulire il serbatoio e il cestello.
3. Collocare la macchina del ghiaccio su un piano livellato e stabile, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore (es.: fornelli, stufe, termosifoni). Assicurarsi che vi sia almeno 10 cm di distanza tra la parte posteriore, i lati sinistro e destro dell'apparecchio e la parete.
4. Attendere un'ora per consentire l'assestamento del liquido refrigerante prima di collegare la macchina alla presa.
5. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia facilmente accessibile.

AVVERTENZA: utilizzare solo acqua potabile per il riempimento.

ASSEMBLAGGIO MANIGLIA

Ruotare la maniglia per allinearla al foro di montaggio sulla macchina, quindi fissarla all'apparecchio.

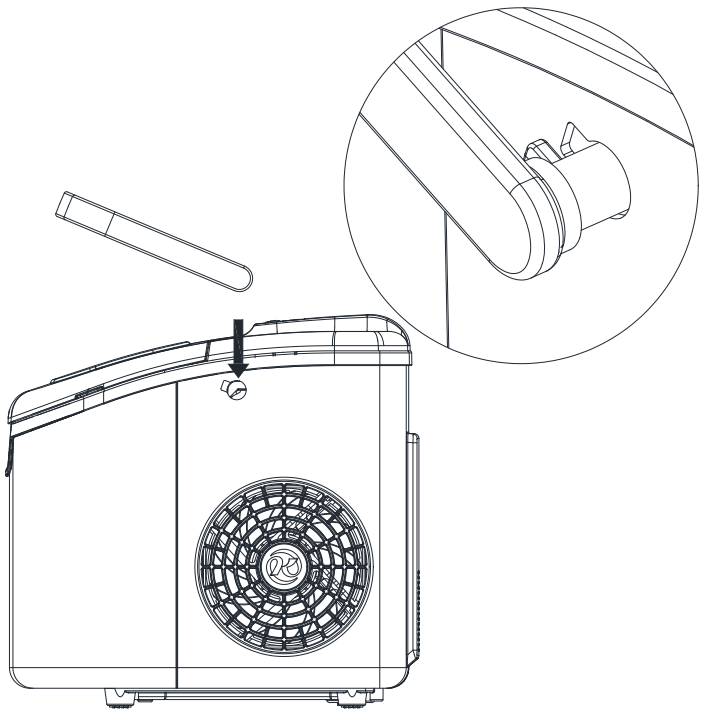

CONNESSIONE DELLA MACCHINA DEL GHIACCIOR

*** L'uso improprio della spina con messa a terra può comportare il rischio di scosse**

⚠ PERICOLO

elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il servizio clienti.

1. Per sicurezza, l'apparecchio deve essere correttamente collegato a terra. Il cavo di alimentazione è provvisto di spina a tre poli che si inserisce in prese a muro standard a tre poli per ridurre il rischio di scosse elettriche.
2. Utilizzare una presa a muro esclusiva, installata correttamente e con messa a terra. Non tagliare né rimuovere il polo di terra dal cavo di alimentazione. Per domande relative all'alimentazione o alla messa a terra, consultare un elettricista certificato.
3. Questo apparecchio richiede una presa elettrica standard da 220-240 volt, 50 Hz, con messa a terra a tre poli.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DEL GHIACCIO

Prima di utilizzare la macchina del ghiaccio, si consiglia vivamente di eseguire una pulizia approfondita.

1. Togliere il cestello del ghiaccio.
2. Pulire l'interno con detergente diluito, acqua tiepida e un panno morbido.
3. Risciacquare le parti interne con acqua e scaricare l'acqua aprendo il tappo di scarico sul lato anteriore inferiore.
4. Pulire regolarmente l'esterno con una soluzione di detergente delicato e acqua tiepida.
5. Asciugare interno ed esterno con un panno morbido e pulito.
6. Se la macchina non viene utilizzata per lunghi periodi, scaricare completamente l'acqua e asciugare l'interno.

UTILIZZO DELLA MACCHINA DEL GHIACCIO


1. Aprire il coperchio, togliere il cestello e versare l'acqua nel serbatoio.
   Mantenere il livello dell'acqua sotto il segno del livello massimo.
2. Premere il tasto "**ON/OFF**" sul pannello di controllo per avviare il ciclo di produzione del ghiaccio.
3. Selezionare la dimensione dei cubetti premendo il tasto "**SELECT**". Se la temperatura ambiente è inferiore a 60° F (15° C), si consiglia di selezionare la dimensione piccola per evitare che i cubetti si attacchino tra loro.
4. Il ciclo di produzione dura circa 6-13 minuti, a seconda della dimensione selezionata e della temperatura ambiente. Temperatura consigliata: da 10° C a 38° C.
5. Se la pompa non riesce a erogare acqua, l'apparecchio si arresta automaticamente e si accende la spia "**ADD WATER**". Premere "**ON/OFF**", riempire d'acqua fino al livello massimo e premere nuovamente "**ON/OFF**" per riavviare. Attendere almeno 3 minuti prima del riavvio per consentire l'assestamento del liquido refrigerante nel compressore.
6. L'apparecchio si arresta quando il cestello è pieno e si accende la spia "**ICE FULL**". **Avvertenza: la luce solare diretta o i riflessi possono causare malfunzionamenti al sensore a infrarossi. Se l'unità non si arresta nonostante i cubetti ostruiscano il sensore, spostarla in una zona non esposta al sole.**
7. Sostituire l'acqua nel serbatoio ogni 24 ore per garantire l'igiene. Se l'apparecchio non viene utilizzato, scaricare tutta l'acqua e asciugare il serbatoioank.

RICERCA GUASTI


PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La spia "ADD WATER" è accesa.	Acqua insufficiente.	Spegnere la macchina, riempire d'acqua e premere nuovamente "ON/OFF" per riavviare.
La spia "ICE FULL" è accesa.	Il cestello è pieno.	Togliere il ghiaccio dal cestello. **Premere e tenere premuto il tasto "Select" per 5 secondi: la macchina produrrà ghiaccio per 10 cicli anche con la spia "ICE" accesa.**
I cubetti di ghiaccio si uniscono tra loro.	Il ciclo di produzione è eccessivamente lungo.	Spegnere la macchina e riavviarla quando i blocchi di ghiaccio si sono sciolti. Impostare la selezione sulla dimensione piccola.
	L'acqua nel serbatoio è troppo fredda.	Cambiare l'acqua. Temperatura consigliata: 8-32° C.
Il ciclo di produzione è regolare ma non si produce ghiaccio.	La temperatura ambiente o quella dell'acqua nel serbatoio è troppo alta.	Temperatura ambiente: 10-43 ° C, temperatura dell'acqua: 8-32° C.
	Perdita di refrigerante nel sistema di raffreddamento.	Fare verificare da un tecnico qualificato.
	I tubi del sistema di raffreddamento sono intasati.	Fare verificare da un tecnico qualificato.

DATI TECNICI E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Modello	HZB-12/Q
Alimentazione	220-240V~/50Hz
Tipo di protezione	I
Classe climatica	SN/N/ST/T
Corrente di produzione ghiaccio	0.8A
Corrente di raccolta ghiaccio	1.0A
Refrigerante	R600a/15 g
Agente espandente	C_5H_{10}
Peso netto	5.3Kg
Dimensioni (L x P x A)	202x281x264mm
Involucro	Plastica

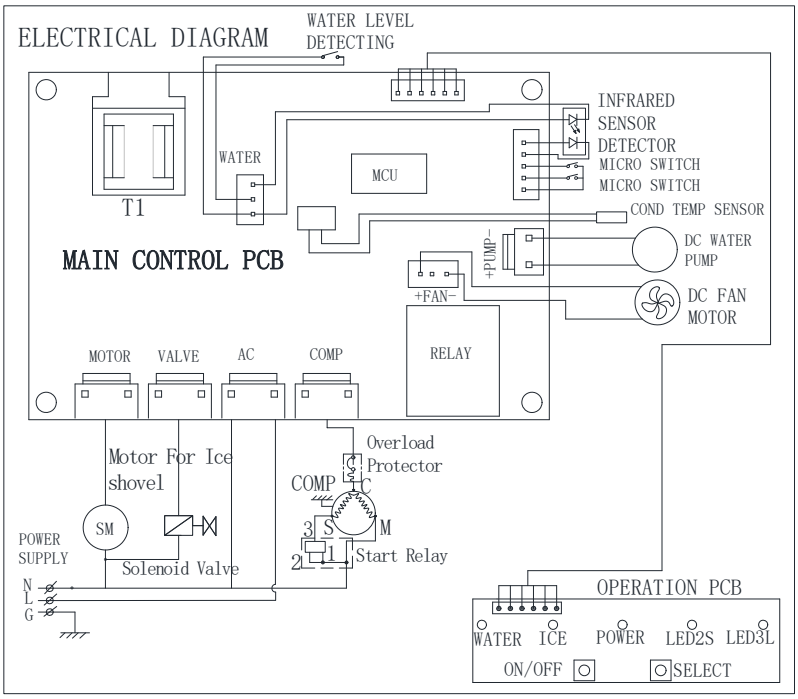

ES

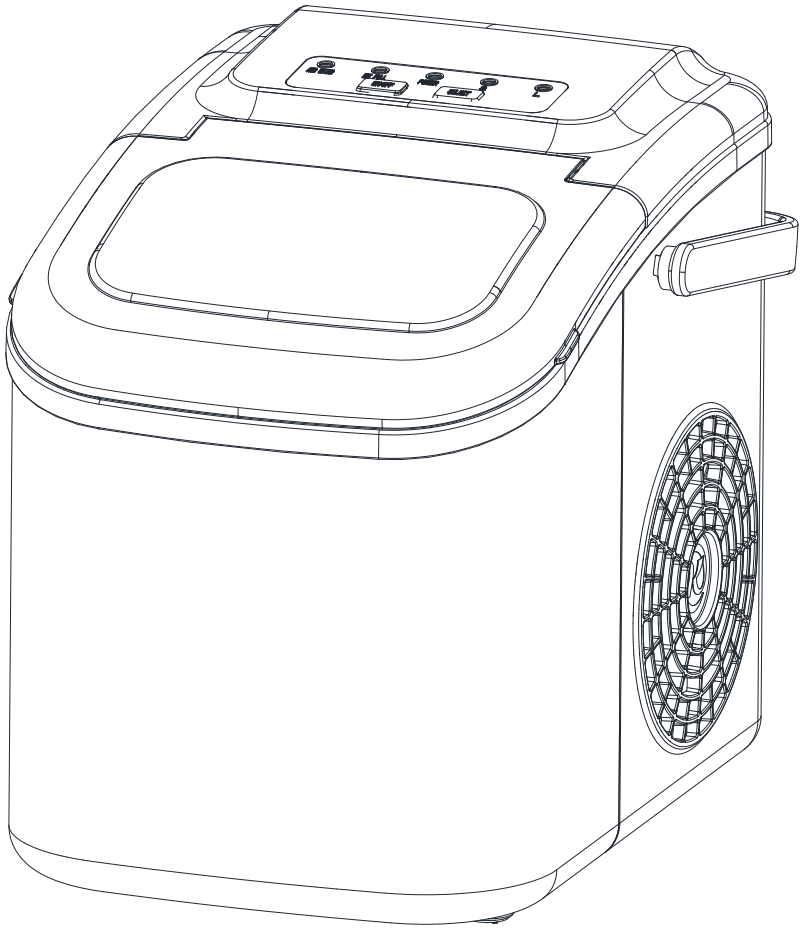

Máquina de hielo

HZB-12/Q

DE EN FR IT ES PL NL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDADS

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes importantes de seguridad en el manual y en su electrodoméstico.
Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad:



Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de alerta de seguridad y a la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA".

⚠ PELIGRO

⚠ ADVERTENCIA

Estas palabras significan:

Puede morir o sufrir lesiones graves si no sigue las instrucciones de inmediato.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial, le explicarán cómo reducir la probabilidad de sufrir lesiones y le informarán qué puede ocurrir si no se siguen las instrucciones.

PREPARACIÓN DE SU FABRICADORA DE HIELO PARA SU USO

Cuando se utilizan electrodomésticos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas o propiedades. Lea todas las instrucciones antes de usar cualquier electrodoméstico.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No opere este ni ningún otro electrodoméstico con un cable dañado.
  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
  Esta fabricadora de hielo debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.

Conecte únicamente a tomas de corriente correctamente polarizadas. No se debe conectar ningún otro electrodoméstico a la misma toma. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo.

- No pase el cable de alimentación sobre alfombras u otros aislantes térmicos. No cubra el cable. Mantenga el cable alejado de áreas de tránsito y no lo sumerja en agua.
- No recomendamos el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y convertirse en un riesgo de incendio. Si debe usar un cable de extensión, utilice uno de calibre mínimo de 0.75 mm² y con una capacidad nominal de al menos 16 A/250 V~ con enchufe.
- Desenchufe la fabricadora de hielo antes de limpiarla o realizar cualquier reparación o mantenimiento.
- Tenga precaución y use supervisión razonable cuando el electrodoméstico se utilice cerca de niños.
- No use su fabricadora de hielo en exteriores. Coloque la fabricadora de hielo alejada de la luz solar directa y asegúrese de que haya al menos 10 cm de espacio entre la parte posterior de la unidad y la pared. Mantenga una distancia mínima de 10 cm libres a cada lado de la unidad.
- No utilice otros líquidos que no sean agua para hacer los cubos de hielo.
- No limpie su fabricadora de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No la incline.
- Si la fabricadora de hielo se trae del exterior en invierno, espere varias horas para que alcance la temperatura ambiente antes de enchufarla.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.
- No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propulsor inflamable en este electrodoméstico.
- Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, tales como

– áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

– casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- entornos de tipo bed and breakfast;
- servicios de catering y aplicaciones similares no comerciales.



- **ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / materiales inflamables utilizados.** Deseche el electrodoméstico de acuerdo con las regulaciones locales en lo que respecta a su gas soplador inflamable.
- ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del electrodoméstico o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.
- ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.
- ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación o el proceso de cosecha de hielo, que no sean los recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA: No utilice otros tipos de electrodomésticos eléctricos dentro de la fabricadora de hielo.

ADVERTENCIA: Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.

IMPORTANTE:

Los cables de este cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde o verde con una franja amarilla:	Tierra
Azul:	Neutro
Marrón:	Fase


Para evitar riesgos debido a la inestabilidad del electrodoméstico, debe colocarse sobre una superficie uniforme o plana.

ES

CONOZCA SU UNIDAD

Instrucciones generales

1. Recogedor de hielo.
2. Sensor de llenado de hielo
3. Cesta para hielo
4. Tapa superior con ventana transparente
5. Salida de aire
6. Tapón de drenaje de agua: en la parte inferior frontal de la unidad.
7. NIVEL MÁXIMO DE AGUA: ——— ▲ ———
   Retire la cesta para hielo, podrá ver la marca del nivel de agua.
8. Manija

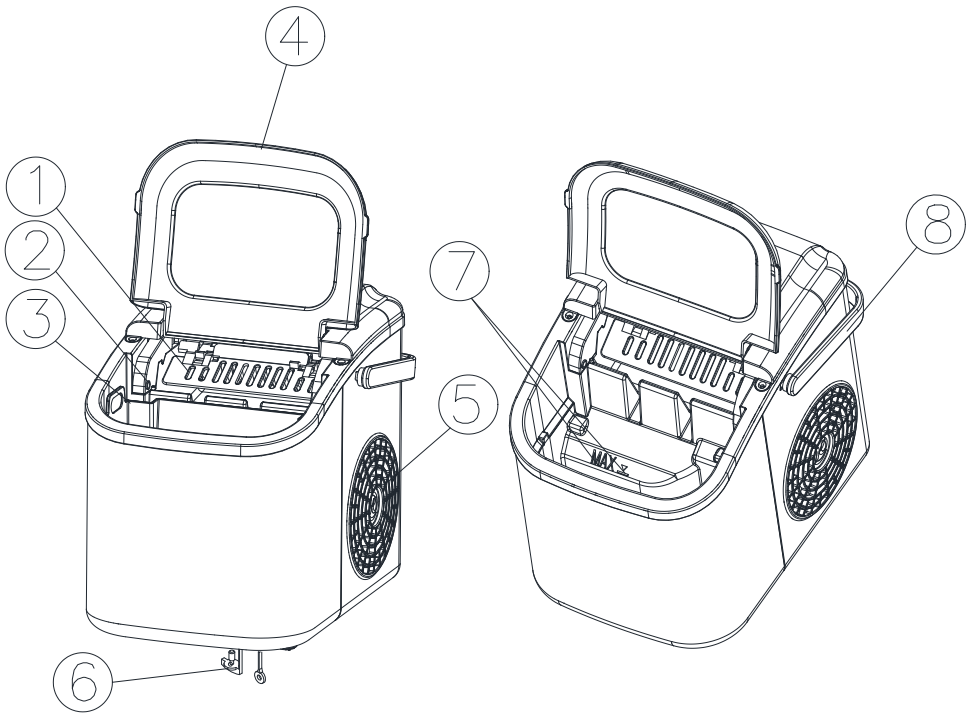

Programa de autolimpieza automático

Conecte la unidad. Presione el botón "ON/OFF" (Encendido/Apagado) en el panel de control durante más de 5 segundos para ingresar al programa de autolimpieza. Necesita 30 minutos. Durante la limpieza, los indicadores "S" y "L" parpadean alternadamente. Después de la limpieza, drene el agua del tanque interior a través del desagüe en la parte inferior de la máquina.


PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Ubicación del panel de control y funciones

Panel de control: Fácil de usar, configuración con pantalla táctil de funciones visibles.

A. Indicador de tamaño de hielo seleccionado: Pequeño y Grande.
B. Indicador de encendido
C. Indicador de hielo lleno
D .Indicador de falta de agua
E. Botón para encender/apagar la unidad.
F. Botón para seleccionar el tamaño del cubo de hielo.



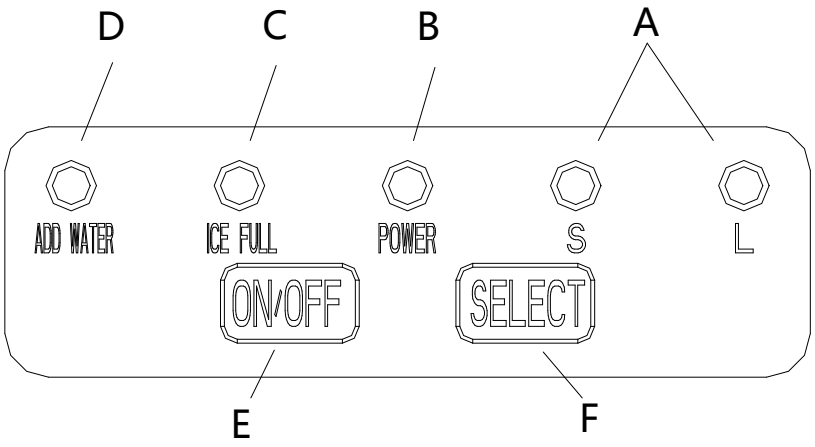

ES


DESEMBALAJE DE SU FABRICADORA DE HIELO

1. Retire el embalaje exterior e interior. Verifique que la cesta para hielo y el recogedor de hielo estén dentro. Si falta alguna pieza, comuníquese con nuestro servicio al cliente.
2. Retire las cintas que sujetan el recogedor de hielo, la cesta para hielo y el recogedor. Limpie el tanque y la cesta para hielo.
3. Coloque la fabricadora de hielo sobre una encimera nivelada y plana, sin luz solar directa ni otras fuentes de calor (por ejemplo: estufa, horno, radiador). Asegúrese de que haya al menos 10 cm de espacio entre la parte trasera y los lados izquierdo y derecho con la pared.
4. Espere una hora para que el líquido refrigerante se asiente antes de enchufar la fabricadora de hielo.
5. El electrodoméstico debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.

ADVERTENCIA: llene únicamente con agua potable. Use solo agua apta para consumo humano.

MONTAJE DEL ASA

Gire el asa hasta alcanzar el mismo ángulo que el orificio de montaje en la máquina. Colóquela en la máquina**.**

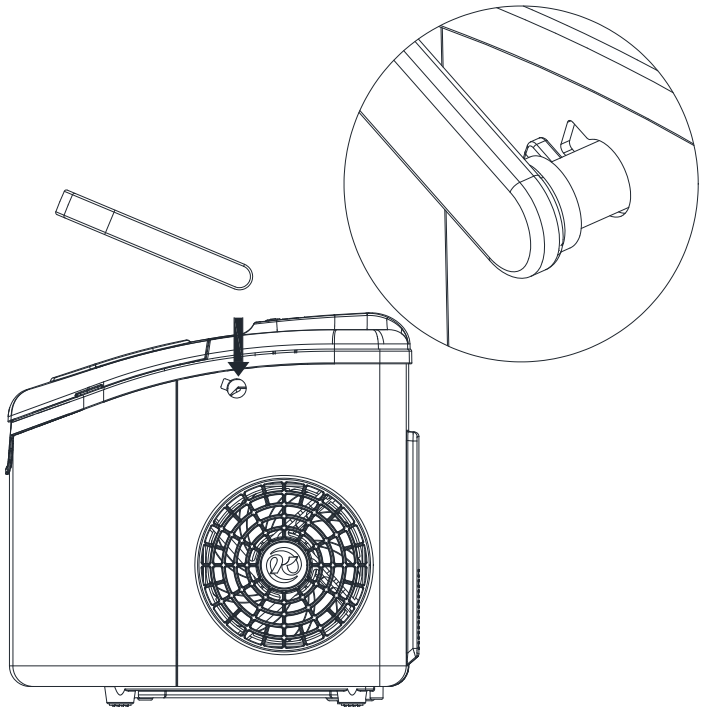

CONEXIÓN DE SU FABRICADORA DE HIELO

*** El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede provocar riesgo de**

⚠ DANGER

descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con nuestro servicio al cliente.

1. Esta unidad debe estar correctamente conectada a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a tomacorrientes de pared estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.
2. Conecte su electrodoméstico a un tomacorriente de pared exclusivo, correctamente instalado y con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija (de tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación eléctrica y/o la conexión a tierra debe ser dirigida a un electricista certificado.
3. Este electrodoméstico requiere un tomacorriente eléctrico estándar de 220-240 voltios, 50 Hz, con conexión a tierra de tres clavijas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU FABRICADORA DE HIELO

Antes de usar su fabricadora de hielo, se recomienda encarecidamente limpiarla a fondo.

1. Retire la cesta para hielo.
2. Limpie el interior con detergente diluido, agua tibia y un paño suave.
3. Luego, enjuague las piezas internas con agua y drene el agua retirando el tapón de desagüe en la parte inferior frontal.
4. El exterior de la fabricadora de hielo debe limpiarse regularmente con una solución de detergente suave y agua tibia.
5. Seque el interior y el exterior con un paño limpio y suave.
6. Cuando la máquina no se vaya a utilizar durante un largo período, drene completamente el agua y seque el interior.

ES

USO DE SU FABRICADORA DE HIELO


1. Abra la tapa, retire la cesta para hielo y vierta agua en el tanque.
   Mantenga el nivel del agua por debajo de la marca de nivel máximo.
2. Presione el botón "**ON/OFF**" en el panel de control para iniciar el ciclo de fabricación de hielo.
3. Seleccione el tamaño del cubo de hielo presionando el botón "**SELECT**". Si la temperatura ambiente es inferior a 60°F, se recomienda seleccionar cubos de hielo pequeños para evitar que el hielo se pegue.
4. El ciclo de fabricación de hielo dura aproximadamente de 6 a 13 minutos, dependiendo de la selección del tamaño del cubo de hielo y de la temperatura ambiente. La temperatura ambiente recomendada es de 10°C a 38°C.
5. Si la bomba de agua no puede inyectar agua, la fabricadora de hielo se detendrá automáticamente y el indicador "**ADD WATER**" se encenderá.Presione el botón "**ON/OFF**" llene agua hasta la marca de nivel máximo y presione el botón "**ON/OFF**" nuevamente para encender la unidad. Deje que el líquido refrigerante dentro del compresor repose al menos 3 minutos antes de reiniciar.
6. La fabricadora de hielo se detiene cuando la cesta para hielo está llena y el indicador "**ICE FULL**" se encenderá. **Advertencia: La luz solar directa o el reflejo de la luz solar pueden causar un mal funcionamiento del sensor infrarrojo. Si la unidad no se detiene incluso cuando los cubos de hielo obstruyen el sensor, mueva la unidad a un lugar donde no haya luz solar.**
7. Cambie el agua en el depósito de agua cada 24 horas para garantizar un nivel de higiene adecuado.
   Si la unidad no se va a utilizar, drene toda el agua y seque el tanque.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El indicador "ADD WATER" está encendido.	Falta de agua.	Detenga la fabricadora de hielo, llene agua y presione nuevamente el botón "ON/OFF" para reiniciar la unidad.
El indicador "ICE FULL" está encendido.	La cesta está llena de hielo.	Retire el hielo de la cesta para hielo. **Presione continuamente el botón "Select" durante 5 segundos; la unidad puede hacer 10 ciclos de hielo incluso si el indicador "Ice" está encendido.**
Los cubos de hielo se pegan entre sí.	El ciclo de fabricación de hielo es demasiado largo.	Detenga la fabricadora de hielo y reiníciela cuando los bloques de hielo se derritan. Seleccione la opción de cubos de hielo de tamaño pequeño.
	La temperatura del agua en el tanque interior es demasiado baja.	Reemplace el agua. La temperatura del agua recomendada es de 8 a 32°C
El ciclo de fabricación de hielo es normal pero no se forma hielo.	La temperatura ambiente o la temperatura del agua en el tanque interior es demasiado alta.	La temperatura ambiente debe ser de 10 a 43 °C ; la temperatura del agua debe ser de 8 a 32°C
	El refrigerante en el sistema de enfriamiento tiene fugas.	Verifique con un técnico calificado.
	La tubería en el sistema de enfriamiento está obstruida.	Verifique con un técnico calificado.

PARÁMETROS TÉCNICOS Y DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Modelo	HZB-12/Q
Alimentación	220-240V~/50Hz
Tipo de protección	I
Tipo climático	SN/N/ST/T
Corriente de fabricación de hielo	0.8A
Corriente de cosecha de hielo	1.0A
Refrigerante	R600a/15 g
Agente espumante	C_5H_{10}
Peso neto	5.3Kg
Dimensiones (An * Pr * Al)	202x281x264mm
Carcasa	Plástico

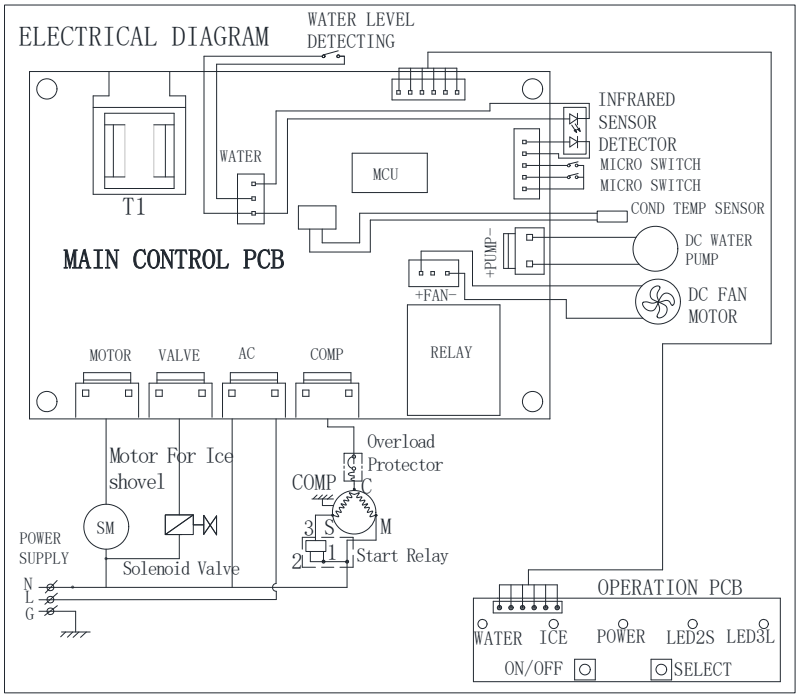

PL

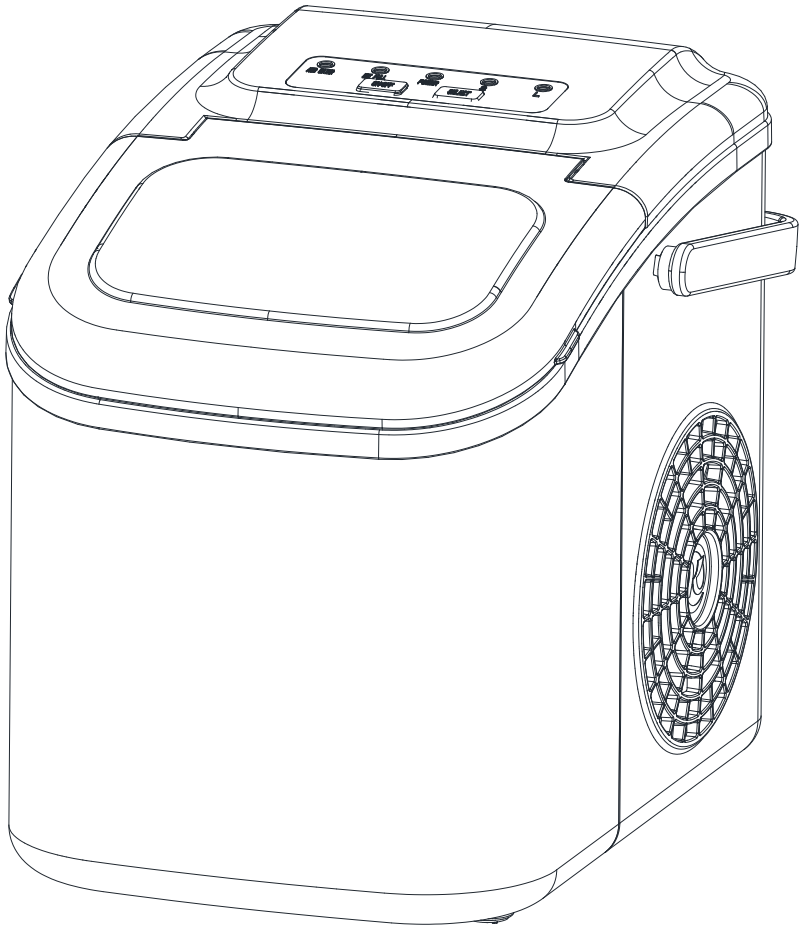

Kostkarka do lodu

HZB-12/Q

DE EN FR IT ES PL NL

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób jest bardzo ważne.

W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu zamieszczono wiele ważnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa. Zawsze należy je czytać i stosować się do nich.

To jest symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa:



Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa występują po tym symbolu oraz po słowie „NIEBEZPIECZEŃSTWO” lub „OSTRZEŻENIE”.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

Znaczenie tych słów:

Możesz zostać zabity lub poważnie ranny, jeśli natychmiast nie zastosujesz się do instrukcji.

Wszystkie komunikaty bezpieczeństwa informują o potencjalnym zagrożeniu, sposobie zmniejszenia ryzyka obrażeń oraz o tym, co może się stać, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane.

PRZYGOTOWANIE KOSTKARKI DO UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń osób lub szkód materialnych. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.

- Nie używaj tego ani żadnego innego urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby

uniknąć zagrożenia. Kostkarka musi być ustawiona w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna. Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo spolaryzowanego gniazdka. Do tego samego gniazdka nie należy podłączać innych urządzeń. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie wsunięta do gniazdka.

- Nie prowadź przewodu zasilającego po dywanach ani innych materiałach izolujących ciepło. Nie przykrywaj przewodu. Trzymaj go z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu i nie zanurzaj w wodzie.
- Nie zalecamy używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i stanowić zagrożenie pożarowe. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy zastosować przewód o minimalnym przekroju 0,75 mm² i parametrach znamionowych nie mniejszych niż 16A/250V~ z wtyczką.
- Przed czyszczeniem, naprawą lub serwisowaniem odłącz kostkarkę od zasilania.
- Zachowaj ostrożność i zapewnij odpowiedni nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Nie używaj kostkarki na zewnątrz. Umieść ją z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zapewnij co najmniej 10 cm odstępu pomiędzy tyłem urządzenia a ścianą. Po bokach urządzenia również należy pozostawić minimum 10 cm wolnej przestrzeni.
- Do produkcji lodu nie używaj innych płynów niż woda.
- Nie czyść kostkarki łatwopalnymi płynami. Opary mogą stworzyć zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- Nie przechylaj ani nie przewracaj urządzenia.
- Jeśli kostkarka została wniesiona z zewnątrz zimą, przed podłączeniem do prądu pozostaw ją na kilka godzin, aby osiągnęła temperaturę pokojową.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub otrzymały instrukcje od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym propelentem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz podobnych zastosowań, takich jak:

– kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

– gospodarstwa rolne oraz użytkowanie przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
– obiekty typu bed and breakfast;
– działalność cateringowa i podobne zastosowania nienależące do sprzedaży detalicznej.

-  **Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / użyto materiałów łatwopalnych.** Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania urządzeń zawierających łatwopalny gaz spieniający.
- OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie muszą pozostać drożne.
- OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub zbioru lodu, innych niż zalecane przez producenta.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj innych urządzeń elektrycznych wewnątrz kostkarki.
- **OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi być uziemione.**

WAŻNE: Przewody w kablu zasilającym mają następujące oznaczenia kolorystyczne:
Zielony lub zielono-żółty: Uziemienie

Niebieski: Przewód neutralny


Brązowy: Przewód fazowy

Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z niestabilności urządzenia, należy ustawić je na równej i płaskiej powierzchni.

POZNANIE URZĄDZENIA

Instrukcja ogólna

1. Łopatka do lodu
2. Czujnik pełnego pojemnika na lód
3. Kosz na lód
4. Górna pokrywa z przezroczystym okienkiem
5. Wylot powietrza
6. Korek spustowy wody: z przodu, na dole urządzenia
7. MAKSYMALNY POZIOM W~~ODY:~~ ▲
   Po wyjęciu kosza na lód widoczny jest znacznik poziomu wody.
8. Uchwyt

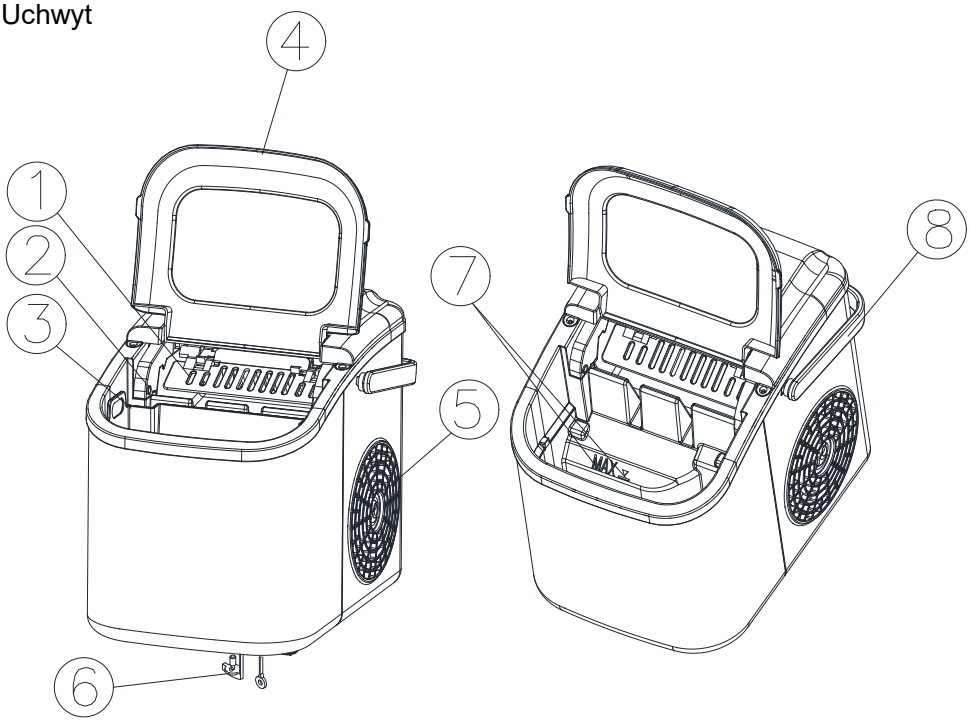

Automatyczny program samoczyszczenia


Podłącz urządzenie do zasilania, a następnie naciśnij przycisk „ON/OFF” na panelu sterowania i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aby uruchomić program samoczyszczenia. Program trwa 30 minut. W trakcie czyszczenia wskaźniki „S” i „L” migają naprzemiennie. Po zakończeniu czyszczenia spuść wodę ze zbiornika wewnętrznego przez otwór spustowy znajdujący się na dole urządzenia.


PROCEDURY OBSŁUGI I KONSERWACJA

Położenie panelu sterowania i funkcje

Panel sterowania: łatwy w obsłudze, z widocznymi funkcjami na panelu dotykowym.

A. Wyświetlanie wybranego rozmiaru lodu: Small i Large (Mały i Duży)
B. Wskaźnik zasilania
C. Wskaźnik pełnego pojemnika na lód
D .Wskaźnik braku wody
E. Przycisk włączania/wyłączania urządzenia
F. Przycisk wyboru rozmiaru kostek lodu

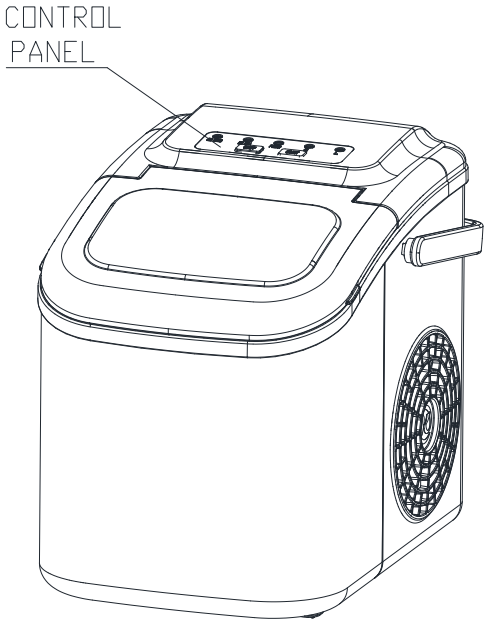

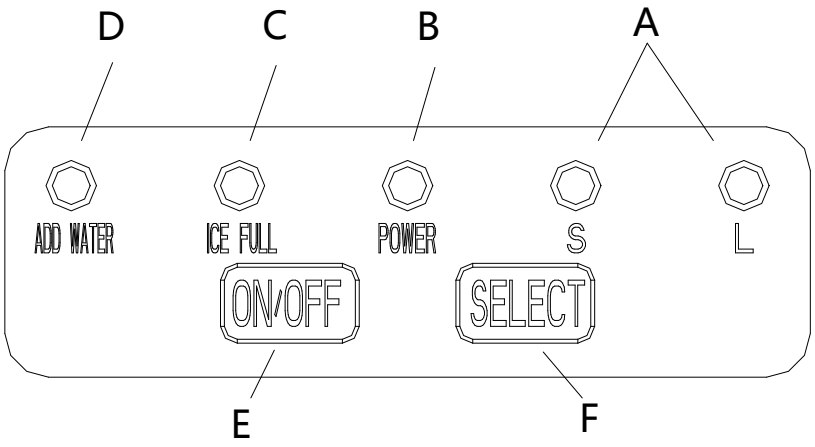


ROZPAKOWANIE KOSTKARKI

1. Usuń opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Sprawdź, czy w środku znajdują się kosz na lód i łopatka do lodu. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
2. Usuń taśmy zabezpieczające łopatkę, kosz na lód i szufelkę. Wyczyść zbiornik i kosz na lód.
3. Ustaw kostkarkę na równej i płaskiej powierzchni, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła (np. kuchenki, pieca, grzejnika). Upewnij się, że między tyłem oraz lewą/prawą stroną urządzenia a ścianą jest co najmniej 10 cm odstępu.
4. Przed podłączeniem urządzenia odczekaj jedną godzinę, aby czynnik chłodniczy się ustabilizował.
5. Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była łatwo dostępna.

OSTRZEŻENIE: Napełniać wyłącznie wodą zdatną do picia. Używać tylko wody pitnej.

Montaż uchwytu

Obróć uchwyt pod takim samym kątem jak otwór montażowy w urządzeniu, a następnie zamocuj go na urządzeniu.

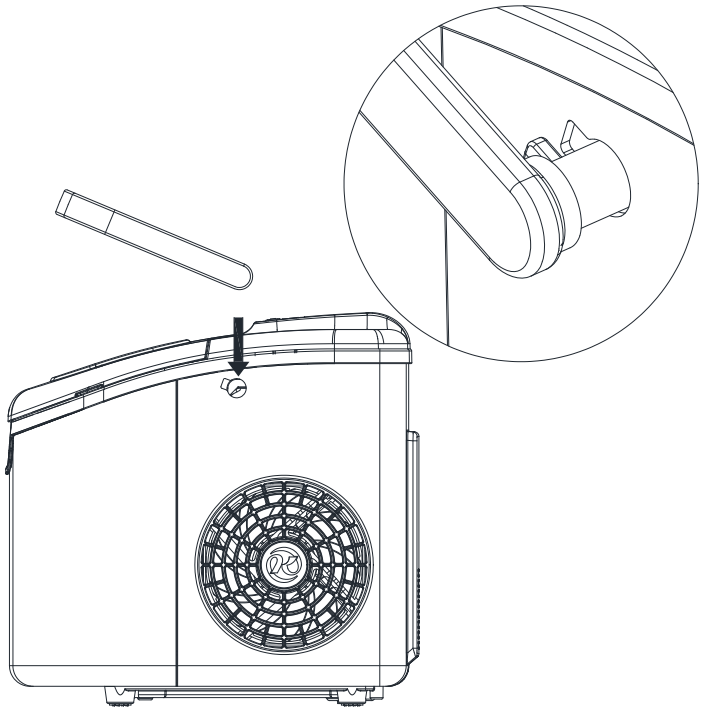

PODŁĄCZENIE KOSTKARKI

*** Nieprawidłowe użycie uziemionej wtyczki może spowodować ryzyko porażenia**

NIEBEZPIECZEŃSTWO

prądem elektrycznym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

1. Dla Twojego bezpieczeństwa urządzenie powinno być prawidłowo uziemione. Przewód zasilający tego urządzenia jest wyposażony we wtyczkę z trzema bolcami, pasującą do standardowych gniazdek ściennych z uziemieniem, co minimalizuje ryzyko porażenia prądem.
2. Podłącz urządzenie do osobnego, prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka ściennego. Pod żadnym pozorem nie odcinaj ani nie usuwaj trzeciego bolca (uziemiającego) z przewodu zasilającego. Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemienia należy kierować do wykwalifikowanego elektryka.
3. Urządzenie wymaga standardowego gniazdka elektrycznego 220-240 V, 50 Hz z uziemieniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOSTKARKI

Przed pierwszym użyciem zdecydowanie zaleca się dokładne wyczyszczenie kostkarki.

1. Wyjmij kosz na lód.
2. Wyczyść wnętrze rozcieńczonym detergentem, ciepłą wodą i miękką ściereczką.
3. Następnie przepłucz wnętrze wodą i spuść ją, wyjmując korek spustowy znajdujący się z przodu na dole urządzenia.
4. Zewnętrzną powierzchnię kostkarki należy regularnie czyścić łagodnym roztworem detergentu i ciepłą wodą.
5. Wytrzyj wnętrze i obudowę czystą, miękką ściereczką do sucha.
6. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, całkowicie spuść wodę i osusz wnętrze.

UŻYTKOWANIE KOSTKARKI


1. Otwórz pokrywę, wyjmij kosz na lód i wlej wodę do zbiornika. Utrzymuj poziom wody poniżej oznaczenia maksymalnego poziomu.
2. Naciśnij przycisk „ON/OFF” na panelu sterowania, aby rozpocząć cykl produkcji lodu.
3. Wybierz rozmiar kostek lodu, naciskając przycisk „SELECT”. Jeśli temperatura pomieszczenia jest niższa niż 60℉, zaleca się wybór małych kostek lodu, aby uniknąć ich sklejania się.
4. Cykl produkcji lodu trwa około 6 do 13 minut, w zależności od wybranego rozmiaru kostek i temperatury pomieszczenia. Zalecana temperatura pomieszczenia wynosi 10℃ do 38℃.
5. Jeśli pompa wody nie może podać wody, kostkarka zatrzyma się automatycznie i zapali się wskaźnik „ADD WATER”. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, dolej wody do oznaczenia maksymalnego poziomu, a następnie ponownie naciśnij „ON/OFF”, aby ponownie uruchomić urządzenie. Przed ponownym uruchomieniem odczekaj co najmniej 3 minuty, aby czynnik chłodniczy w sprężarce się ustabilizował.
6. Kostkarka zatrzyma się, gdy kosz na lód będzie pełny, a wskaźnik „ICE FULL” zaświeci się.
7. **Ostrzeżenie: Bezpośrednie światło słoneczne lub jego odbicie może spowodować nieprawidłowe działanie czujnika podczerwieni. Jeśli urządzenie nie zatrzymuje się mimo zasłonięcia czujnika przez kostki lodu, przestaw je w miejsce nasłonecznienia.**
8. Wymieniaj wodę w zbiorniku co 24 godziny, aby zapewnić odpowiedni poziom higieny. Jeśli urządzenie nie będzie używane, spuść całą wodę i osusz zbiornik.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wskaźnik „ADD WATER” świeci się	Brak wody	Zatrzymaj kostkarkę, dolej wodę i naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby ponownie uruchomić urządzenie
Wskaźnik „ICE FULL” świeci się	Kosz na lód jest pełny	Usuń lód z kosza. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Select” przez 5 sekund – urządzenie może wykonać jeszcze 10 cykli produkcji lodu, nawet jeśli wskaźnik „Ice” świeci się**
Kostki lodu sklejają się	Cykl produkcji lodu jest zbyt długi	Zatrzymaj kostkarkę i uruchom ją ponownie, gdy lód się roztopi. Wybierz mały rozmiar kostek lodu
	Temperatura wody w zbiorniku wewnętrznym jest zbyt niska	Wymień wodę. Zalecana temperatura wody to 8–32℃
Cykl produkcji lodu przebiega normalnie, ale lód się nie tworzy	Temperatura pomieszczenia lub wody w zbiorniku jest zbyt wysoka	Temperatura pomieszczenia powinna wynosić 10–43℃, a temperatura wody 8–32℃
	Wyciek czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia	Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem
	Rura w układzie chłodzenia jest zablokowana	Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem

PARAMETRY TECHNICZNE I SCHEMAT OBWODU

Model	HZB-12/Q
Zasilanie	220-240V~/50Hz
Typ ochrony	I
Klasa klimatyczna	SN/N/ST/T
Prąd podczas produkcji lodu	0.8A
Prąd podczas zrzutu lodu	1.0A
Czynnik chłodniczy	R600a/15 g
Środek spieniający	C_5H_{10}
Masa netto	5.3Kg
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	202x281x264mm
Obudowa	Plastik

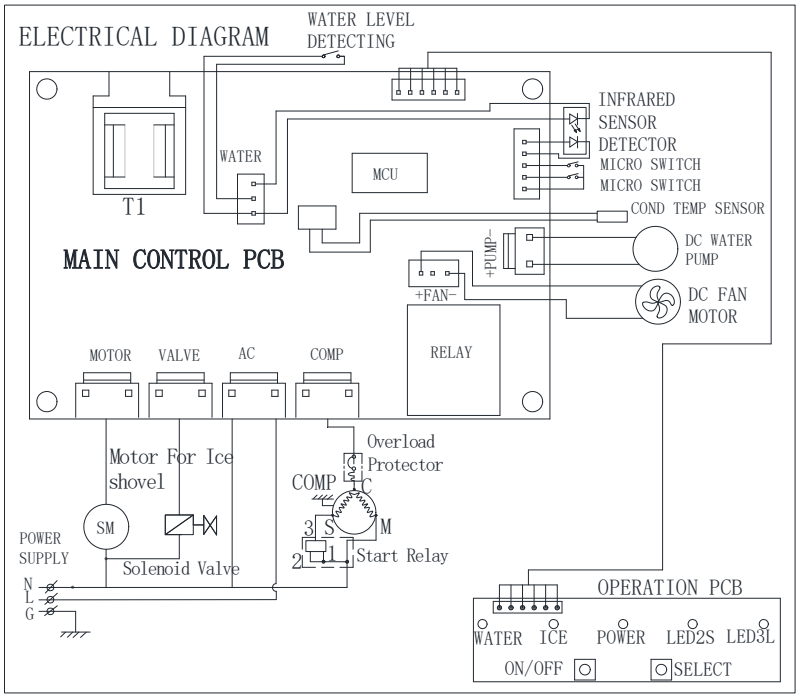

NL

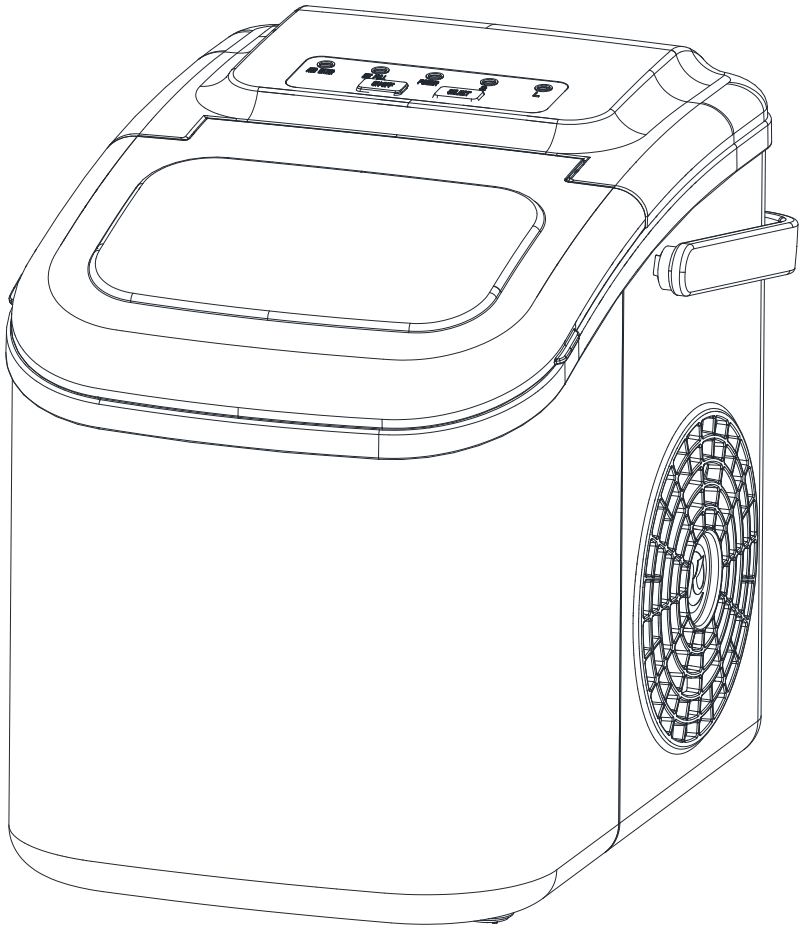

IJsblokjesmachine

HZB-12/Q

DE EN FR IT ES PL NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uw veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk.

In deze handleiding en op uw apparaat hebben wij veel belangrijke veiligheidsmeldingen opgenomen. Lees alle veiligheidsmeldingen altijd zorgvuldig en volg ze op.

Dit is het veiligheidssymbool:



Alle veiligheidsmeldingen volgen op het veiligheidssymbool en het woord “GEVAAR” of “WAARSCHUWING”.

GEVAAR

WAARSCHUWING

Deze woorden betekenen:

U kunt overlijden of ernstig letsel oplopen als u de instructies niet onmiddellijk opvolgt.

Alle veiligheidsmeldingen geven aan wat het mogelijke gevaar is, hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

UW IJSMAKER GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of eigendommen te verkleinen. Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik dit apparaat, of enig ander apparaat, niet met een beschadigd snoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

- Deze ijsmaker moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk blijft. Sluit het apparaat alleen aan op correct gepolariseerde stopcontacten. Er mogen geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
- Leid het netsnoer niet over tapijt of andere warmte-isolerende materialen. Bedek het snoer niet. Houd het snoer uit de buurt van looproutes en dompel het niet onder in water.
- Wij raden het gebruik van een verlengsnoer niet aan, omdat dit oververhit kan raken en brandgevaar kan opleveren. Als u toch een verlengsnoer moet gebruiken, gebruik dan minimaal 0,75 mm² en geschikt voor minimaal 16A/250V~ met stekker.
- Trek de stekker van de ijsmaker uit het stopcontact voordat u deze reinigt of reparaties/onderhoud uitvoert.
- Wees voorzichtig en houd redelijk toezicht wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Gebruik uw ijsmaker niet buitenshuis. Plaats de ijsmaker uit direct zonlicht en zorg ervoor dat er ten minste 10 cm ruimte is tussen de achterkant van het apparaat en de muur. Houd ook aan beide zijkanten minimaal 10 cm vrije ruimte.
- Gebruik geen andere vloeistof dan water om ijsblokjes te maken.
- Reinig uw ijsmaker niet met brandbare vloeistoffen. De dampen kunnen brand- of explosiegevaar veroorzaken.
- Niet kantelen of omdraaien
- Als de ijsmaker in de winter van buiten naar binnen wordt gebracht, laat hem dan eerst enkele uren op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat moet geaard zijn.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare

toepassingen, zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed & breakfast-omgevingen;
– catering en vergelijkbare niet-detailhandelstoepassingen.

-  **Waarschuwing: Brandgevaar / Ontvlambare materialen gebruikt.** Volg de lokale regelgeving voor de afvoer van het apparaat in verband met het brandbare blaasmiddel.
- WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij van obstructies.
- WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces of het oogsten van ijs te versnellen, behalve de middelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen andere soorten elektrische apparaten in de ijsmaker.
- **WAARSCHUWING: Dit apparaat moet geaard zijn.**
- **BELANGRIJK:** De draden in dit netsnoer zijn gekleurd volgens de volgende code:

  Groen of groen/geel gestreept: Aarding

  Blauw: Nul


  Bruin: Fase

Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het op een vlakke en egale ondergrond worden geplaatst.

UW APPARAAT LEREN KENNEN

Algemene instructie

1. IJsschep
2. Sensor voor volle ijsbak
3. IJsmand
4. Bovenklep met transparant venster
5. Luchtuitlaat
6. Waterafvoerplug: aan de voorzijde onderaan van het apparaat
7. MAXIMAAL WATERNIVEAU: ——— ▲ ———
   Verwijder de ijsmand; dan ziet u de markering voor het waterniveau.
8. Handgreep

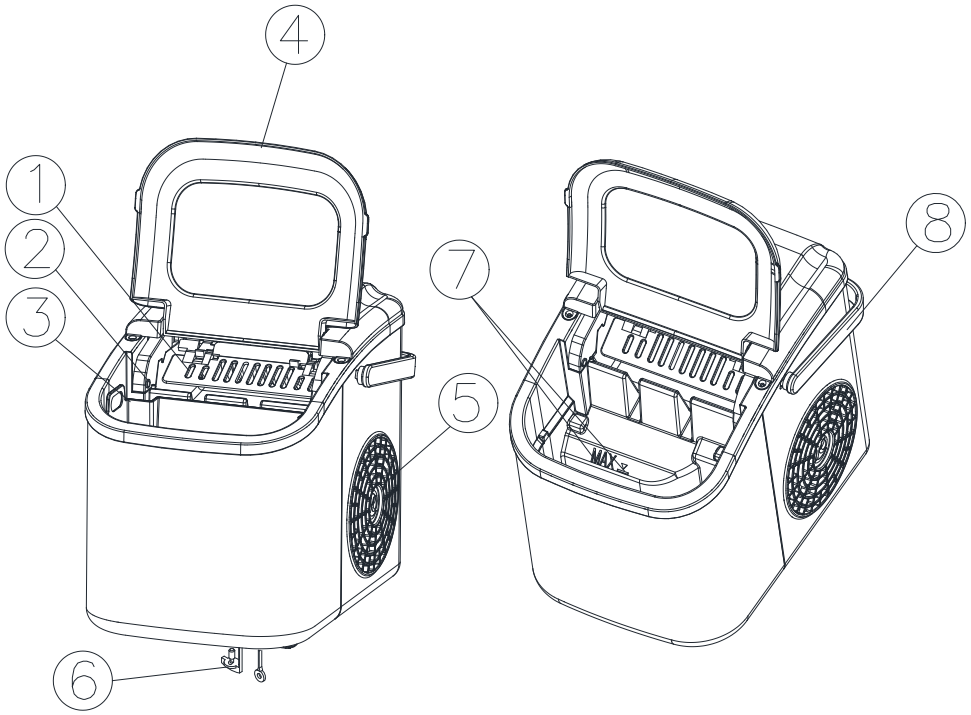

Automatisch zelfreinigingsprogramma


Steek de stekker in het stopcontact en houd de knop “ON/OFF” op het bedieningspaneel langer dan 5 seconden ingedrukt om het zelfreinigingsprogramma te starten. Het programma duurt 30 minuten. Tijdens het reinigen knipperen de indicatoren “S” en “L” afwisselend. Na het reinigen voert u het water uit de binnentank af via de afvoeropening aan de onderzijde van het apparaat.


BEDIENINGSPROCEDURES & ONDERHOUD

Plaats van het bedieningspaneel & functies

Bedieningspaneel: Gebruiksvriendelijk, met overzichtelijke functies op het aanraakdisplay

A. Weergave geselecteerde ijsformaat: Klein en Groot
B. Stroomindicator
C. Indicator “IJs vol”
D .Indicator “Watertekort”
E. Knop om het apparaat aan/uit te zetten
F. Knop om de grootte van de ijsblokjes te selecteren

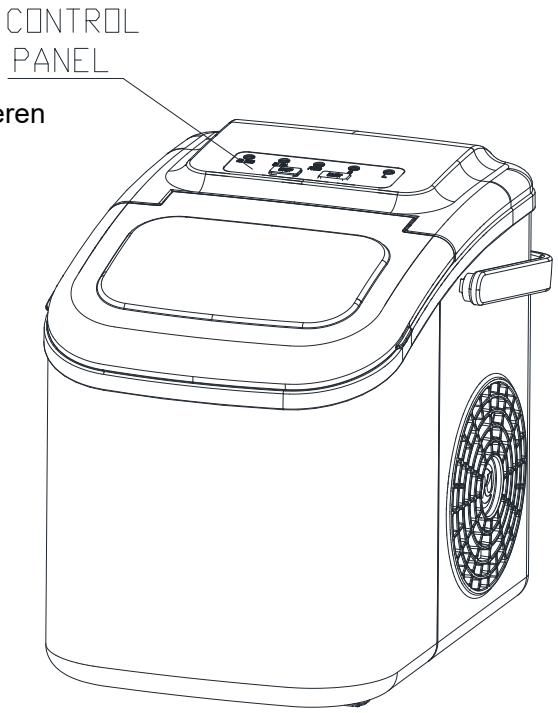

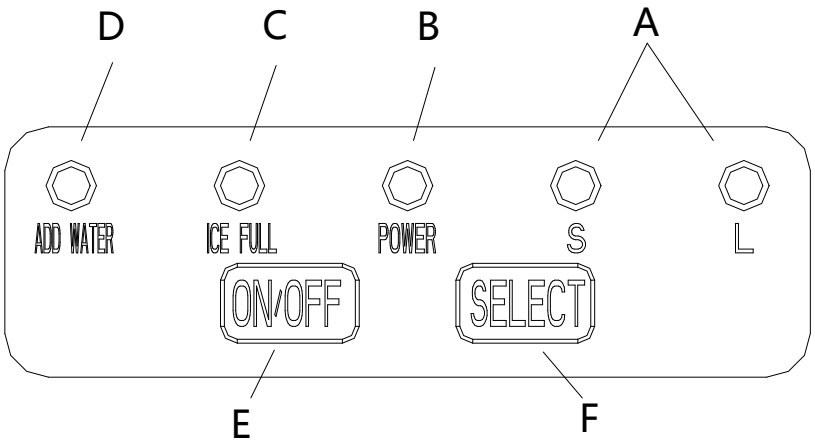


UW IJSMAKER UITPAKKEN

1. Verwijder de buiten- en binnenverpakking. Controleer of de ijsmand en de ijsschep aanwezig zijn. Als onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice.
2. Verwijder de tape waarmee de ijschep, ijsmand en ijsschep worden vastgezet. Maak de tank en de ijsmand schoon.
3. Plaats de ijsmaker op een vlak en stabiel werkblad, uit direct zonlicht en weg van andere warmtebronnen (zoals fornuis, kachel of radiator). Zorg ervoor dat er aan de achterkant en aan de linker- en rechterzijde minimaal 10 cm ruimte is tot de muur.
4. Laat de koelvloeistof eerst één uur tot rust komen voordat u de ijsmaker aansluit.
5. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk blijft.

WAARSCHUWING: vul uitsluitend met drinkbaar water. Gebruik alleen drinkwater.

HANDGREEP MONTEREN

Draai de handgreep in dezelfde hoek als het montagegat op het apparaat en plaats deze vervolgens op het apparaat.

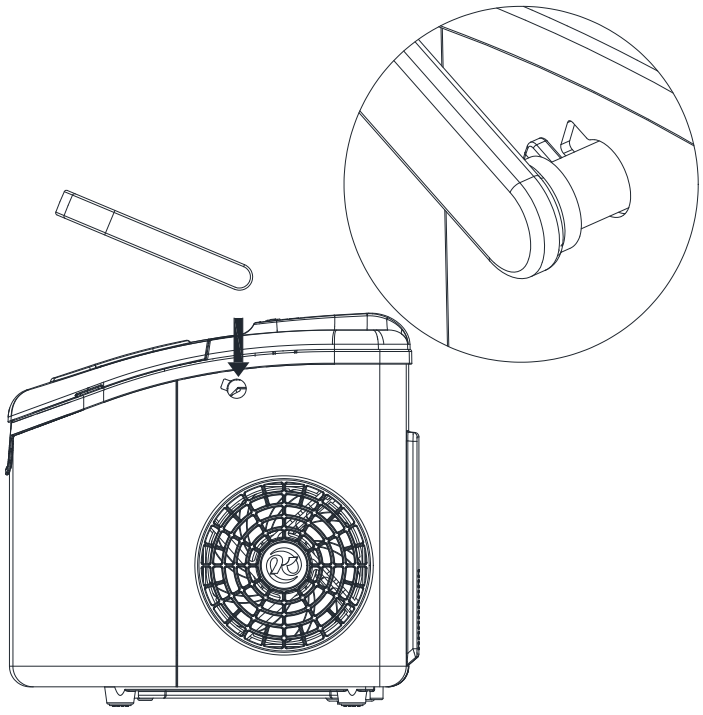

UW IJSMAKER AANSLUITEN

***Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot een risico op elektrische**

GEVAAR

schokken. Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice.

1. Dit apparaat moet voor uw veiligheid correct geaard zijn. Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een driepolige stekker die past in standaard geaarde wandcontactdozen om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
2. Steek de stekker van het apparaat in een afzonderlijk, correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. Verwijder of knip onder geen enkele omstandigheid de derde aardingspen van het netsnoer af. Vragen over elektriciteit en/of aarding moeten aan een erkend elektricien worden voorgelegd.

Dit apparaat vereist een standaard stopcontact van 220-240V, 50Hz met aarding.

UW IJSMAKER REINIGEN EN ONDERHOUDEN

Voordat u uw ijsmaker gebruikt, wordt sterk aanbevolen deze grondig te reinigen.

1. Haal de ijsmand eruit.
2. Reinig de binnenkant met verdund reinigingsmiddel, warm water en een zachte doek.
3. Spoel daarna de binnenzijde met water en laat het water weglopen door de afvoerplug aan de voorzijde onderaan los te maken.
4. De buitenkant van de ijsmaker moet regelmatig worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en warm water.
5. Droog de binnen- en buitenkant af met een schone, zachte doek.
6. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, laat dan al het water volledig weglopen en droog de binnenkant.

UW IJSMAKER GEBRUIKEN

1. Open de klep, verwijder de ijsmand en giet water in het reservoir. Houd het waterniveau onder de waterniveaumarkering.
2. Druk op de knop “ON/OFF” op het bedieningspaneel om de ijsmaakcyclus te starten.
3. Selecteer de grootte van de ijsblokjes door op de knop “SELECT” te drukken. Als de kamertemperatuur lager is dan 60℉, wordt aanbevolen kleine ijsblokjes te kiezen om te voorkomen dat ze aan elkaar plakken.
4. De ijsmaakcyclus duurt ongeveer 6 tot 13 minuten, afhankelijk van de gekozen ijsblokjesgrootte en de kamertemperatuur. De aanbevolen kamertemperatuur is 10℃ tot 38℃.
5. Als de waterpomp geen water kan pompen, stopt de ijsmaker automatisch en gaat de indicator “ADD WATER” branden. Druk op “ON/OFF”, vul water bij tot aan de markering voor het maximale waterniveau en druk opnieuw op “ON/OFF” om het apparaat weer in te schakelen. Laat de koelvloeistof in de compressor minstens 3 minuten tot rust komen voordat u het apparaat opnieuw start.
6. De ijsmaker stopt wanneer de ijsmand vol is en de indicator “ICE FULL” gaat branden. **Waarschuwing: Direct zonlicht of reflectie van zonlicht kan storingen veroorzaken in de infraroodsensor. Als het apparaat niet stopt terwijl ijsblokjes de sensor blokkeren, verplaats het apparaat dan naar een plek zonder zonlicht.**
7. Ververs het water in het waterreservoir elke 24 uur om een redelijk hygiëneniveau te waarborgen. Als het apparaat niet wordt gebruikt, laat dan al het water weglopen en droog het reservoir.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Indicator “ADD WATER” brandt	Te weinig water	Stop de ijsmaker, vul water bij en druk opnieuw op “ON/OFF” om het apparaat te herstarten
Indicator “ICE FULL” brandt	De ijsmand is vol	Verwijder het ijs uit de ijsmand. **Houd de knop “Select” 5 seconden ingedrukt; het apparaat kan dan nog 10 cycli ijs maken, ook als de indicator “Ice” brandt**
IJsblokjes plakken aan elkaar	De ijsmaakcyclus duurt te lang	Stop de ijsmaker en start hem opnieuw zodra de ijsblokken zijn gesmolten. Kies het kleine formaat ijsblokjes.
	De watertemperatuur in het binnenreservoir is te laag	Vervang het water. Aanbevolen watertemperatuur: 8–32℃
De ijsmaakcyclus verloopt normaal, maar er wordt geen ijs gevormd	De kamertemperatuur of de watertemperatuur in het binnenreservoir is te hoog	De kamertemperatuur moet 10–43℃ zijn, de watertemperatuur 8–32℃
	Lekkage van koelmiddel in het koelsysteem	Laat dit controleren door een gekwalificeerde technicus
	Een leiding in het koelsysteem is verstopt	Laat dit controleren door een gekwalificeerde technicus

TECHNISCHE GEGEVENS & SCHAKELSCHEMA

Model	HZB-12/Q
Vermogen	220-240V~/50Hz
Beschermingsklasse	I
Klimaatklasse	SN/N/ST/T
Stroom tijdens ijsmaken	0.8A
Stroom tijdens ijsafgifte	1.0A
Koelmiddel	R600a/15 g
Blaasmiddel	C_5H_{10}
Nettogewicht	5.3Kg
Afmetingen (B × D × H)	202x281x264mm
Behuizing	Kunststof

