

DEWELLING

封面彩色128G铜版纸 内黑白105G铜版纸，16K*27张，2026.04.28康达



SPOT CLEANER
V8289-01

DE EN FR IT ES PL NL RU

Index



DE	Polsterreiniger	1
EN	Upholstery Cleaner	15
FR	Nettoyeur de tissus d'ameublement	29
IT	Pulitore per tappezzeria	43
ES	Limpiador de tapicería	57
PL	Czyścik do tapicerki	71
NL	Stoffenreiniger	85

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

- lesen sie alle anleitungen in diesem handhabungsleitfaden, bevor sie dieses produkt verwenden. bewahren sie diesen leitfaden für zukünftige referenz auf. überspringen, ersetze n oder ändern sie keinen schritt oder keine vorgehensweise in diesem leitfaden, da ander nfalls personenschäden oder produktschäden verursacht werden können.
- Dieses Produkt arbeitet mit einer 220V AC-Stromversorgung. Verwenden Sie keine Stromquelle mit einer Spannung oder Frequenz, die von den angegebenen Werten abweicht.
- Nicht verwenden, wenn Netzkabel, Stecker oder Steckdose beschädigt oder inkompatibel sind. Risiko von elektrischem Schlag, Überhitzung oder Feuer.
- Ziehen, biegen, verdrehen, einknicken oder belasten Sie das Netzkabel nicht und halten Sie es während der Benutzung frei von Druck. Beim Abziehen den Stecker, nicht das Kabel, halten und sanft entfernen. Verwenden oder reparieren Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Techniker für Unterstützung.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Risiko eines elektrischen Schlags.
- Um Schäden am Reiniger zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät niemals, um lose Materialien oder Gegenstände aufzusaugen, einschließlich großer Mengen Pulver, Sand oder Lebensmittel.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig, um Staub zu entfernen. Ziehen Sie zuerst den Stecker und wischen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen und scharfen Kanten fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Gebrauch darauf, das Gerät nicht zu kippen, da Wasser aus dem Tank austreten und auslaufen kann.
- Halten Sie den Reiniger niemals kopfüber oder auf der Seite.
- Dieses Produkt ist nur für kleine Flüssigkeitsmengen aus der Textilreinigung vorgesehen. Verwenden Sie es nicht, um große Mengen Wasser oder feste Abfälle aufzusaugen, da dies zu Überlaufen oder Schäden führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Regen).
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer gesetzlich für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen. Sie sollten bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten dieses Gerät nicht verwenden, reinigen oder damit spielen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um heiße Kohlen, Zigarettenreste oder heiße Gegenstände aufzusaugen, und nicht auf Flächen mit schädlichen Flüssigkeiten, einschließlich Pestiziden, Haarfärbemitteln oder Bleichmittel.

- **ACHTUNG:** Um Schäden am Netzkabel und Stecker zu vermeiden, ziehen Sie das Kabel nicht um Ecken oder scharfe Kanten und lassen Sie es nicht in Türöffnungen eingeklemmt werden.
- **ACHTUNG:** Um Schäden am Schlauch zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Schlauch richtig um die Basis gewickelt und an den Schlauchhaken gehängt wird, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Halten Sie alle Luftwege frei und frei von Ablagerungen, um ein Verstopfen der Luftöffnungen und einen Verlust von Saugleistung/Wasseraufnahme zu vermeiden.
- Um Brand oder Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie den Reiniger nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den verschmutzten Wassertank.
- **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, Verstopfungen mit scharfen Gegenständen zu entfernen, da dies den Reiniger beschädigen kann. Befolgen Sie die Hinweise zur Reinigung und Wartung, um Verstopfungen zu beseitigen und die Lebensdauer Ihres Reinigers zu verlängern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder wenn Sie müde oder unwohl sind. Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät und das Kabel und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befeuchten Sie Ihren Boden/Ihre Oberflächen nicht übermäßig und führen Sie den Reinigungsvorgang immer mit einem trockenen Zug zu Ende.
- Füllen Sie den Frischwassertank stets nur mit warmem Wasser (maximale Temperatur 40 °C). Das Befüllen des Frischwassertanks mit heißem oder kochendem Wasser kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie den Reiniger stets nur mit eingesetzten Tanks und Filtern.
- Reinigen Sie den verschmutzten Wassertank mit warmem Wasser unter 40 °C.
- **ACHTUNG:** Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieses Reinigers auf Treppen. Lassen Sie das Gerät niemals auf den Treppenstufen über Ihnen stehen, um ein Herunterfallen und Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät über die Ein-/Aus-Taste aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Halten Sie das Netzkabel von beweglichen Teilen fern. Wenn Schaum oder Flüssigkeit überläuft, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Dieses Produkt sollte ausschließlich im Innenbereich aufbewahrt werden.

ÜBERSICHT

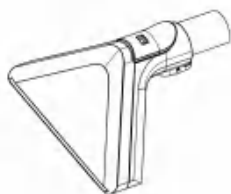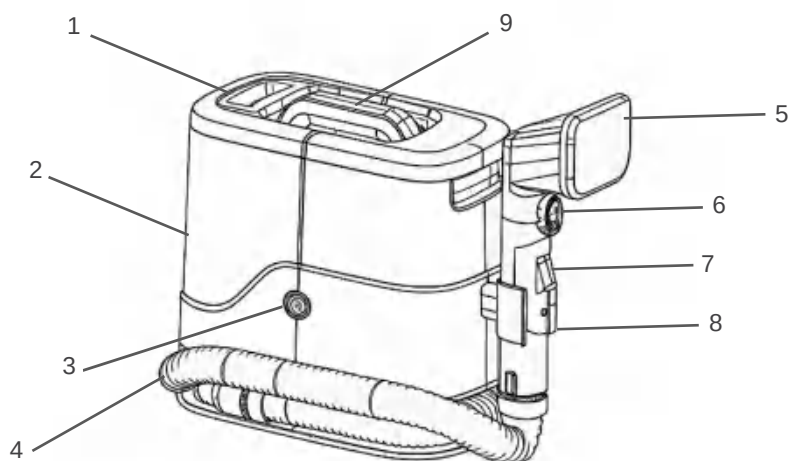


10



11

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Verschluss des Schmutzwassertanks | 7 Griffaste |
| 2 Schmutzwassertank | 8 Griffverriegelung |
| 3 Ein-/Aus-Taste | 9 Hauptgehäuse Griff |
| 4 Schlauch | 10 Breiter Bürstenkopf |
| 5 Bürstenkopf Abdeckung | 11 Bürstenkopfstander |
| 6 Bürstenkopf Verriegelung | |

ÜBERSICHT

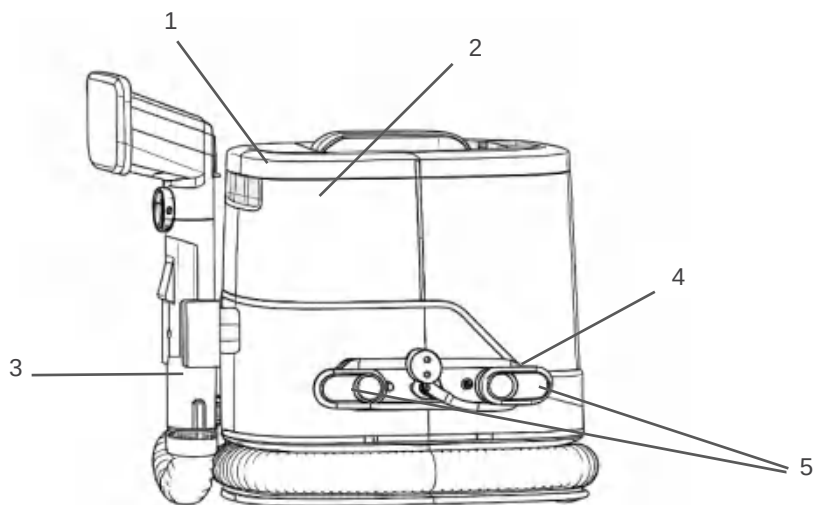

- 1** Deckel des Frischwassertanks
- 2** Frischwassertank
- 3** Griff

- 4** Netzkabel
- 5** Kabelaufwickelclip

Technische Daten

Produktmodell	V8289-01
Spannung	220-240V~
Frequenz	50Hz~60Hz
Nennleistung	400W


MONTAGE

Warnung:

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät zusammenbauen.


Schritt 1:

Entfernen Sie den Griff aus der Griffverriegelung und legen Sie den Schlauch um das Hauptgehäuse gerade aus.

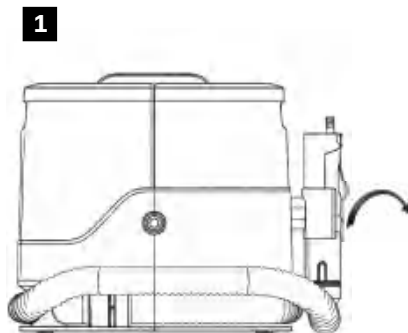

Schritt 2:

Befestigen Sie den Bürstenkopf am Saugende de Griffs und hören Sie auf ein [Klick] - Geräusch, um sicherzustellen, dass der Bürstenkopf fest verriegelt ist.

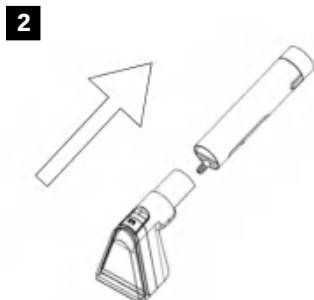


Füllen Sie den Frischwassertank mit Wasser

Hinweis: Das in den Wassertank gefüllte Wasser ist warmes Wasser. Bitte überschreiten Sie 40 °C nicht.


Schritt 1:

Entfernen Sie den Frischwassertank vom Hauptgehäuse des Geräts.

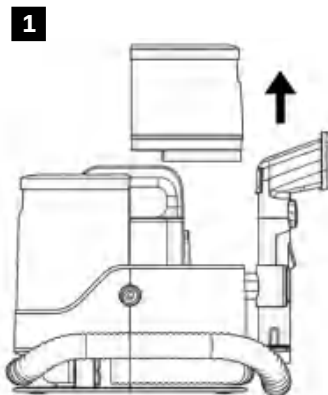


Schritt 2:

Öffnen Sie den Deckel des Frischwassertanks und füllen Sie ihn mit lauwarmem Wasser ($\leq 40\text{ °C}$).

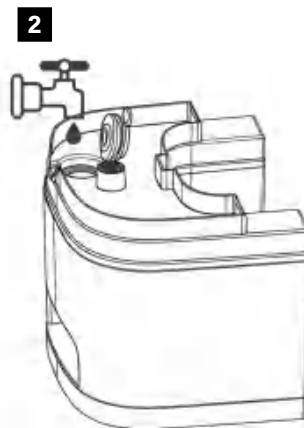

Schritt 3:


Füllen Sie Wasser hinzu und schließen Sie den Deckel, wobei Sie sicherstellen, dass er dicht sitzt. Setzen Sie dann den Frischwassertank wieder auf das Gerät.

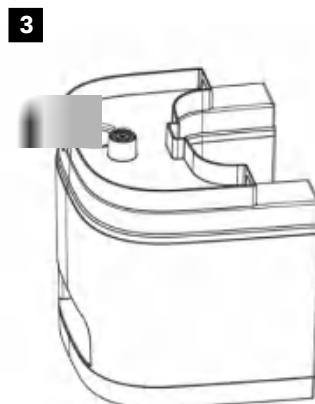

BETRIEB


Schritt 1:

Drehen Sie den Kabelhalter nach innen und lösen Sie das Netzkabel.

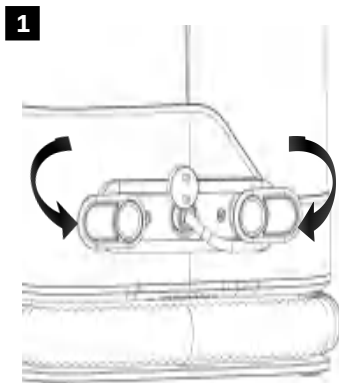


Schritt 2:

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.

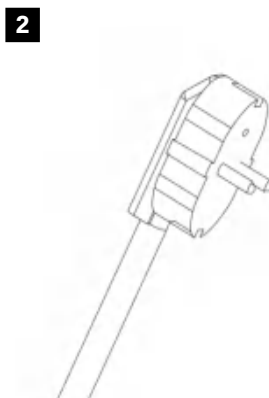

Schritt 3:


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Hauptgerät zu starten.

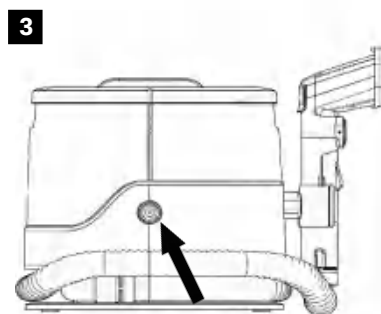

Schritt 4:

Richten Sie das Gerät auf den zu reinigenden Fleck und drücken Sie die Griffaste, um Wasser freizugeben.


4

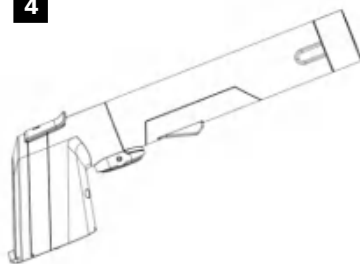

Schritt 5:

Drücken Sie die Vorderseite des Bürstenkopfs nach unten, während Sie den Bürstenkopf rückwärts ziehen, um das Schmutzwasser aufzusaugen, und wiederholen Sie diesen Vorgang.


5

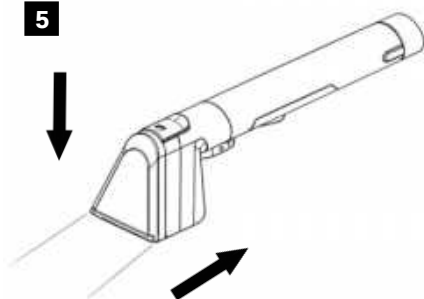

Schritt 6:


Wenn die Flüssigkeit im Schmutzwassertank ihre maximale Kapazität erreicht, schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks und entleeren Sie das Schmutzwasser aus dem Tank.

6

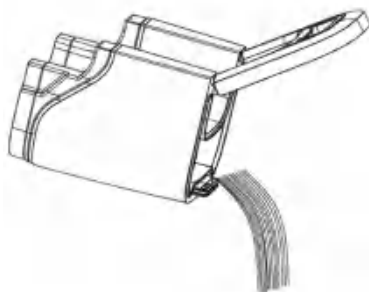


Schritt 7:

Nach der Benutzung drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

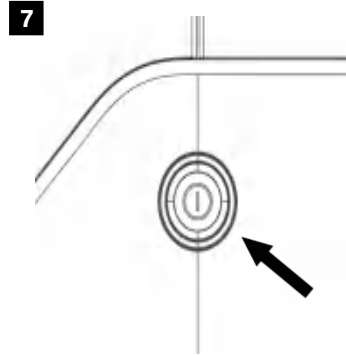

Schritt 8:

Nach der Benutzung ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wickeln es zurück auf die Kabelrolle.

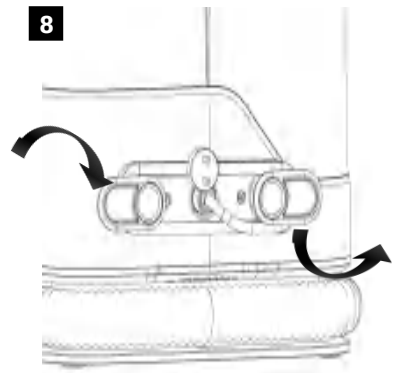

Warnung:

Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise vor der Verwendung. Atmen Sie keine giftigen, brennbaren oder explosiven Substanzen ein und ziehen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, bevor Sie Wasser nachfüllen oder das Gerät reinigen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, um große Mengen Wasser oder feste Abfälle aufzusaugen, um Überlaufen oder Schäden zu vermeiden; füllen Sie den Frischwassertank rechtzeitig nach und lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen. Wenn der Schmutzwassertank voll oder verstopft ist, wird der Motor deutlich lauter – schalten Sie das Gerät sofort aus und entleeren Sie den Tank.


REINIGUNG & PFLEGE

- Um die Lebensdauer eines Teppichreinigers zu verlängern und Verstopfungen oder Probleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass dieses Gerät regelmäßig gereinigt wird.
- Führen Sie die Reinigung stets durch, wenn das Gerät für eine kurze Zeit ausgeschaltet wurde.
- Reinigen Sie den Reiniger oder einzelne Teile niemals, während er eingesteckt und eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät kann mit einem leicht feuchten, weichen Tuch gereinigt werden, um die Außenseite von Schmutz, einschließlich Staub, frei zu halten. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Netzkabel zu reinigen.
- Um unangenehme Feuchtigkeit Gerüche zu vermeiden, reinigen Sie beide Tanks und stellen Sie sicher, dass sie vor der Aufbewahrung und nach jeder Benutzung vollständig an der Luft getrocknet sind.

Schritt 1:

Ziehen Sie die Verriegelung des Schmutzwassertankdeckels nach außen und öffnen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks


1

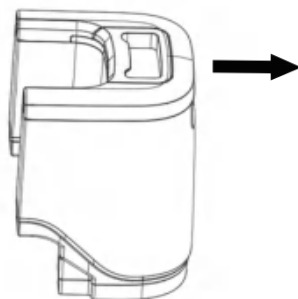

Schritt 2:

Öffnen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks.


2

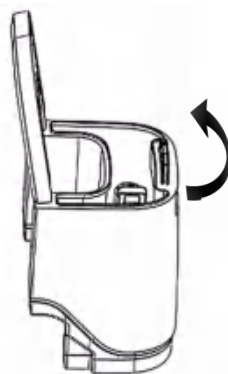

Schritt 3:

Wenn die Flüssigkeit im Schmutzwassertank ihre maximale Kapazität erreicht, schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks und entleeren Sie das Schmutzwasser aus dem Tank.

3

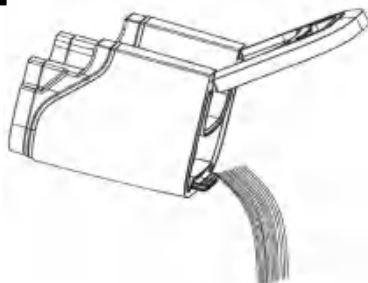

Schritt 4:

Spülen Sie die Rückstände und den Schmutz im Inneren des Tanks gründlich mit sauberem Wasser aus.


4



Schritt 5:


Schließen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks fest und drücken Sie die Verriegelung zurück.

5

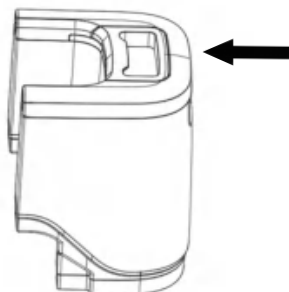

Schritt 6:


Setzen Sie den Schmutzwassertank wieder in das Gerätegehäuse ein.

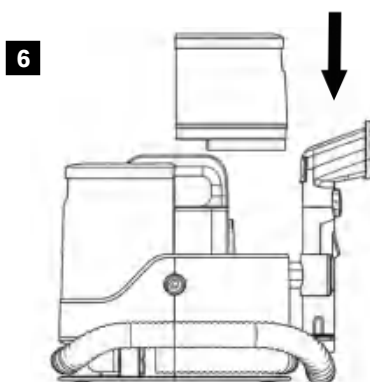

Reinigung des Bürstenkopfs:


Schritt 1:

Demontage des Bürstenkopfs und der Bürstenkopfabdeckung.

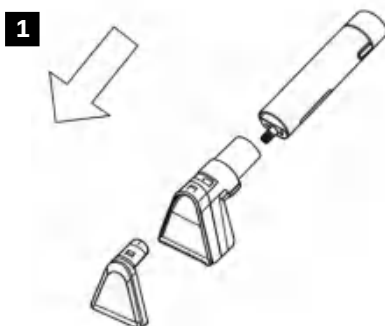

Schritt 2:

Entfernen Sie den Bürstenkopf und die Bürstenkopf Abdeckung, reinigen Sie diese und lassen Sie sie trocknen.

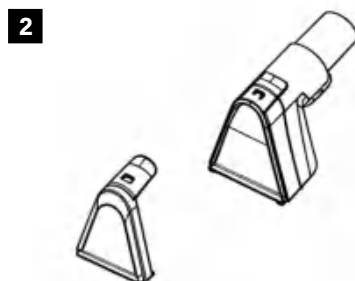

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	• Der Stecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden. • Die Sicherung muss ersetzt werden. • Das Kabel ist beschädigt.	• Überprüfen Sie die Steckdose und den Stecker. • Überprüfen und ersetzen Sie die Sicherung.
Es wird kein Wasser freigegeben, wenn die Feuertaste gedrückt wird.	• Der Wassereinfluss auch ist verstopft. • Das Reinigungselement ist verstopft. • Der Frischwassertank ist nicht richtig eingesetzt.	• Entfernen Sie das Reinigungselement und prüfen Sie auf Verstopfungen. • Verbindung zwischen Reinigungselement und Schlauchgriff prüfen und erneut versuchen. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwassertank korrekt eingesetzt ist.
Keine Saugleistung / Kein Wasserfluss in den Schmutzwassertank.	• Das Gerät ist nicht eingeschaltet. • Der Schmutzwassertank ist voll. • Der Schlauch ist verstopft. • Der Einlass der Bodendüse ist verstopft. • Die Wasserführung oder der Schwimmer sind nicht korrekt eingesetzt.	• Schalten Sie das Gerät ein. • Reinigen Sie den Schmutzwassertank. • Überprüfen und reinigen Sie den Schlauch. • Trennen Sie die Bodendüse vom Schlauch und reinigen Sie sie in warmem Wasser mit einer Bürste oder einem weichen Schwamm, um Verstopfungen zu entfernen. • Reinigen oder wechseln Sie den Schwammfilter unter dem Schmutzwassertank und überprüfen Sie, ob der Schwimmer korrekt im Tank eingesetzt ist.
Übermäßige Geräuschentwicklung – hoher Ton.	• Der Schwimmer im Schmutzwassertank wurde aktiviert. • Der Schlauch oder das Reinigungselement ist verstopft. • Der Schmutzwassertank ist nicht korrekt eingesetzt.	• Entleeren Sie den Schmutzwassertank. • Überprüfen und reinigen Sie den Schlauch, um Verstopfungen zu entfernen. • Entfernen Sie das Reinigungselement und prüfen Sie es auf Verstopfungen. • Setzen Sie den Schmutzwassertank wieder ein.





Das Gerät verliert Wasser.	• Der Schmutzwassertank ist voll. • Der Schmutzwassertank oder der Frischwassertank ist nicht korrekt eingesetzt.	• Reinigen Sie den Schmutzwassertank rechtzeitig. • Überprüfen Sie, ob der Schmutzwassertank und der Frischwassertank korrekt eingesetzt sind.
-------------------------------	---	--

SAFETY & WARNINGS

- Read all instructions in this guide before using this product. Retain this guide for future reference. Do not skip, substitute or modify any steps or procedures in this guide, as doing so could result in personal injury or product damage.
- This product operates on a 220V AC power supply. Do not use a power source with voltage or frequency outside the specified ratings.
- Do not use if cord, plug, or socket is damaged or incompatible. Risk of electric shock, overheating, or fire.
- Do not pull, bend, twist, pinch, or place heavy objects on the power cord, and keep it free from pressure during use. When unplugging, hold the plug, not the cord, and remove it gently. Do not use or repair the product if the cord or plug is damaged. Contact our after-sales service or an authorized technician for assistance.
- Do not touch the power plug with wet hands. Risk of electric shock.
- To avoid damage to the cleaner never use this appliance to tuck up loose materials or objects including large amounts of powder, sand or food.
- If not used for an extended period, switch off the power and unplug the product.
- Clean the power plug regularly to remove dust. Unplug first, then wipe it with a dry cloth.
- Keep the power cord away from heat sources and sharp edges to prevent damage.
- When using take care not to tip the appliance as water may escape the tank and leak out.
- Never hold the cleaner upside down or on its side.
- This product is intended for small amounts of liquid from fabric cleaning only. Do not use it to absorb large volumes of water or solid waste, as this may cause overflow or damage.
- Do not use outdoors or near heat sources, direct sunlight, or high humidity (e.g., rain).
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, unless they have been given instructions concerning the safe use of the appliance by a person legally responsible for their safety. They should be supervised when using the appliance.
- Children should not use, clean or play with this appliance.
- When not in use this appliance should be stored out of reach from children.
- Do not use to pick up hot coals, cigarette butts or hot items or use on area with harmful fluids including pesticides, hair dyes or bleach.

- 
- **CAUTION:** To avoid causing damage to the power cord and plug, do not pull the cord around corners sharp edges or allow it to get trapped in doorways.
 - **CAUTION:** To avoid causing damage to the hose ensure the hose is wrapped around the base correctly and stored into the hose hook when the appliance is not in use.
 - Keep all airways clear and free from debris to avoid blocking the air vents and causing a lack of suction/water collection.
 - To avoid fire or injury do not immerse the cleaner in water.
 - Do not use without the dirty water tank in place.
 - **WARNING:** Do not attempt to remove blockages with sharp objects as this may cause damage to the cleaner. Follow the cleaning and maintenance advice to remove blockages and prolong the life span of your cleaner.
 - Do not use when under the influence of drugs or alcohol, or when tired or unwell. Regularly check the product and cord, and do not use if damaged.
 - Do not saturate your flooring / surfaces and always finish on a dry stroke.
 - Always fill the clean water tank with warm water (maximum temperature of 40°C) only . Filling the clean water tank with hot or boiling water will damage the appliance.
 - Always use the cleaner with the tanks and filters in place.
 - To clean the dirty water tank, use warm water under 40°C.
 - **CAUTION:** Take care when using this cleaner on stairs, never leave the appliance on the stairs above where you are cleaning to avoid this falling and causing injury.
 - Turn off the appliance using the power button before unplugging from the mains.
 - Keep the power cord away from moving parts. If foam or liquid overflows, switch off and unplug immediately.
 - This product is only suitable for indoor use.
 - This product should be stored indoors only.

OVERVIEW

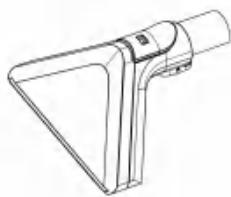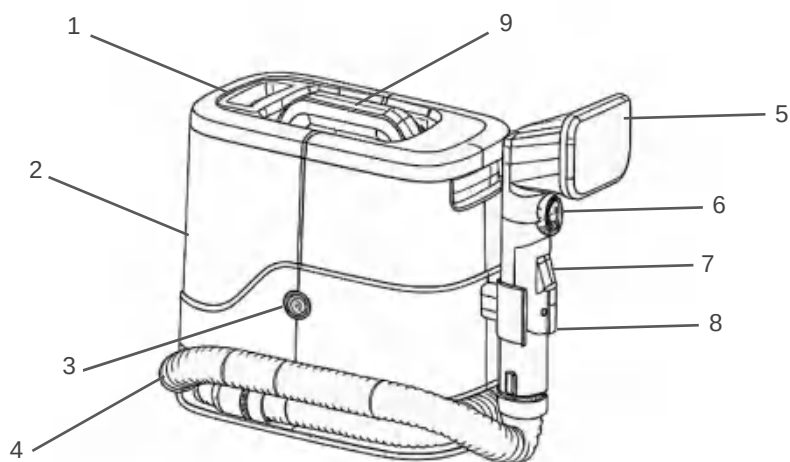


10



11

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Dirty Water Tank Cap | 7 Handle button |
| 2 Dirty Water Tank | 8 Handle latch |
| 3 Power Button | 9 Main Body Handle |
| 4 Hose | 10 Wide Brush Head |
| 5 Brush head cover | 11 Stand Brush Head |
| 6 Brush head lock | |

OVERVIEW

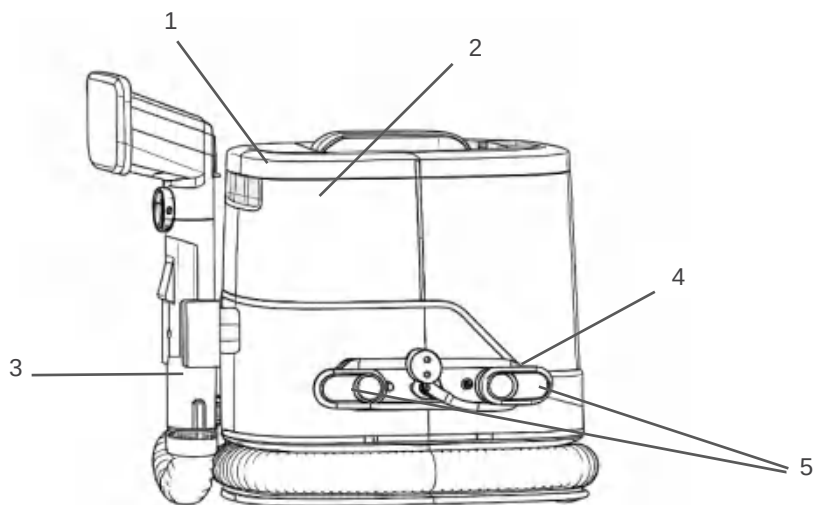

- | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------------|
| 1 | Clean Water Tank Cap | 4 | Power Cord |
| 2 | Clean Water Tank | 5 | Wire winding buckle |
| 3 | Handle | | |

Specifications

Product Mode	V8289-01
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz~60Hz
Rated power	400W


ASSEMBLY

Warning:

Disconnect the power plug before assembling the product.


Step 1:

Remove the handle from the handle latch and straighten the hose around the main unit.

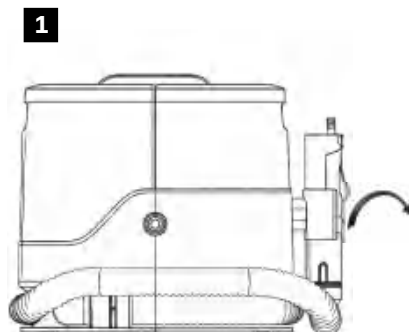

Step 2:

Attach the brush head to the suction end of the handle, and listen for a 'click' sound to ensure the brush head is securely locked in place.

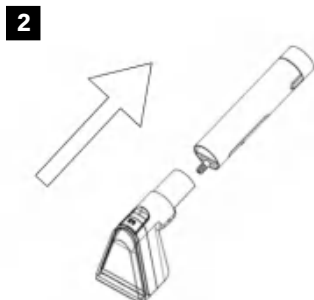


Add water to the clean water tank

Note: The water added to the water tank is overheated water, please do not exceed 40°C.


Step 1:

Remove the clean water tank from the machine body.

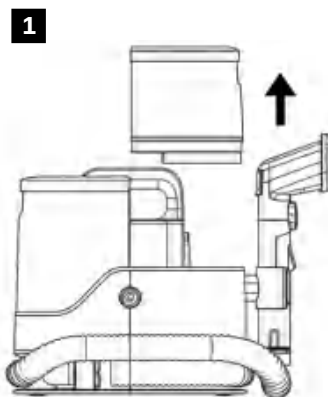


Step 2:

Open the clean water tank lid and fill with lukewarm water ($\leq 40^{\circ}\text{C}$).

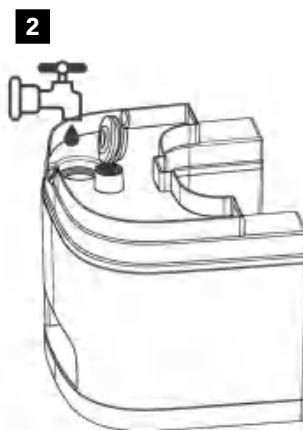

Step 3:


Add water and cover the lid, ensuring it is sealed, then place the clean water tank back onto the machine.

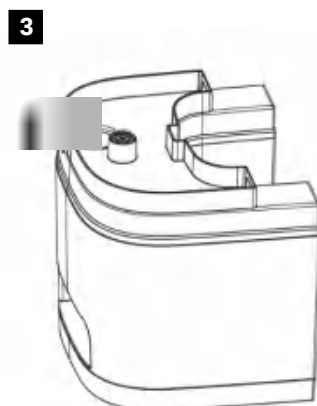

OPERATION


Step 1:

Turn the winding buckle inward and release the power cord.

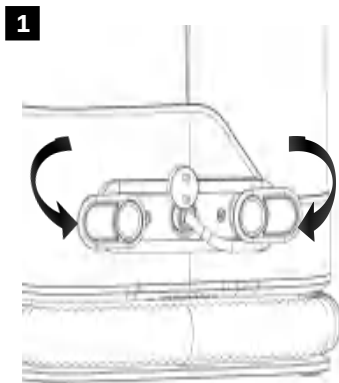


Step 2:

Plug the power plug into the socket and turn on the power.

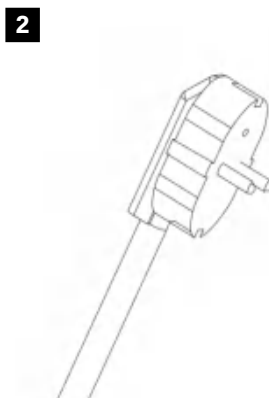

Step 3:


Press the power button to run the main unit.

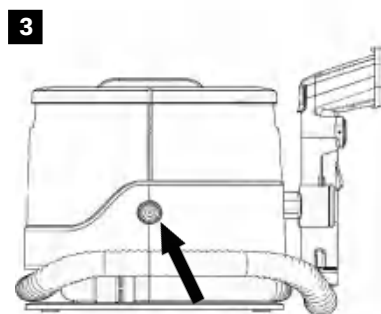

Step 4:

Aim at the stain that needs cleaning, and press the handle button to release water.


4

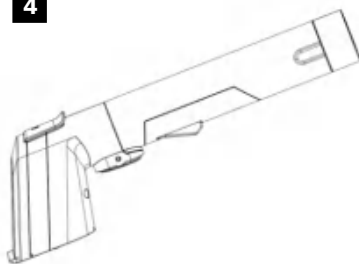

Step 5:

Press down on the front of the brush head while pulling the brush head backward to suck up the dirty water, and repeat this.


5

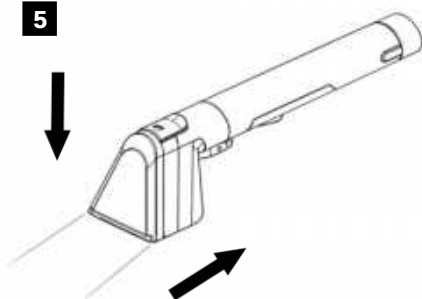

Step 6:


When the liquid in the sewage tank reaches its maximum capacity, please turn off the product, open the sewage tank lid, and drain the sewage from the tank.

6

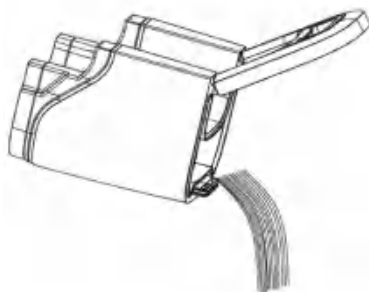


Step 7:

After use, press the switch button to turn off the product.

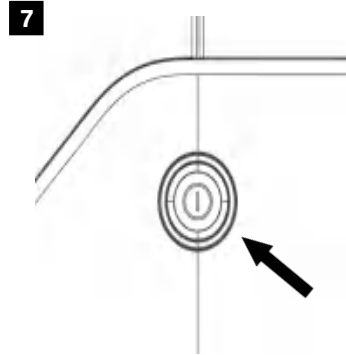

Step 8:

After use, unplug the cord from the socket and wind it back onto the cord reel.

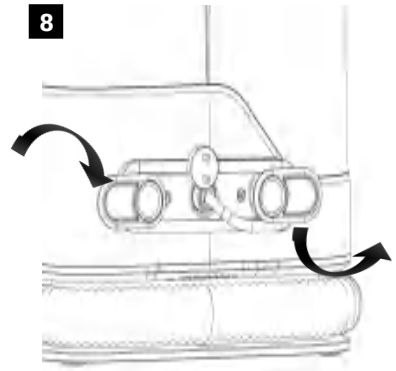

Warning:

Read and understand the Safety Instructions before use. Do not inhale toxic, flammable, or explosive substances, and always unplug the machine before adding water or cleaning.


Do not use the appliance to absorb large amounts of water or solid waste to prevent overflow or damage; refill the clean water tank promptly and never run the pump dry. If the wastewater tank is full or blocked, the motor will become noticeably louder—switch off immediately and empty the tank.

CLEANING & CARE

- To prolong the life of your carpet cleaner and prevent blockages or problems occurring ensure you this appliance is cleaned regularly.
- Always carry out cleaning when the product has been switched off for a short period of time.
- Never clean the cleaner or any parts of it whilst it is plugged in and turned out at the electrical outlet.
- This appliance can be cleaned with a damp soft cloth to keep the outside free of dirt including dust. Use a dry cloth to clean the power cord.
- To avoid unpleasant damp smells, clean both tanks and ensure they are fully air dried before storing and after every use.


Step 1:

Pull the sewage tank lid latch outward and open the sewage tank lid.

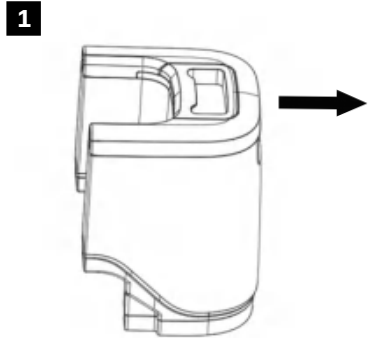

Step 2:


Open the sewage tank cover.

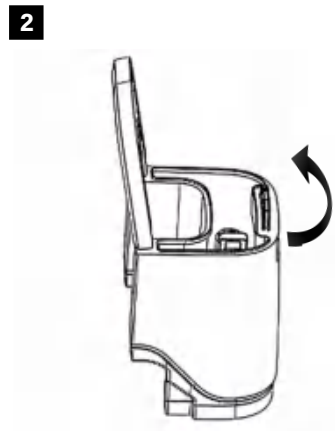

Step 3:

When the liquid in the sewage tank reaches its maximum capacity, please turn off the product, open the sewage tank lid, and drain the sewage from the tank.

3

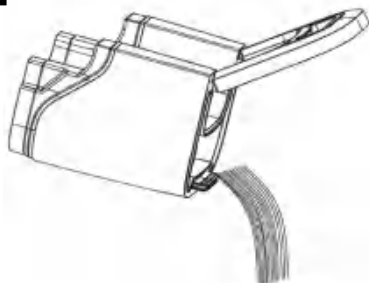

Step 4:

Rinse the residue and dirt inside the box thoroughly with clean water.


4



Step 5:


Tighten the sewage tank cover and push the latch back.

5

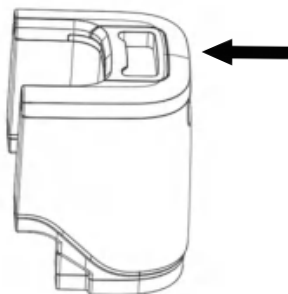

Step 6:


Reinsert the wastewater tank into the machine body.

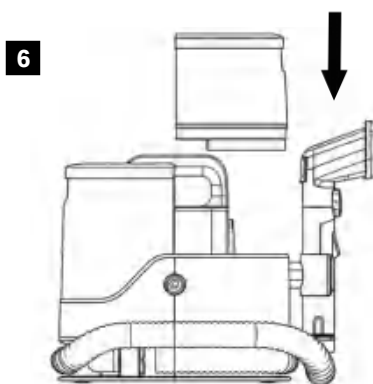

Cleaning the brush head:


Step 1:

Disassembly of brush head and brush head cover.

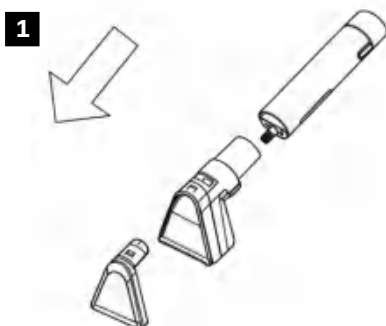

Step 2:

Remove the brush head and brush head cover, clean them, and let them dry.

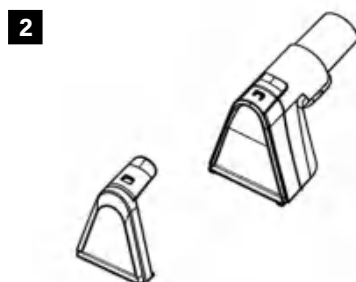

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The appliance will not turn on.	• The plug is not connected to an electrical outlet. • Fuse needs replacing • The cord is damaged.	• Check the outlet and plug. • Check and replace fuse
No water releases when pressing the water release button.	• Water inlet tube is blocked. • Wash tool is blocked. • The clean water tank is not correctly fitted.	• Remove the wash tool and check for blockages. • Check the connection between the wash tool and the hose handle and retry. • Ensure the clean water tank is correctly fitted.
No suction / No water collecting into the dirty water tank.	• The cleaner is not on. • The dirty water tank is full. • The hose is blocked. • Floor nozzle inlet blocked. • The water guide or float are not correctly fitted.	• Turn on the power. • Clean the dirty water tank. • Check and clean the hose. • Detach floor nozzle from the hose and clean in warm water using a brush or gentle scrub sponge to remove blockage. • Clean or change the sponge filter located under the dirty water tank and check the float is correctly fitted in the tank.
Excessive noise – high pitched tone.	• The float in the dirty water tank has activated. • The hose or wash tool is blocked. • The dirty water tank is not correctly fitted.	• Empty the dirty water tank. • Check and clean the hose to remove the blockage. • Remove and check the wash tool for blockages • Refit the dirty water tank.



The machine is leaking water.	• The sewage tank is full of wastewater • The sewage tank or clean water tank is not properly positioned.	• Clean the sewage tank in a timely manner. • Check to ensure that the sewage tank and the clean water tank are properly placed.
--------------------------------------	---	--



SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Lisez toutes les instructions de ce guide avant d'utiliser ce produit. Conservez ce guide pour référence ultérieure. Ne sautez, ne remplacez ni ne modifiez aucune étape ou procédure de ce guide, car cela pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages au produit.
- Ce produit fonctionne sur une alimentation secteur de 220 V CA. N'utilisez pas une source d'alimentation dont la tension ou la fréquence est en dehors des valeurs nominales spécifiées.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon, la fiche ou la prise est endommagé(e) ou incompatible. Risque de choc électrique, de surchauffe ou d'incendie.
- Ne tirez pas, ne pliez pas, ne tordez pas, ne pincez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus. Gardez-le à l'abri de toute pression pendant l'utilisation. Pour débrancher, tenez la fiche et non le cordon, et retirez-la délicatement. N'utilisez pas et ne réparez pas le produit si le cordon ou la fiche est endommagé(e). Contactez notre service après-vente ou un technicien agréé pour obtenir de l'aide.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. Risque de choc électrique.
- Pour éviter d'endommager le nettoyeur, n'utilisez jamais cet appareil pour aspirer des matières ou objets en vrac, notamment de grandes quantités de poudre, de sable ou de nourriture.
- En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Nettoyez régulièrement la fiche d'alimentation pour enlever la poussière. Débranchez d'abord, puis essuyez avec un chiffon sec.
- Tenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur et des bords tranchants pour éviter tout dommage.
- Lors de l'utilisation, veillez à ne pas faire basculer l'appareil, car de l'eau pourrait s'échapper du réservoir.
- Ne tenez jamais le nettoyeur à l'envers ou sur le côté.
- Ce produit est destiné uniquement à l'absorption de petites quantités de liquide provenant du nettoyage des tissus. Ne l'utilisez pas pour absorber de grands volumes d'eau ou de déchets solides, car cela pourrait provoquer un débordement ou des dommages.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou à proximité de sources de chaleur, de lumière directe du soleil ou d'une humidité élevée (par ex. sous la pluie).
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil par une personne légalement responsable de leur sécurité. Ces personnes doivent être surveillées lors de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas utiliser, nettoyer ou jouer avec cet appareil.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des braises, des mégots de cigarettes ou des objets chauds, ni sur des zones contenant des liquides dangereux tels que des pesticides, des teintures capillaires ou de l'eau de Javel.



- **ATTENTION:** Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation et la fiche, ne tirez pas sur le cordon autour des coins ou des bords tranchants et ne le laissez pas se coincer dans les portes.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter d'endommager le tuyau, assurez-vous qu'il est correctement enroulé autour de la base et rangé sur le crochet prévu lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Maintenez toutes les voies d'air dégagées et exemptes de débris afin d'éviter l'obstruction des ouvertures de ventilation et une perte d'aspiration / de collecte d'eau.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de blessure, ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil sans le réservoir d'eau sale correctement installé.
- **AVERTISSEMENT:** N'essayez pas d'éliminer les obstructions avec des objets tranchants, car cela pourrait endommager l'appareil. Suivez les conseils de nettoyage et d'entretien pour retirer les blocages et prolonger la durée de vie de votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sous l'influence de drogues ou d'alcool, ni en cas de fatigue ou de maladie. Vérifiez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation, et ne l'utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Ne saturez pas vos sols / surfaces et terminez toujours par un passage à sec.
- Remplissez toujours le réservoir d'eau propre uniquement avec de l'eau tiède (température maximale de 40 °C). Remplir le réservoir d'eau propre avec de l'eau chaude ou bouillante endommagera l'appareil.
- Utiliser toujours l'aspirateur avec les réservoirs et les filtres correctement installés.
- Pour nettoyer le réservoir d'eau sale, utilisez de l'eau tiède à moins de 40 °C.
- **ATTENTION:** Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de cet appareil dans les escaliers. Ne laissez jamais l'appareil sur les marches situées au-dessus de la zone que vous nettoyez afin d'éviter qu'il ne tombe et ne provoque des blessures.
- Éteignez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation avant de le débrancher de la prise secteur.
- Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart des pièces mobiles. En cas de débordement de mousse ou de liquide, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage en intérieur.
- Ce produit doit être stocké exclusivement à l'intérieur.

APERÇU

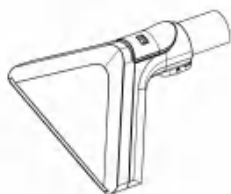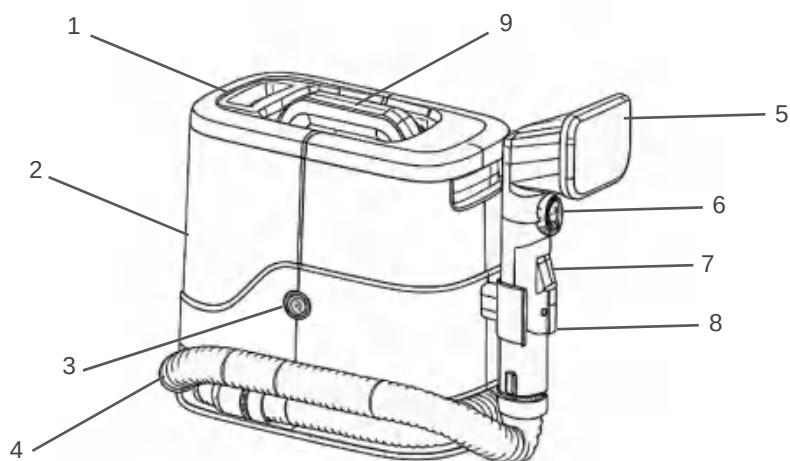


10



11

- | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | Capuchon du réservoir d'eau sale | 7 | Bouton de la poignée |
| 2 | Réservoir d'eau sale | 8 | Loquet de la poignée |
| 3 | Bouton d'alimentation | 9 | Poignée du corps principal |
| 4 | Tuyau | 10 | Large tête de brosse |
| 5 | Couvercle de la tête de brosse | 11 | Tête de brosse avec support |
| 6 | Verrou de la tête de brosse | | |

APERÇU

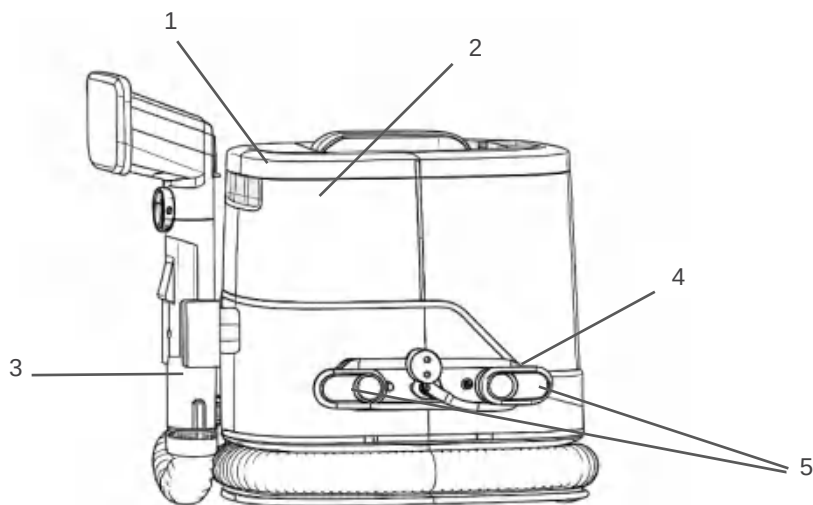

- | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1 | Capuchon du réservoir d'eau propre | 4 | Cordon d'alimentation |
| 2 | Réservoir d'eau propre | 5 | Attache d'enroulement du câble |
| 3 | Poignée | | |

Spécifications

Modèle du produit	V8289-01
Tension	220-240V~
Fréquence	50Hz~60Hz
Puissance nominale	400W


MONTAGE

Avertissement:

Débrancher la fiche d'alimentation avant d'assembler le produit.

Étape 1:

Retirer la poignée du loquet de la poignée et redressez le tuyau autour de l'unité principale.

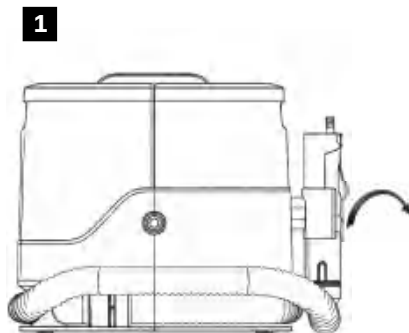

Étape 2:

Fixez la tête de brosse à l'extrémité d'aspiration de la poignée et attendez un « clic » pour vous assurer que la tête de brosse est correctement verrouillée.




Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau propre.

Remarque: l'eau ajoutée au réservoir est de l'eau tiède; veuillez ne pas dépasser 40 °C.


Étape 1:

Retirez le réservoir d'eau propre du corps de l'appareil.

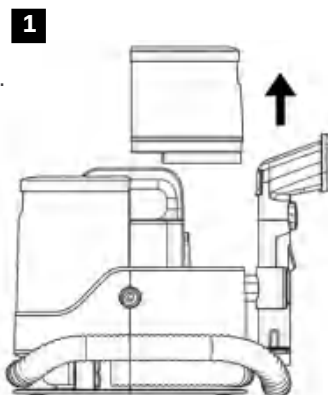


Étape 2:

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau propre et remplissez-le d'eau tiède (≤ 40 °C).

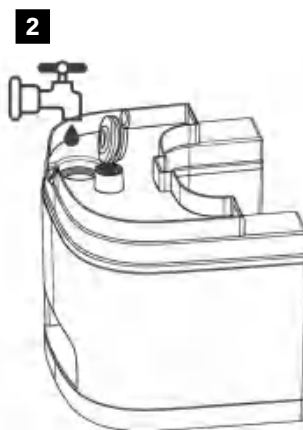

Étape 3:


Ajoutez l'eau, refermez le couvercle en vous assurant qu'il est bien hermétique, puis remettez le réservoir d'eau propre sur l'appareil.

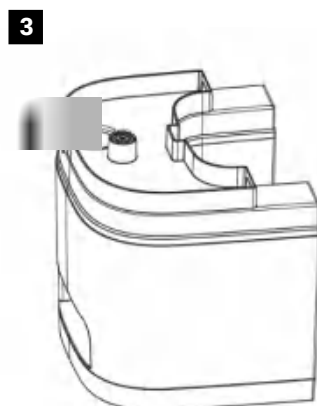

UTILISATION


Étape 1:

Tournez l'attache d'enroulement vers l'intérieur et déroulez le cordon d'alimentation.

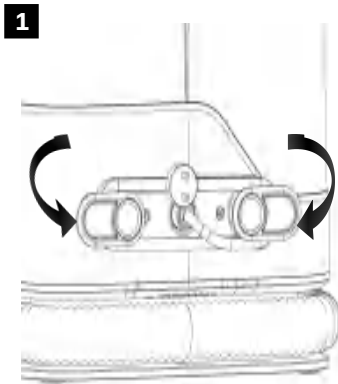


Étape 2:

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise et mettez l'appareil sous tension.

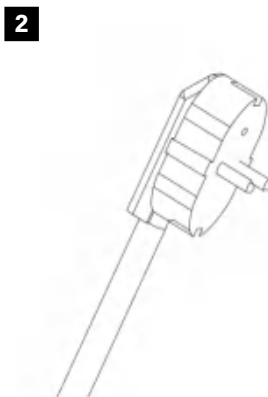

Étape 3:


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire fonctionner l'appareil.

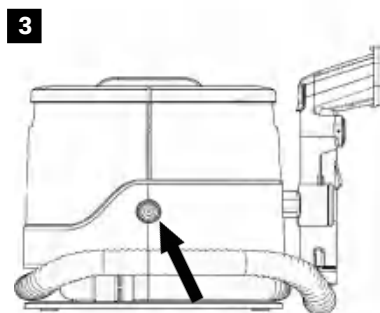

Étape 4:

Dirigez l'appareil vers la tache à nettoyer et appuyez sur le bouton de la poignée pour libérer l'eau.


4

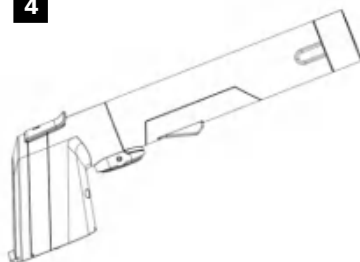

Étape 5:

Appuyez sur l'avant de la tête de brosse tout en tirant celle-ci vers l'arrière pour aspirer l'eau sale, puis répétez l'opération.


5

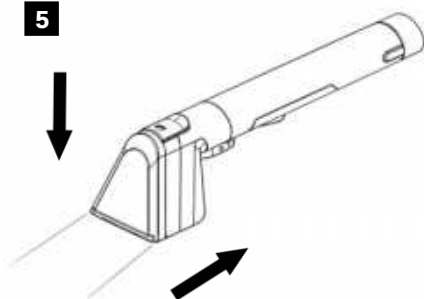

Étape 6:


Lorsque le liquide dans le réservoir d'eau sale atteint sa capacité maximale, éteignez le produit, ouvrez le couvercle du réservoir et videz l'eau sale.

6

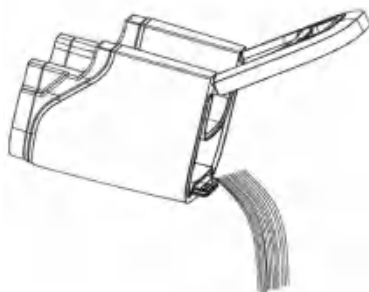


Étape 7:

Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre le produit.

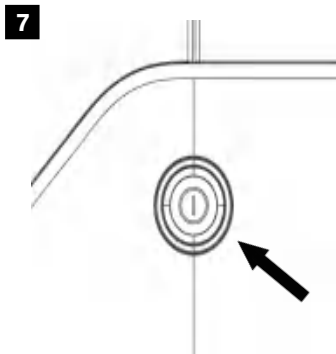

Étape 8:

Après utilisation, débranchez le cordon de la prise et enroulez-le sur le support de câble.

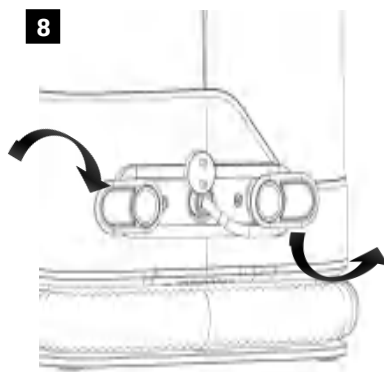

Avertissement :

Lisez et comprenez les consignes de sécurité avant utilisation. N'aspirez pas de substances toxiques, inflammables ou explosives et débranchez toujours l'appareil avant d'ajouter de l'eau ou de le nettoyer.

N'utilisez pas l'appareil pour aspirer de grandes quantités d'eau ou de déchets solides afin d'éviter tout débordement ou dommage ; remplissez le réservoir d'eau propre à temps et ne faites jamais fonctionner la pompe à sec.

Si le réservoir d'eau sale est plein ou obstrué, le moteur deviendra sensiblement plus bruyant — éteignez immédiatement l'appareil et videz le réservoir.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Afin de prolonger la durée de vie de votre nettoyeur de tapis et d'éviter les obstructions ou autres problèmes, veillez à nettoyer régulièrement cet appareil.
- Effectuez toujours le nettoyage lorsque le produit a été éteint pendant un certain temps.
- Ne nettoyez jamais l'appareil ni aucune de ses pièces lorsqu'il est branché et sous tension.
- Cet appareil peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide afin de maintenir l'extérieur propre et exempt de saletés, y compris la poussière. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter les mauvaises odeurs d'humidité, nettoyez les deux réservoirs et assurez-vous qu'ils sont complètement secs à l'air avant de les ranger et après chaque utilisation.

Étape 1:

Tirez le loquet du couvercle du réservoir d'eau sale vers l'extérieur et ouvrez le couvercle.


1

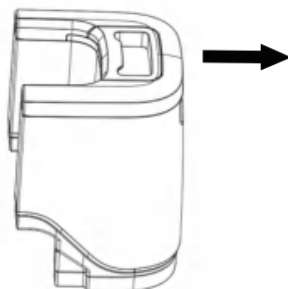

Étape 2:

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau sale.


2

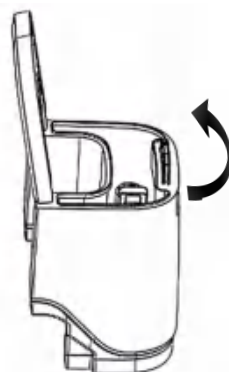

Étape 3:

Lorsque le liquide dans le réservoir atteint sa capacité maximale, éteignez le produit, ouvrez le couvercle et videz l'eau sale.

3

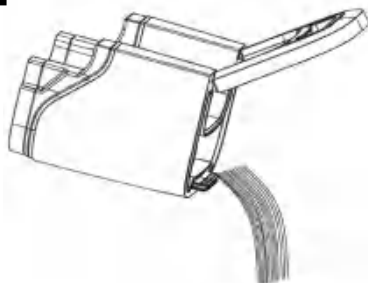

Étape 4:

Rincez soigneusement les résidus et la saleté à l'intérieur du réservoir avec de l'eau propre.


4



Étape 5:


Refermez le couvercle du réservoir d'eau sale et remettez le loquet en place.

5

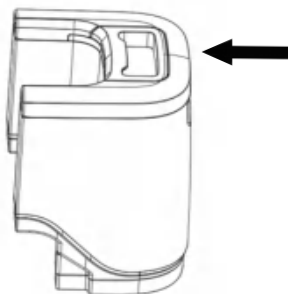

Étape 6:


Réinsérez le réservoir d'eaux usées dans le corps de la machine.

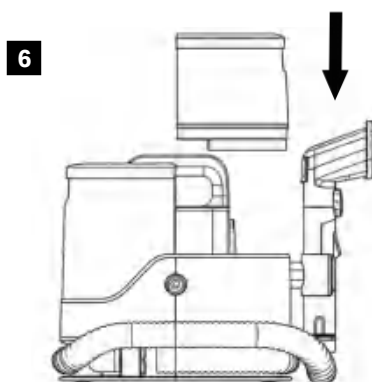

Nettoyage de la tête de brosse:


Étape 1:

Démontez la tête de brosse et le couvercle de tête de brosse.

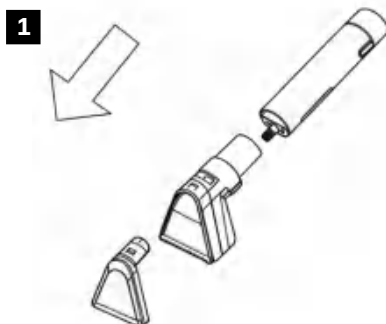

Étape 2:

Retirez la tête de brosse et le couvercle de tête de brosse, nettoyez-les et laissez-les sécher.

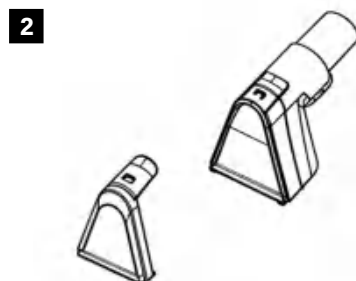

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas.	• La fiche n'est pas connectée à une prise électrique. • Le fusible doit être remplacé. • Le cordon est endommagé.	• Vérifiez la prise et la fiche. • Vérifiez et remplacez le fusible.
Aucune eau ne sort lorsqu'on appuie sur le bouton de libération d'eau.	• Le tube d'entrée d'eau est bouché. • L'outil de lavage est bouché. • Le réservoir d'eau propre n'est pas correctement installé.	• Retirez l'outil de lavage et vérifiez les obstructions. • Vérifiez la connexion entre l'outil de lavage et la poignée du tuyau et réessayez. • Assurez-vous que le réservoir d'eau propre est correctement installé.
Pas d'aspiration / Pas de collecte d'eau dans le réservoir d'eau sale.	• Le nettoyeur n'est pas allumé. • Réservoir d'eau sale est plein. • Le tuyau est bouché. • L'entrée de la buse de sol est bouchée. • Le guide d'eau ou le flotteur ne sont pas correctement installés.	• Allumez l'appareil. • Nettoyez réservoir d'eau sale. • Vérifiez et nettoyez le tuyau. • Détachez la buse de sol du tuyau et nettoyez-la dans de l'eau tiède à l'aide d'une brosse ou d'une éponge douce pour retirer l'obstruction. • Nettoyez ou changez le filtre éponge situé sous le réservoir d'eau sale et vérifiez que le flotteur est correctement installé dans le réservoir.
Bruit excessif - son aigu.	• Le flotteur dans le réservoir d'eau sale s'est activé. • Le tuyau ou l'outil de lavage est bouché. • Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé.	• Videz le réservoir d'eau sale. • Vérifiez et nettoyez le tuyau pour retirer l'obstruction. • Retirez et vérifiez l'outil de lavage pour détecter les obstructions. • Réinstallez le réservoir d'eau sale.



Réinstallez le réservoir d'eau sale.	• Le réservoir d'eaux usées est plein d'eaux usées. • Le réservoir d'eaux usées ou le réservoir d'eau propre n'est pas correctement positionné.	• Nettoyez le réservoir d'eaux usées en temps opportun. • Vérifiez que le réservoir d'eaux usées et le réservoir d'eau propre sont correctement placés.
--------------------------------------	---	---





SICUREZZA & AVVERTENZE

- Leggere tutte le istruzioni contenute in questa guida prima di utilizzare il prodotto. Conservare questa guida per riferimenti futuri. Non saltare, sostituire o modificare alcuna fase o procedura descritta in questa guida, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.
- Questo prodotto funziona con un'alimentazione CA da 220 V. Non utilizzare una fonte di alimentazione con tensione o frequenza al di fuori dei valori specificati.
- Non utilizzare se il cavo, la spina o la presa sono danneggiati o incompatibili. Rischio di scosse elettriche, surriscaldamento o incendio.
- Non tirare, piegare, attorcigliare, schiacciare né posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e mantenerlo libero da pressioni durante l'uso. Quando si scollega la spina, afferrare la spina, non il cavo, ed estrarla delicatamente. Non utilizzare né riparare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati. Contattare il servizio post-vendita o un tecnico autorizzato per assistenza.
- Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate. Rischio di scosse elettriche.
- Per evitare danni all'apparecchio, non utilizzare mai questo prodotto per aspirare materiali sciolti o oggetti, incluse grandi quantità di polvere, sabbia o alimenti.
- Se non utilizzato per un lungo periodo, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina.
- Pulire regolarmente la spina di alimentazione per rimuovere la polvere. Scollegare prima la spina, poi pulirla con un panno asciutto.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e bordi taglienti per evitare danni.
- Durante l'uso, fare attenzione a non inclinare l'apparecchio poiché l'acqua potrebbe fuoriuscire dal serbatoio e provocare perdite.
- Non tenere mai il pulitore capovolto o su un lato.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a piccole quantità di liquidi derivanti dalla pulizia di tessuti. Non utilizzarlo per assorbire grandi volumi d'acqua o rifiuti solidi, poiché ciò potrebbe causare traboccamenti o danni.
- Non utilizzare all'aperto o vicino a fonti di calore, luce solare diretta o in ambienti con elevata umidità (ad esempio pioggia).
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio da una persona legalmente responsabile per la loro sicurezza. Devono essere supervisionate durante l'uso dell'apparecchio.
- I bambini non devono utilizzare, pulire o giocare con questo apparecchio.
- Quando non viene utilizzato, questo apparecchio deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.



- Non utilizzare per raccogliere braci ardenti, mozziconi di sigaretta o oggetti caldi, né utilizzare su aree con liquidi pericolosi come pesticidi, tinture per capelli o candeggina.
- **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione e la spina, non tirare il cavo intorno ad angoli o bordi taglienti e non lasciarlo intrappolare nelle porte.
- **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare il tubo, assicurarsi che sia avvolto correttamente attorno alla base e riposto nel gancio del tubo quando l'apparecchio non è in uso.
- Mantenere tutte le aperture di ventilazione libere e prive di detriti per evitare di ostruire le prese d'aria e causare una mancanza di aspirazione/raccolta dell'acqua.
- Per evitare incendi o lesioni, non immergere il pulitore in acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il serbatoio dell'acqua sporca in posizione.
- **AVVERTENZA:** Non tentare di rimuovere ostruzioni con oggetti appuntiti poiché potrebbero danneggiare il pulitore. Seguire le istruzioni di pulizia e manutenzione per rimuovere le ostruzioni e prolungare la durata del pulitore.
- Non utilizzare l'apparecchio sotto l'effetto di droghe o alcol, né in caso di stanchezza o malessere. Controllare regolarmente il prodotto e il cavo; non utilizzarli se danneggiati.
- Non saturare il pavimento/superfici e terminare sempre con una passata a secco.
- Riempire sempre il serbatoio dell'acqua pulita esclusivamente con acqua tiepida (temperatura massima di 40 °C). Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua calda o bollente danneggerà l'apparecchio.
- Utilizzare sempre il pulitore con i serbatoi e i filtri in posizione.
- Per pulire il serbatoio dell'acqua sporca, utilizzare acqua tiepida a una temperatura inferiore a 40 °C.
- **ATTENZIONE:** Prestare attenzione quando si utilizza questo pulitore sulle scale; non lasciare mai l'apparecchio sui gradini sopra la zona che si sta pulendo per evitare che cada e causi lesioni.
- Spegnerne l'apparecchio utilizzando il pulsante di accensione prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle parti mobili. Se fuoriesce schiuma o liquido, spegnere immediatamente e scollegare la spina.
- Questo prodotto è adatto esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Questo prodotto deve essere conservato solo in ambienti interni.

PANORAMICA

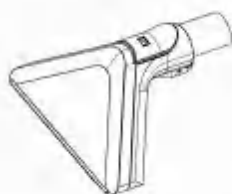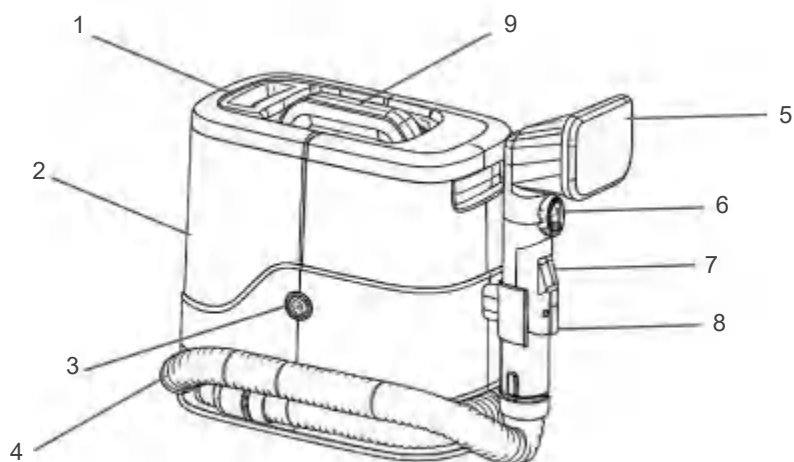

10




11

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Coperchio serbatoio acqua sporca | 7 | Pulsante impugnatura |
| 2 | Serbatoio acqua sporca | 8 | Fermo impugnatura |
| 3 | Pulsante accensione | 9 | Impugnatura corpo principale |
| 4 | Tubo | 10 | Testina spazzola larga |
| 5 | Coperchio testina spazzola | 11 | Testina spazzola dritta |
| 6 | Blocco testina spazzola | | |



PANORAMICA

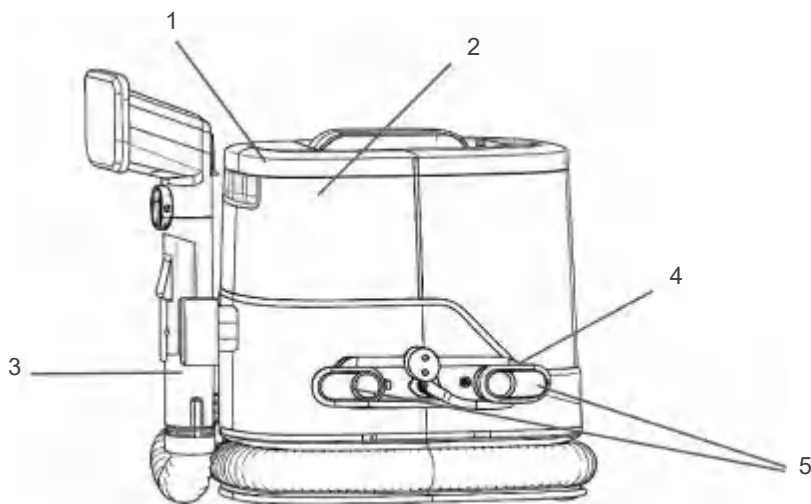

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Coperchio serbatoio acqua pulita | 4 | Cavo di alimentazione |
| 2 | Serbatoio acqua pulita | 5 | Fermo avvolgimento cavo |
| 3 | Impugnatura | | |

SPECIFICHE

Modello del prodotto	V8289-01
Tensione	220-240V~
Frequenza	50Hz~60Hz
Potenza nominale	400W


ASSEMBLAGGIO

AVVERTENZA:

Scollegare la spina prima del montaggio del prodotto.


Passo 1:

Sganciare l'impugnatura dal fermo e raddrizzare il tubo attorno all'unità principale.

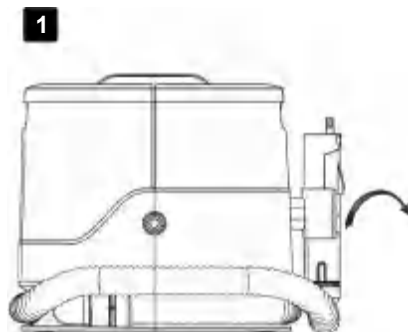

Passo 2:

Inserire la testina spazzola all'estremità di aspirazione dell'impugnatura finché non si sente un "click" che confermi il corretto bloccaggio.

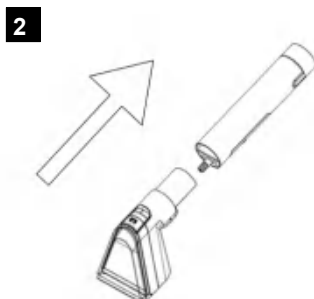



Versare acqua nel serbatoio dell'acqua pulita


Nota: L'acqua nel serbatoio è calda.

Non superare i 40 °C.

Passo 1:

Estrarre il serbatoio dell'acqua pulita dal corpo dell'apparecchio.


1

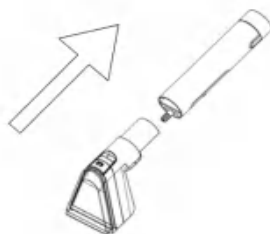

Passo 2:

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua pulita e riempire con acqua tiepida ($\leq 40^{\circ}\text{C}$).

2

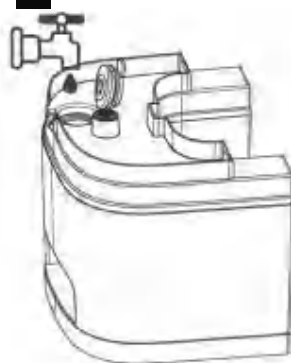

Passo 3:

Aggiungere l'acqua, chiudere ermeticamente il coperchio e rimettere il serbatoio dell'acqua pulita sull'apparecchio.


3



FUNZIONAMENTO


Passo 1:

Girare il fermo avvolgimento verso l'interno e rilasciare il cavo di alimentazione.

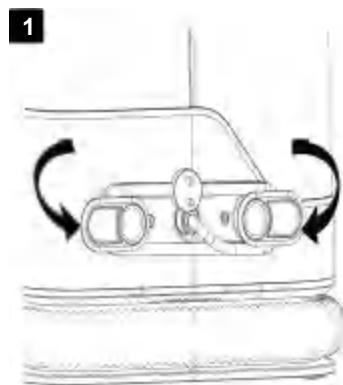


Passo 2:

Collegare la spina alla presa e accendere l'alimentazione.

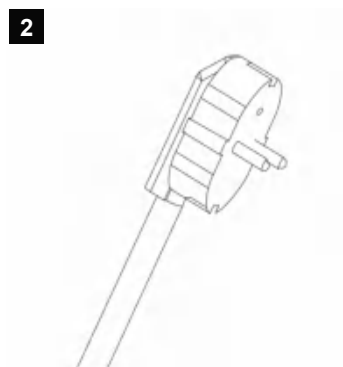

Passo 3:

Premere il pulsante di accensione per avviare il corpo principale.

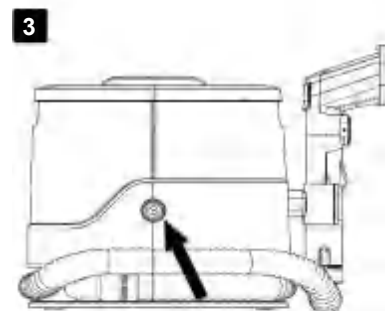




Passo 4:

Puntare sulla macchia da pulire e premere il pulsante dell'impugnatura per rilasciare l'acqua.


4

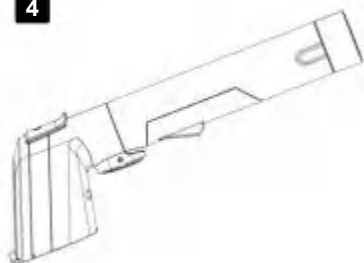

Passo 5:

Premere davanti alla testina spazzola e tirarla all'indietro per aspirare l'acqua sporca; ripetere più volte.


5

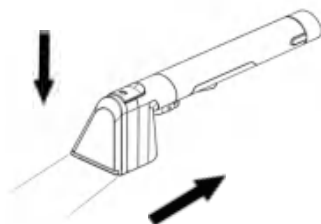

Passo 6:


Quando il liquido nel serbatoio dell'acqua sporca è al massimo, spegnere l'apparecchio, aprire il coperchio e svuotare il serbatoio.

6

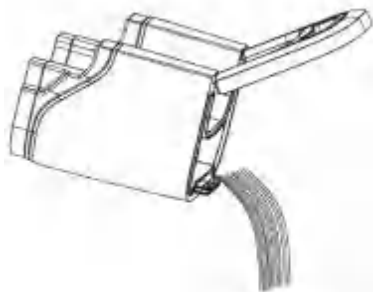


Passo 7:

Dopo l'uso, spegnere il prodotto premendo il pulsante di accensione.

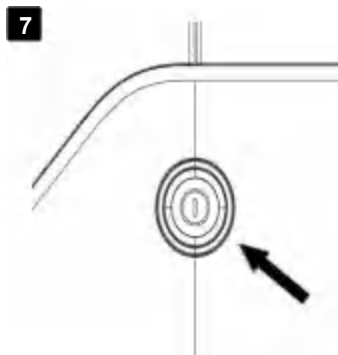

Passo 8:

Dopo l'uso, scollegare il cavo dalla presa e riavvolgerlo sull'avvolgitore.

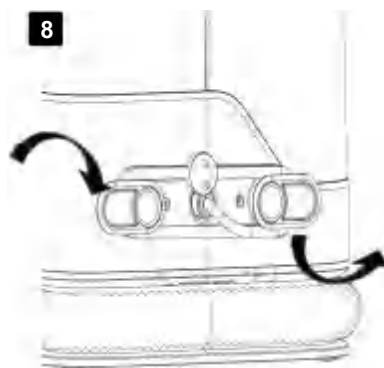

Avvertenza:

Prima dell'uso, leggere e comprendere le Istruzioni di sicurezza. Non inalare sostanze tossiche, infiammabili o esplosive. Scollegare sempre la spina prima di aggiungere acqua o pulire l'apparecchio.


Non utilizzare l'apparecchio per aspirare grandi quantità di acqua o rifiuti solidi per evitare traboccamenti o danni; riempire tempestivamente il serbatoio dell'acqua pulita e non far mai funzionare la pompa a secco. Se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o ostruito, il motore diventerà sensibilmente più rumoroso: spegnere immediatamente e svuotare il serbatoio.

PULIZIA & CURA

- Per prolungare la durata del tuo pulitore per tappeti e prevenire ostruzioni o problemi, assicurati di pulire regolarmente l'apparecchio.
- Eseguire sempre la pulizia dopo che il prodotto è stato spento per un breve periodo.
- Non pulire mai il pulitore o qualsiasi sua parte mentre è collegato alla presa di corrente e acceso.
- Questo apparecchio può essere pulito con un panno morbido e umido per mantenere l'esterno libero da sporco e polvere. Utilizzare un panno asciutto per pulire il cavo di alimentazione.
- Per evitare sgradevoli odori di umidità, pulire entrambi i serbatoi e assicurarsi che siano completamente asciugati all'aria prima di riporli e dopo ogni utilizzo.


Passo 1:

Tirare verso l'esterno il fermo del coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e aprirlo.

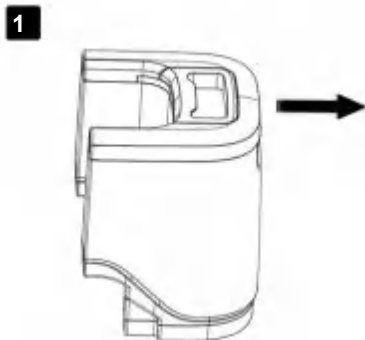

Passo 2:

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

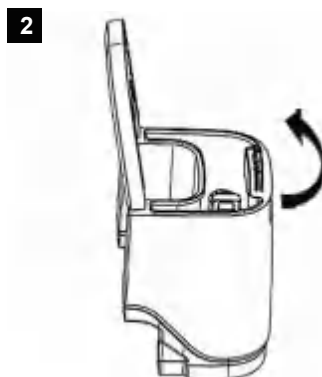

Passo 3:

Quando il liquido nel serbatoio dell'acqua sporca raggiunge la capacità massima, spegnere il prodotto, aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e scaricare il liquido dal serbatoio..

3



Passo 4:

Sciacquare accuratamente con acqua pulita i residui e lo sporco all'interno del serbatoio.


4



Passo 5:

Stringere il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e riposizionare il fermo.


5

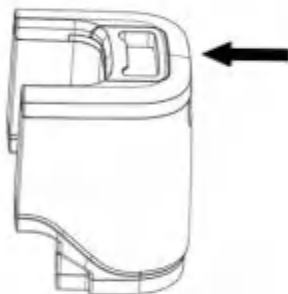



Passo 6:


Rimettere il serbatoio dell'acqua sporca nell'apparecchio.

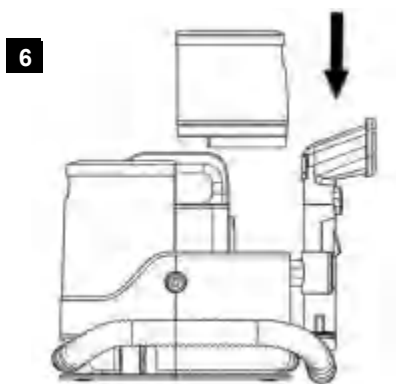

Pulizia della testina spazzola:


Passo 1:

Smontaggio della testina spazzola e del relativo coperchio.

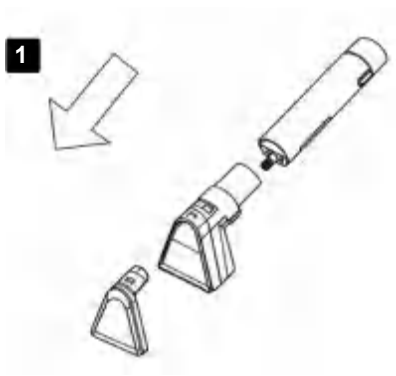

Passo 2:

Togliere la testina spazzola e il suo coperchio, pulirli e lasciarli asciugare.

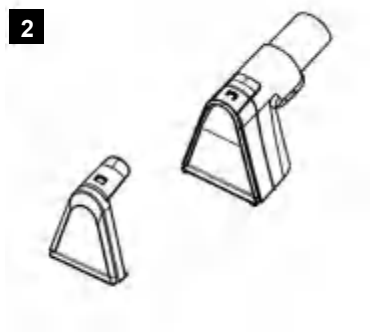



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzioni
L'apparecchio non si accende.	• La spina non è collegata a una presa elettrica. • Il fusibile deve essere sostituito. • Il cavo è danneggiato.	• Controllare la presa e la spina. • Controllare e sostituire il fusibile.
Non esce acqua quando si preme il pulsante di erogazione.	• Il tubo di ingresso dell'acqua è ostruito. • L'accessorio lavante è ostruito. • Il serbatoio dell'acqua pulita non è montato correttamente.	• Rimuovere l'accessorio lavante e verificare la presenza di ostruzioni. • Controllare il collegamento tra l'accessorio lavante e l'impugnatura del tubo e riprovare. • Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua pulita sia montato correttamente.
Nessuna aspirazione / Nessuna raccolta d'acqua nel serbatoio dell'acqua sporca.	• Il pulitore non è acceso. • Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. • Il tubo è ostruito. • L'ingresso dell'ugello per pavimenti è ostruito. • La guida dell'acqua o il galleggiante non sono montati correttamente.	• Accendere l'apparecchio. • Pulire il serbatoio dell'acqua sporca. • Controllare e pulire il tubo. • Scollegare l'ugello per pavimenti dal tubo e pulirlo con acqua tiepida utilizzando una spazzola o una spugna morbida per rimuovere l'ostruzione. • Pulire o sostituire il filtro spugna situato sotto il serbatoio dell'acqua sporca e verificare che il galleggiante sia montato correttamente nel serbatoio.





Rumore eccessivo – tono acuto.	• Il galleggiante nel serbatoio dell'acqua sporca si è attivato. • Il tubo o l'accessorio lavante sono ostruiti. • Il serbatoio dell'acqua sporca non è montato correttamente.	• Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. • Controllare e pulire il tubo per rimuovere l'ostruzione. • Rimuovere e controllare l'accessorio lavante per verificare la presenza di ostruzioni. • Rimontare correttamente il serbatoio dell'acqua sporca.
La macchina perde acqua.	• Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. • Il serbatoio dell'acqua sporca o il serbatoio dell'acqua pulita non sono posizionati correttamente.	• Pulire tempestivamente il serbatoio dell'acqua sporca. • Verificare che il serbatoio dell'acqua sporca e il serbatoio dell'acqua pulita siano posizionati correttamente.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Lea todas las instrucciones de esta guía antes de usar este producto. Consérvela para futuras consultas. No omita, sustituya ni modifique ningún paso o procedimiento de esta guía, ya que ello podría provocar lesiones personales o daños en el producto.
- Este producto funciona con suministro eléctrico de 220V CA. No utilice una fuente de energía con voltaje o frecuencia fuera de los valores especificados.
- No lo use si el cable, enchufe o tomacorriente están dañados o incompatibles. Riesgo de descarga eléctrica, sobrecalentamiento o incendio.
- No tire, doble, retuerza, apriete ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación; manténgalo libre de presión durante el uso. Al desenchufar, sujete el enchufe, no el cable, y retírelo suavemente. No use ni repare el producto si el cable o enchufe están dañados. Contacte con nuestro servicio postventa o un técnico autorizado para recibir asistencia.
- No toque el enchufe con las manos mojadas. Riesgo de descarga eléctrica.
- Para evitar daños en el limpiador, nunca utilice este aparato para aspirar materiales sueltos o objetos, incluidas grandes cantidades de polvo, arena o comida.
- Si no se usa durante un período prolongado, apague el producto y desenchúfelo.
- Limpie el enchufe de forma regular para eliminar el polvo. Desenchúfelo primero y luego límpielo con un paño seco.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor y bordes afilados para evitar daños.
- Durante el uso, tenga cuidado de no volcar el aparato, ya que el agua podría salirse del tanque y filtrarse.
- Nunca sostenga el limpiador boca abajo ni de lado.
- Este producto está destinado solo para pequeñas cantidades de líquido procedente de la limpieza de telas. No lo use para absorber grandes volúmenes de agua o residuos sólidos, ya que ello podría provocar desbordamientos o daños.
- No lo use al aire libre ni cerca de fuentes de calor, luz solar directa ni ambientes de alta humedad (por ejemplo, lluvia).
- Este aparato no está destinado para el uso por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato por parte de una persona legalmente responsable de su seguridad. Deben ser supervisadas durante el uso del aparato.
- Los niños no deben usar, limpiar ni jugar con este aparato.
- Cuando no esté en uso, este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños.
- No lo use para recoger carbones calientes, colillas de cigarrillos ni objetos calientes, ni lo use en zonas con líquidos nocivos, incluidos plaguicidas, tintes para el cabello o lejía.

- 
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el cable de alimentación y el enchufe, no tire del cable alrededor de esquinas o bordes afilados ni permita que quede atrapado en marcos de puertas.
 - **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en la manguera, asegúrese de enrollarla correctamente alrededor de la base y guardarla en el gancho de la manguera cuando no use el aparato.
 - Mantenga todas las vías de aire despejadas y libres de residuos para evitar obstruir los respiraderos y provocar falta de succión o recolección de agua.
 - Para evitar incendios o lesiones, no sumerja el limpiador en agua.
 - No lo use sin el tanque de agua sucia colocado en su sitio.
 - **ADVERTENCIA:** No intente quitar obstrucciones con objetos afilados, ya que ello podría dañar el limpiador. Siga las indicaciones de limpieza y mantenimiento para eliminar obstrucciones y prolongar la vida útil de su limpiador.
 - No lo use bajo la influencia de drogas o alcohol, ni cuando esté cansado o enfermo. Revise regularmente el producto y el cable; no lo use si están dañados.
 - No sature los suelos ni las superficies y termine siempre con una pasada en seco.
 - Llene el tanque de agua limpia solo con agua tibia (temperatura máxima de 40°C). El agua caliente o hirviendo dañará el aparato.
 - Use siempre el limpiador con los tanques y filtros colocados en su sitio.
 - Para limpiar el tanque de agua sucia, utilice agua tibia por debajo de 40°C.
 - **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al usar este limpiador en escaleras; nunca deje el aparato en la escalera por encima de la zona que está limpiando para evitar que se caiga y provoque lesiones.
 - Apague el aparato con el botón de encendido antes de desenchufarlo de la red eléctrica.
 - Mantenga el cable de alimentación alejado de las piezas móviles. Si se desborda espuma o líquido, apague y desenchufe inmediatamente.
 - Este producto solo es apto para uso en interior.
 - Este producto solo debe guardarse en interior.

VISIÓN GENERAL

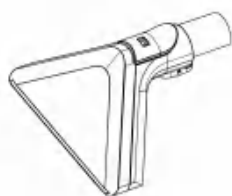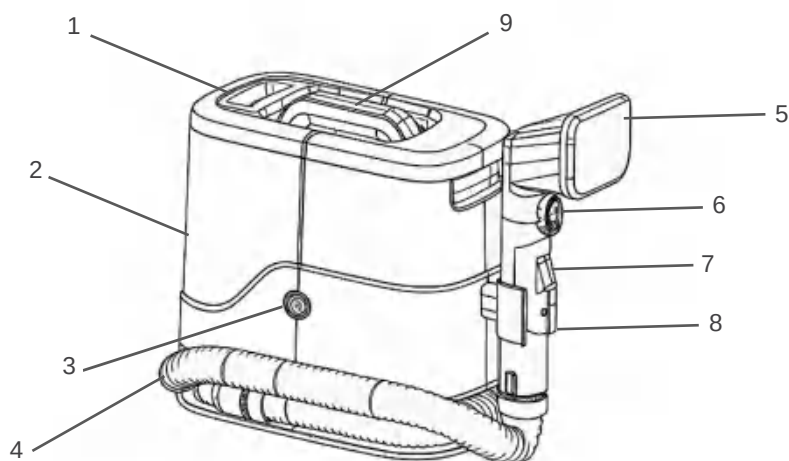


10



11

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Tapa del tanque de agua sucia | 7 Botón del mango |
| 2 Tanque de agua sucia | 8 Cierre del mango |
| 3 Botón de encendido | 9 Mango del cuerpo principal |
| 4 Manguera | 10 Cabezal de cepillo ancho |
| 5 Cubierta del cabezal de cepillo | 11 Cabezal de cepillo de apoyo |
| 6 Cierre del cabezal de cepillo | |

VISIÓN GENERAL

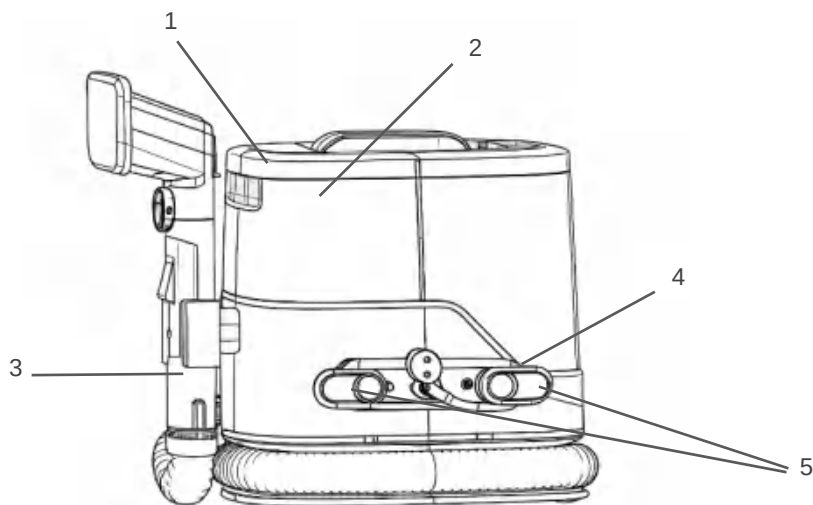

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Tapa del tanque de agua limpia | 4 Cable de alimentación |
| 2 Tanque de agua limpia | 5 Cierre de enrollado de cable |
| 3 Mango | |

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	V8289-01
Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz~60Hz
Potencia nominal	400W


MONTAJE

Advertencia:

Desenchufe el enchufe antes de montar el producto.


Paso 1:

Saque el mango del cierre del mango y enderece la manguera alrededor de la unidad principal.

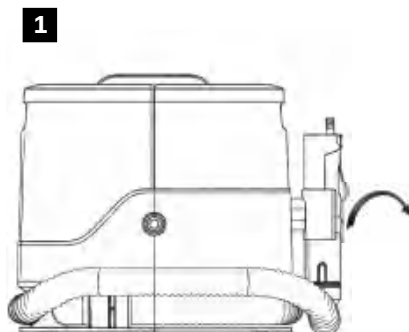

Paso 2:

Coloque el cabezal de cepillo en el extremo de succión del mango y escuche un 'clic' para asegurarse de que el cabezal de cepillo quede bien bloqueado en su sitio.

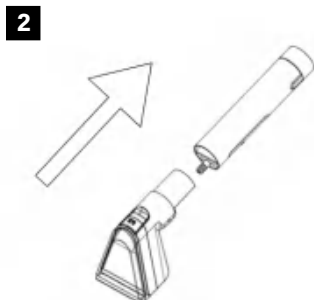


AGREGAR AGUA AL TANQUE DE AGUA LIMPIA

Nota: El agua añadida al tanque no debe superar los 40°C.


Paso 1:

Saque el tanque de agua limpia del cuerpo de la máquina.

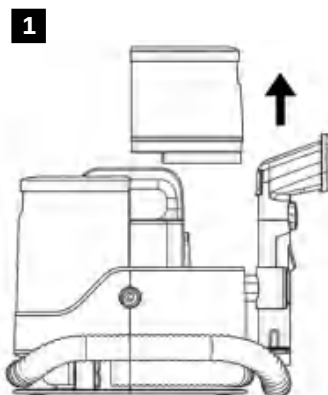


Paso 2:

Abra la tapa del tanque de agua limpia y llénelo con agua tibia ($\leq 40^{\circ}\text{C}$).

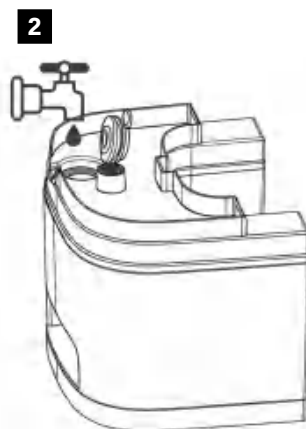

Paso 3:


Añada el agua, cierre la tapa asegurándose de que quede hermética y luego vuelva a colocar el tanque de agua limpia en la máquina.

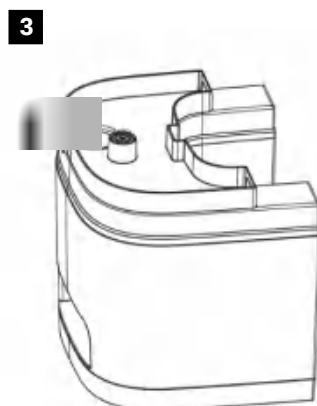

FUNCIONAMIENTO


Paso 1:

Gire el cierre de enrollado hacia adentro y libere el cable de alimentación.

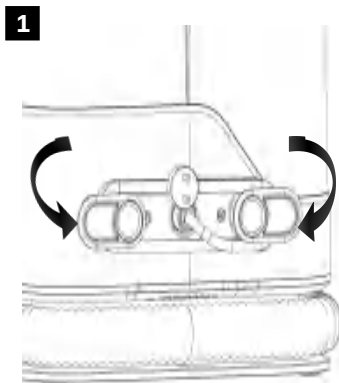


Paso 2:

Enchufe el enchufe en el tomacorriente y encienda la corriente.

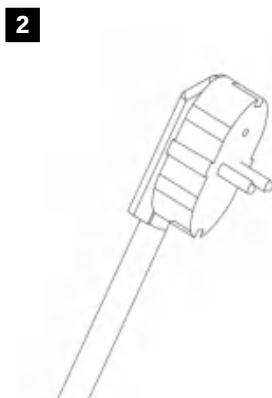

Paso 3:


Pulse el botón de encendido para poner en marcha la unidad principal.

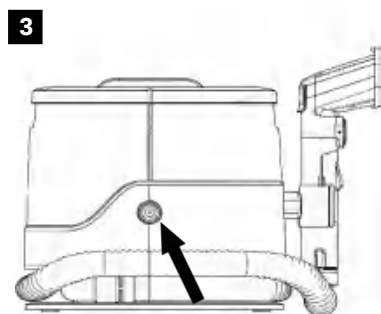

Paso 4:

Apunte a la mancha que necesite limpiar y pulse el botón del mango para liberar agua.


4

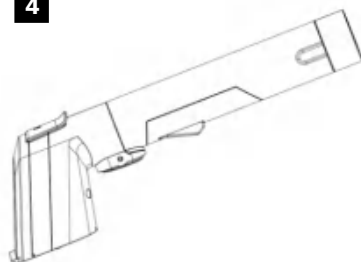

Paso 5:

Presione la parte delantera del cabezal de cepillo mientras tira del cabezal hacia atrás para aspirar el agua sucia; repita el proceso.


5

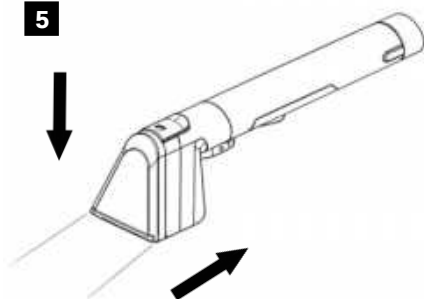

Paso 6:


Cuando el líquido en el tanque de agua sucia alcance su capacidad máxima, apague el producto, abra la tapa del tanque y vacíe el agua sucia del tanque.

6

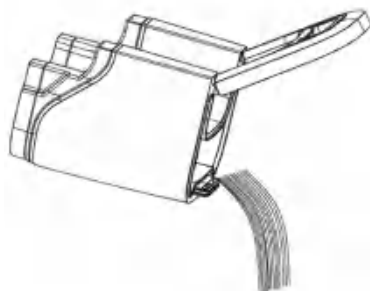


Paso 7:

Después de usar, pulse el botón de interruptor para apagar el producto.

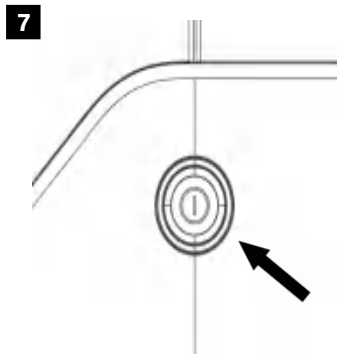

Paso 8:

Después de usar, desenchufe el cable del tomacorriente y enróllelo de nuevo en el carrete de cable.

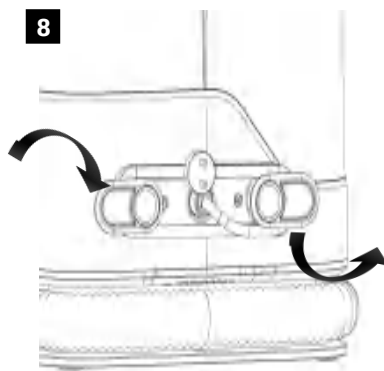

Advertencia:

Lea y comprenda las instrucciones de seguridad antes de usar. No aspire sustancias tóxicas, inflamables ni explosivas y desenchufe siempre la máquina antes de añadir agua o limpiar. No use el aparato para absorber grandes cantidades de agua o residuos sólidos para evitar desbordamientos o daños; rellene el tanque de agua limpia de forma inmediata y nunca haga funcionar la bomba en seco. Si el tanque de agua sucia está lleno o obstruido, el motor emitirá un ruido notablemente más fuerte: apague inmediatamente y vacíe el tanque.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para prolongar la vida útil de su limpiador de alfombras y prevenir obstrucciones o problemas, asegúrese de limpiar este aparato de forma regular.
- Realice siempre la limpieza cuando el producto haya estado apagado durante un corto período de tiempo.
- Nunca limpie el limpiador ni ninguna de sus piezas mientras esté enchufado y conectado a la red eléctrica.
- Este aparato se puede limpiar con un paño suave y húmedo para mantener el exterior libre de suciedad, incluido el polvo. Utilice un paño seco para limpiar el cable de alimentación.
- Para evitar olores húmedos desagradables, limpie ambos tanques y asegúrese de que se sequen completamente al aire después de cada uso y antes de guardarlos.

Paso 1:

Tire del cierre de la tapa del tanque de agua sucia hacia afuera y abra la tapa.


1

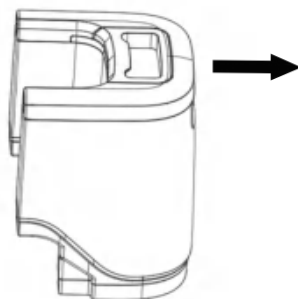

Paso 2:


Abra la cubierta del tanque de agua sucia.

2

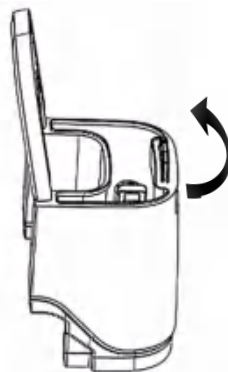

Paso 3:


Cuando el líquido en el tanque de agua sucia alcance su capacidad máxima, apague el producto, abra la tapa del tanque y vacíe el agua sucia del tanque.

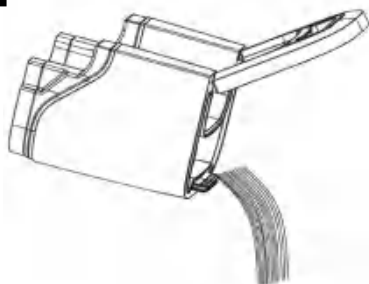3**Paso 4:**

Enjuague bien los residuos y la suciedad del interior del tanque con agua limpia.


4**Paso 5:**

Vuelva a cerrar la cubierta del tanque de agua sucia y empuje el cierre hacia atrás.

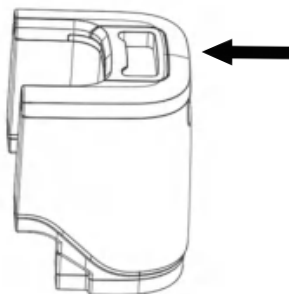5

Paso 6:


Vuelva a insertar el tanque de agua sucia en el cuerpo de la máquina.

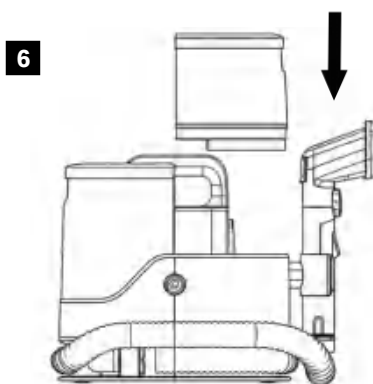

Limpieza del cabezal de cepillo:


Paso 1:

Desmonte el cabezal de cepillo y la cubierta del cabezal de cepillo.

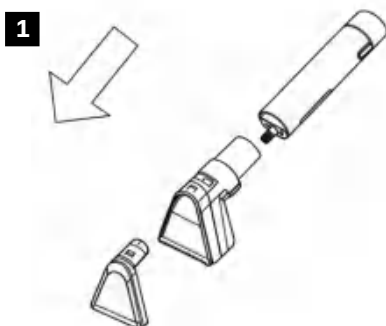

Paso 2:

Retire el cabezal de cepillo y la cubierta, límpielos y déjelos secar.

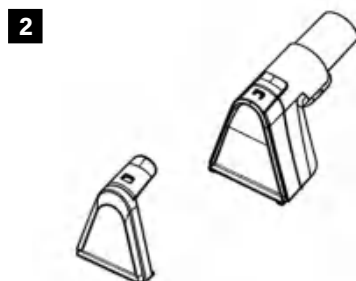

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no enciende.	• The plug is not connected to an electrical outlet. • Es necesario cambiar el fusible. • El cable está dañado.	• Compruebe el tomacorriente y el enchufe. • Revise y cambie el fusible.
No sale agua al pulsar el botón de liberación de agua	• El tubo de entrada de agua está obstruido. • La herramienta de lavado está obstruida. • El tanque de agua limpia no está colocado correctamente.	• Retire la herramienta de lavado y compruebe si hay obstrucciones. • Compruebe la conexión entre la herramienta de lavado y el mango de la manguera y vuelva a intentarlo. • Asegúrese de que el tanque de agua limpia esté colocado correctamente.
Sin succión / no recoge agua en el tanque de agua sucia	• El limpiador no está encendido. • El tanque de agua sucia está lleno. • La manguera está obstruida. • La boquilla del suelo está obstruida. • La guía de agua o el flotador no están colocados correctamente.	• Encienda el aparato. • Limpie el tanque de agua sucia. • Compruebe y limpie la manguera. • Desmonte la boquilla del suelo de la manguera y límpiela en agua tibia con un cepillo o esponja suave para eliminar obstrucciones. • Limpie o cambie el filtro de esponja situado debajo del tanque de agua sucia y compruebe que el flotador esté colocado correctamente en el tanque.
Ruido excesivo: tono agudo	• El flotador del tanque de agua sucia se ha activado. • La manguera o la herramienta de lavado están obstruidas. • El tanque de agua sucia no está colocado correctamente.	• Vacíe el tanque de agua sucia. • Compruebe y limpie la manguera para eliminar obstrucciones. • Retire y compruebe la herramienta de lavado en busca de obstrucciones. • Vuelva a colocar el tanque de agua sucia.



La máquina pierde agua	• El tanque de agua sucia está lleno de agua residual • El tanque de agua sucia o el tanque de agua limpia no están colocados correctamente.	• Limpie el tanque de agua sucia de forma oportuna. • Compruebe que ambos tanques estén bien colocados.
------------------------	--	---



BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w tym przewodniku. Zachowaj ten przewodnik na przyszłość. Nie pomijaj, nie zastępuj ani nie modyfikuj żadnych kroków ani procedur w tym przewodniku, ponieważ może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- Produkt działa na zasilaniu 220V AC. Nie używaj źródła zasilania o napięciu lub częstotliwości poza określonymi wartościami.
- Nie używaj, jeśli kabel, wtyczka lub gniazdo są uszkodzone lub niekompatybilne. Ryzyko porażenia prądem, przegrzania lub pożaru.
- Nie ciągnij, nie zginaj, nie skręcaj, nie zgniataj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym i utrzymuj go z dala od nacisku podczas używania. Przy wyjmowaniu wtyczki trzymaj ją, a nie kabel, i usuń ją delikatnie. Nie używaj ani nie naprawiaj produktu, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Skontaktuj się z naszym serwisem posprzedażowym lub autoryzowanym technikiem w celu uzyskania pomocy.
- Nie dotykaj wtyczki zasilania wilgotnymi rękami. Ryzyko porażenia prądem.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nigdy nie używaj go do zbierania luźnych materiałów lub przedmiotów, w tym dużych ilości proszku, piasku lub jedzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Regularnie czyść wtyczkę zasilania, aby usunąć kurz. Najpierw odłącz wtyczkę, a następnie przetrzyj ją suchą ściereczką.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Podczas używania uważaj, aby urządzenie się nie przewróciło, ponieważ woda może wyciekać z pojemnika.
- Nigdy nie trzymaj urządzenia do czyszczenia do góry nogami ani na boku.
- Produkt jest przeznaczony tylko do czyszczenia małych ilości cieczy z tkanin. Nie używaj go do zbierania dużych ilości wody lub odpadów stałych, ponieważ może to spowodować przepiętnie lub uszkodzenie.
- Nie używaj na zewnątrz ani w pobliżu źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub w wysokiej wilgotności (np. deszczu).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brakującą wiedzę czy doświadczeniem, chyba że otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Osoby te powinny być nadzorowane podczas korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie powinny używać, czyścić ani bawić się tym urządzeniem.
- Kiedy urządzenie nie jest używane, powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci.



- Nie używaj do zbierania gorących węgli, niedopałków papierosów ani gorących przedmiotów w ani nie używaj w miejscach z szkodliwymi cieczami, w tym pestycydami, farbami do włosów czy wybielaczami.
- **OSTROŻNOŚĆ:** Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego i wtyczki, nie ciągnij kabla wokół rogów, ostrych krawędzi ani nie pozwól, aby utknął w drzwiach.
- **OSTROŻNOŚĆ:** Aby uniknąć uszkodzenia węża, upewnij się, że wąż jest poprawnie owinięty wokół podstawy i przechowywany na uchwycie węża, gdy urządzenie nie jest używane.
- Utrzymuj wszystkie otwory wentylacyjne wolne od zanieczyszczeń, aby zapobiec blokowaniu wentylacji i utracie ssania/zbierania wody.
- Aby uniknąć pożaru lub obrażeń, nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie używaj bez zainstalowanego zbiornika na brudną wodę.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie próbuj usuwać blokad ostrymi przedmiotami, ponieważ może to uszkodzić urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia i konserwacji, aby usunąć blokady i wydłużyć żywotność urządzenia.
- Nie używaj urządzenia pod wpływem narkotyków lub alkoholu, ani gdy jesteś zmęczony lub chory. Regularnie sprawdzaj produkt i przewód, a nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Nie saturuj podłogi/powierzchni i zawsze kończ czyszczenie suchym ruchem.
- Zawsze napełniaj zbiornik na czystą wodę ciepłą wodą (maksymalna temperatura 40°C). Napełnienie zbiornika gorącą lub wrzącą wodą spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Zawsze używaj urządzenia z zamontowanymi zbiornikami i filtrami.
- Do czyszczenia zbiornika na brudną wodę używaj ciepłej wody poniżej 40°C.
- **OSTROŻNOŚĆ:** Zachowaj ostrożność podczas używania urządzenia na schodach, nigdy nie zostawiaj urządzenia na schodach powyżej miejsca, które czyścisz, aby zapobiec jego upadkowi i obrażeniom.
- Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania przed odłączeniem od sieci.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od ruchomych części. Jeśli pojawi się piana lub woda wycieknie, natychmiast wyłącz i odłącz urządzenie.
- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Produkt powinien być przechowywany tylko wewnątrz budynku.

PRZEGLĄD

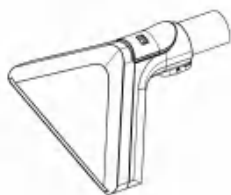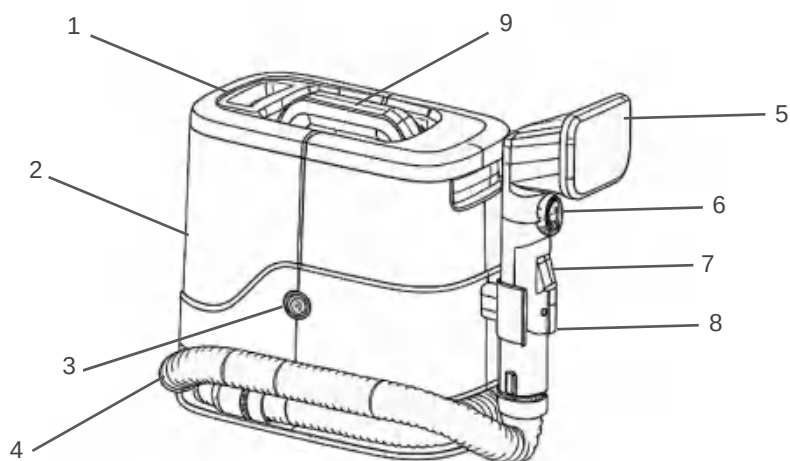


10



11

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 CapZatyczka zbiornika brudnej wody | 7 Przycisk uchwytu |
| 2 Zbiornik brudnej wody | 8 Zamek uchwytu |
| 3 Przycisk zasilania | 9 Uchwyt główny |
| 4 Wąż | 10 Szeroka głowica szczotki |
| 5 Pokrywa głowicy szczotki | 11 Stojak na głowicę szczotki |
| 6 Zamek głowicy szczotki | |

PRZEGLĄD

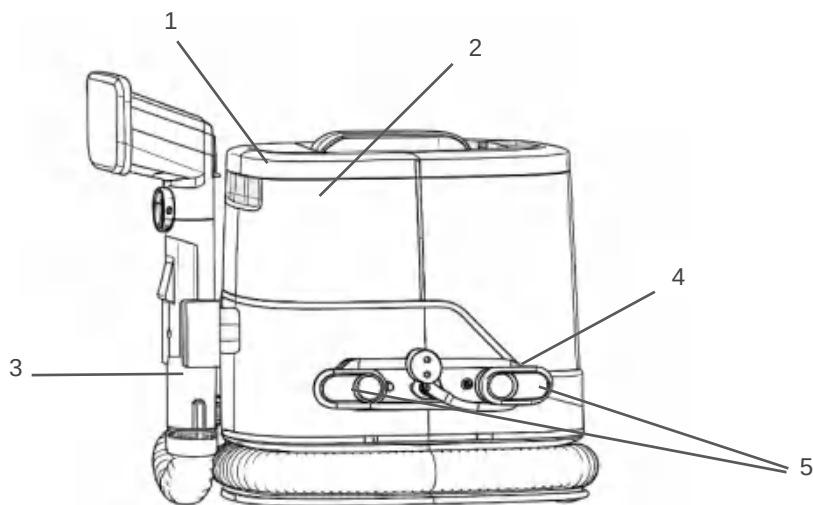

- 1** Zatyczka zbiornika czystej wody **4** Kabel zasilający
2 Zbiornik czystej wody **5** Zamek na zwijanie kabla
3 Uchwyt

Specyfikacje

Model produktu	V8289-01
Napięcie	220-240V~
Częstotliwość	50Hz~60Hz
Moc nominalna	400W


MONTAŻ

Ostrzeżenie:

Odłącz wtyczkę przed złożeniem produktu.


Krok 1:

Usuń uchwyt z zaczepu uchwytu i wyprostuj wąż wokół głównej jednostki.

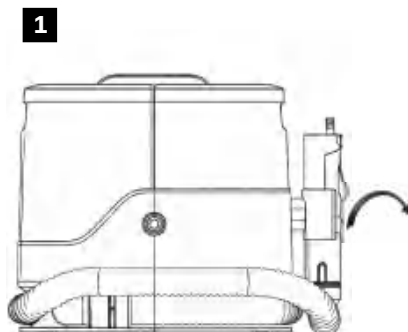

Krok 2:

Przymocuj głowicę szczotki do końca ssącego uchwytu i posłuchaj, czy słysząc kliknięcie, aby upewnić się, że głowica szczotki jest prawidłowo zamocowana.

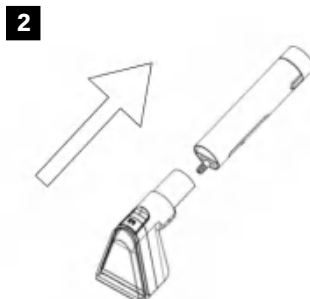


Dodaj wodę do zbiornika na czystą wodę Uwaga:

Woda dodana do zbiornika na wodę powinna mieć temperaturę poniżej 40°C, nie przekraczaj tej temperatury.


Krok 1:

Usuń zbiornik na czystą wodę z obudowy urządzenia.

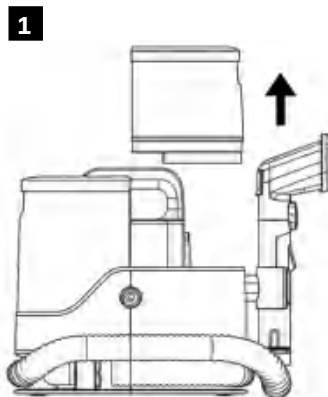


Krok 2:

Otwórz pokrywę zbiornika na czystą wodę i napełnij go letnią wodą ($\leq 40^{\circ}\text{C}$).

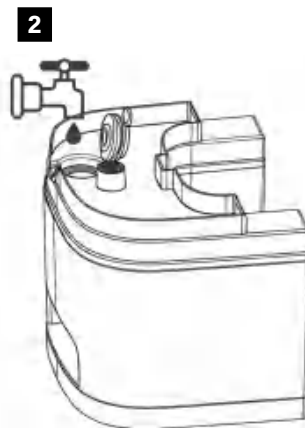

Krok 3:


Dodaj wodę, zamknij pokrywę, upewnij się, że jest szczelnie zamknięta, a następnie umieść zbiornik na czystą wodę z powrotem na urządzeniu.

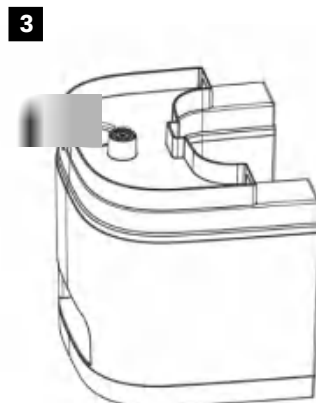

OPERACJA


Krok 1:

Obróć zamek na kabel w stronę wewnętrzną i zwolnij kabel zasilający.

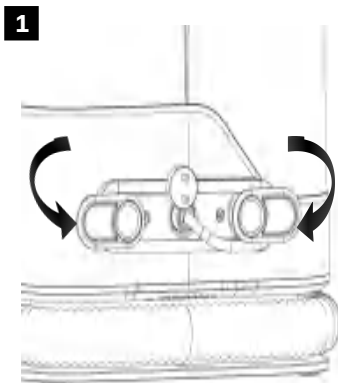


Krok 2:

Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz zasilanie.

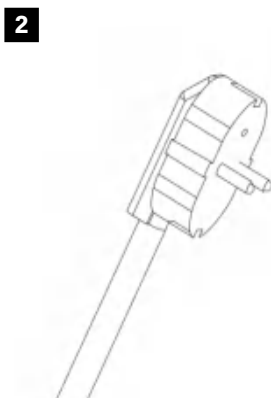

Krok 3:


Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić główną jednostkę.

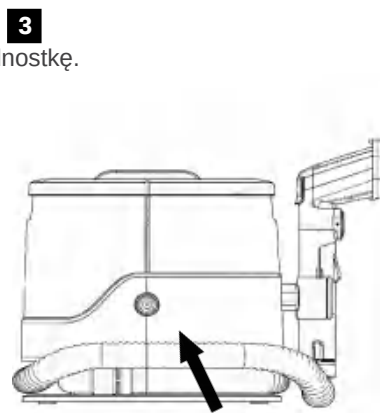

Krok 4:

Skieruj urządzenie na płamę, która wymaga czyszczenia, i naciśnij przycisk na uchwycie, aby uwolnić wodę.


4

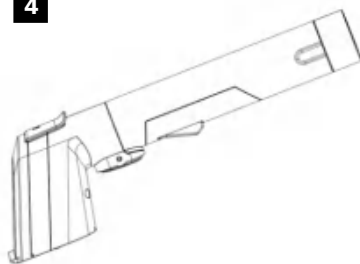

Krok 5:

Naciśnij na przednią część głowicy szczotki, jednocześnie ciągnąc ją w tył, aby wciągnąć brudną wodę, a następnie powtórz ten krok.


5

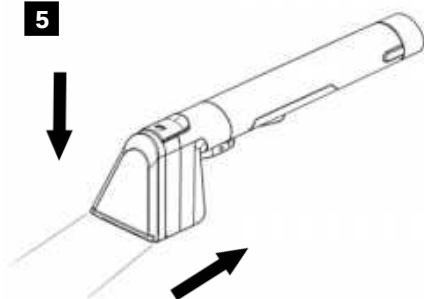

Krok 6:


Gdy płyn w zbiorniku na ścieki osiągnie maksymalną pojemność, proszę wyłączyć urządzenie, otworzyć pokrywę zbiornika na ścieki i opróżnić zbiornik.

6

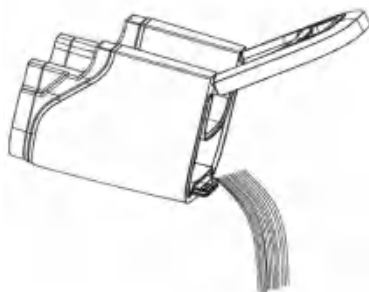


Krok 7:

Po użyciu naciśnij przycisk włącznika, aby wyłączyć urządzenie.

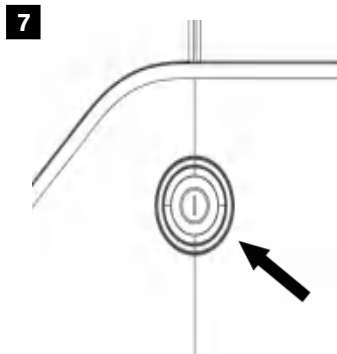

Krok 8:

Po użyciu, odłącz kabel od gniazdka i nawij go z powrotem na bęben do przechowywania kabla.

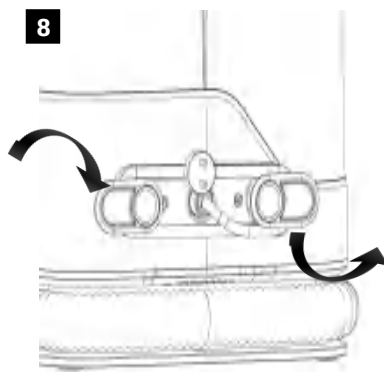

Ostrzeżenie:

Przeczytaj i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem. Nie wdychaj substancji toksycznych, łatwopalnych ani wybuchowych i zawsze odłączaj urządzenie przed dodaniem wody lub czyszczeniem.

Nie używaj urządzenia do wchłaniania dużych ilości wody ani odpadów stałych, aby zapobiec przepełnieniu lub uszkodzeniu. Szybko napełnij zbiornik na czystą wodę i nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho.

If Jeśli zbiornik na ścieki jest pełny lub zablokowany, silnik będzie wyraźnie głośniejszy; wyłącz urządzenie natychmiast i opróżnij zbiornik.


CCZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

- Aby wydłużyć żywotność odkurzacza do dywanów i zapobiec zatykom lub innym problemom, upewnij się, że urządzenie jest regularnie czyszczone.
- Zawsze przeprowadzaj czyszczenie, gdy produkt został wyłączony na krótki okres czasu.
- Nigdy nie czyść odkurzacza ani żadnej jego części, gdy jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie można czyścić wilgotną ściereczką, aby utrzymać zewnętrzną powierzchnię w czystości, w tym kurz. Używaj suchej ściereczki do czyszczenia kabla zasilającego.
- Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów wilgoci, czyść oba zbiorniki i upewnij się, że są całkowicie wysuszone przed przechowywaniem i po każdym użyciu.

Krok 1:

Pociągnij zaczep pokrywę zbiornika na ścieki na zewnątrz i otwórz pokrywę zbiornika na ścieki..


1

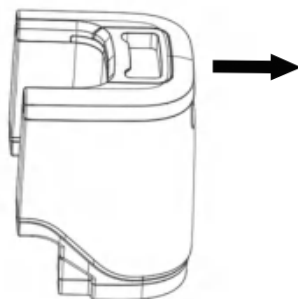

Krok 2:

Otwórz pokrywę zbiornika na ścieki.


2

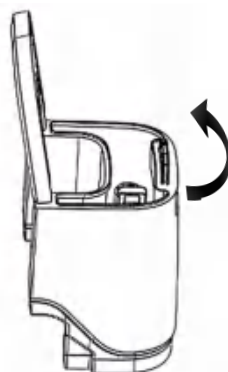

Krok 3:

Gdy płyn w zbiorniku na ścieki osiągnie maksymalną pojemność, wyłącz urządzenie, otwórz pokrywę zbiornika na ścieki i opróżnij zbiornik.

3

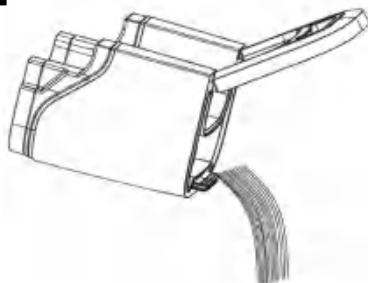

Krok 4:

Rinse the residue and dirt inside the box thoroughly with clean water.


4



Krok 5:


Zamknij pokrywę zbiornika na ścieki i naciśnij zaczep, aby go zamknąć.

5

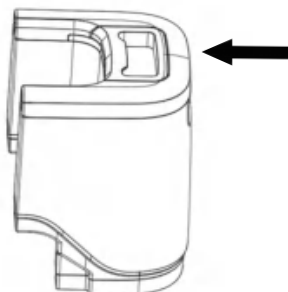

Krok 6:


Ponownie włóż zbiornik na ścieki do obudowy urządzenia.

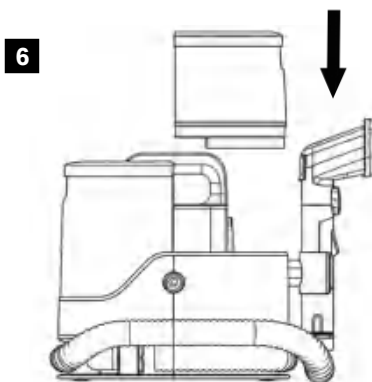

Czyszczenie głowicy szczotki:


Krok 1:

Demontaż głowicy szczotki i pokrywy głowicy szczotki.

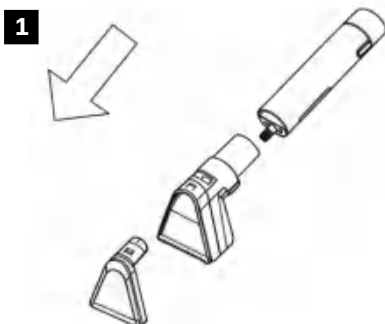

Krok 2:

Usuń głowicę szczotki i pokrywę głowicy szczotki, wyczyść je i pozostaw do wyschnięcia.

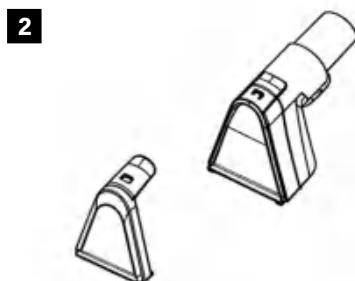

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	• Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego. • Bezpiecznik wymaga wymiany. • Przewód jest uszkodzony.	• Sprawdź gniazdko i wtyczkę. • Sprawdź i wymień bezpiecznik.
Po naciśnięciu przycisku uwalniania wody nie wypływa woda.	• Rura doprowadzająca wodę jest zablokowana. • Narzędzie czyszczące jest zablokowane. • Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany.	• Wyjmij narzędzie czyszczące i sprawdź, czy nie ma zatorów. • Sprawdź połączenie między narzędziem czyszczącym a uchwytem węża i ponów próbę. • Upewnij się, że zbiornik na czystą wodę jest prawidłowo zamontowany.
Brak ssania / Brak zbierania wody do zbiornika na brudną wodę.	• Urządzenie czyszczące nie jest włączone. • Zbiornik na brudną wodę jest pełny. • Wąż jest zablokowany. • Wlot dyszy podłogowej jest zablokowany. • Przewód wodny lub pływak nie są prawidłowo zamontowane.	• Włącz zasilanie. • Opróżnij zbiornik na brudną wodę. • Sprawdź i wyczyść wąż. • Odłącz dyszę podłogową od węża i wyczyść w ciepłej wodzie z pomocą szczotki lub miękkiej gąbki, aby usunąć zator. • Wyczyść lub wymień filtr gąbkowy znajdujący się pod zbiornikiem na brudną wodę i sprawdź, czy pływak jest prawidłowo zamontowany w zbiorniku.
Nadmierny hałas – wysoki, piskliwy dźwięk.	• Pływak w zbiorniku na brudną wodę został aktywowany. • Wąż lub narzędzie czyszczące jest zablokowane. • Zbiornik na brudną wodę nie jest prawidłowo zamontowany.	• Opróżnij zbiornik na brudną wodę. • Sprawdź i wyczyść wąż, aby usunąć zator. • Wyjmij i sprawdź narzędzie czyszczące pod kątem zatorów. • Ponownie zamontuj zbiornik na brudną wodę.



Urządzenie wycieka wodę.	• Zbiornik na ścieki jest pełny. • Zbiornik na ścieki lub zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo umieszczony.	• Opróżniaj zbiornik na ścieki regularnie. • Sprawdź, czy zbiornik na ścieki i zbiornik na czystą wodę są prawidłowo zamontowane.
--------------------------	--	---





VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

- Lees alle instructies in deze handleiding voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Sla geen stappen of procedures in deze handleiding over, vervang of wijzig deze niet, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product.
- Dit product werkt op een 220V AC-voeding. Gebruik geen voedingsbron met een spanning of frequentie buiten de opgegeven specificaties.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het stopcontact beschadigd of ongeschikt is. Risico op elektrische schok, oververhitting of brand.
- Trek niet aan het netsnoer, buig, draai of klem het niet en plaats er geen zware voorwerpen op. Houd het snoer tijdens gebruik vrij van druk. Houd bij het loskoppelen de stekker vast, niet het snoer, en verwijder deze voorzichtig. Gebruik of repareer het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Neem contact op met onze after-sales service of een erkende technicus voor hulp.
- Raak de stekker niet aan met natte handen. Risico op elektrische schok.
- Om schade aan de reiniger te voorkomen, gebruik dit apparaat nooit om losse materialen of voorwerpen op te zuigen, waaronder grote hoeveelheden poeder, zand of voedsel.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Reinig de stekker regelmatig om stof te verwijderen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact en veeg deze vervolgens af met een droge doek.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen om schade te voorkomen.
- Let er bij gebruik op dat het apparaat niet kantelt, aangezien er water uit de tank kan ontsnappen en gaan lekken.
- Houd de reiniger nooit ondersteboven of op zijn zijkant.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor kleine hoeveelheden vloeistof die vrijkomen bij het reinigen van textiel. Gebruik het niet om grote hoeveelheden water of vast afval op te zuigen, aangezien dit kan leiden tot overloop of schade.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of een hoge luchtvochtigheid (bijv. regen).
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat van een persoon die wettelijk verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zij dienen tijdens het gebruik van het apparaat onder toezicht te staan.
- Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken, schoonmaken of ermee spelen.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet het buiten het bereik van kinderen worden bewaard.
- Gebruik het apparaat niet om hete kolen, sigarettenpeuken of hete voorwerpen op te zuigen, en gebruik het niet op oppervlakken met schadelijke vloeistoffen, zoals pesticiden, haarverf of bleekmiddel.



- **LET OP:** Om schade aan het netsnoer en de stekker te voorkomen, trek het snoer niet langs hoeken of scherpe randen en zorg ervoor dat het niet beklemd raakt in deuropeningen.
- **LET OP:** Om schade aan de slang te voorkomen, zorg ervoor dat de slang correct rond de basis is gewikkeld en in de slangenhaak wordt opgeborgen wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Houd alle luchtwegen vrij van vuil en afval om te voorkomen dat de ventilatieopeningen worden geblokkeerd en er een verminderde zuigkracht/wateropname ontstaat.
- Om brand of letsel te voorkomen, dompel de reiniger niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet zonder dat de vuilwatertank is geplaatst.
- **WAARSCHUWING:** Probeer geen verstoppingen te verwijderen met scherpe voorwerpen, aangezien dit schade aan de reiniger kan veroorzaken. Volg de reinigings- en onderhoudsinstructies om verstoppingen te verwijderen en de levensduur van uw reiniger te verlengen.
- Gebruik het apparaat niet onder invloed van drugs of alcohol, of wanneer u moe of onwel bent. Controleer het product en het snoer regelmatig en gebruik het niet als het beschadigd is.
- Maak uw vloeren/oppervlakken niet te nat en eindigt altijd met een droge beweging.
- Always fill the clean water tank with warm water (maximum temperature of 40°C) only. Filling the clean water tank with hot or boiling water will damage the appliance.
- Gebruik de reiniger altijd met de tanks en filters correct geplaatst.
- Gebruik warm water onder 40 °C om de vuilwatertank te reinigen.
- **LET OP:** Twees voorzichtig bij gebruik van deze reiniger op trappen. Laat het apparaat nooit op de treden boven u staan om te voorkomen dat het valt en letsel veroorzaakt.
- Schakel het apparaat uit met de aan/uit-knop voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van bewegende onderdelen. Als er schuim of vloeistof overloopt, schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Dit product mag uitsluitend binnenshuis worden opgeslagen.

OVERZICHT

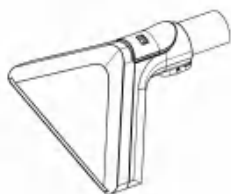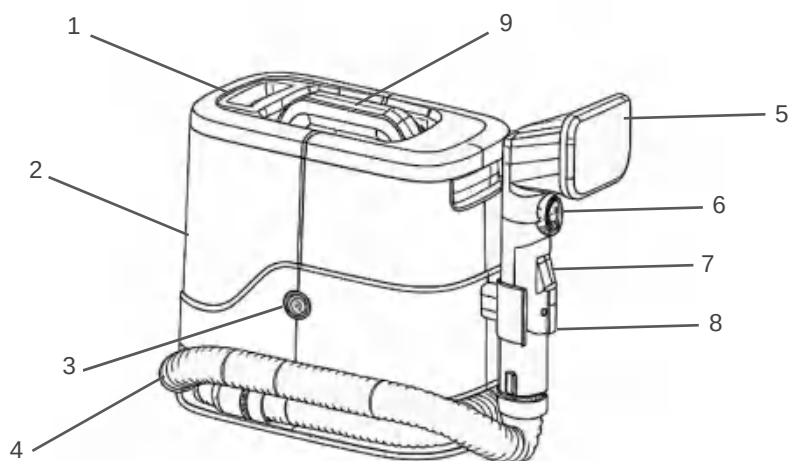


10



11

- | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Vuilwatertankdop | 7 | Handgreepknop |
| 2 | Vuilwatertank | 8 | Handgreepgrendel |
| 3 | Aan/uit-knop | 9 | Hoofdlichaamhandgreep |
| 4 | Slang | 10 | Brede borstelkop |
| 5 | Borstelkopafdekking | 11 | Standaardborstelkop |
| 6 | Borstelkopvergrendeling | | |

OVERZICHT

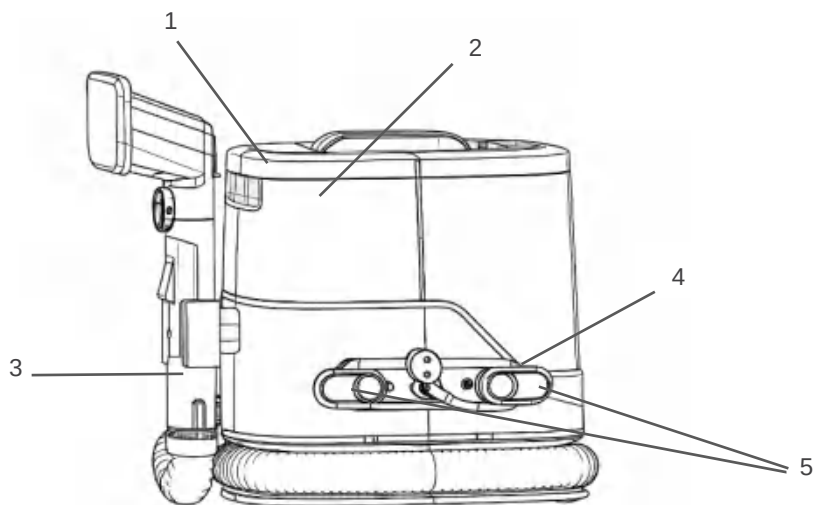

- 1 Schoonwatertankdop
- 2 Schoonwatertank
- 3 Handgreep

- 4 Netsnoer
- 5 Snoeropwindhaak

Specificaties

Productmodel	V8289-01
Spanning	220-240V~
Frequentie	50Hz~60Hz
Nominaal vermogen	400W


MONTAGE

Waarschuwing:

Koppel de stekker los voordat u het product in elkaar zet.


Stap 1:

Neem de handgreep los van de grendel en zorg dat de slang netjes om het hoofdapparaat ligt.

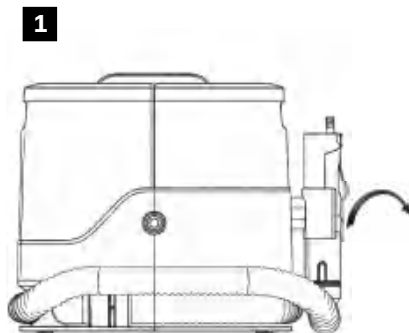

Stap 2:

Plaats de borstelkop op het zuiggedeelte van de handgreep. U hoort een 'klik' – dan weet u zeker dat de borstelkop goed vastzit.

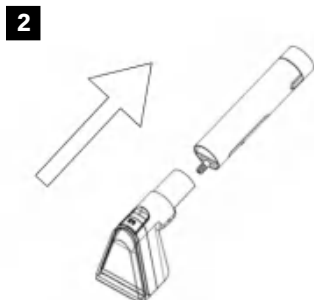




Vul de schoonwatertank met water

Opmerking: Gebruik geen water warmer dan 40°C in de watertank.


Stap 1:

Verwijder de schoonwatertank uit de behuizing van het apparaat.

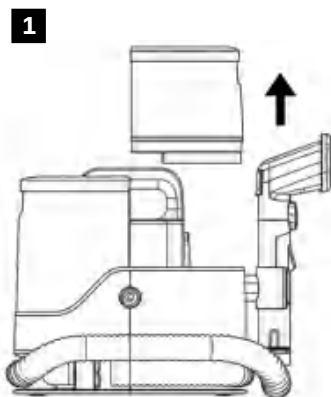


Stap 2:

Open het deksel van de schoonwatertank en vul deze met lauwwarm water ($\leq 40^{\circ}\text{C}$).

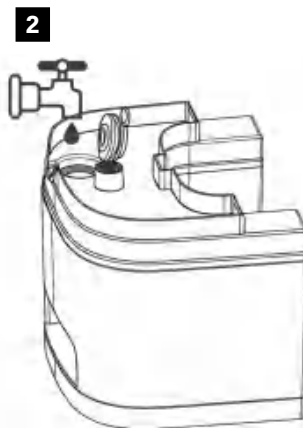

Stap 3:


Sluit het deksel na het vullen, controleer of het goed afgesloten is, en plaats de schoonwatertank terug op het apparaat.

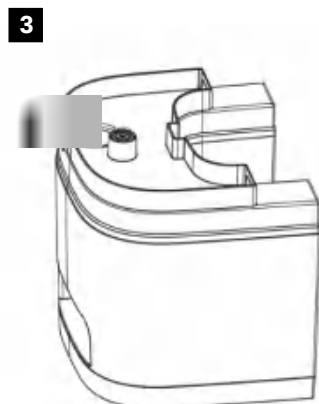

BEDIENING


Stap 1:

Draai de oprolknop naar binnen en maak het netsnoer los.

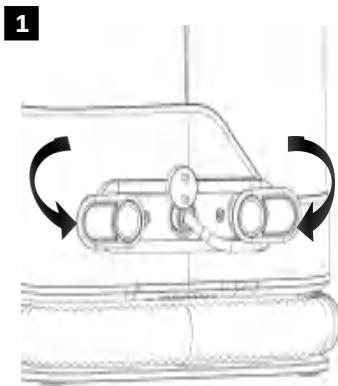


Stap 2:

Steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in.

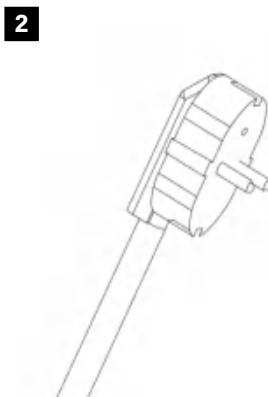

Stap 3:

Druk op de aan/uit-knop om het hoofdapparaat te starten.

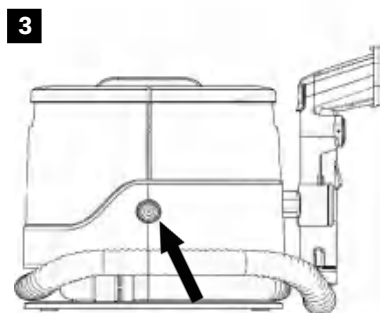




Stap 4:

Richt op de te reinigen plek en druk op de hendelknop om water vrij te geven.


4

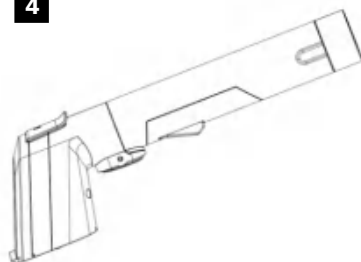

Stap 5:

Druk op de voorkant van de reinigingskop en trek deze naar achteren om vuil water op te zuigen, herhaal dit.


5

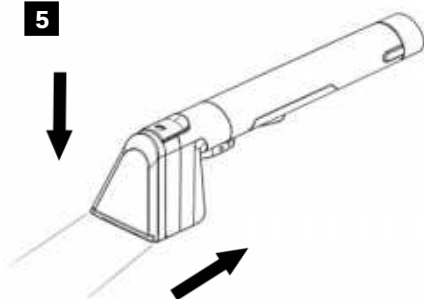

Stap 6:

Wanneer de vloeistof in de vuilwatertank de maximale capaciteit bereikt, schakel het apparaat uit, open het deksel van de vuilwatertank en leeg de tank.


6

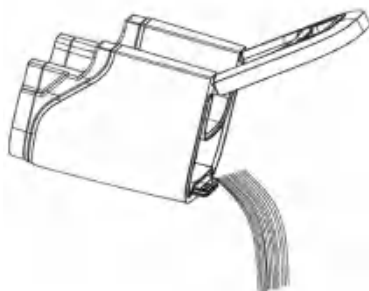

Stap 7:

Druk na gebruik op de schakelaar om het apparaat uit te schakelen.


7

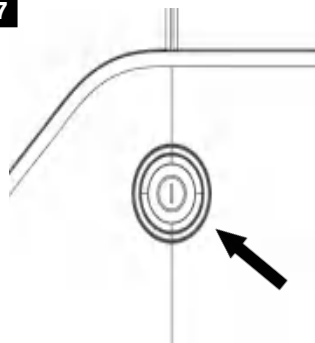

Stap 8:

Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en rol het snoer terug op de kabelhaspel.

8

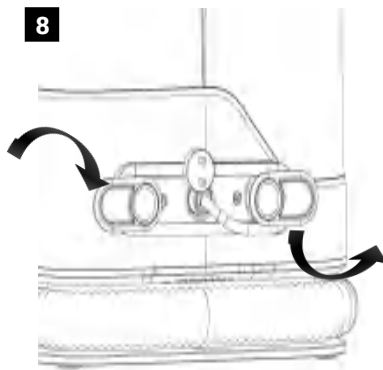

Waarschuwing:

Lees en begrijp de veiligheidsinstructies voor gebruik. Inhaleer geen giftige, ontvlambare of explosieve stoffen en trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u water toevoegt of reinigt.

Gebruik het apparaat niet om grote hoeveelheden water of vast afval op te zuigen om overstroming of schade te voorkomen; vul de schoonwatertank onmiddellijk bij en laat de pomp nooit droog lopen.

Als de vuilwatertank vol of verstopt is, wordt de motor duidelijk luider – schakel onmiddellijk uit en leeg de tank.


REINIGING & ONDERHOUD

- Om de levensduur van uw tapijtreiniger te verlengen en verstoppingen of problemen te voorkomen, dient u dit apparaat regelmatig te reinigen.
- Voer reiniging altijd uit wanneer het product korte tijd is uitgeschakeld.
- Reinig de reiniger of onderdelen ervan nooit wanneer deze is aangesloten op het stopcontact.
- Dit apparaat kan worden gereinigd met een vochtige zachte doek om de buitenkant vrij van vuil en stof te houden. Gebruik een droge doek om het netsnoer te reinigen.
- Om onaangename vochtige geuren te voorkomen, reinigt u beide tanks en zorgt u ervoor dat ze volledig luchtgedroogd zijn voordat u ze opslaat en na elk gebruik.

Stap 1:

Trek de vergrendeling van het deksel van de vuilwatertank naar buiten en open het deksel.


1

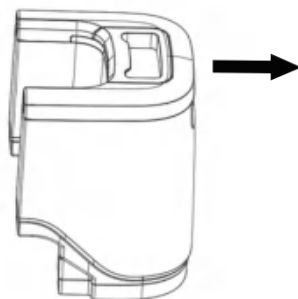

Stap 2:

Open het deksel van de vuilwatertank.


2

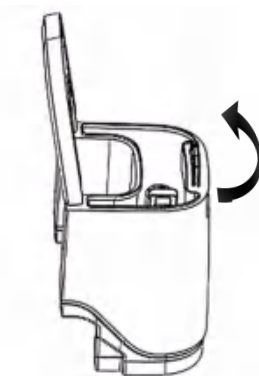

Stap 3:

Wanneer de vloeistof in de vuilwatertank de maximale capaciteit bereikt, schakel het apparaat uit, open het deksel van de vuilwatertank en leeg de tank.

3

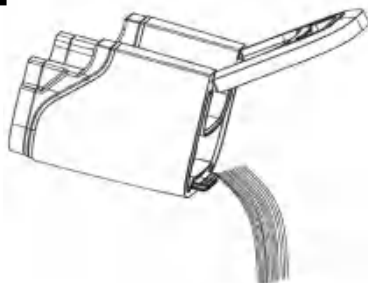

Stap 4:

Spoel de resten en het vuil in de tank grondig met schoon water.


4



Stap 5:

Sluit het deksel van de vuilwatertank en druk de vergrendeling terug.


5

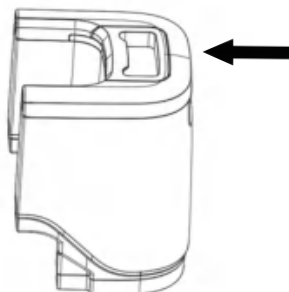



Stap 6:


Plaats de vuilwatertank terug in het apparaat.

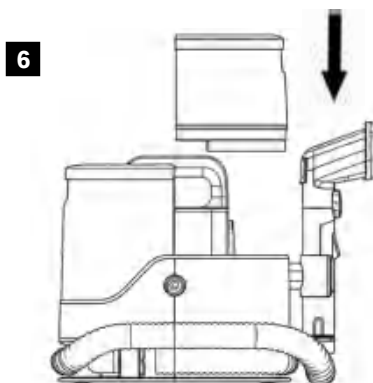

Reiniging van de borstelkop:


Stap 1:

Demontage van de borstelkop en de borstelkop afdekking.

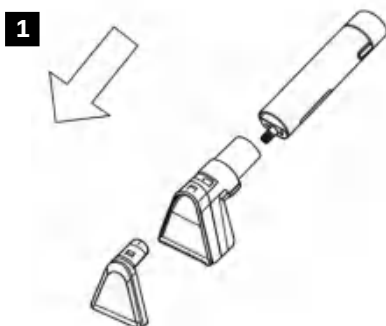

Stap 2:

Verwijder de borstels en de borstelkop afdekking, reinig deze en laat ze drogen.

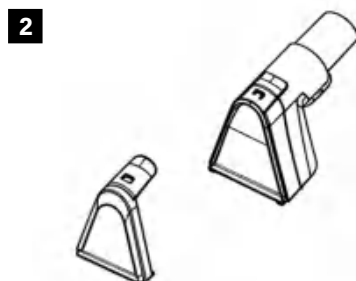

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	• De stekker is niet aangesloten op een stopcontact. • De zekering moet worden vervangen. • Het snoer is beschadigd.	• Controleer het stopcontact en de stekker. • Controleer en vervang de zekering.
Er komt geen water vrij wanneer de waterknop wordt ingedrukt.	• De waterinlaatslang is verstopt. • Het reinigingshulpstuk is verstopt. • De schoonwatertank is niet correct geplaatst.	• Verwijder het reinigingshulpstuk en controleer op verstoppingen. • Controleer de verbinding tussen het reinigingshulpstuk en de slang andgreep en probeer opnieuw. • Zorg ervoor dat de schoonwatertank correct is geplaatst.
Geen zuigkracht / er wordt geen water opgevangen in de vuilwatertank.	• De reiniger is niet ingeschakeld. • De vuilwatertank is vol. • De slang is verstopt. • De inlaat van het vloermondstuk is verstopt. • De watergeleider of vlotter zijn niet correct geplaatst.	• Schakel het apparaat in. • Reinig de vuilwatertank. • Controleer en reinig de slang. • Koppel het vloermondstuk los van de slang en reinig het in warm water met een borstel of een zachte schuurspons om verstoppingen te verwijderen. • Reinig of vervang het sponsfilter onder de vuilwatertank en controleer of de vlotter correct in de tank is geplaatst.
Overmatig geluid – hoge toon.	• De vlotter in de vuilwatertank is geactiveerd. • De slang of het reinigingshulpstuk is verstopt. • De vuilwatertank is niet correct geplaatst.	• Leeg de vuilwatertank. • Controleer en reinig de slang om de verstopping te verwijderen. • Verwijder het reinigingshulpstuk en controleer op verstoppingen. • Plaats de vuilwatertank opnieuw correct terug.



Het apparaat lekt water.	• De vuilwatertank is vol met afvalwater. • De vuilwatertank of schoonwatertank is niet correct geplaatst.	• Reinig de vuilwatertank tijdig. • Controleer of de vuilwatertank en de schoonwatertank correct zijn geplaatst.
---------------------------------	--	--

