

Heißluftfritteuse



Heißluftfritteuse
AFTO-2301DT

DE EN FR IT ES PL NL RU

Index


DE	Heißluftfritteuse	1
EN	Air Fryer	21
FR	Friteuse à air	40
IT	Friggitrice ad aria	61
ES	Freidor de aire	81
PL	Frytkownica powietrzna	102
NL	Heteluchtfriteuse	121
RU	Фритюрница	140

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen hochwertigen Heißluftfritteuse-Ofen entschieden haben. Sie können jetzt eine große Auswahl an Speisen gesünder zubereiten, mit wenig oder gar keinem Öl!

In Kombination mit der Hochgeschwindigkeits-Luftzirkulation nutzt die Heißluftfritteuse Heißluft und einen Obergrill, um Ihre Gerichte schnell und einfach zuzubereiten. Die Zutaten werden von allen Seiten erhitzt und die Zugabe von Öl ist in den meisten Fällen nicht nötig.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

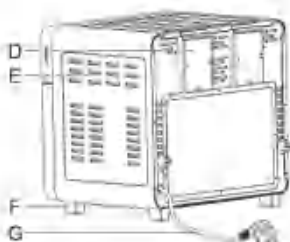

- A: Bedienfeld
- B: Glasfenster
- C: Cool-Touch-Griff
- D: Lüftungsfenster
- E: Lufteinlass
- F: Anti-Rutsch-Füße
- G: Netzkabel


ZUBEHÖR IM PAKET:



2x Kleiner Frittierkorb



2x Tropfschale

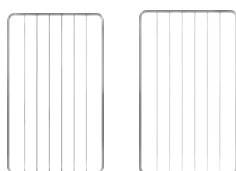

2x Kleiner Drahtständer



1x Großer Frittierkorb



1x Essenstablett



1x Großer Gitterrost




1x Tablettgriff



1x Rotisserie-Gabel



1x Rotisserie-Griff

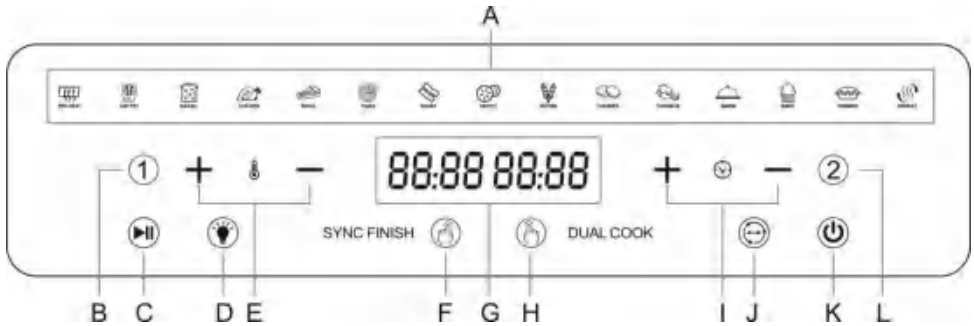

- A:** Menü **B:** Zone 1 **C:** Start/Pause **D:** Licht
E: Temperatur Plus/Minus **F:** Sync Ende **G:** Zeit/Temperaturanzeige
H: Dual Cook **I:** Zeit Plus/Minus **J:** Rotisserie **K:** Ein/Aus
L: Zone 2



Zwei separate Körbe ermöglichen es Ihnen, zwei verschiedene Lebensmittel auf zwei verschiedene Arten gleichzeitig zu kochen.



Durch Entfernen der Trennzone wird das Innere auf eine XXL-Kapazität von 23 Litern erweitert.

WICHTIGE INFORMATIONEN

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Sicherheitswarnungen

- Tauchen Sie das Gehäuse, in dem sich die elektrischen Bauteile und die Heizelemente befinden, niemals in Wasser ein und spülen Sie es unter dem Wasserhahn ab.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Legen Sie die zu frittierenden Zutaten immer in die Schale, damit sie nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen.
- Decken Sie die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie kein Öl in die Fritterschale, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- Berühren Sie niemals das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung in Ihrem Land übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es in einer autorisierten Kundendienststelle von ähnlich qualifizierten Personen austauschen lassen, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen geeignet, die körperlich oder geistig behindert sind oder denen es an Erfahrung und Wissen fehlt. Wenn Sie möchten, dass eine andere Person das Gerät benutzt, muss diese Person ordnungsgemäß in den Gebrauch eingewiesen werden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an und vergewissern Sie sich immer, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät niemals an eine externe Zeitschaltuhr an.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken oder Vorhängen auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder an andere Geräte; lassen Sie mindestens 10 cm Freiraum an der Rückseite und an den Seiten und 10 cm Freiraum über dem Gerät; stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf durch die Abluftöffnungen freigesetzt; halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in sicherer Entfernung vom Dampf und den Abluftöffnungen; achten Sie auf heißen Dampf und heiße Luft, wenn Sie den Frittier einsatz aus dem Gerät nehmen.
- Die Oberfläche unter dem Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie dunklen Rauch aus dem Gerät austreten sehen; warten Sie, bis die Rauchentwicklung aufhört, bevor Sie den Frittierereinsatz aus dem Gerät nehmen.



Vorsicht

- Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale und stabile Fläche.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät etwa 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es anfassen oder reinigen.
- Entfernen Sie verbrannte Reste.
- Dieses Gerät ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt. Es ist weder für die Verwendung in Personalküchen, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsumgebungen noch für die Verwendung durch Kunden in Hotels oder anderen ähnlichen Umgebungen vorgesehen.
- Wenn das Gerät unsachgemäß oder nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird, erlischt die Garantie und der Verkäufer lehnt jede Haftung für eventuelle Schäden ab.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Entfernen Sie alle Aufkleber oder Etiketten vom Gerät, mit Ausnahme des Typenschilds.
3. Reinigen Sie das Bratblech gründlich mit heißem Wasser und etwas Flüssigseife unter Verwendung eines nicht scheuernden Schwamms.
Hinweis: Sie können diese Teile auch in der Spülmaschine reinigen.
4. Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.

VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ

1. stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und hitzebeständige Oberfläche.
2. Setzen Sie den Gitterrost richtig in das Bratblech ein.

Füllen Sie kein Öl oder eine andere Flüssigkeit in das Bratblech.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Dies unterbricht den Luftstrom und beeinträchtigt das Frittierergebnis.

VERWENDUNG DES GERÄTS

1. einschalten

Beim Einstecken des Geräts ertönt ein BEEP-Ton. Die Einschalttaste  leuchtet in ROT.

2. Menüauswahl/Temperatur/Zeit

Zone 1 oder Zone 2 arbeitet individuell.

Schließen Sie das Gerät an, es befindet sich im Standby-Modus. drücken Sie  , Dann drücken Sie  oder  , Wählen Sie die Kochfunktion. Sie können die Zeit und die Temperatur mit den Tasten Zeit +/- und Temperatur +/- frei einstellen. Sie können auch ein beliebiges Funktionssymbol drücken, um verschiedene Speisen zu garen. drücken Sie dann  Einheit zu arbeiten beginnen.

3. Zone 1 und Zone 2 arbeiten gleichzeitig.

1) Schließen Sie das Gerät an, es befindet sich im Standby-Modus  , Dann drücken Sie  , Wählen Sie die Kochfunktion. Sie können die Zeit und die Temperatur mit den Tasten Zeit +/- und Temperatur +/- frei einstellen. Sie können auch ein beliebiges Funktionssymbol drücken, um verschiedene Speisen zu garen.

2) Nach Abschluss  Funktion, drücken Sie  Sie können die Zeit und die Temperatur mit den Tasten Zeit +/- und Temperatur +/- frei einstellen. Sie können auch ein beliebiges Funktionssymbol drücken, um verschiedene Speisen zu garen.

3) Nachdem Sie das obige Programm beendet haben, drücken Sie  Das Gerät beginnt zu arbeiten. Jede Funktion hat ihre eigene Standardzeit und -temperatur (wie in der Tabelle gezeigt). Der Kunde kann die Zeit und Temperatur mit den Tasten Zeit +/- und Temperatur +/- frei einstellen.

Der Temperaturregelbereich ist 30-200°C, jeder Klick auf die + / - Temperatur wird 10°C erhöhen oder verringern. Bei 200°C, drücken Sie die "+", wird Schleife zurück zu einer Temperatur von 30°C, drücken Sie die "-" bei 30°C Temperatur wird Zyklus zurück zu 200°C. Während der Temperaturkontrolle flackert die digitale Temperaturanzeige auf dem Bildschirm (blinkt nicht während der Arbeit), nach 3-maligem Flackern ist die Einstellung der Temperatur

abgeschlossen;

Die Einstellzeit beträgt 1 bis 60 Minuten. Jeder Klick auf die + / - Zeit erhöht oder verringert die Zeit um 1 Minute. Bei 60 min, wenn Sie "+" drücken, wird die Zeit Zyklus zurück zu 01 min. Bei 01 min, wenn Sie "-" drücken, wird die Temperatur Zyklus zurück zu 60 min. Während der Zeitkontrolle flackert die digitale Zeitanzeige auf dem Bildschirm (blinkt nicht während der Arbeit), nach 3-maligem Flackern ist die Zeiteinstellung abgeschlossen.

4. Start, Pause/Stopp

After select function, set the right time and right temperature, press , die  beginnen zu flackern, nachdem BEEPS ertönt, beginnt die Maschine zu arbeiten.

Während das Gerät arbeitet, drücken Sie  Nach dem Ertönen von BEEPS funktioniert das Gerät nicht mehr,  aufhören zu flackern. Drücken Sie während des Betriebs der Maschine , Nach dem Piepton hört das Gerät auf zu arbeiten und kehrt in den Standby-Modus zurück.

Notiz:

Wenn Sie während des Garvorgangs die Tür öffnen, unterbricht die Heißluftfritteuse den Garvorgang automatisch. Wenn Sie die Tür schließen, setzt die Heißluftfritteuse den Garvorgang basierend auf Ihren vorherigen Einstellungen automatisch fort.

5. Beleuchtungssteuerung

Durch Drücken der Lichttaste  während des Kochens wird das Innenlicht aktiviert. Durch erneutes Drücken der Lichttaste wird das Licht ausgeschaltet. Beim Öffnen der Garraumtür schaltet sich das Licht automatisch ein und der Garvorgang pausiert.

6. Rotisserie-Funktion

Berühren Sie die Drehspieß-Taste  während des Betriebs wird die Drehspießfunktion aktiviert. Durch erneutes Berühren der Taste wird die Drehspießfunktion wieder ausgeschaltet.

7. Ende des Programms

Das Heizelement hört auf zu arbeiten, wenn die Arbeitszeit abgelaufen ist, es wird 00 min angezeigt, der Motor arbeitet weiter, der Summer warnt. Der Motor arbeitet 1 min weiter, die Maschine wird gekühlt, dann geht die Maschine in den Standby-Modus.

SYNC-FINISH

SYNC FINISH   DUAL COOK

Garen von 2 Speisen mit 2 verschiedenen Funktionen, Temperaturen oder Garzeiten und gleichzeitiges Beenden.

Schritt 1: Programm Zone 1

Lebensmittel in den Korb legen

drücken Sie **1**

Wählen Sie eine Kochfunktion

Wählen Sie eine Kochfunktion

Schritt 2: Programm Zone 2

Lebensmittel in den Korb legen

Drücken Sie **2**

Wählen Sie eine Garfunktion

Schritt 3: Garen beginnen

Wählen Sie SYNC FINISH

Drücken Sie  um mit dem Kochen zu beginnen.

DUAL COOK

SYNC FINISH   DUAL COOK

Gleiche Speisen in beiden Zonen zubereiten

Stellen Sie Zone 1 ein und verwenden Sie DUAL COOK, um die Einstellungen automatisch an Zone 2 anzupassen.

Schritt 1: Wählen Sie DUAL COOK

Schritt 2: Wählen Sie eine Kochfunktion

Drücken Sie  um mit dem Kochen zu beginnen.

MENÜ TABELLE

Programmlogistik			
	Menü	Vorgegebene Zeit (min)	Standard Temperatur(° C)
Funktion	 Vorheizen	3	180
	 Luftbraten	20	200
	 Bagel	3	160
	 Huhn	30	180
	 Grillen	8	200
	 Pizza	15	200
	 Braten	10	200
	 Dehydrieren	480	80
	 Rotiss	15	200
	 Kekse	16	180
	 Gemüse	12	180
	 Warm halten	30	80
	 Backen	15	170
	 Ferment	90	40
	 Aufwärmen	3	160

 **Vorsicht:** Berühren Sie die Pfanne während und etwa 30 Minuten nach dem Gebrauch nicht, da sie sehr heiß wird.
Halten Sie die Pfanne nur am Griff.

Arbeitsschritt

1. stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
 2. Geben Sie die Zutaten in den Bratentopf.
 3. das Backblech in die richtige Position bringen; die Funktion im Menü auswählen und START/PAUSE drücken, um den Garvorgang zu starten.
 4. die Bildschirmanzeige
 Es wird die Temperatur und die Zeit angezeigt. Die Temperatur ist die eingestellte Temperatur und die Zeit ist die verbleibende Betriebszeit.
 Die von uns gewählte Funktion ist Flimmern.
 5. Einige Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden (siehe Abschnitt "Einstellungen" in diesem Kapitel). Um die Zutaten zu schütteln, können Sie den Frittiereinsatz am Griff aus dem Gerät ziehen und ihn schütteln. Anschließend können Sie den Frittiereinsatz wieder in die Fritteuse schieben.
 6. Wenn Sie die Glocke des Timers hören, ist die eingestellte Zubereitungszeit verstrichen. Sie können die Pfanne aus dem Gerät nehmen und auf eine hitzebeständige Unterlage stellen.
 7. Prüfen Sie, ob die Zutaten fertig sind.
 Wenn die Zutaten noch nicht fertig sind, können Sie das Bratblech einfach wieder in das Gerät schieben und weitere Minuten garen.
 8. Leeren Sie die Schale in eine Schüssel oder auf einen Teller.
- Tip:** Um große oder zerbrechliche Zutaten zu entnehmen, können Sie eine Zange verwenden, um die Zutaten aus der Schale zu heben.
- 9 Wenn eine Charge von Zutaten fertig ist, ist die Fritteuse sofort bereit für die Zubereitung einer weiteren Charge.

Hinweis: Wenn Sie die Heißluftfritteuse zum ersten Mal benutzen, kann ein leichter Rauch oder Geruch entstehen.
 Geruch ausströmen. Das ist normal und verschwindet bald wieder. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Umgebung der Fritteuse ausreichend belüftet ist.

Einstellungen

Neben dem voreingestellten Menü können Sie mit dieser Fritteuse auch andere Speisen zubereiten, indem Sie die Zeit und Temperatur einstellen. Die nachstehende Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der Grundeinstellungen für die Zutaten, die Sie zubereiten möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass diese Einstellungen nur als Referenz dienen. Da sich die Zutaten in Bezug auf Herkunft, Größe, Form und Marke unterscheiden, können wir die beste Einstellung für Ihre Zutaten nicht garantieren.

Da die Rapid Air Technology die Luft im Gerät sofort wieder aufheizt, stört es den Prozess kaum, wenn Sie den Frittiereinsatz während des Heißluftfritierens kurz aus dem Gerät ziehen.

Tipps zum Garen

Die Heißluftfritteuse und die Teile werden während des Garvorgangs heiß.
Füllen Sie das Frittierblech nicht zu sehr mit Lebensmittel

Packen Sie die Lebensmittel nicht in die Fritteuse.

Öl verwenden

Wenn Sie den Lebensmitteln eine kleine Menge Öl hinzufügen, werden sie knuspriger.
Ölsprays sind gut geeignet, um kleine Mengen Öl gleichmäßig auf die Lebensmittel aufzutragen.

Tipps für Lebensmittel

Sie können gefrorene Lebensmittel, die im Ofen gebacken werden können, in der Luft frittieren.

Für die Zubereitung von Kuchen, Torten oder anderen Speisen mit Füllung oder Teig können Sie die Speisen in einen hitzebeständigen Behälter geben und diesen in das Frittierfach stellen.

Tupfen Sie Lebensmittel mit Marinade trocken, bevor Sie sie in den Frittiereinsatz geben.

Wiederaufwärmen von Lebensmitteln

Stellen Sie einfach die Temperatur auf 150°C für bis zu 10 Minuten.

KOCHLEITFADEN - Hinweis: Diese Einstellungen sind ein Richtwert. Da sich die Zutaten in Größe, Form und Marke unterscheiden, müssen Sie die Garzeiten und Temperaturen möglicherweise anpassen.

Hinweis: Es ist besser, 3 Minuten zur Zubereitungszeit hinzuzufügen, bevor Sie mit dem Frittieren beginnen, wenn das Gerät kalt ist.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Das Bratblech und die Innenseite des Geräts sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Küchenutensilien aus Metall oder Scheuermittel, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Hinweis: Entfernen Sie den Frittiereinsatz, um die Fritteuse schneller abkühlen zu lassen.

2. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.

3. Reinigen Sie die Frittierschale mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.

Sie können ein Spülmittel verwenden, um restliche Verschmutzungen zu entfernen.

Hinweis: Das Bratblech ist spülmaschinenfest.

Tipp: Wenn Schmutz am Knusperrost oder am Boden der Bratwanne festsetzt, können Sie die Bratwanne mit heißem Wasser und etwas Spülmittel füllen, den Knusperrost in die Bratwanne stellen und die Bratwanne und den Knusperrost etwa 10 Minuten lang einweichen lassen.

1. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm.

2. Reinigen Sie das Heizelement mit einer Reinigungsbürste, um eventuelle Lebensmittelreste zu entfernen.

LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es abkühlen.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.

Air Fry Kochtabelle

INGREDIENT	BETRAG PRO ZONE	VORBEREITUNG
GEMÜSE		
Spargel	1 Haufen	Ganz, abgeschnittene Stiele
Rote Beete	6-7 kleine	Ganz
Paprikaschoten (zum Braten)	3 kleine Paprikaschoten	Ganz
Brokkoli	1 Kopf	In 1-Zoll-Röschen schneiden
Rosenkohl	1 Pfund	Halbiert, Stiel entfernt
Brüsseler Kürbis	1 1/2 Pfund	In 1-2-Zoll-Stücke schneiden
Karotten	1 Pfund	Geschält, in 1/2-Zoll-Stücke geschnitten
Blumenkohl	1 Kopf	In 1-Zoll-Röschen schneiden

Maiskolben	2 Ähren, halbiert	Schalen entfernt
Grüne Bohnen	1 Beutel (12oz)	Getrimmt
Grünkohl (für Chips)	5 Tassen, verpackt	In Stücke gerissen, Stiel entfernt
Pilze	8 oz	Gespült, geviertelt
Kartoffeln, rostig	1 1/2 lbs. 1 lb. 1 lb. 3 ganze (6-8oz)	In 1-Zoll-Keile geschnitten Handgeschnittene Pommes frites*, dünn Handgeschnittene Pommes frites*, dick 3 Mal mit der Gabel eingestochen
Kartoffeln, Süßkartoffeln	1 1/2 lbs. 3 ganze (6-8oz)	In 1-Zoll-Stücke geschnitten 3 Mal mit der Gabel eingestochen
Zucchini	1 lb.	Der Länge nach in Viertel schneiden, dann in 1-Zoll-Stücke schneiden

GEFLÜGEL

Hähnchenbrust	2 Brüste 4 Brüste	Mit Knochen Ohne Knochen
Hähnchenschenkel	2 Schenkel 4 Schenkel	Mit Knochen Ohne Knochen
Hähnchenflügel	2 lbs.	Drumettes & flats

FISCH&SEAFOOD

Krabbenkuchen	2 Torten (je 6-8 Unzen)	Keiner
Hummerschwänze	4 Schwänze (je 3-4 Oz)	Ganz
Lachsfilets	3 Filets (je 4 Oz)	Keiner
Garnele	1 lb.	Ganz, geschält, mit Schwänzen

TOSS IN OIL	TEMP(°C)	EINZELNE ZONE	DUALZONE
2 Teelöffel	200	8-12 Minuten	20-25 Minuten
Keiner	200	30-35 Minuten	35-40 Minuten
Keiner	200	10-15 Minuten	15-20 Minuten
1 Esslöffel	200	8-10 Minuten	15-17 Minuten
1 Esslöffel	200	15-20 Minuten	20-25 Minuten
1 Esslöffel	200	20-25 Minuten	35-40 Minuten
1 Esslöffel	200	13-16Minutens	25-30 Minuten
2 Esslöffel	200	17-20 Minuten	20-25 Minuten
1 Esslöffel	200	12-15Minuten	18-20 Minuten
1 Esslöffel	200	8-10 Minuten	10-15 Minuten
Keiner	200	7-9 Minuten	15-20 Minuten
1 Esslöffel	200	7-9 Minuten	13-15 Minuten
1 Eßlöffel	200	20-22 Minuten	35-38 Minuten
1/2-3Eßlöffel, Raps	200	20-24 Minuten	30-35 Minuten
1/2-3 Eßlöffel, Raps	200	19-24 Minuten	35-40 Minuten
Keine	200	30-35 Minuten	37-40 Minuten
1 Eßlöffel	200	15-20 Minuten	30-35 Minuten
Keiner	200	36-42 Minuten	40-45 Minuten
1 Eßlöffel	200	15-18 Minuten	25-28 Minuten
Gebürstet mit Öl	200	25-30 Minuten	30-35 Minuten
Gebürstet mit Öl	200	22-24 Minuten	25-28 Minuten
Gebürstet mit Öl	200	22-28 Minuten	26-29 Minuten
Gebürstet mit Öl	200	18-22 Minuten	25-28 Minuten
1 Esslöffel	200	18-22 Minuten	43-47 Minuten
Gebürstet mit Öl	200	5-10 Minuten	10-13 Minuten
keine	200	5-8 Minuten	15-18Minuten
Gebürstet mit Öl	200	7-12Minuten	13-17 Minuten
1 Esslöffel	200	7-10Minuten	10-13Minuten

Tabelle zum Garen im Freien

ZUTAT	BETRAG PRO ZONE	VORBEREITUNG
-------	-----------------	--------------

RINDFLEISCH

Burger	2 Viertelfund Patties, 80% mager	1/2 Zoll Schwanz
Steaks	2 Steaks (je 8 Unzen)	Ganzes

SCHWEINEFLEISCH

Speck	3 Streifen, halbiert	Keine
Schweinekoteletts	2 dick geschnittene, nicht entbeinte Koteletts (je 10-12 oz) 2 Koteletts ohne Knochen (je 8 oz)	Mit Knochen Ohne Knochen
Schweinelenkchen	1 Pfund	Keine
Würstchen	5 besänftigt	Keine

GEFRORENES ESSEN

Hähnchenschnitzel	3 Schnitzel	keine
Chicken Nuggets	1 Schachtel (12 Unzen)	keine
Fischfilets	1 Schachtel (6 Filets)	keine
Fischstäbchen	18 Fischstäbchen (11 Unzen)	keine
Pommes frites	1 Pfund.	keine
Pommes frites	1 Pfund.	keine
Mozzarella-Stangen	1 Schachtel (11 oz)	keine
Topfsticker	2 Beutel (10,5 oz)	keine
Pizzabrötchen	1 Beutel (20 oz, 40 Stück)	keine
Popcorn-Garnelen	1 Schachtel (14-16 oz)	keine
Süßkartoffel-Pommes frites	1 Pfund	keine
Kartoffelröllchen	1 Pfund	keine
Zwiebelringe	10 Unzen	keine

TOSS IN OIL	TEMP(°C)	EINZELZONE	DUALZONE
Mit Öl gebürstet	200	8-10Minuten	10-13Minuten
Mit Öl gebürstet	200	10-20Minuten	14-18Minuten
None	170	8-10Minuten	9-12Minuten
Mit Öl gebürstet Mit Öl gebürstet	200 200	15-17Minuten 14-17Minuten	23-27Minuten 17-20Minuten
Mit Öl gebürstet	190	15-20Minuten	20-25Minuten
keine	200	7-10Minuten	17-22Minuten
keine	200	18-21Minuten	20-25Minuten
keine	200	10-13Minuten	18-21Minuten
keine	200	14-16Minuten	17-22Minuten
keine	200	10-13Minuten	16-19Minuten
keine	200	18-22Minuten	28-32Minuten
keine	200	32-36Minuten	50-55Minuten
keine	190	8-10Minuten	10-12Minuten
1 Eßlöffel	200	12-14Minuten	16-18Minuten
keine	200	12-15Minuten	15-18Minuten
keine	200	9-11Minuten	14-18Minuten
keine	200	20-22Minuten	30-32Minuten
keine	190	18-22Minuten	25-27Minuten
keine	190	13-16Minuten	18-22Minuten

Dehydratisierungstabelle

INGREDIENT	ZUBEREITUNG
------------	-------------

OBST&GEMÜSE

Äpfel	entkernt, in 1/8-Zoll-Scheiben geschnitten, in Zitronenwasser abgespült, trocken getupft
Spargel	In 1-Zoll-Stücke geschnitten, geputzt
Bananen	Geschält, in 3/8-Zoll-Scheiben geschnitten
Rüben	Geschält, in 4/8-Zoll-Scheiben geschnitten
Auberginen	Geschält, in 1/4-Zoll-Scheiben geschnitten, blanchiert
Frische Kräuter	Abgespült, trocken getupft, Stiele entfernt
Ingwerwurzel	in 3/8-Zoll-Scheiben geschnitten
Mangos	Geschält, in 3/8-Zoll-Scheiben geschnitten, entkernt
Pilze	Mit weicher Bürste gesäubert (nicht waschen)
Ananas	Geschält, in 3/8-1/2-Zoll-Scheiben geschnitten
Erdbeeren	halbiert oder in 1/2-Zoll-Scheiben geschnitten
Tomaten	In 3/8-Zoll-Scheiben geschnitten oder gerieben; zum Rehydrieren dämpfen

FLEISCH, GEFLÜGEL, FISCH

Rinder-Ruckfleisch	In 1/4-Zoll-Scheiben geschnitten, über Nacht mariniert
Hähnchen-Ruckfleisch	In 1/4-Zoll-Scheiben geschnitten, über Nacht mariniert
Truthahn-Ruckfleisch	In 1/4-Zoll-Scheiben geschnitten, über Nacht mariniert
Lachs-Ruckfleisch	In 1/4-Zoll-Scheiben geschnitten, über Nacht mariniert

TEMP(°C)	EINZONE	DUALZONE
----------	---------	----------

DIE ZEITEN SIND FÜR BEIDE ZONEN GLEICH

60	7-8Stunden
60	6-8 Stunden
60	8-10 Stunden
60	6-8 Stunden
60	6-8 Stunden
60	4 Stunden
60	6 Stunden
60	6-8 Stunden
60	6-8 Stunden
60	6-8Stunden
60	6-8 Stunden
60	6-8 Stunden

70	5-7 Stunden
70	5-7 Stunden
70	5-7 Stunden
70	3-5 Stunden

DualZone-Technologie: SYNC FINISH

WÄHLEN SIE ALLE ZWEI

EIN REZEPT PRO ZONE HINZUFÜGEN

REZEPT	BETRAG
Krabbenküchlein	2 Krabbenküchlein
Gebratene Tomaten mit Balsamico	2 Esslöffel Kirschtomaten
Ahorn-Salbei-Schweinekoteletts	2-3 Schweinekoteletts ohne Knochen (je 4 Unzen)
Cajun-Rosset-Kartoffeln	4 mittelgroße Kartoffeln, gewürfelt
Klassischer Hackbraten	1 Pfund. Hackbratenmischung (Rind, Schwein, Kalb)
Grüne Bohnen mit Mandeln	1 Pfund. grüne Bohnen, abgeschnittene Enden
Miso geglühter Lachs	3 Lachsfilets (je 6 Unzen)
Honig-Haselnuss-Rosenkohl	1 Pfund. Rosenkohl, in zwei Hälften geschnitten
Buffalo-Hähnchenschenkel	4 Hähnchenschenkel ohne Knochen und Haut (je 4-5 Unzen)
Pflanzenbasierter "Fleisch" burger	1 Pfund. pflanzliches Hackfleisch" (4 Patties à 4 Unzen)
Mediterran	1 Kopf Blumenkohl, in 1/2-Zoll-Röschen geschnitten
Pommes frites	1 Pfund. Pommes frites

**BEIDE ZONEN
EINSTELLEN UND
SYNCHRONISIERUNG
VERWENDEN**

DIESE ZUTATEN MISCHEN ODER KOMBINIEREN	FUNKTION	TEMP/TIME
Mit geschmolzener Butter bestreichen	Luftbraten	195°C/15 Minuten
1/2 Tasse Balsamico-Essig 1 Esslöffel Rapsöl	Braten	195°C/15 Minuten
2 Esslöffel Rapsöl 2 Teelöffel Cajun-Gewürz	Braten	195°C/17-20Minuten
1/4 Tasse Ketchup, 1/4 Tasse gelber Senf, 1 Ei, 1/2 Tasse Panko-Brotkrumen, 1/4 Tasse Parmesankäse	Luftbraten	200°C/30 Minuten
2 Esslöffel Rapsöl 1/2 Tasse gehobelte Mandeln	Luftbraten	165°C/35Minuten
2 Esslöffel Rapsöl 1/2 Tasse gehobelte Mandeln	Luftbraten	195°C/15Minuten
2 Esslöffel Miso-Paste, 1 Teelöffel Rapsöl Lachs damit einreiben	Luftbraten	195°C/15 Minuten
2 Esslöffel Rapsöl, 1/4 Tasse Honig, 1/2 Tasse gehackte Haselnüsse	Luftbraten	195°C/23 Minuten
1 Tasse Büffelsauce, mit dem Huhn vermischen	Luftbraten	200°C/27Minuten
1 Esslöffel gehackter Knoblauch, 1 Esslöffel gehackte Zwiebel	Luftbraten	185°C/20 Minuten
1/2 Tasse Tahini, 2 Esslöffel Rapsöl	Luftbraten	195°C/35 Minuten
Würzen nach Belieben	Luftbraten	200°C/30 Minuten

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
	Sie haben den Timer nicht eingestellt.	Drehen Sie den Timer-Drehknopf auf die gewünschte Zubereitungszeit, um das Gerät einzuschalten.
Nicht ganz durchgegarnte Lebensmittel	Die Menge der Zutaten in der Frittierschale ist zu groß.	Geben Sie kleinere Chargen von Zutaten in die Frittierschale. Kleinere Chargen werden gleichmäßiger gebraten.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperaturstufe (siehe Abschnitt "Einstellungen").
	Die Vorbereitungszeit ist zu kurz.	Drehen Sie den Timer-Drehknopf auf die gewünschte Zubereitungszeit (siehe Abschnitt "Einstellungen").
Die Zutaten werden in der Heißluftfritteuse ungleichmäßig frittiert.	Bestimmte Arten von Zutaten müssen während der Zubereitungszeit nach der Hälfte der Zeit geschüttelt werden.	Zutaten, die übereinander oder übereinander liegen (z. B. Pommes frites), müssen während der gesamten Zubereitungszeit zur Hälfte geschüttelt werden (siehe Abschnitt "Einstellungen").
Frittierte Snacks sind nicht knusprig, wenn sie aus der Heißluftfritteuse kommen	Sie verwenden eine Art von Snack, der für die Zubereitung in einer herkömmlichen Friteuse bestimmt ist.	Verwenden Sie Backofen-Snacks oder bestreichen Sie die Snacks leicht mit Öl, damit sie knuspriger werden.
Die Pfanne lässt sich nicht richtig in das Gerät schieben.	Es befinden sich zu viele Lebensmittel in der Bratpfanne.	Füllen Sie das Fach nicht über die in der Tabelle auf der vorherigen Seite angegebene Höchstmenge hinaus.
Aus dem Gerät kommt weißer Rauch	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Achten Sie darauf, dass die Temperatur gut kontrolliert ist und unter 180°C liegt, wenn Sie fettige Zutaten in der Fritteuse frittieren.


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Pfanne enthält noch fettige Rückstände von der vorherigen Benutzung.	Weißer Rauch wird durch die Erhitzung von Fett in der Pfanne verursacht. Achten Sie darauf, dass Sie die Pfanne nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
Frische Kartoffelpommes frites werden in der Fritteuse ungleichmäßig frittiert.	Sie haben die Kartoffelstäbchen nicht richtig eingeweicht, bevor Sie sie gebraten haben.	Weichen Sie die Kartoffelstäbchen mindestens 30 Minuten in einer Schüssel mit Wasser ein, nehmen Sie sie heraus und trocknen Sie sie mit Küchenpapier.
	Sie haben nicht die richtige Kartoffelsorte verwendet.	Verwenden Sie frische Kartoffeln und achten Sie darauf, dass sie beim Frittieren fest bleiben.
Frische Kartoffelpommes frites sind nicht knusprig, wenn sie aus der Fritteuse kommen..	Die Knusprigkeit der Pommes frites hängt von der Menge an Öl und Wasser in den Pommes frites ab.	Achten Sie darauf, dass Sie die Kartoffelstäbchen gut trocknen, bevor Sie sie mit Öl bestreichen.
		Schneiden Sie die Kartoffel in dünnere Stäbchen, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen.
		Für ein knusprigeres Ergebnis etwas mehr Öl hinzufügen.

INTRODUCTION

Thank you for buying this top-quality air fryer oven. You will now be able to cook a wide assortment of food in a healthier manner, with little or no oil!

In combination with high-speed air circulation, the air fryer uses hot air and a top grill to prepare your dishes quickly and easily. The ingredients are heated from all sides and there is no need to add oil in most cases.

GENERAL DESCRIPTION

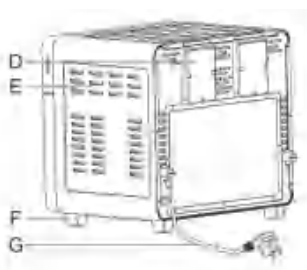

- A: Control panel
- B: Glass window
- C: Cool touch handle
- D: Vent windows
- E: Air inlet
- F: Anti-slip feet
- G: Power cord


ACCESSORIES IN THE PACKAGE:



2x Small Fry Basket



2x Drip Tray

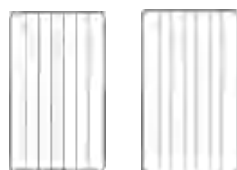


2x Small Wire Rack



1x Big Fry Basket



1x Food Tray

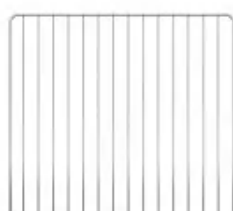

1x Big Wire Rack




1x Tray Handle



1x Rotisserie Fork



1x Rotisserie Handle

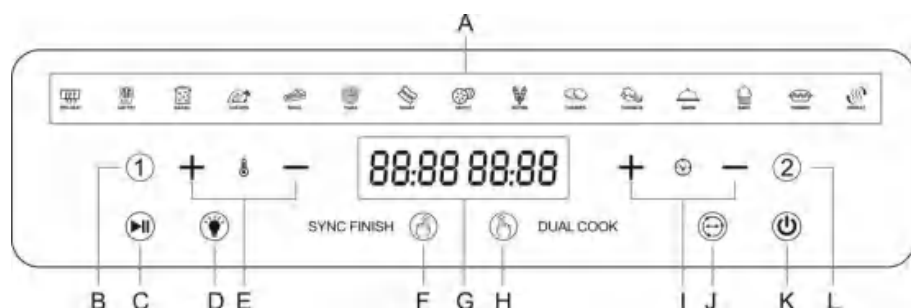**A:** Menu**B:** Zone 1**C:** Start/Pause**D:** Light Button**E:** Temperature Plus/Minus**F:** Sync Finish**G:** Time/ Temperature Display**H:** Dual Cook**I:** Time Plus/Minus**J:** Rotisserie**K:** Power Button**L:** Zone 2

2 independent baskets allow you to cook 2 different foods in 2 different ways simultaneously.



Removing the separation zone expands the interior to XXL 23-liter capacity.

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP IT SAFELY FOR FUTURE REFERENCE.

Safety Warnings

- Never immerse the housing, which contains electrical components and the heating elements, in water and rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance in order to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the tray, so as to prevent it from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air exhaust openings while the appliance is operating.
- Do not fill the frying tray with oil as this may cause a fire hazard.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Check whether the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage in your country before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord or the appliance itself is damaged.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced at a service center authorized by similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not suitable for children or people who are either physically or mentally handicapped or those who lack experience and knowledge. If you want anyone else to use the appliance, that person should be properly guided on its use.
- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children when the appliance is switched on or is cooling down.
- Keep the main cord away from hot surfaces.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket, and always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- Never connect this appliance to an external timer switch.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtains.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances; Leave at least 10cm free space at the back and sides and 10cm free space above the appliance; Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any purpose other than what described in this manual.
- Do not let the appliance have an unattended operation.
- During hot air frying, hot steam is released through the air exhaust openings; Keep your hands and face at a safe distance from the steam and the air exhaust openings; Be careful of hot steam and hot air when you remove the frying tray from the appliance.

- The surface below the appliance may become hot during use.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance; Wait for the smoke emission to stop before you remove the frying tray from the appliance.



Caution

- Place the appliance on a horizontal and stable surface.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for about 30 minutes before you handle or clean it.
- Remove burnt remnants.
- This appliance is intended for normal household use only. It is neither intended for use in environments such as staff kitchens, offices, farms or other work environments, nor intended to be used by clients in hotels or other similar environments.
- If the appliance is used improperly or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty becomes invalid and the seller refuses any liability for any damage that may be caused.

PRIOR TO THE FIRST USE

1. Remove all packing materials.
2. Remove any stickers or labels from the appliance, other than the rating label.
3. Thoroughly clean the frying tray, with hot water and some liquid washing soap using a non-abrasive sponge.

Note: You can also clean these parts in the dishwasher.

4. Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.

PREPARING FOR USE

1. Place the appliance on a stable, horizontal, and heat-resistant surface.
2. Place the crisper rack in the frying tray properly.

Do not fill the frying tray with oil or any other liquid.

Do not put anything on top of the appliance. This disrupts the airflow and affects the air-frying result.

USING THE APPLIANCE

1. Power on

There is a beep when you plug in the appliance. The power button  will illuminate in RED.

2. Menu Selection/Temperature/Time

Zone1 or Zone2 works individually.

Plug in, it is at the standby mode. Press , then press  or . Select the cooking function. You can adjust the time and temperature by using Time +/- and Temperature +/- button. You can also press any function icon to cook different food. Then press  to start cooking.

3. Zone 1 and Zone 2 works at the same time.

1) Plug in, it is at the standby mode. Press , then press , select a cooking function. You can adjust the time and temperature by using Time +/- and Temperature +/- button. You can also press any function icon to cook different food.

2) After finish  function, press  and select a cooking function. You can adjust the time and temperature by using Time +/- and Temperature +/- button. You can also press any function icon to cook different food.

3) After finish above program, press  to start cooking. Every function has its own default time and temperature (as shown in the table). You can adjust the time and temperature by using Time +/- and Temperature +/- button.

The temperature control range is 30-200°C. Each click on the + / - temperature will increase or decrease 10°C. At 200°C, press the "+", which will loop back to a temperature of 30°C. Press the "-" at 30°C temperature, it will cycle back to 200°C. In the process of temperature control, the temperature digital display will flicker on the screen (not flashing during working). After flickering 3 times, the temperature has been set;

The adjusting time range is 1 to 60 minutes. Each click on the + / - time will increase or decrease 1 min. At 60 min if you press "+", the time will cycle back to 01 min. At 01 min, if you press "-", the temperature will cycle back to 60 min. In the process of time control, the time digital display will flicker on the screen (not flashing during working). After flickering 3 times, the time has been set.

4. Start, Pause/Stop

After selecting function, set the time and temperature you want. Press  the  starts to flicker. After a beep, the appliance starts to work. During cooking, press , the appliance stops working.  stops flickering. During cooking, press . After a beep, the appliance stops working. And it comes back to standby mode.

Note:

(1) During cooking, if you open the door, the appliance will pause cooking automatically. When you close the door, the appliance will automatically resume cooking based on your previous settings.

5. Lighting control

Pressing the light button  during cooking activates the inner light. Pressing the light button again will turn off the light.

When the cavity door is opened, the light turns on automatically and the cooking process pauses

6. Rotisserie function

Taping the rotisserie key  during the operation will activate the rotisserie function. Tap the key again, it will switch off the rotisserie function.

7. End of program

Heating element stops working when the set time is done, showing 00 min.

The motor continues to work, buzzer warning. The motor continues to work for 1 min, cooling down the appliance, then it enters standby mode.

SYNC FINISH

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cook 2 foods using 2 different functions, temps or cooking times and finish at the same time.

Step 1: Place food in the basket 1

Press  and select a cooking function

Step 2: Place food in the basket 2

Press  and select a cooking function

Step 3: Select SYNC FINISH

Press  to start cooking

DUAL COOK

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cooking the same food in each zone

Set Zone 1 and use DUAL COOK to automatically match settings to Zone 2.

Step 1: Select DUAL COOK

Step 2: Select a cooking function

Press  to start cooking.

MENU TABLE

program logistics			
	Menu	Default time (min)	Default temperature(°C)
Function	 Pre-heat	3	180
	 Air Fry	20	200
	 Bagel	3	160
	 Chicken	30	180
	 Broil	8	200
	 Pizza	15	200
	 Roast	10	200
	 Dehydrate	480	80
	 Rotiss	15	200
	 Cookies	16	180
	 Vegetable	12	180
	 Keep warm	30	80
	 Bake	15	170
	 Ferment	90	40
	 Reheat	3	160

 **Caution:** Do not touch the pan during and about 30mins after use, as it gets very hot.
Only hold the pan by the handle.

Operations

1. Put the mains plug in an earthed wall socket.
2. Put the ingredients into the frying tray.
3. Put the frying tray in the right position; Choose function from menu and press START/PAUSE to start cooking.
4. Screen display
 It will show the temperature and time. Temperature is the setting temperature and time is remaining working time. The function selected is flicker.
5. Some ingredients require shaking halfway through the preparation time (see section 'Settings' in this chapter). To shake the ingredients, you can pull the frying tray out of the appliance by the handle and shake it. Then, you can slide the frying tray back into the air fryer.
6. When you hear the timer bell, the set preparation time has elapsed. You can pull the pan out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
7. Check whether the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, you can simply slide the frying tray back into the appliance and cook it extra minutes.
8. Empty the tray into a bowl or onto a plate.

Tip: *To remove large or fragile ingredients, you can use a pair of tongs to lift the ingredients out of the tray.*

9. When a batch of ingredients is ready, the air fryer is instantly ready for preparing another batch.

Note: When you use the air fryer for the first time, a slight smoke or odor may be emitted. It is normal and will soon disappear. It is essential to ensure that there is sufficient ventilation around the air fryer.

Settings

Apart from the preset menu, you also can use this air fryer to make other food by setting the time and temperature. This table below helps you to select the basic settings for the ingredients you want to prepare.

Note: *Keep in mind that these settings are only for reference. As ingredients differ in origin, size, shape and brand, we cannot guarantee the best setting for your ingredients.* Because the rapid air technology instantly reheats the air inside the appliance, pulling the frying tray briefly out of the appliance during hot air frying barely disturbs process.

Cooking Tips

Air fryer and parts will become hot during the cooking process. Do not overfill the frying tray with food. Do not pack food into fry tray.

Using Oil

Adding a small amount of oil to food can make them crispier.

Oil sprays are excellent for applying small amounts of oil evenly to all food items.

Food Tips

1. You can air fry frozen food that can be baked in the oven.
2. To make cakes, hand pies, or any food with filling or batter, place food in a heat-safe container before placing it in the basket.
3. Air frying high-fat foods will cause fat to drip to the bottom of the basket. To avoid excess smoke while cooking, pour out fat drippings after cooking.
4. Liquid-marinated foods create splatter and excess smoke. Pat these foods dry before air frying.

Reheating Foods

Simply set temperature to 150°C for up to 10 minutes.

COOKING GUIDE - Note: these settings are a guide. As ingredients differ in size shape and brand, you may need to adjust cooking times and temperatures.

Note: *It is better to add 3 minutes to the preparation time before you start frying if the appliance is cold.*

CLEANING

Clean the appliance after every use.

The frying tray, and the inside of the appliance have a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean them, as this may damage the non-stick coating.

1. Remove the main plug from the wall socket and let the appliance cool down.

Note: *Remove the frying tray to let the air fryer cool down more quickly.*

2. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
3. Clean the frying tray with hot water, some washing liquid soap and a non-abrasive sponge. You can use a washing liquid to remove any remaining dirt.

Note: *The frying tray is dishwasher-safe.*

Tip: If dirt is stuck to the crisper rack or at the bottom of the frying tray, you can fill the frying tray with hot water and some washing liquid soap, put the crisper rack in the frying tray, and let the frying tray and the crisper rack soak for approximately 10 minutes.

1. Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
2. Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.

STORAGE

1. Unplug the appliance and cool it down.
2. Make sure all parts are clean and dry.

Air Fry Cooking Chart

INGREDIENT	AMOUNT PER ZONE	PREPARATION
------------	-----------------	-------------

VEGETABLES

Asparagus	1 bunch	Whole, stems trimmed
Beets	6-7 small	Whole
Bell peppers (for roasting)	3 small peppers	Whole
Broccoli	1 head	Cut in 1-inch florets
Brussels sprouts	1 lb.	Cut in half, stem removed
Brussels squash	1 1/2lbs	Cut in 1-2-inch pieces
Carrots	1 lb.	Peeled, cut in 1/2-inch pieces
Cauliflower	1 head	Cut in 1-inch florets
Corn on the cob	2 ears, cut in half	Husks removed
Green beans	1 bag (12oz)	Trimmed
Kale (for chips)	5 cups, packed	Torn in pieces, stem removed
Mushrooms	8 oz	Rinsed, cut in quarters
Potatoes, russet	1 1/2 lbs. 1 lb. 1 lb. 3 whole (6-8oz)	Cut in 1-inch wedges Hand-cut fries*, thin Hand-cut fries*, thick Pierced with fork 3 times
Potatoes, sweet	1 1/2 lbs. 3 whole (6-8oz)	Cut in 1-inch chunks Pierced with fork 3 times
Zucchini	1 lb.	Cut in quarters lengthwise, then cut in 1-inch pieces

POULTRY

Chicken breasts	2 breasts 4 breasts	Bone in Boneless
Chicken thighs	2 thighs 4 thighs	Bone in Boneless
Chicken wings	2 lbs.	Drumettes & flats

FISH&SEAFOOD

Crab cakes	2 cakes (6-8 oz each)	None
Lobster tails	4 tails (3-4 oz each)	Whole
Salmon fillets	3 fillets (4 oz each)	None
Shrimp	1 lb.	Whole, peeled, tails on

TOSS IN OIL	TEMP(°C)	SINGLE ZONE	DUALZONE
2 tsp	200	8-12 mins	20-25 mins
None	200	30-35 mins	35-40 mins
None	200	10-15 mins	15-20 mins
1 tbsp	200	8-10 mins	15-17 mins
1 tbsp	200	15-20 mins	20-25 mins
1 tbsp	200	20-25 mins	35-40 mins
1 tbsp	200	13-16 mins	25-30 mins
2 tbsp	200	17-20 mins	20-25 mins
1 tbsp	200	12-15 mins	18-20 mins
1 tbsp	200	8-10 mins	10-15 mins
None	200	7-9 mins	15-20 mins
1 tbsp	200	7-9 mins	13-15 mins
1 tbsp	200	20-22 mins	35-38 mins
1/2-3 tbsp,	200	20-24 mins	30-35 mins
canola1/2-3 tbsp,	200	19-24 mins	35-40 mins
canola	200	30-35 mins	37-40 mins
None			
1 tbsp	200	15-20 mins	30-35 mins
None	200	36-42 mins	40-45 mins
1 tbsp	200	15-18 mins	25-28 mins
Brushed with oil	200	25-30 mins	30-35 mins
Brushed with oil		22-24 mins	25-28 mins
Brushed with oil	200	22-28 mins	26-29 mins
Brushed with oil		18-22 mins	25-28 mins
1 tbsp	200	18-22 mins	43-47 mins
Brushed with oil	200	5-10 mins	10-13 mins
None	200	5-8 mins	15-18 mins
Brushed with oil	200	7-12 mins	13-17 mins
1 tbsp	200	7-10 mins	10-13 mins

Air Fry Cooking Chart

INGREDIENT	AMOUNT PER ZONE	PREPARATION
------------	-----------------	-------------

BEEF

Burgers	2 quarter-pound patties, 80% lean	1/2 inch thick
Steaks	2 steaks (8 oz each)	Whole

PORK

Bacon	3 strips, cut in half	None
Pork chops	2 thick-cut, bone-in chops (10-12 oz each) 2 boneless chops (8 oz each)	Bone in Boneless
Pork tenderloins	1 lb.	None
Sausages	5 assuaged	None

FROZEN FOODS

Chicken cutlets	3 cutlets	None
Chicken nuggets	1 box (12 oz)	None
Fish fillets	1 box (6 fillets)	None
Fish sticks	18 fish sticks (11 oz)	None
French fries	1 lb.	None
French fries	1 lbs.	None
Mozzarella sticks	1 box (11 oz)	None
Pot stickers	2 bags (10.5 oz)	None
Pizza rolls	1 bag (20 oz, 40 count)	None
Popcorn shrimp	1 box (14-16 oz)	None
Sweet potato fries	1 lb.	None
Tater tots	1 lb.	None
Onion Rings	10 oz	None

TOSS IN OIL	TEMP(°C)	SINGLE ZONE	DUALZONE
-------------	----------	-------------	----------

Brushed with oil	200	8-10mins	10-13mins
Brushed with oil	200	10-20mins	14-18mins
None	170	8-10mins	9-12mins
Brushed with oil Brushed with oil	200 200	15-17mins 14-17mins	23-27mins 17-20mins
Brushed with oil	190	15-20mins	20-25mins
None	200	7-10mins	17-22mins
None	200	18-21mins	20-25mins
None	200	10-13mins	18-21mins
None	200	14-16mins	17-22mins
None	200	10-13mins	16-19mins
None	200	18-22mins	28-32mins
None	200	32-36mins	50-55mins
None	190	8-10mins	10-12mins
1 Tbsp	200	12-14mins	16-18mins
None	200	12-15mins	15-18mins
None	200	9-11mins	14-18mins
None	200	20-22mins	30-32mins
None	190	18-22mins	25-27mins
None	190	13-16mins	18-22mins

Dehydrate Chart

INGREDIENT	PREPARATION
------------	-------------

FRUITES&VEGETABLES

Apples	Cored, cut in 1/8-inch slices, rinsed in lemon water, patted dry
Asparagus	Cut in 1-inch pieces, blanched
Bananas	Peeled, cut in 3/8-inch slices
Beets	Peeled, cut in 1/8-inch slices
Eggplant	Peeled, cut in 1/4-inch slices, blanched
Fresh herbs	Rinsed, patted dry, stems removed
Ginger root	cut in 3/8-inch slices
Mangoes	Peeled, cut in 3/8-inch slices, pit removed
Mushrooms	Cleaned with soft brush (do not wash)
Pineapple	Peeled, cut in 3/8-1/2-inch slices
Strawberries	Cut in half or in 1/2-inch slices
Tomatoes	Cut in 3/8-inch slices or grated; steam if planning to rehydrate

MEAT, POULTRY, FISH

Beef jerky	Cut in 1/4-inch slices, marinated overnight
Chicken jerky	Cut in 1/4-inch slices, marinated overnight
Turkey jerky	Cut in 1/4-inch slices, marinated overnight
Salmon jerky	Cut in 1/4-inch slices, marinated overnight

TEMP(°C)	SINGLE ZONE	DUALZONE
----------	-------------	----------

TIMES ARE THE SAME FOR BOTH ZONES

60	7-8 hours
60	6-8 hours
60	8-10 hours
60	6-8 hours
60	6-8 hours
60	4 hours
60	6 hours
60	6-8 hours
60	6-8 hours
60	6-8 hours
60	6-8 hours
60	6-8 hours
70	5-7 hours
70	5-7 hours
70	5-7 hours
70	3-5 hours

Dual Zone Technology: SYNC FINISH

CHOOSE ANY TWO

ADD ONE RECIPE PER ZONE

RECIPE	AMOUNT
Crab Cakes	2 crab cakes
Balsamic Roasted Tomatoes	2 pints cherry tomatoes
Maple Sage Pork Chops	2-3 boneless pork chops (4 oz each)
Cajun Russet Potatoes	4 medium potatoes, diced
Classic Meatloaf	1 lb. meatloaf mix (beef, pork, veal)
Green Beans with Almonds	1 lb. green beans, ends trimmed
Miso Glazed Salmon	3 salmon fillets (6 oz each)
Honey Hazelnut Brussels Sprouts	1 lb. Brussels sprouted, cut in half
Buffalo Chicken Thighs	4 boneless skin-on chicken thighs (4-5 oz each)
Plants Based "Meat "Burger	1 lb. plant-based ground "meat"(4 4-oz patties)
Mediterranean	1 head cauliflower, cut in 1/2-inch florets
French Fries	1 lb. French fries

**SET BOTH ZONES
AND USE SYNC
FINISH**

MIX OR COMBINE THESE INGREDIENTS	FUNCTION	TEMP/TIME
Brush with melted butter	Air Fry	195°C/15 mins
1/2 cup balsamic vinegar 1 tbsp canola oil	Roast	195°C/15 mins
2 tbsp canola oil 2 tbsp Cajun seasoning	Roast	195°C/17-20 mins
1/4 cup ketchup, 1/4 cup yellow mustard, 1 egg, 1/2 cup panko breadcrumbs, 1/4 cup Parmesan cheese	Air Fry	200°C/30 mins
2 tbsp canola oil 1/2 cup sliced almonds	Air Fry	165°C/35 mins
2 tbsp canola oil 1/2cup sliced almonds	Air Fry	195°C/15 mins
2 tbsp miso paste, 1 teaspoon canola oil Rub onto salmon	Air Fry	195°C/15 mins
2 tbsp canola oil, 1/4 cup honey, 1/2 cup chopped hazelnuts	Air Fry	195°C/23 mins
1cup buffalo sauce, toss with chicken	Air Fry	200°C/27 mins
1tbsp minced garlic, 1tbsp minced onion	Air Fry	185°C/20 mins
1/2 cup tahini, 2 tbsp canola oil	Air Fry	195°C/35 mins
Season as desired	Air Fry	200°C/30 mins

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The air fryer does not work	The appliance is not plugged into the mains.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
	You have not set the timer.	Turn the timer knob to the required preparation time to switch on the appliance.
Food is not fully cooked	The amount of the ingredients in the Frying Tray is too much.	Put smaller batches of ingredients in the Frying Tray. Smaller batches are fried more evenly.
	The set temperature is too low.	Turn the temperature control knob to the required temperature setting (see section 'Settings').
	The preparation time is too short.	Turn the timer knob to the required preparation time (see section 'Settings').
The ingredients are fried unevenly in the air fryer.	Certain types of the ingredients need to be shaken halfway throughout the preparation time.	Ingredients that lie on the top of or across each other (e.g. fries) need to be shaken halfway throughout the preparation time (see section 'Settings').
Fried snacks are not crispy when they come out of the air fryer	You use a type of snack meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Use oven snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crispier result.
Cannot slide the pan into the appliance properly.	There is too much food in the Frying Tray.	Do not fill the tray beyond the maximum amount indicated in the table on the earlier page.
White smoke comes out of the appliance	You are preparing greasy ingredients.	Note that the temperature is well-controlled to be under 180°C, when you fry greasy ingredients in the air fryer.


Problem	Possible cause	Solution
	The pan still contains greasy residues from the previous use.	White smoke is caused by grease heating up in the pan. Make sure you clean the pan properly after each use.
Fresh potato fries are fried unevenly in the air fryer.	You did not soak the potato sticks properly before you fried them.	Soak the potato sticks in a bowl of water for at least 30 minutes; take them out and dry them with kitchen paper.
	You did not use the right potato type.	Use fresh potatoes and make sure they stay firm during frying.
Fresh potato fries are not crispy when they come out of the air fryer.	The crispiness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure you dry the potato sticks properly before you coat them with oil.
		Cut the potato into thinner sticks for a crispier result.
		Add slightly more oil for a crispier result.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté cette friteuse de qualité supérieure. Vous pourrez désormais cuisiner un large éventail d'aliments de manière plus saine, avec peu ou pas d'huile !

En combinaison avec une circulation d'air à grande vitesse, la friteuse à air utilise de l'air chaud et un gril supérieur pour préparer vos plats rapidement et facilement. Les ingrédients sont chauffés de tous les côtés et il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile dans la plupart des cas.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

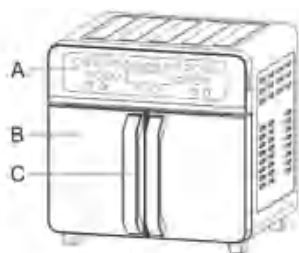

- A: Panneau de commande
- B: Fenêtre en verre
- C: Poignée froide
- D: Fenêtres d'aération
- E: Entrée d'air
- F: Pieds antidérapants
- G: Cordon d'alimentation


ACCESSOIRES DANS L'EMBALLAGE



2x Petit panier à frites



2x Bac de récupération

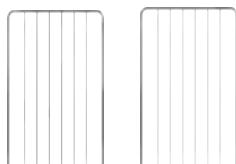


2x Petite grille



1x Grand panier à frites



1x Plateau de nourriture

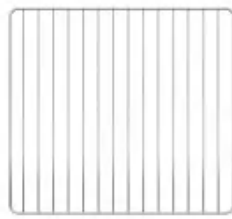

1x Grande grille




1x Poignée de plateau



1x Fourchette à rôtissoire



1x Poignée de rôtissoire

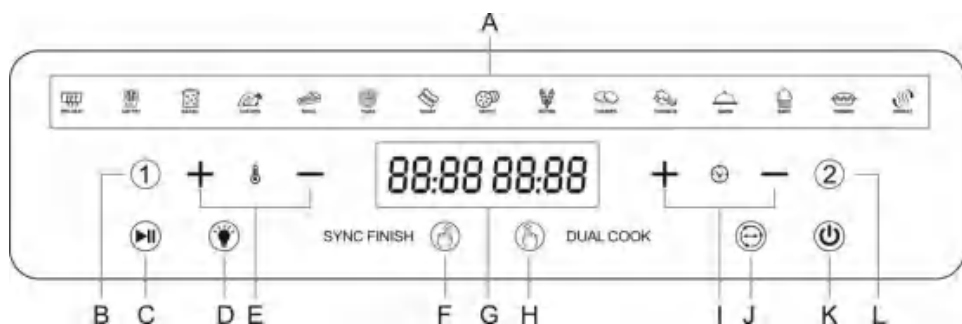

A: Menu

B: Zone 1

C: Start/Pause

D: Lumière

E: Température plus/moins

F: Sync Finish

G: Affichage de la durée/température

H: Double cuisson

I: Temps plus/moins

J: Rôtisserie

K: Marche/Arrêt

L: Zone 2



Deux paniers indépendants vous permettent de cuisiner deux aliments différents de deux manières différentes simultanément.



En retirant la zone de séparation, l'intérieur s'agrandit pour offrir une capacité de XXL 23 litres.

GARANTIES IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE APPAREIL ET GARDEZ-LE EN SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUT URE.

Avertissements de sécurité

- Ne plongez jamais le boîtier contenant les composants électriques et les éléments chauffants dans l'eau et rincez-le sous le robinet.
- Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans l'appareil pour éviter les chocs électriques.
- Mettez toujours les ingrédients à frire dans la plaque, pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec les éléments chauffants.
- Ne couvrez pas les ouvertures d'entrée et d'évacuation d'air pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne remplissez pas la plaque à frire avec de l'huile car cela pourrait provoquer un risque d'incendie.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale dans votre pays avant de brancher l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer dans un centre de service agréé par des personnes de qualification similaire pour éviter tout danger.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants ni aux personnes handicapées physiquement ou mentalement ou manquant d'expérience et de connaissances. Pour garantir que d'autres personnes puissent utiliser l'appareil de manière sûre et efficace, elles doivent recevoir des instructions et des conseils appropriés.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants lorsque l'appareil est allumé ou en cours de refroidissement.
- Gardez le cordon principal éloigné des surfaces chaudes.
- Ne branchez pas l'appareil et n'utilisez pas le panneau de commande avec les mains mouillées.
- Connectez l'appareil uniquement à une prise murale mise à la terre et assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.
- Ne connectez jamais cet appareil à une minuterie externe.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels qu'une nappe ou des rideaux. ouvertures d'évacuation d'air; Gardez vos mains et votre visage à une distance sûre des ouvertures de vapeur et d'évacuation d'air; Faites attention à la vapeur chaude et à l'air chaud lorsque vous retirez la plaque à frire de l'appareil.

- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou d'autres appareils; Laissez un espace d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés et un espace de 10 cm au-dessus de l'appareil; Ne placez rien sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Pendant la friture à air chaud, de la vapeur chaude est libérée par les ouvertures d'évacuation d'air; Gardez vos mains et votre visage à une distance sûre des ouvertures de vapeur et d'évacuation d'air; Faites attention à la vapeur chaude et à l'air chaud lorsque vous retirez la plaque à frire de l'appareil.
- La surface située sous l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous voyez de la fumée noire sortir de l'appareil; Attendez que l'émission de fumée cesse avant de retirer la plaque à frire de l'appareil.

Attention

- Placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Laissez l'appareil refroidir pendant environ 30 minutes avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Enlevez les restes de brûlures.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Il n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements tels que des cuisines de personnel, des bureaux, des fermes ou d'autres environnements de travail, ni à être utilisé par des clients dans des hôtels ou d'autres environnements similaires.
- Si l'appareil n'est pas utilisé correctement ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation, la garantie devient caduque et le vendeur décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
 2. Retirez tous les autocollants ou étiquettes de l'appareil, à l'exception de la plaque signalétique.
 3. Nettoyez soigneusement le plateau de friture avec de l'eau chaude et du savon liquide à l'aide d'une éponge non abrasive.
- Remarque: vous pouvez également nettoyer ces pièces au lave-vaisselle.
4. Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- 1 Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- 2 . placez correctement la grille du bac à légumes dans le bac à friture.

Ne remplissez pas le bac à frire d'huile ou de tout autre liquide.

Ne posez rien sur l'appareil. Cela perturbe la circulation de l'air et affecte le résultat de la friture à l'air.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. mettre sous tension

Un BIP retentit lorsque vous branchez l'appareil. Le bouton  d'alimentation s'allume en ROUGE.

2. Sélection du menu/Température/Heure

La zone 1 ou la zone 2 fonctionne individuellement.

Branchez-le, il est en mode veille. Appuyez sur , Appuyez ensuite sur  ou . Sélectionnez la fonction de cuisson. Vous pouvez régler librement la durée et la température à l'aide des touches "Time+/-" et "Temperature +/-". Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle icône de fonction pour cuire des aliments différents. Appuyez ensuite sur le bouton  pour lancer la cuisson.

3. La zone 1 et la zone 2 fonctionnent en même temps

1) Branchez-le, il est en mode veille. appuyez sur , Appuyez ensuite sur , Sélectionnez la fonction de cuisson. Vous pouvez régler librement la durée et la température à l'aide des touches "Time +/-" et "Temperature +/-". Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle icône de fonction pour cuire différents aliments.

2) Après avoir terminé  Appuyez sur la touche  et sélectionnez la fonction de cuisson. Vous pouvez régler librement la durée et la température à l'aide des touches "Time +/-" et "Temperature +/-". Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle icône de fonction pour cuire différents aliments.

3) Après avoir terminé le programme ci-dessus, appuyez sur  L'appareil commence à fonctionner. Chaque fonction a sa propre durée et sa propre température par défaut (comme indiqué dans le tableau). L'utilisateur peut régler librement l'heure et la température en utilisant les boutons "Time +/-" et "Temperature +/-".

La plage de contrôle de la température est de 30 à 200°C, chaque clic sur les touches + / - augmente ou réduit la température de 10°C. À 200°C, appuyez sur le "+", vous reviendrez à une température de 30°C. Appuyez sur le "-" à une température de 30°C, vous reviendrez à 200°C. Au cours du processus de

contrôle de la température, l'affichage numérique de la température clignote sur l'écran (il ne clignote pas pendant le fonctionnement), après avoir clignoté 3 fois, la température a été réglée;

Le temps de réglage est compris entre 1 et 60 minutes. Chaque clic sur les touches + / - augmente ou réduit le temps de réglage de 1 minute. A 60 minutes, si vous appuyez sur "+", le temps reviendra à 01 minute. À 01 minute, si vous appuyez sur "-", la température reviendra à 60 minutes. Lors du contrôle de l'heure, l'affichage numérique de l'heure clignote sur l'écran (il ne clignote pas pendant le fonctionnement), après avoir clignoté 3 fois, l'heure a été réglée.

4. Démarrage, Pause/Arrêt

Après avoir sélectionné la fonction, régler la bonne heure et la bonne température, appuyer sur ►|| les ►|| commence à clignoter, après l'émission de BEEPS, la machine commence à fonctionner. Pendant le fonctionnement de la machine, appuyez sur ►|| , après le BEEPS, la machine s'arrête de fonctionner, ►|| cesse de scintiller. Pendant le fonctionnement de la machine, appuyez sur  . Après le BEEPS, l'appareil s'arrête de fonctionner et revient en mode veille.

Noté :

Pendant le travail, vous pouvez retirer le bac à friture, arrêter le travail, et vous pouvez vérifier le résultat de la cuisson ou ajouter des aliments, la machine continue à travailler sur le programme si vous tirez sur le bac à friture.

5. Contrôle de l'éclairage

Appuyer sur le bouton  d'éclairage pendant la cuisson active la lumière intérieure. Une nouvelle pression sur le bouton d'éclairage éteint la lumière. Lorsque la porte de la cavité est ouverte, la lumière s'allume automatiquement et le processus de cuisson s'arrête.

6. Fonction rôtisserie

Appuyer sur la touche rôtisserie  pendant l'opération activera la fonction rôtisserie. Une nouvelle pression sur la touche désactive la fonction rôtisserie.

7. Fin du programme

L'élément chauffant s'arrête de fonctionner lorsque le temps de travail est écoulé, affiche 00 min, le moteur continue de fonctionner, l'avertisseur sonore retentit. Le moteur continue de fonctionner pendant 1min, la machine se refroidit, puis la machine passe en mode veille.

SYNC FINISH

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cuire 2 aliments en utilisant 2 fonctions, températures ou temps de cuisson différents et terminer en même temps.

Étape 1: Programme Zone 1

Placer les aliments dans le panier

Presse 
Sélectionner une fonction de cuisson

Étape 2: Programmer la zone 2

Placer les aliments dans le panier

Presse 
Sélectionner une fonction de cuisson

Étape 3: Commencer la cuisson

Sélectionnez SYNC FINISH

Presse  pour commencer la cuisson.

DUAL COOK

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cuisson du même aliment dans chaque zone

Réglez la zone 1 et utilisez DUAL COOK pour adapter automatiquement les réglages à la zone 2.

Étape 1: Sélectionner DUAL COOK

Étape 2: Sélectionnez une fonction de cuisson

Presse  pour commencer la cuisson.

TABLE DE MENU

logistique du programme			
	Menu	Temps par défaut (min)	Température par défaut(°C)
Fonction	 Préchauffage	3	180
	 Friture à l'air	20	200
	 Bagel	3	160
	 Poulet	30	180
	 Griller	8	200
	 Pizza	15	200
	 Rôti	10	200
	 Déshydratation	480	80
	 Rotiss	15	200
	 Cookies	16	180
	 Légumes	12	180
	 Garder au chaud	30	80
	 Cuisson	15	170
	 Fermenter	90	40
	 Réchauffer	3	160

 **Attention:** Ne touchez pas la poêle pendant et environ 30 minutes après son utilisation, car elle devient très chaude.
Ne tenez la poêle que par la poignée.

Étape de l'opération

1. brancher la fiche secteur dans une prise murale reliée à la terre.
2. mettez les ingrédients dans le bac à frire.
3. placez le bac à frire dans la bonne position; choisissez la fonction dans le menu et appuyez sur START/PAUSE pour démarrer la cuisson.
4. affichage de l'écran

L'écran affiche la température et l'heure. La température est la température de réglage et le temps est le temps de travail restant. La fonction sélectionnée est le scintillement.

5. Certains ingrédients doivent être secoués à la moitié du temps de préparation (voir la section "Réglages" dans ce chapitre). Pour secouer les ingrédients, vous pouvez retirer le plateau de friture de l'appareil par la poignée et le secouer. Ensuite, vous pouvez glisser le plateau de friture dans la friteuse.

6. Lorsque vous entendez la sonnerie du minuteur, le temps de préparation réglé est écoulé. Vous pouvez sortir la poêle de l'appareil et la placer sur une surface résistante à la chaleur.

7. Vérifiez si les ingrédients sont prêts.

Si les ingrédients ne sont pas encore prêts, vous pouvez simplement replacer le bac à frire dans l'appareil et le faire cuire pendant quelques minutes supplémentaires.

8. Videz la barquette dans un bol ou sur une assiette.

Conseil: *Pour retirer les ingrédients volumineux ou fragiles, vous pouvez utiliser une pince pour soulever les ingrédients du plateau.*

9. *lorsqu'une fournée d'ingrédients est prête, la friteuse est instantanément prête à préparer une autre fournée.*

Note: Lorsque vous utilisez l'Air Fryer pour la première fois, une légère fumée ou odeur peut se dégager.

peut se dégager. Ce phénomène est normal et disparaîtra rapidement. Il est essentiel de veiller à ce que la ventilation autour de la friteuse soit suffisante.

Paramètres

Outre le menu prédéfini, vous pouvez également utiliser cette friteuse pour préparer d'autres aliments en réglant la durée et la température. Le tableau ci-dessous vous aide à sélectionner les réglages de base pour les ingrédients que

vous souhaitez préparer.

Note: N'oubliez pas que ces réglages ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les ingrédients étant différents en termes d'origine, de taille, de forme et de marque, nous ne pouvons pas garantir le réglage le mieux adapté à vos ingrédients.

La technologie Rapid Air réchauffant instantanément l'air à l'intérieur de l'appareil, le fait de sortir brièvement le plateau de friture de l'appareil pendant la friture à l'air chaud ne perturbe pratiquement pas le processus.

Conseils de cuisine

La friteuse et ses pièces deviennent chaudes pendant le processus de cuisson.

Ne remplissez pas trop le bac à friture avec des aliments.

Ne pas tasser les aliments dans le bac à friture.

Utiliser de l'huile

Ajouter une petite quantité d'huile aux aliments peut les rendre plus croustillants.

Les sprays d'huile sont excellents pour appliquer de petites quantités d'huile uniformément sur tous les aliments.

Conseils alimentaires

1. Vous pouvez frire à l'air libre des aliments congelés qui peuvent être cuits au four.

2. Pour faire des gâteaux, des tartes ou tout autre aliment fourré ou battu, placez les aliments dans un récipient résistant à la chaleur avant de les placer dans le panier.

3. La friture à l'air libre d'aliments riches en graisses fera couler la graisse au fond du panier. Pour éviter un excès de fumée pendant la cuisson, versez le jus de graisse après la cuisson.

4. Les aliments marinés dans un liquide créent des éclaboussures et un excès de fumée. Séchez ces aliments avant de les faire frire à l'air.

Réchauffer des aliments

Il suffit de régler la température sur 150°C pendant 10 minutes.

GUIDE DE CUISSON – Remarque: ces paramètres sont donnés à titre indicatif. Les ingrédients étant de taille, de forme et de marque différentes, il se peut que vous deviez ajuster les temps et les températures de cuisson.

Note: Il est préférable d'ajouter 3 minutes au temps de préparation avant de commencer à frire si l'appareil est froid.

NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Le plateau de friture et l'intérieur de l'appareil sont recouverts d'un revêtement antiadhésif. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de produits de nettoyage abrasifs pour les nettoyer, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.

1. Débranchez la fiche secteur de la prise murale et laissez l'appareil refroidir.

Note: Retirez le plateau de friture pour permettre à la friteuse de refroidir plus rapidement.

2. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

3. Nettoyez le plateau de friture avec de l'eau chaude, un peu de savon liquide et une éponge non abrasive.

Vous pouvez utiliser un produit de lavage pour éliminer toute saleté restante.

Note: La plaque à frire est lavable au lave-vaisselle.

Tip: Si des saletés sont collées à la grille du bac à légumes ou au fond du bac à friture, vous pouvez remplir le bac à friture d'eau chaude et de savon liquide, placer la grille du bac à légumes dans le bac à friture et laisser le bac à friture et la grille du bac à légumes tremper pendant environ 10 minutes.

1. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et une éponge non abrasive.
2. Nettoyez l'élément chauffant à l'aide d'une brosse de nettoyage afin d'éliminer tout résidu alimentaire.

STOCKAGE

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches.

Tableau de cuisson des frites à l'air libre

INGRÉDIENTS	MONTANT PAR ZONE	PRÉPARATION
LÉGUMES		
Asperges	1 bouquet	Entiers, tiges coupées
Betteraves	6-7 petits	Entier
Poivrons (pour rôti)	3 petits poivrons	Entier
Brocoli	1 tête	Couper en fleurons de 1 pouce
Choux de Bruxelles	1 livre.	Couper en deux, enlever la tige
Courge Bruxelles	1 1/2lbs	Couper en morceaux de 1 à 2 pouces
Carottes	1 livre.	Épluchés, coupés en morceaux d'un demi-pouce
Chou-fleur	1 tête	Couper en fleurons de 1 pouce
Épis de maïs	2 épis, coupés en deux	Les balles sont enlevées
Haricots verts	1 sachet (12oz)	Paré
Choux frisés (pour les chips)	5 tasses, tassées	Coupé en morceaux, sans la tige
Champignons	8 oz	Rincés, coupés en quatre

Red potatoes	1 1/2 cuillères à café 1 livre. 1 livre. 3 entiers (6-8oz)	Coupées en quartiers de 1 pouce Frites coupées à la main*, fines Frites coupées à la main*, épaisses Percées à la fourchette 3 fois
Pommes de terre douces	1 1/2 cuillères à café 3 entiers (6-8oz)	Coupés en morceaux de 1 pouce Percées à la fourchette 3 fois
Courgettes	1 livre.	Couper en quatre dans le sens de la longueur, puis en morceaux de 1 pouce

POULTRY

Poitrines de poulet	2 poitrines 4 poitrines	Avec os Désossé
Cuisses de poulet	2 cuisses 4 cuisses	Avec os Désossé
Ailes de poulet	2 cuillères à café	Drumettes et plats

POISSONS ET PRODUITS ALIMENTAIRES

Gâteaux de crabe	2 gâteaux (6-8 oz chacune)	Aucun
Queues de homard	4 queues (3-4 oz chacune)	Entier
Filets de saumon	3 filets (4 oz chacun)	Aucun
Crevettes	1 livre.	Entiers, pelés, avec la queue

JETER DANS L'HUILE	TEMP(°C)	ZONE UNIQUE	DUALZONE
2 cuillères à café	200	8-12 minuscules	20-25 minuscules
Aucun	200	30-35 minuscules	35-40 minuscules
Aucun	200	10-15 minuscules	15-20 minuscules
1 cuillère à soupe	200	8-10 minuscules	15-17 minuscules
1 cuillère à soupe	200	15-20 minuscules	20-25 minuscules
1 cuillère à soupe	200	20-25 minuscules	35-40 minuscules
1 cuillère à soupe	200	13-16 minuscules	25-30 minuscules
2 cuillères à café	200	17-20 minuscules	20-25 minuscules
1 cuillère à soupe	200	12-15 minuscules	18-20 minuscules
1 cuillère à soupe	200	8-10 minuscules	10-15 minuscules
Aucun	200	7-9 minuscules	15-20 minuscules
1 cuillère à soupe	200	7-9 minuscules	13-15 minuscules
1 cuillère à soupe 1/2-3 cuillères à soupe, canola 1/2-3 cuillères à soupe, canola Aucun	200 200 200 200	20-22 minuscules 20-24 minuscules 19-24 minuscules 30-35 minuscules	35-38 minuscules 30-35 minuscules 35-40 minuscules 37-40 minuscules
1 cuillère à soupe Aucun	200 200	15-20 minuscules 36-42 minuscules	30-35 minuscules 40-45 minuscules
1 cuillère à soupe	200	15-18minuscules	25-28 minuscules
Brossé à l'huile Brossé à l'huile	200	25-30 minuscules 22-24 minuscules	30-35 minuscules 25-28 minuscules
Brossé à l'huile Brossé à l'huile	200	22-28 minuscules 18-22 minuscules	26-29 minuscules 25-28 minuscules
1 cuillère à soupe	200	18-22 minuscules	43-47 minuscules
Brossé à l'huile	200	5-10 minuscules	10-13 minuscules
Aucun	200	5-8 minuscules	15-18minuscules
Brossé à l'huile	200	7-12 minuscules	13-17 minuscules
1 cuillère à soupe	200	7-10 minuscules	10-13 minuscules



Tableau de cuisson des frites à l'air libre

INGRÉDIENTS	MONTANT PAR ZONE	PRÉPARATION
-------------	------------------	-------------

BEEF

Burgers	2 galettes d'un quart de livre, 80 % de maigre	1/2 pouce d'épaisseur
Steaks	2 steaks (8 oz chacun)	Entier

PORC

Bacon	3 bandes, coupées en deux	Aucun
Côtelettes de porc	2 côtelettes épaisses avec os (10-12 oz chacune) 2 côtelettes désossées (8 oz chacune)	Avec os Sans os
Filets de porc	1 livre.	Aucun
Saucisses	5 assagie	Aucun

ALIMENTS SURGELÉS

Escalopes de poulet	3 escalopes	Aucun
Nuggets de poulet	1 boîte (12 oz)	Aucun
Filets de poisson	1 boîte (6 filets)	Aucun
Bâtonnets de poisson	18 bâtonnets de poisson (11 oz)	Aucun
Frites	1 livre.	Aucun
Frites	1 livres.	Aucun
Bâtonnets de mozzarella	1 boîte (11 oz)	Aucun
Autocollants en pot	2 sachets (10,5 oz)	Aucun
Rouleaux de pizza	1 sachet (20 oz, 40 pièces)	Aucun
Crevettes au pop-corn	1 boîte (14-16 oz)	Aucun
Frites de patates douces	1 livre.	Aucun
Tater tots	1 livre.	Aucun
Rondelles d'oignon	10 oz	Aucun

JETER DANS L'HUILE	TEMP(°C)	ZONE UNIQUE	DUALZONE
Brossé à l'huile	200	8-10minuscules	10-13minuscules
Brossé à l'huile	200	10-20minuscules	14-18minuscules
Aucun	170	8-10minuscules	9-12minuscules
Brossé à l'huile Brossé à l'huile	200 200	15-17minuscules 14-17minuscules	23-27minuscules 17-20minuscules
Brossé à l'huile	190	15-20minuscules	20-25minuscules
Aucun	200	7-10minuscules	17-22minuscules
Aucun	200	18-21minuscules	20-25minuscules
Aucun	200	10-13minuscules	18-21minuscules
Aucun	200	14-16minuscules	17-22minuscules
Aucun	200	10-13minuscules	16-19minuscules
Aucun	200	18-22minuscules	28-32minuscules
Aucun	200	32-36minuscules	50-55minuscules
Aucun	190	8-10minuscules	10-12minuscules
1 cuillère à soupe	200	12-14minuscules	16-18minuscules
Aucun	200	12-15minuscules	15-18minuscules
Aucun	200	9-11minuscules	14-18minuscules
Aucun	200	20-22minuscules	30-32minuscules
Aucun	190	18-22minuscules	25-27minuscules
Aucun	190	13-16minuscules	18-22minuscules

Tableau de déshydratation

INGRÉDIENTS	PRÉPARATION
-------------	-------------

FRUITS ET LÉGUMES

Pommes	Épépinées, coupées en tranches de 1/8 de pouce, rincées à l'eau citronnée, éponnées.
Asperges	Coupé en morceaux de 1 pouce, équilibré
Bananes	Épluchés, coupés en tranches de 3/8 pouce
betteraves	Épluchés, coupés en tranches de 1/8 de pouce
Aubergines	Épluchés, coupés en tranches d'un quart de pouce, blanchis
Herbes fraîches	Rincés, éponnés, équeutés
Racine de gingembre	coupés en tranches de 3/8 de pouce
Mangues	Épluchés, coupés en tranches de 3/8 de pouce, sans le noyau
Champignons	Nettoyé avec une brosse douce (ne pas laver)
Ananas	Épluchés, coupés en tranches de 3/8-1/2 pouces
Fraises	Couper en deux ou en tranches d'un demi-pouce
Tomates	Couper en tranches de 3/8 pouces ou râper; cuire à la vapeur si l'on prévoit de réhydrater.

MEAT, POULTRY, FISH

Viande séchée de bœuf	Couper en tranches d'un quart de pouce et laisser mariner toute la nuit.
Poulet séché	Couper en tranches d'un quart de pouce et laisser mariner toute la nuit.
Dinde séchée	Couper en tranches d'un quart de pouce et laisser mariner toute la nuit.
Saumon séché	Couper en tranches d'un quart de pouce et laisser mariner toute la nuit.

TEMP(°C)	ZONE SIMPLE	DUALZONE
LES HEURES SONT LES MÊMES POUR LES DEUX ZONES		
60	7-8 heures	
60	6-8 heures	
60	8-10 heures	
60	6-8 heures	
60	6-8 heures	
60	4 heures	
60	6 heures	
60	6-8 heures	
60	6-8 heures	
60	6-8 heures	
60	6-8 heures	
60	6-8 heures	
60	6-8 heures	
70	5-7 heures	
70	5-7 heures	
70	5-7 heures	
70	3-5 heures	

Grâce à la technologie DualZone: SYNC FINISH

CHOISIR DEUX

AJOUTER UNE RECETTE PAR ZONE

RECETTE	MONTANT
Gâteaux de crabe	2 galettes de crabe
Tomates rôties au balsamique	2 pintes de tomates cerises
Côtelettes de porc à l'érable et à la sauge	2-3 côtelettes de porc désossées (4 oz chacune)
Pommes de terre Russet Cajun	4 pommes de terre moyennes, coupées en dés

Pain de viande classique	1 livre. de mélange pour pain de viande (bœuf, porc, veau)
Haricots verts aux amandes	1 livre de haricots verts, extrémités coupées
Saumon glacé au miso	3 filets de saumon (6 oz chacun)
Choux de Bruxelles au miel et aux noisettes	1 livre. de choux de Bruxelles, coupés en deux
Cuisses de poulet Buffalo	4 cuisses de poulet désossées et sans peau (4-5 oz chacune)
Burger "à la viande" à base de plantes	1 livre. de "viande" hachée à base de plantes (4 galettes de 4 oz)
Méditerranée	1 tête de chou-fleur, coupée en bouquets d'un demi-pouce
Frites	1 livre. de frites

**DÉFINIR LES DEUX
ZONES ET UTILISER
LA FINITION
SYNCHRONE**

MÉLANGER OU COMBINER CES INGRÉDIENTS	FUNCTION	TEMP/TIME
Badigeonner de beurre fondu	Frيره à l'air libre	195°C/15 minuscules
1/2 tasse de vinaigre balsamique 1 cuillère à soupe d'huile de canola	Rôti	195°C/15 minuscules
2 cuillères à soupe d'huile de canola 2 cuillères à soupe d'assaisonnement cajun	Rôti	195°C/17-20 minuscules
1/4 de tasse de ketchup, 1/4 de tasse de moutarde jaune, 1 oeuf, 1/2 tasse de chapelure panko, 1/4 de tasse de parmesan	Frيره à l'air libre	200°C/30 minuscules
2 cuillères à soupe d'huile de canola 1/2 tasse d'amandes tranchées	Frيره à l'air libre	165°C/35 minuscules
2 cuillères à soupe d'huile de canola 1/2 tasse d'amandes tranchées	Frيره à l'air libre	195°C/15 minuscules
2 cuillères à soupe de pâte miso, 1 cuillère à café d'huile de canola Frotter le saumon	Frيره à l'air libre	195°C/15 minuscules
2 cuillères à soupe d'huile de canola, 1/4 de tasse de miel, 1/2 tasse de noisettes hachées	Frيره à l'air libre	195°C/23 minuscules
1 tasse de sauce buffalo, mélanger avec le poulet	Frيره à l'air libre	200°C/27 minuscules
1 cuillère à soupe d'ail haché, 1 cuillère à soupe d'oignon haché	Frيره à l'air libre	185°C/20 minuscules
1/2 tasse de tahini, 2 cuillères à soupe d'huile de canola	Frيره à l'air libre	195°C/35 minuscules
Assaisonner selon les besoins	Frيره à l'air libre	200°C/30 minuscules

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La friteuse ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché sur le secteur.	Branchez la fiche secteur dans une prise murale reliée à la terre.
	Vous n'avez pas réglé la minuterie.	Tournez le bouton de la minuterie sur le temps de préparation requis pour mettre l'appareil en marche.
Les aliments ne sont pas entièrement cuits	La quantité d'ingrédients dans le bac à friture est trop importante.	Mettez de plus petites quantités d'ingrédients dans le plateau de friture. Les petites quantités sont frites plus uniformément.
	La température réglée est trop basse.	Tournez le bouton de réglage de la température pour obtenir la température souhaitée (voir la section "Réglages").
	Le temps de préparation est trop court.	Tournez le bouton de la minuterie sur le temps de préparation souhaité (voir la section "Réglages").
Les ingrédients sont frits de manière inégale dans la friteuse.	Certains types d'ingrédients doivent être secoués à mi-parcours pendant le temps de préparation.	Les ingrédients qui se superposent ou se croisent (par exemple les frites) doivent être secoués à mi-chemin pendant le temps de préparation (voir la section "Réglages").
Les snacks frits ne sont pas croustillants lorsqu'ils sortent de la friteuse.	Vous utilisez un type de snack destiné à être préparé dans une friteuse traditionnelle.	Utilisez des snacks au four ou badigeonnez-les légèrement d'huile pour un résultat plus croustillant.
Impossible de glisser correctement la casserole dans l'appareil.	Il y a trop d'aliments dans le bac à frire.	Ne remplissez pas le bac au-delà de la quantité maximale indiquée dans le tableau de la page précédente.
De la fumée blanche s'échappe de l'appareil	Vous préparez des ingrédients gras.	Notez que la température est bien contrôlée pour être inférieure à 180° C, lorsque vous faites frire des ingrédients gras dans la friteuse à air.



Problème	Cause possible	Solution
	La casserole contient encore des résidus gras de l'utilisation précédente.	La fumée blanche est due à l'échauffement de la graisse dans la poêle. Veillez à nettoyer correctement la casserole après chaque utilisation.
Les frites de pommes de terre fraîches sont frites de manière inégale dans la friteuse à air.	Vous n'avez pas fait tremper correctement les bâtonnets de pommes de terre avant de les faire frire.	Faire tremper les bâtonnets de pommes de terre dans un bol d'eau pendant au moins 30 minutes ; les sortir et les sécher avec du papier absorbant.
	Vous n'avez pas utilisé le bon type de pommes de terre.	Utilisez des pommes de terre fraîches et veillez à ce qu'elles restent fermes pendant la friture.
Les frites de pommes de terre fraîches ne sont pas croustillantes lorsqu'elles sortent de la friteuse.	Le croustillant des frites dépend de la quantité d'huile et d'eau qu'elles contiennent.	Veillez à bien sécher les bâtonnets de pommes de terre avant de les enduire d'huile.
		Couper la pomme de terre en bâtonnets plus fins pour un résultat plus croustillant.
		Ajoutez un peu plus d'huile pour un résultat plus croustillant.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questa friggitrice ad aria di alta qualità. Ora potrete cucinare un vasto assortimento di cibi in modo più sano, con poco o niente olio!

In combinazione con la circolazione dell'aria ad alta velocità, la friggitrice ad aria utilizza l'aria calda e una griglia superiore per preparare i vostri piatti in modo rapido e semplice. Gli ingredienti vengono riscaldati da tutti i lati e nella maggior parte dei casi non è necessario aggiungere olio.

DESCRIZIONE GENERALE

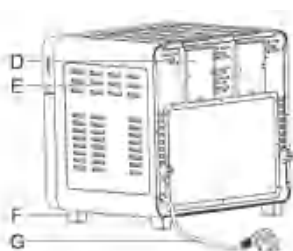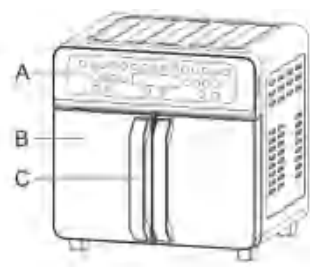

- A: Pannello di controllo
- B: Finestra di vetro
- C: Maniglia cool touch
- D: Finestre di ventilazione
- E: Presa d'aria
- F: Piedini antiscivolo
- G: Cavo di alimentazione


ACCESSORI NELLA CONFEZIONE:



2x Cestino per frittura
piccolo



2x Vassoio antigoccia

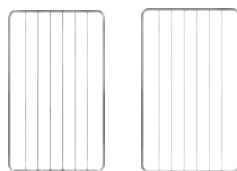

2x Piccola griglia
metallica



1x Cestino per frittura
grande



1x Vassoio per alimenti



1x Grande
griglia metallica




1x Maniglia del vassoio



1 x Forchetta per girarrosto



1x Maniglia del girarrosto

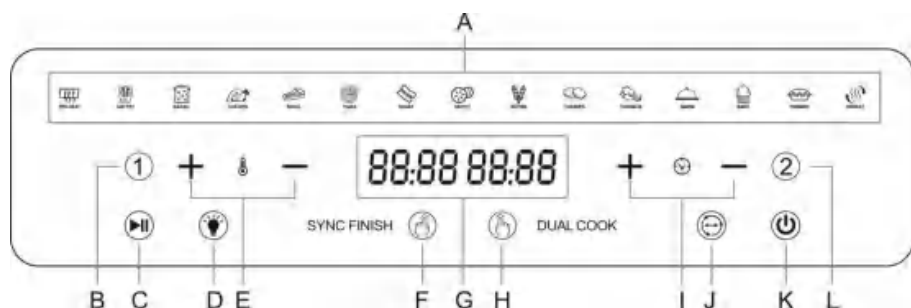

A: Menu

B: Zona 1

C: Avvio/Pausa

D: Luce

E: Temperatura più/meno

F: Sincronizzazione finale

G: Visualizzazione temperatura/ora

H: Doppia cottura

I: Tempo più/meno

J: Girarrosto

K: Pulsante di accensione

L: Zona 2



Due cesti indipendenti ti consentono di cucinare due cibi diversi in due modi diversi contemporaneamente.



Rimuovendo la zona di separazione, l'interno si espande fino a una capacità di 23 litri di dimensioni XXL.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO E CONSERVARLO IN MODO DA POTERLO CONSULTARE IN FUTURO.

Avvertenze di sicurezza

- Non immergere mai l'involucro, che contiene i componenti elettrici e gli elementi riscaldanti, in acqua e sciacquarlo sotto il rubinetto.
- Per evitare scosse elettriche, non lasciare che acqua o altri liquidi entrino nell'apparecchio.
- Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel vassoio, in modo da evitare che entrino in contatto con gli elementi riscaldanti.
- Non coprire le aperture di ingresso e di uscita dell'aria durante il funzionamento dell'apparecchio.
- Non riempire d'olio la vaschetta di frittura per evitare il rischio d'incendio.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale del proprio Paese.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario farlo sostituire da un centro di assistenza autorizzato da persone altrettanto qualificate, per evitare rischi.
- Questo apparecchio non è adatto ai bambini o alle persone con handicap fisici o mentali o che non hanno esperienza e conoscenza. Se si desidera che qualcun altro utilizzi l'apparecchio, tale persona deve essere adeguatamente guidata all'uso.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini quando l'apparecchio è acceso o si sta raffreddando.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non collegare l'apparecchio e non azionare il pannello di controllo con le mani bagnate.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa a muro con messa a terra e assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.
- Non collegare mai l'apparecchio a un timer esterno.
- Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie o tende.
- Non collocare l'apparecchio contro una parete o contro altri apparecchi; lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e sui lati e 10 cm di spazio libero sopra l'apparecchio; non collocare nulla sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.

- Durante la frittura ad aria calda, il vapore caldo fuoriesce dalle aperture di scarico dell'aria; tenere mani e viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di scarico dell'aria; fare attenzione al vapore caldo e all'aria calda quando si rimuove il vassoio di frittura dall'apparecchio.
- La superficie sottostante l'apparecchio può diventare calda durante l'uso.
- Scollegare immediatamente l'apparecchio se si nota la fuoriuscita di fumo scuro dall'apparecchio; attendere che l'emissione di fumo cessi prima di rimuovere il vassoio di cottura dall'apparecchio.



Attenzione

- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale e stabile.
- Staccare sempre la spina dopo l'uso.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Rimuovere i residui di bruciatura.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a un normale uso domestico. Non è destinato all'uso in ambienti quali cucine del personale, uffici, aziende agricole o altri ambienti di lavoro, né all'uso da parte di clienti in alberghi o altri ambienti simili.
- Se l'apparecchio viene usato in modo improprio o non viene utilizzato secondo le istruzioni del manuale d'uso, la garanzia decade e il venditore declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
 2. Rimuovere tutti gli adesivi o le etichette dall'apparecchio, ad eccezione della targhetta identificativa.
 3. Pulire accuratamente la piastra di cottura con acqua calda e sapone liquido, utilizzando una spugna non abrasiva.
- Nota: è possibile pulire queste parti anche in lavastoviglie.
4. Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.

PREPARAZIONE ALL'USO

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e resistente al calore.
2. Posizionare correttamente il cestello crisper nel vassoio di cottura.

Non riempire la vaschetta di frittura con olio o altri liquidi.

Non collocare nulla sopra l'apparecchio. Ciò disturba il flusso d'aria e compromette il risultato della frittura ad aria.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Accensione

Quando si collega l'apparecchio si sente un BEEP. Il pulsante  di accensione si accende in ROSSO.

2. Selezione del menu/Temperatura/Ora

La Zona 1 o la Zona 2 funzionano singolarmente.

Collegare la spina, è in modalità standby. Premere , quindi premere  o , selezionare la funzione di cottura. È possibile regolare liberamente il tempo e la temperatura utilizzando i pulsanti Tempo +/- e Temperatura +/- . È inoltre possibile premere l'icona di qualsiasi funzione per cucinare alimenti diversi. poi premere  l'unità inizia a funzionare.

3. La Zona 1 e la Zona 2 funzionano contemporaneamente.

1) Inserire la spina, è in modalità standby. Premere , quindi premere , selezionare la funzione di cottura. È possibile regolare liberamente il tempo e la temperatura utilizzando i pulsanti Tempo +/- e Temperatura +/- . È inoltre possibile premere l'icona di qualsiasi funzione per cucinare cibi diversi.

2) Dopo il completamento  funzione, premere  È possibile regolare liberamente il tempo e la temperatura utilizzando i pulsanti Tempo +/- e Temperatura +/- . È inoltre possibile premere l'icona di qualsiasi funzione per cucinare cibi diversi.

3) Dopo aver terminato il programma sopra descritto, premere  l'unità inizia a funzionare. Ogni funzione ha un tempo e una temperatura predefiniti (come indicato nella tabella). Il cliente può regolare liberamente l'ora e la temperatura utilizzando i pulsanti Time +/- e Temperature +/- .

La gamma di controllo della temperatura è 30-200°C, ogni clic sul tasto + / -

della temperatura aumenterà o ridurrà di 10°C la temperatura. A 200°C, se si preme il tasto "+", si torna alla temperatura di 30°C, se si preme il tasto "-" a 30°C la temperatura torna a 200°C. Durante il processo di controllo della temperatura, il display digitale della temperatura sfarfallerà sullo schermo (non lampeggia durante il lavoro), dopo che lo sfarfallio è avvenuto per 3 volte, la temperatura è stata impostata;

La gamma di regolazione del tempo va da 1 a 60 minuti. Ogni clic sul tempo + / - aumenterà o ridurrà di 1 minuto. A 60 minuti, se si preme "+", il tempo tornerà a 01 min. A 01 min, se si preme "-", la temperatura tornerà a 60 min. Durante il controllo dell'ora, il display digitale dell'ora sfarfallerà sullo schermo (non lampeggia durante il funzionamento); dopo 3 sfarfallamenti, l'ora è stata impostata.

4. Avvio, pausa/arresto

Dopo aver selezionato la funzione, impostare l'ora e la temperatura desiderate. Premere  ,  inizia a lampeggiare. Dopo un segnale acustico, l'apparecchio inizia a cucinare. Durante la cottura, premere  . Dopo un segnale acustico, l'apparecchio smette di funzionare.  smette di lampeggiare. Durante la cottura, premere  . Dopo un segnale acustico, l'apparecchio entra in modalità standby.

Preso atto:

Durante la cottura, se si apre la porta, la friggitrice metterà automaticamente in pausa la cottura. Quando chiudi la porta, la friggitrice riprenderà automaticamente la cottura in base alle impostazioni precedenti.

5. Controllo dell'illuminazione

Premendo il pulsante luce  durante la cottura si attiva la luce interna. Premendo nuovamente il pulsante della luce si spegne la luce. Quando si apre lo sportello della cavità, la luce si accende automaticamente e il processo di cottura si interrompe.

6. Funzione girarrosto

Toccare il tasto girarrosto  durante il funzionamento attiverà la funzione girarrosto. Toccando nuovamente il tasto si disattiva la funzione girarrosto.

7. Fine del programma

L'elemento riscaldante smette di funzionare quando il tempo di lavoro è terminato, mostra 00 min, il motore continua a funzionare, il cicalino avverte. il motore continua a funzionare per 1 minuto, la macchina si raffredda, quindi la macchina entra in modalità standby.

FINITURA SYNC

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cucinare 2 alimenti utilizzando 2 funzioni, temperature o tempi di cottura diversi e terminare allo stesso tempo.

Fase 1: Programma Zona 1

Posizionare gli alimenti nel cestello

stampa  e selezionare una funzione di cottura

Fase 2: Programma Zona 2 Posizionare il cibo nel cestello

stampa  e selezionare una funzione di cottura

Fase 3: Iniziare la cottura. Selezionare SYNC FINISH

stampa  per iniziare la cottura

COTTURA DOPPIA

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cucinare lo stesso cibo in ogni zona

Impostate la zona 1 e utilizzate DUAL COOK per adattare automaticamente le impostazioni alla zona 2.

Fase 1: Selezionare COTTURA DOPPIA

Fase 2: selezionare una funzione di cottura

Stampa  per iniziare la cottura.

TABELLA MENU

logistica del programma			
	Menu	Tempo predefinito (min)	Temperatura predefinita (°C)
Funzione	 Preriscaldare	3	180
	 Frittura ad aria	20	200
	 Bagel	3	160
	 Pollo	30	180
	 Brogliare	8	200
	 Pizza	15	200
	 Arrosto	10	200
	 Disidratare	480	80
	 Rotiss	15	200
	 Biscotti	16	180
	 Verdura	12	180
	 Tenere caldo	30	80
	 Cottura al forno	15	170
	 Fermento	90	40
	 Riscaldare	3	160

 **Attenzione:** Non toccare la padella durante e circa 30 minuti dopo l'uso, poiché diventa molto calda.
Tenere la padella solo per il manico.

Fase operativa

1. Inserire la spina in una presa di corrente con messa a terra.
2. Mettere gli ingredienti nella piastra di cottura.
3. Posizionare il vassoio di cottura nella giusta posizione; scegliere la funzione dal menu e premere START/PAUSE per avviare la cottura.
4. Visualizzazione dello schermo

Mostrerà la temperatura e l'ora. La temperatura è la temperatura impostata e il tempo è il tempo di lavoro rimanente. La funzione selezionata è lo sfarfallio.

5. Alcuni ingredienti richiedono di essere scossi a metà del tempo di preparazione (vedere la sezione "Impostazioni" in questo capitolo). Per scuotere gli ingredienti, è possibile estrarre il vassoio di cottura dall'apparecchio per la maniglia e scuoterlo. Poi, si può far scivolare il vassoio di cottura nella friggitrice ad aria.
 6. Quando si sente il suono del timer, il tempo di preparazione impostato è trascorso. È possibile estrarre la padella dall'apparecchio e posizionarla su una superficie resistente al calore.
 7. Controllare se gli ingredienti sono pronti. Se gli ingredienti non sono ancora pronti, è sufficiente far rientrare la padella nell'apparecchio e cuocerla per altri minuti.
 8. Svuotare la vaschetta in una ciotola o in un piatto.
- Punta:** *Per rimuovere ingredienti grandi o fragili, è possibile utilizzare un paio di pinze per sollevare gli ingredienti dal vassoio.*
9. Quando un lotto di ingredienti è pronto, la friggitrice ad aria è immediatamente pronta per preparare un altro lotto.

Nota: Quando si utilizza la friggitrice ad aria per la prima volta, è possibile che venga emesso un leggero fumo o odore. Questo è normale e scomparirà presto. È essenziale assicurarsi che ci sia una ventilazione sufficiente intorno alla friggitrice ad aria.

Impostazioni

Oltre al menu preimpostato, è possibile utilizzare questa friggitrice ad aria per preparare altri cibi impostando il tempo e la temperatura. La tabella seguente aiuta a selezionare le

impostazioni di base per gli ingredienti che si desidera preparare.

Nota: *Tenere presente che queste impostazioni sono solo di riferimento. Poiché gli ingredienti differiscono per origine, dimensione, forma e marca, non possiamo garantire l'impostazione migliore per i vostri ingredienti.*

Poiché la tecnologia Rapid Air riscalda istantaneamente l'aria all'interno dell'apparecchio, l'estrazione del vassoio di cottura dall'apparecchio durante la frittura ad aria calda disturba appena il processo.

Suggerimenti per la cucina

La friggitrice ad aria e le sue parti si surriscaldano durante il processo di cottura.

Non riempire eccessivamente il vassoio della friggitrice con gli alimenti.

Non inserire gli alimenti nella vaschetta.

Utilizzo dell'olio

Aggiungere una piccola quantità di olio agli alimenti può renderli più croccanti.

Gli spray per olio sono eccellenti per applicare piccole quantità di olio in modo uniforme su tutti gli alimenti.

Suggerimenti alimentari

1. È possibile friggere in aria i cibi surgelati che possono essere cotti in forno.
2. Per preparare torte, pasticcini o qualsiasi alimento con ripieno o pastella, posizionare il cibo in un contenitore resistente al calore prima di inserirlo nel cestello.
3. La frittura ad aria di cibi ricchi di grassi farà gocciolare il grasso sul fondo del cestello. Per evitare un eccesso di fumo durante la cottura, versare i residui di grasso dopo la cottura.
4. Gli alimenti marinati liquidi creano schizzi e fumo in eccesso. Asciugare questi alimenti prima di friggerli all'aria.

Riscaldare gli alimenti

È sufficiente impostare la temperatura a 150°C per un massimo di 10 minuti.

GUIDA ALLA CUCINA – Nota: queste impostazioni sono indicative. Poiché gli ingredienti differiscono per dimensioni, forma e marca, potrebbe essere necessario regolare i tempi e le temperature di cottura.

Nota: *Se l'apparecchio è freddo, è meglio aggiungere 3 minuti al tempo di preparazione prima di iniziare a friggere.*

PULIZIA

Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

La piastra di cottura e l'interno dell'apparecchio sono dotati di un rivestimento antiaderente.

Non utilizzare utensili da cucina metallici o materiali abrasivi per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.

1. Togliere la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio.

Nota: *Rimuovere il vassoio di cottura per far raffreddare più rapidamente la friggitrice ad aria.*

2. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.

3. Pulire la piastra di cottura con acqua calda, sapone liquido e una spugna non abrasiva. È possibile utilizzare un detersivo per rimuovere eventuali residui di sporco.

Nota: Il vassoio di cottura è lavabile in lavastoviglie.

Suggerimento: Se la sporcizia è rimasta attaccata alla griglia o sul fondo del vassoio di cottura, è possibile riempire il vassoio di cottura con acqua calda e un po' di sapone liquido per il lavaggio, inserire il vassoio di cottura nel vassoio di cottura e lasciare in ammollo il vassoio di cottura e la griglia per circa 10 minuti.

4. Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.

5. Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola per rimuovere eventuali residui di cibo.

IMMAGAZZINAMENTO

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.

Tabella di cottura della frittura ad aria

INGREDIENTI	IMPORTO PER ZONA	PREPARAZIONE
ORTAGGI		
Asparagi	1 mazzo	Intero, gambi tagliati
Barbabietole	6-7 piccoli	Intero
Peperoni (per arrostiti))	3 peperoni piccoli	Intero
Broccoli	1 testa	Tagliate a cimette di 1 pollice
Cavoletti di Bruxelles	1 libbra	Tagliare a metà, senza gambo
Zucca di Bruxelles	1 1/2 libbre	Tagliare in pezzi da 1 a 2 pollici
Carote	1 libbra	Pelati, tagliati a pezzi di 1/2 pollice
Cavolfiore	1 testa	Tagliato a cimette di 1 pollice
Pannocchie di mais	2 orecchie, tagliate a metà	Rimozione delle pagliuzze
Fagiolini	1 sacchetto (12 oz)	Rifilato
Cavolo nero (per le patatine)	5 tazze, confezionate	Tagliato a pezzi, senza gambo
Funghi	8 oz	Sciacquati, tagliati in quarti
Patate, ruggine	1,5 kg. 1 kg. 1 kg. 3 interi (6-8 oz)	Tagliato a spicchi di 1 pollice Patatine tagliate a mano*, sottili Patate tagliate a mano*, spesse Forate con la forchetta 3 volte
Patate, dolci	11/2 lbs. 3 interi (6-8 oz)	Tagliato a tocchetti di 1 pollice Forate con la forchetta 3 volte

Zucchine	1 libbra	Tagliare in quarti nel senso della lunghezza, poi tagliare in pezzi da 1 pollice
----------	----------	---

POLLICE

Petti di pollo	2 seni 4 seni	Con osso Senza osso
Cosce di pollo	2 cosce 4 cosce	Con osso Senza osso
Ali di pollo	2 libbre	Drumettes e appartamenti

PESCE E CIBO

Torte di granchio	2 torte (6-8 oz ciascuna)	Nessuno
Code di aragosta	4 code (3-4 once ciascuna)	Intero
Filetti di salmone	3 filetti (4 oz ciascuno)	Nessuno
Gamberi	1 libbra	Interi, sbucciati, con la coda

GETTARE NELL'OLIO	TEMP(°C)	ZONA SINGOLA	DUALZONE
------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------

2 cucchiaini	200	8-12 min.	20-25 min.
Nessuno	200	30-35 min.	35-40 min.
Nessuno	200	10-15 min.	15-20 min.
1 cucchiaino	200	8-10 min.	15-17 min.
1 cucchiaino	200	15-20 min.	20-25 min.
1 cucchiaino	200	20-25 min.	35-40 min.
1 cucchiaino	200	13-16 min.	25-30 min.
2 cucchiaini	200	17-20 min.	20-25 min.
1 cucchiaino	200	12-15 min.	18-20 min.
1 cucchiaino	200	8-10 min.	10-15 min.
Nessuno	200	7-9 min.	15-20 min.
1 cucchiaino	200	7-9 min.	13-15 min.
1 cucchiaino	200	20-22 min.	35-38 min.
1/2-3 cucchiaini di canola	200	20-24 min.	30-35 min.
1/2-3 cucchiaini di canola	200	19-24 min.	35-40 min.
Nessuno	200	30-35 min.	37-40 min.

1 cucchiaino Nessuno	200 200	15-20 min. 36-42 min.	30-35 min. 40-45 min.
1 cucchiaino	200	15-18 min.	25-28 min.

Spazzolato con olio Spazzolato con olio	200	25-30 min. 22-24 min.	30-35 min. 25-28 min.
Spazzolato con olio Spazzolato con olio	200	22-28 min. 18-22 min.	26-29 min. 25-28 min.
1 cucchiaino	200	18-22 min.	43-47 min.

Brushed with oil	200	5-10 min.	10-13 min.
Nessuno	200	5-8 min.	15-18 min.
Brushed with oil	200	7-12 min.	13-17 min.
1 cucchiaino	200	7-10 min.	10-13 min.

Tabella di cottura della frittura ad aria

INGREDIENTI	IMPORTO PER ZONA	PREPARAZIONE
-------------	------------------	--------------

BEEF

Hamburger	2 polpettine da un quarto di dollaro, 80% di magro	Spessore di 1/2 pollice
Bistecche	2 bistecche (8 oz ciascuna)	Intero

CARNE

Pancetta	3 strisce, tagliate a metà	Nessuno
Costolette di maiale	2 costolette tagliate spesse e con osso (10-12 once ciascuna) 2 costolette disossate (8 once ciascuna)	Con osso Senza osso
Filetti di maiale	1 libbra	Nessuno
Salsicce	5 assicurato	Nessuno

CIBI SURGELATI

Cotolette di pollo	3 cotolette	Nessuno
Bocconcini di pollo	1 scatola (12 oz)	Nessuno
Filetti di pesce	1 scatola (6 filetti)	Nessuno
Bastoncini di pesce	18 bastoncini di pesce (11 oz)	Nessuno
Patate fritte	1 libbra	Nessuno
Patate fritte	1 libbra.	Nessuno
Bastoncini di mozzarella	1 scatola (11 oz)	Nessuno
Bastoncini di patate	2 sacchetti (10,5 oz)	Nessuno
Rotoli di pizza	1 sacchetto (20 oz, 40 pezzi)	Nessuno
Gamberi in popcorn	1 scatola (14-16 oz)	Nessuno
Patate dolci fritte	1 libbra	Nessuno
Crocchette di patate	1 libbra	Nessuno
Anelli di cipolla	10 once	Nessuno

GETTARE NELL'OLIO	TEMP(°C)	ZONA SINGOLA	DUALZONE
Spazzolato con olio	200	8-10min.	10-13min.
Spazzolato con olio	200	10-20min.	14-18min.
Nessuno	170	8-10min.	9-12min.
Spazzolato con olio	200	15-17min.	23-27min.
Spazzolato con olio	200	14-17min.	17-20min.
Spazzolato con olio	190	15-20min.	20-25min.
Nessuno	200	7-10min.	17-22min.

Nessuno	200	18-21min.	20-25min.
Nessuno	200	10-13min.	18-21min.
Nessuno	200	14-16min.	17-22min.
Nessuno	200	10-13min.	16-19min.
Nessuno	200	18-22min.	28-32min.
Nessuno	200	32-36min.	50-55min.
Nessuno	190	8-10min.	10-12min.
1 cucchiaino	200	12-14min.	16-18min.
Nessuno	200	12-15min.	15-18min.
Nessuno	200	9-11min.	14-18min.
Nessuno	200	20-22min.	30-32min.
Nessuno	190	18-22min.	25-27min.
Nessuno	190	13-16min.	18-22min.

Tabella di disidratazione

INGREDIENTI	PREPARAZIONE
-------------	--------------

FRUTTA&VERDURA

Mele	Tagliate a fette di 1/8 di pollice, sciacquate in acqua e limone e asciugate.
Asparagi	Tagliati a pezzi di 1 pollice, smussati
Banane	Pelati, tagliati a fette di 3/8 di pollice
Barbabietole	Pelati, tagliati a fette di 1/8 di pollice
Melanzane	Pelati, tagliati a fette di 1/4 di pollice, sbollentati
Erbe fresche	Sciacquati, tamponati e privati dei gambi
Radice di zenzero	tagliato a fette di 3/8 di pollice
Mango	Pelati, tagliati a fette di 3/8 di pollice e privati del nocciolo.
Funghi	Pulito con spazzola morbida (non lavare)
Ananas	Pelati, tagliati a fette di 3/8-1/2 di pollice
Fragole	Tagliati a metà o a fette di 1/2 pollice
Pomodori	Tagliare a fette di 3/8 di pollice o grattugiare; cuocere a vapore se si intende reidratare.

CARNE, POLLAME, PESCE

Carne secca di manzo	Tagliato a fette di 1/4 di pollice, marinato per una notte.
Pollo a scatti	Tagliato a fette di 1/4 di pollice, marinato per una notte.
Carne secca di tacchino	Tagliato a fette di 1/4 di pollice, marinato per una notte.
Salmone a scatti	Tagliato a fette di 1/4 di pollice, marinato per una notte.

TEMP(°C)	ZONA SINGOLA	DUALZONE
----------	--------------	----------

I TEMPI SONO GLI STESSI PER ENTRAMBE LE ZONE

60	7-8 ore
60	6-8 ore
60	8-10 ore
60	6-8 ore
60	6-8 ore
60	4 ore
60	6 ore
60	6-8 ore
60	6-8 ore
60	6-8 ore
60	6-8 ore
60	6-8 ore

70	5-7 ore
70	5-7 ore
70	5-7 ore
70	3-5 ore

Grazie alla tecnologia DualZone: FINITURA SYNC

SCEGLIERE QUALSIASI DUE

AGGIUNGERE UNA RICETTA PER ZONA

RICETTA	IMPORTO
Torte di granchio	2 torte di granchio
Pomodori arrostiti al balsamico	2 pinte di pomodori ciliegini
Costolette di maiale alla salvia d'acero	2-3 costolette di maiale disossate (4 oz ciascuna)
Patate russe Cajun	4 patate medie, tagliate a cubetti
Polpettone classico	1 libbra di mix per polpettone (manzo, maiale, vitello)
Fagioli verdi con mandorle	1 kg di fagiolini, tagliati alle estremità
Salmone glassato al miso	3 filetti di salmone (6 oz ciascuno)
Cavoletti di Bruxelles alla nocciola e miele	1 libbra di cavoletti di Bruxelles, tagliati a metà
Cosce di pollo alla bufala	4 cosce di pollo disossate e senza pelle (4-5 once ciascuna)
Burger di carne a base vegetale	1 libbra di carne macinata a base vegetale (4 polpettine da 4 once)
Mediterraneo	1 testa di cavolfiore, tagliata a cimette di 1/2 pollice
Patate fritte	1 kg. Patate fritte

**IMPOSTARE
ENTRAMBE LE ZONE
E UTILIZZARE LA
SINCRONIZZAZIONE
FINALE**

MESCOLARE O COMBINARE QUESTI INGREDIENTI	FUNZIONE	TEMP/TIME
Spennellare con burro fuso	Friggere all'aria	195°C/15 min.
1/2 tazza di aceto balsamico 1 cucchiaino di olio di canola	Arrosto	195°C/15 min.
2 cucchiaini di olio di canola 2 cucchiaini di condimento Cajun	Arrosto	195°C/17-20 min.
1/4 di tazza di ketchup, 1/4 di tazza di senape gialla, 1 uovo, 1/2 tazza di pangrattato panko, 1/4 di tazza di parmigiano	Friggere all'aria	200°C/30 min.
2 cucchiaini di olio di canola 1/2 tazza di mandorle affettate	Friggere all'aria	165°C/35 min.
2 cucchiaini di olio di canola 1/2 tazza di mandorle affettate	Friggere all'aria	195°C/15 min.
2 cucchiaini di pasta di miso, 1 cucchiaino di olio di canola Strofinare sul salmone	Friggere all'aria	195°C/15 min.
2 cucchiaini di olio di canola, 1/4 di tazza di miele, 1/2 tazza di nocciole tritate	Friggere all'aria	195°C/23 min.
1 tazza di salsa di bufalo, da aggiungere al pollo	Friggere all'aria	200°C/27 min.
1 cucchiaino di aglio tritato, 1 cucchiaino di cipolla tritata	Friggere all'aria	185°C/20 min.
1/2 tazza di tahini, 2 cucchiaini di olio di canola	Friggere all'aria	195°C/35 min.
Condimento a piacere	Friggere all'aria	200°C/30 min.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non funziona	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	Inserire la spina in una presa di corrente con messa a terra.
	Non è stato impostato il timer.	Ruotare la manopola del timer sul tempo di preparazione desiderato per accendere l'apparecchio.
Cibo non completamente cotto	La quantità di ingredienti nel vassoio di cottura è eccessiva.	Mettere nel vassoio di frittura piccole quantità di ingredienti. I lotti più piccoli vengono fritti in modo più uniforme.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Ruotare la manopola di regolazione della temperatura sull'impostazione desiderata (vedere la sezione "Impostazioni").
	Il tempo di preparazione è troppo breve.	Ruotare la manopola del timer sul tempo di preparazione desiderato (vedere la sezione "Impostazioni").
Gli ingredienti vengono fritti in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Alcuni tipi di ingredienti devono essere agitati a metà del tempo di preparazione.	Gli ingredienti che si trovano uno sopra l'altro o uno di fronte all'altro (ad esempio le patatine fritte) devono essere scossi a metà del tempo di preparazione (vedere la sezione "Impostazioni").
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria	Si utilizza un tipo di snack destinato a essere preparato in una friggitrice tradizionale.	Per ottenere un risultato più croccante, utilizzare snack da forno o spennellare leggermente di olio.
Non si riesce a far scorrere correttamente la pentola nell'apparecchio.	C'è troppo cibo nel vassoio di cottura.	Non riempire il vassoio oltre la quantità massima indicata nella tabella della pagina precedente.
Dall'apparecchio esce fumo bianco	Si preparano ingredienti grassi.	Quando si friggono ingredienti grassi nella friggitrice ad aria, la temperatura deve essere ben controllata, al di sotto dei 180°C.



Problema	Possibile causa	Soluzione
	La padella contiene ancora i residui di grasso dell'uso precedente.	Il fumo bianco è causato dal grasso che si riscalda nella padella. Assicuratevi di pulire bene la padella dopo ogni utilizzo.
Le patatine fresche vengono fritte in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Le patatine fresche vengono fritte in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Mettere a bagno i bastoncini di patate in una ciotola d'acqua per almeno 30 minuti; tirarli fuori e asciugarli con carta da cucina.
	Non avete usato il tipo di patata giusto.	Utilizzare patate fresche e assicurarsi che rimangano sode durante la frittura.
Le patatine fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e di acqua presenti nelle patatine.	Assicuratevi di asciugare bene i bastoncini di patate prima di ricoprirli di olio..
		Tagliare la patata in bastoncini più sottili per ottenere un risultato più croccante.
		Per un risultato più croccante, aggiungere un po' più di olio.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar esta freidora de aire de alta calidad. Ahora podrá cocinar una gran variedad de alimentos de forma más saludable, ¡con poco o nada de aceite!

En combinación con la circulación de aire a alta velocidad, la freidora de aire utiliza aire caliente y una rejilla superior para preparar sus platos de forma rápida y sencilla. Los ingredientes se calientan por todos los lados y no es necesario añadir aceite en la mayoría de los casos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

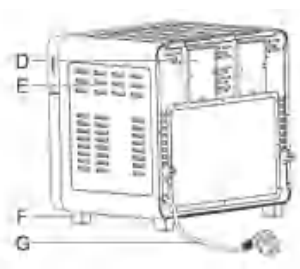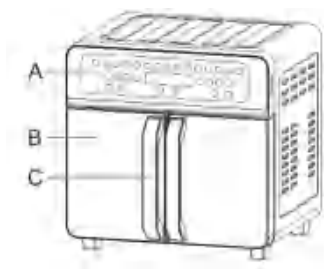

- A: Panel de control
- B: Ventana de cristal
- C: Asa de tacto frío
- D: Ventanas de ventilación
- E: Entrada de aire
- F: Pies antideslizantes
- G: Cable de alimentación


ACCESORIOS EN EL PAQUETE:



2x Cesta pequeña
para freír



2x Bandeja de goteo

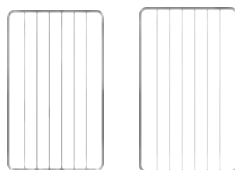


2x Rejilla de alambre
pequeña



1x Cesta grande para
freír



1x Bandeja de comida

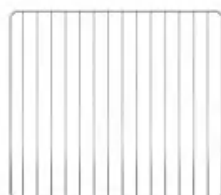

1x Rejilla de alambre
grande




1x Asa de bandeja



1x Tenedor para asador



1x Mango para asador

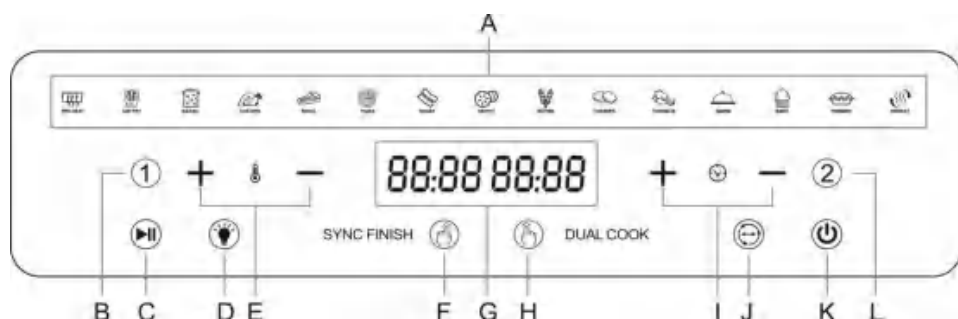

A: Menú

B: Zona 1

C: Iniciar/Pausa

D: Luz

E: Temperatura más/menos

F: Sincronizar fin

G: Visualización de tiempo/temperatura

H: Cocción Dual

I: Tiempo más/menos

J: Asador

K: Encendido/Apagado

L: Zona 2



Dos cestas independientes te permiten cocinar dos alimentos diferentes de dos formas distintas simultáneamente.



Al quitar la zona de separación, el interior se expande hasta una capacidad de 23 litros de tamaño XXL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Advertencias de seguridad

- No sumerja nunca en agua la carcasa, que contiene componentes eléctricos y los elementos calefactores, y enjuáguela bajo el grifo.
- No deje que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Coloque siempre los ingredientes que vaya a freír en la bandeja, para evitar que entren en contacto con las resistencias.
- No tape las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No llene la bandeja de fritura con aceite, ya que podría provocar un riesgo de incendio.
- No toque nunca el interior del aparato en funcionamiento.
- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de red local de su país antes de conectar el aparato.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo en un centro de servicio autorizado por personal cualificado para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no es adecuado para niños o personas con discapacidades físicas o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos. Si desea que otra persona utilice el aparato, deberá instruirla adecuadamente sobre su uso.
- Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños cuando el aparato esté encendido o se esté enfriando.
- Mantenga el cable principal alejado de superficies calientes.
- No enchufe el aparato ni maneje el panel de control con las manos mojadas.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra y asegúrese siempre de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente.
- No conecte nunca el aparato a un temporizador externo.
- No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas.
- No coloque el aparato contra una pared o contra otros aparatos; deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y en los laterales y 10 cm de espacio libre por encima del aparato; no coloque nada encima del aparato.
- No utilice el aparato para fines distintos de los descritos en este manual.
- No deje que el aparato funcione sin vigilancia.
- Durante la fritura con aire caliente, sale vapor caliente por las aberturas de salida de aire; Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire; Tenga cuidado con el vapor caliente y el aire caliente cuando retire la

bandeja de fritura del aparato.

- La superficie debajo del aparato puede calentarse durante el uso.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si ve que sale humo oscuro del mismo; espere a que deje de salir humo antes de retirar la bandeja de freír del aparato.



Precaución

- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal y estable.
- Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo.
- Deje que el aparato se enfríe durante unos 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
- Elimine los restos quemados.
- Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico normal. No está diseñado para su uso en entornos como cocinas de personal, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo, ni para ser utilizado por clientes en hoteles u otros entornos similares.
- Si el aparato se utiliza de forma inadecuada o si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario, la garantía pierde su validez y el vendedor rechaza cualquier responsabilidad por los daños que se puedan causar.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje.
 2. Retire todos los adhesivos o etiquetas del aparato, excepto la etiqueta de características.
 3. Limpie a fondo la bandeja de freír, con agua caliente y un poco de jabón líquido para lavar, utilizando una esponja no abrasiva.
- Nota: También puede limpiar estas piezas en el lavavajillas.
4. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y resistente al calor.
2. Coloque correctamente la rejilla en la bandeja de freír.

No llene la bandeja de fritura con aceite u otro líquido.

No coloque nada encima del aparato. Esto interrumpe el flujo de aire y afecta al resultado de la fritura por aire.

UTILIZACIÓN DEL APARATO

1. Encendido

Se oye un pitido cuando se enchufa el aparato. El botón  de encendido se iluminará en ROJO.

2. Selección de menú/Temperatura/Hora

Zona 1 o Zona 2 funcionan individualmente.

Enchúfalo, está en modo de espera. pulsa , A continuación, pulse  o , Seleccione la función de cocción. puede ajustar el tiempo y la temperatura libremente mediante los botones Tiempo +/- y Temperatura +/- . También puede pulsar cualquier icono de función para cocinar diferentes alimentos. a continuación, pulse  unidad empieza a funcionar.

3. Zona 1 y Zona 2 funcionan al mismo tiempo.

1) Enchúfalo, está en modo de espera. pulsa , A continuación, pulse

, Seleccione la función de cocción. Puede ajustar el tiempo y la temperatura libremente utilizando los botones Tiempo +/- y Temperatura +/- . También puede pulsar cualquier icono de función para cocinar diferentes alimentos.

2) Después de terminar  pulse  y seleccione la función de cocción. puede ajustar el tiempo y la temperatura libremente mediante los botones Tiempo +/- y Temperatura +/- . También puede pulsar cualquier icono de función para cocinar diferentes alimentos.

3) Una vez finalizado el programa, pulse  unidad empieza a funcionar. Cada función tiene su propia hora y temperatura por defecto (como se muestra en la tabla). Puedes ajustar la hora y la temperatura libremente utilizando los botones Hora +/- y Temperatura +/- .

El rango de control de temperatura es de 30-200°C, cada clic en el + / - la temperatura aumentará o reducirá 10°C. A 200°C, pulse el "+", volverá a una temperatura de 30°C. Pulse el "-" a 30°C de temperatura volverá a un ciclo de 200°C. En el proceso de control de temperatura, la pantalla digital de temperatura parpadeará en la pantalla (no parpadea durante el trabajo), después de parpadear 3 veces, la temperatura se ha hecho de ajuste;

El rango de tiempo de ajuste es de 1 a 60 min. Cada clic en el tiempo + / - aumentará o reducirá 1 min. A los 60 min, si pulsa "+", el tiempo volverá a ser de 01 min. A los 01 min, si pulsa "-", la temperatura volverá a ser de 60 min. En el proceso de control de tiempo, la pantalla digital de tiempo parpadeará en la pantalla (no parpadea durante el trabajo), después de parpadear 3 veces, el tiempo se ha hecho de ajuste.

4. Inicio, pausa/parada

Después de seleccionar la función, configure el tiempo y la temperatura que desee. pulse ►|| , el ►|| comienza a parpadear. Después de un pitido, la freidora comienza a funcionar. Durante la cocción, presione ►|| y la freidora pausará la cocción. Durante la cocción, presione el  y la freidora entrará en modo de espera.

Nota:

Durante la cocción, si abre la puerta, la freidora pausará la cocción automáticamente. Cuando cierre la puerta, la freidora reanudará automáticamente la cocción según su configuración anterior.

5. Control de la iluminación

Al presionar el botón de luz  durante la cocción se activa la luz interior. Al presionar nuevamente el botón de la luz se apaga la luz. Cuando se abre la puerta de la cavidad, la luz se enciende automáticamente y el proceso de cocción se detiene.

6. Función asador

Toca la tecla asador  durante la operación activará la función de asador. Si vuelve a pulsar la tecla, se desactivará la función de asador.

7. Fin del programa

El elemento calefactor deja de funcionar cuando el tiempo de trabajo ha terminado, muestra 00 min, el motor sigue funcionando, el zumbador avisa. el motor sigue funcionando 1 min, la máquina se enfría, entonces la máquina entra en modo de espera.

ACABADO SYNC

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cocinar 2 alimentos utilizando 2 funciones, temps o tiempos de cocción diferentes y terminar al mismo tiempo.

Paso 1: Programar Zona1

Coloque los alimentos en la cesta

pulse  y seleccione una función de cocción

Paso 2: Programar Zona2

Coloque los alimentos en la cesta

pulse  y seleccione una función de cocción

Paso 3: Iniciar la cocción

Selecione SYNC FINISH

pulse  para empezar a cocinar

COCINA DUAL

SYNC FINISH   DUAL COOK

Cocinar el mismo alimento en cada zona

Ajuste la zona 1 y utilice DUAL COOK para adaptar automáticamente los ajustes a la zona 2.

Paso 1: Seleccione DUAL COOK

Paso 2: Seleccione una función de cocción

pulse  para empezar a cocinar.

MENÚ

logística del programa			
	Menú	Tiempo por defecto (min)	Temperatura por defecto(°C)
Función	 Precalentar	3	180
	 Freír al aire	20	200
	 Rosquillas	3	160
	 Pollo	30	180
	 Asar	8	200
	 Pizza	15	200
	 Asar a la Parrilla	10	200
	 Deshidratar	480	80
	 Rotiss	15	200
	 Galletas	16	180
	 Verdura	12	180
	 Mantener caliente	30	80
	 Hornear	15	170
	 Fermentar	90	40
	 Recalentar	3	160

 **Precaución:** No toque la sartén durante el uso y unos 30 minutos después, ya que se calienta mucho.
Sujete la sartén sólo por el asa.

Paso de la operación

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra.
2. Ponga los ingredientes en la bandeja de freír.
3. Coloque la bandeja de freír en la posición correcta; elija la función del menú y pulse START/PAUSE para empezar a cocinar.
4. Pantalla

Mostrará la temperatura y el tiempo. La temperatura es la temperatura de ajuste y el tiempo es el tiempo de trabajo restante.

La función que hemos seleccionado es parpadeo.

5. Algunos ingredientes requieren ser agitados a mitad del tiempo de preparación (ver apartado "Ajustes" de este capítulo). Para agitar los ingredientes, puede sacar la bandeja de freír del aparato por el asa y agitarla. A continuación, puede volver a deslizar la bandeja de fritura en la freidora de aire.

6. Cuando oiga el timbre del temporizador, habrá transcurrido el tiempo de preparación establecido. Puede sacar la bandeja del aparato y colocarla sobre una superficie resistente al calor.

7. Compruebe si los ingredientes están listos.

Si los ingredientes aún no están listos, sólo tiene que volver a introducir la bandeja en el aparato y cocinar unos minutos más.

8. Vacíe la bandeja en un bol o en un plato.

Consejo: *Para retirar ingredientes grandes o frágiles, puede utilizar unas pinzas para levantar los ingredientes de la bandeja.*

9. Cuando un lote de ingredientes está listo, la freidora de aire está instantáneamente lista para preparar otro lote.

Nota: Cuando utilice la Air Fryer por primera vez, es posible que se desprenda un ligero humo u olor. Esto es normal y desaparecerá pronto. Es esencial asegurarse de que haya suficiente ventilación alrededor de la Air Fryer.

Ajustes

Aparte del menú preestablecido, también puede utilizar esta freidora de aire para preparar otros alimentos ajustando el tiempo y la temperatura. Esta tabla le ayudará a seleccionar los ajustes básicos para los ingredientes que desee preparar.

Nota: *Tenga en cuenta que estos ajustes son sólo de referencia. Como los ingredientes difieren en origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar el mejor ajuste para sus ingredientes.*

Debido a que la tecnología Rapid Air recalienta instantáneamente el aire dentro del aparato, sacar brevemente la bandeja de freír del aparato durante la fritura con aire caliente apenas altera el proceso.

Consejos de cocina

La freidora de aire y sus piezas se calentarán durante el proceso de cocción.

No llene demasiado la bandeja con alimentos.

No amontone los alimentos en la bandeja.

sando aceite

Agregar una pequeña cantidad de aceite a los alimentos puede hacerlos más crujientes. Los aerosoles de aceite son excelentes para aplicar pequeñas cantidades de aceite de manera uniforme a todos los alimentos.

Consejos alimentarios

1. Puede freír alimentos congelados que se pueden hornear.
2. Para hacer pasteles, tartas o cualquier alimento con relleno o rebozado, coloque los alimentos en un recipiente resistente al calor antes de colocarlos en la canasta.
3. Freír al aire alimentos ricos en grasa hará que la grasa gotee al fondo de la canasta. Para evitar el exceso de humo mientras cocina, vierta la grasa que gotea después de cocinar.
4. Los alimentos marinados líquidos generan salpicaduras y exceso de humo. Seque estos alimentos con palmaditas antes de freírlos al aire.

Recalentar alimentos

Basta con ajustar la temperatura a 150°C durante un máximo de 10 minutos.

GUÍA DE COCINA - Nota: estos ajustes son orientativos.

Como los ingredientes difieren en tamaño, forma y marca, es posible que tenga que ajustar los tiempos y las temperaturas de cocción.

Nota: *Es mejor añadir 3 minutos al tiempo de preparación antes de empezar a freír si el aparato está frío.*

LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

La bandeja de freír y el interior del aparato tienen un revestimiento antiadherente. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.

Nota: Retire la bandeja de freír para que la freidora de aire se enfríe más rápidamente.

2. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

3. Limpie la bandeja de freír con agua caliente, un poco de jabón líquido y una esponja no abrasiva.

Puedes utilizar un detergente líquido para eliminar cualquier resto de suciedad.

Nota: La bandeja para freír es apta para el lavavajillas.

Consejo: Si hay suciedad pegada en la rejilla o en el fondo de la bandeja, puede llenar la bandeja con agua caliente y jabón líquido, colocar la rejilla en la bandeja y dejarla en remojo durante unos 10 minutos.

1. Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.

2. Limpie la resistencia con un cepillo de limpieza para eliminar los restos de alimentos.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.

2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

Tabla de cocción

INGREDIENTE	IMPORTE POR ZONA	PREPARACIÓN
VERDURAS		
Espárragos	1 grupo	Entero, tallos recortados
Remolacha	6-7 pequeño	Todo
Pimientos (para asar)	3 pimientos pequeños	Todo
Brócoli	1 cabeza	Cortado en ramilletes de 1 pulgada
Coles de Bruselas	1 libra.	Cortadas por la mitad, sin el tallo
Calabaza de Bruselas	1 1/2lbs	Cortar en trozos de 1-2 pulgadas
Zanahorias	1 libra.	Peladas, cortadas en trozos de 1/2 pulgada
Coliflor	1 cabeza	Cortado en ramilletes de 1 pulgada
Mazorca de maíz	2 orejas cortadas por la mitad	Cáscaras eliminadas
Judías verdes	1 bolsa (12oz)	Recortado
Col rizada (para chips)	5 tazas, envasadas	Cortada en trozos, sin tallo
Setas	8 oz	Enjuagadas, cortadas en cuartos

Patatas rojas	1 1/2 libras. 1 libra. 1 libra. 3 enteros (6-8oz)	Cortadas en trozos de 1 pulgada Patatas fritas cortadas a mano*, finas Patatas fritas cortadas a mano*, gruesas Pinchadas con tenedor 3 veces
Patatas dulces	1 1/2 libras. 3 enteros (6-8oz)	Cortada en trozos de 1 pulgada Pinchadas con tenedor 3 veces
Calabacín	1 libra.	Cortar en cuartos a lo largo, a continuación, cortar en trozos de 1 pulgada

AVES DE CORRAL

Pechugas de pollo	2 pechos 4 pechos	Sin hueso Sin hueso
Muslos de pollo	2 muslos 4 muslos	Sin hueso Sin hueso
Alitas de pollo	2 libras.	Drumettes & flats

PESCADO Y MARISCO

Pasteles de cangrejo	2 pasteles (6-8 oz cada uno)	Ninguno
Colas de langosta	4 colas (3-4 oz cada una)	Todo
Filetes de salmón	3 filetes (4 oz cada uno)	Ninguno
Gambas	1 libra.	Enteros, pelados, sin cola

TIRAR EN ACEITE	TEMP(°C)	ZONA ÚNICA	DUALZONE
2 tsp	200	8-12 mins	20-25 mins
Ninguno	200	30-35 mins	35-40 mins
Ninguno	200	10-15 mins	15-20 mins
1 cucharada	200	8-10 mins	15-17 mins
1 cucharada	200	15-20 mins	20-25 mins
1 cucharada	200	20-25 mins	35-40 mins
1 cucharada	200	13-16 mins	25-30 mins

2 cucharada	200	17-20 mins	20-25 mins
1 cucharada	200	12-15 mins	18-20 mins
1 cucharada	200	8-10 mins	10-15 mins
Ninguno	200	7-9 mins	15-20 mins
1 cucharada	200	7-9 mins	13-15 mins
1 cucharada	200		
1/2-3 cucharadas de canola		20-22 mins	35-38 mins
		20-24 mins	30-35 mins
1/2-3 cucharadas, canola		19-24 mins	35-40 mins
	200	30-35 mins	37-40 mins
Ninguno			
1 cucharada	200	15-20 mins	30-35 mins
Ninguno	200	36-42 mins	40-45 mins
1 cucharada	200	15-18 mins	25-28 mins

Cepillado con aceite	200	25-30 mins	30-35 mins
Cepillado con aceite		22-24 mins	25-28 mins
Cepillado con aceite	200	22-28 mins	26-29 mins
Cepillado con aceite		18-22 mins	25-28 mins
1 cucharada	200	18-22 mins	43-47 mins

Cepillado con aceite	200	5-10 mins	10-13 mins
Ninguno	200	5-8 mins	15-18 mins
Cepillado con aceite	200	7-12 mins	13-17 mins
1 cucharada	200	7-10 mins	10-13 mins

Tabla de cocción para freír al aire

INGREDIENTE	IMPORTE POR ZONA	PREPARACIÓN
-------------	------------------	-------------

CARNE DE VACUNO

Hamburguesas	2 hamburguesas de cuarto de libra, 80% magras	1/2 pulgada de grosor
Filetes	2 filetes (8 oz cada uno)	Todo

PORCINO

Bacon	3 tiras cortadas por la mitad	Ninguno
Chuletas de cerdo	2 chuletas gruesas con hueso (10-12 onzas cada una) 2 chuletas deshuesadas (8 onzas cada una)	Sin hueso Sin hueso
Solomillos de cerdo	1 libra.	Ninguno
Salchichas	5 apaciguado	Ninguno

ALIMENTOS CONGELADOS

Chuletas de pollo	3 chuletas	Ninguno
Nuggets de pollo	1 caja (12 oz)	Ninguno
Filetes de pescado	1 caja (6 filetes)	Ninguno
Palitos de pescado	18 barritas de pescado (11 oz)	Ninguno
Patatas fritas	1 libra.	Ninguno
Patatas fritas	1 libra.	Ninguno
Palitos de mozzarella	1 caja (11 oz)	Ninguno
Pegatinas	2 bolsas (10,5 oz)	Ninguno
Rollos de pizza	1 bolsa (20 oz, 40 unidades)	Ninguno
Gambas palomitas	1 caja (14-16 oz)	Ninguno
Patatas fritas con boniato	1 libra.	Ninguno
Tater tots	1 libra.	Ninguno
Aros de cebolla	10 oz	Ninguno

TIRAR EN ACEITE	TEMP(°C)	ZONA ÚNICA	DUALZONE
Cepillado con aceite	200	8-10mins	10-13mins
Cepillado con aceite	200	10-20mins	14-18mins

Ninguno	170	8-10mins	9-12mins
Cepillado con aceite	200	15-17mins	23-27mins
Cepillado con aceite	200	14-17mins	17-20mins
Cepillado con aceite	190	15-20mins	20-25mins
Ninguno	200	7-10mins	17-22mins

Ninguno	200	18-21mins	20-25mins
Ninguno	200	10-13mins	18-21mins
Ninguno	200	14-16mins	17-22mins
Ninguno	200	10-13mins	16-19mins
Ninguno	200	18-22mins	28-32mins
Ninguno	200	32-36mins	50-55mins
Ninguno	190	8-10mins	10-12mins
1 cucharada	200	12-14mins	16-18mins
Ninguno	200	12-15mins	15-18mins
Ninguno	200	9-11mins	14-18mins
Ninguno	200	20-22mins	30-32mins
Ninguno	190	18-22mins	25-27mins
Ninguno	190	13-16mins	18-22mins

Tabla de deshidratación

INGREDIENTE	PREPARACIÓN
-------------	-------------

FRUTAS Y VERDURAS

Manzanas	Sin corazón, cortadas en rodajas de 1/8 de pulgada, enjuagadas en agua con limón, secadas a golpecitos
Espárragos	Cortado en trozos de 2,5 cm.
Plátanos	Peladas, cortadas en rodajas de 3/8 pulgadas
Remolachas	Peladas, cortadas en rodajas de 1/8 de pulgada
Berenjenas	Peladas, cortadas en rodajas de 1/4 de pulgada, escaldadas
Hierbas frescas	Enjuagadas, secadas a golpecitos, sin tallos
Jengibre	cortado en rodajas de 3/8 pulgadas
Mangos	Peladas, cortadas en rodajas de 3/8 pulgadas, sin hueso
Setas	Se limpia con un cepillo suave (no lavar)
Piña	Peladas, cortadas en rodajas de 3/8-1/2 pulgadas
Fresas	Cortar por la mitad o en rodajas de 1/2 pulgada
Tomates	Cortar en rodajas de 3/8 pulgadas o rallar; cocer al vapor si se piensa rehidratar

CARNE, AVES, PESCADO

Cecina de vaca	Cortadas en rodajas de 1/4 de pulgada, marinadas durante la noche
Cecina de pollo	Cortadas en rodajas de 1/4 de pulgada, marinadas durante la noche
Cecina de pavo	Cortadas en rodajas de 1/4 de pulgada, marinadas durante la noche
Cecina de salmón	Cortadas en rodajas de 1/4 de pulgada, marinadas durante la noche

TEMP(°C)	ZONA ÚNICA	DUALZONE
LOS HORARIOS SON LOS MISMOS PARA AMBAS ZONAS		
60	7-8 horas	
60	6-8 horas	
60	8-10 horas	
60	6-8 horas	
60	6-8 horas	
60	4 horas	
60	6 horas	
60	6-8 horas	
60	6-8 horas	
60	6-8 horas	
60	6-8 horas	
60	6-8 horas	
70	5-7 horas	
70	5-7 horas	
70	5-7 horas	
70	3-5 horas	

Tecnología Dual Zone: ACABADO SYNC

ELIJA DOS

AÑADIR UNA RECETA POR ZONA

RECETA	IMPORTE
Pasteles de cangrejo	2 pasteles de cangrejo
Tomates asados al balsámico	2 pintas de tomates cherry
Chuletas de cerdo al arce y salvia	2-3 chuletas de cerdo deshuesadas (4 oz cada una)
Patatas Russet Cajún	4 patatas medianas, cortadas en dados
Pastel de carne clásico	1 libra. de mezcla para pastel de carne (ternera, cerdo, buey)
Judías verdes con almendras	1 libra. de judías verdes, sin los extremos
Salmón glaseado con miso	3 filetes de salmón (6 oz cada uno)
Coles de Bruselas con miel y avellanas	1 lb. de coles de Bruselas cortadas por la mitad.
Muslos de pollo Buffalo	4 muslos de pollo deshuesados y sin piel (4-5 oz cada uno)
Hamburguesa de carne vegetal	1 libra. de carne picada vegetal (4 hamburguesas de 4 onzas)
Mediterráneo	1 cabeza de coliflor, cortada en ramilletes de 1/2 pulgada
Patatas fritas	1 lb. Patatas fritas

**AJUSTAR AMBAS
ZONAS Y UTILIZAR
EL FINAL DE
SINCRONIZACIÓN**

MEZCLAR O COMBINAR ESTOS INGREDIENTES	FUNCIÓN	TEMP/TIME
Untar con mantequilla derretida	Freír al aire	195°C/15 mins
1/2 taza de vinagre balsámico 1 cucharada de aceite de canola	Asado	195°C/15 mins
2 cucharadas de aceite de canola 2 cucharadas de condimento cajún	Asado	195°C/17-20 mins
1/4 de taza de ketchup, 1/4 de taza de mostaza amarilla, 1 huevo, 1/2 taza de pan rallado, 1/4 taza de queso parmesano	Freír al aire	200°C/30 mins
2 cucharadas de aceite de canola 1/2 taza de almendras fileteadas	Freír al aire	165°C/35 mins
2 cucharadas de aceite de canola 1/2 taza de almendras fileteadas	Freír al aire	195°C/15 mins
2 cucharadas de pasta de miso, 1 cucharadita de aceite de canola Frote sobre el salmón	Freír al aire	195°C/15 mins
2 cucharadas de aceite de canola, 1/4 de taza de miel, 1/2 taza de avellanas picadas	Freír al aire	195°C/23 mins
1 taza de salsa búfalo, mezclar con el pollo	Freír al aire	200°C/27 mins
1 cucharada de ajo picado, 1 cucharada de cebolla picada	Freír al aire	185°C/20 mins
1/2 taza de tahini, 2 cucharadas de aceite de canola	Freír al aire	195°C/35 mins
Sazonar al gusto	Freír al aire	200°C/30 mins

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Problema	Posible causa	Solución
La freidora de aire no funciona	El aparato no está enchufado a la red eléctrica.	Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra.
	No ha ajustado el temporizador.	Gire el mando del temporizador hasta el tiempo de preparación deseado para encender el aparato.
Alimentos no totalmente cocinados	La cantidad de los ingredientes de la bandeja de freír es excesiva.	Ponga lotes más pequeños de ingredientes en la bandeja de freír. Los lotes más pequeños se fríen de manera más uniforme.
	La temperatura ajustada es demasiado baja.	Gire el regulador de temperatura hasta la temperatura deseada (véase el apartado "Ajustes").
	El tiempo de preparación es demasiado corto.	Gire el mando del temporizador hasta el tiempo de preparación deseado (véase el apartado "Ajustes").
Los ingredientes se fríen de forma desigual en la freidora de aire.	Algunos ingredientes deben agitarse a mitad del tiempo de preparación.	Los ingredientes que se colocan unos encima de otros o unos enfrente de otros (por ejemplo, las patatas fritas) deben agitarse a mitad del tiempo de preparación (véase el apartado "Ajustes").
Los aperitivos fritos no están crujientes cuando salen de la freidora de aire	Utiliza un tipo de aperitivo pensado para ser preparado en una freidora tradicional.	Utilice bocadillos de horno o unte ligeramente los bocadillos con un poco de aceite para obtener un resultado más crujiente.
No se puede deslizar bien la olla en el aparato.	Hay demasiada comida en la bandeja de freír.	No llene la bandeja más allá de la cantidad máxima indicada en la tabla de la página anterior.
Sale humo blanco del aparato	Estás preparando ingredientes grasientos.	Tenga en cuenta que la temperatura está bien controlada para estar por debajo de 180°C, cuando fría ingredientes grasientos en la freidora de aire.

Problema	Posible causa	Solución
	La sartén aún contiene residuos grasientos del uso anterior.	El humo blanco se debe al calentamiento de la grasa en la sartén. Asegúrese de limpiar bien la sartén después de cada uso.
Las patatas fritas frescas se frien de forma desigual en la freidora de aire.	No has remojado bien los palitos de patata antes de freírlos.	Remoja los palitos de patata en un cuenco con agua durante al menos 30 minutos; sácalos y sécalos con papel de cocina.
	No has utilizado el tipo de patata correcto.	Utilice patatas frescas y asegúrese de que se mantienen firmes durante la fritura.
Las patatas fritas frescas no están crujientes cuando salen de la freidora de aire.	El crujiente de las patatas fritas depende de la cantidad de aceite y agua que contengan.	Asegúrate de secar bien los palitos de patata antes de untarlos con aceite.
		Corte la patata en bastones más finos para obtener un resultado más crujiente.
		Añada un poco más de aceite para obtener un resultado más crujiente.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup tej wysokiej jakości piekarnika z frytkownicą powietrzną. Teraz będziesz mógł przygotowywać różnorodne potrawy w zdrowszy sposób, używając niewielkiej ilości oleju lub całkowicie go unikając! Dzięki połączeniu szybkiej cyrkulacji powietrza, gorącego nadmuchu i górnego grilla, urządzenie pozwoli Ci szybko i łatwo przyrządzać dania. Składniki są równomiernie podgrzewane ze wszystkich stron, a w większości przypadków dodawanie oleju nie jest konieczne.

OPIS OGÓLNY

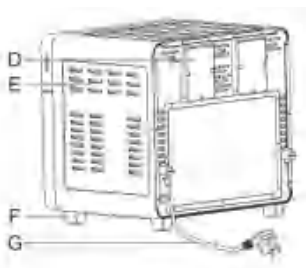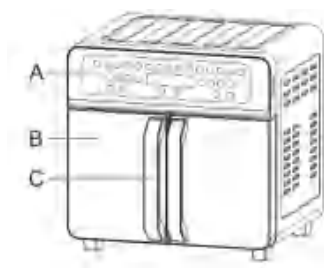

- A: Panel sterowania
- B: Szklane okno
- C: Uchwyt chłodzący w dotyku
- D: Okna wentylacyjne
- E: Wlot powietrza
- F: Nóżki antypoślizgowe
- G: Przewód zasilający


Zawartość opakowania:



2x Mały kosz do smażenia



2x Tacka ociekowa

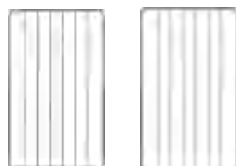


2x Mała kratka druciana



1x Duży kosz do smażenia



1x Tacka na żywność

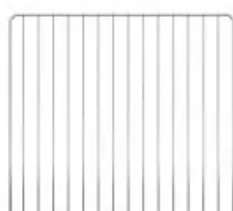

1x Duża kratka druciana




1x Uchwyt do tacy



1x Widelec do różna



1x Uchwyt do różna

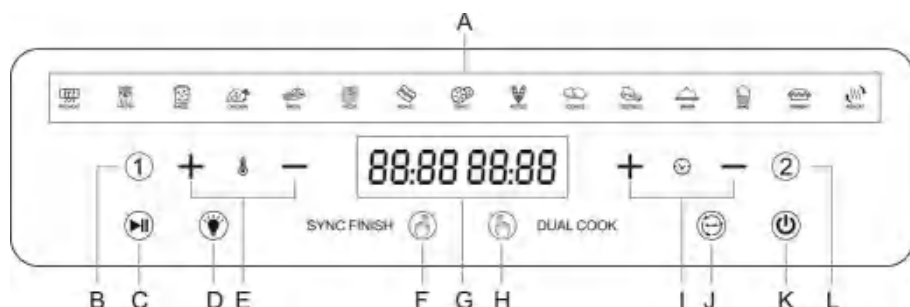

A: Menu

B: Strefa 1

C: Start/Pauza

D: Przycisk oświetlenia

E: Regulacja temperatury (+/-)

F: Synchronizacja

G: Wyświetlacz czasu/temperatury

zakończenia

I: Regulacja czasu (+/-)

J: Funkcja różna

H: Podwójne
gotowanie

K: Przycisk zasilania

L: Strefa 2



2 niezależne kosze pozwalają jednocześnie przygotowywać 2 różne potrawy w 2 różnych trybach.



Usunięcie przegrody zwiększa pojemność wnętrza do XXL – 23 litry.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I
PRZECHOWUJ JĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU.**

Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- Nigdy nie zanurzaj obudowy (zawierającej elementy elektryczne i grzewcze) w wodzie ani nie płucz jej pod kranem.
- Chroń urządzenie przed kontaktem z płynami.
- Zawsze umieszczaj składniki do smażenia na patelni, aby zapobiec ich przedostaniu się do środka.
- Nie zakrywaj wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
- Nie napełniaj tacy olejem – może to spowodować pożar.
- Nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas pracy.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu w Twoim kraju.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód lub samo urządzenie jest uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci, osób z niepełnosprawnością fizyczną/umysłową lub bez doświadczenia. Wymagany nadzór dorosłych podczas użytkowania.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód sieciowy poza zasięgiem dzieci, gdy urządzenie jest włączone lub stygnie.
- Trzymaj przewód główny z dala od gorących powierzchni.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania ani nie obsługuj panelu sterowania mokrymi rękami.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka ściennego i zawsze sprawdzaj, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- Nigdy nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego.
- Nie umieszczaj urządzenia na materiałach łatwopalnych, np. obrusach lub zasłonach, ani w ich pobliżu.
- Nie ustawiaj urządzenia przy ścianie ani przy innych urządzeniach. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem. Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas smażenia na gorącym powietrzu, przez otwory wylotowe powietrza wydostaje się gorąca para. Trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości od pary i otworów wylotowych powietrza. Uważaj na gorącą parę i gorące powietrze, wyjmując tackę do smażenia z urządzenia.

- Podczas użytkowania powierzchnia pod urządzeniem może się nagrzewać.
- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz, że z urządzenia wydobywa się ciemny dym. Przed wyjęciem tacki do smażenia z urządzenia odczekaj, aż dym ustanie.



Ostrożność

- Urządzenie należy ustawić na poziomej i stabilnej powierzchni.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub obsługi urządzenia należy odczekać około 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Usuń spalone resztki.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do normalnego użytku domowego. Nie nadaje się do stosowania w miejscach takich jak kuchnie pracownicze, biura, gospodarstwa rolne lub inne środowiska pracy. Nie jest także przeznaczone do użytku przez klientów w hotelach lub innych podobnych miejscach.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niezgodnego z instrukcją obsługi gwarancja traci ważność, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
 2. Usuń z urządzenia wszystkie naklejki i etykiety, z wyjątkiem etykiety znamionowej.
 3. Dokładnie umyj tacę do smażenia gorącą wodą z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń i nieścierną gąbką.
- Uwaga: Te części można również myć w zmywarce.
4. Wytrzyj urządzenie od wewnątrz i od zewnątrz wilgotną ściereczką.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Ustaw urządzenie na stabilnej, poziomej i odpornej na ciepło powierzchni.
2. Umieść prawidłowo ruszt na warzywa i owoce w tacce do smażenia.

Nie należy napełniać patelni olejem ani żadnym innym płynem.

Nie kładź niczego na urządzeniu. Zakłóca to przepływ powietrza i wpływa na efekt smażenia na powietrzu.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. W ł ą c z

Po podłączeniu urządzenia słycać sygnał dźwiękowy. Przycisk  will zasilania zaświeci się na CZERWONO.

2. Wybór menu/Temperatura/Strefa czasowa 1 lub Strefa 2 działają indywidualnie.

Podłącz, jest w trybie gotowości. Naciśnij , a następnie naciśnij ① lub ②
Wybierz funkcję gotowania. Możesz dostosować czas i temperaturę za
pomocą przycisków Time +/- i Temperature +/- . Możesz również
naciśnąć dowolną ikonę funkcji, aby ugotować różne potrawy.
Następnie naciśnij  aby rozpocząć gotowanie.

3. Strefa 1 i Strefa 2 działają jednocześnie

1) Podłącz, urządzenie jest w trybie gotowości. Naciśnij , a następnie naciśnij ①

wybierz funkcję gotowania. Możesz dostosować czas i temperaturę za
pomocą przycisków Time +/- i Temperature +/- . Możesz również naciśnąć
dowolną ikonę funkcji, aby ugotować różne potrawy.

2) Po zakończeniu funkcji ① naciśnij ② i wybierz funkcję gotowania.
Możesz ---dostosować czas i temperaturę za pomocą przycisków Time +/- i
Temperature +/- . Możesz również naciśnąć dowolną ikonę funkcji, aby ugotować
inną potrawę.

3) Po zakończeniu powyższego programu naciśnij  aby rozpocząć gotowanie.
Każda funkcja ma swój własny domyślny czas i temperaturę (jak pokazano w
tabeli). Możesz dostosować czas i temperaturę za pomocą przycisków Time
+/- i Temperature +/- .

Zakres regulacji temperatury wynosi 30-200°C. Każde kliknięcie +/- temperatury zwię-
kszy lub zmniejszy ją o 10°C. Przy 200°C naciśnij „ + ” , co spowoduje powrót do tem-
peratury 30°C. Naciśnij „ - ” przy temperaturze 30°C, co spowoduje powrót do 200°
C. W procesie regulacji temperatury wyświetlacz cyfrowy temperatury będzie migał n
a ekranie (nie migając podczas pracy). Po 3 mignięciach temperatura została
ustawiona;

Zakres czasu regulacji wynosi od 1 do 60 minut. Każde kliknięcie na + / - czasu zwiększy lub zmniejszy o 1 minutę. Po 60 minutach, jeśli naciśniesz "+", czas powróci do 01 minuty. Po 01 minutach, jeśli naciśniesz "-", temperatura powróci do 60 minut. Podczas kontroli czasu, wyświetlacz cyfrowy czasu będzie migał na ekranie (nie migając podczas pracy). Po 3 mignięciach, czas został ustawiony.

4. Start, Pauza/Stop

Po wybraniu funkcji ustaw żądany czas i temperaturę. Naciśnij ►||, a ►|| zacznie migotać. Po sygnale dźwiękowym urządzenie zacznie działać. Podczas gotowania naciśnij ►|| urządzenie przestanie działać. ►|| przestaje migotać. Podczas gotowania naciśnij ►|| urządzenie przestanie działać. I powróci do trybu gotowości.

Notatka:

(1) Podczas gotowania, jeśli otworzysz drzwi, urządzenie automatycznie wstrzyma gotowanie. Po zamknięciu drzwi urządzenie automatycznie wznowi gotowanie na podstawie poprzednich ustawień.

5. Sterowanie oświetleniem

Naciśnięcie przycisku światła  podczas gotowania aktywuje wewnętrzne światło. Naciśnięcie światła Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie światła. Po otwarciu drzwiczek komory automatycznie włącza się światło, a proces gotowania zostaje wstrzymany.

6. Funkcja różna

Naciśnięcie przycisku różna  podczas pracy spowoduje aktywację funkcji różna. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie funkcji różna.

7. Koniec programu

Element grzewczy przestaje działać po upływie ustawionego czasu, pokazując 00 min. Silnik nadal pracuje, brzęczyk ostrzegawczy. Silnik nadal pracuje przez 1 min, schładzając urządzenie, a następnie przechodzi w tryb czuwania.

SYNCHRONIZACJA ZAKOŃCZENIA

SYNC FINISH   DUAL COOK

Przygotuj 2 potrawy, używając 2 różnych funkcji, temperatur lub czasów gotowania, i zakończ gotowanie w tym samym czasie.

Krok 1: Umieść jedzenie w koszyku 1

Naciśnij  i wybierz funkcję gotowania

Krok 2: Umieść jedzenie w koszyku 2

Naciśnij  i wybierz funkcję gotowania

Krok 3: Wybierz opcję SYNCHRONIZACJA ZAKOŃCZ

Naciśnij  aby rozpocząć gotowanie

PODWÓJNY KUCHAR

SYNC FINISH   DUAL COOK

Gotowanie tego samego jedzenia w każdej strefie

Ustaw Strefę 1 i użyj funkcji DUAL COOK, aby automatycznie dopasować ustawienia do Strefy 2.

Krok 1: Wybierz opcję DUAL COOK

Krok 2: Wybierz funkcję gotowania

Naciśnij  aby rozpocząć gotowanie.

TABELA MENU

logistyka programu			
	Menu	Czas domyślny (min)	Domyślna temperatura(°C)
F u n k c j o n o w a ć	 Podgrzewanie wstępne	3	180
	 Smażenie na powietrzu	20	200
	 Bajgiel	3	160
	 Kurczak	30	180
	 Burda	8	200
	 Pizza	15	200
	 Piec	10	200
	 Odwodnić	480	80
	 Rożno	15	200
	 Ciastka	16	180
	 Warzywo	12	180
	 Utrzymuj ciepło	30	80
	 Upiec	15	170
	 Ferment	90	40
	 Podgrzać	3	160



Uwaga: *Nie dotykaj patelni w trakcie i około 30 minut po użyciu, ponieważ staje się bardzo gorąca. Trzymaj patelnię wyłącznie za uchwyt.*

Operacje

1. Podłącz wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka ściennego.
2. Umieść składniki na tacce do smażenia.
3. Umieść tacę do smażenia w odpowiedniej pozycji; wybierz funkcję z menu i naciśnij przycisk START/PAUZA, aby rozpocząć smażenie.
4. Wyświetlacz ekranowy
Pokaże temperaturę i czas. Temperatura to ustawiona temperatura, a czas to pozostały czas pracy. Wybrana funkcja to migotanie.
5. Niektóre składniki wymagają wstrząśnięcia w połowie czasu przygotowania (patrz sekcja „Ustawienia” w tym rozdziale). Aby wstrząsnąć składnikami, możesz wyciągnąć tacę do smażenia z urządzenia za uchwyt i nią potrząsnąć. Następnie możesz wsunąć tacę do smażenia z powrotem do frytkownicy powietrznej.
6. Gdy usłyszysz dzwonek timera, ustawiony czas przygotowania upłynął. Możesz wyciągnąć patelnię z urządzenia i umieścić ją na powierzchni odpornej na ciepło.
7. Sprawdź, czy składniki są gotowe. Jeśli składniki nie są jeszcze gotowe, możesz po prostu wsunąć tacę do smażenia z powrotem do urządzenia i smażyć ją jeszcze przez kilka minut.
8. Wylej zawartość tacki do miski lub na talerz.

Wskazówka: *Taby wyjąć duże lub delikatne składniki, możesz użyć szczypiec, aby wyjąć je z tacki.*

9. Gdy partia składników jest gotowa, frytkownica powietrzna jest natychmiast gotowa do przygotowania kolejnej partii.

Uwaga: Podczas pierwszego użycia frytkownicy powietrznej może wydzielać się lekki dym lub zapach. Jest to normalne i wkrótce zniknie. Należy koniecznie zapewnić odpowiednią wentylację wokół frytkownicy powietrznej.

Ustawienia

Oprócz wstępnie ustawionego menu, możesz również użyć tej frytkownicy powietrznej do przygotowania innych potraw, ustawiając czas i temperaturę. Ta tabela poniżej pomoże Ci wybrać podstawowe ustawienia dla składników, które chcesz przygotować.

Uwaga: Pamiętaj, że te ustawienia są tylko w celach informacyjnych. Ponieważ składniki różnią się pochodzeniem, rozmiarem, kształtem i marką, nie możemy zagwarantować najlepszego ustawienia dla Twoich składników. Ponieważ technologia szybkiego powietrza natychmiast podgrzewa powietrze wewnątrz urządzenia, wyciągnięcie tacki do smażenia na gorąco z urządzenia na krótko podczas smażenia na gorącym powietrzu prawie nie zakłóca procesu.

Porady kulinarne

Frytkownica powietrzna i jej części będą się nagrzewać podczas gotowania. Nie przepełniaj tacy do smażenia jedzeniem. Nie pakuj jedzenia do tacy do smażenia.

Używanie oleju

Dodanie niewielkiej ilości oleju do potrawy może sprawić, że będzie ona bardziej chrupiąca. Spraye olejowe doskonale nadają się do równomiernego nakładania niewielkich ilości oleju na wszystkie produkty spożywcze.

Porady żywieniowe

1. Mrożonki do piekarnika nadają się również do smażenia powietrznego.
2. Wyroby z ciasta/nadzieniem umieszczaj w żaroodpornym naczyniu przed włożeniem do kosza.
3. Przy wysokotłuszczowych produktach usuwaj wytopiony tłuszcz z kosza po smażeniu, by uniknąć dymu.
4. Marynaty osuszaj przed smażeniem – ograniczysz rozpryski i nadmiar dymu.

Podgrzewanie żywności

Wystarczy ustawić temperaturę na 150°C na maksymalnie 10 minut.

PRZEWODNIK GOTOWANIA- Uwaga: te ustawienia są wskazówkami. Ponieważ składniki różnią się wielkością, kształtem i marką, może być konieczne dostosowanie czasu gotowania i temperatury.

Uwaga: *Jeśli urządzenie jest zimne, lepiej wydłużyć czas przygotowania o 3 minuty przed rozpoczęciem smażenia.*

CZYSZCZENIE

Wyczyść urządzenie po każdym użyciu.

Taca do smażenia i wnętrze urządzenia mają powłokę zapobiegającą przywieraniu. Nie używaj metalowych przyborów kuchennych ani ściernych środków czyszczących do ich czyszczenia, ponieważ może to uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

1. Wyjmij wtyczkę główną z gniazdka ściennego i odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Uwaga:** *Wyjmij tacę do smażenia, aby umożliwić szybsze ostygnięcie frytkownicy.*
2. Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką.
3. Wyczyść tacę do smażenia gorącą wodą, odrobiną mydła w płynie do mycia naczyń i nieścierną gąbką. Możesz użyć płynu do mycia naczyń, aby usunąć wszelkie pozostałości brudu.

Uwaga: *Tacę do smażenia można myć w zmywarce.*

Wskazówka: Jeśli brud przywarł do kratki na warzywa lub na dno tacki do smażenia, możesz napęlić tacę do smażenia gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, umieścić kratkę na warzywa w tacce do smażenia i pozostawić tacę i kratkę na warzywa na około 10 minut.

1. Wyczyść wnętrze urządzenia gorącą wodą i nieścierną gąbką.
2. Wyczyść element grzewczy szczotką czyszczącą, aby usunąć wszelkie resztki jedzenia.

SKŁADOWANIE

1. Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
2. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.

Tabela gotowania Air Fry

SKŁADNIK	KWOTA NA STREFĘ	PRZYGOTOWANIE
WARZYWA		
Asparagus	1 pęczek	Całość, łodygi przycięte
Buraki	6-7 małych	Cały
Papryka (do pieczenia)	3 małe papryczki	Cały
Brokuł	1 głowa	Pokroić na różyczki o długości 2,5 cm
brukselka	1 funt.	Przekroić na pół, usunąć łodygę
Dynia brukselska	1 1/2 funta	Pokrój na kawałki o długości 1-2 cali
Marchewki	1 funt.	Obrane, pokrojone na kawałki o wielkości 1/2 cala
Kalafior	1 głowa	Pokroić na różyczki o długości 2,5 cm
Kolba kukurydzy	2 uszy przecięte na pół	Łuski usunięte
Zielona fasola	1 woreczek (12 uncji)	Przycięty
Jarmuż (na chipsy)	5 filiżanek, zapakowanych	Rozerwany na kawałki, łodyga usunięta
Grzyby	8 uncji	Wyplukane, pokrojone na ćwiartki
Ziemniaki rdzawe	1 1/2 funta. 1 funt. 1 funt. 3 całe (6-8 uncji)	Pokrój na kliny o grubości 2,5 cm Frytki krojone ręcznie*, cienkie Frytki krojone ręcznie*, grube Przebite widelcem 3 razy
Ziemniaki, słodki	1 1/2 funta. 3 całe (6-8 uncji)	Pokroić na kawałki o wielkości 2,5 cm, nakłuć widelcem 3 razy
Cukinia	1 funt	Pokrój wzdłuż na ćwiartki, a następnie na kawałki o długości 2,5 cm
DRÓB		
Piersi z kurczaka	2 piersi 4 piersi	Kość w Bez Kości
Udka z kurczaka	2 uda 4 uda	Kość w Bez Kości
Skrzydółka kurczaka	2 funty	Bębny i flaty
RYBY I OWOCE OWOCA		

Ciastka krabowe	2 ciasta (po 6-8 uncji każde)	Nic
Ogony homara	4 ogony (3-4 uncje każdy)	Cały
Filety z łososia	3 filety (po 4 uncje każdy)	Nic
Krewetka	1 funt	Całe, obrane, z ogonkami

Wlać olej	TEMP(°C)	JEDNA STREFA	PODWÓJNY
2 łyżeczki	200	8-12 minut	20-25 minut
Nic	200	30-35 minut	35-40 minut
Nic	200	10-15 minut	15-20 minut
1 łyżka	200	8-10 minut	15-17 minut
1 łyżka	200	15-20 minut	20-25 minut
1 łyżka	200	20-25 minut	35-40 minut
1 łyżka	200	13-16 minut	25-30 minut
2 łyżka	200	17-20 minut	20-25 minut
1 łyżka	200	12-15 minut	18-20 minut
1 łyżka	200	8-10 minut	10-15 minut
Nic	200	7-9 minut	15-20 minut
1 łyżka	200	7-9 minut	13-15 minut
1 łyżka 1/2-3 łyżka, rzepak 1/2-3 łyżka, rzepak Nic	200 200 200 200	20-22 minut 20-24 minut 19-24 minut 30-35 minut	35-38 minut 30-35 minut 35-40 minut 37-40 minut
1 łyżka Nic	200 200	15-20 minut 36-42 minut	30-35 minut 40-45 minut
1 łyżka	200	15-18 minut	25-28 minut
Posmarowany olejem Posmarowany olejem	200	25-30 minut 22-24 minut	30-35 minut 25-28 minut
Posmarowany olejem Posmarowany olejem	200	22-28 minut 18-22 minut	26-29 minut 25-28 minut
1 łyżka	200	18-22 minut	43-47 minut
Posmarowany olejem	200	5-10 minut	10-13 minut
Nic	200	5-8 minut	15-18 minut
Posmarowany olejem	200	7-12 minut	13-17 minut
1 łyżka	200	7-10 minut	10-13 minut

Tabela gotowania na powietrzu

SKŁADNIK	KWOTA NA STREFĘ	PRZYGOTOWANIE
----------	-----------------	---------------

WOŁOWINA

Hamburgery	2 ćwierćkotlety, 80% chude	1/2 cala grubości
Steki	2 steki (po 8 uncji każdy)	Cały

WIEPRZOWINA

Boczek	3 paski przecięte na pół	Nic
Kotlety wieprzowe	2 grube kotlety z kością (10-12 uncji każdy) 2 kotlety bez kości (8 uncji każdy)	Z kością Bez kości
Polędwiczki wieprzowe	1 funt	Nic
Kielbaski	5 uspokojony	Nic

MROŻONE ŻYWNOŚCI Kotlety

z kurczaka	3 kotlety	Nic
Nuggetsy z kurczaka	1 pudełko (12 uncji)	Nic
Filety rybne	1 pudełko (6 filetów)	Nic
Paluszki rybne	18 paluszków rybnych (11 uncji)	Nic
frytki	1 funt	Nic
frytki	1 funt	Nic
Paluszki mozzarella	1 pudełko (11 uncji)	Nic
Naklejki na doniczki	2 torebki (10,5 uncji)	Nic
Roladki do pizzy	1 woreczek (20 uncji, 40 sztuk)	Nic
Krewetki z popcornu	1 pudełko (14-16 uncji)	Nic
Frytki ze słodkich ziemniaków	1 funt	Nic
Tater toty	1 funt	Nic
Krążki Cebuli	10 uncji	Nic

Wlać olej	TEMP(°C)	JEDNA STI	PODWÓJNY
-----------	----------	-----------	----------

Posmarowany olejem	200	8-10minut	10-13minut
Posmarowany olejem	200	10-20minut	14-18minut
Nic	170	8-10minut	9-12minut
Posmarowany olejem Posmarowany olejem	200 200	15-17minut 14-17minut	23-27minut 17-20minut
Posmarowany olejem	190	15-20minut	20-25minut
Nic	200	7-10minut	17-22minut
Nic	200	18-21minut	20-25minut
Nic	200	10-13minut	18-21minut
Nic	200	14-16minut	17-22minut
Nic	200	10-13minut	16-19minut
Nic	200	18-22minut	28-32minut
Nic	200	32-36minut	50-55minut
Nic	190	8-10minut	10-12minut
1 łyżka	200	12-14minut	16-18minut
Nic	200	12-15minut	15-18minut
Nic	200	9-11minut	14-18minut
Nic	200	20-22minut	30-32minut
Nic	190	18-22minut	25-27minut
Nic	190	13-16minut	18-22minut

Wykres odwodnienia

SKŁADNIK	PRZYGOTOWANIE
----------	---------------

OWOCE I WARZYWA

Jabłka	Wydrążone, pokrojone na plasterki o grubości 1/8 cala, opłukane w wodzie z cytryną, osuszone
Asparagus	Pokroić na kawałki o długości 2,5 cm, zrównoważyć
Banany	Obrane, pokrojone na plasterki o grubości 3/8 cala
Buraki!	Obrane, pokrojone na plasterki o grubości 1/8 cala
Bakłażan	Obrane, pokrojone na plasterki o grubości 1/4 cala, blanszowane
Świeże zioła	Wypłukane, osuszone, bez łodyg
Korzeń imbiru	pokroić na plasterki o grubości 3/8 cala
Mango	Obrane, pokrojone na plasterki o grubości 3/8 cala, bez pestki
Grzyby	Czyścić miękką szczotką (nie myć)
Ananas	Obrane, pokrojone na plasterki o grubości 3/8-1/2 cala
Truskawki	Pokrój na pół lub na plasterki o grubości 1/2 cala
Pomidory	Pokrój na plasterki o grubości 3/8 cala lub zetrzyj na tarce; ugotuj na parze, jeśli planujesz nawodnić

MIĘSO, DRÓB, RYBY

Suszona wołowina	Pokroić na plasterki o grubości 1/4 cala, zamarynować na noc
Kurczak suszony	Pokroić na plasterki o grubości 1/4 cala, zamarynować na noc
Indyk suszony	Pokroić na plasterki o grubości 1/4 cala, zamarynować na noc
Suszony łosoś	Pokroić na plasterki o grubości 1/4 cala, zamarynować na noc

TEMP(°C)	JEDNA STREFA	PODWÓJNY
----------	--------------	----------

CZASY SĄ TAKIE SAME DLA OBU STREF

60	7-8 godzin
60	6-8 godzin
60	8-10 godzin
60	6-8 godzin
60	6-8 godzin
60	4 godzin
60	6 godzin
60	6-8 godzin
60	6-8 godzin
60	6-8 godzin
60	6-8 godzin
60	6-8 godzin
70	5-7 godzin
70	5-7 godzin
70	5-7 godzin
70	3-5 godzin

Technologia Dual Zone: SYNC FINISH

WYBIERZ DWA DOWOLNE

DODAJ JEDEN PRZEPIS NA STREFĘ

PRZEPIS	KWOTA
Ciastka Krabowe	2 ciastka krabowe
Pomidory pieczone w occie balsamicznym	2 kwarty pomidorków koktajlowych
Kotlety wieprzowe z klonem i szalwią	2-3 kotlety wieprzowe bez kości (po 4 uncje każdy)
Ziemniaki Cajun Russet	4 średnie ziemniaki pokrojone w kostkę
Klasyczny klops	1 funt mieszanki mięsnej (wołowina, wieprzowina, cielęcina)
Zielona fasolka z migdałami	1 funt zielonej fasolki, przycięte końce
Łosoś glazurowany miso	3 filety z łososia (po 6 uncji każdy)
Brukselka z miodem i orzechami laskowymi	1 funt brukselki pokrojonej na pół
Udka z kurczaka w sosie Buffalo	4 bezkostne udka z kurczaka ze skórą (4-5 uncji każde)
Roślinny burger "mięsny"	1 funt roślinnego mielonego „mięsa” (4 kotlety po 4 uncje)
śródziemnomorski	1 główka kalafiora pokrojona na różyczki o długości 1/2 cala
Frytki	1 funt frytek

**Ustaw obie strefy i użyj funkcji
SYNCHRONIZACJA
ZAKOŃCZ**

ZMIKSUJ LUB POŁĄCZ TE SKŁADNIKI	FUNKCJONOWAĆ	TEMP/CZAS
Posmaruj roztopionym masłem	Smażenie na powietrzu	195°C/15 minut
1/2 szklanki octu balsamicznego 1 łyżka oleju rzepakowego	Piec	195°C/15 minut
2 łyżki oleju rzepakowego 2 łyżki przyprawy Cajun	Piec	195°C/17-20 minut
1/4 szklanki ketchupu, 1/4 szklanki żółtej musztardy, 1 jajko, 1/2 szklanki bułki tartej panko, 1/4 szklanki parmezanu	Smażenie na powietrzu	200°C/30 minut
2 łyżki oleju rzepakowego 1/2 szklanki pokrojonych migdałów	Smażenie na powietrzu	165°C/35 minut
2 łyżki oleju rzepakowego 1/2 szklanki pokrojonych migdałów	Smażenie na powietrzu	195°C/15 minut
2 łyżki pasty miso, 1 łyżeczka oleju rzepakowego Natrzeć łososia	Smażenie na powietrzu	195°C/15 minut
2 łyżki oleju rzepakowego, 1/4 szklanki miodu, 1/2 szklanki posiekanych orzechów laskowych	Smażenie na powietrzu	195°C/23 minut
1 szklanka sosu buffalo, wymieszać z kurczakiem	Smażenie na powietrzu	200°C/27 minut
1 łyżka posiekanego czosnku, 1 łyżka posiekanej cebuli	Smażenie na powietrzu	185°C/20 minut
1/2 szklanki tahini, 2 łyżki oleju rzepakowego	Smażenie na powietrzu	195°C/35 minut
Dopraw według uznania	Smażenie na powietrzu	200°C/30 minut

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Frytkownica powietrzna nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	Podłącz wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka ściennego.
	Nie ustawiłeś timera.	Aby włączyć urządzenie, ustaw pokrętko timera na żądany czas przygotowania potrawy.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane	Ilość składników na blasze do smażenia jest zbyt duża.	Umieść mniejsze porcje składników na tacce do smażenia. Mniejsze porcje smażą się bardziej równomiernie.
	Ustawiona temperatura jest zbyt niska.	Ustaw pokrętko regulacji temperatury na żądaną temperaturę (patrz sekcja 'Ustawienia').
	Czas przygotowania jest zbyt krótki.	Ustaw pokrętko timera na żądany czas przygotowania (patrz sekcja 'Ustawienia').
Składniki są smażone nierównomiernie w air fryerze.	Niektóre rodzaje składników należy wstrząsnąć w połowie czasu przygotowywania.	Składniki położone jeden na drugim lub na sobie (np. frytki) należy potrząsnąć nimi w połowie czasu przygotowywania (patrz sekcja 'Ustawienia').
Smażone przekąski nie są chrupiące po wyjęciu z frytkownicy powietrznej	Używasz przekąski przeznaczonej do przygotowania w tradycyjnym głębokim tłuszczu.	Aby uzyskać bardziej chrupiącą konsystencję, możesz upiec je w piekarniku lub lekko posmarować olejem.
Nie można prawidłowo wsunąć patelni do urządzenia.	Na patelni znajduje się zbyt dużo jedzenia.	Nie należy napelniać tacy ponad maksymalną ilość podaną w tabeli na poprzedniej stronie.
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Przygotowujesz tłuste składniki.	Należy pamiętać, że temperatura jest dobrze kontrolowana i nie przekracza 180°C, gdy smażymy tłuste składniki w urządzeniu Air Fryer.



Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Patelnia nadal zawiera tłuste pozostałości po poprzednim użyciu.	Biały dym powstaje w wyniku nagrzewania się tłuszczu na patelni. Upewnij się, że dokładnie czyścisz patelnię po każdym użyciu.
Świeże frytki ziemniaczane smażone są nierównomiernie w urządzeniu Air Fryer.	Nie namoczyłeś porządnie ziemniaków przed	Namocz słupki ziemniaczane w misce z wodą przez co najmniej 30 minut; wyjmij je i osusz papierowym ręcznikiem.
	Nie użyłeś właściwego rodzaju ziemniaków.	Użyj świeżych ziemniaków i upewnij się, że pozostaną jędrne podczas smażenia.
Świeże frytki ziemniaczane nie są chrupiące po wyjęciu z frytkownicy.	Chrupkość frytek zależy od ilości oleju i wody w nich zawartych.	Przed posmarowaniem ziemniaków olejem należy je dokładnie osuszyć.
		Aby uzyskać bardziej chrupiącą skórkę, pokrój ziemniaki w cieńsze słupki.
		Aby uzyskać bardziej chrupiącą konsystencję, dodaj odrobinę więcej oliwy.

INLEIDING

Bedankt voor de aankoop van deze hoogwaardige airfryer. U kunt nu een breed scala aan gerechten op een gezondere manier bereiden, met weinig of geen olie!

In combinatie met snelle luchtcirculatie gebruikt de airfryer hete lucht en een bovengrill om uw gerechten snel en gemakkelijk te bereiden. De ingrediënten worden van alle kanten verwarmd en in de meeste gevallen hoeft u geen olie toe te voegen.

ALGEMENE BESCHRIJVING

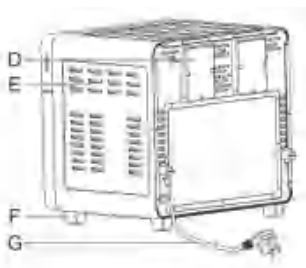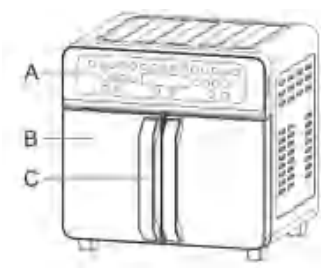

- A: Bedieningspaneel
- B: Glazen venster
- C: Handgreep met koele aanraking
- D: Ventilatievensters
- E: Luchtinlaat
- F: Antislipvoetjes
- G: Netsnoer

ACCESSOIRES IN DE VERPAKKING



2x Kleine Frietmand



2x lekbak




2x klein rooster



1x Grote Frietmand



1x voedselbak

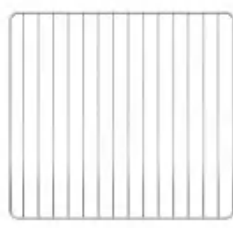

1x groot rooster




1x Handvat voor bakplaat



1x Grillvork



1x Handvat voor grillplaat

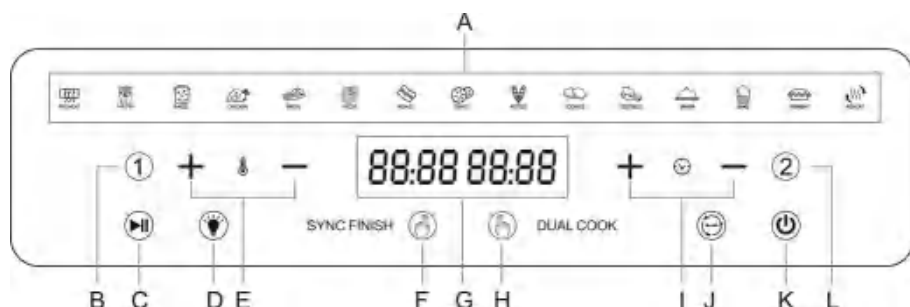

A: Menu

B: Zone 1

C: Start/Pause

D: Verlichtingsknop

E: Temperatuur plus/min

F: Sync Finish

G: Tijd-/temperatuurweergave

H: Dual Cook

I: Tijd plus/min

J: Draaispit

K: Aan/uit-knop

L: Zone 2



Dankzij de 2 onafhankelijke manden kunt u 2 verschillende gerechten op 2 verschillende manieren tegelijk bereiden.

Door het verwijderen van de scheidingszone wordt de inhoud van het interieur vergroot tot een XXL-inhoud van 23 liter.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG.

Veiligheidswaarschuwingen

- Dompel de behuizing, met de elektrische componenten en de verwarmingselementen, nooit onder in water en spoel deze af onder de kraan.
- Geen vocht in het apparaat i.v.m. stroomgevaar.
- Plaats de te frituren ingrediënten altijd in de frituurpan, zodat deze niet in contact komen met de verwarmingselementen.
- Bedek de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen niet terwijl het apparaat in werking is.
- Vul de frituurpan niet met olie, aangezien dit brandgevaar kan opleveren.
- Raak de binnenkant van het apparaat nooit aan terwijl het in werking is.
- Controleer of de spanning die op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning in uw land voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een servicecentrum dat is geautoriseerd door personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of mensen met een gebrek aan ervaring en kennis. Als u wilt dat iemand anders het apparaat gebruikt, dient u die persoon goed te begeleiden bij het gebruik ervan.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen wanneer het apparaat is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Niet aansluiten of bedienen met natte handen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact en zorg er altijd voor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit dit apparaat nooit aan op een externe tijdschakelaar.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen zoals een tafelkleed of gordijnen.
- Plaats het apparaat niet tegen een muur of tegen andere apparaten; Laat minimaal 10 cm vrije ruimte aan de achter- en zijkanten en 10 cm vrije ruimte boven het apparaat; Plaats niets bovenop het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- Laat het apparaat niet onbeheerd werken.
- Tijdens het frituren met hete lucht komt er hete stoom vrij via de luchtuitlaatopeningen; Houd uw handen en gezicht op een veilige afstand van de stoom en de luchtuitlaatopeningen; Wees voorzichtig met hete stoom en hete lucht wanneer u de frituurpan uit het apparaat haalt.

- Het oppervlak onder het apparaat kan tijdens gebruik heet worden.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u donkere rook uit het apparaat ziet komen. Wacht tot de rookontwikkeling is gestopt voordat u de frituurpan uit het apparaat haalt.



Let op

- Plaats het apparaat op een horizontale en stabiele ondergrond.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
- Verwijder aangebrande resten.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen zoals personeelskeukens, kantoren, boerderijen of andere werkomgevingen, noch voor gebruik door gasten in hotels of andere soortgelijke omgevingen.
- Bij onjuist gebruik of gebruik dat niet volgens de instructies in de gebruikershandleiding wordt uitgevoerd, vervalt de garantie en wijst de verkoper elke aansprakelijkheid voor eventuele schade af.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Verwijder alle stickers of labels van het apparaat, met uitzondering van het typeplaatje.
3. Reinig de frituurpan grondig met heet water en een beetje vloeibaar afwasmiddel, en gebruik daarbij een niet-schurende spons.

Let op: U kunt deze onderdelen ook in de vaatwasser reinigen.

4. Veeg de binnen- en buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

1. Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
2. Plaats het crisperrek op de juiste manier in de frituurpan.

Vul de frituurpan niet met olie of andere vloeistoffen.

Plaats niets bovenop het apparaat. Dit verstoort de luchtstroom en beïnvloedt het frituurresultaat.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Inschakelen

Er klinkt een pieptoon wanneer u het apparaat aansluit op het stopcontact.

De aan/uit-knop licht ROOD op. 

2. Menu Selectie/Temperatuur/Tijd

Zone 1 of Zone 2 werkt afzonderlijk.

1) Steek de stekker in het stopcontact en het apparaat staat in de stand-bymodus. Druk op  en vervolgens op  of  Selecteer de kookfunctie. U kunt de tijd en temperatuur aanpassen met de knoppen Tijd+/- en Temperatuur +/- . U kunt ook op een functie pictogram drukken om andere gerechten te bereiden. Druk vervolgens op  om te beginnen met koken.

3. Zone 1 en zone 2 werken tegelijkertijd.

1) Steek de stekker in het stopcontact; het apparaat staat in de stand-bymodus. Druk op  en vervolgens op, selecteer een kookfunctie. U kunt de tijd en temperatuur aanpassen met de knoppen Tijd+/- en Temperatuur +/- . U kunt ook op een functie pictogram drukken om verschillende gerechten te bereiden.

2) Nadat u klaar bent met de  functie, drukt u op  en selecteert u een kookfunctie. U kunt de tijd en temperatuur aanpassen met de knoppen Tijd +/- en Temperatuur +/- . U kunt ook op een functie pictogram drukken om verschillende gerechten te bereiden.

3) Nadat u het bovenstaande programma hebt voltooid, drukt u op  om te beginnen met koken. Elke functie heeft zijn eigen standaardtijd en -temperatuur (zoals weergegeven in de tabel). U kunt de tijd en temperatuur aanpassen met de knoppen en Tijd +/- en Temperatuur +/- .

Het temperatuurregelbereik is 30-200 °C. Elke klik op de +/- temperatuur verhoogt of verlaagt met 10 °C. Druk bij 200 °C op de "+" om terug te keren naar een temperatuur van 30 °C. Druk bij 30 °C op de "-" om terug te keren naar 200 °C. Tijdens de temperatuurregeling knippert de digitale temperatuurweergave op het scherm (niet tijdens bedrijf). Na 3 keer knipperen is de temperatuur ingesteld;

Het aanpassingstijdbereik is 1 tot 60 minuten. Elke klik op de / - tijd wordt 1 minuut langer of korter. Als u na 60 minuten op " " drukt, gaat de tijd terug naar 01 min. Als u op 01 minuten op "-" drukt, gaat de temperatuur terug naar 60 minuten. Tijdens het tijdbeheer flinkt het digitale tijddisplay op het scherm (knippert niet tijdens het werken). Na 3 keer flikeren is de tijd ingesteld.

4. Beginnen, Pauzeren/Stoppen

Nadat u de functie hebt geselecteerd, stelt u de gewenste tijd en temperatuur in. Druk op ►|| de ►|| begint te flikeren. Na een pieptoon begint het apparaat te werken. Druk tijdens het koken op ►|| het apparaat werkt niet meer. ►|| stopt met flikeren. Druk tijdens het koken op  . Na een pieptoon stopt het apparaat met werken. En het keert terug naar de stand-bymodus.

Notitie:

(1) Als u tijdens het koken de deur opent, onderbreekt het apparaat automatisch het koken. Wanneer u de deur sluit, hervat het apparaat automatisch het koken op basis van uw eerdere instellingen.

5. Lichtregeling

Op de lichtknop drukken  Tijdens het koken activeert het innerlijke licht. Het licht indrukken knop opnieuw zal het licht uitschakelen.

Wanneer de spouwdeur wordt geopend, gaat het licht automatisch aan en wordt het kookproces gepauzeerd.

6. Rotisserie functie

De draaispitsleutel vastplakken  Tijdens de bewerking wordt de draaispitsfunctie geactiveerd. Tik nogmaals op de toets, hierdoor wordt de draaispitsfunctie uitgeschakeld.

7. Einde programma

Het verwarmingselement stopt met werken wanneer de ingestelde tijd is verstreken en geeft 00 min aan.

De motor blijft werken, zoemer waarschuwing. De motor blijft 1 minuut werken, koelt het apparaat af en gaat vervolgens naar de stand-bymodus.

SYNC VOLTOOIEN

SYNC FINISH   DUAL COOK

Kook 2 voedingsmiddelen met 2 verschillende functies, temperaturen of kooktijden en werk tegelijkertijd af.

Stap 1: Plaats voedsel in het mandje 1

Pers  en selecteer een kookfunctie

Stap 2: Plaats het voedsel in het mandje 2

Pers  en selecteer een kookfunctie

Stap 3: Selecteer SYNC FINISH

Pers  om te beginnen met koken

DUBBELE KOOK

SYNC FINISH   DUAL COOK

In elke zone hetzelfde voedsel koken

Stel Zone 1 in en gebruik DUAL COOK om de instellingen automatisch af te stemmen op Zone 2.

Stap 1: Selecteer DUAL COOK

Stap 2: Selecteer een kookfunctie

Pers  om te beginnen met koken.

MENU TABEL

Programma Logistiek			
	Menu	Standaard tijd (min)	Standaard temperatuur(°C)
Functie	 Voorverwarmen	3	180
	 Patat	20	200
	 Bagel	3	160
	 Kip	30	180
	 Roosteren	8	200
	 Pizza	15	200
	 Braden	10	200
	 Uitdrogen	480	80
	 Rotiss	15	200
	 Cookies	16	180
	 Groente	12	180
	 Warm houden	30	80
	 Bakken	15	170
	 Gisten	90	40
	 Opwarmen	3	160

 **Voorzichtigheid:** Raak de pan niet aan tijdens en ongeveer 30 minuten na gebruik, omdat deze erg heet wordt. Houd de pan alleen aan het handvat vast.

Operaties

1. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
2. Doe de ingrediënten in de bakplaat.
3. Zet de bakplaat op de juiste positie; Kies functie uit het menu en druk op START/PAUZE om te beginnen met koken.
4. Schermweergave

Het toont de temperatuur en tijd. Temperatuur is de ingestelde temperatuur en de resterende werktijd is de resterende werktijd. De geselecteerde functie is flikkeren.

5. Sommige ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud (zie hoofdstuk 'Instellingen' in dit hoofdstuk). Om de ingrediënten te schudden trek je de frituurpan uit de apparaat aan het handvat en schud het. Vervolgens schuif je de frituurpan weer in de lucht fryer.

6. Wanneer u de timerbel hoort, is de ingestelde voorbereidingstijd verstreken. U kunt de pan uit het apparaat trekken en op een hittebestendige ondergrond plaatsen.

7. Controleer of de ingrediënten klaar zijn. Als de ingrediënten nog niet klaar zijn, kunt u de frituurpan gewoon terug in het apparaat schuiven en extra minuten koken.

8. Leeg de lade in een kom of op een bord.

Fooi: Om grote of breekbare ingrediënten te verwijderen, kunt u een tang gebruiken om de ingrediënten op te tillen uit de lade.

9. Wanneer een batch ingrediënten klaar is, is de heteluchtfriteuse direct klaar om een nieuwe batch te bereiden.

Notitie: Wanneer u de heteluchtfriteuse voor het eerst gebruikt, kan er een lichte rook of geur vrijkomen. Het is normaal en zal snel verdwijnen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie rond de heteluchtfriteuse is.

Instellingen

Afgezien van het vooraf ingestelde menu, kun je deze heteluchtfriteuse ook gebruiken om ander voedsel te maken door in te stellen de tijd en temperatuur. De onderstaande tabel helpt u bij het selecteren van de basisinstellingen voor de ingrediënten die je wilt bereiden.

Notitie: Houd er rekening mee dat deze instellingen alleen ter referentie zijn. Omdat ingrediënten verschillen in herkomst, grootte, vorm en merk, kunnen we de beste instelling voor uw ingrediënten niet garanderen. Omdat de Rapid Air-technologie de lucht in het apparaat onmiddellijk opwarmt, verstoort het kortstondig uit het apparaat trekken van de bakplaat tijdens het frituren het proces nauwelijks.

Kook tips

De heteluchtfriteuse en onderdelen worden heet tijdens het kookproces. Vul de braadpan niet te vol met etenswaren. Verpak geen voedsel in de frituurbak.

Olie gebruiken

Door een kleine hoeveelheid olie aan voedsel toe te voegen, kunnen ze krokanter worden.

Oliesprays zijn uitstekend geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van kleine hoeveelheden olie op alle etenswaren.

Tips voor eten

1. U kunt diepvriesproducten die in de oven kunnen worden gebakken, aan de lucht frituren.
2. Om cakes, handtaarten of ander voedsel met vulling of beslag te maken, plaatst u het voedsel in een hittebestendige container voordat u deze in de mand plaatst.
3. Als u vetrijk voedsel aan de lucht frituurt, druppelt het vet naar de bodem van de mand. Om overmatige rook tijdens het koken te voorkomen, giet u na het koken vetdruppels eruit.
4. Vloeibaar gemarineerd voedsel zorgt voor spatten en overtollige rook. Dep deze voedingsmiddelen droog voordat je ze aan de lucht frituurt.

Voedsel opwarmen

Stel eenvoudig de temperatuur in op 150°C gedurende maximaal 10 minuten.

KOOKGIDS - Let op: deze instellingen zijn een richtlijn. Omdat ingrediënten verschillen in grootte, vorm en merk, moet u mogelijk de kooktijden en temperaturen aanpassen.

Let op : *Het is beter om 3 minuten bij de bereidingstijd op te tellen voordat u begint met frituren als het apparaat koud is. et frituren als het apparaat koud is.*

REINIGING

Reinig het apparaat na elk gebruik.

De frituurpan en de binnenkant van het apparaat zijn voorzien van een antiaanbaklaag. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen om ze schoon te maken, omdat dit de antiaanbaklaag.

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Let op: *Verwijder de frituurplaat om de heteluchtfriteuse sneller te laten afkoelen.*

2. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

3. Maak de frituurplaat schoon met heet water, wat wasmiddel en een niet-schurende spons. U kunt een wasmiddel gebruiken om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen.

Let op: *De bakplaat is vaatwasmachinebestendig.*

Fooi: Als er vuil aan het groentelade of op de bodem van de braadpan blijft plakken, kun je de frituurlade vullen met heet water en wat wasmiddel, het groenterek in de braadpan zetten en de frituurlade en het groenterek ongeveer 10 minuten laten weken.

1. Reinig de binnenkant van het apparaat met warm water en een niet-schurende spons.
2. Reinig het verwarmingselement met een reinigingsborstel om eventuele etensresten te verwijderen.

OPSLAG

1. Koppel het apparaat los en laat het afkoelen.
2. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

AirFry Kooktabel

INGREDIËNT	HOEEVEELHEID PER ZONE	VOORBEREIDING
GROENTEN		
Asperges	1 bos	Hele, stelen afgeknipt
Bieten	6-7 kleine	Hele
Paprika's (om te roosteren)	3 kleine paprika's	Hele
Broccoli	1 stronk	In roosjes van 2,5 cm gesneden
Spruitjes	1 lb (450 g)	Gehalveerd, stronk verwijderd
Flespompoeen	1 1/2lbs (680 g)	In stukken van 2,5–5 cm gesneden
Wortelen	1 lb (450 g)	Geschild, in stukken van 1,25 cm gesneden
Bloemkool	1 stronk	In roosjes van 2,5 cm gesneden
Maïskolven	2 kolven, gehalveerd	Bladeren verwijderd
Sperziebonen	1 zak (340 g)	afgeknipt
Boerenkool (voor chips)	5 koppen, aangedrukt	In stukken gescheurd, stronk verwijderd
Champignons	8 oz(225 g)	Afgespoeld, in kwarten gesneden
Aardappelen, russet	1 1/2 lbs. (680 g) 1 lb.(450 g) 1 lb.(450 g) 3 hele (170–225 g)	In partjes van 2,5 cm gesneden Zelfgesneden friet*, dun Zelfgesneden friet*, dik Met vork 3 keer ingeprikt
Zoete aardappelen	1 1/2 lbs.(680 g) 3 hele (170–225 g)	n stukken van 2,5 cm gesneden Met vork 3 keer ingeprikt
Courgette	1 lb.(450 g)	In de lengte in kwarten, daarna in stukken van 2,5 cm gesneden
POULTRY		
Kipfilets	2 filets 4 filets	met bot zonder bot
Kippendijen	2 dijen 4 dijen	met bot zonder bot
Kippenvleugels	2 lbs.(900g)	Vleugeldelen en vleugeltips
Vis & Zeevruchten		

Krabkoeken	2 koeken (6-8 oz elk)	Geen
Lobsterstaarten	4 staarten (3-4 oz elk)	Hele
Zalmfilets	3 filets (4 oz elk)	Geen
Garnalen	1 lb.	Hele, gepeld, staarten aan

IN OLIE GOOIE	TEMP(°C)	SINGLE ZONE	DUALZONE
2 theelepels	200	8-12 mins	20-25 mins
Geen	200	30-35 mins	35-40 mins
Geen	200	10-15 mins	15-20 mins
1 eetlepel	200	8-10 mins	15-17 mins
1 eetlepel	200	15-20 mins	20-25 mins
1 eetlepel	200	20-25 mins	35-40 mins
1 eetlepel	200	13-16 mins	25-30 mins
2 eetlepel	200	17-20 mins	20-25 mins
1 eetlepel	200	12-15 mins	18-20 mins
1 eetlepel	200	8-10 mins	10-15 mins
Geen	200	7-9 mins	15-20 mins
1 eetlepel	200	7-9 mins	13-15 mins
1 eetlepel	200	20-22 mins	35-38 mins
1/2-3 eetlepel	200	20-24 mins	30-35 mins
canola 1/2-3 eetlepel,	200	19-24 mins	35-40 mins
Canola Geen	200	30-35 mins	37-40 mins
1 eetlepel	200	15-20 mins	30-35 mins
Geen	200	36-42 mins	40-45 mins
1 eetlepel	200	15-18 mins	25-28 mins
Ingeolied	200	25-30 mins	30-35 mins
Ingeolied	200	22-24 mins	25-28 mins
Ingeolied	200	22-28 mins	26-29 mins
Ingeolied	200	18-22 mins	25-28 mins
1 eetlepel	200	18-22 mins	43-47 mins
Ingeolied	200	5-10 mins	10-13 mins
Geen	200	5-8 mins	15-18 mins
Ingeolied	200	7-12 mins	13-17 mins
1 eetlepel	200	7-10 mins	10-13 mins

AirFry Kooktabel

INGREDIËNT	HOEEVEELHEID PER ZONE	VOORBEREIDING
------------	-----------------------	---------------

RUNDEVLEES

Hamburgers	2 hamburgers van een kwart pond, 80% mager	1,25 cm dik
Biefstukken	2 biefstukken (225g elk)	Hele

VARKENSVLEES

Spek	3 repen, gehalveerd	Geen
Varkenskoteletten	2 dikke karbonades met bot (280– 340g elk) 2 botloze karbonades (225 g elk)	Met bot Zonder bot
Varkenshaas	1 lb.(450 g)	Geen
Worstjes	5 worsten	Geen

DIEPVRIES PRODUCTEN

Kipfiletlapjes	3 lapjes	Geen
Kipnuggets	1 doos (340 g)	Geen
Visfilets	1 doos (6 filets)	Geen
Vissticks	18 vissticks (310 g)	Geen
Friet	1 lb.	Geen
Friet	1 lbs.	Geen
Mozzarella sticks	1 doos (310 g)	Geen
Dumplings	2 zakken (300 g)	Geen
Pizzarolletjes	1 zak (570 g, 40 stuks)	Geen
Garnalen in beslag	1 doos(14-16 oz)	Geen
Zoete- aardappelfriet	1 lb.(450g)	Geen
Aardappelbolletjes	1 lb.(450g)	Geen
Uienringen	10 oz(280g)	Geen



IN OLIE GOOIEN	TEMP(°C)	SINGLE ZONE	DUALZONE
----------------	----------	-------------	----------

Ingeolied	200	8-10mins	10-13mins
Ingeolied	200	10-20mins	14-18mins
Geen	170	8-10mins	9-12mins
Ingeolied Ingeolied	200 200	15-17mins 14-17mins	23-27mins 17-20mins
Ingeolied	190	15-20mins	20-25mins
Geen	200	7-10mins	17-22mins
Geen	200	18-21mins	20-25mins
Geen	200	10-13mins	18-21mins
Geen	200	14-16mins	17-22mins
Geen	200	10-13mins	16-19mins
Geen	200	18-22mins	28-32mins
Geen	200	32-36mins	50-55mins
Geen	190	8-10mins	10-12mins
1 eetlepel	200	12-14mins	16-18mins
Geen	200	12-15mins	15-18mins
Geen	200	9-11mins	14-18mins
Geen	200	20-22mins	30-32mins
Geen	190	18-22mins	25-27mins
Geen	190	13-16mins	18-22mins

Uitdrogingsgrafiek

INGREDIËNT	VOORBEREIDING
------------	---------------

FRUIT & GROENTEN

Apples	Klokhuis verwijderen, in plakjes van 3 mm snijden, spoelen in citroenwater, droogdeppen
Asperges	In stukken van 2.5 cm snijden, blancheren
Bananen	Schillen, in plakjes van 10 mm snijden
Bieten	Schillen, in plakjes van 3 mm snijden
Aubergine	Schillen, in plakjes van 6 mm snijden, blancheren
Kruiden	Spoelen, droogdeppen, stengels verwijderen
Gember	In plakjes van 10 mm snijden
Mango's	Schillen, in plakjes van 10 mm snijden, pit verwijderen
Paddenstoelen	Reinigen met zachte borstel (niet afspoelen)
Ananas	Schillen, in plakjes van 10-13 mm snijden
Aardbeien	Halveren of in plakjes van 13 mm snijden
Tomaten	In plakjes van 10 mm snijden of raspen; stomen indien gedroogd wordt

VLEES, GEVOGELTE & VIS

Beef Jerky	In plakjes van 6 mm snijden, een nacht marineren
Kip Jerky	In plakjes van 6 mm snijden, een nacht marineren
Kalkoen Jerky	In plakjes van 6 mm snijden, een nacht marineren
Zalm Jerky	In plakjes van 6 mm snijden, een nacht marineren

TEMP(°C)	ENKEL ZONE	DUALE ZONE
----------	------------	------------

INSTELTIJD GELDIG VOOR BEIDE ZONES.

60	7-8 urr
60	6-8 urr
60	8-10 urr
60	6-8 urr
60	6-8 urr
60	4 urr
60	6 urr
60	6-8 urr
60	6-8 urr
60	6-8 urr
60	6-8 urr
60	6-8 urr
70	5-7 urr
70	5-7 urr
70	5-7 urr
70	3-5 urr



Dubbele Zone-Technologie: SYNC FINISH

KIES TWEE PRODUCTEN

VOEG PER ZONE EEN RECEPT TOE

RECEPT	HOEEVEELHEID
Crab Cakes	2 stuks crab cakes
Balsamic Geroosterde Tomaten	2 pints cherrytomaten
Maple Sage Varkenshaasjes	2-3 ontbeende varkenshaasjes (à 115 g)
Cajun Aardappelen	4 middelgrote aardappelen, in blokjes
Klassieke Gehaktbrood	450 g gehaktmix (rund/varken/kalf)
Sperziebonen met Amandelen	450 g sperziebonen, gesneden
Miso-glazuur Zalm	3 zalmmoten (à 170 g)
Honing-Hazelnoot Spruitjes	450 g spruitjes, gehalveerd
Buffalo Kippendijen	4 ontbeende kippendijen met vel (à 115-140 g)
Plantaardige "Vlees"burger	450 g plantaardig "gehakt" (4 burgers à 115 g)
Mediterrane Bloemkool	1 bloemkool, in roosjes (1.5 cm)
Frietjes	450 g diepvriesfrietten

**STEL BEIDE ZONES
IN EN ACTIVEER
SYNC FINISH**

MENG OF COMBINEER DEZE INGREDIËNTEN	FUNCTIE	TEMPERATUUR/TIJD
Bestrijk met gesmolten boter	Airfryer	195°C/15 min
Meng: 120 ml balsamicovinegar, 15 ml olie	Braten	195°C/15 min
Meng: 30 ml olie, 30 g Cajun kruiden	Braten	195°C/17-20 min
Meng: 60 ml ketchup, 60 ml mosterd, 1 ei, 30 g panko, 30 g Parmezaan	Airfryer	200°C/30 min
Meng: 30 ml olie, 50 g amandelschaafsel	Airfryer	165°C/35 min
Meng: 30 ml olie, 50 g amandelschaafsel	Airfryer	195°C/15 min
Wrijf zalm in met: 30 g misopasta, 5 ml olie	Airfryer	195°C/15 min
Meng: 30 ml olie, 60 ml honing, 60 g hazelnoten	Airfryer	195°C/23 min
Meng kip met 240 ml buffalo saus	Airfryer	200°C/27 min
Meng: 15 g knoflook, 15 g uien (fijngehakt)	Airfryer	185°C/20 min
Meng: 120 ml tahin, 30 ml olie	Airfryer	195°C/35 min
Kruiden naar smaak	Airfryer	200°C/30 min

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
De airfryer werkt niet	Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.	Steek de stekker in een geaard stopcontact.
	Je hebt de timer niet ingesteld.	Draai de timerknop naar de gewenste bereidingstijd om het apparaat in te schakelen.
Het eten is niet helemaal gaar	De hoeveelheid ingrediënten in de frituurpan is te groot.	Doe kleinere porties ingrediënten in de frituurpan. Kleinere porties worden gelijkmatiger gebakken.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuurstand (zie paragraaf 'Instellingen').
	De voorbereidingstijd is te kort.	Draai de timerknop naar de gewenste bereidingstijd (zie paragraaf 'Instellingen').
De ingrediënten worden ongelijkmatig gebakken in de airfryer.	Bepaalde ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.	Ingrediënten die op of dwars op elkaar liggen (bijvoorbeeld frietjes) moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud (zie het hoofdstuk 'Instellingen').
Gefrituurde snacks zijn niet knapperig als ze uit de airfryer komen	Je gebruikt een soort snack die bedoeld is om in een traditionele frituurpan te bereiden.	Gebruik ovensnacks of bestrijk de snacks lichtjes met olie voor een knapperiger resultaat.
De pan kan niet goed in het apparaat worden geschoven	Er ligt teveel voedsel in de frituurpan.	Vul de bak niet verder dan de maximale hoeveelheid die in de tabel op de vorige pagina staat aangegeven.
Er komt witte rook uit het apparaat	Je bereidt vette ingrediënten.	Houd er rekening mee dat de temperatuur onder de 180 ligt wanneer u vetrijke ingrediënten in de airfryer frituurt.


Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
	Er zitten nog vetresten in de pan van het vorige gebruik.	Witte rook ontstaat doordat vet in de pan opwarmt. Zorg ervoor dat je de pan na elk gebruik goed schoonmaakt.
Frietjes worden ongelijkmatig gebakken in de airfryer.	Je hebt de aardappelreepjes niet goed geweekt voordat je ze frituurde.	Laat de aardappelreepjes minimaal 30 minuten weken in een kom met water. Haal ze er vervolgens uit en droog ze af met keukenpapier.
	Je hebt niet de juiste soort aardappel gebruikt.	Gebruik verse aardappelen en houd ze stevig tijdens het frituren.
Verse frietjes zijn niet knapperig als ze uit de airfryer komen.	Hoe knapperig de frietjes zijn, hangt af van de hoeveelheid olie en water die in de frietjes zit.	Zorg ervoor dat de aardappelreepjes goed droog zijn voordat u ze met olie bestrijkt.
		Snijd de aardappel in dunnere plakjes voor een knapperiger resultaat.
		Voeg iets meer olie toe voor een knapperiger resultaat.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку этого высококачественного аэрогриля. Теперь вы сможете готовить широкий ассортимент блюд более здоровым способом, с небольшим количеством масла или без него!

В сочетании с высокой скоростью циркуляции воздуха аэрогриль использует горячий воздух и верхнюю решетку для быстрого и легкого приготовления ваших блюд. Ингредиенты нагреваются со всех сторон, и в большинстве случаев нет необходимости добавлять масло.

- A: Панель управления
- B: Стеклопанель
- C: Ненагреваемая ручка
- D: Вентиляционные окна
- E: Отверстия для забора воздуха
- F: Противоскользящие ножки
- G: Шнур питания

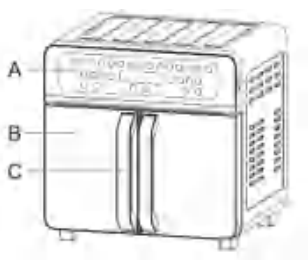

2x Маленькая корзина для жарки



2x Поддон для сбора жира



2x Маленькая решетка



1x Большая корзина для жарки



1x Поднос для еды



1x Большая решетка




и 1x Ручка для подноса



1x Вилка для гриля



1x Ручка для вертела

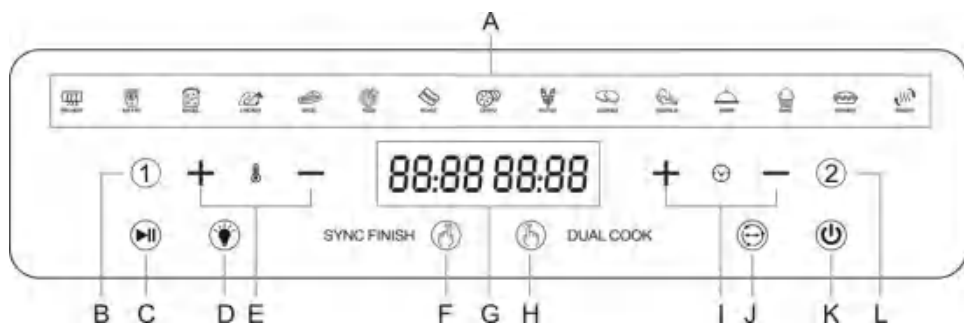

A: Меню

B: Зона 1

C: Пуск/Пауза

D: Кнопка Лампы

E: Температура Плюс/Минус

F: Синхронизированный финиш

G: Дисплей времени/температуры

H: Режим двойного приготовления

I: Время Плюс/Минус

J: Гриль

K: Кнопка питания

L: Зона 2



Вы можете убрать разделительную зону и тем самым расширить внутреннее пространство для приготовления XXL 23 литра.



Две независимые корзины позволяют одновременно готовить два разных блюда двумя различными способами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Предупреждения по безопасности:

- Никогда не погружайте корпус, содержащий электрические компоненты и нагревательные элементы, в воду или не промывайте его под краном.



- Недопускайте попадания воды или другой жидкости в устройство, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
 - Всегда кладите ингредиенты для жарки на противень, чтобы предотвратить их контакта с нагревательными элементами.
 - Не закрывайте отверстие для выпуска воздуха во время работы устройства.
 - Не наполняйте противень маслом, так как это может привести к пожару.
 - Никогда не прикасайтесь к внутренней части устройства во время его работы.
 - Перед подключением устройства убедитесь, что указанное напряжение соответствует напряжению электросети в вашей стране.
 - Не используйте устройство, если вилка, шнур питания или само устройство повреждены.
 - Если шнур питания поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены, чтобы избежать опасности.
 - Это устройство не предназначено для использования детьми, людьми с ограниченными физическими или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний. Если вы разрешаете кому-либо другому пользоваться устройством, обязательно проинструктируйте его о правильном использовании.
 - Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей месте во время работы или хранения.
 - Держите шнур питания вдали от нагретых поверхностей.
 - Не подключайте устройство к розетке и не управляйте панелью управления мокрыми руками.
 - Подключайте устройство только к заземленной розетке и всегда проверяйте, что вилка надежно вставлена в розетку.
 - Никогда не подключайте это устройство к внешнему таймеру.
 - Не ставьте устройство на или рядом с легковоспламеняющимися материалами, такими как скатерти или шторы.
 - Не размещайте устройство в плотную стену или другим приборам; оставьте не менее 10 см свободного пространства сзади и по бокам и 10 см свободного пространства над устройством; не ставьте ничего на устройство.
 - Не используйте устройство для каких-либо целей, кроме описанных в данном руководстве.
 - Не оставляйте устройство работать без присмотра.
 - Во время работы горячим воздухом через отверстия для выпуска воздуха выходит горячий пар; держите руки и лицо на безопасном расстоянии от парных отверстий для выпуска воздуха; будьте осторожны с горячим паром и горячим воздухом при извлечении противня для жарки из устройства.
 - Поверхность под прибором может нагреваться во время использования.
 - Немедленно отключите прибор от сети, если вы видите, что из прибора идет темный дым.
- Подождите, пока дым прекратится, прежде чем вынимать противень для жарки из прибора.



Внимание:

- Поместите прибор на горизонтальную устойчивую поверхность.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования.
- Дайте прибору остыть в течение примерно 30 минут, прежде чем брать его в руки или чистить.
- Удалите пригоревшие остатки.
- Этот прибор предназначен только для обычного бытового использования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях, таких как кухни для персонала, офисы, фермы или другие рабочие помещения, и не предназначен для использования клиентами в отелях или других подобных местах.
- Если прибор используется ненадлежащим образом или в несоответствии с инструкциями руководства пользователя, гарантия становится недействительной, и производитель отказывается от любой ответственности за любой ущерб, который может быть причинен.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы.

2. Снимите все наклейки или этикетки с прибора, кроме паспортной таблички.
3. Тщательно мойте прибор противень для жарки, корзину и другие съемные детали в горячей воде с мягким моющим средством. Используйте неабразивную губку или щетку.
Примечание: Эти детали также можно мыть в посудомоечной машине.
4. Протрите корпус прибора влажной тканью изнутри и снаружи.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите прибор на устойчивую, ровную и термостойкую поверхность.
2. Правильно установите решетку для хрустящей корочки в противень для жарки.
Не заполняйте противень маслом или любой жидкостью.
Не ставьте ничего на прибор, так как это может нарушить поток воздуха и повлиять на результат жарки с помощью эрогриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Включение

При включении приборавсе ть раздастся звуковой сигнал. Кнопка питания  загорится КРАСНЫМ цветом.

2. Выбор меню/Температура/Время
Зона 1 или зона 2 работают индивидуально.

Подключите прибор к сети; он перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку  или кнопку . Выберите желаемую функцию приготовления. Вы можете отрегулировать время и температуру с помощью кнопок Time +/- и Temperature +/- . Вы также можете нажимать на любой значок функции, чтобы приготовить различные блюда. Затем нажмите кнопку , чтобы начать приготовление.

3. Зона 1 и зона 2 работают одновременно.

1) Подключите прибор к сети; он перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку . Выберите желаемую функцию приготовления. Вы можете отрегулировать время и температуру с помощью кнопок Time +/- (Время +/-) и Temperature +/- (Температура +/-). Вы также можете нажимать на любой значок функции, чтобы приготовить другое блюдо.

2) После завершения функции  нажмите кнопку  и выберите функцию приготовления.

С помощью кнопок Time +/- (Время +/-) и Temperature +/- (Температура +/-) отрегулируйте время и температуру приготовления. Вы также можете нажимать на любой значок функции, чтобы приготовить другое блюдо.

3) После окончания вышеупомянутой программы, нажмите , чтобы прибор начал работать. Каждая функция имеет свое собственное время и температуру по умолчанию (как показано)



таблице). С помощью кнопки Time +/- (Время +/-) и Temperature +/- (Температура +/-) вы можете свободно отрегулировать время и температуру приготовления.

Диапазон регулировки температуры составляет от 30°C до 200°C. Каждое нажатие кнопки +/- увеличивает или уменьшает температуру на 10°C. При достижении 200°C нажатие кнопки "+" сбрасывает температуру до 30°C.

При достижении 30°C нажатие кнопки "-" сбрасывает температуру до 200°C.

Во время регулировки температуры цифровой дисплей температуры мигает на экране (во время работы данный датчик не мигает). После трехкратного мигания температура устанавливается.

Диапазон регулировки времени составляет от 1 до 60 минут.

Каждое нажатие кнопки +/- увеличивает или уменьшает время на 1 минуту. При достижении 60 минут нажатие кнопки "+" сбрасывает время до 1 минуты. При достижении 1 минуты нажатие кнопки "-" сбрасывает время до 60 минут. Во время регулировки времени цифровой дисплей времени мигает на экране (во время работы данный датчик не мигает). После трехкратного мигания время устанавливается.

4. Запуск, пауза/стоп

После выбора функции, установки правильного времени и температуры нажмите кнопку .

Индикатор данной кнопки начнет мигать.

После сигнала прибор начнет работать. Во время работы нажмите кнопку , прозвучит звуковой сигнал и прибор перестанет работать. Индикатор кнопки  перестанет мигать.

Во время работы нажмите кнопку . После сигнала прибор автоматически остановится, а затем перейдет в режим ожидания.

Примечание: (1) Во время приготовления, если вы откроете дверцу, прибор автоматически приостановит процесс. После закрытия дверцы прибор автоматически возобновит приготовление в соответствии с вашими предыдущими настройками.

5. Управление подсветкой



Нажатие кнопки  во время приготовления активирует внутреннее освещение. Повторное нажатие кнопки выключит освещение.

При открытии дверцы камера автоматически включается, и процесс приготовления приостанавливается.

6. Функция гриля



Нажатие кнопки  во время работы активирует функцию гриля. Повторное нажатие кнопки выключит функцию гриля.

7. Завершение программы

По окончании времени приготовления нагревательный элемент перестает работать, а на дисплее отображается 00 мин.

Мотор продолжает работать, раздается звуковой сигнал. Мотор продолжает работать в течение 1 минуты, чтобы охладить прибор, после чего прибор переходит в режим ожидания.

Синхронизированный финиш (SYNC Finish)



Синхронизированный финиш

Режим двойного приготовления

Приготовление двух блюд с использованием различных функций, температуры и времени одновременно.

Шаг1: Поместите продукты в корзину для жарки 1.

Нажмите кнопку ①
Выберите функцию приготовления.


Шаг2: Поместите продукты в корзину для жарки 2.

Нажмите кнопку ②
Выберите функцию приготовления.

Шаг3: Выберите кнопку SYNC Finish (Синхронизированный финиш).

Нажмите кнопку ►► , чтобы начать приготовление.

Режим двойного приготовления (DUAL COOK)



Синхронизированный финиш

Режим двойного приготовления

Приготовление одной и той же еды в каждой зоне

Настройте зону 1 и используйте функцию DUAL COOK, чтобы автоматически применить настройку в зоне 2.

Шаг1: Выберите функцию DUAL COOK (Режим двойного приготовления), чтобы настройки зоны 1 и 2 автоматически соответствовали друг другу.

Шаг2:

Выберите функцию приготовления.

Нажмите кнопку ►► , чтобы начать приготовление.



ТАБЛИЦА МЕНЮ

Программы приготовления			
Функции	меню	Время по умолчанию (мин)	Температура по умолчанию (°C)
	 Предварительный нагрев	3	180
	 Картофель фри	20	200
	 Бейгель	3	160
	 Курица	30	180
	 Жарка на открытом огне	8	200
	 Пицца	15	200
	 Запекание	10	200
	 Сушка	480	80
	 Гриль	15	200
	 Печень	16	180
	 Овощи	12	180
	 Поддержание температуры	30	80
	 Выпечка	15	170
	 Закваска	90	40
	 Разогрев	3	160

Внимание: не прикасайтесь к нему, чтобы избежать ожогов. Подождите, пока он остынет. Если вы используете его впервые, подождите 30 минут после использования, чтобы убедиться, что он не перегревается. Не используйте его только для жарки.

Инструкции

1. Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку.
 2. Поместите ингредиенты противень для жарки.
 3. Установите противень для жарки в правильное положение. Выберите функцию меню и нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы начать приготовление.
 4. Дисплей на экране:
 - Он покажет температуру и время. Температура — это установленная температура, а время — оставшееся рабочее время. Выбранная функция мигает.
 5. Некоторые ингредиенты требуют встряхивания в середине времени приготовления (см. раздел «Настройки» в этой главе). Чтобы встряхнуть ингредиенты, вы можете вынуть противень для жарки из устройства и встряхнуть его. Затем вы можете вставить противень для жарки обратно в аэрогриль.
 6. Когда вы услышите звонок таймера, установленное время приготовления истекло. Вы можете вынуть противень из устройства и поставить его на термостойкую поверхность.
 7. Проверьте готовность ингредиентов. Если ингредиенты еще не готовы, вы можете просто вставить противень обратно и приготовить еще несколько минут.
 8. Выложите содержимое противня в миску или на тарелку.
- Совет:** чтобы вынуть крупные или хрупкие ингредиенты, вы можете использовать щипцы, чтобы вынуть их из противня.
9. Когда партия ингредиентов готова, аэрогриль мгновенно готов к приготовлению следующей партии.

Примечание: При первом использовании аэрогриля может выделяться легкий дымок или запах. Это нормально и скоро исчезнет. Важно обеспечить достаточную вентиляцию вокруг аэрогриля во время работы.

Настройки

Помимо предустановленного меню, вы также можете использовать этот аэрогриль для приготовления других блюд, установив время и температуру вручную. Таблицы ниже помогут вам выбрать основные настройки для ингредиентов, которые вы хотите приготовить.

Примечание: Помните, что эти настройки приведены только для справки. Поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме и марке, мы не можем гарантировать наилучшие настройки для ваших ингредиентов. Поскольку технология быстрого воздуха мгновенно разогревает воздух внутри прибора, кратковременное извлечение противня из прибора во время жарки горячим воздухом практически не повлияет на процесс приготовления.

Советы по приготовлению

Аэрогриль и его части нагреваются во время приготовления. Не переполняйте поддон для жарки продуктами. Не кладите продукты непосредственно на поддон для жарки.

Использование масла

Добавление небольшого количества масла к пище может сделать ее более хрустящей. Масляные спреи хороши для равномерного нанесения небольшого количества масла на пищу.



Советы касательно продуктов

1. Вы можете жарить с помощью аэрожарки замороженные продукты или продукты, которые можно запекать в духовке.
2. Для приготовления тортов, пирожков или любых блюд начинкой или тестом поместите продукты в термостойкую емкость, прежде чем помещать их в корзину.
3. При аэрожарке жирных продуктов жир будет капать над корзины. Чтобы избежать чрезмерного дыма во время приготовления, рекомендуется слить жир после приготовления.
4. Продукты, маринованные в жидкости, могут создавать брызги и выделять слишком много дыма. Данные продукты следует высушить насухо перед жаркой с помощью аэрогриля.

Разогрев продуктов

Просто установите температуру 150°С на время до 10 минут.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ-Примечание: эти настройки являются ориентировочными. Поскольку ингредиенты различаются по размеру, форме и марке, вам может потребоваться отрегулировать время приготовления и температуру.

Примечание: лучше добавить 3 минуты ко времени приготовления, прежде чем начинать жарку, если прибор холодный.

ЧИСТКА

Очищайте аэрогриль после каждого использования.

Корзина для жарки и внутренняя часть прибора имеют антипригарное покрытие. Не используйте металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства для их чистки, так как это может повредить антипригарное покрытие.

1. Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.

Примечание: Выньте противень для жарки, чтобы аэрогриль остыл быстрее.

2. Протрите внешнюю часть прибора влажной тканью.

3. Очистите противень для жарки горячей водой с небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой. Вы можете использовать моющее средство, чтобы удалить оставшуюся грязь.

Примечание: Противень для жарки можно мыть в посудомоечной машине.

Совет: Если грязь или жир прилипли к решетке для жарки или к одному противню для жарки, вы можете наполнить противень для жарки горячей водой с небольшим количеством моющего средства, поместить решетку для жарки и замочить противень и решетку примерно на 10 минут.

1. Очистите внутреннюю часть прибора горячей водой и неабразивной губкой.
2. Очистите нагревательный элемент щеткой, чтобы удалить остатки пищи.

Хранение

1. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
2. Убедитесь, что все детали чистые и сухие.

Таблица приготовления блюд ваэрогриле

ИНГРИДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО НА	ПРИГОТОВЛЕНИЯ
	ЗОНУ	
ОВОЩИ		
Спаржа	1 пучок	Целые, стебли обрезаны
Свекла	6-7 маленьких клубн	Целые
Болгарский перец (для запекания)	из маленьких перца	Целые
Брокколи	1 головка	Разрежьте на соцветия размером 2,5 см.
Брюссельская капуста	454 гр	Разрежьте пополам, удалите кочерыжку
а Брюссельский каба	680 гр	Нарежьте на кусочки размером 2,5-5 см.
чок Морковь	454 гр	Очистите, нарежьте на кусочки размером 1,27 см
Цветная капуста	1 головка	Разрежьте на соцветия размером 2,5 см.
Кукуруза в початках	2 початка разрежьте пополам	Удалите шелуху
Зеленый горох	1 пакетик (340 гр)	Обрежьте кончики
Капуста (для чипсов)	5 чашек, в упаковке	Порвите капусту на кусочки, стебель удалите
Грибы	226,8 гр	Промыть, разрезать на четвертинки
Картофель, Рассет	680 гр 454 гр 454 гр 3 целых картофеля (170-227 гр)	Нарежьте дольками по 2,54 см Картофель фри, тонкий Картофель фри, толстый Проткнуть вилкой 3 раза
Картофель сладкий	680 гр 3 целых (540-720 гр)	Нарежьте на кусочки размером 2,54 см Проткните вилкой 3 раза
Цукини	454 гр	Разрежьте вдоль на четвертинки, затем нарежьте кусочками размером 2,5 см.
ПТИЦА		
Куриные грудки	2 груди 4 груди	С костью Без костей
Куриные бедра	2 бедра 4 бедра	С костью Без костей
Куриные крылышки	907 гр	Голени и бедра
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ		
Рабы	2 кекса (по 170-227 гр каждый)	-
Хвосты лобстера	4 хвоста (по 113-142 гр каждый)	Целый
Афила	3 куса филе (по 142 гр каждый)	-
Креветки	454 гр	Целые, очищенные, с хвостиками



ДОБАВИТЬ МАСЛО	ТЕМП(°С)	ОДНАЗОНА	ДВОЙНАЯ ЗОНА
2 ч.л.	200	8-12 мин	20-25 мин
-	200	30-35 мин	35-40 мин
-	200	10-15 мин	15-20 мин
1 ст. л.	200	8-10 мин	15-17 мин
1 ст. л	200	15-20 мин	20-25 мин
1 ст. л	200	20-25 мин	35-40 мин
1 ст. л	200	13-16 мин	25-30 мин
1 ст. л	200	17-20 мин	20-25 мин
1 ст. л	200	12-15 мин	18-20 мин
1 ст. л	200	8-10 мин	10-15 мин
-	200	7-9 мин	15-20 мин
1 ст. л	200	7-9 мин	13-15 мин
1 ст. л. 1/2-3 ст. л., рапс 1/2-3 ст. л., рапс Нет	200 200 200 200	20-22 мин 20-24 мин 19-24 мин 30-35 мин	35-38 мин 30-35 мин 35-40 мин 37-40 мин
1 ст.л. Нет	200 200	15-20 мин 36-42 мин	30-35 мин 40-45 мин
1 ст.л.	200	15-18 мин	25-28 мин
Смазано маслом Смазано маслом	200	25-30 мин 22-24 мин	30-35 мин 25-28 мин
Смазано маслом Смазано маслом	200	22-28 мин 18-22 мин	26-29 мин 25-28 мин
1 ст.л.	200	18-22 мин	43-47 мин
Смазано маслом	200	5-10 мин	10-13 мин
-	200	5-8 мин	15-18 мин
Смазано маслом	200	7-12 мин	13-17 мин
1 ст.л.	200	7-10 мин	10-13 мин

Таблица приготовления блюд ваэрогриле

ИНГРИДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО НА ЗОНУ	ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГОВЯДИНА		
Бургеры	2 котлеты	80% постного мяса, толщиной 1,27 см
Стейки	2 стейка (227 гр каждый)	Целые
СВИНИНА		
Бекон	3 полоски, разрезанные пополам	-
Свинные отбивные	2 толстых отбивных с костями (по 283,5-340,2	С костью Без костей

	гр каждая) 2 отбивных без костей (по 227 гр каждая)	
Свиная вырезка	454 гр	-
Сардельки	5 сарделек	-
ЗАМОРОЖЕННАЯ ЕДА		
Куриные котлеты	3 котлеты	-
Куриные наггетсы	1 коробка (340 гр)	-
Филе рыбы	1 коробка (6 филе)	-
Рыбные палочки	18 рыбных палочек (311,84 гр)	-
Картофель фри	454 гр	-
Картофель фри	454 гр	-
Сырные палочки моцарелла	1 коробка (311,8 гр)	-
Пельмени	2 пакета (297 гр)	-
Пицца-ролл	1 пакет (567 гр, 40 штук)	-
Креветки в панировке	1 коробка (400-454 гр)	-
Картофель фри из батата	454 гр	-
Картофельные шарики	454 гр	-
Луковые кольца	283,5 гр	-

ДОБАВИТЬ МАСЛО	ТЕМП(°C)	ОДНА ЗОНА	ДВОЙНАЯ ЗОНА
Смазано маслом	200	8-10мин	10-13мин
Смазано маслом	200	10-20мин	14-18мин
-	170	8-10мин	9-12мин
Смазано маслом	200	15-17мин	23- 27мин
Смазано маслом	200	14-17мин	17- 20мин
Смазано маслом	190	15-20мин	20-25мин
-	200	7-10мин	17-22мин
-	200	18-21мин	20-25мин
-	200	10-13мин	18-21мин
-	200	14-16мин	17-22мин
-	200	10-13мин	16-19мин
-	200	18-22мин	28-32мин
-	200	32-36мин	50-55мин
-	190	8-10мин	10-12мин
1 ст.л.	200	12-14мин	16-18мин
-	200	12-15мин	15-18мин
-	200	9-11мин	14-18мин
-	200	20-22мин	30-32мин

-	190	18-22мин	25-27мин
-	190	13-16мин	18-22мин

Таблицасушки

ИНГРИДИЕНТЫ	ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ	
Локи	Очищенные, нарезанные ломтиками толщиной 3 мм, промытые в лимонной воде, высушенные
Спаржа	Нарезанные на кусочки размером 25,4 мм, бланшированные
Бананы	Очищенные, нарезанные ломтиками толщиной 3 мм
Свекла	Очищенные, нарезанные ломтиками толщиной 3 мм
Баклажаны	Очищенные, нарезанные ломтиками толщиной 6,35 мм, бланшированные
Свежие травы	Промытые, высушенные, без стеблей
Корень имбиря	Нарезанные ломтиками толщиной 9 мм
Манго	Очищенные, нарезанные ломтиками толщиной 3 мм, без косточек
Грибы	Очищенные мягкой щеткой (не мыть)
Ананас	Очищенные, нарезанные ломтиками толщиной 3 мм- 12,7 мм
Клубника	Разрезанные пополам или на ломтики толщиной 12,7 мм
Помидоры	Нарезанные ломтиками толщиной 9 мм или натертые; пропарить, если планируется повторное увлажнение
МЯСО, ПТИЦА, РЫБА	
Вяленая говядина	Нарезать ломтиками по 6,35 мм, мариновать на ночь
Вяленая курица	Нарезать ломтиками по 6,35 мм, мариновать на ночь
Вяленая индейка	Нарезать ломтиками по 6,35 мм, мариновать на ночь
Вяленый лосось	Нарезать ломтиками по 6,35 мм, мариновать на ночь

ТЕМП(°C)	ОДНА ЗОНА	ДВОЙНАЯ ЗОНА
ВРЕМЯ ДИНА КОВА ДЛЯ ОБЕИХ ЗОН		
60	7-8 часов	
60	6-8 часов	
60	8-10 часов	
60	6-8 часов	
60	6-8 часов	

	часов	
60	4	
	часов	
60	6	
	часов	
60	6-8	
	часов	
60	6-8	
	часов	
60	6-8	
	часов	
60	6-8	
	часов	
70	5-7	
	часов	
70	5-7	
	часов	
70	5-7	
	часов	
70	3-5	
	часов	

Технология двойной зоны: SYNCFINISH (Синхронизированный финиш)

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБЫЕ ДВА

ДОБАВЬТЕ ОДИН РЕЦЕПТ НА ЗОНУ

РЕЦЕПТ	КОЛИЧЕСТВО
Крабовые кексы	2 крабовые котлеты
Бальзамические жареные помидоры	2 пинты помидоров черри
Свиные отбивные с кленовым шалфеем	2-3 свиных отбивных без костей (по 113 г каждая)
Картофель по-каджунски	4 средних картофеля, нарезанных кубиками
Классический мясной рулет	454 г смеси для мясного рулета (говядина, свинина, телятина)
Зеленая фасоль с миндалем	454 г зеленой фасоли, концы обрезаны
Лосось с глинтвейном в мисо	3 филе лосося (по 170 г каждое)
Брюссельская капуста с медом и лесным орехом	454 г брюссельской капусты, разрезанной пополам
Куриные бедра «Баффало»	4 куриных бедра без костей с кожей (по 113-142 г каждое)
Вегетарианский бургер из растительного «мяса»	454 г растительного фарша "мясо" (4 котлеты по 113 г)
Средиземноморское блюдо	1 кочан цветной капусты, разрезанной на соцветия по 1,25 см
Картофель фри	454 г картофеля фри

УСТАНОВИТЕ ОБЕ ЗОНЫ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ФИНИШ



СМЕШАЙТЕ ИЛИ КОМБИНИРУЙТЕ ЭТИ ИНГРЕДИЕНТЫ	ФУНКЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ
Смазать растопленным маслом	Аэрожарка	195°C/15 мин
1/2 стакана бальзамического уксуса, 1 ст. л. рапсового масла	Запекание	195°C/15 мин
2 ст. л. рапсового масла 2 ст. л. приправы каджун	Запекание	195°C/17-20 мин
1/4 стакана кетчупа, 1/4 стакана горчицы, 1 яйцо, 1/2 стакана панировочных сухарей панко, 1/4 стакана сыра пармезан	Аэрожарка	200°C/30 мин
2 ст. л. рапсового масла 1/2 стакана нарезанного миндаля	Аэрожарка	165°C/35 мин
2 ст. л. рапсового масла 1/2 стакана нарезанного миндаля	Аэрожарка	195°C/15 мин
2 ст. л. пасты мисо, 1 чайная ложка рапсового масла Натереть лосося	Аэрожарка	195°C/15 мин
2 ст. л. рапсового масла, 1/4 стакана меда, 1/2 стакана измельченных лесных орехов	Аэрожарка	195°C/23 мин
1 стакан соуса баффало, смешать с курицей	Аэрожарка	200°C/27 мин
1 ст. л. измельченного чеснока, 1 ст. л. измельченного лука	Аэрожарка	185°C/20 мин
1/2 стакана тахини, 2 ст. л. рапсового масла	Аэрожарка	195°C/35 мин
Приправить по вкусу	Аэрожарка	200°C/30 мин

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает.	Прибор не подключен к сети.	Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку.
	Таймер не установлен	Поверните ручку таймера на требуемое время приготовления, чтобы включить прибор.
Еда не полностью	В ящиках для жарки	Поместите небольшие

приготовлена.	слишком много ингредиентов.	порции ингредиентов в противень для жарки. Небольшие порции обжариваются более равномерно.
	Установленная температура слишком низкая.	Установите необходимую температуру с помощью ручки регулятора (см. раздел "Настройки").
	Время приготовления слишком короткое.	Установите необходимое время с помощью ручки регулятора (см. раздел "Настройки").
Ингредиенты в аэрогриле обжариваются неравномерно.	Некоторые ингредиенты требуют встряхивания в процессе приготовления.	Ингредиенты, которые лежат сверху или поперек друг друга (например, картофель фри), необходимо встряхивать в середине времени приготовления (см. раздел «Настройки»).
Закуски, приготовленные в аэрогриле, недостаточно хрустящие.	Вы используете тип закусок, который должен готовиться в традиционной глубокой фритюрнице.	Для более хрустящего результата используйте готовые закуски для духовки или слегка смажьте их маслом.
Емкость для приготовления не задвигается полностью внутрь прибора.	В противне для жарки слишком много еды.	Не заполняйте противень сверх максимального количества, указанного в таблице на предыдущей странице.
Из прибора идет белый дым.	Вы готовите продукты с высоким содержанием жира.	Обратите внимание, что при жарке жирных продуктов в аэрогриле температура хорошо контролируется и не превышает 180 °C.
	В приборе содержится жир от предыдущего использования.	Белый дым возникает при нагревании жира на сковороде. Убедитесь, что ящики в аэрогриле тщательно очищены и в них удалены остатки пищи и масла.
Свежий картофель фри в аэрогриле прожаривается неравномерно.	Картофельные палочки не были должным образом замочены перед жаркой.	Замочите картофельные палочки в миске с водой как минимум на 30 минут; выньте их и высушите кухонным



	Использовался неподходящий сорт картофеля.	полотенцем. Используйте для приготовления картофеля фри свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался твердым во время жарки.
	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от содержания в нем масла и влаги.	Обязательно тщательно высушите картофельные ломтики, прежде чем покрывать их маслом. Нарежьте картофель более тонкими ломтиками, чтобы получить более хрустящий результат. Добавьте чуть больше масла для более хрустящего результата.
Свежий картофель фри не хрустящий, когда его достают из аэрогриля.		

Manufacturer

Guangdong Qiaokang Electrical Appliances Co., Ltd.
18 Jinxiang Road, Sanjiao, Zhongshan,
Guangdong, China

Questions or Concerns?

spect.care@outlook.com