Heißluftfritteuse



Heißluftfritteuse

AF-625A

DE EN FR IT ES PL NL RU

Index

DE Heißluftfritteuse 1

EN Air Fryer 11

FR Friteuse à air 22

IT Friggitrice ad aria 33

ES Freidor de aire 44

PL Frytkownica powietrzna 55

NL Heteluchtfriteuse 66

RU Фритюрница 76

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie beim Gebrauch der Heißluftfritteuse stets unsere Sicherheitshin- weise.Lesen Sie sämtliche Anweisungen.

Wesentliche Sicherheitsfaktoren

- Berühren Sie heiße Oberflachen nicht. Benutzen Sie den Griff.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach der Verwendung drehen, dadas heiße Knusperblech herausfallen und eine Gefahrenquelledarstellen konnte.
- Blockiere Sie kein de Lüftungsöffnungen. Aus den Offnungen tritt heißer Dampfaus. Halten Sie Ihre Hande und Ihr Gesicht von den Öffnungen fen.
- ACHTUNG: Die heiße Crisper-Platte kann beim Umdrehen des Korbs herausfallen.

Allgemeine Sicherheit

- Tauchen Sie das Gehause, das Kabel oder den Stecker der Heißluftritteuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie Kinder in derNahe der Heißluftfritteuse nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie ihn reinigen und wenn das Gerat nicht benutzt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen,bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
- Benutzen Sie die Heißluftfritteuse nicht, wenn sie beschadigt ist, nicht funktioniert oder der Stecker beschadigt ist. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren Kundendienst
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehor und ersatzteile. Zubehor und Ersatzteile von Drittanbietern konnen zu Verletzungen fuhren.
- Stellen Sie die Heißluftfritteuse nicht auf eine Herdplatte, in die Nahe von Gas-oder Elektrobrennern oder in einen erhitzten Ofen.
- Gehen Sie beim Bewegen der Heißluftritteuse foder Herausnehmen des Korbs)besondersvorsichtig vor, wenn sie heißes Ol oder andere heiße Flüssigkeiten enthalt.
- Stellen Sie die Crisper-Platte immer auf eine hitzebeständige Oberfläche, nachdem Sie sie aus dem Korb genommen haben.
- Reinigen Sie die Heißluftritteuse nicht mit Metallschwämmchen. Metallfragmente können sich vom Schwamm lösen und mit elektrischen Teilen in Berührung kommen, wodurch Stromschlaggefahr entsteht.
- Legen Sie keine Gegenstande aufIhre Heißluftfritteuse. Bewahren Sie keine Gegenstande in Ihrer Heißluftfritteuse auf.
- Diese Heißluftfritteuse ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung der Heißluftfritteuse eingewiesen ihre Sicherheit.
- Die Reinigung sowie Pflege und Wartung sollten nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
- Kinder sollten nicht mit der Heißluftfritteuse spielen.
- Diese Heißluftfritteuse darf nicht über einen extenen Timer oder ein separates Fernsteuerungssystem betrieben werden.
- Verwenden Sie Ihre Heißluftfritteuse ausschließlich in Ubereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. Nur für den Haushaltsgebrauch.

Warnung

- Alle zugänglichen Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.[Fig.2]
- Dieses Elektrogerät verfügt über eine Heizfunktion. Auch andere Oberflächen als Funktionsflächen können hohe Temperaturen entwickeln. Da Temperaturen von verschiedenen Personen unterschiedlich wahrgenommen werden, muss dieses Gerät mit VORSICHT verwendet werden. Berühren Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Griffen und Greifflächen und verwenden Sie einen Hitzeschutz wie Handschuhe oder ähnliches. Andere als die vorgesehenen Greifflächen müssen ausreichend Zeit zum Abkühlen haben, bevor sie berührt werden.

Frittieren mit Heißluft

- Heißluftfritteusen arbeiten ausschlieBlich mitheißer Luft. Fullen Sie niemals Öl oder Fett in die Korbe.
- Nutzen Sie Ihre Heißluftfritteuse nur, wenn der Korb ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Geben Sie niemals zu große Kochgutteile oder Metallgegenstande in Ihre Heißluftfritteuse.
- Uberfüllen Sie den Korb Ihrer Heißluftfritteuse nicht. Zu große Mengen an Lebensmitteln könnten mit den Heizspulen in Berührung kommen und eine Brandgefahr darstellen.
- Berühren Sie das Zubehor nicht wahrend oder unmittelbar nach dem Frittieren mit Heißluft.
- Geben Sie niemals Papier, Pappe, hitzebestandige Kunststoffteile oder ahnliche Materialien in Ihre Heißluftfritteuse.
- Geben Sieniemals Back-oder Pergamentpapier ohne Kochgut in Thre Heißluftfritteuse. Andernfalls konnte sich das Papier durch die Luftzirkulation bewegen und mit den Heizspulen in Beruhrung kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich hitzebestandige Behalter. Besondere Vorsicht istbei der Verwendung von Behaltern geboten, die nicht aus Metall oder Glas bestehen.
- Halten Sie Ihre Heißluftfritteuse von flammbaren Materialien(Vorhängen,Tischdecken usw.)fern. Stellen Sie die Heißluftfritteuse zum Betrieb aufeine flache, stabile und hitzebestandige Flache und hitzebestandige Flache und halten Sie sie von Wärmequellen oder Flüssigkeiten fen.
- Schalten Sie Ihre Heißluftritteuse umgehend aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, wenn dunkler Rauch austritt. Weißer Rauch wird durch das Erhitzen von Fett oder spritzende Lebensmittel verursacht und ist normal, dunkler Rauch deutet hingegen auf verbranntes Kochgut oder einen Fehler im Stromkreis hin. Warten Sie, bis sich der Rauch vollständig verfluchtigthat, bevor Sie den Korb herausnehmen . Wenn er nicht durch verbranntes Kochgut verursacht wurde, kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Um die Heißluftfritteuse auszuschalten,drücken Sie ⏻ einmal. Die Heißluftfritteuse piept und alle Tasten werden ausgeschaltet, bis auf die Taste, die rot leuchtet.
- Um den Stecker zu ziehen, nehmen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker zu entfernen.
- Lassen Sie Ihre Heißluftfritteuse wahrend des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Stecker und Kabel

- Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie das Kabel (oder ein verwendetes Verlängerungskabel)nicht über die Seite eines Tischs oder einer Theke hängen oder mit heißen Flachen in Berührung kommen.
- Entfemen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung, die über dem Stromstecker der Heißluftfritteuse angebracht ist, umErstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Verbinden Ihrer Heißluftfritteuse mit der Stromversorgung niemals eine Steckdose, die sichunterhalb der Arbeitsflache befindet.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie es reinigen. Vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen abkühlen lassen.
- Bewahren Sie die Heißluftfritteuse und ihr Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Ein kurzes Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten, um das Risiko zu verringern, dass Sie sich in einem längeren Kabel verfangen oder darüber stolpern.




Hinweis: Mit dem folgenden Symbol gekennzeichnete Artikel können hohe Temperaturen erreichen und sollten vorsichtig gehandhabt werden.

Correct Disposal of this product	
	Dieses Symbol bedeutet,dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darfund zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle geliefert werden sollte. Die ordnungsgemaße Entsorgung und das Recycling tragen zum Schutz dernatürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgungund zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde,dem Entsorgungsdienst oder dem Geschaft,in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

IHRE HEISSLUFTFRITTEUSE[Fig.1]

Die Air Fryer nutzt die schnelle 360°-Luftzirkulationstechnologie, um mit wenig bis gar keinem Öl zu garen und so schnelle, knusprige und köstliche Speisen mit bis zu 85 % weniger Öl als Fritteusen zu erhalten. Mit benutzerfreundlichen One-Touch-Bedienelementen, einem antihaftbeschichteten Korb zur einfachen Reinigung und einem sicheren, intuitiven Design ist die iceagle Heißluftfritteuse die ultimative Ergänzung für Ihr Küchenarsenal.

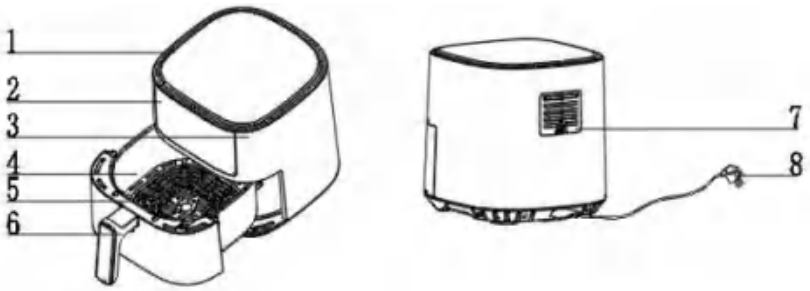

1. Lufteinlass
2. Bedienfeld
3. Gehäuse
4. Korb
5. Knusperblech
6. Korbgriff
7. Luftauslass
8. Stromkabel



Fig.2

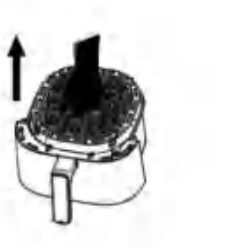


Fig.3



Fig.4



Fig.5

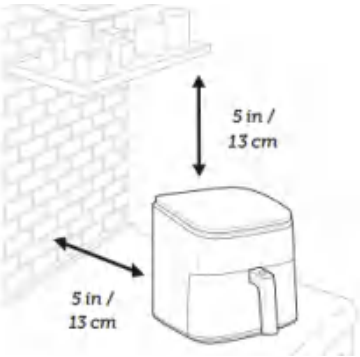


Fig.6

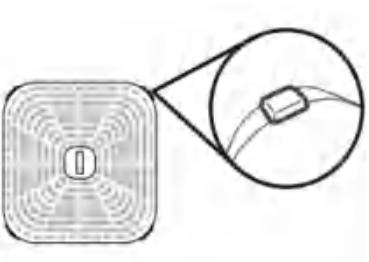


Fig.7

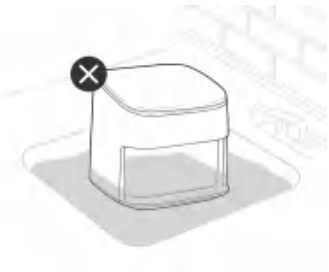


Fig.8


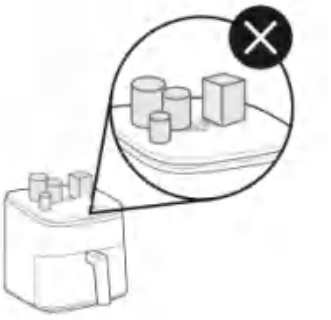


Fig.9

Voreinstellungsmenü

Symbol	Speisekarte	Standard Temp	Standard Time
	Pommes Frites	200°C	20 Min
	Speck	180°C	6 Min
	Hähnchen	200°C	25 Min
	Garnelen	180°C	15 Min
	Steak	180°C	16 Min
	Kuchen	160°C	16 Min
	Gemüse	160°C	16 Min
	Fisch	180°C	18 Min
Temp Range	1-60 Min	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

DISPLAY-DIAGRAMM

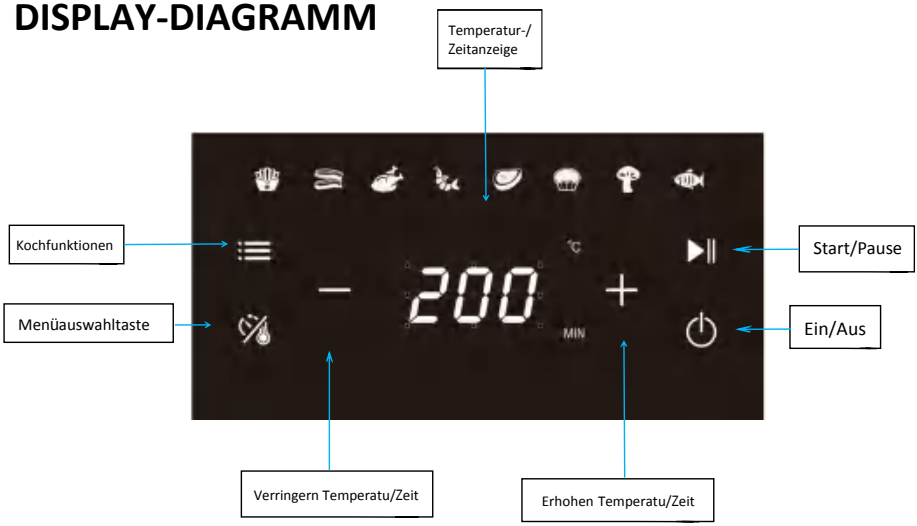

Caution

- Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse auf einer horizontalen, ebenen und stabilen Oberfläche steht.
- Diese Heißluftfritteuse ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist möglicherweise nicht für den sicheren Einsatz in Umgebungen wie Personalküchen, Bauernhöfen, Motels und anderen Nichtwohnumgebungen geeignet. Es ist auch nicht für die Verwendung durch Kunden in Hotels, Motels, Bed & Breakfasts und anderen Wohnumgebungen vorgesehen.
- Wenn die Heißluftfritteuse unsachgemäß oder für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke verwendet wird oder wenn sie nicht unsachgemäß oder für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke verwendet wird oder wenn sie nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird , erlischt die Garantie eine Haftung für entstandene Schäden können wir ablehnen.
- Die Heißluftfritteuse benötigt zur sicheren Handhabung oder Reinigung etwa 30 Minuten zum Abkühlen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Einstellung

1. Entfernen und entsorgen Sie die gesamte Verpackung der Heißluftfritteuse, einschließlich aller temporären Aufkleber und der über dem Netzstecker angebrachten Schutzabdeckung.
2. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine flache, stabile und hitzebeständige Flache. Halten Sie sie von Bereichen fern,die durch Dampf beschadigt werden konnen (wie Wande oder Schranke)

Hinweis: Achten Sie darauf, dass hinter und über der Heißluftfritteuse ein Abstand von 13cm/5 Zoll gewahrt wird [Fig.6]Sorgen Sie dafür, dass der Freiraum vor der Fritteuse ausreicht, umden Korb herauszunehmen.

3. Reinigen Sie sowohl den Korb als auch das Knusperblech gründlich entweder in der Spülmaschine oder mit einem nicht scheuernde Schwamm.
4. Wischen Sie die Innen-und Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie sie mit einem Handtuch.

5. Legen Sie das Knusperblech in den Korb und setzen Sie den Korb in die Heißluftfritteuse ein.

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Fläche.
2. Legen Sie die Crisper-Platte in den Korb[Fig.2].

- TDie Crisper-Platte enthält 4 Silikonstopfen aus lebensmittelechtem Material. Diese Stopper halten die Platte am Boden des Korbs fest.
- Wenn Sie die Crisper-Platte in den Korb legen, kippen Sie die Crisper-Platte, um zuerst eine Seite einzusetzen, und drücken Sie dann die andere Seite nach unten. [Fig.7]

Hinweis: Wenn Sie die Crisper-Platte falsch in den Korb drücken, kann dies zu Schäden führen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Silikonstopfen spielen oder diese verschlucken.

3. Ziehen Sie das Kabel aus dem Aufbewahrungsfach, das sich an der Unterseite des Geräts befindet.

DER GEBRAUCH IHRER HEISSLUFTFRITTEUSE

Hinweis:

- Legen Sie keine Gegenstände auf Ihre Heißluftfritteuse. Dies könnte zu Storungen des Kochprogrammsführenoder Risse im Glas des Displays verursachen. [Fig.9]
- Heißluftfrtteusen unterscheiden sich von Oifrtteusen. Fullen Sie weder Öl, Frittierfett nochandereFlüssigkeiten in denKorb.
- Achten Sie beimEntnehmen desKorbs aus der Heißluftfritteuse auf heißenDampf.

Kochfunktionen

UDie Verwendung einer Kochfunktion ist die einfachste Art, mit Heißluft zu frittieren. Kochfunktionen sind mit der idealen Zeit und Temperatur zum Frittieren eines bestimmten Kochguts vorprogrammiert.

1. Ziehen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse.[Fig.4]
2. Geben Sie die Zutaten in den Korb.
3. Schieben Sie den Korb zurück in die Heißluftfritteuse[Fig.5]
4. Drücken Sie die Funktionstaste, um die Funktion auszuwahlen. Die Heißluftfritteuse wechselt automatisch zu den Voreinstellungen der Funktion.
5. Drücken Sie + oder − um die Zeit und Temperatur der Funktion einzustellen.
6. Drücken Sie ▶|| um mit dem Frittieren zu beginnen.
7. Einige Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden (siehe Abschnitt „ Kochtabelle“ in diesem Kapitel). Um die Zutaten zu schütteln, ziehen Sie die Pfanne am Griff aus dem Gerät und schütteln Sie sie. Schieben Sie dann die Pfanne zurück in die Heißluftfritteuse.
8. Die Heißluftfritteuse gibt drei Signaltöne ab, wenn die Kochzeit abgelaufen ist. Auf dem Display wird Folgendesangezeigt: End

9. Nehmen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse und achten Sie dabei auf heißen Dampf. Verwenden Sie eine Zange oder hitzebeständige Utensilien, um die Lebensmittel aus dem Korb zu nehmen.
10. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.

Koch Anleitung

Hinweis: Die Ergebnisse können variieren. Rezepte und Kochinspiration finden Sie im Rezeptbuch.

	Min-ax Menge (g)	Time (min.)	Temp (/℃)	Shake	Zusatzinformation
Pommes					
Dünne gefrorene Pommes	400-500	18-25	200	Yes	
Dicke gefrorene Pommes	400-500	20-25	200	Yes	
Kartoffelgratin	500	20-25	200	Yes	
Geflügelfleisch					
Steak	100-500	12-18	180	No	
Schweinekoteletts	100-500	12-18	180	No	
Hamburger	100-500	10-20	180	No	
Würstchen im Schlafrock	100-500	13-15	200	No	
Trommelstöcke	100-500	25-30	180	No	
Hühnerbrust	100-500	18-25	180	No	
Snacks					
Frühlingsrollen	100-500	8-10	200	Yes	
Gefrorene Chicken Nuggets	100-500	8-12	180	Yes	
Gefrorene Fischstäbchen	100-500	6-10	200	No	
Gefrorene Käsesnacks mit Brotkrumen	100-500	8-10	180	No	
Gefülltes Gemüse	100-500	12-20	160	No	
Backen					
Kuchen	500	8-15	180	No	
Quiche	500	20-22	180	No	
Muffins	500	15-18	200	No	
Süße Snacks	500	20	160	No	

***Note**: Add 3 minutes to the preparation time when you start frying while the air fryer is still cold.*

Kochtipps

Überfüllen

Wenn der Korb überfüllt ist, wird Kochgut nicht gleichmäßig gegart.

Verwendung von Öl

- Wenn Sie ein bisschen Öl hinzugeben, wird Ihr Kochgut krosser.Geben Sie höchstens 30 ml/2 EL(US)Öl hinzu.

- Öl-Sprays eignen sich hervorragend, um geringe Mengen Öl gleichmaßig auf dem gesamten Kochgut zu verteilen.

Hinweise Zum Kochgut

- Sie können sämtliche Tiefkühllebensmittel oder Lebensmittel speziell für den Backofen in der Heißluftfritteuse kochen.
- Um Kuchen, Pasteten oder andere Speisen mit Füllung oder Teig zum frittieren, legen Sie sie in einenhitzebestandigen Behalter und diesen dann in den Korb.
- Wenn Sie stark fettiges Kochgut in der Heißluftfritteuse kochen, tropft Fett vom Boden der Korbe. Um übermäßigen Rauch beim Kochen zu vermeiden, gießen Sie Fetttropfen hinterher aus.
- In Flüssigmarinade Eingelegtes Kochgut verursacht Spritzer und übermäßigen Rauch. Tupfen Sie solches Kochgut vor dem Kochen in der Heißluftfritteuse trocken.
- Beziehen Sie sich auf die Kochtabelle, um die ideale Kochfunktion für Ihr Rezept auszuwählen.

Mehr Funktionen

Automatisches Fortsetzen des Kochvorgangs

- Wenn Sie den Korb herausziehen, pausiert die Heißluftfritteuse den Kochvorgang automatisch. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Display vorübergehend aus.
- Sobald der Korb wieder eingesetzt wird, setzt die Heißluftfritteuse den Kochvorgang gemaß Ihren vorherigen Einstellungen automatisch fort.

Anhalten

- Drücken Sie auf ▶|| um den Kochvorgang anzuhalten. Die Heißluftfritteuse hört auf zu heizen und ▶|| wird gelb blinkend, bis Sie ▶|| drücken, um den Kochvorgang fortzusetzen.
- Nach einer Aktivität von 3 Minuten schaltet sich die Heißluftfritteuse aus.
- Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, das Kochprogramm anzuhalten, ohne den Korb aus der Fritteuse zu nehmen.

Automatisches Abschalten

- Gibt es keine aktiven Kochprogramme, löscht die Heißluftfritteuse alle Einstellungen und schaltet sich nach drei Minuten Inaktivität aus.

Überhitzungsschutz

- Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Heißluftfritteuse bei Uberhitzung automatisch aus. Lassen Sie die Heißluftfritteuse vollstandig auskühlen, bevor Sie sie erneut benutzen.

PFLEGE UND WARTUNG

Hinweis:

Reinigen Sie den Korb und das Innere der Heißluftfritteuse stets nach jedem einzelnen Gebrauch. Das AuslegendesKorbs mit Folie (mit Ausnahme des Knusperblechs)kann die Reinigung erleichtem.

1. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollstandig abkühlen. Wenn Sie den Korb herausnehmen, kühlt sich das Gerat schneller ab.
2. Wischen Sie die Außenseite der Heißluftfritteuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.
3. Der Korb und das Knusperblech sind spülmaschinenfest Sie können den Korb und das Knusperblech auch in heißem Seifenwasser mit einem nicht scheuemden Schwamm reinigen. Weichen Sie sie bei Bedarfein.

Hinweis:

- Der Korb und das Knusperblech vermögen über eine Antihaftbeschichtung. Bringen Sie sie nicht mit Metallbesteck oder aggressiven Reinigungsmitteln in Berührung.
- Nach dem Waschen können sich Wasserflecken auf dem Korbfenster bilden. Das ist normal. Lassen Sie die Heißluftfritteuse 15 Minuten lang laufen, um den Korb vollständig zu trocknen.

4. Bei hartnäckigen Fettresten:
   a. Verrühren Sie 30 ml/2 EL (US) Backpulver und 15 ml /1 EL (US)Wasser in einer kleinen Schüssel zu einer streichfahigen Masse.
   b. Verteilen Sie die Paste mit einem Schwamm auf den Körben und schrubben Sie sie.
   c. Lassen Sie die Körbe 15 Minuten lang stehen, bevor Sie sie ausspülen. Waschen Sie den Korb vorderVerwendungmitWasserundSeife.

5. Reinigen Sie das Innere der Heißluftfritteuse mit einem leicht angefeuchteten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch. Tauchen Sie die Fritteuse nicht in Wasser.[Fig.8] Entfernen Sie bei Bedarf Kochgutreste von den Heizspulen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Heizspirale vollständig trocken ist, bevor Sie die Heißluftfritteuse einschalten.

SPECIFICATIONS

Modell	AF-625A
Stromversor gung	AC 220-240 V 50-60 Hz
Nennleistung	1700 W
Temperaturbe-reich	80°-200°C
Zeitspanne	1-60 Minuten
Abmessungen (inklusive Griff und Luftaus- lass-Distanz-stück)	37x26x28 cm
Gewicht	3.8 Kg

Lieferumfang

1x Heißluftfritteuse
1x Rezeptbuch
1x Bedienungsanleitung


PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Heißluftfritteuse lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob die Heißluftfritteuse an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	Setzen Sie den Korb fest in die Heißluftfritteuse ein.
Das Kochgut istnicht vollständig gegart.	Füllen Sie weniger Kochgut in den Innerkorb. Wenn ein Korb überfullt ist, wird das Kochgut darin nicht vollständig gegart.
	Erhöhen Sie die Gartemperatur .
	Erhöhen Sie die zeit.
Das Kochgut ist ungleichmäßi gegart.	Wenn Kochgutteile aufeinander oder nah beieinander liegen, müssen sie wahrend des Kochvorgangs geschüttelt oder gewendet werden.
Das Kochgut ist nicht kross.	Durch das Aufspruhen oder Zugeben einer kleinen Menge Öl kann das Kochgut krosser werden.
Der Korb lässt sich nicht sicher in die Heißluftfritteuse einsetzen.	Achten Sie darauf, dass sich nicht zu viel Kochgut im Korb befind.
Weißer Rauch oder Dampf tritt aus der Heißluftfritteuse aus.	Die Heißluftfritteuse kann beim ersten Gebrauch oder wahrend des Kochvorgangs weißen Rauch oder Dampf erzeugen. Dies ist normal.
	Achten Sie darauf, dass der Korb und das Innere der Heißluftfritteuse ordnungsgemaß gereinigt und fettfrei sind.
	Das Kochen fettiger Speisen führt dazu, dass sich Öl unterhalb des Knusperblechs ansammelt Dadurch entsteht weißer Rauch. Außerdem konnte der Korb heißer sein als gewohnlich. Das ist normal und durfte keine Auswirkung auf den Kochvorgang haben. Seien Sie im Umgang mit dem Korb vorsichtig
Dunkler Rauch tritt aus der Heißluftfritteuse aus.	Dunkler Rauch tritt aus der Heißluftfritteuse aus Trennen Sie die Heißluftfritteuse unverzüglich von der Stromversorgung. Dunkler Rauch deutet auf verbranntes Kochgut oder einen Fehler im Stromkreis hin. Warten Sie, bis sich der Rauch vollstandig verfluchtigt hat, bevor Sie den Korb herausnehmen. Wenn er nicht durch verbranntes Kochgut verursacht wurde, kontaktieren Sie den Kundendienst
Die Heißluftfritteuse gibt einen Geruch von Kunststoff ab.	Jede Heißluftfritteuse kann aufgrund des Herstellungsprozesses einen Plastikgeruch aufweisen. Das ist normal. Machen Sie einen Probelauf, um den Plastikgeruch loszuwerden. Sollte immer noch ein Plastikgeruch vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Das Display zeigt den Fehlercode "E01/ E02"an.	Es liegt eine Unterbrechung/Kurzschluss im Temperaturwächter vor. Kontaktiere den Kundenservice.

Hot Air Fryer

User Manual

Model: AF-625A

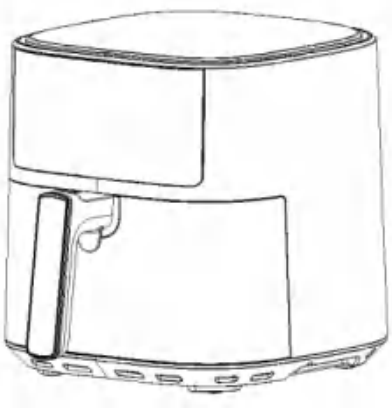

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions when using your air fryer. Read all instructions.

Key Safety Points

- Do not touch hot surfaces. Use handle.
- Use caution when turning the basket over after cooking, as the hot crisper plate may fall out and create a safety hazard.
- Do not block any ventilation openings. Hot steam is released through openings. Keep your hands and face clear of openings.
- CAUTION: The hot crisper plate may fall out when turning the basket over.

General Safety

- To protect against electric shock, do not immerse the air fryer housing, cord, or plug in water or other liquids.
- Closely supervise children near your air fryer. Unplug when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking of parts.
- Do not use your air fryer if it is damaged, not working, or if the cord or plug is damaged. Contact Customer Support .
- Do not use third-party replacement parts or accessories, as this may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not place the air fryer or any of its parts on a stove, near gas or electric burners, or in a heated oven.
- Be extremely cautious when moving your air fryer (or removing the basket) if it contains hot oil or other hot liquids.
- Always place the crisper plate on a heat-resistant surface after removing it from the basket.
- Do not clean with metal scouring pads. Metal fragments can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- Do not place anything on top of your air fryer. Do not store anything inside your air fryer.
- This air fryer is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the air fryer by a person responsible for their safety.
- Do not allow children to clean or perform maintenance on the air fryer unless they are supervised.
- Children should be supervised to ensure that they **do not** play with the air fryer.
- This air fryer is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Only use your air fryer as directed in this manual.
- Not for commercial use. Household use only.

Warning

- Any accessible surfaces may become hot during use (Fig.2)
- This electrical appliance contains a heating function. Surfaces, also different than functional surfaces, can develop high temperatures. Since temperatures are differently perceived by different persons, this equipment shall be used with CAUTION. The equipment shall be touched only at intended handles and gripping surfaces, and use heat protection like gloves or similar. Surfaces other than intended gripping surfaces shall get sufficiently time to cool down before getting touched.

While Air Frying

- An air fryer works with hot air **only**. **Never** fill the basket with oil or fat.
- **Never** use your air fryer without the basket in place.
- **Do not** place oversized foods or metal utensils into your air fryer.
- **Do not** overfill the air fryer basket. Heaping amounts of food may touch the heating coils and cause a fire hazard.
- **Do not** touch accessories (including the crisper plate) during or immediately after air frying.
- **Do not** place paper, cardboard, non-heat-resistant plastic, or similar materials into your air fryer.
- **Never** put baking or parchment paper into the air fryer without food on top. Air circulation can cause paper to lift and touch heating coils.
- **Always** use heat-safe containers. Be extremely cautious if using containers that aren't metal or glass.
- Keep your air fryer away from flammable materials (curtains, tablecloths, etc.). Use on a fat, stable, heat-resistant surface away from heat sources or liquids.
- Immediately turn off and unplug your air fryer if you see dark smoke coming out. White smoke is normal, caused by heating fat or food splashing, but dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for the smoke to clear before pulling the basket out. If the cause was not burnt food, contact Customer Support.
- To turn off the air fryer, press ⏻ once. The air fryer will beep, and all of the buttons will shut off except which will turn red.
- To unplug, grab the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- **Do not** leave your air fryer unattended while in use.

Power & Cord

- Turn off the air fryer before removing the plug from the outlet.
- Do not let the power cord (or any extension cord) hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Remove and discard the plug's protective cover to prevent a choking hazard.
- Never use an outlet below the counter when plugging in your air fryer.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool down before putting on or taking off parts.
- Keep the air fryer and its cord out of reach of children.
- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.



Note: Items marked with the following symbol may reach high temperatures and should be handled carefully.

Correct Disposal of this product	
	This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GETTING TO KNOW YOUR AIR FRYER [**Fig.1**]

Air Fryer uses rapid 360° air circulation technology to cook with little to no oil for quick, crispy, delicious food with up to 85% less oil than deep fryers. Featuring user-friendly, one-touch controls , a nonstick basket for easy cleaning, and a secure, intuitive designthe iceagle Air Fryer is the ultimate addition to your kitchen arsenal.

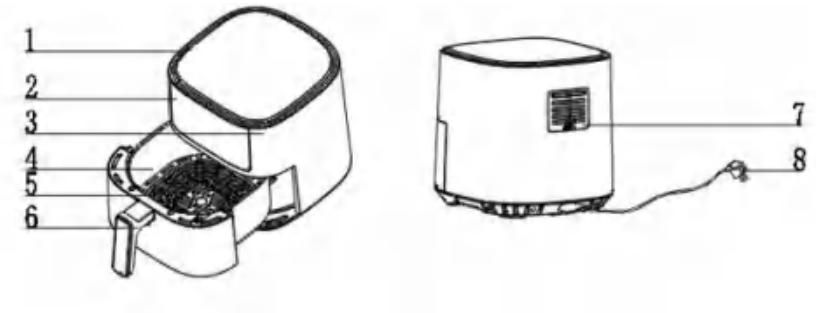


Fig.1

1. Air Inlet
2. Control Panel
3. Housing
4. Basket
5. Crisper Plate
6. Basket Handle
7. Air Outlet
8. Power Cord



Fig.2

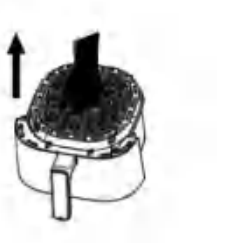


Fig.3



Fig.4



Fig.5

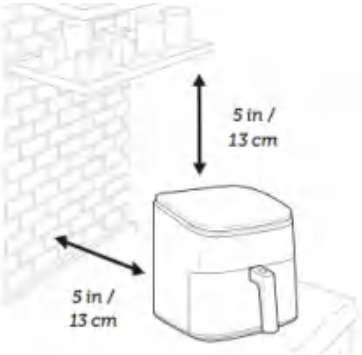


Fig.6

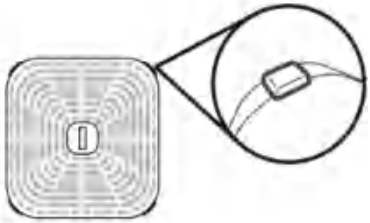


Fig.7

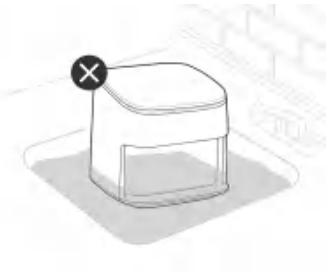


Fig.8


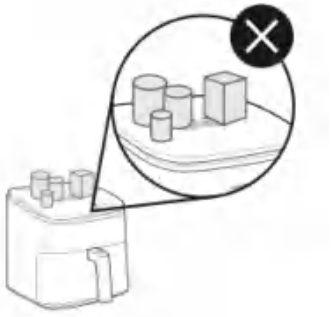


Fig.9

Menu Preset

Icon	Menu	Default Temp	Default Time
	French Fries	200°C	20 Min
	Bacon	180°C	6 Min
	Chicken	200°C	25 Min
	Shrimp	180°C	15 Min
	Steak	180°C	16 Min
	Cake	160°C	16 Min
	Vegetables	160°C	16 Min
	Fish	180°C	18 Min
Temp Range	1-60 Min	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

DISPLAY DIAGRAM

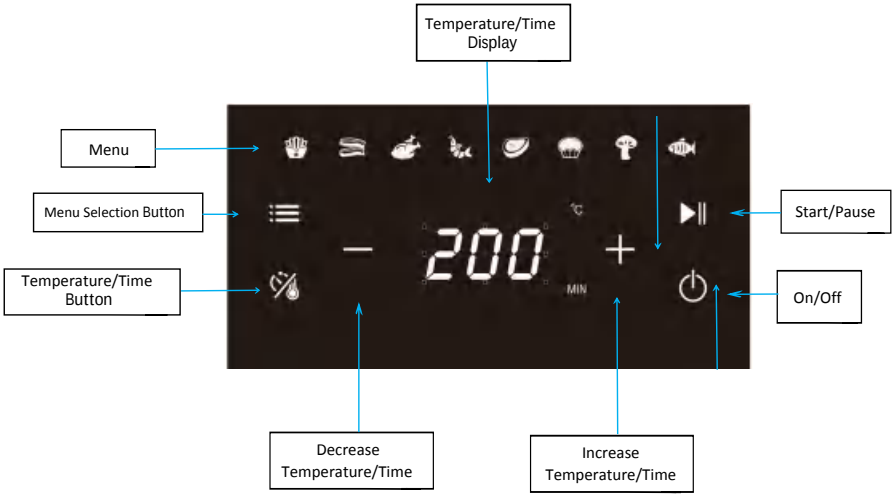

Caution

- Ensure the air fryer is placed on a horizontal, even and stable surface.
- This air fryer is designed for household use only. It may not be suitable to be safely used in environments such as staff kitchens, farms, motels, and other non-residential environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- If the air fryer is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used improperly or for professional or semi-professional purposes or it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and we could refuse any liability for damage caused.
- The air fryer needs approximately 30 minutes to cool down for handling or cleaning safely.

BEFORE FIRST USE

1. Remove and discard all packaging from the air fryer, including any temporary stickers and the protective cover fitted over the power plug.
2. Place the air fryer on a stable, level, heat-resistant surface. Keep away from areas that can be damaged by steam (such as walls or cupboards).

Note: *Leave 5 inches / 13 cm of space behind and above the air fryer.[Fig.6] Leave enough room in front of the air fryer to remove the basket.*

3. Wash both the basket and crisper plate thoroughly, using either a dishwasher or a non-abrasive sponge.
4. Wipe inside and outside of the air fryer with with a slightly moist cloth. Dry with a towel.

5. Place the crisper plate back into the basket. Tilt the crisper plate to insert one side first, then press down on the other side.
6. Place the basket inside the air fryer.

PREPARING FOR USE

1. Place the appliance on a stable, horizontal and even surface.
2. Place the crisper plate in the basket [Fig.2].

- The crisper plate contains 4 silicone stoppers made of food-safe material. These stoppers keep the plate fitted to the bottom of the basket.
- When placing the crisper plate into the basket, tilt the crisper plate to insert one side first, then press down on the other side. [Fig.7]

***Note**: Forcing the crisper plate into the basket incorrectly may cause damage.*

- Make sure children do not play with the silicone stoppers or swallow them.

3. Pull the cord from the storage compartment, which is located at the bottom of the appliance.

USING YOUR AIR FRYER

Note:

- Do not place anything on top of your air fryer. This will disrupt airflow and cause poor air frying results. [Figure 9]
- An air fryer is not a deep fryer. Do not fill the basket with oil, frying fat or any liquid.
- When taking the basket out of the air fryer, be careful of hot steam.

Cooking Functions

Using a cooking function is the easiest way to air fry. Functions are programmed with an ideal time, temperature, and fan speed for cooking certain foods, see Cooking Chart(page 20). All cooking functions' time and temperature can be adjusted. To customize a cooking function:

1. Carefully pull the basket out of the air fryer.[Fig.4]
2. Put the ingredients in the basket.
3. Slide the basket back into the air fryer [Fig.5]
4. Select the cooking function button you want to customize.
5. Tap + or − to set the function's time and temperature.
6. Tap ▶|| to begin air frying.
7. Some ingredients require shaking halfway through the preparation time (see section "Cooking Chart" in this chapter). To shake the ingredients, pull the pan out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the pan back into the air fryer.

8. The air fryer will beep 3 times when finished. The display will show: End.
9. Take the basket out of the air fryer, being careful of hot steam. Use tongs or heat-safe utensils to remove the food from the basket.
10. Allow to cool before cleaning.

Cooking Chart

Note: Results may vary. For recipes and cooking inspiration, check out Recipe Book.

	Min-max Amount (g)	Time (min.)	Temp (/℃)	Shake	Extra information
Potato & fries					
Thin frozen fries	400-500	18-25	200	Yes	
Thick frozen fries	400-500	20-25	200	Yes	
Potato gratin	500	20-25	200	Yes	
Meat & Poultry					
Steak	100-500	12-18	180	No	
Pork chops	100-500	12-18	180	No	
Hamburger	100-500	10-20	180	No	
Sausage roll	100-500	13-15	200	No	
Drumsticks	100-500	25-30	180	No	
Chicken breast	100-500	18-25	180	No	
Snacks					
Spring rolls	100-500	8-10	200	Yes	
Frozen chicken nuggets	100-500	8-12	180	Yes	
Frozen fish fingers	100-500	6-10	200	No	
Frozen bread crumbed cheese snacks	100-500	8-10	180	No	
Stuffed vegetables	100-500	12-20	160	No	
Baking					
Cake	500	8-15	180	No	
Quiche	500	20-22	180	No	
Muffins	500	15-18	200	No	
Sweet snacks	500	20	160	No	

***Note**: Add 3 minutes to the preparation time when you start frying while the air fryer is still cold.*

Cooking Tips

Overfilling

If the basket is overfilled, food will cook unevenly.

Using Oil

- Adding a small amount of oil to your food will make it crispier. Use no more than 2 US tbsp / 30 mL of oil.

- Oil sprays are excellent for applying small amounts of oil evenly to all food items.

Food Tips

- You can air fry any frozen foods or goods that can be baked in an oven.
- To make cakes, hand pies, or any food with filling or batter, place food in a heat-safe container before placing in the basket.
- Air frying high-fat foods will cause fat to collect underneath the crisper plate. To avoid excess smoke while cooking, pour out fat drippings after cooking.
- Liquid-marinated foods create splatter and excess smoke. Pat these foods dry before air frying.
- Refer to the Cooking Chart to select the ideal cooking function for your recipe (see page 20).

More Functions

Automatically Resume Cooking

- If you pull out the basket, the air fryer will pause cooking automatically. The display will turn off temporarily as a safety feature.
- When you return the basket, the air fryer will automatically resume cooking based on your previous settings.

Pausing

- Tap ⏯ to pause cooking. The air fryer will stop heating, and ⏯ will blink until you tap ⏯ again to resume cooking.
- After 3 minutes of inactivity, the air fryer will turn off.
- This function allows you to pause the cooking program without removing the basket from the air fryer.

Automatic Shutoff

- If the air fryer has no active cooking functions, the air fryer will clear all settings and turn off after 3 minutes of inactivity.

Overheat Protection

- If the air fryer overheats, it will automatically shut down as a safety feature. Let the air fryer cool down completely before using it again.

CARE & MAINTENANCE

Note:

Always clean the air fryer basket and crisper plate after every use.

Lining the basket with foil (except the crisper plate) may make cleanup easier.

1. Turn off and unplug the air fryer. Allow it to cool completely before cleaning. Pull out the basket for faster cooling.

2. Wipe the outside of the air fryer with a moist cloth, if necessary.

3. The basket and crisper plate are dishwasher-safe. You can also wash the basket and crisper plate with hot, soapy water and a non-abrasive sponge. Soak if necessary.

Note*:*

- The basket and crisper plate have a nonstick coating. Avoid using metal utensils and abrasive cleaning materials.

- There may be water spots on the basket window after washing. This is normal. Run the air fryer for 15 minutes to completely dry the basket.

4. For stubborn grease:

a. In a small bowl, mix 2 US tbsp / 30 mL of baking soda and 1 US tbsp / 15 mL of water to form a spreadable paste.

b. Use a sponge to spread the paste on the baskets and scrub.

c. Let the basket sit for 15 minutes before rinsing. Wash the basket with soap and water before using.

5. Clean the inside of the air fryer with a slightly moist, non-abrasive sponge or cloth. Do not immerse in water.[Figure8]Clean the heating coil to remove food debris If needed. Dry before using.

Note*: Ensure the heating coil is completely dry before turning on the air fryer.*

SPECIFICATIONS

Model	AF-625A
Power Supply	AC 220-240 V 50-60 Hz
Rated Power	1700 W
Temperature Range	80°-200°C
Time Range	1 - 60 min
Dimensions (including handle and air outlet spacer)	37x26x28 cm
Weight	3.8 Kg

Package Contents

1 x Air Fryer
1 x Recipe Book
1 x User Manual


TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
The air fryer does not work.	Make sure the air fryer is plugged in.
	Push the basket securely into the air fryer.
Food is not completely cooked.	Place smaller batches of food items into the basket. If the basket is overstufed, then food will be undercooked.
	Increase cooking temperature
	Increase cooking time.
Food is fried unevenly .	Ingredients that lie on top of or across each other (e.g.fries) need to be shaken halfway through the preparation time.
Food is not crispy.	Spraying or brushing a small amount of oil on food can increase crispiness.
Basket will not slide into the air fryer securely.	Make sure the basket is not overflled with food.
White smoke or steam is coming out of the air fryer.	The air fryer may produce some white smoke when you use it for the first time. This is normal.
	Make sure the basket and the inside of the air fryer are cleaned properly and not greasy.
	Cooking greasy foods will cause oil to collect beneath the crisper plate. This oil will produce white smoke, and the basket may be hotter than usual. This is normal and should not afect cooking. Handle the basket with care.
Dark smoke is coming out of the air fryer.	Immediately unplug your air fryer. Dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for smoke to clear before pulling the basket out. If the cause was not burnt food, contact Customer Support.
The air fryer has a plastic smell.	Any air fryer may have a plastic smell from the manufacturing process.This is normal.Try a Test Run to get rid of the plastic smell. If a plastic smell is still present, please contact Customer Support.
Display shows Error Code “E01/E02”	There is an open/short circuit in the temperature monitor. Contact Customer Support.

Friteuse à air chaud

Manuel de l'Utilisateur

Modèle: AF-625A

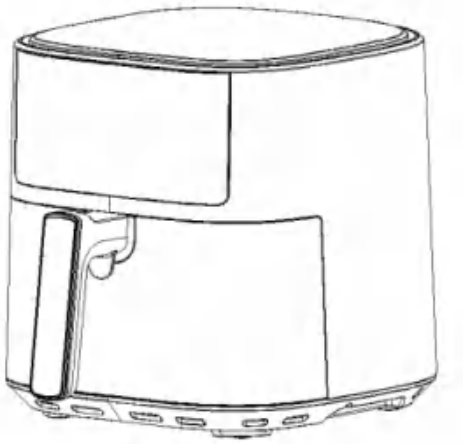

RVEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GARANTIES IMPORTANTES

Suivez les précautions de sécurité de base lorsque vous utilisez votre friteuse à air. Lisez toutes les instructions.

Points clés de sécurité

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
- Soyez prudent lorsque vous retournez le panier après la cuisson, car la plaque chaude du bac à légumes peut tomber et créer un risque pour la sécurité.
- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. La vapeur chaude s'échappe par les ouvertures. Gardez vos mains et votre visage éloignés des ouvertures.
- ATTENTION: La plaque à légumes chaude peut tomber lorsque vous retournez le panier.

Sécurité générale

- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le boîtier, le cordon ou la fiche de la friteuse à air dans l'eau ou d'autres liquides.
- Surveillez de près les enfants à proximité de votre friteuse à air. Débranchez lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- N'utilisez pas votre friteuse à air si elle est endommagée, ne fonctionne pas ou si le cordon ou la prise est endommagé. Contactez l'assistance clientèle.
- N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'accessoires tiers, car cela pourrait provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- DNe placez pas la friteuse à air ou l'une de ses pièces sur une cuisinière, à proximité de brûleurs à gaz ou électriques, ou dans un four chauffé.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez votre friteuse à air (ou retirez le panier) si elle contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
- Placez toujours le bac à légumes sur une surface résistante à la chaleur après l'avoir retiré du panier.
- Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer métalliques. Des fragments métalliques peuvent se détacher du patin et toucher des pièces électriques, créant ainsi un risque de choc électrique.
- Ne placez rien sur votre friteuse à air. Ne rangez rien à l'intérieur de votre friteuse à air.
- Cette friteuse à air n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de la friteuse à air par une personne responsable. pour leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants nettoyer ou effectuer l'entretien de la friteuse à air sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la friteuse à air.
- Cette friteuse à air n'est pas destinée à être utilisée au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Utilisez votre friteuse à air uniquement comme indiqué dans ce manuel.
- Pas pour un usage commercial. Usage domestique uniquement.

Avertissement

- Toutes les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation (Fig.2)
- Cet appareil électrique contient une fonction de chauffage. Les surfaces, également différentes des surfaces fonctionnelles, peuvent développer des températures élevées. Étant donné que les températures sont perçues différemment par différentes personnes, cet équipement doit être utilisé avec PRUDENCE. L'équipement doit être touché uniquement au niveau des poignées et des surfaces de préhension prévues et utiliser une protection thermique comme des gants ou similaire. Les surfaces autres que les surfaces de préhension prévues doivent avoir suffisamment de temps pour refroidir avant d'être touchées.

Pendant la friture à l'air

- Une friteuse à air fonctionne uniquement avec de l'air chaud. Ne remplissez jamais le panier d'huile ou de graisse.
- N'utilisez jamais votre friteuse à air sans le panier en place.
- Ne placez pas d'aliments surdimensionnés ou d'ustensiles métalliques dans votre friteuse à air.
- Ne remplissez pas trop le panier de la friteuse à air. De grandes quantités de nourriture peuvent toucher les serpentins de chauffage et provoquer un risque d'incendie.
- Ne touchez pas les accessoires (y compris la plaque à légumes) pendant ou immédiatement après la friture à l'air libre.
- Ne placez pas de papier, de carton, de plastique non résistant à la chaleur ou de matériaux similaires dans votre friteuse à air.
- Ne mettez jamais de papier sulfurisé ou de papier sulfurisé dans la friteuse sans aliments dessus. La circulation de l'air peut faire soulever le papier et toucher les serpentins chauffants.
- Utilisez toujours des récipients résistant à la chaleur. Soyez extrêmement prudent si vous utilisez des récipients qui ne sont ni en métal ni en verre.
- Gardez votre friteuse à air éloignée des matériaux inflammables (rideaux, nappes, etc.). Utiliser sur une surface grasse, stable et résistante à la chaleur, à l'écart des sources de chaleur ou des liquides.
- Éteignez et débranchez immédiatement votre friteuse à air si vous voyez de la fumée noire sortir. La fumée blanche est normale, causée par la chaleur de la graisse ou les éclaboussures d'aliments, mais une fumée foncée signifie que les aliments brûlent ou qu'il y a un problème de circuit. Attendez que la fumée se dissipe avant de retirer le panier. Si la cause n'est pas un aliment brûlé, contactez le service client.
- Pour éteindre la friteuse à air, appuyez  une fois. La friteuse à air émettra un bip et tous les boutons s'éteindront, sauf celui qui deviendra rouge.
- Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas votre friteuse à air sans surveillance pendant son utilisation.

Cordon d'alimentation

- Éteignez la friteuse à air avant de retirer la fiche de la prise.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation (ou toute rallonge) pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Retirez et jetez le couvercle de protection de la fiche pour éviter tout risque d'étouffement.
- N'utilisez jamais une prise sous le comptoir lorsque vous branchez votre friteuse à air.
- Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Gardez la friteuse à air et son cordon hors de portée des enfants.
- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.



Remarque : les articles marqués du symbole suivant peuvent atteindre des températures élevées et doivent être manipulés avec précaution.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être livré à un point de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

CONSERVEZ-LES INSTRUCTIONS

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOTRE FRITEUSE À AIR (Fig.1)

La friteuse à air utilise une technologie de circulation d'air rapide à 360° pour cuisiner avec peu ou pas d'huile pour des aliments rapides, croustillants et délicieux avec jusqu'à 85 % d'huile en moins que les friteuses. Dotée de commandes conviviales à une touche, d'un panier antiadhésif pour un nettoyage facile et d'une conception sécurisée et intuitive, la friteuse à air iceagle est le complément ultime à votre arsenal de cuisine.

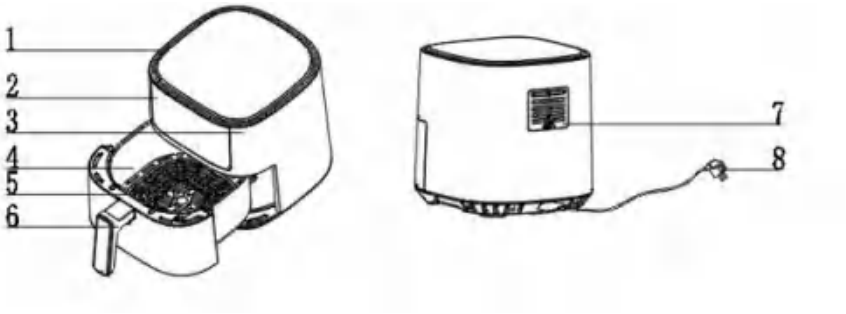


Fig.1

1. Entrée d'air
2. Panneau de configuration
3. Poignée du boîtier
4. Panier
5. Étagère
6. Poignée du panier
7. Sortie d'air
8. Cordon d'alimentation



Fig.2

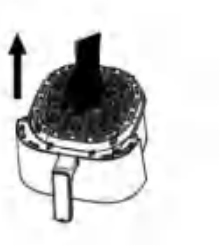


Fig.3



Fig.4

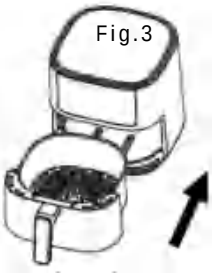


Fig.5

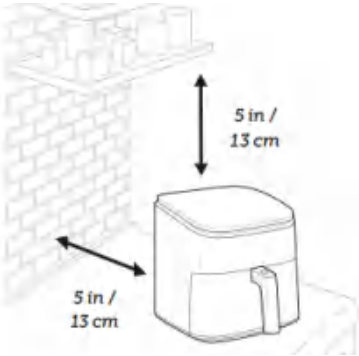


Fig.6

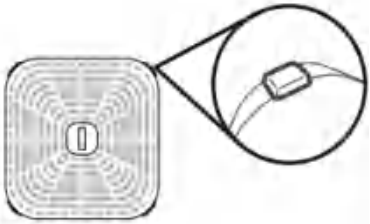


Fig.7

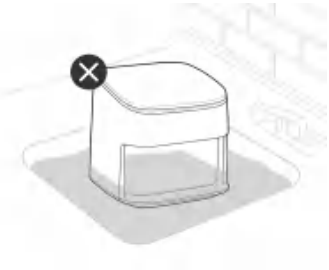


Fig.8


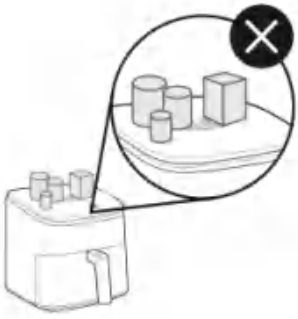


Fig.9

Menu prédéfini

Icon	Menu	Temp. défaut	Heure par défaut
	Frites	200°C	20 Min
	Bacon	180°C	6 Min
	Poulet	200°C	25 Min
	Crevettes	180°C	15 Min
	Steak	180°C	16 Min
	Gâteau	160°C	16 Min
	Légumes	160°C	16 Min
	Poisson	180°C	18 Min
Temp Range	1-60 Min	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

Diagramme d'affichage

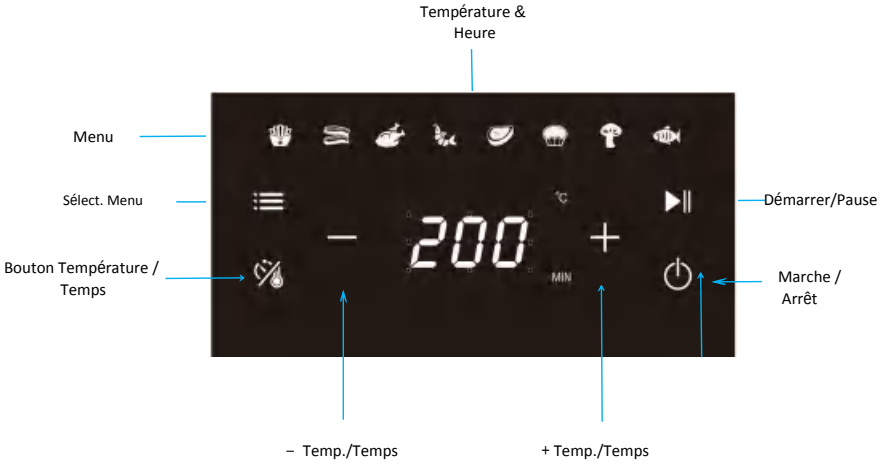

Prudence

- Assurez-vous que la friteuse à air est placée sur une surface horizontale, plane et stable.
- Cette friteuse à air est conçue pour un usage domestique uniquement. Il peut ne pas convenir à une utilisation sûre dans des environnements tels que les cuisines du personnel, les fermes, les motels et autres environnements non résidentiels. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par les clients des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.
- Si la friteuse à air est utilisée de manière inappropriée ou à des fins professionnelles ou à des fins professionnelles ou semi-professionnelles ou si elle n'est pas utilisée de manière inappropriée ou à des fins professionnelles ou semi-professionnelles ou si elle n'est pas utilisée conformément aux instructions du manuel d'utilisation, la garantie devient invalide et nous pourrions refuser toute responsabilité pour les dommages causés.
- La friteuse à air a besoin d'environ 30 minutes pour refroidir pour une manipulation ou un nettoyage en toute sécurité.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez et jetez tous les emballages de la friteuse à air, y compris les autocollants temporaires et le couvercle de protection posé sur la fiche d'alimentation.
2. Placez la friteuse à air sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Tenir à l'écart des zones pouvant être endommagées par la vapeur (telles que les murs ou les placards).

Remarque: *laissez un espace de 5 pouces / 13 cm derrière et au-dessus de la friteuse à air. [Fig.6] Laissez suffisamment d'espace devant la friteuse à air pour retirer le panier.*

3. Lavez soigneusement le panier et le bac à légumes, à l'aide d'un lave-vaisselle ou d'une éponge non abrasive.
4. Essuyez l'intérieur et l'extérieur de la friteuse à air avec un chiffon légèrement humide. Sécher avec une serviette.

5. Remettez le bac à légumes dans le panier. Inclinez le bac à légumes pour insérer d'abord un côté, puis appuyez sur l'autre côté.
6. Placez le panier à l'intérieur de la friteuse à air.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

1. Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et plane.
2. Placez le bac à légumes dans le panier [Fig.2].

- Le bac à légumes contient 4 bouchons en silicone en matériau de qualité alimentaire. Ces bouchons maintiennent la plaque fixée au fond du panier.
- Lorsque vous placez le bac à légumes dans le panier, inclinez le bac à légumes pour insérer d'abord un côté, puis appuyez sur l'autre côté.[Fig.7]

***Remarque**: Si vous forcez incorrectement le bac à légumes dans le panier, vous risquez de l'endommager.*

- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec les bouchons en silicone et ne les avalent pas.

3. Retirez le cordon du compartiment de rangement situé au bas de l'appareil.

UTILISER VOTRE FRITEUSE À AIR

Note:

- Ne placez rien sur votre friteuse à air. Cela perturberait la circulation de l'air et entraînerait de mauvais résultats de friture à l'air. [Fig.9]
- Une friteuse à air n'est pas une friteuse. Ne remplissez pas le panier avec de l'huile, de la graisse de friture ou tout autre liquide.
- Lorsque vous retirez le panier de la friteuse à air, faites attention à la vapeur chaude.

Fonctions de cuisson

UL'utilisation d'une fonction de cuisson est le moyen le plus simple de faire frire à l'air libre. Les fonctions sont programmées avec une durée, une température et une vitesse de ventilateur idéales pour la cuisson de certains aliments, voir Tableau de cuisson (page 31). La durée et la température de toutes les fonctions de cuisson peuvent être ajustées. Pour personnaliser une fonction de cuisson :

1. Retirez le panier de la friteuse à air.[Fig.4]
2. Mettez les ingrédients dans le panier.
3. Remettez le panier dans la friteuse à air. [Fig.5]
4. Sélectionnez le bouton de fonction de cuisson que vous souhaitez personnaliser.
5. Appuyez sur ^ ou — pour régler l'heure et la température de la fonction.
6. Appuyez sur ▶|| pour commencer la friture à l'air libre.
7. Certains ingrédients doivent être secoués à mi-cuisson (voir la section « Tableau de cuisson » de ce chapitre). Pour secouer les ingrédients, retirez la casserole de l'appareil par la poignée et secouez-la. Remettez ensuite la casserole dans la friteuse à air.

8. La friteuse à air émettra 3 bips une fois terminée. L'écran affichera: End.
9. Retirez le panier de la friteuse à air en faisant attention à la vapeur chaude. Utilisez des pinces ou des ustensiles résistant à la chaleur pour retirer les aliments du panier.
10. Laisser refroidir avant de nettoyer.

Tableau de cuisson

Remarque: Les résultats peuvent varier. Pour des recettes et des inspirations culinaires, consultez le livre de recettes.

	Min-max Amount (g)	Time (min.)	Temp (/℃)	Secouer	Informations supplémentaires
Frites					
Frites fines surgelées	400-500	18-25	200	Oui	
Frites épaisses surgelées	400-500	20-25	200	Oui	
Gratin dauphinois	500	20-25	200	Oui	
Viande de volaille					
Steak	100-500	12-18	180	Non	
Côtes de porc	100-500	12-18	180	Non	
Hamburger	100-500	10-20	180	Non	
Rouleau de saucisse	100-500	13-15	200	Non	
Pilons	100-500	25-30	180	Non	
Poitrine de poulet	100-500	18-25	180	Non	
Collations					
Rouleaux de printemps	100-500	8-10	200	Oui	
Nuggets de poulet surgelés	100-500	8-12	180	Oui	
Bâtonnets de poisson surgelés	100-500	6-10	200	Non	
Snacks au fromage panés surgelés	100-500	8-10	180	Non	
Légumes farcis	100-500	12-20	160	Non	
Pâtisserie					
Gâteau	500	8-15	180	Non	
Quiche	500	20-22	180	Non	
Muffins	500	15-18	200	Non	
Des collations sucrées	500	20	160	Non	

***Remarque**: Ajoutez 3 minutes au temps de préparation lorsque vous commencez à frire alors que la friteuse à air est encore froide.*

Conseils de cuisine

Remplissage excessif

Si le panier est trop rempli, les aliments ne seront pas cuits uniformément.

Utilisation d'huile

- Ajouter un peu d'huile rendra vos aliments plus croustillants. Ajoutez un maximum de 30 ml/2 cuillères à soupe (US) d'huile.

- Les sprays d'huile sont idéaux pour répartir uniformément de petites quantités d'huile sur tous les aliments en cours de cuisson.

Remarques sur les aliments à cuisiner

- Vous pouvez cuire tous les aliments surgelés ou les aliments spécialement destinés au four dans la friteuse à air chaud.
- Pour faire frire des gâteaux, des tartes ou d'autres aliments fourrés ou battus, placez-les dans un battus, placez-les dans un récipient résistant à la chaleur, puis placez-les dans le panier.
- La friture à l'air libre d'aliments riches en graisses entraînera une accumulation de graisse sous la plaque du bac à légumes. Pour éviter un excès de fumée pendant la cuisson, versez le jus de graisse après la cuisson.
- Les aliments marinés dans une marinade liquide provoquent des éclaboussures et une fumée excessive. Séchez ces aliments avant de les cuire dans la friteuse à air chaud.
- Référez-vous au tableau de cuisson pour sélectionner la fonction de cuisson idéale pour votre recette (voir page 14).

Plus de fonctions

Reprise automatique de la cuisson

- Si vous retirez le panier, la friteuse à air mettra automatiquement la cuisson en pause. L'écran s'éteindra temporairement par mesure de sécurité.
- Lorsque vous remettez le panier, la friteuse à air reprend automatiquement la cuisson en fonction de vos paramètres précédents.

Pause

- Appuyez ⏯ pour mettre la cuisson en pause. La friteuse à air cessera de chauffer et ⏯ clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez sur ⏯ à nouveau pour reprendre la cuisson.
- Après 3 minutes d'inactivité, la friteuse à air s'éteindra.
- Cette fonction vous permet de mettre en pause le programme de cuisson sans retirer le panier de la friteuse à air.

Arrêt automatique

- Si la friteuse à air n'a pas de fonctions de cuisson actives, la friteuse à air effacera tous les paramètres et s'éteindra après 3 minutes d'inactivité.

Protection contre la surchauffe

- Si la friteuse à air surchauffe, elle s'éteindra automatiquement par mesure de sécurité. Laissez la friteuse à air refroidir complètement avant de la réutiliser.

SOINS ET ENTRETIEN

Remarque:

Nettoyez toujours le panier de la friteuse à air et la plaque du bac à légumes après chaque utilisation.

Tapisser le panier de papier d'aluminium (sauf pour le bac à légumes) peut faciliter le nettoyage.

1. Éteignez et débranchez la friteuse à air. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer. Retirez le panier pour un refroidissement plus rapide.

2. Essuyez l'extérieur de la friteuse à air avec un chiffon humide, si nécessaire.

3. Le panier et le bac à légumes vont au lave-vaisselle. Vous pouvez également laver le panier et le bac à légumes avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge non abrasive. Faire tremper si nécessaire.

Remarque:

- Le panier et le bac à légumes ont un revêtement antiadhésif. Évitez d'utiliser des ustensiles métalliques et des produits de nettoyage abrasifs.

- Il peut y avoir des taches d'eau sur la fenêtre du panier après le lavage. C'est normal. Faites fonctionner la friteuse à air pendant 15minutes pour sécher complètement le panier.

4. Pour les graisses tenaces:
   a. Dans un petit bol, mélangez 2 cuillères à soupe/ 30mL de bicarbonate de soude et 1cuillère à soupe/15mld'eaupourformerunepâte à tartiner.
   b. Utilisez une éponge pour étaler la pâte sur les paniers et frottez.
   c. Laissez les paniers reposer pendant 15minutes avant de rincer. Lavez le panier avec de l'eau et du savon avant utilisation.

5. Nettoyez l'intérieur de la friteuse à air avec une éponge ou un chiffon légèrement humide et non abrasif. Ne pas plonger dans l'eau. [Figure 8] Nettoyez le serpentin chauffant pour éliminer les débris alimentaires si nécessaire. Sécher avant utilisation.

Remarque: assurez-vous que le serpentin de chauffage est complètement sec avant d'allumer la friteuse à air.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	AF-625A
Alimentation électrique	AC 220-240 V 50-60 Hz
Puissance nominale	1700W
Plage de températures	80°-200°C
Plage de durée de cuisson	1 à 60 minutes
Dimensions(comprend la poignée et l'entretoise de sortie d'air)	37x26x28 cm
Poids	3.8 Kg

Contenu de l'emballage

1 Friteuse sans huile
1 Livre de recettes
1 Notice d'utilisation


DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
La friteuse à air chaud ne peut pas être allumée.	Vérifiez si la friteuse à air est connectée à l'alimentation électrique.
	Placez fermement le panier dans la friteuse à air.
La nourriture n'est pas entièrement cuite.	Mettez moins de nourriture dans le panier intérieur. Si un panier est trop rempli, les aliments qu'il contient ne seront pas complètement cuits.
	Augmenter la température de cuisson
	Augmenter le temps
La nourriture est cuite de manière inégale.	Si des morceaux d'aliments sont superposés ou proches les uns des autres, ils doivent être secoués ou retournés pendant la cuisson
La nourriture n'est pas croustillante .	Pulvériser ou ajouter une petite quantité d'huile peut rendre les aliments plus croustillants.
Le panier ne rentre pas correctement dans la friteuse à air.	Assurez-vous qu'il n'y a pas trop de nourriture dans le panier
De la fumée blanche ou de la vapeur sort de la friteuse à air.	La friteuse à air peut produire de la fumée blanche ou de la vapeur lors de la première utilisation ou pendant la cuisson. Ceci est normal.
	Assurez-vous que le panier et l'intérieur de la friteuse à air sont correctement nettoyés et exempts de graisse.
	La cuisson d'aliments gras provoque une accumulation d'huile sous le plateau croustillant, créant de la fumée blanche. De plus, le panier pourrait être plus chaud que d'habitude. Ceci est normal et ne devrait avoir aucun effet sur le processus de cuisson. Soyez prudent lorsque vous manipulez le panier.
De la fumée noire sort de la friteuse à air	Débranchez immédiatement la friteuse à air de l'alimentation électrique. Une fumée sombre indique des aliments brûlés ou un défaut dans le circuit électrique. Attendez que la fumée se soit complètement dissipée avant de retirer le panier. Si cela n'est pas dû à des aliments brûlés, contactez le service client
La friteuse à air dégage une odeur de plastique.	Toute friteuse à air peut avoir une odeur de plastique en raison du processus de fabrication. C'est normal. Faites un essai pour éliminer l'odeur de plastique. S'il y a encore une odeur de plastique, veuillez contacter le service client.
L'écran affiche le code d' erreur «E01/E02»	Il y a une interruption/un court-circuit dans le contrôleur de température. Contactez le service à la clientèle.

Friggitrice ad aria

Manuale d'uso

Modello: AF-625A

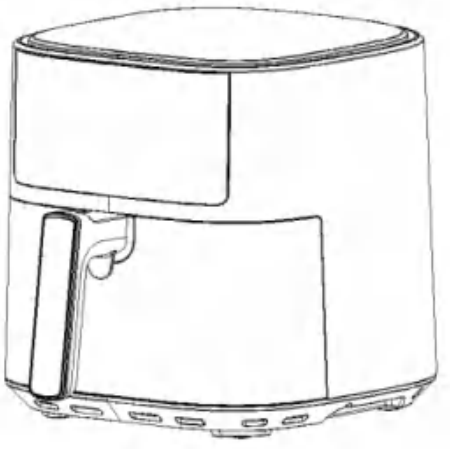

SI PREGA DI LEGGERE E SALVARE QUESTI ISTRUZIONI

TUTELA IMPORTANTE

Seguire le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizza la friggitrice ad aria. Leggi tutte le istruzioni.

Punti chiave per la sicurezza

- Non toccare le superfici calde. Usa la maniglia.
- Prestare attenzione quando si gira il cestello dopo la cottura, poiché il piatto frutta e verdura caldo potrebbe cadere e creare un pericolo per la sicurezza.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Il vapore caldo viene rilasciato attraverso le aperture. Tenere le mani e il viso lontani dalle aperture.
- ATTENZIONE: il piatto frutta e verdura caldo potrebbe cadere quando si capovolge il cestello.

Sicurezza generale

- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere l'alloggiamento o il cavo della friggitrice, né collegare acqua o altri liquidi.
- Sorvegliare attentamente i bambini che si trovano vicino alla friggitrice. Scollegare quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di montare o togliere le parti.
- Non utilizzare la friggitrice se è danneggiata, non funziona o se il cavo o la spina sono danneggiati. Contatta l'assistenza clienti.
- Non utilizzare parti di ricambio o accessori di terze parti, poiché ciò potrebbe causare lesioni.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non posizionare la friggitrice o le sue parti su un fornello, vicino a fornelli a gas o elettrici o in un forno riscaldato.
- Prestare estrema attenzione quando si sposta la friggitrice (o si rimuove il cestello) se contiene olio bollente o altri liquidi caldi.
- Appoggiare sempre il piatto frutta e verdura su una superficie resistente al calore dopo averlo rimosso dal cestello.
- Non pulire con spugnette metalliche. I frammenti di metallo possono staccarsi dal cuscinetto e toccare le parti elettriche, creando il rischio di scosse elettriche.
- Non posizionare nulla sopra la friggitrice. Non conservare nulla all'interno della friggitrice.
- Questa friggitrice non è destinata all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso della friggitrice da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Non consentire ai bambini di pulire o eseguire la manutenzione sulla friggitrice ad aria senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la friggitrice.
- Questa friggitrice non è progettata per essere utilizzata tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Utilizzare la friggitrice solo come indicato in questo manuale.
- Non per uso commerciale. Solo uso domestico.

Avvertimento

- Qualsiasi superficie accessibile potrebbe surriscaldarsi durante l'uso (Fig.2)
- Questo apparecchio elettrico è dotato di una funzione di riscaldamento. Superfici, anche diverse da quelle funzionali, possono sviluppare temperature elevate. Poiché le temperature vengono percepite in modo diverso da persone diverse, questa apparecchiatura deve essere utilizzata con ATTENZIONE. L'attrezzatura deve essere toccata solo in corrispondenza delle maniglie e delle superfici di presa previste e utilizzare protezioni dal calore come guanti o simili. Le superfici diverse da quelle previste per la presa devono avere tempo sufficiente per raffreddarsi prima di essere toccate.

Durante la frittura ad aria


- Una friggitrice funziona solo con aria calda. Non riempire mai il cestello con olio o grassi.
- Non utilizzare mai la friggitrice senza il cestello in posizione.
- Non posizionare alimenti di grandi dimensioni o utensili metallici nella friggitrice.
- Non riempire eccessivamente il cestello della friggitrice ad aria. Quantità eccessive di cibo possono toccare le serpentine di riscaldamento e causare pericolo di incendio.
- Non toccare gli accessori (incluso il piatto frutta e verdura) durante o immediatamente dopo la frittura ad aria.
- Non inserire carta, cartone, plastica non resistente al calore o materiali simili nella friggitrice.
- Non inserire mai carta da forno o pergamena nella friggitrice senza cibo sopra. La circolazione dell'aria può causare il sollevamento della carta e il contatto con le bobine di riscaldamento.
- Utilizzare sempre contenitori resistenti al calore. Sii estremamente cauto se usi contenitori che non siano di metallo o di vetro.
- Tenere la friggitrice lontano da materiali infiammabili (tende, tovaglie, ecc.). Utilizzare su una superficie grassa, stabile e resistente al calore, lontano da fonti di calore o liquidi.
- Spegni e scollega immediatamente la friggitrice se vedi uscire del fumo scuro. Il fumo bianco è normale ed è causato dal riscaldamento del grasso o dagli schizzi di cibo, ma il fumo scuro significa che il cibo sta bruciando o che c'è un problema al circuito. Attendere che il fumo si diradi prima di estrarre il cestello. Se la causa non è cibo bruciato, contattare l'assistenza clienti.
- Per spegnere la friggitrice, premere  una volta. La friggitrice emetterà un segnale acustico e tutti i pulsanti si spegneranno, tranne quello che diventerà rosso.
- Per scollegare, afferrare la spina ed estrarla dalla presa. Non tirare mai dal cavo di alimentazione.
- Non lasciare la friggitrice ad aria incustodita mentre è in uso.

Cavo di alimentazione

- Spegnere la friggitrice prima di rimuovere la spina dalla presa.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione (o qualsiasi prolunga) penda dal bordo di un tavolo o bancone o tocchi superfici calde.
- Rimuovere ed eliminare il coperchio protettivo della spina per evitare il rischio di soffocamento.
- Non utilizzare mai una presa sotto il bancone quando si collega la friggitrice ad aria.
- Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare le parti.
- Tenere la friggitrice e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio derivante dall'impigliarsi o dall'inciampare in un cavo più lungo.



Nota: gli articoli contrassegnati dal seguente simbolo possono raggiungere temperature elevate e devono essere maneggiati con cura.

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

SALVATELI
ISTRUZIONI

CONOSCERE LA VOSTRA FRIGGITRICE(Fig.1)

La friggitrice ad aria utilizza una tecnologia di circolazione rapida dell'aria a 360° per cucinare con poco o nessun olio e ottenere cibi veloci, croccanti e deliziosi con fino all'85% di olio in meno rispetto alle friggitrici. Dotata di controlli one-touch intuitivi, un cestello antiaderente per una facile pulizia e un design sicuro e intuitivo, la friggitrice ad aria iceagle è l'aggiunta definitiva al tuo arsenale da cucina.

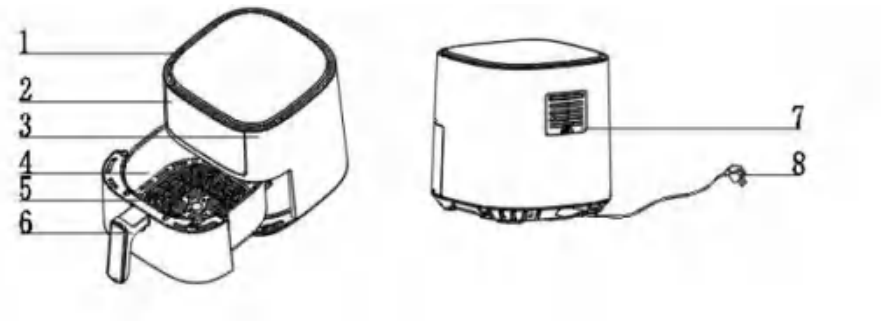


Fig.1

1. Ingresso dell'aria
2. Pannello di controllo
3. Alloggiamento
4. Cestino
5. Piatto frutta e verdura
6. Maniglia del cestello
7. Uscita dell'aria
8. Cavo di alimentazione



Fig.2

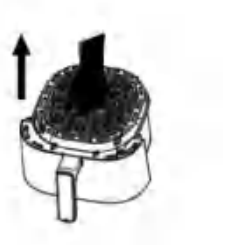


Fig.3



Fig.4



Fig.5

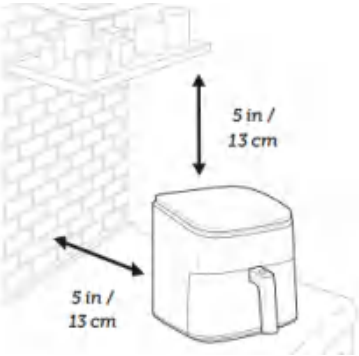


Fig.6

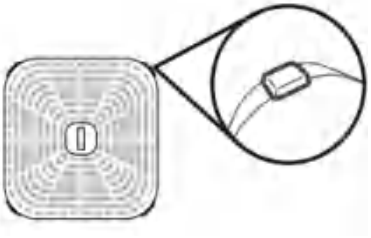


Fig.7

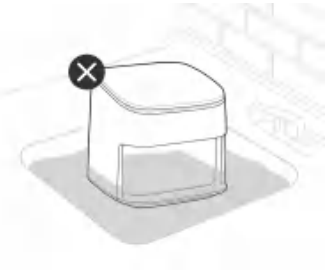


Fig.8


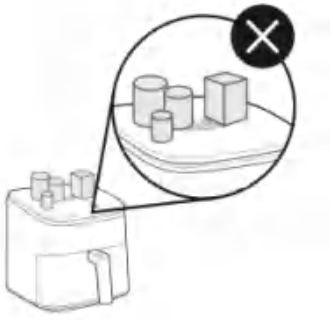


Fig.9

Menu preimpostato

Icona	Menu	Temp. Predef.	Tempo Predef.
	Patatine Fritte	200°C	20 Min
	Pancetta	180°C	6 Min
	Pollo	200°C	25 Min
	Gamberi	180°C	15 Min
	Bistecca	180°C	16 Min
	Torta	160°C	16 Min
	Verdure	160°C	16 Min
	Pesce	180°C	18 Min
Temp Range	1-60Min	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

DIAGRAMMA DISPLAY

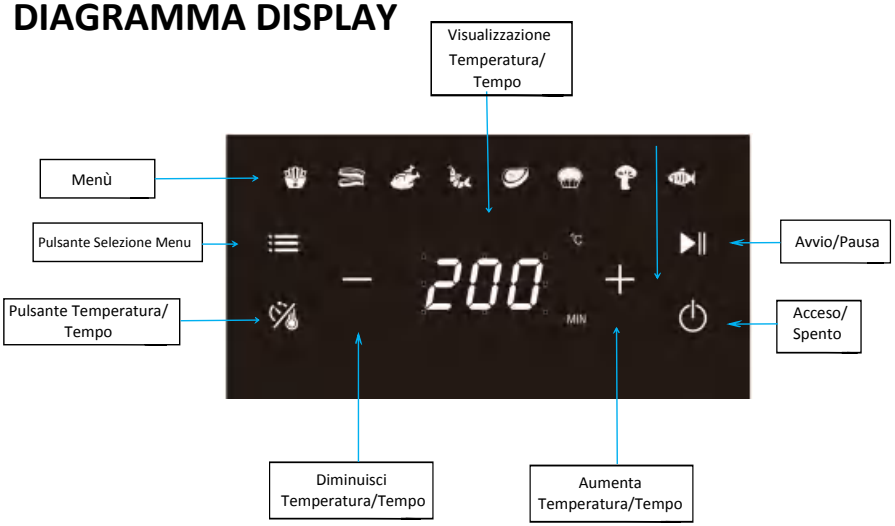

Attenzione

- Assicurarsi che la friggitrice sia posizionata su una superficie orizzontale, piana e stabile.
- Questa friggitrice è progettata solo per uso domestico. Potrebbe non essere adatto all'uso sicuro in ambienti quali cucine del personale, fattorie, motel e altri ambienti non residenziali. Né è destinato all'uso da parte dei clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali.
- Se la friggitrice viene utilizzata in modo improprio o per scopi professionali o semiprofessionali o se non viene utilizzata in modo improprio o per scopi professionali o semiprofessionali o non viene utilizzata secondo le istruzioni del manuale utente, la garanzia decade e potremmo rifiutare qualsiasi responsabilità per i danni causati.
- La friggitrice necessita di circa 30 minuti per raffreddarsi per poter essere maneggiata o pulita in sicurezza.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere ed eliminare tutto l'imballaggio dalla friggitrice, compresi eventuali adesivi temporanei e la copertura protettiva montata sulla spina di alimentazione.
2. Posizionare la friggitrice su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Tenere lontano dalle zone che possono essere danneggiate dal vapore (come pareti o armadi).

***Nota**: lasciare 5 pollici/13 cm di spazio dietro e sopra la friggitrice.[Fig.6] Lasciare spazio sufficiente davanti alla friggitrice per rimuovere il cestello.*

3. Lavare accuratamente sia il cestello che il piatto frutta e verdura, utilizzando una lavastoviglie o una spugna non abrasiva.
4. Pulisci l'interno e l'esterno della friggitrice con un panno leggermente umido. Asciugare con un asciugamano.

5. Riposizionare il piatto frutta e verdura nel cestello. Inclinare il piatto frutta e verdura per inserire prima un lato, quindi premere verso il basso l'altro lato.
6. Posiziona il cestello all'interno della friggitrice.

PREPARAZIONE ALL'USO

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e piana.
2. Posizionare il piatto frutta e verdura nel cestello [Fig.2].

- Il piatto frutta e verdura contiene 4 tappi in silicone realizzati in materiale adatto agli alimenti. Questi tappi mantengono la piastra fissata al fondo del cestello.
- Quando si posiziona il piatto frutta e verdura nel cestello, inclinare il piatto frutta e verdura per inserire prima un lato, quindi premere verso il basso l'altro lato. [Fig.7]

***Nota**: forzare in modo errato il piatto frutta e verdura nel cestello potrebbe causare danni.*

- Assicurarsi che i bambini non giochino con i tappi in silicone né li ingeriscano.

3. Estrarre il cavo dal vano portaoggetti, che si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

UTILIZZANDO LA FRIGGITRICE AD ARIA

Nota:

- Non posizionare nulla sopra la friggitrice. Ciò interromperà il flusso d'aria e causerà scarsi risultati di frittura ad aria. [Fig.9]
- Una friggitrice ad aria non è una friggitrice. Non riempire il cestello con olio, grassi per friggere o altri liquidi.
- Quando si toglie il cestello dalla friggitrice, fare attenzione al vapore caldo.

Funzioni di cottura

Usare una funzione di cottura è il modo più semplice per friggere all'aria aperta. Le funzioni sono programmate con un tempo, una temperatura e una velocità della ventola ideali per la cottura di determinati alimenti, vedere la Tabella di cottura (pagina 42). È possibile regolare il tempo e la temperatura di tutte le funzioni di cottura. Per personalizzare una funzione di cottura:

1. Estrarre il cestello dalla friggitrice.[Fig.4].
2. Metti gli ingredienti nel cestino.
3. Reinserire il cestello nella friggitrice [Fig.5].
4. Seleziona il pulsante della funzione di cottura che desideri personalizzare.
5. Tocca + o − per impostare l'ora e la temperatura della funzione.
6. Tocca ▶|| per iniziare la frittura ad aria.
7. Alcuni ingredienti richiedono di essere agitati a metà del tempo di preparazione (vedere la sezione “Tabella di cottura” in questo capitolo). Per scuotere gli ingredienti, estrarre la padella dall' apparecchio afferrandola per la maniglia e scuoterla. Quindi reinserisci la padella nella friggitrice.

8. Al termine, la friggitrice emetterà 3 segnali acustici. Il display mostrerà: End.
9. Togli il cestello dalla friggitrice, facendo attenzione al vapore caldo. Utilizzare pinze o utensili resistenti al calore per rimuovere il cibo dal cestello.
10. Lasciare raffreddare prima di pulire.

Tabella di cucina

Nota: i risultati possono variare. P*er ricette e ispirazione culinaria, consulta il ricettario.*

	Min-max Quantità (g)	**Time (min.)**	**Temp (°C)**	**Scuotere**	**Ulteriori informazioni**
Patate fritte					
Patatine sottili surgelate	400-500	18-25	200	SÌ	
Patatine fritte spesse surgelate	400-500	20-25	200	SÌ	
Patate gratinate	500	20-25	200	SÌ	
Carne e pollame					
Bistecca	100-500	12-18	180	No	
Costolette di maiale	100-500	12-18	180	No	
Hamburger	100-500	10-20	180	No	
Rotolo di salsiccia	100-500	13-15	200	No	
Bacchette	100-500	25-30	180	No	
Petto di pollo	100-500	18-25	180	No	
Spuntini					
Involtini primavera	100-500	8-10	200	SÌ	
Bocconcini di pollo congelati	100-500	8-12	180	SÌ	
Bastoncini di pesce congelati	100-500	6-10	200	No	
Snack surgelati al formaggio pangrattato	100-500	8-10	180	No	
Verdure ripiene	100-500	12-20	160	No	
Cottura al forno					
Torta	500	8-15	180	No	
Quiche	500	20-22	180	No	
Muffins	500	15-18	200	No	
Snack dolci	500	20	160	No	

Nota: *aggiungere 3 minuti al tempo di preparazione* q*uando si inizia a friggere mentre la friggitrice* è *ancora fredda.*

Consigli di cucina

Riempimento eccessivo

Se il cestello è troppo pieno, il cibo cuocerà in modo non uniforme.

Utilizzo dell'olio

- L'aggiunta di una piccola quantità di olio al cibo lo renderà più croccante. Utilizzare non più di 2cucchiai americani/30 ml di olio.

- Gli spray per olio sono eccellenti per applicare piccole quantità di olio in modo uniforme su tutti gli alimenti.

Avvertenze sugli alimenti da cucinare

- Nella friggitrice ad aria calda è possibile cuocere tutti gli alimenti surgelati o specifici per il forno.
- Per friggere torte, crostate o altri alimenti con ripieno o pastella, metterli in un contenitore resistente al calore e poi inserirli nel cestello.
- Se si cucinano cibi molto grassi nella friggitrice ad aria calda, il grasso colerà dal fondo dei cestelli, per evitare eccessivo fumo durante la cottura, versare successivamente i residui di grasso.
- Il cibo marinato in marinata liquida provoca schizzi e fumo eccessivo. Asciugare tali alimenti prima di cuocerli nella friggitrice ad aria calda.
- Fare riferimento alla Tabella di Cottura per selezionare la funzione di cottura ideale per la vostra ricetta (vedi pagina 42).

Più funzionalità

Riprendi automaticamente la cottura

- Se si estrae il cestello, la friggitrice metterà automaticamente in pausa la cottura. Il display si spegnerà temporaneamente come caratteristica di sicurezza.
- Quando si ripone il cestello, la friggitrice riprenderà automaticamente la cottura in base alle impostazioni precedenti.

Pausa

- Toccare ▶|| per mettere in pausa la cottura. La friggitrice smetterà di riscaldarsi e ▶|| lampeggerà finché non tocchi ▶|| nuovamente per riprendere la cottura.
- Dopo 3 minuti di inattività, la friggitrice si spegne.
- Questa funzione consente di mettere in pausa il programma di cottura senza rimuovere il cestello dalla friggitrice.

Spegnimento automatico

- Se la friggitrice non ha funzioni di cottura attive, cancellerà tutte le impostazioni e si spegnerà dopo 3 minuti di inattività.

Protezione dal surriscaldamento

- Se la friggitrice si surriscalda, si spegnerà automaticamente come caratteristica di sicurezza. Lasciare raffreddare completamente la friggitrice prima di riutilizzarla.

CURA E MANUTENZIONE

Nota:

Pulisci sempre il cestello della friggitrice e il piatto frutta e verdura dopo ogni utilizzo.
Rivestire il cestello con un foglio di alluminio (ad eccezione del piatto frutta e verdura) per facilitare la pulizia.

1. Spegni e scollega la friggitrice. Lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Estrarre il cestello per un raffreddamento più rapido.
2. Se necessario, pulire l'esterno della friggitrice con un panno umido.
3. Il cestello e il piatto frutta e verdura sono lavabili in lavastoviglie. È inoltre possibile lavare il cestello e il piatto frutta e verdura con acqua calda e sapone e una spugna non abrasiva. Immergere se necessario.

Nota:

- Il cestello e il piatto frutta e verdura sono dotati di rivestimento antiaderente. Evitare l'uso di utensili metallici e materiali per la pulizia abrasivi.
- Dopo il lavaggio potrebbero essere presenti macchie d'acqua sulla finestra del cestello. E 'normale. Fai funzionare la friggitrice per 15 minuti per asciugare completamente il cestello.

4. In caso di grasso ostinato:
   a. In una piccola ciotola, mescola 2 cucchiai americani/30 ml di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaio americano/15 ml di acqua per formare una pasta spalmabile.
   b. Usa una spugna per stendere la pasta sui cestini e strofina.
   c. Lascia riposare i cestelli per 15 minuti prima di risciacquarli. Lavare il cestello con acqua e sapone prima dell'uso.

5. Pulisci l'interno della friggitrice con una spugna o un panno leggermente umido e non abrasivo. Non immergere in acqua. [Figura 8] Se necessario, pulire la serpentina di riscaldamento per rimuovere i residui di cibo. Asciugare prima dell'uso.

Nota: assicurarsi che la serpentina di riscaldamento sia completamente asciutta prima di accendere la friggitrice.

SPECIFICHE

Modello	AF-625A
Alimentazione elettricaique	AC 220-240 V 50-60 Hz
Potenza nominale	1700 Watt
Gamma di tem - perature	80°-200°C
Intervallo di tem- porizzazione	1- 60 min
Dimensioni (include maniglia e distanziale usci- ta aria)	37x26x28 cm
Peso	3.8 Kg

Contenuto della confezione

1 friggitrice ad aria
1 libro di ricette
1 manuale di istruzioni


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile accendere la friggitrice ad aria calda.	Controllare se la friggitrice è collegata all'alimentazione.
	Posiziona saldamente il cestello nella friggitrice ad aria.
Il cibo non è completamente cotto.	Mettere meno cibo nel cestello interno. Se un cestello è troppo pieno, il cibo al suo interno non sarà completamente cotto.
	Aumentare la temperatura di cottura.
	Aumenta il tempo.
Il cibo è cotto in modo uniforme.	Se i pezzi di cibo si trovano uno sopra l'altro o uno vicino all'altro, è necessario scuoterli o girarli durante la cottura
Il cibo non è croccante.	Spruzzare o aggiungere una piccola quantità di olio può rendere il cibo più croccante.
Il cestello non si inserisce saldamente nella friggitrice ad aria.	Assicurarsi che non ci sia troppo cibo nel cestino
Dalla friggitrice esce fumo bianco o vapore.	La friggitrice ad aria può produrre fumo bianco o vapore al primo utilizzo o durante la cottura. Ciò è normale
	Assicurati che il cestello e l'interno della friggitrice siano adeguatamente puliti e privi di grasso
	La cottura di cibi grassi provoca un accumulo di olio sotto il vassoio croccante, creando fumo bianco, inoltre il cestello potrebbe essere più caldo del normale. Ciò è normale e non dovrebbe avere alcun effetto sul processo di cottura. Fare attenzione quando si maneggia il cestello
Dalla friggitrice esce fumo scuro.	Scollegare immediatamente la friggitrice dall'alimentazione. Il fumo scuro indica cibo bruciato o un guasto al circuito elettrico. Attendere che il fumo sia completamente diradato prima di rimuovere il cestello. Se non è causato da cibo bruciato, contattare il servizio clienti.
La friggitrice emana odore di plastica.	Qualsiasi friggitrice ad aria può avere un odore di plastica dovuto al processo di produzione. Questo è normale. Fai una prova per eliminare l'odore di plastica. Se c'è ancora odore di plastica, contattare il servizio clienti.
Il display mostra Codice errore "E01/ E02"	È presente un'interruzione/un cortocircuito nel dispositivo di controllo della temperatura. Contattare il Servizio Clienti.

Freidora de aire

Manual de usuario

Modelo: AF-625A

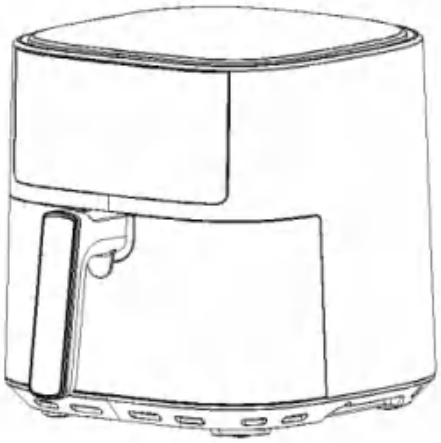

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad cuando use su freidora. Lee todas las instrucciones.

Puntos clave de seguridad

- No toque superficies calientes. Utilice el mango.
- Tenga cuidado al voltear la canasta después de cocinar, ya que la placa para verduras caliente puede caerse y crear un peligro para la seguridad.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. El vapor caliente sale a través de las aberturas. Mantenga las manos y la cara alejadas de las aberturas.
- PRECAUCIÓN: La placa para verduras caliente puede caerse al voltear la canasta.

Seguridad general

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la carcasa, el cable o el enchufe de la freidora en agua u otros líquidos.
- Supervise de cerca a los niños que estén cerca de su freidora. Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
- No utilice su freidora si está dañada, no funciona o si el cable o el enchufe están dañados. Póngase en contacto con atención al cliente.
- No utilice piezas de repuesto ni accesorios de terceros, ya que esto puede causar lesiones.
- No utilizar al aire libre.
- No coloque la freidora ni ninguna de sus piezas sobre una estufa, cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni en un horno caliente.
- Tenga mucho cuidado al mover la freidora (o al retirar la canasta) si contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Coloque siempre el plato para verduras sobre una superficie resistente al calor después de sacarlo de la cesta.
- No limpie con estropajos metálicos. Los fragmentos de metal pueden desprenderse de la almohadilla y tocar piezas eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
- No coloque nada encima de su freidora. No guarde nada dentro de su freidora.
- Esta freidora no está diseñada para que la utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable les haya supervisado o instruido sobre el uso de la freidora. por su seguridad.
- No permita que los niños limpien o realicen el mantenimiento de la freidora a menos que estén supervisados.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la freidora.
- Esta freidora no está diseñada para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Utilice su freidora únicamente como se indica en este manual.
- No para uso comercial. Sólo para uso doméstico.

Advertencia

- Cualquier superficie accesible puede calentarse durante el uso (Fig.2)
- Este aparato eléctrico contiene una función de calefacción. Las superficies, también diferentes a las superficies funcionales, pueden desarrollar altas temperaturas. Dado que las diferentes personas perciben las temperaturas de manera diferente, este equipo debe utilizarse con PRECAUCIÓN. El equipo debe tocarse únicamente en los mangos y superficies de agarre previstos y utilizar protección térmica como guantes o similares. Las superficies que no sean las superficies de agarre previstas deberán tener tiempo suficiente para enfriarse antes de tocarlas.

Mientras se fríe al aire

- Una freidora funciona solo con aire caliente. Nunca llenes la cesta con aceite o grasa.
- Nunca use su freidora sin la canasta en su lugar.
- No coloque alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos en su freidora.
- No llene demasiado la canasta de la freidora. Grandes cantidades de alimentos pueden tocar las bobinas calefactoras y provocar un riesgo de incendio.
- No toque los accesorios (incluido el plato para verduras) durante o inmediatamente después de freír al aire.
- No coloque papel, cartón, plástico no resistente al calor o materiales similares en su freidora.
- Nunca coloque papel para hornear o pergamino en la freidora sin comida encima. La circulación del aire puede hacer que el papel se levante y toque las bobinas calefactoras.
- Utilice siempre recipientes resistentes al calor. Tenga mucho cuidado si utiliza recipientes que no sean de metal o vidrio.
- Mantenga su freidora alejada de materiales inflamables (cortinas, manteles, etc.). Úselo sobre una superficie grasa, estable y resistente al calor, lejos de fuentes de calor o líquidos.
- Apague y desenchufe inmediatamente su freidora si ve que sale humo oscuro. El humo blanco es normal, causado por calentar grasa o salpicaduras de comida, pero el humo oscuro significa que la comida se está quemando o que hay un problema en el circuito. Espere a que se disipe el humo antes de sacar la canasta. Si la causa no fue comida quemada, comuníquese con Atención al cliente.
- Para apagar la freidora, presione  una vez. La freidora emitirá un pitido y todos los botones se apagarán, excepto el que se pondrá rojo.
- Para desenchufar, tome el enchufe y extráigalo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- No deje su freidora desatendida mientras esté en uso.

Alimentación y cable

- Apague la freidora antes de quitar el enchufe del tomacorriente.
- No permita que el cable de alimentación (ni ningún cable de extensión) cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- Retire y deseche la cubierta protectora del enchufe para evitar peligro de asfixia.
- Nunca use un tomacorriente debajo del mostrador cuando conecte su freidora.
- Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.
- Mantenga la freidora y su cable fuera del alcance de los niños.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.



Nota: Los artículos marcados con el siguiente símbolo pueden alcanzar altas temperaturas y deben manipularse con cuidado.

Eliminación correcta de este producto	
	Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse en un punto de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación de residuos o la tienda donde compró este producto.

GUARDAR ESTOS INSTRUCCIONES

CONOCIENDO SU FREIDORA DE AIRE[Fig.1]

La freidora de aire utiliza tecnología de circulación de aire rápida de 360° para cocinar con poco o nada de aceite y obtener alimentos rápidos, crujientes y deliciosos con hasta un 85 % menos de aceite que las freidoras. Con controles fáciles de usar de un solo toque, una canasta antiadherente para una fácil limpieza y un diseño seguro e intuitivo, la freidora de aire iceagle es la mejor incorporación a su arsenal de cocina.

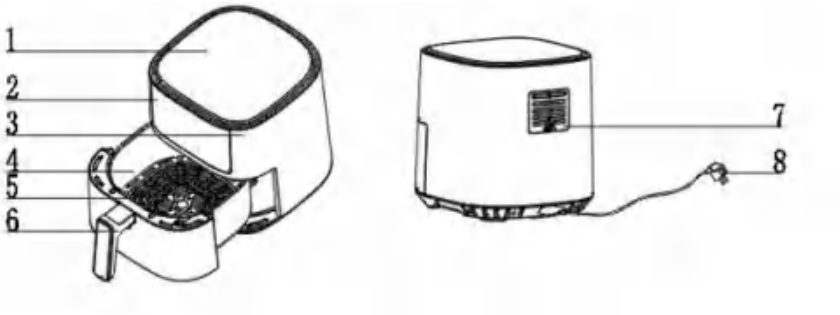


Fig.1

1. Entrada de aire
2. Panel de control
3. Alojamiento
4. Cesta
5. Plato para verduras
6. Asa de la cesta
7. Salida de aire
8. Cable de alimentación



Fig.2

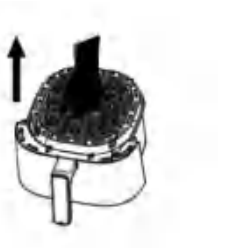


Fig.3



Fig.4



Fig.5

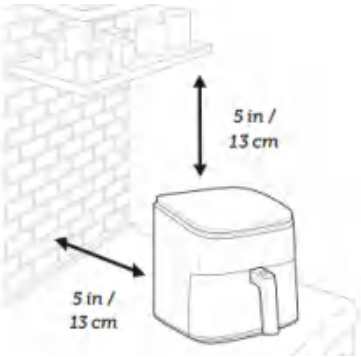


Fig.6

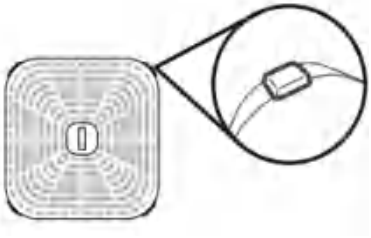


Fig.7



Fig.8


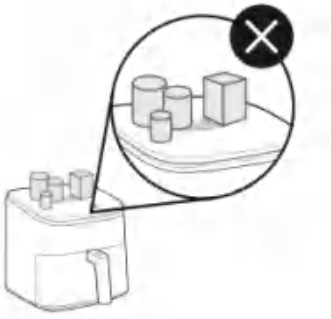


Fig.9

Menú Preestablecido

Icono	Menú	Temp.	Tiempo
	Patatas Fritas	200°C	20 Min
	Tocino	180°C	6 Min
	Pollo	200°C	25 Min
	Camarones	180°C	15 Min
	Bistec	180°C	16 Min
	Pastel	160°C	16 Min
	Verduras	160°C	16 Min
	Pescado	180°C	18 Min
Temp Range	1-60 Min	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

Diagrama de visualización

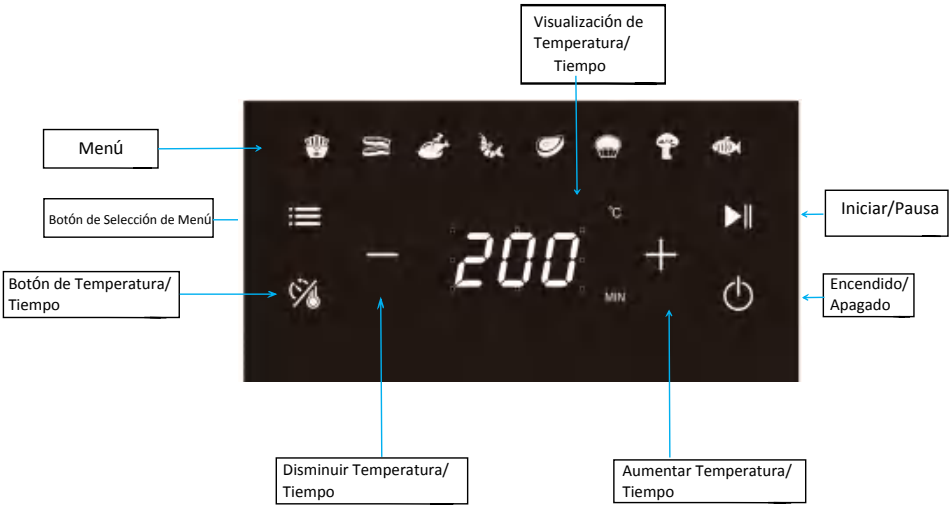

Precaución

- Asegúrese de que la freidora esté colocada sobre una superficie horizontal, uniforme y estable.
- Esta freidora está diseñada únicamente para uso doméstico. Puede que no sea adecuado para su uso seguro en entornos como cocinas de personal, granjas, moteles y otros entornos no residenciales. Tampoco está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles, moteles, bed and breakfast y otros entornos residenciales.
- Si la freidora se usa incorrectamente o para fines profesionales o semiprofesionales o si no se usa incorrectamente o para fines profesionales o semiprofesionales o no se usa de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario, la garantía deja de ser válida y Podríamos rechazar cualquier responsabilidad por los daños causados.
- La freidora necesita aproximadamente 30 minutos para enfriarse y poder manipularla o limpiarla de forma segura.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire y deseche todo el embalaje de la freidora, incluidas las pegatinas temporales y la cubierta protectora colocada sobre el enchufe de alimentación.
2. Coloque la freidora sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor. Manténgase alejado de áreas que puedan resultar dañadas por el vapor (como paredes o armarios).

Nota: *Deje 5 pulgadas / 13 cm de espacio detrás y encima de la freidora. [Fig.6] Deje suficiente espacio frente a la freidora para retirar la canasta.*

3. Lave bien la canasta y el plato para verduras, usando un lavavajillas o una esponja no abrasiva.
4. Limpie el interior y el exterior de la freidora con un paño ligeramente húmedo. Secar con una toalla.

5. Vuelva a colocar el plato para verduras en la canasta. Incline la placa para verduras para insertar un lado primero y luego presione hacia abajo el otro lado.
6. Coloque la canasta dentro de la freidora.

PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada.
2. Coloque el plato para verduras en la cesta [Fig.2]

- El plato para verduras contiene 4 tapones de silicona hechos de material apto para alimentos. Estos ptopes mantienen la placa fijada al fondo de la cesta.
- Al colocar el plato para verduras en la canasta, inclínelo para insertar un lado primero y luego presione hacia abajo en el otro lado. [Fig.7]

***Nota**: Forzar incorrectamente la placa para verduras dentro de la canasta puede causar daños.*

- Asegúrese de que los niños no jueguen con los tapones de silicona ni se los traguen.

3. Saque el cable del compartimento de almacenamiento, que se encuentra en la parte inferior del aparato.

USO DE SU FREIDORA DE AIRE

Nota:

- No coloque nada encima de su freidora. Esto interrumpirá el flujo de aire y provocará malos resultados al freír al aire.[Fig.9]
- Una freidora no es una freidora. No llene la cesta con aceite, grasa para freír ni ningún líquido.
- Al sacar la canasta de la freidora, tenga cuidado con el vapor caliente.

Funciones de cocción

Usar una función de cocción es la forma más fácil de freír al aire. Las funciones están programadas con un tiempo, temperatura y velocidad del ventilador ideales para cocinar ciertos alimentos; consulte la Tabla de cocción (página 53). Se pueden ajustar el tiempo y la temperatura de todas las funciones de cocción. Para personalizar una función de cocción:

1. Saque la canasta de la freidora.[Fig.4]
2. Pon los ingredientes en la cesta.
3. Deslice la canasta nuevamente dentro de la freidora [Fig.5]
4. Seleccione el botón de función de cocción que desea personalizar.
5. Toque + o − para configurar el tiempo y la temperatura de la función.
6. Toque ⏯ para comenzar a freír al aire.
7. Algunos ingredientes requieren agitarse a mitad del tiempo de preparación (consulte la sección " Tabla de cocción" de este capítulo). Para agitar los ingredientes, saque la sartén del aparato por el asa y agítela. Luego, deslice la sartén nuevamente en la freidora.

8. La freidora emitirá 3 pitidos cuando termine. La pantalla mostrará: End.
9. Saque la canasta de la freidora, teniendo cuidado con el vapor caliente. Utilice pinzas o utensilios resistentes al calor para sacar la comida de la cesta.
10. Deje enfriar antes de limpiar.

Tabla de cocina

Nota: Los resultados pueden variar. Para obtener recetas e inspiración culinaria, consulte el Libro de recetas.

	Min-max Cantidad (g)	Time (min.)	Temp (/℃)	Agitar	Información extra
Patatas fritas					
Patatas fritas finas congeladas	400-500	18-25	200	Sí	
Papas fritas gruesas congeladas	400-500	20-25	200	Sí	
Gratinado de patatas	500	20-25	200	Sí	
Carne de ave					
Bife	100-500	12-18	180	No	
chuletas de cerdo	100-500	12-18	180	No	
Hamburguesa	100-500	10-20	180	No	
Rollo de salchicha	100-500	13-15	200	No	
Baquetas	100-500	25-30	180	No	
Pechuga de pollo	100-500	18-25	180	No	
Aperitivos					
Rollitos de primavera	100-500	8-10	200	Sí	
Nuggets de pollo congelados	100-500	8-12	180	Sí	
Deditos de pescado congelados	100-500	6-10	200	No	
Bocadillos de queso pan rallado congelados	100-500	8-10	180	No	
Verduras Rellenas	100-500	12-20	160	No	
Horneando					
Pastel	500	8-15	180	No	
Quiche	500	20-22	180	No	
Magdalenas	500	15-18	200	No	
Bocadillos dulces	500	20	160	No	

***Nota**: Agregue 3 minutos al tiempo de preparación cuando comience a freír mientras la freidora aún está fría.*

Consigli di cucina

Sobrellenado

Si la canasta se llena demasiado, los alimentos no se cocinarán de manera uniforme.

Uso de aceite

- Agregar un poco de aceite hará que tu comida quede más crujiente, agrega un máximo de 30 ml/2 cucharadas (US) de aceite.

- Los aerosoles de aceite son ideales para distribuir pequeñas cantidades de aceite de manera uniforme sobre todo el alimento.

Notas sobre los alimentos a cocinar

- Puedes cocinar todos los alimentos congelados o alimentos específicos para el horno en la freidora de aire caliente.
- Para freír pasteles, tartas u otros alimentos con relleno o rebozado, colóquelos en un recipiente resistente al calor y luego colóquelos en la canasta.
- Si cocina alimentos muy grasosos en la freidora de aire caliente, la grasa goteará del fondo de las cestas. Para evitar humo excesivo durante la cocción, vierta la grasa después.
- Los alimentos marinados en adobo líquido provocan salpicaduras y humo excesivo. Seque dichos alimentos con palmaditas antes de cocinarlos en la freidora de aire caliente.
- Consulte la Tabla de cocción para seleccionar la función de cocción ideal para su receta (consulte la página 53).

Más funciones

Reanudar automáticamente la cocción

- Si saca la canasta, la freidora pausará la cocción automáticamente. La pantalla se apagará temporalmente como medida de seguridad.
- Cuando devuelva la canasta, la freidora reanudará automáticamente la cocción según su configuración anterior.

Pausa

- Toque ⏯ para pausar la cocción. La freidora dejará de calentarse y ⏯ parpadeará hasta que toques ⏯ nuevamente para reanudar la cocción.
- Después de 3 minutos de inactividad, la freidora se apagará.
- Esta función le permite pausar el programa de cocción sin quitar la canasta de la freidora.

Apagado automático

- Si la freidora no tiene funciones de cocción activas, borrará todas las configuraciones y se apagará después de 3 minutos de inactividad.

Protección contra el sobrecalentamiento

- Si la freidora se sobrecalienta, se apagará automáticamente como medida de seguridad. Deje que la freidora se enfríe por completo antes de volver a usarla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Note:

Limpie siempre la canasta de la freidora y el plato para verduras después de cada uso.
Forrar la canasta con papel de aluminio (excepto el plato para verduras) puede facilitar la limpieza.

1. Apague y desenchufe la freidora. Deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo. Saque la canasta para un enfriamiento más rápid
2. Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo, si es necesario.
3. La canasta y el plato para verduras se pueden lavar en el lavavajillas. También puede lavar la canasta y el plato para verduras con agua caliente y jabón y una esponja no abrasiva. Remojar si es necesario.

Note*:*

- La canasta y el plato para verduras tienen un revestimiento antiadherente. Evite el uso de utensilios metálicos y materiales de limpieza abrasivos.
- Es posible que queden manchas de agua en la ventana de la cesta después del lavado. Esto es normal. Encienda la freidora durante 15 minutos para secar completamente la canasta.

4. Para grasa rebelde:
   a. En un tazón pequeño, mezcle 2 cucharadas/30 ml de bicarbonato de sodio y 1 cucharada/15 ml de agua para formar una pasta untable.
   b. Utilice una esponja para esparcir la pasta sobre las cestas y frote.
   c. Deje reposar las cestas durante 15 minutos antes de enjuagar. Lave la canasta con agua y jabón antes de usarla.
5. Limpie el interior de la freidora con una esponja o un paño no abrasivo ligeramente húmedo. No sumergir en agua. [Fig. 8] Limpie el serpentín de calentamiento para eliminar los restos de comida si es necesario. Secar antes de usar.

Note*: Asegúrese de que el serpentín calefactor esté completamente seco antes de encender la freidora.*

ESPECIFICACIONES

Modelo	AF-625A
Fuente de alimentacionaique	AC 220-240 V 50-60 Hz
Potencia nominal	1700 W
Rango de temperaturas	80°-200°C
Rango de tiempo	1- 60 min
Dimensiones(incluye mango y espaciador de salida de aire)	37x26x28 cm
Peso	3.8 Kg

Contenido de la caja

1 freidora por aire
1 libro de recetas
1 manual del usuario


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución posible
La freidora de aire caliente no se puede encender.	Compruebe si la freidora está conectada a la fuente de alimentación.
	Coloque la canasta firmemente en la freidora.
La comida no está completamente cocida.	Coloque menos comida en la canasta interior. Si una canasta se llena demasiado, la comida que contiene no se cocinará completamente.
	Aumentar la temperatura de cocción.
	Aumentar el tiempo.
La comida se cocina de manera desigual.	Si los trozos de comida están uno encima del otro o cerca uno del otro, se deben agitar o girar durante el proceso de cocción.
La comida no queda crujiente.	Rociar o agregar una pequeña cantidad de aceite puede hacer que la comida quede más crujiente.
La canasta no encaja firmemente en la freidora.	Asegúrese de que no haya demasiada comida en la canasta.
Sale humo blanco o vapor de la freidora.	La freidora puede producir humo blanco o vapor cuando se usa por primera vez o durante la cocción. Esto es normal.
	Asegúrese de que la canasta y el interior de la freidora estén correctamente limpios y libres de grasa.
	Cocinar alimentos grasosos hace que se acumule aceite debajo de la bandeja para dorar, lo que genera humo blanco. Además, la canasta podría estar más caliente de lo habitual. Esto es normal y no debería tener ningún efecto en el proceso de cocción. Tenga cuidado al manipular la cesta.
Sale humo oscuro de la freidora.	Desconecte inmediatamente la freidora de la fuente de alimentación. El humo oscuro indica comida quemada o una falla en el circuito eléctrico. Espere hasta que el humo se haya disipado por completo antes de retirar la canasta. Si no es por comida quemada contacta con atención al cliente.
La freidora desprende olor a plástico.	Cualquier freidora puede tener olor a plástico debido al proceso de fabricación. Eso es normal. Haga una prueba para eliminar el olor a plástico. Si todavía huele a plástico, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La pantalla muestra Código de error "E01/E02"	Hay una interrupción/cortocircuito en el monitor de temperatura. Contactar Servicio al Cliente.

Frytkownica

Instrukcja obsługi

Model: AF-625A

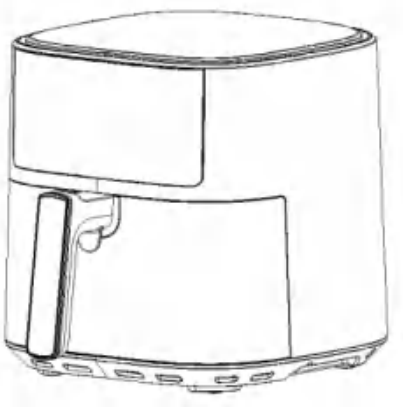

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WAŻNE OSŁONY BEZPIECZEŃSTWA

Stosuj podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z frytkownicy powietrznej. Przeczytaj wszystkie instrukcje.

Kluczowe Punkty bezpieczeństwa

- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytu.
- Zachowaj ostrożność podczas obracania koszyka po gotowaniu, ponieważ gorący talerz do chrupania może wypaść i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Przez otwory wydostaje się gorąca para. Trzymaj ręce i twarz z dala od otworów.
- UWAGA: Gorący talerz do chrupania może wypaść podczas obracania koszyka.

Bezpieczeństwo ogólne

- Aby chronićsięprzed porażeniem prądem, nie zanurzaj obudowy, przewodu ani wtyczki frytkownicy w wodzie ani innych płynach.
- Ściśle nadzoruj dzieci w pobliżu frytkownicy. Odłączaj od zasilania, gdy nie jest używana, oraz przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub wyjęciem części.
- Nie używaj frytkownicy, jeśli jest uszkodzona, nie działa lub jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Skontaktuj sięz działem obsługi klienta.
- Nie używaj części zamiennych ani akcesoriów innych firm, ponieważmoże to spowodować obrażenia.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie umieszczaj frytkownicy ani żadnych jej części na kuchence, w pobliżu palników gazowych lub elektrycznych ani w nagrzanym piekarniku.
- Zachowaj szczególnąostrożnośćpodczas przenoszenia frytkownicy (lub wyjmowania koszyka), jeśli zawiera ona gorący olej lub inne gorące płyny.
- Zawsze umieszczaj talerz chrupiący na powierzchni odpornej na ciepło po wyjęciu jej z koszyka.
- Nie czyśćmetalowymi gąbkami ściernymi. Metalowe fragmenty mogąoderwaćsięod gąbki i dotknąćczęści elektrycznych, co stwarza ryzyko porażenia prądem.
- Nie kładźniczego na wierzchu frytkownicy. Nie przechowuj niczego wewnątrz frytkownicy.
- Ta frytkownica nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że sąnadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z frytkownicy przez osobę odpowiedzialnąza ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom czyścićani konserwowaćfrytkownicy, chyba że sąnadzorowane.
- Dzieci powinny znajdowaćsiępod nadzorem, aby miećpewność, że nie bawiąsięfrytkownicą.
- Ta frytkownica nie jest przeznaczona do obsługi za pomocązewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Używaj frytkownicy wyłącznie zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji.
- Nie do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego.

Ostrzeżenie

- Wszelkie dostępne powierzchnie mogą stać się gorące podczas użytkowania. (Rys. 2)
- To urządzenie elektryczne zawiera funkcję grzania. Powierzchnie, również inne niż powierzchnie funkcjonalne, mogą wytwarzać wysokie temperatury. Ponieważ temperatury są różnie odbierane przez różne osoby, tego sprzętu należy używać z OSTROŻNOŚCIĄ. Sprzętu należy dotykać tylko za przeznaczone do tego uchwyty i powierzchnie chwytne, a także stosować ochronę cieplną, taką jak rękawice lub podobne. Powierzchnie inne niż przeznaczone do chwytu muszą mieć wystarczająco dużo czasu na ostygnięcie przed dotknięciem.

Podczas smażenia na powietrzu


- Frytkownica powietrzna działa tylko na gorące powietrze. Nigdy nie napełniaj koszyka olejem lub tł uszczem.
- Nigdy nie używaj frytkownicy bez zamontowanego koszyka.
- Nie umieszczaj w frytkownicy beztłuszczowej żywności o dużych rozmiarach ani metalowych przyb orów.
- Nie przepełniaj koszyka frytkownicy beztłuszczowej. Duże ilości jedzenia mogą dotykać grzałek i st warzać zagrożenie pożarowe.
- Nie dotykaj akcesoriów (w tym talerza do smażenia) podczas lub bezpośrednio po smażeniu na po wietrzu.
- Nie umieszczaj w frytkownicy beztłuszczowej papieru, tektury, plastiku nieodpornego na ciepło ani podobnych materiałów.
- Nigdy nie wkładaj papieru do pieczenia lub papieru pergaminowego do frytkownicy bez jedzenia na wierzchu. Cyrkulacja powietrza może spowodować uniesienie papieru i dotknięcie grzałek. Zawsze używaj pojemników odpornych na ciepło. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli używasz po jemników, które nie są metalowe lub szklane.
- Trzymaj frytkownicę beztłuszczową z dala od materiałów łatwopalnych (zasłon, obrusów itp.). Uży waj jej na grubej, stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni, z dala od źródeł ciepła lub płynów. Nat ychmiast wyłącz i odłącz frytkownicę powietrzną, jeśli zauważysz wydobywający się z niej ciemny d ym. Biały dym jest normalny, spowodowany podgrzewaniem tłuszczu lub rozpryskiwaniem się jedz enia, ale ciemny dym oznacza, że jedzenie się przypala lub występuje problem z obwodem. Poczek aj, aż dym się rozwieje, zanim wyciągniesz kosz. Jeśli przyczyną nie było przypalone jedzenie, skont aktuj się z działem obsługi klienta.
- TAby wyłączyć frytkownicę powietrzną, naciśnij ⏻ raz. Frytkownica powietrzna wyda sygnał dźwiękowy, a wszystkie przyciski wyłączą się, z wyjątkiem tych, które zmienią kolor na czerwony.
- Aby odłączyć, chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Nie p ozostawiaj frytkownicy bez nadzoru podczas użytkowania.

Zasilanie i przewód

- Wyłącz frytkownicę beztłuszczową przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający (lub przedłużacz) zwisał nad krawędzią stołu lub blatu ani doty kał gorących powierzchni.
- Zdejmij i wyrzuć osłonę ochronną wtyczki, aby zapobiec ryzyku zadławienia.
- Nigdy nie używaj gniazdka poniżej blatu podczas podłączania frytkownicy beztłuszczowej.
- Odłączaj od gniazdka, gdy nie jest używane, oraz przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęci em części odczekaj, aż ostygnie.
- Trzymaj frytkownicę beztłuszczową i jej przewód poza zasięgiem dzieci.
- Krótki przewód zasilający jest dostarczany w celu zmniejszenia ryzyka zaplątania się lub potknięci a o dłuższy przewód.



Uwaga: Przedmioty oznaczone poniższym symbolem mogą nagrzewać się do wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać jako odpadów domowych i należy go dost arczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling po magają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lok alnym zakładem utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

POZNAJ SWOJĄ FRYTKOWNICĘ BEZTŁUSZCZOWĄ [**Fig.1**]

Frytkownica powietrzna Air Fryer wykorzystuje technologię szybkiej cyrkulacji powietrza 360°, aby gotować z niewielką ilością oleju lub bez niego, co pozwala na szybkie, chrupiące, pyszne jedzenie z nawet o 85% mniejszą ilością oleju niż w przypadku frytkownic. Wyposażona w przyjazne dla użytkownika, jednodotykowe sterowanie, nieprzywierający kosz ułatwiający czyszczenie i bezpieczną, intuicyjną konstrukcję, frytkownica powietrzna Iceagle Air Fryer to najlepszy dodatek do Twojego kuchennego arsenału.

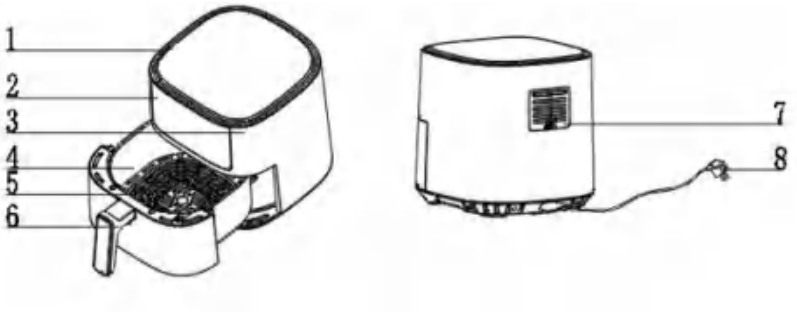


Fig.1

1. Wlot powietrza
2. Panel sterowania
3. Obudowa
4. Kosz
5. Crisper Planet
6. Uchwyt koszyka
7. Wylot powietrza
8. Przewód zasilający



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

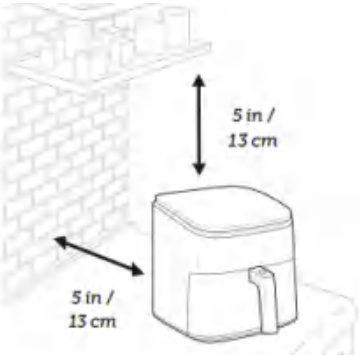


Fig.6

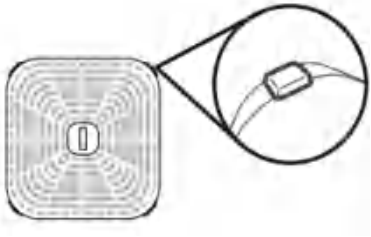


Fig.7

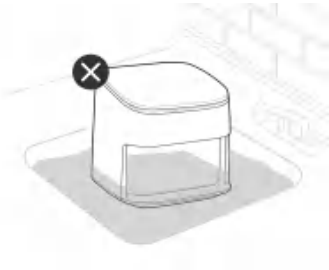


Fig.8


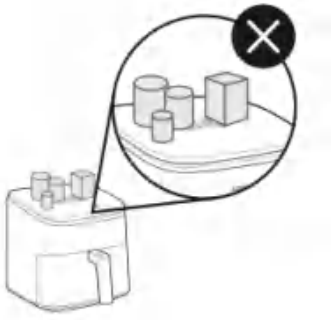


Fig.9

Ustawienia menu

Ikona	Menu	Temp.	Czas
	Frytki	200°C	20 Min
	Bekon	180°C	6 Min
	Kurczak	200°C	25 Min
	Krewetki	180°C	15 Min
	Stek	180°C	16 Min
	Ciasto	160°C	16 Min
	Warzywa	160°C	16 Min
	Ryba	180°C	18 Min
Temp Range	1-60 Min	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

SCHEMAT WYŚWIETLANIA

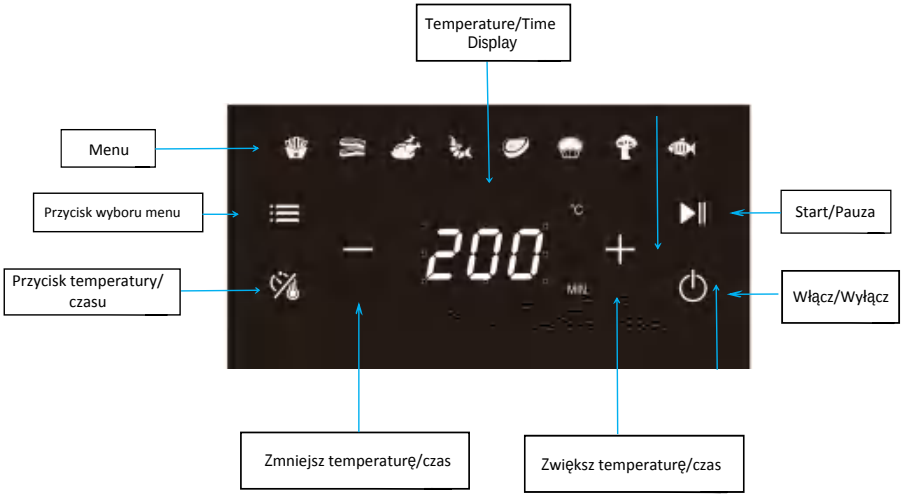

Ostrożność

- EUpewnij się, że frytkownica powietrzna jest umieszczona na poziomej, równej i stabilnej
- powierzchni.
  Ta frytkownica powietrzna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Może nie nadawać się do bezpiecznego użytku w takich miejscach, jak kuchnie pracownicze, gospodarstwa rolne, motele i inne środowiska niemieszkalne. Nie jest również przeznaczona do użytku przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych środowiskach mieszkalnych.
- Jeśli frytkownica powietrzna jest używana nieprawidłowo lub do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych lub jeśli nie jest używana nieprawidłowo lub do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych lub nie jest używana zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność i możemy odmówić jakiejkolwiek odpowiedzialności za spowodowane szkody.
- Frytkownica powietrzna potrzebuje około 30 minut, aby ostygnąć w celu bezpiecznego obchodzenia się z nią lub czyszczenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń i wyrzuć wszystkie opakowania z frytkownicy, w tym wszelkie tymczasowe naklejki i osłonę ochronną nałożoną na wtyczkę zasilania.

2. Umieść frytkownicę na stabilnej, równej, odpornej na ciepło powierzchni. Trzymaj z dala od miejsc , które mogą zostać uszkodzone przez parę (takich jak ściany lub szafki).

Uwaga: Pozostaw 5 cali / 13 cm przestrzeni za i nad frytkownicą powietrzną. [Rys. 6] Pozostaw wystarczająco dużo miejsca przed frytkownicą powietrzną, aby wyjąć koszyk.

3. Dokładnie umyj koszyk i talerz chrupiący, używając zmywarki lub nieściernej gąbki.

4. Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną część frytkownicy powietrznej lekko wilgotną szmatką. Osuszyć ręcznikiem.

5. Umieść talerz na chrupki z powrotem w koszyku. Przechyl talerz na chrupki, aby najpierw włożyć jedną stronę, a następnie naciśnij drugą stronę.

6. Umieść koszyk wewnątrz frytkownicy.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej i równej powierzchni.
2. Umieść talerz chrupiący w koszyku [Rys.2].

- Talerz na warzywa zawiera 4 silikonowe zatyczki wykonane z materiału bezpiecznego dla żywności. Zatyczki te utrzymują talerz dopasowany do dna koszyka.
- Podczas wkładania talerza na warzywa do koszyka, przechyl talerz, aby najpierw włożyć jedną stronę, a następnie naciśnij drugą stronę. [Rys.7]

Uwaga: Nieprawidłowe włożenie talerza na warzywa do koszyka może spowodować jego uszkodzenie.

- Upewnij się, że dzieci nie bawią się silikonowymi zatyczkami ani ich nie połykają.

3. Wyciągnij przewód ze schowka, który znajduje się na dole urządzenia.

UŻYWANIE FRYTKOWNICY BEZTŁUSZCZOWEJ

Notatka:

- Nie kładź niczego na swojej frytkownicy. Zakłóci to przepływ powietrza i spowoduje słabe rezultaty smażenia na powietrzu. [Rysunek 9]
- Frytkownica powietrzna nie jest frytkownicą na głębokim tłuszczu. Nie napełniaj koszyka
- olejem, tłuszczem do smażenia ani żadnym płynem.
  Podczas wyjmowania koszyka z frytkownicy uważaj na gorącą parę.

Funkcje gotowania

Użycie funkcji gotowania jest najłatwiejszym sposobem smażenia na powietrzu. Funkcje są zaprogramowane z idealnym czasem, temperaturą i prędkością wentylatora do gotowania określonych potraw, patrz Tabela gotowania (strona 20). Czas i temperaturę wszystkich funkcji gotowania można dostosować. Aby dostosować funkcję gotowania:

1. Ostrożnie wyciągnij koszyk z frytkownicy powietrznej. [Rys.4]
2. Umieść składniki w koszyku.
3. Wsuń koszyk z powrotem do frytkownicy powietrznej [Rys.5]
4. Wybierz przycisk funkcji gotowania, którą chcesz dostosować.
5. Dotknij + lub −, aby ustawić czas i temperaturę funkcji.
6. Dotknij ▶||, aby rozpocząć smażenie na powietrzu.
7. Niekt¨®re składniki wymagają wstrząśnięcia w połowie czasu przygotowania (patrz sekcja „Tabela gotowania" w tym rozdziale). Aby wstrząsnąć składnikami, wyciągnij patelnię z urządzenia za uchwyt i wstrząśnij nią. Następnie wsuń patelnię z powrotem do frytkownicy powietrznej.

8. Po zakończeniu frytkownica powietrzna wyda 3 sygnały dźwiękowe. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Koniec.
9. Wyjmij kosz z frytkownicy powietrznej, uważając na gorącą parę. Użyj szczypiec lub żaroodpornych przyborów kuchennych, aby wyjąć jedzenie z kosza.
10. Pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem.

Tabela gotowania

Uwaga: Wyniki mogą się różnić. Przepisy i gotowanie w inspiracji znajdziesz w Recipe Book.

	Min-maks Kwota (g)	Godzina (Mój.)	Temp (/℃)	Trząść	Informacje dodatkowe
Ziemniaki i frytki					
Cienkie mrożone frytki	400-500	18-25	200	Tak	
Grube mrożone frytki	400-500	20-25	200	Tak	
Zapiekanka ziemniaczana	500	20-25	200	Tak	
Mięso i drób					
Stek	100-500	12-18	180	NIE	
Kotlety wieprzowe	100-500	12-18	180	NIE	
Hamburger	100-500	10-20	180	NIE	
Bułka z kiełbasą	100-500	13-15	200	NIE	
Pałki perkusyjne	100-500	25-30	180	NIE	
Pierś z kurczaka	100-500	18-25	180	NIE	
Przekąski					
Sajgonki	100-500	8-10	200	Tak	
Mrożone kawałki kurczaka	100-500	8-12	180	Tak	
Mrożone paluszki rybne	100-500	6-10	200	NIE	
Zamrożony chleb pokruszony przekąski serowe	100-500	8-10	180	NIE	
Faszerowane warzywa	100-500	12-20	160	NIE	
Pieczenie					
Ciasto	500	8-15	180	NIE	
Quiche	500	20-22	180	NIE	
Muffinki	500	15-18	200	NIE	
Słodkie przekąski	500	20	160	NIE	

Uwaga: *Jeśli rozpoczynasz smażenie, gdy urządzenie Airfryer jest jeszcze zimne, wydłuż czas przygotowania o 3 minuty.*

Porady kulinarne

Przepełnienie

Jeśli koszyk będzie przepełniony, jedzenie będzie się nierównomiernie gotować.

Używanie oleju

- Dodanie niewielkiej ilości oleju do jedzenia sprawi, że będzie bardziej chrupiące. Nie używaj więcej niż 2 łyżki stołowe/30 ml oleju.

- Spraye olejowe doskonale nadają się do równomiernego nakładania niewielkich ilości oleju na wszystkie produkty spożywcze.

Porady żywieniowe

- Możesz smażyć na powietrzu dowolne mrożone potrawy lub produkty, które można upiec w piekarniku.
- Aby przygotować ciasta, ciastka lub inne potrawy z nadzieniem lub ciastem, umieść je w pojemniku odpornym na ciepło przed włożeniem do koszyka.
- Smażenie na powietrzu potraw o wysokiej zawartości tłuszczu spowoduje gromadzenie się tłuszczu pod talerzem chrupiącym. Aby uniknąć nadmiaru dymu podczas gotowania, wylej tłuszcz po gotowaniu.
- Potrawy marynowane w płynie powodują pryskanie i nadmiar dymu. Osusz te potrawy przed smażeniem na powietrzu.
- Zapoznaj się z tabelą gotowania, aby wybrać idealną funkcję gotowania dla swojego przepisu (patrz strona 20).

Więcej funkcji

Automatyczne wznowienie gotowania

- Jeśli wyciągniesz koszyk, frytkownica automatycznie wstrzyma gotowanie. Wyświetlacz wyłączy się tymczasowo jako funkcja bezpieczeństwa.
- Po włożeniu koszyka frytkownica automatycznie wznowi gotowanie zgodnie z poprzednimi ustawieniami.

Zatrzymanie

- Stuknij ⏯, aby wstrzymać gotowanie. Frytkownica powietrzna przestanie się nagrzewać, a ⏯ będzie migać, dopóki nie stukniesz ponownie ⏯, aby wznowić gotowanie.

- Po 3 minutach bezczynności frytkownica wyłączy się.
- Funkcja ta umożliwia wstrzymanie programu gotowania bez konieczności wyjmowania koszyka z frytkownicy.

Automatyczne wyłączanie

- Jeśli w urządzeniu Air Fryer nie są aktywne żadne funkcje gotowania, wszystkie ustawienia zostaną wyczyszczone i urządzenie wyłączy się po 3 minutach bezczynności.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Jeśli frytkownica powietrzna się przegrzeje, wyłączy się automatycznie jako funkcja bezpieczeństwa. Przed ponownym użyciem pozwól frytkownicy powietrznej całkowicie ostygnąć.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Notatka:

AZawsze czyść kosz frytkownicy i talerz chrupiący po każdym użyciu.

Wyłożenie kosza folią (oprócz talerza chrupiącego) może ułatwić czyszczenie.

1. Wyłącz i odłącz frytkownicę powietrzną. Pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem. Wyciągnij kosz, aby szybciej schłodzić.
2. W razie potrzeby przetrzyj zewnętrzną część frytkownicy wilgotną szmatką.
3. Kosz i taca na chrupki nadają się do mycia w zmywarce. Kosz i tacę na chrupki można również myć w gorącej wodzie z mydłem i nieścierną gąbką. W razie potrzeby namocz.

Uwaga:

- Koszyk i talerz do chrupania mają powłokę zapobiegającą przywieraniu. Unikaj używania metalowych przyborów i ściernych środków czyszczących.

- Po umyciu na szybie koszyka mogą pojawić się plamy wody. To normalne. Uruchom frytkownicę powietrzną na 15 minut, aby całkowicie osuszyć koszyk.

4. W przypadku uporczywego tłuszczu:

a. W małej misce wymieszaj 2 łyżki stołowe / 30 ml sody oczyszczonej i 1 łyżkę stołową / 15 ml wody, aby uzyskać pastę nadającą się do smarowania.

b. Użyj gąbki, aby rozprowadzić pastę na koszykach i wyszorować.

c. Pozostaw koszyk na 15 minut przed spłukaniem. Przed użyciem umyj koszyk wodą z mydłem.

5. Wyczyść wnętrze frytkownicy lekko wilgotną, nieścierną gąbką lub szmatką. Nie zanurzaj w wodzie. [Rysunek 8] Wyczyść grzałkę, aby usunąć resztki jedzenia W razie potrzeby osusz ją przed użyciem.

Uwaga: *Przed włączeniem frytkownicy upewnij się, że grzałka jest całkowicie sucha.*

SPECYFIKACJE

Model	AF-625A
Power Supply	AC 220-240 V 50/60 Hz
Rated Power	1700W
Temperature Range	80°C-200°C
Time Range	1-60min
Wymiary (wliczając uchwyt i wylot powietrza dystans)	37x26x28 cm
Waga	3.8Kg

Zawartość opakowania

1 x Frytkownica powietrzna
1 x Książka kucharska
1 x Instrukcja obsługi


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Frytkownica powietrzna nie działa.	Upewnij się, że frytkownica jest podłączona do prądu.
	Dokładnie wsuń koszyk do frytkownicy.
Jedzenie nie jest całkowicie ugotowane.	Umieść mniejsze ilości posiłków w koszyku. Jeśli koszyk będzie za pełniony przekroczeniem, jedzenie będzie niedo Gotowane.
	Zwiększ temperaturę gotowania.
	Wydłuż czas gotowania.
Jedzenie jest nierównomiernie smażone.	Składniki położone jeden na drugim lub na sobie (np. frytki) należy wymieszać w połowie czasu przygotowywania.
Jedzenie nie jest chrupiące.	Spryskanie lub posmarowanie potrawy niewielką ilością oleju może zwiększyć chrupkość.
Koszyk nie da się bezpiecznie wsunąć do frytkownicy.	Upewnij się, że koszyk nie jest przepełniony jedzeniem.
Z frytkownicy beztłuszczowej wydobywa się biały dym lub para.	Podczas pierwszego użycia frytkownicy powietrznej może wydobywać się białawy dym. Jest to normalne.
	Upewnij się, że kosz i wnętrze frytkownicy są dokładnie wyczyszczone i nie są tłuste.
	Gotowanie tłustych potraw spowoduje gromadzenie się oleju pod talerzem do chrupania. Olej ten będzie wytwarzał biały dym, a kosz może być gorętszy niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno mieć wpływu na gotowanie. Ostrożnie obchodź się z koszem.
Z frytkownicy wydobywa się ciemny dym.	Natychmiast odłącz frytkownicę powietrzną. Ciemny dym oznacza, że jedzenie się przypala lub występuje problem z obwodem. Poczekaj, aż dym się rozwieje, zanim wyciągniesz kosz. Jeśli przyczyną nie było przypalone jedzenie, skontaktuj się z Obsługą klienta.
Frytkownicapowietrznawydziela zapachplastiku.	Każdafrytkownicapowietrznamożewydzielaćzapachplastikuz procesuprodukcyjnego. Jesttonormalne.Spróbujprzeprowadzićtest, abypozbyćsięzapachuplastiku. Jeślizapachplastikunadaljest obecny,skontaktujsięzdziałemobsługiklienta.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „ E01/E02 ”	Wmonitorzetemperaturywystępujeprzerwa/zwarcie.Skontaktuj sięzobsługąklienta.

Hetelucht friteuse

Handleiding

Model: AF-625A

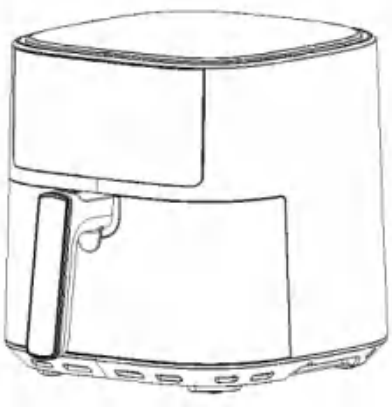

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw airfryer. Lees alle instructies.

KERNVEILIGHEIDSREGELS

- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handgreep.
- Wees voorzichtig bij het omdraaien van de mand na het koken, aangezien de hete crisperplaat eruit kan vallen en een veiligheidsrisico kan vormen.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Er komt hete stoom vrij via de openingen. Houd uw handen en gezicht uit de buurt van de openingen.
- LET OP: De hete crisperplaat kan eruit vallen wanneer u de mand omdraait.

ALGEMENE VEILIGHEID

- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de behuizing, het snoer of de stekker van de airfryer niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Houd kinderen in de buurt van uw airfryer nauwlettend in de gaten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de airfryer niet gebruikt en voordat u hem schoonmaakt. Laat de airfryer afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert.
- Gebruik uw airfryer niet als deze beschadigd is, niet werkt, of als het snoer of de stekker beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen vervangende onderdelen of accessoires van derden, aangezien dit letsel kan veroorzaken.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Plaats de airfryer of onderdelen ervan niet op een fornuis, in de buurt van gas- of elektrische kookplaten of in een verwarmde oven.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van uw airfryer (of het verwijderen van de mand) als deze hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
- Plaats de crispplaat altijd op een hittebestendige ondergrond nadat u deze uit het mandje heeft gehaald.
- Reinig niet met metalen schuursponsjes. Metalen fragmenten kunnen van de spons afbreken en elektrische onderdelen raken, waardoor er een risico op een elektrische schok ontstaat.
- Plaats niets op uw airfryer. Bewaar niets in uw airfryer.
- Deze airfryer is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de airfryer door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen de airfryer niet schoonmaken of er onderhoud aan uitvoeren, tenzij onder toezicht.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de airfryer spelen.
- Deze airfryer is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Gebruik uw airfryer alleen zoals aangegeven in deze handleiding.
- Niet voor commercieel gebruik. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

Waarschuwing

- Alle toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden (Fig. 2).
- Dit elektrische apparaat heeft een verwarmingsfunctie. Oppervlakken, ook die welke niet functioneel zijn, kunnen hoge temperaturen ontwikkelen. Omdat temperaturen door verschillende personen verschillend worden waargenomen, moet dit apparaat met VOORZICHTIGHEID worden gebruikt. Raak het apparaat alleen aan bij de daarvoor bestemde handgrepen en grijpvlakken en gebruik hittebescherming zoals handschoenen of iets dergelijks. Andere oppervlakken dan de daarvoor bestemde grijpvlakken moeten voldoende tijd krijgen om af te koelen voordat ze worden aangeraakt.

TIJDENS HET AIRFRYEN

- Een airfryer werkt alleen met hete lucht. Vul de mand nooit met olie of vet.
- Gebruik uw airfryer nooit zonder mand.
- Plaats geen te grote etenswaren of metalen keukengerei in uw airfryer.
- Vul de mand van de airfryer niet te vol. Grote hoeveelheden eten kunnen de verwarming selementen raken en brandgevaar opleveren.
- Raak accessoires (inclusief de crispplaat) niet aan tijdens of direct na het airfryergebruik.
- Plaats geen papier, karton, niet-hittebestendig plastic of soortgelijke materialen in uw airfryer.
- Plaats nooit bakpapier of bakpapier in de airfryer zonder dat er etenswaren op liggen. Door de luch tcirculatie kan het papier omhoog komen en de verwarmingselementen raken.
- Gebruik altijd hittebestendige bakjes. Wees uiterst voorzichtig met bakjes die niet van metaal of glas zijn.
- Houd je airfryer uit de buurt van brandbare materialen (gordijnen, tafelkleden, enz.). Gebruik op een vettig, stabiel en hittebestendig oppervlak, uit de buurt van warmtebronnen of vloeistoffen.
- Schakel uw airfryer onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als u donkere rook ziet. Witte rook is normaal en wordt veroorzaakt door verhit vet of spetterend voedsel. Donkere rook betekent echter dat het voedsel aanbrandt of dat er een probleem is met het circuit. Wacht tot de rook is verdwenen voordat u de frituurmand eruit haalt. Als de oorzaak niet aangebrand voedsel is, neem dan contact op met de klantenservice.
- Om de airfryer uit te schakelen, drukt u eenmaal op  . De airfryer piept en alle knoppen worden uitgeschakeld, behalve de knop die rood wordt.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.
- Laat uw airfryer niet onbeheerd achter tijdens gebruik.

Stroom & Snoer

- Schakel de airfryer uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Laat het netsnoer (of verlengsnoer) niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en raak hete oppervlakken niet aan.
- Verwijder de beschermkap van de stekker en gooi deze weg om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Gebruik nooit een stopcontact onder het aanrecht wanneer u de airfryer aansluit.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert.
- Houd de airfryer en het snoer buiten bereik van kinderen.
- Er wordt een kort snoer meegeleverd om het risico op verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer te verkleinen.



Let op:
Onderdelen gemarkeerd met dit symbool kunnen hoge temperaturen ber eiken en moeten voorzichtig worden behandeld.

Correcte verwijdering van dit product	
	Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en voor recycling naar een geschikt inzamelpunt moet worden gebracht. Correcte verwijdering en recycling dragen bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu. Voor meer informatie over verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met de afvalverwerkingsdienst van uw gemeente of met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

KENNISMAKEN MET UW AIRFRYER [**Fig.1**]

Deze Airfryer maakt gebruik van snelle 360° luchtcirculatietechnologie om te koken met weinig tot geen olie, voor snelle, knapperige en heerlijke gerechten met tot wel 85% minder olie dan frituurpannen. Met gebruiksvriendelijke one-touch bediening, een antiaanbakmand voor eenvoudige reiniging en een veilig, intuïtief ontwerp. Deze Airfryer is de ultieme aanvulling op je keukenarsenaal.

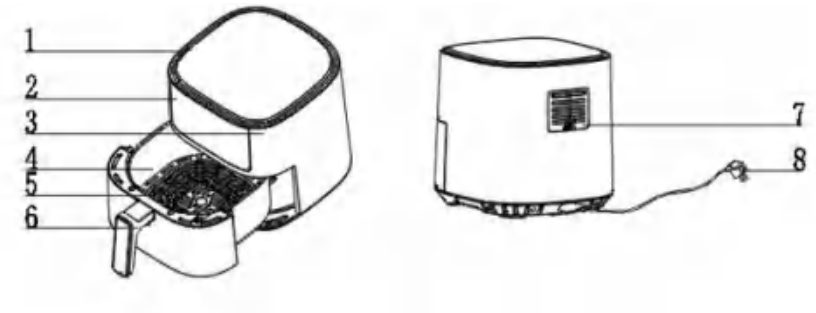


Fig.1

1. Luchtingang
2. Bedieningspaneel
3. Behuizing
4. Frituurmand
5. Krokante Plaat
6. Mandhandgreep
7. Luchtuitlaat
8. Netkabel



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

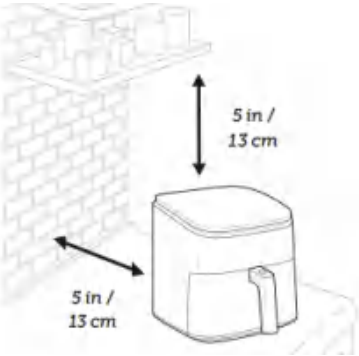


Fig.6

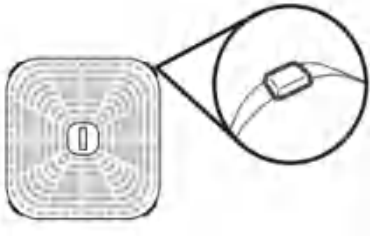


Fig.7

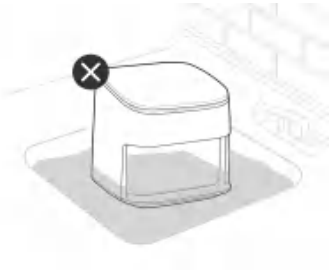


Fig.8


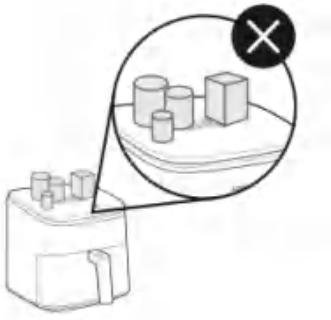


Fig.9

Vooraf ingestelde Menu

Icoon	Menu	Temp.	Tijd
	Friet	200°C	20 Min
	Spek	180°C	6 Min
	Kip	200°C	25 Min
	Garnalen	180°C	15 Min
	Biefstuk	180°C	16 Min
	Taart	160°C	16 Min
	Groenten	160°C	16 Min
	Vis	180°C	18 Min
Temp Range	1-60 Min	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

Schermdiagram

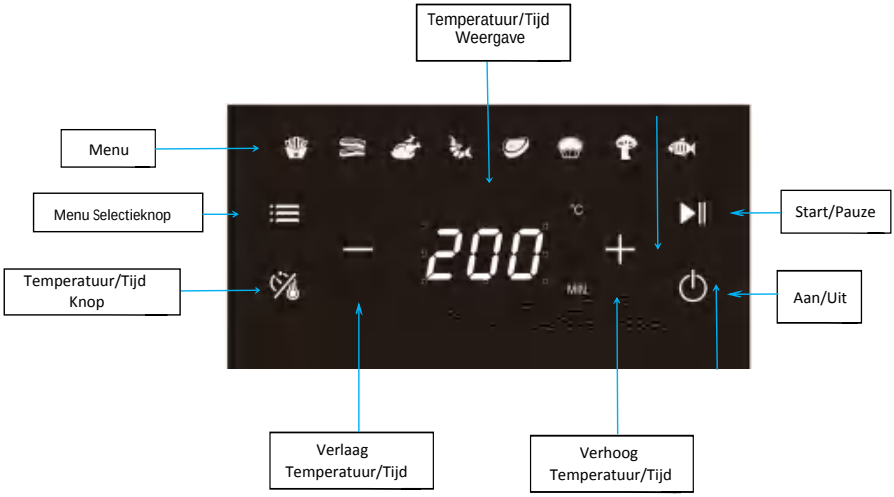

Let op

- Zorg ervoor dat de airfryer op een horizontaal, vlak en stabiel oppervlak wordt geplaatst.
- Deze airfryer is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is mogelijk niet veilig om de airfryer te gebruiken in omgevingen zoals personeelskeukens, boerderijen, motels en andere niet-residentiële omgevingen. Het is ook niet bedoeld voor gebruik door klanten in hotels, motels, bed and breakfasts en andere residentiële omgevingen.
- Als de airfryer onjuist wordt gebruikt, voor professionele of semi-professionele doeleinden wordt ingezet, of niet volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, vervalt de garantie en wijzen wij iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade af.
- De airfryer heeft ongeveer 30 minuten nodig om af te koelen, zodat hij veilig kan worden behandeld of schoongemaakt.

Vóór het eerste gebruik

1. Verwijder en gooi alle verpakkingen van de airfryer weg, inclusief tijdelijke stickers en de beschermhoes die over de stekker is geplaatst.
2. Zet de airfryer op een stabiel, vlak, hittebestendig oppervlak. Houd deze uit de buurt van gebieden die door stoom beschadigd kunnen worden (zoals muren of kasten).

Let op: Laat 13 cm (5 inch) ruimte achter en boven de airfryer. [Fig. 6] Zorg ervoor dat er voldoende ruimte voor de airfryer is om de mand eruit te nemen.

3. Was zowel de mand als het bakplaat grondig, met een vaatwasser of een niet-schurend sponsje.
4. Veeg de binnen- en buitenkant van de airfryer af met een licht vochtige doek. Droog af met een h anddoek.

5. Plaats de bakplaat terug in de mand. Kantel de bakplaat om één kant eerst in te voegen, druk daarna de andere kant naar beneden.
6. Zet de mand terug in de airfryer.

Voorbereiden voor gebruik

1.Zet het apparaat op een stabiel, horizontaal en vlak oppervlak.
2.Plaats de bakplaat in de mand [Fig. 2].

- De crisperplaat bevat 4 siliconen stopjes gemaakt van voedselveilig materiaal. Deze stoppers zorgen ervoor dat de plaat goed op de bodem van het mandje blijft zitten.
- Wanneer je de crisperplaat in de mand plaatst, kantel de plaat zodat je eerst één kant invoegt, druk daarna de andere kant naar beneden. [Fig. 7]

***Let op**: Het verkeerd forceren van de crisperplaat in de mand kan schade veroorzaken.*

- Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de siliconen stopjes of deze inslikken.

3. Trek het snoer uit het opbergvak, dat zich aan de onderkant van het apparaat bevindt.

Gebruik van uw airfryer

Let op:

- Plaats niets op de airfryer. Dit verstoort de luchtstroom en kan leiden tot slechte airfry-resultaten. [Figuur 9]
- Een airfryer is geen frituurpan. Vul de mand niet met olie, frituurvet of enige vloeistof.
- Wees voorzichtig met hete stoom wanneer je de mand uit de airfryer haalt.

Kookfuncties

Het gebruik van een kookfunctie is de eenvoudigste manier om te airfryen. De functies zijn vooraf ingesteld met een ideale tijd, temperatuur en ventilatorsnelheid voor het bereiden van bepaalde gerechten (zie Kooktabel op pagina 20).De tijd en temperatuur van alle kookfuncties kunnen worden aangepast.
Zo past u een kookfunctie aan:
1.Trek voorzichtig het mandje uit de airfryer. [Afbeelding 4]
2.Plaats de ingrediënten in het mandje.
3.Schuif het mandje terug in de airfryer. [Afbeelding 5]
4.Selecteer de kookfunctie die u wilt aanpassen.
5.Tik op + of − om de tijd en temperatuur van de functie in te stellen.
6.Tik op ▶|| om het airfryen te starten.
7. Sommige ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden omgeschud (zie de sectie “ Kooktabel ” in dit hoofdstuk). Trek hiervoor de pan aan de handgreep uit het apparaat, schud de ingrediënten om en schuif de pan weer terug in de airfryer.

8. De airfryer piept 3 keer wanneer het programma is voltooid. Het display geeft “End” weer.
9. Haal het mandje uit de airfryer, pas op voor hete stoom. Gebruik een tang of hittebestendig keukengerei om het eten uit het mandje te halen.
10. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.

Kooktabel

Let op: Resultaten kunnen variëren. Voor recepten en kookinspiratie, raadpleeg het receptenboek.

	Min-max Hoeveelheid (g)	Tijd (min.)	Temp (℃)	Schudden	Extra informatie
Aardappelen & Frietjes					
Dunne bevroren frietjes	400-500	18-25	200	Ja	
Dikke bevroren frietjes	400-500	20-25	200	Ja	
Aardappelgratin	500	20-25	200	Ja	
Vlees & Gevogelte					
Steak	100-500	12-18	180	Nee	
Varkenskoteletten	100-500	12-18	180	Nee	
Hamburger	100-500	10-20	180	Nee	
Worstrol	100-500	13-15	200	Nee	
Drumsticks	100-500	25-30	180	Nee	
Kipfilet	100-500	18-25	180	Nee	
Snacks					
Loempia's	100-500	8-10	200	Ja	
Bevroren kipnuggets	100-500	8-12	180	Ja	
Bevroren vissticks	100-500	6-10	200	Nee	
Bevroren broodkruim-kaassnacks	100-500	8-10	180	Nee	
Gevulde groenten	100-500	12-20	160	Nee	
Bakken					
Cake	500	8-15	180	Nee	
Quiche	500	20-22	180	Nee	
Muffins	500	15-18	200	Nee	
Zoete snacks	500	20	160	Nee	

Let op: Voeg 3 minuten toe aan de bereidingstijd wanneer je begint te frituren terwijl de airfryer nog koud is.

Kooktips

Teveel vullen

Als de mand te vol is, zal het voedsel ongelijk koken.

Olie gebruiken

- Het toevoegen van een kleine hoeveelheid olie aan je voedsel maakt het krokanter. Gebruik niet meer dan 2 eetlepels (30 ml) olie.

- Oliesprays zijn uitstekend geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van kleine hoeveelheden olie op alle etenswaren.

Tips voor eten

- U kunt alle diepvriesproducten of goederen die in een oven kunnen worden gebakken, aan de lucht frituren.
- Om cakes, handtaarten of ander voedsel met vulling of beslag te maken, plaatst u het voedsel in een hittebestendige container voordat u het in de mand plaatst.
- Bij het luchtfrituren van vetrijk voedsel verzamelt zich vet onder de crisperplaat. Om overmatige rook tijdens het koken te voorkomen, giet u na het koken vetdruppels eruit.
- Vloeibaar gemarineerd voedsel zorgt voor spatten en overtollige rook. Dep deze voedingsmiddelen droog voordat je ze aan de lucht frituurt.
- Raadpleeg de kooktabel om de ideale kookfunctie voor uw recept te selecteren (zie pagina 20).

Meer functies

Automatisch hervatten van koken

- Als je de mand uittrekt, pauzeert de heteluchtfriteuse automatisch het koken. Het display wordt tijdelijk uitgeschakeld als veiligheidsvoorziening.
- Wanneer u de mand terugplaatst, hervat de heteluchtfriteuse automatisch het koken op basis van uw vorige instellingen.

Onderbreken

- Kraan ⏯ om het koken te pauzeren. De heteluchtfriteuse stopt met verwarmen, en ⏯ knippert totdat u tikt op ⏯ opnieuw om het koken te hervatten.
- Na 3 minuten inactiviteit wordt de heteluchtfriteuse uitgeschakeld.
- Met deze functie kunt u het kookprogramma pauzeren zonder het mandje uit de heteluchtfriteuse te halen.

Automatische uitschakeling

- Als de heteluchtfriteuse geen actieve kookfuncties heeft, wist de heteluchtfriteuse alle instellingen en werd deze na 3 minuten inactiviteit uitgeschakeld.

Bescherming tegen oververhitting

- Als de heteluchtfriteuse oververhit raakt, wordt deze automatisch uitgeschakeld als veiligheidsvoorziening. Laat de heteluchtfriteuse volledig afkoelen voordat je hem weer gebruikt.

VERZORGING & ONDERHOUD

Notities:

Maak het mandje van de heteluchtfriteuse en de crisperplaat altijd na elk gebruik schoon.
Door de mand te bekleden met folie (behalve de crisperplaat) kan het opruimen gemakkelijker worden.

1. Schakel de heteluchtfriteuse uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt. Trek de mand naar buiten om sneller af te koelen.
2. Veeg de buitenkant van de heteluchtfriteuse indien nodig af met een vochtige doek.
3. De mand en crisperplaat zijn vaatwasmachinebestendig. U kunt de mand en de crisperplaat ook wassen met warm zeepsop en een niet-schurende spons. Week indien nodig.

Notities*:*

- De mand en de crisperplaat zijn voorzien van een antiaanbaklaag. Vermijd het gebruik van metalen keukengerei en schurende schoonmaakmiddelen.

- Na het wassen kunnen er watervlekken op het raam van de mand zitten. Dit is normaal. Laat de heteluchtfriteuse 15 minuten draaien om de mand volledig droog te maken.

4. Voor hardnekkig vet:
   a. Meng in een kleine kom 2 Amerikaanse eetlepels / 30 ml zuiveringszout en 1 Amerikaanse eetlepel / 15 ml water tot een vorm een smeerbare pasta.
   b. Gebruik een spons om de pasta op de manden te verspreiden en schrob.
   c. Laat de mand 15 minuten staan voordat u hem afspoelt. Was de mand voor gebruik met water en zeep.
5. Reinig de binnenkant van de heteluchtfriteuse met een licht vochtige, niet-schurende spons of doek. Niet doen dompel onder in water. [Figuur 8]Reinig de verwarmingsspiraal om voedselresten te verwijderen Indien nodig. Droog voor gebruik.

Notities*: Zorg ervoor dat de verwarmingsspiraal volledig droog is voordat u de heteluchtfriteuse inschakelt.*

SPECIFICATIES

Model	AF-625A
Voeding	AC 220-240 V 50/60 Hz
Nominaal vermogen	1700 W
Temperatuur bereik	80°-200°C
Tijdsbereik	1 - 60 min
Afmetingen (inclusief handvat en afstandhouder voor luchtuitlaat)	37x26x28 cm
Gewicht	3.8 Kg

Inhoud van de verpakking

1 x Airfryer
1 x Receptenboek
1 x Gebruikershandleiding


PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oplossing
De heteluchtfriteuse werkt niet.	Zorg ervoor dat de heteluchtfriteuse is aangesloten.
	Duw de mand stevig in de heteluchtfriteuse.
Voedsel is niet helemaal gaar.	Plaats kleinere hoeveelheden etenswaren in de mand. Als de mand te gaar is, wordt het voedsel niet gaar.
	Verhoog de kooktemperatuur.
	Verleng de kooktijd.
Voedsel wordt ongelijkmatig gebakken.	Ingrediënten die op of over elkaar liggen (bijv. friet) moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.
Eten is niet krokant.	Het spuiten of borstelen van een kleine hoeveelheid olie op voedsel kan de knapperigheid vergroten.
De mand schuift niet stevig in de heteluchtfriteuse.	Zorg ervoor dat de mand niet overladen is met eten.
Er komt witte rook of stoom uit de heteluchtfriteuse.	De heteluchtfriteuse kan bij het eerste gebruik wat witte rook produceren. Dit is normaal.
	Zorg ervoor dat het mandje en de binnenkant van de heteluchtfriteuse goed worden schoongemaakt en niet vettig zijn.
	Als u vettig voedsel kookt, verzamelt zich olie onder de groentelade bord. Deze olie zal witte rook produceren en de mand kan heter dan normaal. Dit is normaal en mag het koken niet beïnvloeden. Ga voorzichtig om met de mand.
Er komt donkere rook uit de heteluchtfriteuse.	Haal onmiddellijk de stekker van je heteluchtfriteuse uit het stopcontact. Donkere rook betekent dat voedsel brandt of dat er een probleem is met het circuit. Wacht tot de rook is verdwenen voordat u de mand eruit trekt. Als de oorzaak niet verbrand voedsel was, neem dan contact op met de klantenservice.
De airfryer heeft een plastic geur.	Elke heteluchtfriteuse kan een plastic geur hebben van de fabricage proces. Dit is normaal. Probeer een testrun om van de plastic geur af te komen. Als er nog steeds een plastic geur aanwezig is, neem dan contact op met de klantenservice.
Het display toont foutcode "E01/E02"	Er is een open/kortsluiting in de temperatuurmonitor. Neem contact op met de klantenservice.

Аэрогриль

Руководство пользователя

Модель: AF-625A

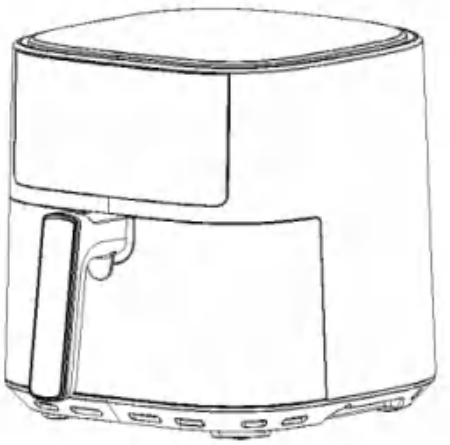

ПРОЧИТАЙТЕИСОХРАНИТЕЭТИИНСТРУКЦИИ

ВАЖНЫЕМЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте основные меры предосторожности при использовании аэрогриля. Прочтитев сеинструкции.

Основные правила безопасности

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйтеручку.
- Соблюдайте осторожность при переворачивании корзины послеприготовления, так ка к горячая пластинадляхрустящей корочкиможет выпасть и создать угрозу безопасност и.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Через отверстия выходит горячий пар. Держите руки и лицо подальше от отверстий.
- **ВНИМАНИЕ**:Горячая пластинадляхрустящей корочкиможетвыпастьприпереворачиван иикорзины.

Общая безопасность

- Для защиты от поражения электрическим током не погружайтекорпус аэрогриля, шну р или вилку в воду или другие жидкости.
- Внимательноследитезадетьми,находящимисярядомсаэрогрилем.Отключайтеегоот се ти, когда он не используется, ипередчисткой.Дайтеприбору остытьпередустановкойил иснятиемдеталей.
- Неиспользуйтеаэрогриль,еслионповрежден,неработаетилиеслиповрежден шнур или вилка.
- Неиспользуйтесменныедеталиилиаксессуарысторонних производителей, так как это м ожетпривестикповреждениюприбора.
- Неиспользуйтеприборна открытом воздухе.

- **Н**е ставьте приборили егочасти на плиту, рядом с газовыми илиэлектрическими горелкам и или в разогретую духовку.
- Будьте предельно осторожны при перемещении аэрогриля(илиизвлечении корзины), есл и в немнаходится горячее масло илидругие горячие жидкости.
- **В**сегда кладите пластинудля жарки на термостойкую поверхностьпосле извлечения ее из к орзины.
- **Н**е применяйте длячисткиприбораметаллическиемочалки.Элементы губкимогутотломитьс яикоснутьсяэлектрическихчастей, создавриск поражениязлектрическимтоком.
- **Н**е кладите ничего на аэрогриль. **Н**е храните ничего внутри аэрогриля.
- **П**рибор непредназначендляиспользованиялюдьми(включаядетей)с ограниченными физи ческими, сенсорными и умственнымиспособностями или с недостатком опыта или знаний , если они ненаходятсяподприсмотромилируководством лиц,ответственныхзаих безопасн ость.
- **Н**епозволяйтедетямиграть с прибором.**О**чисткаитехническоеобслуживаниене должны вып олнятьсядетьмибезприсмотравзрослых.
- Дети должны находитьсяподприсмотромв процессе работыприбора ине играться приборо м.
- Этот аэрогрильне предназначен для управления с помощьювнешнего таймера или отдель ной системы дистанционногоуправления.
- **И**спользуйте аэрогрильтолько в соответствии с указаниями настоящего руководства.
- **Н**е для коммерческого использования. **Т**олько для домашнегоиспользования.

Предупреждение

- Этот электроприбор нагревается во время использования.
- **П**оверхности, не являющиеся функциональными, могут достигать высоких температур. **И** з-за разной чувствительности людей к температуре рекомендуется проявлять **ОСТОРО**Ж **НОСТ**Ь при использовании прибора.**П**рикасайтесь только к специально предназначенны м ручкам и поверхностям захвата. **О**бязательно используйте средства защиты от тепла, т акие как перчатки или другие защитные аксессуары. **П**оверхности, не предназначенные для захвата, должны полностью остыть перед тем, как к ним прикасаться.

Во время аэрожарки

- **А**эрогриль использует исключительно горячий воздух. **Н**икогда незаливайте масло или ж ир в корзину.
- **Н**икогда не используйте аэрогрильбез установленной корзины.
- **Н**е помещайте ваэрогрилькрупногабаритные продукты илиметаллические приборы.
- **Н**е переполняйте корзину аэрогриля. Контакт большого количествапродуктов с нагревате льными элементами может привести кпожару
- **Н**е прикасайтесь к принадлежностям (включая подставку дляхрустящей корочки) во врем я или сразу после приготовления пищи.
- **Н**е кладитеваэрогриль бумагу,картон, нетермостойкийпластикили другиеподобныематериалы.
- **Н**икогданекладите в аэрогрильбумагудлявыпечкиилипергаментнуюбумагубезпродуктов. Циркуляция воздуха может привести к подъему бумаги и ееконтакту с нагревательными элементами.Циркуляция воздухаможет привести к тому, что бумага приподнимется и соп рикоснетсяс нагревательными спиралями.
- **В**сегда используйте термостойкие ёмкости. **О**собенно осторожноследует обращаться с ём костями, не изготовленными из металлаили стекла.
- **У**станавливайте аэрогрильвдали от легковоспламеняющихсяматериалов (штор, скатертей и т. п.). **Р**азмещайте на прочной,устойчивой, термостойкой поверхности вдали от источн иков теплаили жидкостей.
- **Н**емедленно выключите и отключите аэрогриль от сети, если вывидите, что из неговыход ит черный дым. Белый дым являетсянормой и возникает из-за нагрева жира или разбрыз гивания пищи,но черный дым указывает на возгорание пищи или неисправностьцепи. **П**о дождите, пока дым рассеется, прежде чем извлекать корзину. **Е**сли причина не в пригоревшей пище, обратитесь в службу поддержки клиенто в.

- Чтобывыключитьаэрогриль,нужнонажатьнакнопку  одинраз.
- **П**рибор издаст звуковой сигнал, сменит цвет на красный, аостальные кнопки погаснут. Чтобы отключитьприбор, возьмитесь за вилку и вытащите ее изрозетки. **Н**икогда не тянит е за шнур питания.
- **Н**е оставляйте без присмотра включённый прибор.

Питание и шнур

- Перед тем как вынуть вилку из розетки, выключите прибор.
- Недопускайтесвисанияшнурапитанияскраястолаилидругой рабочейповерхностии конта кта сгорячимиповерхностями.
- Снимитеивыброситезащитнуюпленку на шнуре питания, для того чтобы избе-жатьриск аудушья.
- Никогданеиспользуйтерозеткуподприлавком приподключенииаэрогриля.
- Отключайте аэрогриль от розетки, когда он не используется, а также перед чисткой. Да йте прибору остыть перед тем, как устанавливать или снимать детали.
- Храните аэрогриль и шнур в месте, недоступном для детей.
- Короткий шнур питания предназначен для снижения риска запутаться или споткнуться о длинный шнур.




Примечание:Предметы, помеченныеследующимсимвол ом,могутнагреватьсядовысокихтем ператур, иснимислед уетобращатьсяосторожно.

Правильная утилизация данного продукта	
	Этот символ указывает на необходимость надлежащей утилизации продукта. Невыбрасывайте еговместе с бытовыми отходами . Отнесите его в специальный пунктсборадляпереработки. Правильнаяутилизацияипереработка помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающуюсреду.Дляполучени я дополнительнойинформации обутилизации и переработке этого продукта свяжитесьс местным органом власти,службой утилизации или магазином, в котором вы приобрели продукт.

СОХРАНИТЕЭТ И ИНСТРУКЦИИ

ЗНАКОМСТВОСВАШИМАЭРОГРИЛЕМ(см.Рис.1)

Аэрогриль AirFryer используеттехнологиюбыстрой циркуляциивоздух ана360°, обеспечиваяприготовлениепищис минимальнымколичество ммаслаиливовсебезнего. Наслаждайтесь быстрыми, хрустящимиивк уснымиблюдами, используя на85% меньше масла, чем традиционн ые фритюрницы.Благодаряудобномууправлениюспомощьювсегоодн огокасания, антипригарной корзине, которую легко чистить, а также безопасному и интуитивно понятномудизайну, аэрогрильIceagle AirFryerстанет отличным дополнением к вашему кухонному инвента рю.

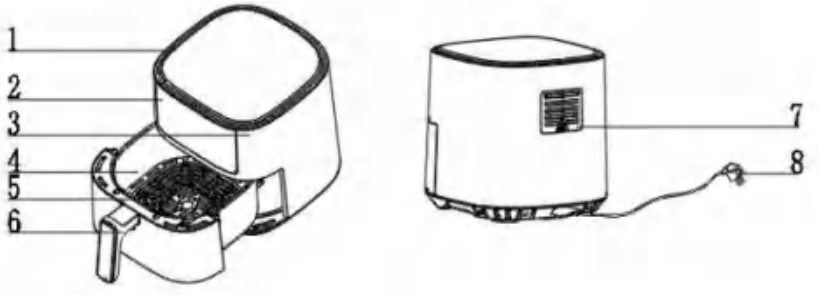

1. Отверстиедлязаборавоздуха
2. Панельуправления
3. Корпус
4. Корзина
5. Пластинадляхрустящейкорочки
6. Ручкакорзины
7. Отверстиедлявыходавоздуха
8. Шнурпитания



Рис. 2

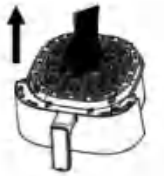


Рис. 3



Рис.4



Рис. 5

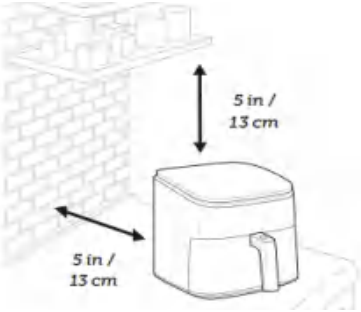


Рис. 6

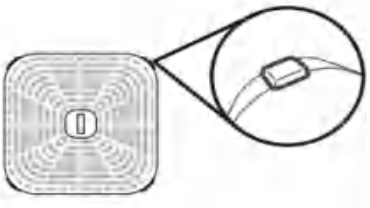


Рис. 7

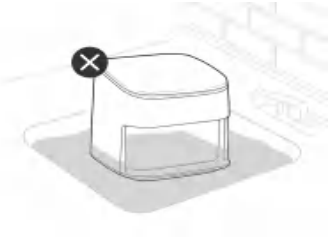


Рис. 8



Рис. 9

Меню Preset

Значок	Меню	Температура по умолчанию	Время по у молчанию
	Время по умолчанию	200°C	20 мин
	Бекон	180°C	6 мин
	Курица	200°C	25 мин
	Курица	180°C	15 мин
	Стейк	180°C	16 мин
	Торт	160°C	16 мин
	Овощи	160°C	16 мин
	Рыба	180°C	18 мин
Temp Range	1-60 мин	/	/
Time Range	80°C-200°C	/	/

СХЕМАДИСПЛЕЯ

Temperature/Time Display - Отображение температуры/времени
Menu-Меню
MenuSelection Button - Кнопка выбора меню
Temperature/Time Button-Кнопка Температуры/времени
Menu Start/Pause-Пуск/ Пауза
On/Off - Включение/ Выключение
Decrease Temperature/Time - уменьшить Температуру/ Время
Increase Temperature/Time- увеличитьТемпературу/ Время



Мерыпредосторожности

- Убедитесь,чтоаэрогрильустановленнагоризонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Данный аэрогриль предназначен только для домашнего использования. Онтакженепредназначендляиспользованияклиентамивгостиницах,мотелях, гостевых домах и других жилых помещениях.
- Если аэрогриль используетсянепоназначению,либовкоммерческихилиполупрофессиональныхцелях,либоеслионнеиспользуетсявсоответствии с инструкциями в руководстве пользователя, то гарантия становитсянедействительной,имыненесемответственностизалюбыевозможные повреждения.
- Аэрогрилю требуется около 30 минут, чтобы остыть для безопасного обращения или очистки.

ПЕРЕДПЕРВЫМИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1.Снимите и выбросьте всю упаковку с аэрогриля, включая любыевременныенаклейкиизащитнуюпленку,надетуюнавилкупитания.

2.Поместите аэрогриль на устойчивую, ровную, термостойкуюповерхность. Держите прибор вдали от мест, которые может повредитьпар (например, стены или шкафы).

Примечание:Оставьте5дюймов/13смпространствапозадиинадаэрогрилем. [Рис. 6] Оставьте достаточно места перед аэрогрилем, чтобы вынуть корзину.

3.Тщательно вымойте корзину и пластину для хрустящей корочки, используя посудомоечную машину или неабразивную губку.

4.Протрите внутреннюю и внешнюю часть аэрогриля слегка влажной тканью. Высушите полотенцем.

5.Поместите пластину для хрустящей корочки обратно в корзину. Наклонитепластинудляхрустящейкорочки,чтобысначалавставить одну сторону, затем нажмите на другую сторону.

6.Поместите корзину в аэрогриль.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1.Установите прибор на устойчивую, горизонтальную и ровнуюповерхность.

2.Поместите пластину для хрустящей корочкив корзину [рис. 2].

- В пластине для хрустящей корочки есть 4 силиконовых стопора,изготовленных из безопасн ого для пищевых продуктов материала.Эти стопоры удерживают пластину на дне корзины.
- При размещении пластины для хрустящей корочки в корзинунаклоните ее, чтобы вставить сначала одну сторону, а затем нажмите на другую сторону. [Рис. 7]

Примечание:Неправильная установка п пластины для хрустящей корочки в корзину может при вести к ее повреждению.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с силиконовыми стопорами не глотали их

3.Вытяните шнур из отсека для хранения, который находится в нижнейчасти прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО АЭРОГРИЛЯ

Примечание:

- Не ставьте ничего на аэрогриль. Это нарушит поток воздуха и приведет к плохой жарке.
- Аэрогрриль — этонеобычнаяфритюрница.Незаполняйтекорзинума слом, фритюрным жиром или любой жидкостью. [Рисунок 9].
- Вынимаякорзиныизаэрогриля,будьтеосторожныгорячимпаро м.

ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Использованиеавтоматическойфункцииприготовленияпищи—самый простой спо соб аэрожари. Функции запрограммированы с идеальным временем, температур ой и скоростью вентилятора для приготовления определенных продуктов, см. Таб лицу приготовления пищи (стр. 20). Время и температуру всех функций приготовл ения пищи можно регулировать.

Чтобы настроить функцию приготовления пищи:
1.Осторожно вытащите корзину из аэрогриля. [Рис. 4]
2.Положите ингредиенты в корзину.
3.Вставьте корзину обратно в аэрогриль [Рис. 5]
4.Выберите кнопку функции приготовления пищи, которую вы хотитенастроить.
5.Нажмите + или — , чтобы установить время и температуру функции.
6. ▶|| , чтобы начать аэрожарку.
7.Некоторые ингредиенты требуют встряхивания в середине времениприготовления (см. разде л «Таблицаприготовленияпищи» в этой главе).
Чтобы встряхнуть ингредиенты, вытащите корзину из прибора за ручку и встряхните ее. Затем вставьте корзину обратно в аэрогриль.
8.Аэрогриль издаст 3 звуковых сигнала, когда закончит приготовление.На дисплее отобразится : End (Окончание).
9.Выньте корзину из аэрогриля, соблюдая осторожность с горячимпаром. Используйте щипцы или термостойкие приборы, чтобы вынутьеду из корзины.
10.Дайте остыть прибору перед чисткой.

Таблица приготовления пищи

Примечание: Результаты могут отличаться. Рецепты и кулинарное вдохновение можно найти в книге рецептов.

	Мин-макс Количество (г)	Время (мин.)	Время (мин.)	Температура (/℃)	Встряхивание
Картофель и картофель фри					
Он изменит оценку товара	400-500	18-25	200	да	
Толстые ломти и заморозка для своих рецептов	400-500	20-25	200	да	
арто ел на за е ан а	500	20-25	200	да	
Мясо и птица					
тей	100-500	12-18	180	нет	
иные от и ные	100-500	12-18	180	нет	
ам ргер	100-500	10-20	180	нет	
ол а ный р лет	100-500	13-15	200	нет	
риные но и	100-500	25-30	180	нет	
риная гр д а	100-500	18-25	180	нет	
Закуски					
ринг роллы	100-500	8-10	200	да	
аморо енны риные наггет ы	100-500	8-12	180	да	
аморо енные ры ны ало и	100-500	6-10	200	нет	
аморо енные ари из ле а ырные за и	100-500	8-10	180	нет	
ар иро анные о о и	100-500	12-20	160	нет	
Выпечка					
орт	500	8-15	180	нет	
и	500	20-22	180	нет	
а ины	500	15-18	200	нет	
лад ие за и	500	20	160	нет	

Примечание:Добавьте 3 минуты ко времени приготовления, когда вы начинаете жарить, по ка аэрогриль еще холодный.

Советы по приготовлению

Переполненная корзина

Если корзина переполнена, еда будет готовиться неравномерно.

Использование масла

- Добавление небольшого количества масла в еду сделает ее болеех рустящей. Используйте не более 2 столовых ложек США / 30 млмас ла.
- Масляные спреи отлично подходят для равномерного нанесениян ебольшого количества масла на все продукты питания.

Советы касательно продуктов

- Вы можете жарить с помощью аэрожарки замороженные продукт ыили продукты, которые можно запекать в духовке.
- Для приготовления тортов, пирожков или любых блюд с начинкой или тестом поместите продукты в термостойкую емкость, преждеч ем помещать их в корзину.
- Жарка на воздухе продуктов с высоким содержанием жиранривед ет к скоплению жира под пластиной для хрустящей корочки.Чтобы избежать избыточного дыма во время приготовления,вылейте жир после приготовления.
- Продукты, маринованные в жидкости, создают брызги иизбыточн ый дым. Промокните эти продукты насухо перед жаркойна воздух е.
- Обратитесь к таблице приготовления пищи, чтобы выбратьидеальн ую функцию приготовления для вашего рецепта (см.страницу 20).

Большие функций

Автоматическое возобновление приготовления пищи

- Если вы вытащите корзину, аэрогриль автоматически приостанови тприготовление. Дисплей временно отключитсяв целяхбезопаснос ти.
- Когда вы вернете корзину, аэрогриль автоматически возобновитпр иготовление на основе ваших предыдущих настроек.

Пауза

- Нажмите ▶|| , чтобы приостановить приготовление. Аэрогриль прекратит нагреваться и будет мигать ▶|| , пока вы не нажмете снова ▶|| , чтобы возобновить приготовление.

- Через 3 минуты бездействия аэрогрильвыключится.
- Эта функция позволяет приостановить программу приготовления,не вынимая корзину из аэрогриля.

Автоматическое отключение

- Если у аэрогрилянет активных функций приготовления, аэрогрильо чистит все настройки и выключится через 3 минуты бездействия.

Защита от перегрева

- Если аэрогрильперегреется, он автоматически отключится в целяхб езопасности.Дайтеаэрогрилюполностью остыть передповторным и спользованием.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание:
Всегда очищайте корзину аэрогриляи пластинудля хрустящей корочки после каждого использо вания. Выстелите корзину фольгой (кроме пластиныдля хрустящей корочки) — это облегчит убо рку.

1.Выключите и отсоедините аэрогрильот сети. Дайте приборуполность ю остыть перед чисткой. Вытащите корзину для болеебыстрого охлажд ения.
2.При необходимости протрите внешнюю поверхность аэрогрилявлажн ой тканью.
3.Корзину и пластинудля хрустящей корочкиможно мыть впосудомоечн ой машине. Вы также можете мыть корзину и пластинудляхрустящейко рочкигорячеймыльнойводойинеабразивнойгубкой.Принеобходимости замочите.

Примечание:

- Корзина и пластинадля хрустящей корочкиимеют антипригарноепо крытие. Избегайте использования металлических столовыхприборо в и абразивных чистящих средств.
- После мытья на корзине могут оставаться пятна от воды. Этонорма льно. Включите аэрогриль на 15 минут, чтобы полностьювысушить корзину.

4.Для стойких жиров:
a.В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки (США) / 30 млпищевой соды и 1 столовую ложку (США) / 15 мл воды, чтобыполучилась пастообразная масса.
b.Используйте губку, чтобы распределить пасту по корзинам ирастереть.
c.Оставьте корзину на 15 минут перед тем, как сполоснуть. Вымойте корзину с мылом и водой перед использованием.
5.Очистите внутреннюючастьаэрогриляслегка влажнойнеабразивнойгубкой или тканью. Не погружайте в воду.[Рисунок 8]
Очистите нагревательнуюспираль,чтобыудалитьостаткипищи при необходимости. Высушите перед использованием.

Примечание:Убедитесь,чтонагревательнаяспиральполностьюсухая, прежде чем включать аэрогриль.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AF-625A
Источник питания	AC 220-240 V 50/60 Hz
Номинальная мощность	1700 W
Диапазон Температуры	80°-200°C
Диапазон Времени	1-60 Minuten
азмеры л ая р и от ер тие для ы ода озд а	37x26x28 cm
Вес	3.8 Kg

Содержимое упаковки

1 x аэрогриль
1 x книга рецептов
1 x руководство пользователя

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ро лема	озмо ное ре ение
эрогрил не ра отает	едите то аэрогри од л е эле тро ети.
	лотно та те орзин аэрогрил .
да не олно т ригото лена.	оме тите орзин не ол ие ор ии род то. ли орзина ере олнена еда дет не олно т гото а.
	ели те тем ерат р ригото ления .
	ели те ремя ригото ления.
да о ари ает я нера номерно.	Ингредиенты оторые ле ат ер или о ере др г др га на ример арто ел ри нео одимо тря и ат ередине ремени ригото ления。
да недо тато но р тя ая.	а ыление или нане ение не ол ого оли е т а ма ла на род ты мо ет делат и олее р тя ими.
мот для ригото ления не зад игает я олно т н тр ри ора.	едите то орзина не ере олнена род тами.
Из аэрогриля ы одит елый дым или ар.	ри ер ом и ол зо ании аэрогрил мо ет ыделят немного елого дыма. то нормал но.
	едитето орзина и н тренняя а т аэрогриля дол ным о разом о и ены и нем далены о тат и и и и ира
	ригото лениe ирны род то ри едет о лени ма ла од ла тиной для р тя ей оро и. то ма ло дет ыделят елый дым и орзина моет ыт горя ее ем о ы но. то нормал но и не дол но лият на ригото ление. торо но о ра айте орзиной.
Из аэрогриля идет темный дым.	емедленно от л ите аэрогрил от ети. емный дым озна ает то еда одгорает ил и озни ла ро лема е. одо дите о а дым ра еет я ре де емыта и ат орзин. ли ри иной не ыла одгоре ая еда о ратите л оддер и лиенто .
т аэрогриля идет за а ла ти а.	л ого аэрогриля мо ет ыт за а ла ти а из за ро е ароиз одта.то нормал но. о ро йте те то ый за то ы из а ит я от за а а ла ти а.ли за а ла ти а о раняет я о ра тите л оддер и лиенто.
а ди леeото раае т я одоби и	датие тем ерат рыроизо ел о ры орот ое замы ание.ратите лоддер и лиенто.

Manufacturer

ZHEJIANG BIYI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

No. 88, Road Yuzhaojiang, Chengdong

Development Area, Yuyao,

Zhejiang, P.R. China

Questions or Concerns?

spect.care@outlook.com