

INDICE		E INDICE	
SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA	4 OPERAZIONI PRELIMINARI 22 4 MANUTENZIONE 24 7 RIMESSAGGIO 26 8 TESTINA A FILI DI NYLON 28 0 DATI TECNICI 29 2 CERTIFICATO DI GARANZIA 30	EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 3 INTRODUCCION	PARADA DEL MOTOR
F INDEX		NL INHOUD	
EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE INTRODUCTION NORMES DE SECURITE COMPOSANT DE LA DEBROUSSAILLEUSE ASSEMBLAGE NORMES DE TRAVAIL DISPOSITIFS DE COUPE PRÉCONISÉS MISE EN ROUTE	4 PREPARATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE 22 4 ENTRETIEN	UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN 3 INLEIDING 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 6 BOSMAAIER COMPONENTEN 7 MONTAGE 9 ARBEIDSVOORSCHRIFTEN 11 AANBEVOLEN SNIJWERKTUIGEN 13 STARTEN 17	HET STOPPEN VAN DE MOTOR 21 VOORBEREIDINGEN VOOR HET WERKEN MET DE BOSMAAIER 23 ONDERHOUD 25 OPSLAG 27 NYLON DRAADKOP 28 TECHNISCHE GEGEVENS 29 GARANTIE BEWIJS 31
GB INDEX		P INDICE	
EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS INTRODUCTION SAFETY PRECAUTIONS BRUSH CUTTER COMPONENTS ASSEMBLY WORK PRECAUTIONS RECOMMENDED CUTTING DEVICES STARTING	4 PREPARING TO WORK WITH YOUR BRUSH CUTTER 22 5 MAINTENANCE 24 7 STORAGE 26 8 NYLON LINE HEAD 28 0 TECHNICAL DATA 29 2 WARRANTY CERTIFICATE 30	EXPLIÇĂCAO DE SIMBOLOS E ADVERTENCIAS DE SEGURANÇA 3 INTRODUÇÃO 4 NORMAS DE SEGURANÇA 6 COMPONENTES DA ROÇADORA 7 MONTAGEM 9 NORMAS DE TRABALHO 11 DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSEKHADOS 13 PARA DAR PARTIDA 17	PARAGEM DO MOTOR 21 PREPARATIVOS PARA USAR SUA ROÇADEIRA 23 MANUTENÇÃO 25 ARMAZENAGEM 27 CABEÇA DE FIO DE NYLON 28 DADOS TECNICOS 29 CERTIFICADO DE GARANTIA 31
D INHALT		GR ПЕРІЕХОМЕNA	
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE _ ENLEITUNG SICHERHEITSVORKEHRUNG BAUTEILE DER MOTORSENSE MONTAGE ARBEITSVORKEHRUNG EMPFOHLENE SCHNEIDVORRICHTUNGEN STARTVORGANG	4 VORBEREITUNGEN FÜR DIE ARBEIT MIT DER MOTORSENSE 22 5 INSTANDHALTUNG 24 7 LANGERUNG 26 8 2-FADEN NYLONKOPF 28 0 TECHNISCHE ANGABEN 29 2 GARANTIEZERTIFIKAT 30	ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΗ 9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11 Συνιστώμενα εργαλεία κοπής 13 ΕΚΚΙΝΉΣΗ 17	ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ 21 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 27 ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ 28 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 29 ΕΓΓΥΗΣΗ 31




SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA


EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

ERLAUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE

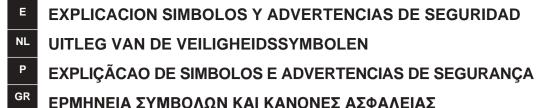



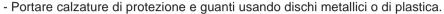

- Porter chaussures de protection et gants quand on utilise disques métalliques ou de plastique.
- Wear strong boots and gloves when cutting with metal or plastic blades.
- Sicherheitsschuhe und -handschuhe mit Metall- oder Plastikscheiben tragen.
- Utilizar calzado de seguridad y quantes cuando se utilizan discos metálicos o de plástico.
- Draag beschermende schoenen en handschoenen wanneer u metalen of kunststof schijven gebruikt.
- Utilize calçado protector e luvas quando manejar discos metálicos ou de plástico.
- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα και γάντια χρησιμοποιώντας μεταλλικούς ή πλαστικούς δίσκους.



- Indossare casco, occhiali e cuffie di protezione.
- Vêtir casque, visière et protège-oreilles.
- Wear head, eye and ear protection.
- Immer Helm, Schutzbrille und Geräuschschutz tragen.
- Llevar casco, gafas y auriculares de proteccion.
- Draag ogg, -oor-en hoofdbescherming.
- Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar.
- Φοροατε προστατευτικό κρανόζ, γυαλία και ωτοασπίδεζ.



- Prestare attenzione al lancio di oggetti.
- Prêter d'attention au lancement d'objets.
- Be aware that objects can be thrown.
- Vorsicht, auf aufspritzende Steine usw. achten.
- ¡Atención! Posible expulsión de objetos.
- Let op wegspringende voorwerpen.
- Preste atenção ao lançamento de objectos.
- Προσοχή στην εκτόξευση αντικειμένων.



- Tenere persone lontane 15 m.
- Personne doit approcher à moins de 15 m.
- Keep bystanders away 15 m (50 ft.).
- Keine andere Person soll sich im Umkreis von 15 m aufhalten.
- La gente a más de 15 m.
- Zorg ervoor dat er zich geen mensen binnen een straal van 15 m in uw werkgebied bevinden.
- Manter as pessoas a 15 m de distância.
- Απομακρυνετε αλλα ατομα τουλαχιστον 15 m απο το σημειο εργασιαζ.



- Leggere il libretto uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.
- Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.
- Read operator's instruction book before operating this machine.
- Betriebsanleitung vor der Inbetriebsnahme lesen.
- Antes de utilisar esta maquina, leer el manual de instrucciones.
- Lees de gebruikshandleiding alvorens u met de machine gaat werken.
- Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções.
- Διαβαστετοβιβλιαρακιχρησηζκαισυντηρησηζπρινχρησιμοποιησετε αυτοτομηχανημα.

r

INTRODUZIONE

Per un corretto impiego del decespugliatore e per evitare incidenti, non iniziate il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione. Troverete su questo manuale le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione.

N.B. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.

F

INTRODUCTION

Pour un emploi correct de la débroussailleuse et pour éviter les accidents, ne pas commencer le travail sans avoir d'abord lu attentivement le manuel. Vous trouverez les descriptions du fonctionnement des divers composants et les instructions pour les contrôles nécessaires et pour l'entretien.

N.B. Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel n'engagent pas rigoureusement le constructeur. La société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans devoir mettre à jour à chaque fois le manuel.

GB

INTRODUCTION

To correctly use the brush cutter and prevent accidents, do not start work without having first carefully read this manual. You will find explanations concerning the operation of the various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.

Note: Illustrations and specifications in this manual may vary according to Country requirements and are subject to change without notice by the manufacturer.

D

ENLEITUNG

Um richtig mit der Motorsense umgehen zu können und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie diese Bröschure vor Aufnahme der Arbeit gründlich durch. Im Suchverzeichnis finden Sie die Angabe, auf welchen Seiten die Hinweise zur Arbeitsweise der unterschiedlichen Teile und Erklärungen zu den anfallenden Wartungs- und Kontrollarbeiten zu finden sind.

N.B.: Die in dieser Bröschure enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen verstehen sich unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Einzel - und Zubehörteile dieses Modells aus technischen oder absatz-bedingten Gründen zu ändern , ohne die Angaben dieser Bröschure jedesmal zu berichtigen.

Е

INTRODUCCION

Para una correcta utilización de la desbrozadora y para evitar incidentes, no empiece a trabajar sin haber leido atentamente este manual. Ud. encontrarà las explicaciones de funcionamiento de los diferentes componentes y las instrucciones para el control y mantenimiento de la desbrozadora. P.D. Las descripciones contenidas en el presente manual no se consideran rigurosamente obligatorias. La empresa se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones sin obligarse a poner al día este manual.



INLEIDING

Lees eerst deze gebuiksaanwijzing grondig door alvorens met de bosmaaier te gaan werken. Dit teneinde de bosmaaier op juiste wijze te gebruiken en ongelukken te voorkomen. De inhoudsopgave laat zien waar u uitleg over de verschillende instructies omtrent de afzondelijke delen en noodzakelijke controles en onderhoudsvoorschriften kunt vinden. PS Illustratles en specificaties in deze gebruiksaanwijzing kunnen varlëren van land tot and en kunnen worden gewijzigd, zonder bericht van de fabrikant.



INTRODUÇÃO

Para um emprego correcto da roçadora e para evitar os acidentes, não iniciar o trabalho sem ler com atenção este manual. Ó indice ajudará a encontrar a página do manual onde se encontram as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção da roçadora. N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se conconsideram rigorosamente obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modificações sem ter de pôr em dia o presente manual.

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για μια σωστη χρηση του θαμνοκοπτη και για την αποφυγη ατυχηματων, σας συμβουλευουμε να μην αρχισετε την εργασια πριν διαβασετε με πολυ προσοχη το παρον εγχειριδιο. Στο εγχειριδιο, θα βρητε τις εξηγησεις λειτουργιας των διαφορων εξαρτηματων και τις οδηγιες για τους αναγκαιους ελεγχους και συντηρηση.

ΣΗΜ. Οι περιγραφες και οι ενδείξεις που περιεχονται στο παρον εγχειριδιο δεν θεωρουνται απαραιτητα δεσμευτικές. Η Εταιρια επιφυλασσεται να επιφέρει μετατροπές χωρις απαραιτητα να ενημερώνει περιοδικά το παρών εγχειριδιο.

NORME DI SICUREZZA

Italiano

ATTENZIONE - Il decespugliatore, se ben usato, è uno strumento di lavoro rapido, comodo ed efficace. Perchè il vostro lavoro sia sempre piacevole e sicuro, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza qui riportate.

- 1 Non usare il decespugliatore in condizioni di affaticamento fisico.
- Indossare abiti adatti e articoli di sicurezza quali stivali, pantaloni robusti, guanti, occhiali protettivi, cuffia e casco antinfortunistico. Usare vestiario aderente ma comodo.
- 3 Non permettere ai ragazzi di usare un decespugliatore.
- 4 Non permettere ad altre persone di restare nel raggio di 15 metri durante l'uso del decespugliatore.
- 5 Prima di usare un decespugliatore verificare che il bullone fissaggio disco sia ben stretto.
- 6 Il decespugliatore deve essere equipaggiato con gli attrezzi da taglio consigliati dal costruttore.
- 7 Non usare il decespugliatore senza la protezione del disco o della testina.
- 3 Prima di avviare il motore controllare che la leva acceleratore funzioni liberamente.
- 9 Prima di avviare il motore accertarsi che il disco sia libero di girare e non sia a contatto con corpi estranei.
- 10 Durante il lavoro controllare spesso il disco fermando il motore.
 Sostituire il disco appena appaiono crepe o rotture.
- 11 Con motore al minimo il disco non deve girare. In caso contrario regolare la vite del minimo.
- Trasportare il decespugliatore a motore fermo e con il copridisco montato.
- 13 Lavorare assicurandosi di essere in posizione stabile e sicura.
- 14 Avviare il decespugliatore solo in luoghi ben ventilati.
- 15 Con motore in moto non fare alcuna manutenzione e non toccare il disco.
- 16 Riempire il serbatoio lontano da fonti di calore e a motore fermo.
- 17 Non fumare durante il rifornimento.
- 18 Non togliere il tappo del serbatoio con motore in moto.
- 19 Fare attenzione a non rovesciare miscela per terra o sul motore. Se durante il rifornimento il carburante fuoriesce, spostare il decespugliatore prima di fare l'avviamento.
- 20 Non usare carburante (miscela) per operazioni di pulizia.
- 21 Non controllare la scintilla della candela vicino al foro del cilindro.
- 22 Non lavorare con una marmitta danneggiata.
- 23 Montavorare con una marmitta danneggiata.
 23 Mantenere sempre pulite e asciutte le impugnature da olio o carbu-
- 24 Conservare il decespugliatore in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e sollevato dal suolo.
- 25 Non avviare il motore senza il braccio montato.
- 26 Non tagliare troppo vicini al terreno per evitare sassi ed altri oggetti.
- 27 Controllare giornalmente il decespugliatore per assicurarsi che ogni dispositivo, di sicurezza e non, sia funzionante.
- Non effettuare operazioni o riparazioni che non siano di normale manutenzione. Rivolgersi ad officine autorizzate.

NORMES DE SECURITE


Francais

ATTENTION: Si vous utilisez correctement la débroussailleuse vous aurez un instrument de travail rapide, pratique et efficace. Pour que votre travail soit toujours agréable et sûr respectez scrupuleusement les règles de sécurité reportées ci-dessous.

- 1 N'utilisez pas la débroussailleuse si vous êtes physiquement fatigué.
- Portez des vêtements adéquats et sûrs comme par exemple des bottes, un pantalon résistant, des gants, des lunettes de protection, un casque antichoc. Utilisez des vêtements adhérents mais commodes.
- 3 Ne laissez pas les enfants utiliser la débroussailleuse.
- 4 Veillez à ce que personne ne se trouve dans un rayon de 15 mètres quand la débroussailleuse est en marche.
- 5 Ávant d'utiliser une débroussailleuse vérifiez si le boulon de fixage du disque est bien serré.
- 6 La débroussailleuse doit être équipée des outils de coupe conseillés par le fabricant.
- 7 N'utilisez pas la débroussailleuse sans la protection du disque.
- 8 Avant de faire démarrer le moteur vérifiez si le levier de l'accélérateur fonctionne librement.
- 9 Pendant le travail contrôlez souvent le disque en arrêtant le moteur. Changez de disque dès que vous remarquez des fissures ou des cassures.
- 10 Avant de mettre le moteur en marche vérifiez si le disque tourne bien librement et s'il n'est pas en contact avec des corps étrangers.
- 11 Le disque ne doit pas tourner quand le moteur est au ralenti. S'il tourne réglez la vis du ralenti.
- 12 Transportez la débroussailleuse quand le moteur est arrêté et le couvre-disque monté.
- 13 Travaillez après vous être assuré d'avoir une position stable et sûre.
- 14 Faites démarrer la débroussailleuse uniquement dans des endroits bien aérés.
- 15 Quand le moteur tourne n'effectuez aucun entretien et ne touchez pas au disque.
- 16 Remplissez le réservoir loin des sources de chaleur et quand le moteur et arrêté. Ne fumez pas pendant le ravitaillement.
- 17 N'enlevez pas le bouchon du réservoir si le moteur est en marche.
- 18 Faites attention à ne pas renverser le mélange par terre ou sur le moteur.
- 19 Si pendant le ravitaillement le carburant déborde, déplacez la débroussailleuse avant de la mettre en marche.
- 20 N'utilisez pas de carburant (mélange) pour les opérations de nettoyage.
- 21 Ne contrôlez pas l'étincelle de la bougie près du trou du cylindre.
- 22 Ne travaillez pas avec un pot d'échappement abîmé.
- Veillez à ce que les poignées soient toujours propres et sèches, sans huile ni carburant.
- 24 Conservez la débroussailleuse dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, soulevée du sol.
- 25 Ne faites pas démarrer le moteur sans que le bras soit monté.
- Ne coupez pas trop près du terrain, vous éviterez ainsi les cailloux et autre objets.
- 27 Contrôlez tous les jours la débroussailleuse et assurez-vous que tous les dispositifs, de sécurité et autres, fonctionnent bien.
- 28 N'effectuez pas d'opérations ou de réparations qui ne soient pas d'entretien normal. Adressez-vous plutôt à des ateliers autorisés.

English	Deutsch	Español
SAFETY PRECAUTIONS	SICHERHEITSVORKEHRUNG	NORMAS DE SEGURIDAD
WARNING: The brush cutter, if properly used, is a quick, confortable and efficient tool. So that your work is always pleasant and safe, please respect the following safety precautions scrupulously.	ACHTUNG: Bei richtiger Anwendung ist die Motorsense ein schnelles, bequemes und wirkungsvolles Arbeitsgerät Damit Sie immer sicher und komfortabel arbeiten können, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheitsvorschriften.	ATENCION: La máquina desbrozadora, si se usa bien es un instrumento de trabajo rápido, cómodo y eficaz. Para que su trabajo sea siempre placentero y seguro, respete escrupulosamente las normas de seguridad indicadas a continuación.
 Never use the brush cutter when you are tired or fatigued. Wear appropriate clothing and safety articles such as: boots, heavy-duty trousers, gloves, protective eyewear, ear protection and protective helmet. Use clothing which is close-fitting but comfortable. Do not allow children to use the brush cutter. Do not allow other people to remain within 15 metres during brush cutter use. Before using the brush cutter, make sure that the blade fixing bolt is well-tightened. The brush cutter must be equipped with the cutting accessories recommended by the manufacturer. Never use the brush cutter without the blade guard or the head. Before starting the engine, make sure that the throttle lever works freely. Every now and then while working, stop the engine and check the blade. Replace it at the first sign of cracks or breaks. Before starting the engine, make sure that the blade is free to move and is not in contact with any foreign objects. With the engine idling, the blade should not turn. If it does, regulate the idle adjustment screw. Carry the brush cutter with the engine off and with the protective blade cover on. Only work when you are in a stable and secure position. Start the brush cutter only in well-ventilated areas. Never touch the blade or attempt any maintenance work while the engine is running. Fill the fuel tank with the engine off and away from heat sources. Do not remove the fuel tank cap when the engine is running. Fill the fuel tank with the engine off and away from heat sources. Do not smoke while filling the tank. Do not tremove the fuel tank cap when the engine is running. Fle as pails out during filling, move the brush cutter away before starting the engine. Do not steef the spark plug spark near the cylinder port. Never work wi	 Motorsense nur in gesundem und ausgeruhten Zustand gebrauchen. Kinder und Jugendliche dürfen die Freischneidegeräte mit metallischen Werkzeugen nicht betreiben, ausgenommen Jugendliche in Ausbildung unter Aufsicht eines Fachkundigen. Stets geeignete Schutzkleidung sowie rutschfestes Schuhwerk, Handschuhe, Lärmschutz, Schutzbrille und Helm tragen. Die Kleidung soll anliegend aber bequem sein. Beim Starten und beim Gebrauch der Motorsense dürfen sich im Umkreis von mind. 15 m. des Arbeitsbereichs keine Personen oder Tiere aufhalten. Kinder in sicherer Entfernung halten. Vor jedem Gebrauch die Fixierungsschraube des Schneidwerkzeugs auf festen Sitz überprüfen. Nur Schneidwerkzenge und Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden. Die Motorsense nur mit vorgesehener Schneidschutzvorrichtung gebrauchen. Schultergurte müssen vor Arbeitsbeginn entsprechend der Körpergrösse eingestellt werden. Vor dem Startvorgang Gashebel auf saubere Funktion überprüfen. Beim Loslassen muß der Gashebel selbsttätig in Nullstellung zurückgehen. Vor dem Startvorgang Gashebel auf saubere Funktion überprüfen. Bei Brüchen oder Rissbildungen ist das Schneidwerkzeug frei drehen kannund mit keinen Hindernissen oder Gegenständen in Berührungkommt. Vor dem Startvorgang Gashebel auf saubere Funktion überschließen. Im Leerlauf darf das Schneidwerkzeug nicht mitdrehen Sollte dies das Schneidwerkzeug heit sein gestelltem Motor und ten worden. Die Motorsense	 No use nunca la desbrozadora cuando esté físicamente cansado. Use ropa apta y articulos de seguridad como botas, pantalones resistentes, guantes, gafas y casco de protección. No use ropa demasiado suelta, más bien adherente, pero cómoda. No permita que los niños usen la desbrozadora. No permita que otras personas permanezcan en el radio de acción de 15 metros mientras está usando la desbrozadora. Antes de emplear la desbrozadora controle que el perno de fijación del disco esté bien apretado. La desbrozadora tiene que estar equipada con las herramientas de corte recomendadas por el constructor. No use nunca la desbrozadora sin la protección del disco o del cabezal. Antes de poner en marcha el motor controle que la palanca del acelerador funcione libremente. Antes de poner en marcha el motor controle que el disco gire libremente y que no esté en contacto con cuerpos extraños. Durante el trabajo controle a menudo el disco y para ello pare el motor. Cambie el disco en cuanto aparezcan grietas o roturas. Con el motor en ralenti el disco no tiene que girar. Si así fuere regúlelo con el tornillo del mínimo. Transporte la desbrozadora con el motor parado y con el cubre disco en su lugar. Tabaje siempre manteniéndose en posición estable y segura. Ponga en marcha la desbrozadora sólo en lugares bien ventilados. No realice ninguna operación de mantenimiento con el motor en marcha, ni tampoco toque el disco. Llene el depósito lejos de fuentes de calor y con el motor parado. No fume durante esta operación. No quite el tapón del depósito con el motor en marcha. Tenga cuidado de no verter la mezcla de combustible en el suelo o sobre el motor. Si al llenar el depósito saliera combustible, cambie de lugar la desbrozadora antes de hacerla arrancar. No controle la chispa de

Nederlands Português Ελληνικα **NORMAS DE SEGURANCA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN** ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LET OP: De bosmaaier, indien goed gebruikt, vormt een snel, ATENCÃO: Se utilizarem correctamente a rocadora, terâo um ΠΡΟΣΟΧΗ- Ο θαμνοκοπτης, εαν χρησιμοποιειται σωστα, ειναι ενα instrumento de trabalho rápido e eficaz. Para que o vosso gemakkelijk en doeltreftend werktuig. Opdat uw werk altijd ταχυ, ανετο και αποτελεσματικό μεσον εργασίας. Για την σιγουρία και pretting en veiling is, de hier weergegeven veiligheidenormen trabalho seia sempre agradável e seguro, queiram respeitar την ανεση της εργασιας σας, τηρητε πιστα τις προδιαγραφες ασφαλειας nauwkeurig in acht nemen. escrupulosamente as normas de segurança indicadas a seguir. που αναγραφονται εδω. 1 - Gebruik de bosmaaier nooit als u vermoeid bent. 1 - Não utilize a rocadora quando estiver fisicamente fatigado. 1 - Μην χρησιμοποιητε τον θαμνοκοπτη σε συνθηκες φυσικης 2 - Use roupa adequada e segura como por exemplo, botas, calcas εξαντλησης. 2 - Draag altiid gepaste stevige kleding en veiligheidsuitrusting (schoenen. een lange broek, handschoenen, oor-, oogbeschermig en een helm). resistentes, luvas, óculos de protecção, um capacete antichoque. 2 - Φορατε τα ειδικα ρουχα και τα προστατευτικα ειδη οπως μποτες, γοντρα παντελονία, ναντια, προστατευτικά γυαλία, ωτοασπίδες De kleding moet aangenaam zitten, maar mag niet te los worden - Não permita que as crianças utilizem a rocadora. και κρανός. Χρησιμοποιητέ ρουχισμό στένο μα ανέτο. - Não permita que outras pessoas permanecam num raio de acção de gedragen. 3 - Μην επιτρέπετε στα παιδία να χρησιμοποιούν έναν θαμνοκοπτη. 3 - Laat nooit een kind met de bosmaaier werken. 15 metros quando está a utilizar a roçadora. 4 - Μην επιτρέπετε σε αλλα ατομά να παραμένουν στα 15 μετρα 4 - De gebruiker moet erop letten, dat er zich in een straal van 15 meter 5 - Antes de utilizar uma rocadora verifique se o perno de fixação do κατα την διαρκεια λειτουργίας του θαμνοκοπτη. van de in werking zijnde bosmaaier niemand anders bevindt. disco está bem apertado. 5 - Πριν χρησιμοποιησετε τον θαμνοκοπτη, σιγουρευτειτε οτι το 6 - A roçadora deve estar equipada com as ferramentas de corte 5 - Voordat u de bosmaaier gebruikt dient u te controleren of de schroef, μπουλονι που σταθεροποιει τον δισκο είναι καλα βιδωμενο. die het maaiblad bevestigt, stevig vast zit. recomendadas pelo fabricante. 6 - Ο θαμνοκοπτης θα πρεπει να ειναι εφοδιασμένος με τα κοπτικά - Gebruik nooit een ander snijwerktuig of -onderdeel, dat niet expliciet 7 - Nunca use a roçadora sem a protecção de disco. εξαρτηματα που συνιστα ο κατασκευαστης. 8 - Antes de pôr o motor a trabalhar verifique se a alavanca de is aanbevolen voor deze machine. 7 - Μην γρησιμοποιητε τον θαμνοκοπτη χωρίς τις προστασίες του - De bosmaaier mag niet zonder maaibladbeveiliging worden gebruikt. acelerador funciona livremente. δισκού και της κεφαλης. 9 - Antes de pôr o motor a trabalhar verifique se o disco roda livremente 8 - Voordat u de machine start, dient u te controleren of de gashendel vrii 8 - Πριν θεσετε σε κινηση το μοτερ, σινουρευτειτε οτι ο λεβιες e se não está em contacto com corpos estranhos. functioneert. επιταγυνσης λειτουργει ελευθερα. 9 - Tijdens het werk moet u regelmatig het maaiblad controleren (als de - Durante o trabalho verifique várias vezes o disco e pare o motor. 9 - Πριν θέσετε σε κινηση το μοτερ, ελενξτε εαν ο δισκος δεν motor uit staat). Gebruik de bosmaaier nooit als het maaiblad kapot is Substitua o disco se aparecerem gretas ou roturas. εμποδίζεται από τιποτά και δεν είναι σε σε επαφή με εξωτερικά of breuken vertoont: u dient dan het maaiblad onmiddellijk te vervangen. 11 - Com o motor no mínimo o disco não deve rodar. 10 - Κατα την διαρκεια της εργασιας, ελεγχετε συχνα τον δισκο, 10 - Voordat u de machine start, moet u ervoor zorgen dat het maaiblad vrij 12 - Transporte a rocadora com o motor parado e com a protecção de σταματωντας το μοτερ. Αντικαταστειστε τον δισκο μολις kan draaien. disco montado. παρουσιασει ριξεις η ρωγιιες. 11 - Het maaiblad mag niet draaien wanneer de motor stationair draait. Als 13 - Trabalhe sempre numa posição estável e segura. 11 -Με το μοτερ στο ρελαντι, ο δισκος δεν θα πρεπει να γυρναει. Σε 14 - Ponha a rocadora a trabalhar só em lugares bem arejados. dit toch het geval is, dan dient u de stationairschroef op de carburateur αντιθετη περιπτωση, ρυθμιστε την βιδα του ρελαντι. 15 - Não realize qualquer operação de manutenção com o motor em aan te passen (zie "het aanpassen van de motor"). 12 - Μεταφέρετε τον θαμνοκοπτη με το μότερ σβήστο και το 12 - Als u de bosmaaier vervoert, dan moet de motor zijn uitgeschakeld en funcionamento nem toque no disco. προστατευτικό του δισκού τοποθετημένο. het blad zijn bedekt met de maaibladbeveiliging. 16 - Encha o depósito afastado do calor e com o motor parado. Não fume 13 - Εργαστειτε μονο εαν εχετε μια στασή σταθερή και σιγουρή. 13 - Neem tijdens het werken met de bosmaaier en stabiele houding aan. durante a operação. 14 -Θέτετε σε λειτουργια τον θαμνοκοπτή μονό σε χωρούς που 14 - Start en gebruik de machine nooit als deze in een gesloten ruimte 17 - Não tire o tampão do depósito com o motor em funcionamento. αεριζονται καλά. staat. Het inademen van uitlaatgassen kan namelijk nadelige gevolgen 18 - Tenha o cuidado de não entornar a mistura de combustível no chão 15 -Με το μοτέρ εν κινήση μην κανέτε καμμία συντήρηση και μην voor de gezongheid hebben. ou sobre o motor. αγγιζετε τον δισκο. 15 - Raak nimmer het maaiblad als de motor loopt en pleeg ook geen 19 - Se ao encher o depósito entornar combustível, mude a rocadora de 16 - Γεμίζετε το τεποζιτο μακρια απο απο πηγες θερμοτητας και με το onderhoud met draaieinde motor. lugar antes de a pôr a funcionar. μοτερ σβηστο. Μην καπνίζετε κατα την διαρκεία του 16 - Vul alleen brandstof bij als de machine uit staat en als er geen open ανεφοδιασμου. 20 - Não utilize o combustível (mistura) para limpeza. 17 - Μην βγαζετε την ταπα του τεποζιτου με το μοτερ σε λειτουργια. vuur in de buurt is. Rook nooit tiidens het vullen. 21 - Não verifique a faísca da vela perto do cilindro. 18 -Προσεχετε να μην χυθει η αναμικτη βενζινη στο εδαφος η στο 17 - Verwijder nooit de dop van de brandstoftank als de machine nog loopt 22 - Não trabalhe com a panela de escape estragada. 23 - Mantenha sempre secas e limpas as pegas, sem óleo nem 19 - Εαν τυχον κατα την διαρκεια του ανεφοδιασμου χυθει καυσιμο,. 18 - Zorg ervoor dat u geen benzine over de machine of op de grond morst. combustível. μετατοπιστε τον θαμνοκοπτη πριν θεσετε σε λειτουργια το μοτερ. 24 - Guarde a roçadora em lugares secos, afastados do calor e se 19 - Als er brandstof gemorst wordt tijdens het vullen, dient u de machine 20 -Μην χρησιμοποιητε καυσιμο (αναμικτη βενζινη) για τον te verplaatsen om deze te starten. possível acima do solo. καθαρισμο. 20 - Gebruik geen brandstof voor schoonmaakwerkzaamheden. 25 - Não ponha o motor a trabalhar sem ter montado o braco da rocadora. 21 -Μην ελεγχετε τον σπινθηρα του μπουζι κοντα στην οπη του 21 - Controleer nooit de bougie als u deze in de buurt van het cilindergat 26 - Não corte demasiado rente ao chão a fim de evitar pedras ou outros κυλινδρου. houdt. Hierdoor vermijdt u dat brandstofdamp die uit de cilinder komt objectos. 22 -Μην εργαζεστε σταν εαν εξατμιση ειναι ελαττωματικη. spontaan ontbrandt. 27 - Controle sempre a rocadora para assegurar-se de que todos os 23 - Διατηρητε παντα καθαρα τα χερουλια απο λαδια και καυσιμο. 22 - Gebruik de bosmaaier nooit als de uitlaat kapot is. dispositivos de segurança e outros, funcionem bem. 24 - Διατήρητε τον θαμνοκόπτη σε μέρος ξήρο, μακρία από πηνές 23 - Houd de handgrepen vrij van olie of brandstof. - Não efectue operações ou reparações que não sejam de manutenção θερμοτητας και ανυψωμένο από το εδαφός. 24 - Bewaar de bosmaaier op een, droge plaats, vrij van hittebronnen en normal. Dirija-se às oficinas autorizadas. 25 -Μην θετετε σε κινηση το μοτερ με τον βραχιονα vrij van de grond. αποσυναρμολογημενο. 26 -Μην κοβετε πολύ κοντα στο εδαφος για να αποφυγετε πετρες και 25 - U mag de motor nooit starten zonder transmissiesteel. αλλα αντικειμένα. 26 - Maai niet te dicht bij de grond teneinde het raken van stenen of andere 27 - Ελεγγετε καθημερινά τον θαμνοκοπτή για να είστε σινουροί ότι objecten te vermijden. καθε εξαρτημά ασφαλειας και μη, λειτουργει. 27 - Controleer de bosmaaier dagelijks om er zeker van te zijn dat alles juist 28 -Μην επεξεργαζεστε η επισκευαζετε τον θαμνοκοπτη περα απο την functioneert en dat alle veiligheidsvoorzieningen juist werken. κανονική συντηρήση. Απευθυνθήτε σε εξουσιοδοτημένα - Probeer geen reparaties te verrichten die buiten het normale onderhoud συνεργεια. vallen. Laat dit soort werkzaamheden over aan uw dealer.

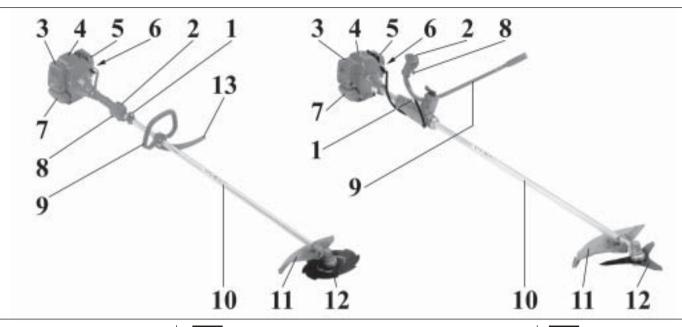

COMPONENTI DEL DECESPUGLIATORE

COMPOSANT DE LA DEBROUSSAILLEUSE

- 1 Attacco cinghiaggio
- 2 Interruttore di massa
- 3 Protezione marmitta
- 4 Motore
- 5 Filtro aria
- 6 Tappo serbatoio carburante
- 7 Serbatoio carburante
- 8 Leva acceleratore

- 9 Impugnatura
- 10 Tubo di trasmissione
- di sicurezza
- 12 Disco/Testina a fili di nvlon

- 1 Sistème à courroie
- 2 Interrupteur d'arrêt du moteur
- 3 Protection du pot d'échappement
- 4 Moteur
- 5 Filtre à air
- 6 Bouchon du réservoir de carburant
- 7 Réservoir de carburant
- 8 Levier de l'accélérateur

9 - Poignée

9 - Handle

10 - Shaft arm

11 - Curved guard

13 - Safety boom

12 - Blade/Nylon line head

- 10 Tuyau de transmission
- 11 Protection de sécurité
- 12 Disque/Tête a fils de nylon
- 13 Barrière de sécurité
- **BRUSH CUTTER COMPONENTS**
- 1 Harness attachment
- 2 On/off switch
- 3 Muffler guard
- 4 Engine
- 5 Air filter
- 6 Fuel tank cap
- 7 Fuel tank
- 8 Throttle lever

- 11 Protezione avvolgente
- 13 Barriera di sicurezza

BAUTEILE DER MOTORSENSE

- 1 Einhängevorrichtung für Schultergurt
- 2 -Ein- / Aus Schalter
- 3 -Hitzeschutzgitter
 - 4 -Motor
 - 5 -Luftfilter
 - 6 -Kraftstofftankdechel
 - 7 -Kraftstofftank

- 8 Gashebel
- 9 Handgriff
- 10 Schaft
- 11 Schneidschutzvorrichtung
- 12 Schneid blatt/2-faden Nylonkopf
- 13 Schutzstange

COMPONENTES DE LA DESBROZADORA

- 1 Conexión del correaje
- 2 Interruptor de parada del motor
- 3 Protección del silenciador
 - 4 Motor
 - 5 Filtro de aire
 - 6 Tapón depósito combustible

 - 7 Depósito combustible

- 8 -Palanca del acelerador
- 9 Empuñadura
- 10 -Tubo de transmisión
- 11 Protección
- 12 -Disco/Cabezal con hilos de nvlon
- 13 Barra de seguridad

BOSMAAIER COMPONENTEN

- 1 Draagriem ophangbeugel
- 2 Aaan/uitschakelaar
- 3 Uitlaatklep
- 4 Motor
- 5 Luchtfilter
- 6 Brandstoftankdop
- 7 Brandstoftank

- 8 Gashendel
- 9 Handgreep
- 10 Steel
- 11 Veiligheidsbeschermkap
- 12 Maaiblad/Nylon draadkop
- 13 Veiligheidsbarrière

COMPONENTES DA ROCADORA


- 1 Sistema de correia
- 2 Interruptor de paragem do motor
- 3 Protecção da panela de escape
- 4 Motor
- 5 Filtro de ar
- 6 Tampa do depósito de combustível
- 7 Depósito de combustível


- 8 Alavança de acelerador
- 9 Punho
- 10 Tubo de transmissão
- 11 Protecção
- 12 Disco/Cabeca de fio de nylon
- 13 Barra de segurança


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ


- 1 Συνδεση ζωνης
- 2 Γενικος διακοπτης
- 3 Προστασια εξατμισης
- 4 Ποτερ
- 5 Φιλτρο αερα
- 6 Ταπα τεποζιτου καυσιμου
- 7 Τεποζιτο καυσιμου
- 8 Λεβιες επιταχυνσης

- 9 Χερουλι
- 10 Σωληνας μεταδωσης
- 11 Προστασια ασφαλειας
- 12 Δισκος/Κεφαλη με ναυλον καλωδιο
- 13 Μπαριερα ασφαλειας

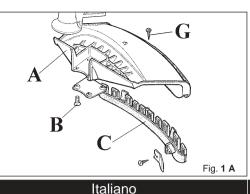

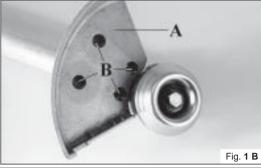

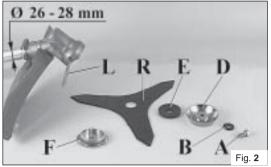

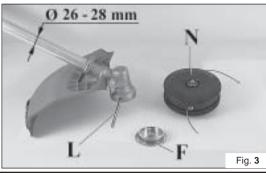

9	ΕV	/IRI	Δ	G	210	1

ASSEMBLAGE

Francais

ASSEMBLY

Enalish

MONTAGE DER MOTORSENSE

Deutsch

MONTAGGIO PROTEZIONE SICUREZZA (Fig. 1A-B)

Fissare la protezione (A) al tubo di trasmissione tramite le viti (B), in una posizione che permetta di lavorare in sicurezza.

NOTA: utilizzare la protezione (C, Fig. 1A) solamente con la testina a fili di nylon. La protezione (C) deve essere fissata con la vite (G) alla protezione (A).

Per i dischi da legno (22-60-80 denti) utilizzare **sempre** l'apposita protezione di metallo (Fig. 1B).

MONTAGGIO DISCO (Fig. 2)

Svitare in senso orario il bullone (A); togliere la rondella (B), la coppa (D) e la flangia inferiore (E). Montare il disco (R) sulla flangia superiore (F) assicurandosi del giusto senso di rotazione. Montare la flangia inferiore (E), la coppa (D), la rondella (B) ed avvitare il bullone (A) in senso antiorario. Inserire il perno in dotazione, nell'apposito foro (L) per bloccare il disco e permettere il serraggio del bullone (A, Fig. 2) a kgm 2.5 (25 Nm).

ATTENZIONE! - In caso di trasporto o rimessaggio del decespugliatore, montare la protezione del disco (M) cod. 4196084 come indicato nelle Fig. 4-5.

MONTAGGIO TESTINA A FILI DI NYLON (Fig. 3)

Inserire la flangia superiore (F). Inserire il perno fermo testina nell'apposito foro (L) ed avvitare in senso antiorario la testina (N) con la sola forza delle mani.

MONTAGE PROTECTION-SECURITE (Fig. 1A-B)

Fixer la protection (A) au tuyau de transmission à l'aide des vis (B) en position telle à vous permettre de travailler en toute sécurité.

NOTE: utiliser la protection (C, Fig. 1A) seulement avec la tête fil nylon. Le protecteur (C) doit être fixé sur le carter de protection (A) au moyen de la vis (G).

Pour les disques à bois (22-60-80 dents) utiliser **toujours** la protéction spéciale en métal (Fig. 1B).

MONTAGE DU DISQUE (Fig. 2)

Dévissez le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre (A); otez la rondelle (B), le carter (D) et la bride inférieure (E). Montez le disque (R) sur la bride supérieure (F), en vérifiant le bon sens de rotation. Montez la bride inférieure (E), le carter (D), la rondelle (B) et vissez le boulon (A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.Enfilez le goujon en dotation dans le trou approprié (L) pour pouvoir bloquer le disque et serrer le boulon (A, Fig. 2) à **2.5 kgm (25 Nm).**

ATTENTION! - En cas de transport ou de remisage de la débroussailleuse, monter le carter de protection du disque (M) p.n. 4196084 comme le montre les Fig. 4-5.

MONTAGE DE LA TETE AUX FILS DE NYLON (Fig. 3)

Enfilez la bride supérieure (F). Enfilez le goujon qui va bloquer la tête dans son orifice (L) et vissez à la main, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la tête (N).

FITTING THE SAFETY GUARD (Fig. 1A-B)

Fit the blade guard (A) to the shaft arm with screws in a position allowing the operator to work safely (B).

NOTE: use the guard (C, Fig. 1A) only with nylon head. Secure the guard (C) to the protection (A) by means of the screw (G).

When using discs for wood (22-60-80 teeth), **always** set up metal guard (see Fig. 1B).

FITTING THE DISK (Fig. 2)

Loosen the bolt (A) clockwise; remove washer (B), cup (D) and lower flange (E). Fix the blade (R) onto the upper flange (F) making sure that the rotation direction is correct. Fix the lower flange (E), the cup (D), the washer (B) and tighten bolt (A) anti-clockwise. Put the pin provided in the appropriate hole (L) to block the blade and allow the bolt (A, Fig. 2) to be tightened to **2.5 kgm (25 Nm).**

WARNING! - Fit the disk protection (M) p.n. 4196084 as shown (Fig. 4-5) before transporting or storing the brushcutter.

FITTING THE NYLON LINE HEAD (Fig. 3)

Put the upper (F) flange in place. Put the head fixing pin in the appropriate hole (L) and tighten the head (N) anti-clockwise by hand.

MONTAGE DER SCHNEIDSCHUTZVORRICHTUNG (Abb. 1A-B)

Die kunststoff- oder Stahlschutzvorrichtung (A) mittels Schrauben (B) am Schaft befestigen.

ANMERKUNG: Schutzeinsatz (C, Abb. 1A) nur mit Nylonfedenkopf verwenden. Die Schutzverkleidung (C) muss mit der Schraube (G) an der Schutzverkleidung (A) befestigt werden. Holzschneidblätter (22-60-80 Zähne) dürfen ausschlißlich mit dem entsprechenden Metallschutz (Abb. 1B) eingesetzt werden.


MONTAGE DES SCHNEIDBLATTS (Abb. 2)

Die Schraube (A) im Uhrzeigersinn lösen Unterlegscheibe (B), Gleitteller (D) und unteren Flansch (E) abnehmen. Das Schneidblatt (R) am oberen Flansch (F) montieren dabei auf richtige Drehrichtung sowie korrekten Sitz auf der Nabe achten. Unteren Flansch (E), Gleitteller (D) und Unterlegsscheibe (B) montieren, Schraube (A) entgegen Uhrzeigersinn eindrehen. Um die Schraube (A) 2.5 kgm (25 Nm) festzuziehen (Abb. 2), den bei liegenden Stift in die vorgesehene Bohrung (L) einsetzen.

ACHTUNG! - Für den Transport und die Lagerung des Motorsensen muss die Schneideblatt-Schutzverkleidung (M) p.n. 4196084 wie auf den Abb. 4-5 dargestellt montiert werden.

MONTAGE DES NYLONFADENKOPFS (Abb. 3)

Den oberen Flansch (F) im vorgesehenen Nabensitz einsetzen. Den Arretierungsstift in die vorgesehene Bohrung (L) einsetzen und den Nylonfadenkopf (N) nur von Hand entgegen Uhrzeigersinn festschrauben.

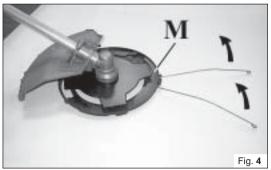



	_	
-10	h	
I IQ	J	

Español Nederlands		Português	Ελληνικα	
MONTAJE	MONTAGE	MONTAGEM	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	

MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD (Fig. 1A-B)

Fije la protección (A) al tubo de transmisión, por medio de los tornillos (B) en una posición tal que permita trabajar con seguridad.

NOTA: utilize el protector (C, Fig. 1A) solamente con la cabeza con hilo de nylon. La protección (C) debe fijarse con el tornillo (G) a la protección (A). Cuando se emplean discos para madera (22-60-80 dientes), siempre se debe utilizar la protección metálica especial (Fig. 1B).

MONTAJE DEL DISCO (Fig. 2)

Destornille en sentido horario el perno (A); guite la arandela (B), la copeta (D) y la brida inferior (E). Monte el disco (R) sobre la brida superior (F) y controle que el sentido de rotación sea correcto. Monte la brida inferior (E), la copeta (D), la arandela (B) y apriete el perno (A) en sentido antihorario. Indroduzca el perno en dotación, en el orificio predispuesto (L) para bloquear el disco y ajuste el tornillo (A, Fig. 2) a 2.5 kgm (25 Nm).

ATENCIÓN! - Para transportar o guardar la desbrozadora, monte la protección del disco (M) p.n. 4196084 como ilustran las Fig. 4-5.

MONTAJE DEL CABEZAL DE HILOS DE NYLON (Fig. 3)

Introduzca la arandela superior (F). Ponga el perno que bloquea el cabezal en el orificio correspondiente (L) y atornille el cabezal (N) en sentido antihorario ajustándolo con la sola fuerza de las manos.

MONTAGE VAN DE VEILIGHEIDSKAP (Fig. 1A-B)

Monteer de kunststof of stalen beschermkap (A) met de bouten op zodanige wijze aan de steel dat deze een goede bescherming biedt (B).

OPMERKING: Gebruik de extra beschermrand (C, Fig. 1A) alleen in combinatie met de nylon draadkop. De beschermkap (C) moet met de schroef (G) op de beschermkap (A) bevestigd worden.

Voor hout-zaagschijven (22-60-80 tanden) moet altijd de speciale metalen bescherming worden gebruikt (Fig. 1B).

MONTAGE VAN HET MAAIBLAD (Fig. 2)

Draai de bout (M8 x 1.25 linkse draad) (A) met de klok mee los en verwijder ringen (B) deksel (D) en onderring (E). Monteer het maaimes (R) op de borgring (F) waarbij u er op let, dat de draairichting goed is en dat deze goed gepositioneerd is t.o.v. de houder (G). Monteer de onderring (E), deksel (D), ringen (B) en schroefbout (A) tegen de wijzers van de klok in vast. Steek de meegeleverde blokkeerpen in het daarvoor bestemde gat (L) om het maaiblad te blokkeren. Nnu kan men bout (A, Fig. 2) op moment vastdraaien 2.5 kgm (25 Nm).

LET OP! - Monteer bij transport of opslag de beschermkap (M) p.n. 4196084 van de maaischijf op de bosmaaier zoals op de Fig. 4-5 is weergegeven.

MONTAGE VAN DE NYLON DRAADKOP (Fig. 3)

Monteer de bovenring (F) op hun plaats op de transmissie. Plaats de blokkeerpen in het gat (L) en schroef de draadkop (N) handvast tegen de wijzers van de klok in.

MONTAGEM PROTECCÃO SEGURANCA (Fig. 1A-B)

Fixe a protecção de plástico ou ferro (A) no tubo de transmissão com a aiuda dos parafusos (B) numa posição tal que vos permita trabalhar com toda a segurança.

NOTA: utilize a protecção (C. Fig. 1A) adenas con os fios de nylon. A protecção (C) deve ser fixada com o parafuso (G) à protecção (A).

Para os discos para madeira (22-60-80 dentes) utilize sempre a apropriada proteção de metal (Fig. 1B).

MONTAGEM DO DISCO (Fig. 2)

Desenrosque o perno no sentido aos ponteiros do relógio (M8 x 1.25 rosca esquerda) (A). Tirar a anilha (B), o copo (D) e a falange inferior (E). Monte o disco (R) sobre a falange superior (F), verificando o bom sentido de rotação e a boa posição sobre o cubo (G). Monte o freio inferior (E), o copo (D), as anilhas (B) e aperte o perno (A) no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Colocar a cavilha no furo apropriado (L) para poder bloquear o disco e trancar o parafuso (A, Fig. 2) a 2.5 kgm (25 Nm).

ATENÇÃO! - Em caso de transporte ou aquando guardar la rocadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196084 como ilustrado nas Fig. 4-5.

MONTAGEM DA CABEÇA NOS FIOS DE NYLON (Fig. 3)

Enfie o freio superior (F) nos seus lugares no cubo. Enfie a cavilha que vai bloquear a cabeça no seu orifício (L) e aperte à mão, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, a cabeça (N).

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Eik. 1A-B)

Σταθεροποιειστε την προστασια (Α) στον σωληνα μεταδόσης με τις βιδές (Β), σε μια θέση που να επιτρεπει την εργασια σε συνθηκες ασφαλειας.

Σημειωση: Χρησιμοποιητε την προστασια (C, Εικ.1Α) μονο με την κεφαλη ναυλον καλωδιου. Η προστασία (C) πρέπει να στερεωθεί με τη βίδα (G) στην προστασία (Α).

Για τους δισκους ξυλο (20-60-80 δοντια) χρησιμοποιειται παωτα την ειδικη μεταλλικη προστασια (Εικ. 1Β).


ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (Εικ.2)

Ξεβιδωστε δεξιοστροφα το μπουλονι (Α). Βγαλτε την ροδελα (Β), το μεταλλικο ποτηρακι (D), την κατω φλαντζα (Ε). Μονταρετε τον δισκο (R) στην πανω φλαντζα (F), με την σωστη φορα περιστροφης. Μονταρετε την πανω φλαντζα (Ε), το μεταλλικο ποτηρακι (D), την ροδελα (Β) και βιδωστε το μπουλονι αριστεροστροφα. Εισχωρειστε τον αξονα στην ειδικη οπη (L) για να μπλοκαρετε τον δισκο και να επιτρεψετε την σταθεροποιηση του μπουλονιου (Α, Εικ.2) σε 2.5 kgm (25Nm).

Α ΠΡΟΣΟΧΗ! - Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποθήκευσης του θαμνοκοπτικού, τοποθετήστε την προστασία του δίσκου (Μ) p.n. 4196084 όπως φαίνεται στις Εικ. 4-5.

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ (Εικ.3)

Εισχωρειστε την πανω φλαντζα (F). Εισχωρειστε τον αξονα σταθεροποιησης της κεφαλης στην ειδική οπη (L) και βιδωστε αριστεροστροφα την κεφαλη (N) με τα χερια.

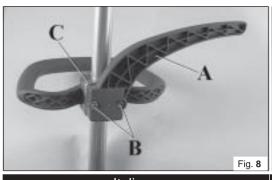





Italiano

ASSEMBLAGE - NORMES DE TRAVAIL

Français

ASSEMBLY - WORK PRECAUTIONS

English

Deutsch

MONTAGE DER MOTORSENSE - ARBEITSVORKEHRUNG

MONTAGGIO BARRIERA DI SICUREZZA (Fig. 8)

Quando si utilizza il disco anziché la testina a fili di nylon è necessario montare la "barriera di sicurezza". Fissare la barriera (A) sotto l'attacco impugnatura (C) tramite le viti (B), avendo l'accortezza di verificare che la "barriera di sicurezza" stessa risulti sul lato sinistro del decespugliatore.

ASSEMBLAGGIO - NORME DI LAVORO

MONTAGGIO IMPUGNATURA (Fig. 9-10)

Montare l'impugnatura sul tubo di trasmissione e fissarla tramite viti (A), rondelle e dadi. La posizione dell'impugnatura è registrabile in funzione all'esigenza dell'operatore.

ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i componenti del decespugliatore siano ben collegati e le viti serrate.

NORME DI LAVORO

ATTENZIONE! - Seguire sempre le norme di sicurezza. Il decespugliatore deve essere utilizzato solamente per tagliare erba o piccoli arbusti. È proibito tagliare altri tipi di materiale. Non utilizzare il decespugliatore come leva per sollevare, spostare o spezzare oggetti, né bloccarlo su sostegni fissi. È proibito applicare alla presa di forza del decespugliatore utensili o applicazioni che non siano quelli indicati dal costruttore.

MONTAGE DE LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ (Fig. 8)

En utilisant le disc à la place de la tête nylon, il est nécessaire de monter la "barrière de sécurité". Fixer la barrière (A) sous le support de la poignée (C) au moyen des vis (B), en prendant bien soin de vérifier pue la "barrière de sécurité" même sait du côte gauche de la débroussailleuse.

MONTAGE DE LA POIGNEE (Fig. 9-10)

Montez la poignée sur le tuyau de transmission et fixez-la avec les vis (A), les rondelles et les écrous. La position de la poignée se règle selon les exigences de l'opérateur.

ATTENTION: Veillez à ce que tous les composants soient bien relié et les vis serrées.

NORMES DE TRAVAIL

ATTENTION! - Respectez toujours les normes de sécurité. Le débroussailleuse ne doit être utilisé que pour tailler des herbe ou de petits arbustes. Il est interdit de tailler autre chose. N'utilisez pas le comme levier pour lever, déplacer ou fendre des objets et ne le bloquez pas sur des supports fixes. Il est interdit d'appliquer à la prise de force du débroussailleuse des outils ou des applications autres que ceux qui sont indiqués par le constructeur.

ASSEMBLING THE SAFETY BOOM (Fig. 8)

When using the disc instead of nylon line head, it is necessary to set up the "safety boom". Fix the boom (A) under the attachment of handle (C) by means of the screws (B). Taking care to verify the "safety boom" being on the left side of the brushcutter.

FITTING THE HANDLE (Figs. 9-10)

Fit the handle onto the shaft arm and secure it using screws (A), washers, and nuts. The handle position is calculated depending on the requirements of the operator.

WARNING: Make sure that all components are connected properly and all screws tightened.

WORK PRECAUTIONS

WARNING! - Always follow the safety precautions. The brush cutter must only be used to trim grass material. Do not use the brush cutter as a lever to lift, move or break objects, nor lock it on fixed supports. It is forbidden to apply tools or applications that are not the ones indicated by the manufacturer onto the brush cutter's power take-off.

MONTAGE SCHUTZSTANGE (Abb. 8)

Bei Einsatz mit Schneidblatt anstelle des Nylonfadenkopfes ist die "Schutzstange" zu montieren. Schutzstange (A) unter der Griffbefestigung (C) durch die Schrauben (B) befestigen. Versichern Sie Sich, daß die "schutzstange" auf der Linkseite des Motorsense ist.

GRIFFMONTAGE (Abb. 9-10)

Den Griff auf den Schaft montieren und mittels Schrauben (A), Unterlegscheiben und Muttern gleichmässig und kreuzweise festschrauben. Die Griffposition ist entsprechend den Ansprüchen des Bedieners verstellbar.

ACHTUNG: Beachten, daß alle Bauteile sauber angeschlossen und die Schrauben festgezogen sind.

ARBEITSVORKEHRUNG

ACHTUNG! - Befolgen Sie immer die Sicherheitsvorkerungen. Der Motorsense darf nur für den Schnitt von gras oder kleinen Sträuchern eingesetzt werden. Es ist absolut verboten, andere Arten von Materialien zu schneiden. Benutzen Sie den Motorsense nicht als Hebel zum Anheben, Versetzen oder zum Zerkleinern von Gegenständen; befestigen Sie ihn auch nicht an starren Halterungen. Es ist verboten, am Antrieb des Motorsense Geräte oder Zusätze anzubringen, die nicht vom Hersteller für diesen Zweck ausdrücklich angegeben sind.


Faraçal			
Español	Nederlands	Português	Ελληνικα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ –
MONTAJE - NORMAS DE TRABAJO	MONTAGE - ARBEIDSVOORSCHRIFTEN	MONTAGEM - NORMAS DE TRABALHO	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MONTAJE DE LA BARRA DE SEGURIDAD (Fig. 8) Cuando se emplea el disco en vez del cabezal de hilos de nylon, se debe montar la "barra de seguridad". Para ello coloque la barra (A) por debajo de la fijación de la empuñadura (C) mediante los tornillos (B). Verificar che la "barra de seguridad" sea en el lado izquierdo de la desbrozadora. MONTAJE DE LA EMPUÑADURA (Fig. 9-10) Monte la empuñadura en el eje de transmisión y fijela mediante los tornillos (A), las arandelas y las tuercas. La posición de la empuñadura es regulable en función de las exigencias del operador. ATENCIÓN: Asegúrese que todos los componentes se encuentren bien conectados y los tornillos apretados. NORMAS DE TRABAJO ATENCIÓN!-Respetar siempre las normas de seguridad. La desbrozadora debe ser utilizada solamente para cortar césped o pequeños arbustos. Está prohibida su utilización para cortar cualquier otro tipo de material. No utilizar la desbrozadora como palanca para levantar, desplazar o para romper objetos, ni bloquearlo	MONTAGE VEILIGHEIDSBARRIERE (Fig. 8) Wanneer er een schijf wordt gebruikt in plaats van de kop met nylondraden moet de "veiligheidsbarrière" worden gemonteerd. Bevestig de barrière (A) onder de aansluiting van de handgreep (C) met behlup van de schroeven (B), waarbij u erop moet letten of de "veiligheidsbarrière" wel aan de linkerzijde van de bosmaaier zit. MONTAGE VAN DE HANDGREEP (Fig. 9-10) Plaats de handgreep op de steel en vergrendel deze door schroeven (A), ringen en moeren gelijkmatig en kruiselings vast te draaien. De handgreep positie is berekend op normaal gebruiksgemak van de gebruiker. LET OP: Controleer of alle componenten goed gemonteerd zijn en dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn. ARBEIDSVOORSCHRIFTEN LET OP! - Altijd de veiligheidsvoorsschriften volgen. De bosmaaier moet siechts gebruikt worden voor het knippen van gras en kleine heesters. Het is verboden ieder ander materiaal te knippen. De bosmaaier niet gebruiken om voorwerpen op te lichten, te verplaatsen, te versplinteren. Niet blokkeren op een vaste steun. Het is verboden	MONTAGEM DA BARRA DE SEGURANÇA (Fig. 8) Quando se utiliza o disco invés do cabeçote com fios de nylon, é necessário montar a "barra de segurança" Fixe a barra de segurança (A) debaixo da junção da empunhadura (C) mediante os parafusos (B), prestando atenção em verificar que a "barreira de segurança" esteja no lado esquerdo de roçadora MONTAGEM DO PUNHO (Fig. 9-10) Monte o punho sobre o tubo de transmissão e fixeo com os parafusos (A), as anilhas e as porcas de maneira uniforme e cruzada. A posição do punho regula-se segundo as exigências do operador. ATENÇÃO: Certifique-se de que todos os componentes estão bem ligados e os parafusos apertados. NORMAS DE TRABALHO ATENÇÃO! - Respeite sempre as normas de segurança. A roçadora deve ser utilizada só para cortar relvas ou pequenos arbustos. Está proibido cortar outros tipos de materiais. Não utilize a roçadora como alavanca para elevar, deslocar, ou romper objectos, nem bloqueá-la sobre suportes fixos. Está proibido introduzir na tomada de força da roçadora utensilios ou	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΙΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Εικ. 8) Οταν χρησιμοποιειτε το δισκο οτη θεση της μεσινεζας, ειναι απαραιτητο να τοποθετησετε την "μπαριερα ασφαλειας". Στερεωστε την μπαριερα ασφαλειας (Α) κατω απο τη συνδεση της χειρολαβης(C) μετις βιδες (Β), και βε βαιωθειτε ότι η "μπαριέρα ασφαλειας" βρισκεται στην αριστερή πλευρά του θαμνοκοπτη. ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ (Εικ. 9–10) Μονταρετε την λαβη στον αξονα μεταδοσης και σταθεροποιειστε την με τις βιδες (Α), τις ροδελες και τα παξιμαδια. Η θεση της λαβης κανονίζεται συμφωνα με τις αναγκες του χρηστη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτειτε οτι ολα τα εξαρτηματα του θαμνοκοπτη ειναι καλα συνδεδεμενα και ολες οι βιδες σφιχτες. ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! – Ακολουθειτε παντα τους κανονες ασφαλειας. Το θαμνοκοπτη θα πρεπει να χρησιμοποιηθει μονο για την κοπη γρασιδιου η πουρναριων. Απαγορευεται η κοπη καθε αλλου υλικου. Μην χρησιμοποιητε το θαμνοκοπτη σαν υποστηριγμα για να ανασηκωνετε, να μετακινητε η να σπατε αντικειμενα. Μην σταθεροποιειτε το μηχανημα σε μονιμα στηριγματα. Απαγορευεται








5. p.n.4175157

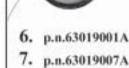

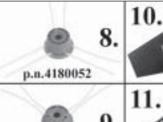

p.n.4180053









DISPOSITIVI DI TAGLIO CONSIGLIATI	DISPOSITIFS DE COUPE PRÉCONISÉS

730 S - 730 T

Italiano

- Lama di nvlon 4 denti Ø 10"/255 mm
- Lama di nylon 3 denti Ø 10"/255 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 lame Ø 255 mm
- Testina "Batti e vai" Ø 130 mm 2 fili nylon Ø 2.4mm (in dotazione)
- Testina "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fili quadrati lato 3 mm
- 10. Lama per erba Ø 10"/255 mm, spessore 1.6 mm
- 12. Disco 3 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 13. Disco 3 lame fisse Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 14. Disco 3 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.8 mm
- 15. Disco 3 denti Ø 12"/305 mm, spessore 2.4 mm
- 16. Disco 4 denti Ø 9"/230 mm, spessore 1.4 mm (in dotazione)
- 18. Disco 8 denti Ø 9"/230 mm, spessore 1.4 mm
- 19. Disco 8 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 21. Disco 60 denti Ø 9"/230 mm, spessore 1.4 mm (730 S)
- 22. Disco 60 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm (730 T)
- 23. Disco 80 denti Ø 9"/230 mm, spessore 1.4 mm (730 S)
- 24. Disco 80 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm (730 T)

ATTENZIONE - L'utilizzo di dispositivi di taglio non approvati dal costruttore può condurre a situazioni di pericolo.

735 S - 735 T

- 1. Lama di nvlon 4 denti Ø 10"/255 mm
- Lama di nylon 3 denti Ø 10"/255 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 lame Ø 315 mm
- Testina "Batti e vai" Ø 130 mm 2 fili nylon Ø 2.4mm
- 7. Testina "Batti e vai" Ø 130 mm – 2 fili nylon Ø 3 mm (in dotazione)
- Testina "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fili quadrati lato 3 mm
- 10. Lama per erba Ø 10"/255 mm, spessore 1.6 mm
- 12. Disco 3 denti Ø 10"/255 mm. spessore 1.4 mm 13. Disco 3 lame fisse Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 14. Disco 3 denti Ø 10"/255 mm. spessore 1.8 mm
- 15. Disco 3 denti Ø 12"/305 mm. spessore 2.4 mm
- 17. Disco 4 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm (in dotazione)
- 18. Disco 8 denti Ø 9"/230 mm, spessore 1.4 mm (735 S) 19. Disco 8 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 22. Disco 60 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 24. Disco 80 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 25. Coltello 3 lame Ø 10"/255 mm, spessore 3 mm (735 T)

730 S - 730 T

Francais

- 1. Lame nvlon 4 dents Ø 10"/255 mm
- Lame nylon 3 dents Ø 10"/255 mm
- Disque "Pro Trim Professional" 3 lames Ø 255 mm
- Tête "Tap and go" Ø 130 mm 2 fils nylon Ø 2.4 mm (en équipment)
- Tête "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fils carrés côté 3 mm
- 10. Lames pour l'herbe Ø 10"/255 mm. épaisseur 1.6 mm
- 12. Disgue 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 13. Disque 3 lame fixes Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 14. Disque 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.8 mm
- 15. Disque 3 dents Ø 12"/305 mm, épaisseur 2.4 mm
- 16. Disque 4 dents Ø 9"/230 mm, épaisseur 1.4 mm (en équipment)
- 18. Disque 8 dents Ø 9"/230 mm, épaisseur 1.4 mm
- 19. Disque 8 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 21. Disque 60 dents Ø 9"/230 mm, épaisseur 1.4 mm (730 S)
- 22. Disque 60 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm (730 T)
- 23. Disque 80 dents Ø 9"/230 mm, épaisseur 1.4 mm (730 S)
- 24. Disque 80 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm (730 T)

ATTENTION - L'utilisation d'accessoires de coupe non approuvé par le constructeur peut entraîner des situations à risque.

735 S - 735 T

- 1. Lame nvlon 4 dents Ø 10"/255 mm
- Lame nylon 3 dents Ø 10"/255 mm
- Disque "Pro Trim Professional" 3 lames Ø 315 mm
- Tête "Tap and go" Ø 130 mm 2 fils nylon Ø 2.4 mm
- Tête "Tap and go" Ø 130 mm 2 fils nylon Ø 3 mm (en équipment)
- Tête "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fils carrés côté 3 mm
- 10. Lames pour l'herbe Ø 10"/255 mm. épaisseur 1.6 mm
- 12. Disque 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 13. Disgue 3 lame fixes Ø 10"/255 mm. épaisseur 1.4 mm
- 14. Disque 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.8 mm
- 15. Disque 3 dents Ø 12"/305 mm, épaisseur 2.4 mm
- 17. Disque 4 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm (en équipment)
- Disque 9 dents Ø 9"/230 mm, épaisseur 1.4 mm (735 S)
- 19. Disque 8 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 22. Disque 60 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- Disque 80 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 25. Lames 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 3 mm (735 T)

730 S - 730 T

Enalish

RECOMMENDED CUTTING DEVICES

- 1. 4-tooth nylon blade Ø 10"/255 mm
- 3-tooth nylon blade Ø 10"/255 mm
- "Pro Trim Professional" disc 3-blade Ø 255 mm
- "Tap and go" head Ø 130 mm 2 nylon lines Ø 2.4 mm (supplied)
- "Multiline" head Ø 2.75"/70 mm 6 square lines 3 mm sides
- 10. Grass blade Ø 10"/255 mm. 1.6 mm thickness
- 12. 3-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness
- 13. 3-fixed teeth blade Ø 10"/255 mm. 1.4 mm thickness
- 14. 3-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.8 mm thickness
- 15. 3-tooth disk Ø 12"/305 mm, 2.4 mm thickness
- 16. 4-tooth disk Ø 9"/230 mm. 1.4 mm thickness (sup-
- plied)
- 18. 8-tooth disk Ø 9"/230 mm, 1.4 mm thickness
- 19. 8-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness
- 21. 60-tooth disk Ø 9"/230 mm, 1.4 mm thickness (730 S)
- 22. 60-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness (730 T)
- 23. 80-tooth disk Ø 9"/230 mm, 1.4 mm thickness (730 S) 24. 80-tooth disk Ø 10"/255 mm. 1.4 mm thickness (730 T)

WARNING - The use of cutting devices not authorised by the manufacturer can generate safety risks.

735 S - 735 T

- 1. 4-tooth nylon blade Ø 10"/255 mm
- 3-tooth nylon blade Ø 10"/255 mm
- "Pro Trim Professional" disc 3-blade Ø 315 mm
- "Tap and go" head Ø 130 mm 2 nylon lines Ø 2.4 mm
- 7. "Tap and go" head Ø 130 mm 2 nylon lines Ø 3 mm (supplied)
- "Multiline" head Ø 2.75"/70 mm 6 square lines 3 mm
- 10. Grass blade Ø 10"/255 mm, 1.6 mm thickness
- 12. 3-tooth disk Ø 10"/255 mm. 1.4 mm thickness
- 13. 3-fixed teeth blade Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness
- 14. 3-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.8 mm thickness
- 15. 3-tooth disk Ø 12"/305 mm. 2.4 mm thickness
- 17. 4-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness (supplied) 18. 8-tooth disk Ø 9"/230 mm, 1.4 mm thickness (735 S)
- 19. 8-tooth disk Ø 10"/255 mm. 1.4 mm thickness
- 22. 60-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness
- 24. 80-tooth disk Ø 10"/255 mm. 1.4 mm thickness
- 25. 3-blade knife Ø 10"/255 mm, 3 mm thickness (735 T)

730 S - 730 T

Deutsch

EMPFOHLENE SCHNEIDVORRICHTUNGEN

- Nylonschneideblatt mit 4 Z\u00e4hnen − Ø 10"/255 mm
- Nylonschneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm
- Schneideblatt "Pro Trim Professional" mit 3 Klingen Ø 255 mm
- Schneidkopf "Tap and go" Ø 130 mm 2 Nylonfäden Ø 2.4 mm (inbegriffen)
- Schneidkopf "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 guadratische Nvlonfäden. Seitenlänge 3 mm
- 10. Klingen für Gras Ø 10"/255 mm. Dicke 1.6 mm.
- 12. Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm
- 13. Schneideblatt mit 3 festen Klingen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm
- 14. Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.8 mm
- 15. Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 12"/305 mm, Dicke 2.4 mm
- 16. Schneideblatt mit 4 Zähnen Ø 9"/230 mm. Dicke 1.4 mm (inbeariffen)
- Schneideblatt mit 8 Zähnen Ø 9"/230 mm, Dicke 1.4 mm
- Schneideblatt mit 8 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm
- Schneideblatt mit 60 Zähnen Ø 9"/230 mm. Dicke 1.4 mm (730 S)
- Schneideblatt mit 60 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm (730 T)
- Schneideblatt mit 80 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm (730 S) 24. Schneideblatt mit 80 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm (730 T)

ACHTUNG - Die Verwendung von Schneidvorrichtungen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, kann Gefahrensituationen zur Folge haben.

735 S - 735 T

- Nylonschneideblatt mit 4 Zähnen Ø 10"/255 mm
- Nylonschneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm
- Schneideblatt "Pro Trim Professional" mit 3 Klingen Ø 315 mm
- Schneidkopf "Tap and go" Ø 130 mm 2 Nylonfäden Ø 2.4 mm
- Schneidkopf "Tap and go" Ø 130 mm 2 Nylonfäden Ø 3 mm (inbegriffen)
- Schneidkopf "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 quadratische Nylonfäden, Seitenlänge 3 mm
- 10. Klingen für Gras Ø 10"/255 mm. Dicke 1.6 mm.
- Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm
- Schneideblatt mit 3 festen Klingen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm
- 14. Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.8 mm
 - Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 12"/305 mm, Dicke 2.4 mm
- 17. Schneideblatt mit 4 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm (inbegriffen)
- Schneideblatt mit 8 Zähnen Ø 9"/230 mm, Dicke 1.4 mm (735 S)
- Schneideblatt mit 8 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm
 - Schneideblatt mit 60 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm Schneideblatt mit 80 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm
- 25. Messer mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 3 mm (735 T)

12















 p.n.4095568 p.n.4095563 	
--	--

p.n.4095065 Nederlands

20, p.n.4095666R

21. p.n.4095636R 22. p.n.4095635R

DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSEJADOS

730 S - 730 T

Español

- Hoja de nailon 4 dientes Ø 10"/255 mm
- Hoja de nailon 3 dientes Ø 10"/255 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 hoias Ø 255 mm
- Cabezal "Tap and go" Ø 130 mm 2 hilos de nailon Ø 2.4 mm (de serie)
- Cabezal "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 hilos cuadrados 3 mm de lado
- 10. Hoja para Hierba Ø 10"/255 mm, grosor 1.6 mm
- 12. Disco 3 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 13. Disco 3 hojas fijas Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 14. Disco 3 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.8 mm
- 15. Disco 3 dientes Ø 12"/305 mm, grosor 2.4 mm
- 16. Disco 4 dientes Ø 9"/230 mm, grosor 1.4 mm (de
- 18. Disco 8 dientes Ø 9"/230 mm, grosor 1.4 mm
- 19. Disco 8 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 21. Disco 60 dientes Ø 9"/230 mm, grosor 1.4 mm (730 S)
- 22. Disco 60 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm (730 T)
- 23. Disco 80 dientes Ø 9"/230 mm, grosor 1.4 mm (730 S)
- 24. Disco 80 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm (730 T)
- ATENCIÓN El uso de dispositivos de corte no aprobados por el fabricante puede provocar situaciones de peliaro.

735 S - 735 T

- 1. Hoja de nailon 4 dientes Ø 10"/255 mm
- Hoja de nailon 3 dientes Ø 10"/2550 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 hoias Ø 315 mm
- Cabezal "Tap and go" Ø 130 mm 2 hilos de nailon Ø 2.4 mm
- Cabezal "Tap and go" Ø 130 mm 2 hilos de nailon Ø 3 mm (de serie)
- Cabezal "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 hilos cuadrados
- 10. Hoja para Hierba Ø 10"/255 mm, grosor 1.6 mm
- 12. Disco 3 dientes Ø 10"/255 mm. grosor 1.4 mm
- 13. Disco 3 hojas fijas Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm 14. Disco 3 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.8 mm
- 15. Disco 3 dientes Ø 12"/305 mm, grosor 2.4 mm
- 17. Disco 4 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm (de serie)
- 18. Disco 8 dientes Ø 9"/230 mm, grosor 1.4 mm (735 S)
- 19. Disco 8 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 22. Disco 60 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 24. Disco 80 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 25. Cuchillo 3 hojas Ø 10"/255 mm, grosor 3 mm (735 T)

730 S - 730 T

- Schiif "Pro Trim Professional" 3 maaibladen Ø 255 mm
- mm (bijgeleverd)
- ziikant 3.3 mm
- 10. Gras maaiblad Ø 10"/255 mm, dikte 1.6 mm
- 12. Schiif 3 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 13. Schiif 3 vast maaiblad Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 14. Schijf 3 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.8 mm
- 15. Schiif 3 tanden Ø 12"/305 mm, dikte 2.4 mm
- 18. Schiif 8 tanden Ø 9"/230 mm, dikte 1.4 mm
- 19. Schiif 8 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 21. Schijf 60 tanden Ø 9"/230 mm, dikte 1.4 mm (730 S)
- 23. Schiif 80 tanden Ø 9"/230 mm, dikte 1.4 mm (730 S)
- LET OP Het gebruik van snijwerktuigen die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant kan gevaarlijke

- 7. Kop "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylon draden Ø 3
- Kop "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 vierkante draden
- ziikant 3 mm
- 12. Schiif 3 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm

- 15. Schijf 3 tanden Ø 12"/305 mm, dikte 2.4 mm
- 18. Schijf 8 tanden Ø 9"/230 mm, dikte 1.4 mm (735 S)
- 19. Schiif 8 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 24. Schijf 80 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm

AANBEVOLEN SNIJWERKTUIGEN

- Nvlon maaiblad 4 tanden Ø 10"/255 mm
- Nylon maaiblad 3 tanden Ø 10"/255 mm
- Kop "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylon draden Ø 2.4
- Kop "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 vierkante draden

- 16. Schiif 4 tanden Ø 9"/230 mm, dikte 1.4 mm
- (bijgeleverd)

- 22. Schiif 60 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm (730 T)
- 24. Schijf 80 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm (730 T)
- situaties tot gevolg hebben.

735 S - 735 T

- Nvlon maaiblad 4 tanden Ø 10"/255 mm
- Nylon maaiblad 3 tanden Ø 10"/255 mm
- Schiif "Pro Trim Professional" 3 maaibladen Ø 315 mm
- Kop "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylon draden Ø 2.4 mm
- mm (bijgeleverd)
- 10. Gras maaiblad Ø 10"/255 mm, dikte 1.6 mm
- 13. Schijf 3 vast maaiblad Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 14. Schijf 3 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.8 mm
- 17. Schijf 4 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm (bijgeleverd)

- 22. Schijf 60 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 25. Mes 3 maaiblad Ø 10"/255 mm, dikte 3 mm (735 T)

730 S - 730 T

Português

DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSELHADOS

- Serra em nylon de 4 dentes Ø 10"/255 mm
- Serra em nylon de 3 dentes Ø 10"/255 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 serras Ø 255 mm
- Cabeca "Tap and go" Ø 130 mm 2 fios em nylon Ø 2.4 mm (incluídos)
- Cabeça "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fios de secção quadrada de 3 mm
- Serra para relva Ø 10"/255 mm, espessura 1.6 mm
- 12. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 13. Disco 3 serras fixas Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 14. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.8 mm
- 15. Disco 3 dentes Ø 12"/305 mm, espessura 2.4 mm 16. Disco 4 dentes Ø 9"/230 mm, espessura 1.4 mm (incluídos)
- Disco 8 dentes Ø 9"/230 mm. espessura 1.4 mm
- 19. Disco 8 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm 21. Disco 60 dentes Ø 9"/230 mm, espessura 1.4 mm (730 S)
- 22. Disco 60 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm (730 T)
- Disco 80 dentes Ø 9"/230 mm, espessura 1.4 mm (730 S) 24. Disco 80 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm (730 T)
- ATENÇÃO: a utilização de dispositivos de corte não aprovados pelo fabricante pode acarretar situações de perigo.

735 S - 735 T

- Serra em nylon de 4 dentes Ø 10"/255 mm
- Serra em nylon de 3 dentes Ø 10"/255 mm Disco "Pro Trim Professional" 3 serras – Ø 315 mm
- Cabeca "Tap and go" Ø 130 mm 2 fios em nylon Ø 2.4 mm
- 7. Cabeça "Tap and go" Ø 130 mm 2 fios em nylon Ø 3 mm (incluídos)
- Cabeca "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fios de secção
- quadrada de 3 mm 10. Serra para relya Ø 10"/255 mm, espessura 1.6 mm
- 12. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm 13. Disco 3 serras fixas Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 14. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm. espessura 1.8 mm 15. Disco 3 dentes Ø 12"/305 mm, espessura 2.4 mm
- 17. Disco 4 dentes Ø 10"/255 mm. espessura 1.4 mm (incluídos)
- 18. Disco 8 dentes Ø 9"/230 mm, espessura 1.4 mm (735 S) 19. Disco 8 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 22. Disco 60 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm 24. Disco 80 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 25. Faca 3 serras Ø 10"/255 mm, espessura 3 mm (735 T)

730 S - 730 T

Ελληνικα

Συνιστώμενα εργαλεία κοπής

- Μαχαίοι νάιλον 4 δοντιών Φ 10"/255 mm
- Μαχαίρι νάιλον 3 δοντιών Φ 10"/255 mm
- Δίσκος "Pro Trim Professional" μαχαιριών Φ 255 mm
- 6. Κεφαλή "Tap and go" Φ 130 mm 2 νήματα νάιλον Φ 2.4 mm (παρέχονται)
- Κεφαλή "Multiline" Φ 2.75"/70 mm 6 τετράγωνα
- νήματα με πλευρά 3 mm
- 10. Μαχαίρι γρασίδι Φ 10"/255 mm, πάχους 1.6 mm 12. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm. πάχους 1.4 mm
- 13. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
- 14. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.8 mm
- 15. Δίσκος 3 δοντιών Φ 12"/305 mm, πάχους 2.4 mm 16. Δίσκος 4 δοντιών Φ 9"/230 mm, πάχους 1.4 mm
 - (παρέγονται)
- 18. Δίσκος 8 δοντιών Φ 9"/230 mm, πάχους 1.4 mm
- 19. Δίσκος 8 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm 21. Δίσκος 60 δοντιών Φ 9"/230 mm, πάχους 1.4 mm (730 S)
- 22. Δίσκος 60 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm (730 T)
- 23. Δίσκος 80 δοντιών Φ 9"/230 mm. πάχους 1.4 mm (730 S) 24. Δίσκος 80 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm (730 T)

Α ΠΡΟΣΟΧΗ - Η χρήση εργαλείων κοπής μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.

735 S - 735 T

- Μαχαίρι νάιλον 4 δοντιών Φ 10"/255 mm
- Μαχαίρι νάιλον 3 δοντιών Φ 10"/255 mm
- Δίσκος "Pro Trim Professional" 3 μαχαιριών Φ 315 mm Κεφαλή "Tap and go" Φ 130 mm - 2 νήματα νάιλον Φ 2.4 mm
- 7. Κεφαλή "Tap and go" Φ 130 mm 2 νήματα νάιλον Φ 3 mm (παρέχονται) Κεφαλή "Multiline" Φ 2.75"/70 mm - 6 τετράνωνα νήματα
- με πλευρά 3 mm
- 10. Μαχαίρι γρασίδι Φ 10"/255 mm, πάχους 1.6 mm
- 12. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm 13. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
- 14. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.8 mm
- 15. Δίσκος 3 δοντιών Φ 12"/305 mm, πάχους 2.4 mm
- 17. Δίσκος 4 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm (παρέχονται) 18. Δίσκος 8 δοντιών Φ 9"/230 mm, πάχους 1.4 mm (735 S)
- 19. Δίσκος 8 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm 22. Δίσκος 60 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
- 24. Δίσκος 80 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
- 25. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 3 mm (735 T)
 - 13







3. p.n.4161530 5. p.n.4175157



p.n.63019001A p.n.63019007A







p.n.4095638R



DISPOSITIVI DI TAGLIO CONSIGLIATI	DISPOSITIFS DE COUPE PRÉCONISÉS

RECOMMENDED CUTTING DEVICES

Enalish

EMPFOHLENE SCHNEIDVORRICHTUNGEN

Deutsch

740 S - 740 T

Italiano

- 1. Lama di nylon 4 denti Ø 10"/255 mm
- Lama di nylon 3 denti Ø 10"/255 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 lame Ø 315 mm
- Testina "Batti e vai" Ø 130 mm − 2 fili nylon Ø 2.4 mm
- Testina "Batti e vai" Ø 130 mm 2 fili nylon Ø 3 mm (in dotazione)
- Testina "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fili quadrati lato 3 mm (740 S)
- Testinà "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 8 fili quadrati lato 3.3 mm (740 T)
- Lama per erba Ø 12"/305 mm, spessore 1.6 mm
- 12. Disco 3 denti Ø 10"/255 mm. spessore 1.4 mm
- 13. Disco 3 lame fisse Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 14. Disco 3 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.8 mm
- 15. Disco 3 denti Ø 12"/305 mm. spessore 2.4 mm
- 17. Disco 4 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm (in dotazione)
- Disco 8 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- Disco 22 denti Ø 8"/200 mm, spessore 1.6 mm
- 22. Disco 60 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- 24. Disco 80 denti Ø 10"/255 mm, spessore 1.4 mm
- Coltello 3 lame Ø 10"/255 mm, spessore 3 mm (740 S)
- 26. Coltello 3 lame Ø 12"/305 mm, spessore 2.25 mm (740 T)
- ATTENZIONE L'utilizzo di dispositivi di taglio

non approvati dal costruttore può condurre a situazioni di pericolo.

ATTENZIONE! - Un utensile di taglio sbagliato o una lama affilata in modo sbagliato aumentano i rischi di contraccolpo. Controllare le lame taglia erba per individuare danni o incrinature; se sono danneggiate sostituirle.

AFFILATURA DELLE LAME TAGLIA ERBA (2-3-4 DENTI)

- 1. Le lame taglia erba sono rovesciabili: quando un lato non è più affilato, la lama può essere rovesciata e si può usare l'altro lato.
- 2. Le lame taglia erba si affilano con una lima piatta a taglio semplice
- Per mantenere l'equilibratura, limare in modo uniforme tutti i taglienti
- Se le lame non sono affilate correttamente possono creare vibrazioni anomale alla macchina con consequente rottura delle lame stesse.

740 S - 740 T

Francais

- 1. Lame nylon 4 dents Ø 10"/255 mm
- Lame nylon 3 dents Ø 10"/255 mm
- Disque "Pro Trim Professional" 3 lames Ø 315 mm
- Tête "Tap and go" Ø 130 mm 2 fils nylon Ø 2.4 mm
- Tête "Tap and go" Ø 130 mm 2 fils nylon Ø 3 mm (en équipment)
- Tête "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 fils carrés côté 3 mm (740 S)
- Tête "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 8 fils carrés côté 3.3 mm (740 T)
- 11. Lames pour l'herbe Ø 12"/305 mm, épaisseur 1.6 mm
- 12. Disgue 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 13. Disque 3 lame fixes Ø 10"/255 mm. épaisseur 1.4 mm
- 14. Disque 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.8 mm
- 15. Disque 3 dents Ø 12"/305 mm, épaisseur 2.4 mm
- 17. Disque 4 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm (en équipment)
- 19. Disque 8 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 20. Disque 22 dents Ø 8"/200 mm, épaisseur 1.6 mm
- 22. Disque 60 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 24. Disque 80 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 1.4 mm
- 25. Lames 3 dents Ø 10"/255 mm, épaisseur 3 mm (740 S)
- 26. Lames 3 dents Ø 12"/305 mm, épaisseur 2.25 mm (740 T)

ATTENTION - L'utilisation d'accessoires de coupe non approuvé par le constructeur peut entraîner des situations à risque.

ATTENTION! – Un mauvais outil de coupe ou une lame mal affûtée font augmenter les risques de contrecoups. Contrôler les lames du coupe-herbes pour identifier si elles sont endommagées; si elles le sont, les remplacer.

AFFÛTAGE DES LAMES D'UN COUPE-HERBES (2-3-4 DENTS)

- 1. Les lames d'un coupe-herbes peuvent être retournées: lorsqu'un côté n'est plus affûté, retourner la lame pour l'utiliser de l'autre côté.
- Affûter les lames à l'aide d'une lime plate à section simple.
- Pour maintenir l'équilibrage, limer toutes les parties coupantes de façon uniforme.
- Si les lames ne sont pas affûtées correctement, elles risquent de créer des vibrations anormales sur la machine, ce qui entraînerait la rupture des lames.

740 S - 740 T

1. 4-tooth nylon blade - Ø 10"/255 mm

p.n.4180053

- 3-tooth nylon blade Ø 10"/255 mm
- "Pro Trim Professional" disc 3-blade Ø 315 mm
- "Tap and go" head Ø 130 mm 2 nylon lines Ø 2.4 mm
- "Tap and go" head Ø 130 mm 2 nylon lines Ø 3 mm (supplied)
- "Multiline" head Ø 2.75"/70 mm 6 square lines 3 mm sides (740 S)
- "Multiline" head Ø 2.75"/70 mm 8 square lines 3.3 mm
- sides (740 T)
- 11. Grass blade Ø 12"/305 mm, 1.6 mm thickness
- 12. 3-tooth disk Ø 10"/255 mm. 1.4 mm thickness
- 13. 3-fixed teeth blade Ø 10"/255 mm. 1.4 mm thickness
- 14. 3-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.8 mm thickness
- 15. 3-tooth disk Ø 12"/305 mm. 2.4 mm thickness
- 17. 4-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness (supplied)
- 19. 8-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness
- 20. 22-tooth disk Ø 8"/200 mm. 1.6 mm thickness
- 22. 60-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness
- 24. 80-tooth disk Ø 10"/255 mm, 1.4 mm thickness
- 25. 3-blade knife Ø 10"/255 mm, 3 mm thickness (740 S)
- 26. 3-blade knife Ø 12"/305 mm, 2.25 mm thickness (740 T)

WARNING - The use of cutting devices not authorised by the manufacturer can generate safety risks.

WARNING! - The wrong type of cutter or an incorrectly sharpened blade will increase the risk of kickback. Check mower blades for deterioration or cracks, and replace if damaged.

SHARPENING MOWER BLADES (2-3-4 TOOTH)

- 1. Mower blades are reversible: when one side is no longer sharp, the blade can be turned over and used on the other side.
- Mower blades are sharpened using a flat single-cut file. 3. To maintain the correct balance, file all cutting edges
- uniformly. If the blades are not sharpened correctly, this can set up
- abnormal vibrations in the machine and cause the blades themselves to break ultimately.

740 S - 740 T


- Nylonschneideblatt mit 4 Zähnen Ø 10"/255 mm
- Nylonschneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm
- Schneideblatt "Pro Trim Professional" mit 3 Klingen Ø 315 mm
- Schneidkopf "Tap and go" Ø 130 mm 2 Nylonfäden Ø 2.4 mm
- Schneidkopf "Tap and go" Ø 130 mm 2 Nylonfäden Ø 3
- mm (inbegriffen) Schneidkopf "Multiline" Ø 2.75"/70 mm - 6 quadratische
- Nylonfäden. Seitenlänge 3 mm (740 S) Schneidkopf "Multiline" Ø 2.75"/70 mm – 8 quadratische
- Nylonfäden, Seitenlänge 3.3 mm (740 T)
- 11. Klingen für Gras Ø 12"/305 mm, Dicke 1.6 mm
- 12. Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm
- Schneideblatt mit 3 festen Klingen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm
- Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.8 mm
- Schneideblatt mit 3 Zähnen Ø 12"/305 mm. Dicke 2.4 mm
- 17. Schneideblatt mit 4 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm (inbeariffen)
- Schneideblatt mit 8 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm
- Schneideblatt mit 22 Zähnen Ø 8"/200 mm. Dicke 1.6 mm
- Schneideblatt mit 60 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 1.4 mm
- Schneideblatt mit 80 Zähnen Ø 10"/255 mm. Dicke 1.4 mm
- Messer mit 3 Zähnen Ø 10"/255 mm, Dicke 3 mm (740 S)
- 26. Messer mit 3 Zähnen Ø 12"/305 mm, Dicke 2.25 mm (740 T)

ACHTUNG-Die Verwendung von Schneidvorrichtungen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, kann Gefahrensituationen zur Folge haben.

ACHTUNG! – Ein falsches Schneidwerkzeug oder ein nicht korrekt geschliffenes Messer erhöhen die Risiken eines Rückstoßes. Kontrollieren Sie die Rasenmähermesser, um festzustellen, ob Schäden oder Risse vorhanden sind. Beschädigte Messer sind sofort zu ersetzen.

SCHLEIFEN DER RASENMÄHERMESSER (2-3-4 SCHNEIDE)

- 1. Die Rasenmähermesser sind umkehrbar: wenn eine Seite stumpf ist, kann das Messer umgedreht, und auf der anderen Seite verwendet werden.
- 2. Die Rasenmähermesser werden mit einer Flachfeile mit einfachem Schnitt geschliffen.
- 3. Alle Schneiden gleichmäßig feilen, damit die Messer ausgeglichen sind.
- 4. Wenn die Messer nicht korrekt geschliffen sind, können sie anormale Vibrationen der Maschine verursachen und dadurch beschädigt werden.

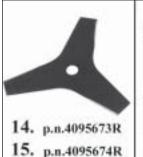







19. p.n.4095065



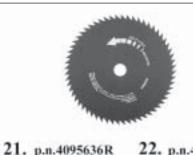

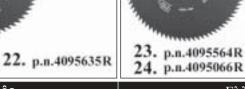



DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSEJADOS	

AANBEVOLEN SNIJWERKTUIGEN

Nederlands

DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSELHADOS

Português

Συνιστώμενα εργαλεία κοπής

Ελληνικα

740 S - 740 T

Español

- Hoia de nailon 4 dientes Ø 10"/255 mm
- Hoja de nailon 3 dientes Ø 10"/2550 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 hojas Ø 315 mm
- Cabezal "Tap and go" Ø 130 mm 2 hilos de nailon Ø 2.4 mm
- Cabezal "Tap and go" Ø 130 mm 2 hilos de nailon Ø 3 mm (de serie)
- Cabezal "Multiline" Ø 2.75"/70 mm 6 hilos cuadrados 3 mm de lado (740 S)
- Cabezal "Multiline" Ø 2,75"/70 mm 8 hilos cuadrados 3.3 mm de lado (740 T)
- 11. Hoja para Hierba Ø 12"/305 mm, grosor 1.6 mm
- 12. Disco 3 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 13. Disco 3 hojas fijas Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 14. Disco 3 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.8 mm
- 15. Disco 3 dientes Ø 12"/305 mm, grosor 2.4 mm
- 17. Disco 4 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm (de serie)
- 19. Disco 8 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 20. Disco 22 dientes Ø 8"/200 mm. grosor 1.6 mm
- 22. Disco 60 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm
- 24. Disco 80 dientes Ø 10"/255 mm, grosor 1.4 mm

de peliaro.

- 25. Cuchillo 3 hojas Ø 10"/255 mm, grosor 3 mm (740 S)
- 26. Cuchillo 3 hojas Ø 12"/305 mm, grosor 2.25 mm (740 T)
- ATENCIÓN El uso de dispositivos de corte no aprobados por el fabricante puede provocar situaciones

ATENCIÓN! - El uso de una herramienta de corte equivocada o mal afilada aumenta el riesgo de contragolpes. Revise las cuchillas de cortacésped para determinar si están rotas o deterioradas; sustitúyalas si presentan el menor daño.

AFILADO DE LAS CUCHILLAS DE CORTACÉSPED (2-3-4 DIENTES)

- 1. Las cuchillas de cortacésped son reversibles; cuando un lado se desafila, se le da la vuelta y se utiliza del otro lado.
- 2. Las cuchillas de cortacésped se afilan con una lima plana de corte sencillo.
- Para mantener la cuchilla equilibrada, lime todos los filos de manera uniforme.
- Si las cuchillas no se afilan correctamente, pueden causar vibraciones anómalas en la máquina y romperse.

740 S - 740 T

- Nylon maaiblad 4 tanden Ø 10"/255 mm
- Nylon maaiblad 3 tanden Ø 10"/255 mm
- Schiif "Pro Trim Professional" 3 maaibladen Ø 315 mm
- Kop "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylon draden Ø 2.4 mm
- Kop "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylon draden Ø 3 mm (bijgeleverd)
- Kop "Multiline" Ø 2.75"/70 mm − 6 vierkante draden ziikant 3 mm (740 S)
- Kop "Multiline" Ø 2.75"/70 mm − 8 vierkante draden zijkant 3.3 mm (740 T)
- 11. Gras maaiblad Ø 12"/305 mm. dikte 1.6 mm
- 12. Schijf 3 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 13. Schiif 3 vast maaiblad Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 14. Schiif 3 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.8 mm
- 15. Schijf 3 tanden Ø 12"/305 mm, dikte 2.4 mm
- 17. Schijf 4 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm (bijgeleverd)
- 19. Schijf 8 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 20. Schijf 22 tanden Ø 8"/200 mm, dikte 1.6 mm
- 22. Schiif 60 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 24. Schijf 80 tanden Ø 10"/255 mm, dikte 1.4 mm
- 25. Mes 3 maaiblad Ø 10"/255 mm, dikte 3 mm (740 S)
- 26. Mes 3 maaiblad Ø 12"/305 mm, dikte 2.25 mm (740 T)

LET OP - Het gebruik van snijwerktuigen die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

LET OP! – Verkeerd snijgereedschap of een verkeerd geslepen mes verhogen het gevaar voor een terugslag. Controleer de maaimessen op beschadigingen of barsten; als ze beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen.

SLIJPEN VAN MAAIMESSEN (2-3-4 TANDEN)

- 1. De maaimessen kunnen worden omgekeerd: wanneer een kant niet scherp meer is, kan het mes worden omgekeerd om de andere kant te gebruiken.
- 2. De maaimessen worden geslepen met een platte vijl met enkelvoudige snede.
- Om de uitbalancering te handhaven moeten alle snijkanten gelijkmatig worden gevijld.
- Als de messen niet goed geslepen zijn, kunnen ze abnormale trillingen veroorzaken in de machine, waardoor de messen zelf kapot zouden kunnen gaan.

740 S - 740 T

- 1. Serra em nylon de 4 dentes Ø 10"/255 mm
- Serra em nylon de 3 dentes Ø 10"/255 mm
- Disco "Pro Trim Professional" 3 serras Ø 315 mm
- Cabeca "Tap and go" Ø 130 mm 2 fios em nylon Ø 2.4 mm
- Cabeça "Tap and go" Ø 130 mm 2 fios em nylon Ø
- 3 mm (incluídos) 8. Cabeca "Multiline" Ø 2.75"/70 mm - 6 fios de secção
- quadrada de 3 mm (740 S) Cabeça "Multiline" Ø 2.75"/70 mm – 8 fios de secção
- quadrada de 3.3 mm (740 T)
- 11. Serra para relva Ø 12"/305 mm, espessura 1.6 mm
- 12. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm. espessura 1.4 mm
- 13. Disco 3 serras fixas Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 14. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.8 mm
- 15. Disco 3 dentes Ø 12"/305 mm, espessura 2.4 mm
- 17. Disco 4 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm (incluídos)
- 19. Disco 8 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 20. Disco 22 dentes Ø 8"/200 mm, espessura 1.6 mm
- 22. Disco 60 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 24. Disco 80 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
- 25. Faca 3 serras Ø 10"/255 mm, espessura 3 mm (740 S)
- 26. Faca 3 serras Ø 12"/305 mm, espessura 2.25 mm (740 T)
- ATENÇÃO: a utilização de dispositivos de corte não aprovados pelo fabricante pode acarretar situações de perigo.

ATENCÃO! Um utensílio com o gume não conforme ou uma lâmina afiada erroneamente, aumentam o risco de contragolpe. Controle as lâminas do corta relva: se estiverem danificadas ou rachadas substitua-as.

AFIAÇÃO DAS LÂMINAS DO CORTA RELVA (2-3-4 DENTES)

- 1. As lâminas do corta relva são reversas: guando um lado perder o gume, revire-a e utilize o outro.
- As lâminas do corta relva devem ser afiadas com uma lima plana com corte simples.
- Para manter o equilíbrio. lime de uma forma uniforme todo o gume.
- Se as lâminas não estiverem afiadas correctamente podem gerar vibrações anómalas à máquina com a consequente quebra das próprias lâminas.

740 S - 740 T

- Μαχαίρι νάιλον 4 δοντιών Φ 10"/255 mm
- Μαχαίρι νάιλον 3 δοντιών Φ 10"/255 mm
- Δίσκος "Pro Trim Professional" 3 μαχαιριών Φ 315 mm
- Κεφαλή "Tap and go" Φ 130 mm 2 νήματα νάιλον Φ 2.4 mm
- Κεφαλή "Tap and go" Φ 130 mm 2 γήματα νάιλον Φ 3 mm (παρέχονται)
- Κεφαλή "Multiline" Φ 2.75"/70 mm 6 τετράνωνα
- νήματα με πλευρά 3 mm (740 S) Κεφαλή "Multiline" Φ 2.75"/70 mm - 8 τετράνωνα
- νήματα με πλευρά 3.3 mm (740 T)
- Μαχαίρι γρασίδι Φ 12"/305 mm. πάχους 1.6 mm
- 12. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm 13. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
- 14. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.8 mm 15. Δίσκος 3 δοντιών Φ 12"/305 mm, πάχους 2.4 mm
- 17. Δίσκος 4 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm (παρέχονται)
- 19. Δίσκος 8 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm 20. Δίσκος 22 δοντιών Φ 8"/200 mm, πάχους 1.6 mm
- 22. Δίσκος 60 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm 24. Δίσκος 80 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
- 25. Δίσκος 3 δοντιών Φ 10"/255 mm, πάχους 3 mm (740 S)
- 26. Δίσκος 3 δοντιών Φ 12"/305 mm, πάχους 2.25 mm (740 T)

ΠΡΟΣΟΧΗ - Η χρήση εργαλείων κοπής μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ! - Οι κίνδυνοι αναπήδησης αυξάνουν εάν χρησιμοποιείται λανθασμένο εργαλείο κοπής ή μαχαίρι με λανθασμένο ακόνισμα. Ελέγχετε τα μαχαίρια κοπής της χλόης για να εντοπίσετε φθορές ή ρωγμές. Εάν παρουσιάζουν ελαττώματα αντικαταστήστε τα.


Ακόνισμα μαχαιριών κοπής χλόης 2-3-4 δοντιών

- 1. Τα μαχαίρια κοπής χλόης είναι διπλής όψης: όταν η μία πλευρά δεν είναι ακονισμένη, το μαχαίρι μπορεί να αναστραφεί και να χρησιμοποιηθεί από την άλλη πλευρά.
- Τα μαχαίρια κοπής χλόης ακονίζονται με επίπεδη λίμα μονής κόψης
- Για να διατηρείται η ισορροπία πρέπει να ακονίζονται ομοιόμορφα όλες οι κόψεις
- Αν τα μαχαίρια δεν είναι σωστά ακονισμένα μπορεί να προκαλέσουν ανώμαλους κραδασμούς στο μηχάνημα με αποτέλεσμα το σπάσιμο των μαχαιριών.

	BENZINA - ESSENCE - GAS. BENZIN - GASOLINA BENZINE - BENZNH		۸,	OLIO - HUILE - OIL - ÖL Aceite - Olie - Oleo - ΛαΔΙ			
			4%-2	25 : 1	2%-50 : 1	1%-100 : 1	
	5 <i>l</i>		200 cm ³		100 cm ³	50 cm ³	
	10 <i>l</i>		400	cm ³	200 cm ³	100 cm ³	
	25 <i>l</i>		1000	cm ³	500 cm ³	250 cm ³	
	US				IMPERIA	AL	
	GAS OIL (FI.OZ)			GAS	OIL (F	FI.OZ)	

		US			IMP	ERIAL	
GAS		IL (FI.O	,	GAS		IL (FI.O	,
(Gal)	4%-25:1	2%-50:1	1%-100:1	(Gal)	4%-25:1	2%-50:1	1%-100:1
1	5.12	2.56	1.28	1	6.4	3.2	1.6
2	10.24	5.12	2.56	2	12.8	6.4	3.2
5	25.6	12.8	6.4	5	32	16	8

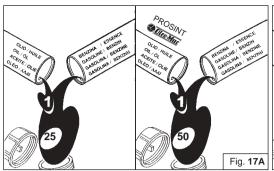

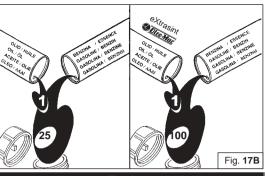



Italiano Français English Deutsch

MISCELA CARBURANTE (Fig. 16-17 A-B)

Usare carburante (miscela olio/benzina) al 4% (25:1). Con olio **PROSINT** OLEO - MAC usare miscela al 2% (50:1).

AVVIAMENTO

Con ólio eXtrasint OLEO - MACusare miscela al 1% (100:1).

ATTENZIONE: I motori 2 tempi sono dotati di potenza specifica elevata, consigliamo quindi l'uso di benzine senza piombo di marca conosciuta, con un numero di ottani non inferiore ai 90.

- Tenere la benzina, l'olio e la miscela in contenitori omologati (Fig.18).
- Nella preparazione della miscela usare solo olio specifico per motori 2 tempi (Fig.19).
- Agitare la tanica della miscela prima di procedere al rifornimento (Fig. 20).
- Eseguire il rifornimento carburante sempre a motore spento e lontano da fiamme.
- Prima di svitare il tappo del serbatoio posizionare il soffiatore su di una superficie piana e solida in modo che non possa rovesciarsi. Aprire con cautela il tappo per scaricare lentamente l'eccesso di pressione e per evitare che il carburante schizzi fuori.
- Preparare solo la miscela necessaria all'uso; non lasciarla nel serbatoio o tanica per molto tempo. Si consiglia l'utilizzo di additivo ADDITIX 2000 della Emak cod. 001000972 (Fig. 21), per conservare la miscela per un periodo di un anno.

ATTENZIONE – Inalare i gas di scarico è nocivo per la salute.

MELANGE CARBURANT (Fig. 16-17 A-B)

Utilisez du carburant (mélange huile/essence) à 4% (25:1).

MISE EN ROUTE

Àvec l'huile **PROSINT** OLEO - MAC utilisez mèlange à **2%** (50:1).

Avec l'huile eXtrasint OLEO - MAC utilisez mèlange à 1% (100:1).

ATTENTION: - Les moteurs deux-temps ont une puissance spécifique élevée. Nous préconisons, dès lors, d'utiliser de l'essence sans plomb de marque connue, avec un taux d'octane non inférieur à 90.

- L'essence, l'huile et le mélange devront être conservées dans des récipients homologués (Fig.18).
- N'utiliser pour le mélange que de l'huile spécifiquement appropriée pour les moteurs deux-temps (Fig.19).
- Agiter le bidon contenant le mélange avant de le verser dans le réservoir (Fig.20).
- N'effectuer le réapprovisionnement en carburant qu'avec le moteur éteint et à distance sûre de tout foyer ou flamme.
- Avant de dévisser le bouchon du réservoir, placer le souffleur sur une surface plane et stable pour qu'il ne puisse pas se renverser. Ouvrir avec précaution le bouchon afin de laisser échapper lentement l'excès de pression et d'éviter les giclées de carburant.
- Ne pas préparer plus de mélange que la quantité requise pour l'utilisation; ne pas laisser le mélange dans le réservoir ou dans le bidon pendant trop de temps. Il est recommandé d'utiliser un additif tel que l' ADDITIX 2000 de la marque Emak code 001000972 (Fig.21), lorsqu'on veut garder le mélange pendant une période d'un an.

ATTENTION – L'inhalation des gaz d'échappement est nuisible à la santé.

FUEL MIXTURE (Fig. 16-17 A-B)

Use a 4% (25:1) oil/gasoline mixture.

With **PROSINT** OLEO - MAC oil use a **2%** (50:1) mixture.

STARTING

With eXtrasint OLEO - MAC oil use a 1% (100:1) mixture.

WARNING: – The 2-stroke engines have high power ratings, we therefore recommend the use of lead-free petrol of known brand, with an octane rating no lower than 90.

- Store petrol, oil and the mixture in approved containers (Fig.18).
- To prepare the mixture, use only specific oil for 2-stroke engines (Fig.19).
- Stir the mixture well before refuelling (Fig.20).
- Always refuel with the engine switched off and away from naked flames.
- Before unscrewing the fuel tank cap, position the blower on a solid, flat surface so that it cannot fall over. Open the cap carefully to allow any excess pressure to escape slowly without the fuel spraying out.
- Prepare only the quantity of mixture required for immediate use; do not leave fuel in the tank or a container for a long time. We recommend the use of the additive Emak ADDITIX 2000 code 001000972 (Fig. 21) if the mixture is to be stored for up to a year.

WARNING – Inhalation of exhaust gases can be harmful to your health.

KRAFTSTOFFGEMISH (Abb. 16-17 A-B)

Benzin-/Ölgemisch 4% (25:1)
ÖLPROSINT OLFO - MAC verwende


ÖI PROSINT OLEO - MAC verwenden Sie 2% (50:1). Öl eXtrasint OLEO - MAC verwenden Sie 1% (100:1).

STARTVORGANG

ACHTUNG: –2-Takt-Motoren haben eine hohe spezifische Leistung, so dass Sie bleifreies Benzin bekannter Marken mit einer Oktanzahl von mindestens 90 verwenden sollten.

- Bewahren Sie das Benzin, Öl und Gemisch in genormten Behältern auf (Abb.18).
- Verwenden Sie zur Aufbereitung des Gemischs ausschließlich Ölfür 2-Takt-Motoren (Abb. 19).
- Schütteln Sie den Gemischkanister vor dem Auftanken (Abb.20).
- Tanken Sie stets bei abgestelltem Motor und von Flammen entfernt.
- Damit beim Aufdrehen des Tankverschlusses kein Kraftstoffgemisch verschüttet wird, stellen Sie den Blasgerät auf eine ebene und standfeste Fläche ab. Öffnen Sie den Verschluss äußerst vorsichtig, um den Tankdruck langsam entweichen zu lassen und ausspritzenden Kraftstoff zu vermeiden.
- Mischen Sie jeweils nur die erforderliche Kraftstoffmenge an. Das fertige Kraftstoffgemisch darf nur kurze Zeit im Tank bzw. Kanister bleiben. Mit Beigabe des Zusatzstoffs ADDITIX 2000 von Emak Bestellnummer 001000972 (Abb.21) können Sie das Gemisch für den Zeitraum eines Jahres aufbewahren.

ACHTUNG – Das Einatmen der Abgase ist gesundheitsschädlich.

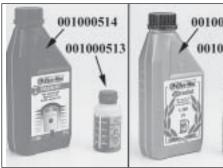

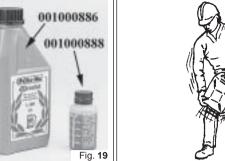






Fig. 19	Fig. 20	Fig. 21	
Español	Nederlands	Português	Ελληνικα
ESTA EN MARCHA	STARTEN	PARA DAR PARTIDA	ΕΚΚΙΝΗΣΗ

MEZCLA COMBUSTIBLE (Fig. 16-17 A-B)

PUE

Emplee combustible (mezcla de gasolina/aceite) al 4% (25:1).

Con aceité **PROSINT** OLEO - MAC usar mezcla al **2%** (50:1).

Con aceite **eXtrasint** OLEO - MAC usar mezcla al **1%** (100:1).

ATENCIÓN: - Los motores de dos tiempos tienen una potencia específica elevada, por lo cual se aconseja el uso de gasolina sin plomo de marca conocida, con un número de octanos no inferior a 90.

- Conserve la gasolina, el aceite y la mezcla en recipientes homologados (Fig.18).
- En la preparación de la mezcla, utilice sólo aceite específico para motores de dos tiempos (Fig.19).
- Agite el bidón de la mezcla antes de verterla (Fig.20).
- Cargue siempre el combustible con el motor apagado y leios de cualquier llama.
- Antes de desenroscar el tapón del depósito, apoye el soplador en una superficie llana y firme de modo que no se tumbe. Abra con cuidado el tapón para aliviar lentamente el exceso de presión y evitar que el combustible salpique.
- Prepare sólo la mezcla necesaria para el uso; no la deje en el depósito o en el bidón durante mucho tiempo. Se aconseja utilizar aditivo ADDITIX 2000 de Emak, cód. 001000972 (Fig.21), para conservar la mezcla durante un año.

ATENCIÓN – Inhalar los gases de escape es nocivo para la salud.

BENZINEMENGSEL (Fig. 16-17 A-B)

Voor normaal gebruik een 4% (25:1) mengsel gebruiken.

Met de **PROSINT** OLEO - MAC olie een **2%** mengsel **50:1** gebruiken.

Met de **eXtrasint** OLEO - MAC olie een **1%** mengsel **100:1** gebruiken.

LET OP: – De tweetaktmotoren hebben een hoog specifiek vermogen, wij adviseren derhalve het gebruik van loodvrije benzine van een bekend merk, met een octaangehalte van minstens 90.

- Bewaar de benzine, de olie en het mengsel in goedgekeurde containers (Fig. 18).
- Gebruik bij de bereiding van het mengsel uitsluitend olie die specifiek bedoeld is voor tweetaktmotoren (Fig.19).
- Schud de jerrycan met het mengsel alvorens de tank te vullen (Fig.20).
- Vul de brandstoftank altijd met uitgeschakelde motor en uit de buurt van vlammen.
- Leg de blower op een vlakke, stevige ondergrond alvorens de dop van de tank los te schroeven, zodat het apparaat niet kan omvallen. Maak de dop voorzichtig open om de hoge druk langzaam af te voeren en om te vermijden dat de brandstof naar buiten spat.
- Bereid alleen de hoeveelheid mengsel voor die nodig is voor het gebruik; laat het niet lange tijd in de tank of de jerrycan zitten. Het wordt geadviseerd de toevoeging ADDITIX 2000 van Emak art. nr. 001000972 (Fig.21) te gebruiken, om het mengsel een jaar lang te kunnen bewaren.

LET OP – Het inademen van het uitlaatgas is schadelijk voor de gezondheid.

MISTURA DE COMBUSTIVEL (Fig. 16-17 A-B)

Utilize combustível (mistura óleo/gasolina) a **4% (25:1).** Com òleo **PROSINT** OLEO - MAC use una mistura a **2%** (**50:1).**

Comóleo eXtrasint OLEO - MAC use una mistura a 1% (100:1).

ATENÇÃO:—Os motores de 2 velocidades são dotados de uma potência específica elevada. Aconselhamos, por isso, a utilização de gasolinas sem chumbo de marca conhecida, com um número de octanas não inferior a 90.

- Mantenha a gasolina, o óleo e a mistura em recipientes homologados (Fig.18).
- Na preparação da mistura, utilize apenas óleo específico para motores de 2 tempos (Fig.19).
- Agite o recipiente da mistura antes de proceder ao abastecimento (Fig.20).
- Execute o abastecimento de carburante sempre com o motor desligado e longe de quaisquer chamas.
- Antes de abrir o tampão do reservatório, coloque o soprador numa superfície plana e sólida, de modo a evitar quaisquer derrames. Abra o tampão com cautela para libertar lentamente o excesso de pressão e evitar que o carburante transborde.
- Prepare apenas a mistura necessária à utilização; não a deixe no reservatório ou no reservatório por muito tempo. Aconselha-se a utilização do aditivo ADDITIX 2000 da Emak cód. 001000972 (Fig.21), para conservar a mistura por um período de um ano.

ATENÇÃO: inalar o gás de escape é nocivo à saúde.

ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (εικ. 16-17 Α-Β)

Christian Kausimo (migma ladi/benzing) tou 4% (25:1).

Χρησιμοποιητε το **PROSINT** λαδι OLEO - MAC, με καυσιμο μιγμα του 2% (50:1).


Χρησιμοποιητε το eXtrasint λαδι OLEO - MAC, με καυσιμο μιγμα του 1% (100:1).


ΠΡΟΣΟΧΗ! - Οι δίχρονοι κινητήρες έχουν υψηλή απόδοση ισχύος και γι' αυτό συνιστάται η χρήση αμόλυθδης βενζίνης γνωστής μάρκας, με ελάχιστο αριθμό οκτανίων 90.


- Διατηρείτε τη βενζίνη, το λάδι και το μίγμα σε εγκεκριμένα δοχεία (Εικ. 18).
- Για την προετοιμασία του μίγματος χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κατάλληλο για δίχρονους κινητήρες (Εικ. 19).
- Ανακινήστε το δοχείο του μίγματος πριν τον ανεφοδιασμό (Εικ. 20).
- Ο ανεφοδιασμός καυσίμου πρέπει να γίνεται πάντα με τον κινητήρα σβηστό και μακριά από φλόνες.
- Πριν ξεβιδώσετε την τάπα του ρεζερβουάρ, τοποθετήστε το φυσητήρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί. Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα για να εκτονωθεί αργά η πίεση και για να αποφύγετε πιτσιλίσματα καυσίμου.
- Προετοιμάστε μόνο το αναγκαίο μίγμα για τη χρήση. Μην αφήνετε το μίγμα στο ρεζερβουάρ ή σε δοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται η χρήση προσθετικού **ADDITIX 2000** της Emak κωδ. **001000972** (Εικ. 21), για να διατηρείται το μίγμα για περίοδο ενός έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Η εισπνοή των καυσαερίων βλάπτει την υγεία.



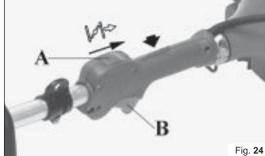

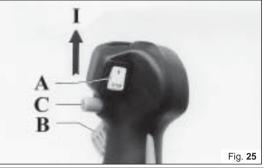

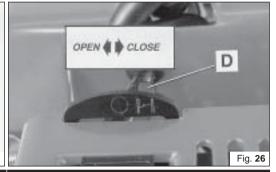

ItalianoFrançaisEnglishDeutschAVVIAMENTODEMARRAGESTARTINGSTARTVORGANG

AVVIAMENTO MOTORE

Caricare il carburatore premendo il bulbo (A, Fig. 23).

S - Tirare la leva acceleratore (B) e bloccarla in semi-accelerazione portando l'interruttore (A, Fig. 24) in posizione ; rilasciare la leva (B). T - Portare l'interruttore (A, Fig. 25) in posizione "START". Tirare la leva acceleratore (B) e bloccarla in semi-accelerazione premendo il pulsante (C), rilasciare la leva (B).

Portare la leva starter (D, Fig. 26) in posizione "CLOSE". Appoggiare il decespugliatore sul terreno in posizione stabile. Verificare che il disco sia libero di girare. Tenendo fermo il decespugliatore, tirare lentamente la funicella d'avviamento fino ad incontrare resistenza (Fig. 28). Tirare energicamente alcune volte ed ai primi scoppi del motore riportare la leva starter (D, Fig. 26) nella posizione originale "OPEN". Ripetere la manovra di avviamento finché il motore non parte. A motore avviato, premere l'acceleratore (B, Fig. 24-25) per sbloccarlo dalla posizione di semiaccelerazione e portare il motore al minimo.

ATTENZIONE: Quando il motore è già caldo, non usare lo starter per l'avviamento.

ATTENZIONE - Impiegare il dispositivo di semi-accelarazione esclusivamente nella fase di avviamento del motore a freddo.

Per l'avviamento del motore a caldo l'interruttore (D) deve essere posizionato come in Fig. 27.

DEMARRAGE DU MOTEUR

Remplir le carburateur en agissant sur la pompe (A, Fig. 23).

S - Tirez le levier de l'accélérateur (B) et mettez l'interrupteur (A, Fig. 24) sur pour bloquer en demi-accélération; puis relâchez le levier (B).

T - Mettez l'interrupteur (A, Fig. 25) sur START. Tirez le levier de l'accélérateur (B) et appuyez sur le poussoir (C) pour bloquer en demi-accélération, puis relâchez le levier (B).

Mettez le levier starter (D, Fig. 26) sur CLOSE: Posez la débroussailleuse sur le terrain en position stable et vérifiez si le disque tourne librement. En tenant la débroussailleuse tirez lentement la cordelette de démarrage jusqu'à ce que vous sentiez une certaine résistance (Fig. 28). Tirez énergiquement plusieurs fois et aux premières détonations du moteur remettez le levier du starter (D, Fig. 26) dans sa position d'origine OPEN. Répétez cette manœuvre de démarrage jusqu'à ce que le moteur parte. Une fois parti appuyez sur l'accélérateur (B, Fig. 24-25) afin qu'il sorte de sa position de demiaccélération et faites tourner le moteur au ralenti.

ATTENTION: Quand le moteur est chaud n'utilisez pas le starter pour le faire démarrer.

ATTENTION: N'utilisez le dispositif demiaccélération que dans la phase de démarrage du moteur à froid.

En cas de mise en marche à chaud du moteur, l'interrupteur (D) doit être positionné comme il est indiqué sur la Fig. 27.

STARTING THE ENGINE

Fill the carburetor by pushing primer bulb (A, Fig. 23).

S - Pull the throttle lever (B) and stop it at half-throttle put the ON/OFF switch (A, Fig. 24) in the position then release the lever (B).

T - Put the ON/OFF switch (A, Fig. 25) in the START position. Pull the throttle lever (B) and stop it at half-throttle by pressing the button (C), then release the lever (B).

Put the choke lever (D, Fig. 26) in the CLOSE position. Place the brush cutter on the ground in a stable position. Check that the blade is free. Holding the brush cutter down, pull the starting rope slowly until you meet resistance (Fig. 28). Then pull it hard several times, and when the engine starts put the choke lever (D, Fig. 26) back into its original position OPEN. Repeat until the engine starts. Once the engine has started, press throttle trigger (B, Fig. 24-25) to release it from the half-throttle position and let the engine idle.

WARNING: Once the engine is warmed up do not use the choke to start up again.

WARNING: Use the semi-acceleration device only in the phase of starting the engine to cold.

To start the engine when warm, switch (D) must be positioned as shown in Fig. 27.

STARTVORGANG

Drücken Sie Starterpumpe (A, Abb. 23).

S - Den Gashebel (B) ziehen und auf Halbgas blockieren, Ein-Aus-Schalter in Stellung (A, Abb. 24) bringen bedient wird; Gashebel (B) loslassen.

T - Ein-Aus-Schalter in Stellung START (A, Abb. 25) bringen. Den Gashebel (B) ziehen und auf Halbgas blockieren, indem die Gashebelarretierung (C) bedient wird, Gashebel (B) loslassen.

Den Chokehebel (D, Abb. 26) in Stellung CLOSE bringen.


Die Motorsense in standfester Position auf den Boden legen. Sich vergewissern, daß das Schneidwerkzeug frei drehen kann. Die Motorsense fest umschliessen und mit der anderen Hand langsam den Starterzug ziehen, bis ein Widerstand spürbar wird. Danach einige Male energisch durchiziehen bis die ersten Motorzündungen hörbar werden (Abb. 28). Dann den Chokehebel wieder in Stellung OPEN bringen (D. Abb. 26).

Diesen Vorgang wiederholen, bis der Motor anspringt. Sobald der Motor angesprungen ist, kurz gasgeben, um den Gashebel aus Halbgasstellung zu lösen (B, Abb. 24-25) und den Motor auf Leerlauf bringen.

ACHTUNG: Wenn der Motor bereits warmgelaufen ist und wieder gestartet werden soll, darf der Chokehebel nicht verwendet werden.

ACHTUNG: Die Halbgas-Vorrichtung ausschließlich beim Anlassen des Motors benutzen in kaltem.

Zum Starten des warmen Motors muss der Schalter (D), wie auf Abb. 27 dargestellt, positioniert werden.

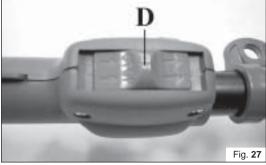



Español	Nederlands	Português	Ελληνικα
ARRANQUE	STARTEN	ARRANQUE	ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ARRANQUE DEL MOTOR

Cebar el carburador pulsando la burbuja transparente (A, Fig. 23).

- S Tire la palanca del acelerador (B) y fíjela en semiaceleración ponga el interruptor (A, Fig. 24) en posición ; suelte la palanca (B).
- T Ponga el interruptor (A, Fig. 25) en posición START. Tire la palanca del acelerador (B) y fíjela en semiaceleración apretando el botón (C), suelte la palanca (B).

Ponga la palanca del cebador (D, Fig. 26) en posición CLOSE. Apoye la desbrozadora en el suelo, en posición estable. Controle que el disco gire libremente. Manteniendo firme la desbrozadora, tire lentamente la cuerda de arranque hasta que encuentre resistencia (Fig. 28). Tire enérgicamente cuantas veces sea necesario, hasta oir las primeras explosiones ponga la palanca del cebador (D, Fig. 26) en la posición original OPEN. Repita la maniobra hasta que el motor arranque. Una vez arrancado, apriete el acelerador (B, Fig. 24-25) para desbloquearlo de la posición de semiaceleración y déjelo funcionar al mínimo.

ATENCIÓN: Cuando el motor está caliente, no accione el cebador para su arranque.

ATENCIÓN: Emplear el dispositivo de semi acelaración exclusivamente en la fase de puesta en marcha del motor en frío.

Para la puesta en marcha del motor en caliente, el interruptor (D) ha de situarse como en la Fig. 27.

HET STARTEN VAN DE MOTOR

Vul de carburateur door te drukken op de vlotterbalg (A, Fig. 23).

S - Trek de gashendel (B) geheel in en vergrendel zet de aan/uit schakelaar (A, Fig. 24) in de positie; gelijktijdig in te drukken en deze vast te houden en gashendel (B) los te laten.

T - Zet de aan/uit schakelaar (A, Fig. 25) in de START positie. Trek de gashendel (B) geheel in en vergrendel deze door knop (C) gelijktijdig in te drukken en deze vast te houden en gashendel (B) los te laten.

Zet chokehendel in de CLOSE positie (D, Fig. 26). Plaats de bosmaaaier stabiel op de grond en let er op dat het maaiblad vrij rond kan draaien. Druk met één hand op de bosmaaier en trek met de andere hand aan het startkoord tot er weerstand wordt gevoeld. Trek dan met een stevige ruk en herhaal dit tot de motor even loopt (Fig. 28). Zet dan de chokehendel terug (D, Fig. 26) in de OPEN positie en trek nogmaals om de motor te starten. Als de motor draait, het gashendel (B, Fig. 24-25) even intrekken om de halfgas vergrendeling los te laten en de motor stationair te laten lopen.

LET OP: als de motor warm is geen choke gebruiken om te starten.

LET OP: Gebruik het semiversnellingsapparaatje uitsluitend bij de startfase van de motor koud.

Om de motor te starten wanneer deze warm is, moet de schakelaar (D) in de stand worden gezet die te zien is op Fig. 27.

ARRANQUE DO MOTOR

Encher o carburador com gasolina pressionando o bulbo (A, Fig. 23).

S-Puxar a alavanca de acelerador (B) e colocála em semi-aceleração coloque o interruptor (A, Fig. 24) na posição ; solte a alavanca (B).

T-Coloque o interruptor (A, Fig. 25) na posição START. Puxar a alavanca de acelerador (B) e colocá-la em semi-aceleração carregando no botão (C), solte a alavanca (B).

Ponha a alavanca de acelerador (D, Fig. 26) na posição CLOSE. Ponha a roçadora no chão, numa posição estável e verifique se o disco roda livremente. Mantendo a roçadora firme puxe lentamente o cordão de arranque até sentir uma certa resistência (Fig. 28). Puxe enérgicamente várias vezes e às primeiras explosões do motor ponha a alavanca de filtro de ar (D, Fig. 26) na posição inicial OPEN. Repita a manobra até que o motor arranque. Logo que esteja a funcionar aperte o acelerador (B, Fig. 24-25) a fim de que ele saia da posição de semi-aceleração e deixálo funcionar no mínimo.

ATENÇÃO: Quando o motor estiver quente não utilize a alavanca de ar para o seu arranque.

ATENÇÃO: Utilize o dispositivo de semi-aceleração exclusivamente na fase de arranque do motor frio.

Para arrancar o motor quente, posicione o interruptor (D) como ilustrado na Fig. 27.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΕΡ

Γεμιστε το καρμπυρατερ πιεζοντας τον βολβο (A, Εικ.23).


S - Τραβηξτε τον λεβιε επιταχυνσης (B) και μπλοκαριστε το στην θεση ημι-επιταχυνσης μεταφερετε τον διακοπτη (A, Εικ. 24) στην θεση (Β):


Τ - Μεταφερετε τον διακοπτη (Α, εικ. 25) στην θεση "START". Τραβηξτε τον λεβιε επιταχυνσης (Β) και μπλοκαριστε το στην θέση ημι-επιταχυνσης πιεζοντας το κουμπι (C), αφηστε τον λεβιε (Β). Φερτε τον μοχλο σταρτερ (D, Εικ.26) στην θεση "CLOSE". Ακουμπηστε τον θαμνοκοπτη στο εδαφος σε μια σταθερη σταση. Ελενξτε εαν ο δισκος ειναι ελευθερος να γυρισει. Κρατωντας ακινητο τον θαμνοκοπτη, τραβηξτε ελαφρα το κορδονι εκκινησης μεχρις στου συναντησετε αντισταση (Εικ.28). Τραβηξτε δυνατα ορισμένες φορές και με τις πρώτες εκρηξείς επαναφερετε τον μοχλο σταρτερ (D, Εικ.26) στην αρχική του θέση "ΟΡΕΝ". Επαναλαβέτε την επιχειρηση εκκινησης μεχρι να ξεκινησει το μότερ. Με το μότερ σε κινήση, πιέστε τον επιταχυντη (Β, Εικ.24-25) για να τον αποσταθεροποιησετε απο την θεση ημιεπιταχυνσης και φερτε το μοτερ στο ρελαντι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οταν το μοτερ ειναι ηδη ζεστο, μην χρησιμοποιητε το σταρτερ για την εκκινηση.


Α ΠΡΟΣΟΧΗ! - Χρησιμοποιείτε τη διάταξη ημι-επιτάχυνσης αποκλειστικά κατά τη φάση εκκίνησης με κρύο κινητήρα.

Για την εκκίνηση του ζεστού κινητήρα ο διακόπτης (D) πρέπει να είναι όπως δείχνει η Εικ. 27.

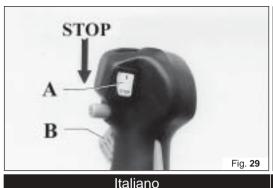

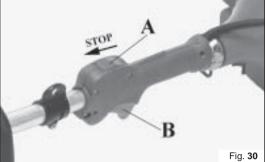



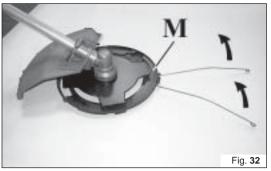

Deutsch

MOTOR ABSTELLEN

Italiano Français English

ARRESTO MOTORE ARRET DU MOTEUR STOPPING THE ENGINE

ARRESTO MOTORE

Portare la leva acceleratore al minimo (B, Fig. 29-30) ed attendere alcuni secondi per permettere il raffreddamento del motore.

Spegnere il motore, riportando l'interruttore di massa (A) nella posizione di STOP.

RODAGGIO MOTORE

Durante le prime 20 ore di lavoro non utilizzare il decespugliatore al massimo per lungo tempo.

CARBURATORE

Prima di effettuare la regolazione del carburatore, pulire il filtro dell'aria (B, Fig. 34) e riscaldare il motore. Il carburatore (Fig. 31) è regolato in fabbrica con la vite L e la vite H:

L=1+1/8±1/8 - H=1±1/8

La vite del minimo T è regolata in modo che vi sia un buon margine di sicurezza fra il regime del minimo e il regime d'innesto della frizione.

La vite L deve essere regolata in modo che il motore risponda prontamente alle brusche accelerazioni e abbia un buon funzionamento al minimo.

La vite H deve essere regolata in modo che il motore possa disporre della massima potenza durante la fase di taglio.

ATTENZIONE: Con motore al minimo (2800 g/min) il disco non deve girare. Vi consiglia mo di fare effettuare le regolazioni di carburazione al Vostro Rivenditore o Officina autorizzata.

ATTENZIONE: Variazioni climatiche ed altimetriche possono provocare alterazioni alla carburazione.

ATTENZIONE: In caso di trasporto o rimessaggio del decespugliatore, montare la protezione del disco (M) cod. 4196084 come indicato nelle Fig. 32-33.

ARRET DU MOTEUR

Portez le levier de l'accélérateur au régime du ralenti (B, Fig. 29-30) et attendez quelques secondes afin que le moteur se refroidisse.

Árrêtez le moteur en replaçant l'interrupteur de masse (A) en position STOP.

RODAGE DU MOTEUR

Pendant les 20 premières heures de travail n'utilisez pas la débroussailleuse au maximum pendant longtemps.

CARBURATEUR

Avant d'effectuer le réglage du carburateur, nettoyer le filtre à air (B, Fig. 34) et faire chauffer le moteur. Le carburateur (Fig. 31) est règlé en usine avec la vis L et la vis H:

L=1+1/8±1/8 - H=1±1/8

La vis de ralenti T est règlée de façon à laisser une bonne marge de sécurité entre le régime de ralenti et le régime d'embravage.

La vis L doit être réglée de façon à ce que le moteur réponde propmtement aux accélérations brusques et qu'elle permette un bon fonctionnement au ralenti. La vis H doit être règlée de façon à ce que le moteur puisse disposer de la puissance maximale pendant la coupe.

ATTENTION: Quand le moteur et au ralenti (2800 tours/min) le disque ne doit pas tourner. Nous vous conseillons de faire régler la carburation à votre revendeur ou dans un atelier autorisé.

ATTENTION: Des variations climatiques et altimétriques peuvent provoquer des variations de carburation.

ATTENTION: En cas de transport ou de remisage de la débroussailleuse, monter le carter de protection du disque (M) p.n. 4196084 comme le montre les Fig. 32-33.

STOPPING THE ENGINE

Set the throttle lever to idle position (B, Fig. 29-30) and wait a few seconds to let the engine cool off. Turn off the engine, putting the ON/OFF switch (A) in the STOP position.

RUNNING IN THE ENGINE

During the first 20 working hours, do not use the brush cutter at maximum power for long periods.

CARBURETOR

Before adjusting the carburetor, clean the air filter (B, Fig. 34) and warm up the engine. The carburetor (Fig. 31) is adjusted in the factory by means of screw L and screw H:

L=1+1/8±1/8 - H=1±1/8

Idle screw T is adjusted in order to ensure a good safety margin between idle running and clutch engagement.

Screw L must be adjusted so that the engine promptly responds to sharp accelerations and gives good idle operation.

Screw H must be adjusted so that the engine gives maximum power during the cutting phase.

WARNING: With the engine idling (2800 rpm), the blade should not rotate. We recommend that you have the dealer or an authorised mechanic carry out any carburetor adjustments.

WARNING: Weather conditions and altitude may affect carburation.

WARNING: Fit the disk protection (M) p.n. 4196084 as shown (Fig. 32-33) before transporting or storing the brushcutter.

MOTOR ABSTELLEN

Den Gashebel auf Leerlauf bringen (B, Abb. 29-30) und einige Sekunden warten, damit der Motor abkühlt. Den Motor abstellen, indem der Ein-/Aus-Schalter (A) in STOP - Stellung gebracht wird.

EINLAUFZEIT

Während der ersten 20 Arbeitsstunden die Motorsense nicht über längeren Zeitraum auf Höchstdrehzahl laufen lassen.

VERGASER

Vor dem Vergasereinstellen den Luftfilter (B, Abb. 34) reinigen und den Motor warmlaufen lassen. Der Vergaser (Abb. 31) wird im Werk wie folgt eingestellt: L-Düse und H-Düse:

L=1+1/8±1/8 - H=1±1/8

Die Leerlaufstellschraube T ist so eingestellt, daß zwischen Leerlaufdrehzahl und Einkuppeldrehzahl ein guter Sicherheitsspielraum besteht.

Die L-Düse ist so einzustellen, daß der Motor auf plötzliches Gasgeben sofort reagiert und im Leerlauf sauber läuft.

Die H-Düse ist so einzustellen, daß der Motor beim Schneiden seine Höchstleistung erreicht.


ACHTUNG: Wenn der Motor im Leerlauf dreht (2800 U/min), darf das Schneidwerkzeug nicht mitdrehen. Es wird empfohlen, den Vergaser durch Ihren Händler oder durch eine Vertragswerkstatt einstellen zu lassen.

ACHTUNG: Klima und Höhenveränderungen können die Vergasereinstellung beeinflussen.

ACHTUNG: Für den Transport und die Lagerung des Motorsensen muss die Schneideblatt-Schutzverkleidung (M) p.n. 4196084 wie auf den Abb. 32-33 dargestellt montiert werden.



Español

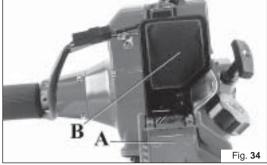

Nederlands

HET STOPPEN VAN DE MOTOR

PARAGEM DO MOTOR

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ

Ελληνικα

PARADA DEL MOTOR

Ponga la palanca del acelerador al minimo (B. Fig. 29-30) v espere algunos minutos para que el motor se enfríe un poco. Apague el motor poniendo el interruptor de masa (A) en la posición STOP.

RODAJE DEL MOTOR

Durante las primeras 20 horas de trabajo no utilice la desbrozadora a su máximo régimen por largo tiempo.

CARBURADOR

Antes de regular el carburador, limpie el filtro del aire (B, Fig. 34) y caliente el motor. El carburador (Fig. 31) ha sido regulado en la fábrica con el tornillo Ly el tornillo H: I = 1+1/8+1/8 - H=1+1/8

El tornillo de ralenti T ha sido regulado para que haya un buen margen de seguridad entre el régimen mínimo y el régimen de embrague. El tornillo L se debe regular de manera tal que el motor responda con rapidez a las bruscas aceleraciones y tenga un buen funcionamiento al mínimo.

El tornillo H se debe regular de manera tal que el motor pueda disponer de la máxima potencia durante los cortes.

ATENCIÓN: Con el motor en ralenti (2800 r.p.m.) el disco no tiene que girar. Le aconsejamos que haga regular la carburación en un Taller autorizado o Revendedor.

ATENCIÓN: Las variaciones climáticas o altimétricas pueden provocar variaciones en la carburación.

ATENCIÓN: Para transportar o guardar la desbrozadora, monte la protección del disco (M) p.n. 4196084 como ilustran las Fig. 32-33.

HET STOPPEN VAN DE MOTOR

Laat de motor stationair lopen door gashendel (B, Fig. 29-30) los te laten. Laat de motor even stationair lopen om deze enigszins af te laten koelen. Zet de motor uit door de aan/uit schakelaar (A) in de STOP positie te zetten.

HET INLOPEN VAN DE MOTOR

Gebruik tiidens de eerste 20 werkuren niet langdurig het volle vermogen van de motor. Wisselende toerentallen worden aangeraden voor het inlopen van de motor.

CARBURATEUR

Voor het eventueel afstellen van de carburateur moet het luchtfilter (B, Fig. 34) schoon zijn en de motor moet op bedrijfstemperatuur zijn. De carburateur (Fig. 31) is in de fabriek afgesteld op de volgende manier:

L=1+1/8±1/8 - H=1±1/8

Schroef T (stationairschroef) is dusdanig afgesteld dat er een goede veiligheidsmarge is tussen het stationair toerental en het aangrijptoerental van de centrifugaalkoppeling.

Schroef L moet zo zijn afgesteld dat de motor goed accelereert en ook goed stationair bliift draaien. Schroef H moet zo zijn afgesteld dat de motor vol vermogen geeft tijdens het maaien.

LET OP: Wanneer de motor stationair draait (2800 omwentelingen/min) mag het maaiblad meedraaien. Wij adviseren u om aanpassingen aan de carburateur te laten doen door uw dealer of een bevoegd monteur.

LET OP: Weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de carburateurafstelling.

LET OP: Monteer bij transport of opslag de beschermkap (M) p.n. 4196084 van de maaischijf op de bosmaaier zoals op de Fig. 32-33 is weergegeven.

PARAGEM DO MOTOR

Coloque a alavanca de acelerador na posição de ralenti (B. Fig. 29-30) e espere alguns segundos até que o motor arrefeça. Pare o motor ponha o interruptor de massa (A) na posição STOP.

Português

RODAGEM DO MOTOR

Durante as primeiras 20 horas de trabalho não utilize a roçadora ao máximo durante muito tempo.

CARBURADOR

Antes de regular o carburador, limpe o filtro de ar (B, Fig. 34) e aqueca o motor. O carburador (Fig. 31) é regulado na fábrica com o parafuso L e o parafuso

L=1+1/8±1/8 - H=1±1/8

O parafuso do ralenti T é regulado de maneira a deixar uma boa margem de segurança entre o sistema de ralenti e o sistema de embraiagem.

O parafuso L deve esta regulado de modo a que o motor possa responder prontamente a acelerações bruscas e que funcione bem no ralenti.

O parafuso H deve ser regulado de maneira a que o motor possa dispor da máxima potência durante o corte.

ATENÇÃO: Quando o motor está no ralenti (2800 voltas/min), o disco não deve rodar. Aconselhamos que regule o carburador regularmente no vosso revendedor ou numa oficina autorizada.

ATENÇÃO: As variações climáticas ou atmosféricas podem provocar variações de carburação.

ATENÇÃO: Em caso de transporte ou aquando quardar la rocadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196084 como ilustrado nas Fig. 32-33.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ

Φερτε τον λεβιε επιταχυνσης στο ρελαντι (Β, Εικ. 29-30) και περιμένετε ορισμένα δευτερολέπτα για να επιτραπει η ψηξη της μηχανης. Σβηστε το μοτερ, φερνοντας τον γενικο διακοπτη (Α) στην θεση STOP.

ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κατα τις πρωτές 20 ωρές λειτουργίας μην χρησιμοποιητε τον θαμνοκοπτη στο ανωτατο αριθμο στροφων για μεγαλο χρονικο διαστημα.

KAPMYPATEP

Πριν ρυθμισετε το καρμπυρατερ, καθαριστε το φιλτρο του αερα (Β, Εικ.34) και ζεστανετε την μηγανη. Το καρμπυρατερ (Εικ. 31) ειναι ρυθιισμένο από το εργοστασιο με την βιδα L και την βιδα Η: L=1+1/8±1/8 - H=1±1/8

Η βιδα του ρελαντι Τ ειναι ρυθμισμενη ετσι ωστε να υπαργει ενα επαρκες οριο ασφαλειας, μεταξυ του ρελαντι και της λειτουργιας του συμπλεκτη.


Η βιδα L θα πρεπει να ειναι σφιγμένη ετσι ωατέ το μοτερ να αντιδρα στιζ ξαφνικεζ επιταχυνσειζ και να εγει μια αριστη λειτουργία στο ρελαντι.


Η βιδα Η θα πρεπει να ρυθμίζετε ετσι ωστε να επιτυνχανετε η ανωτατη ισχυ κατα την διαρκεια του κοψιματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το μοτερ στο ρελαντι (2800 στροφες/λεπτο) ο δισκος δεν θα πρεπει να γυρναει. Σας συνιστουμε να πραγματοποιησετε τις ρυθμισεις του καρμπυρατερ με τον Πωλητη Σας η το Εξουσιοδοτημένο Συνέργειο.


Η ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλιματικές και υψομετρικές μεταβολες, μπορουν να προκαλεσουν αλλοιωσεις στην λειτουργια του καρμπυρατερ.

Ε ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποθήκευσης του θαμνοκοπτικού, τοποθετήστε την προστασία του δίσκου (M) p.n. 4196084 όπως φαίνεται στις Εικ. 32-33.

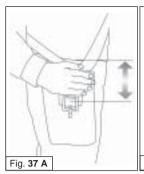

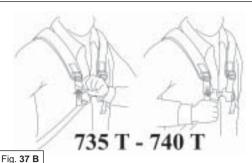



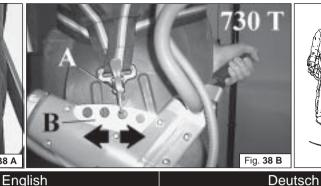



Italiano

PREPARATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE

PREPARING TO WORK WITH YOUR BRUSH CUTTER

VORBEREITUNGEN FÜR DIE ARBEIT MIT DER MOTORSENSE

CINGHIAGGIO

Una corretta regolazione del cinghiaggio permette al decespugliatore di avere un buon bilanciamento ed una adatta altezza dal terreno (Fig 37 A-B).

- Indossare il cinghiaggio di tipo semplice o doppio.
- Agganciare il decespugliatore al cinghiaggio tramite il moschettone (A, Fig. 38 A-B-C)
- Posizionare il gancio (B, Fig. 38 A-B-C) per ottenere il miglior bilanciamento del decespugliatore.
- Posizionare la fibbia (C, Fig. 39 A-B) per ottenere la corretta altezza del decespugliatore.
- Per il cinghiaggio di sicurezza a sganciamento rapido vedi figura 40.

ATTENZIONE: In caso di emergenza premere il pulsante (D, Fig. 40) (sgancio rapido di sicurezza) per allontanare velocemente il decespugliatore dal corpo.

NORME D'USO

- Indossare il cinghiaggio e tenere sempre entrambe le mani sulle impugnature durante il funzionamento del decespugliatore.
- Utilizzare il decespugliatore come illustrato in Fig. 41
- Verificare sempre che il disco non subisca incrinature dopo urti accidentali contro oggetti estranei (sassi, ecc.).

ATTENZIONE: Prima di usare il decespugliatore leggere attentamente le norme di sicurezza.

LES COURROIES

Un bon réglage du système de courroies permet à la débroussailleuse d'avoir un bon équilibre et d'être à une hauteur du sol adéquate (Fig 37 A-B).

Français

- Enfilez la courroie simple ou la double.
- Accrochez la débrous sailleuse à la courroie à le crochet (A, Fig. 38 A-B-C).
- Positionnez le crochet (B, Fig. 38 A-B-C) de manière à obtenir le meilleur équilibre pour la débroussailleuse.
- Placez la boucle (C, Fig. 39 A-B) de manière à ce que la débroussailleuse soit à la bonne hauteur.
- Concermant l'harnais avec système rapide de fixation de securité, voir Fig. 40.

ATTENTION: En cas d'émergence appuyer sur le bouton (D, Fig. 40) (décrochage rapide de sécurité) pour éloigner rapidement la débroussailleuse du corps

REGLES D'USAGE

- Enfilez la courroie et gardez toujours les deux mains sur les poignées pendant que la débroussailleuse est en marche.
- Utilisez la débroussaillesuse comme il est illustré à la Fig. 41.
- Vérifiez toujours si le disque ne s'est pas fêlé après avoir heurté accidentellement contre des objets étrangers (cailloux, etc.).

ATTENTION: Avant d'utiliser la débroussail-leuse, lisez attentivements les régles de sécurité.

HARNESS

Correct adjustment of the harness permits the brush cutter to be properly balanced and at an appropriate height from the ground (Fig 37 A-B).

- Put on the single or double harness.
- Hook the brush cutter to the harness using the hook (A, Fig. 38 A-B-C).
- Position the hook (B, Fig. 38 A-B-C) to obtain the best brush cutter balance.
- Position the buckle (C, Fig. 39 A-B) to obtain the correct brush cutter height.
- Concerning safety quick-release shoulder harness, see Fig. 40.

WARNING: In case of emergency, push the pin (D, Fig. 40) (quick safety release) to distance the brush cutter from your body.

OPERATION

- Put on the harness and always keep both hands on the handle while operating the brush cutter.
- Use the brush cutter as illustrated in Fig. 41.
- Always check the blade for cracks after hitting foreign objects (stones, etc.).

WARNING: Carefully read the safety precautions before using the brush cutter.

SCHULTERGURTE

Die richtige Einstellung des Gurtes ermöglicht der Motorsense ein gutes Gleichgewicht und einen geeigneten Abstand zum Boden (Fig 37 A-B).


- Den einfachen oder doppelten Gurt verbinden.
- Die Motorsense durch den Haken (A, Abb. 38 A-B-C) mit dem Gurt verbinden.
- Den Haken (B, Abb. 38 A-B-C) so einstellen, daß die Motorsense gut ausbalanciert ist.
- Die Schnalle (C, Abb. 39 A-B) einstellen, um die richtige Höhe des Schneidwerkzeugs zu erhalten.
- Für die Verwendung des Sicherheitsshultergurt siehe Abb. 40.

ACHTUNG: Bei Notfällen den Knopf (D, Abb. 40) der Klick-Schellverschluß - Vorrichtung drücken, um das Gerät schnellstens vom Körper zu entfernen.


BEDIENUNGSHINWEISE


- Den Gurt überziehen und während des Betriebs beide Hände an den Griffen des Gerätes lassen.
- Die Motorsense wie auf Abb. 41 boschrieben bedienen.
- Sich stets vergewissern, daß das Schneidblatt nach Anprallen gegen Hindernisse (Steine, usw.) keine Risse aufweist.

ACHTUNG: Vor Gebrauch der Motorsense die Sicherheitsvorschriften aufmerksam lesen.

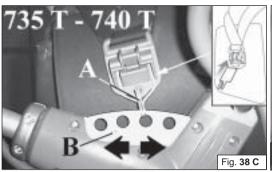



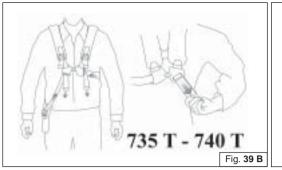

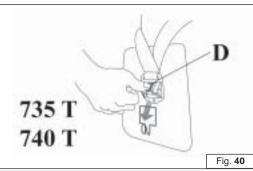

Español

PREPARATIVOS PARA USAR SU DESBROZADORA

CORREAJE

Una correcta regulación del correaje permite un buen balanceo de la desbrozadora y una distancia correcta entre el terreno y el aparato cortante (Fig 37 A-B).

- Use siempre el correaje de tipo sencillo o doble
- Enganche la desbrozadora al correaje mediante el gancho (A, Fig. 38 A-B-C).
- Ponga el gancho (B, Fig. 38 Á-B-C) en la posición justa para obtener el mejor equilibrio de la desbrozadora.
- Ponga la hebilla (C, Fig. 39 A-B) en la posición iusta
- para una correcta altura de la desbrozadora.
- Relativamente la bandolera de seguridad con desenganche rápido ve Fig. 40.

ATENCIÓN: en caso de emergencia apretar el boton (D, Fig. 40), de desenganche rápido, para alejar ràpidamente la desbrozadora de su cuerpo.

NORMAS DE EMPLEO

- Utilice el correaje y mantenga siempre las dos manos sobre la empuñadura cuando la desbrozadora está funcionando.
- Utilice la desbrozadora como se indica en la Fig. 41.
- Controle siempre que el disco no se haya estropeado después de choques accidentales contra objetos extraños (piedras, etc.).

ATENCIÓN: Antes de usar la desbrozadora lea atentamente las NORMAS DE SEGURIDAD.

Nederlands

VOORBEREIDINGEN VOOR HET WERKEN MET DE BOSMAAIER

DRAAGRIEM

Een juiste afstelling van de draagriem geeft uw bosmaaier de juiste balans en werkhoogte vanaf de grond (Fig 37 A-B).

- Hang de draagriem enkel of dubbel om.
- Haak de bosmaaier aan de draagriem d.m.v. de haak (A Fig. 38 A-B-C).
- Stel het ophangoog (B Fig. 38 A-B-C) zodanig af dat de bosmaaier in goede balans hangt.
- Stel de draagriem (C Fig. 39 A-B) zodanig af, dat de bosmaaier op de juiste hoogte hangt.
- Wat betreft de veiligheidssluiting voor de schouderriem, zie Fig. 40.

LET OP: In geval van nood de knop (D, Fig. 40) drukken (snelle veiligheidsontkoppeling) om de onkruidmaaier snel van het lichaam te verwijderen.

HET GEBRUIK VAN DE BOSMAAIER

- Draag altijd de draagriem en houdt beide handen aan de handgrepen tijdens het werk.
- Gebruik de bosmaaier zoals is afgebeeld in Fig. 41.
- Controleer het maaiblad altijd op breuk na het raken van een vreemd voorwerp (stenen etc.).

LET OP: Alvorens de bosmaaier te gebruiken, de veiligheidsnormen aandachtig lezen.

Português

PREPARATIVOS PARA USAR SUA ROÇADEIRA

AS CORREIAS

Uma correcta regulação do sistema de correias permite à roçadora ter um bom equilíbrio e estar a uma distância adequada do solo (Fig 37 A-B).

- Enfie a correia simples ou a dupla
- Prenda a roçadora à correia com a ajuda o gancho (A, Fig. 38 A-B-C)
- Posicione o gancho (B, Fig. 38 A-B-C) de maneira a obter o melhor equilíbrio para a rocadora.
- Coloque a fivela (C, Fig. 39 A-B) de maneira a que a roçadora esteja a uma boa altura.
- Em relação as correias de seguranca de desencaixe rapido, ver Fig. 40.

ATENÇÃO: Em caso de emergência premir o botão (D, Fig. 40) (desligamento rápido de segurança) para distanciar rapidamente a rocadora do corpo.

REGRAS DE USO

- Enfie a correia e segure sempre com as duas mãos nos punhos enquanto a roçadora estiver a trabalhar.
- Utilize a roçadora conforme ilustra a Fig. 41.
- Verifique sempre se o disco n\u00e3o est\u00e1 estalado depois de ter batido acidentalmente contra objectos estranhos (pedras, etc).

ATENÇÃO: Antes de utilizar a roçadora, leia atentamente as regras de segurança.

Ελληνικα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗ

Mia swoth rubimsh the zwng epitrepei ston bamnokopth na einai kala isorrophhienoz kai na ecei ima swoth apostash apo to edafoz (Eik. 37 A-B).


- Φορατε παντα την ζωνη, απλου η διπλου τυπου.
- Γαντζωστε τον θαμνοκοπτη στην ζωνη μεσω του γαντζο (Α, Εικ. 38 Α-Β-C).
- Τοποθετήστε τον γαντζο (B, Εικ. 38 A-B-C) για να επιτυχετε το καλυτερο ισορροπημα του θαμνοκοπτη.
- Ρυθμιστε την αγκραφα (C, Εικ.39 A-B) για να επιτυχετε το ιδανικο υψος του θαμνοκοπτη.
- Για την ζωνη ασφαλειας και την ταχεια αποσυνδεση της βλεπε Εικ. 40.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτωση κινδυνου, βγαλτε το γαντζακι (D, Εικ. 40)(γρηγορη αποσυνδεση ασφαλελαζ) για τα απομακρυνετε γρηγορα τον θαμνοκοπτη απο το σωμα.

ΟΛΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Φορατε την ζωνη και κρατατε παντα και τα δυο χερια στα χερουλια κατα την διαρκεια λειτουργιας του θαμνοκοπτη.
- Χρησιμοποιηστε τον θαμνοκοπτη οπως διασαφηνίζεται στην Εικ. 41.
- Ελεγχετε παντα τον δισκο για τυχον ρωγμες μετα αποτυχαιες κρουσεις με ξενα αντικειμενα (πετρες, κτλ.).

Η ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιησετε τον θαμνοκοπτη διαβαζετε προσεχτικα τις προδιαγραφες ασφαλειας.

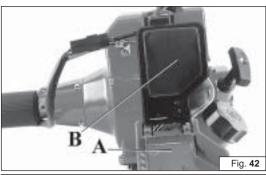



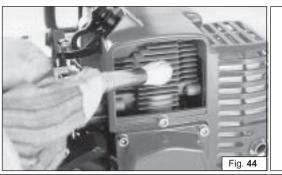




Fig. 45

	Italiano	Français	English	Deutsch
--	----------	----------	---------	---------

MANUTENZIONE

ATTENZIONE! – Durante le operazioni di manutenzione indossare sempre i guanti protettivi. Non effettuare le manutenzioni con motore caldo.

FILTRO ARIA

Ogni 8-10 ore di lavoro, togliere il coperchio (A, Fig. 42), pulire il filtro (B); va pulito scuotendolo bene e con un pennello morbido.

Un filtro intasato causa un funzionamento irregolare del motore, aumentandone il consumo e diminuendone la potenza.

FILTRO CARBURANTE

Verificare periodicamente le condizioni del filtro carburante. Un filtro sporco provoca difficoltà di avvia-mento e diminuisce le prestazioni del motore. Per effettuare la pulizia del filtro, estrarlo dal foro riempimento carburante; in caso di sporcizia eccessiva, provvedere alla sua sostituzione, (Fig. 43).

MOTORE

Pulire periodicamente le alette del cilindro con pennello o aria compressa (Fig. 44). L'accumulo di impurità sul cilindro può provocare surriscaldamenti dannosi per il funzionamento del motore.

CANDELA

Periodicamente si raccomanda la pulizia della candela e il controllo della distanza degli elettrodi (Fig. 45). Utilizzare candela Champion RCJ-7Y o di altra marca di grado termico equivalente.

COPPIA CONICA

Ogni 50 ore di lavoro, togliere la vite (A, Fig. 46) sulla coppia conica e verificare il livello del grasso. Utilizzare grasso di qualità al bisolfuro di molibdeno.

AFFILATURA DISCO 8÷80 denti

Verificare sempre le condizioni generali del disco. Una corretta affilatura del disco permette il massimo rendimento del decespuglitore.

Per affilare i denti, utlizzare una lima o mola quindi procedere a piccoli tocchi rispettando gli angoli e le dimensioni riportate in Fig. 47 A-B.

AFFILATURA DISCO 2 - 3 - 4 denti (Fig 48)

Vedi capitolo "Dispositivi di taglio consigliati" pag. 14-15.

ATTENTION! - Durant les opérations d'entretien et de maintenance, porter toujours des gants de protection. Ne pas effectuer les entretiens

ENTRETIEN

FILTRE A AIR

avec un moteur chaud.

Toutes les 8-10 heures de travail, ôtez le couvercle (A, Fig. 42), nettoyez le filtre (B); il suffit de bien le secouer et de le nettoyer avec un pinceau souple. Un filtre obstrué provoque un fonctionnement irréqulier du moteur qui en augmente la consommation et en diminue la puissance.

FILTRE DU CARBURANT

Vérifier régulièrement les conditions du filtre du carburant. Un filtre sale entraîne des difficultés de démarrage et diminue les performances du moteur. Pour nettoyer le filtre, le sortir par l'orifice de ravitaillement en carburant; dans le cas où il serait excessivement sale, le remplacer (Fig. 43).

MOTEUR

Nettoyer régulièrement les ailettes du cylindre avec de l'air comprimé (Fig. 44). L'accumulation d'impuretés sur le cylindre peut provoquer des surchauffes nuisibles au bon fonctionnement du moteur.

BOUGIE

Il est recommandé de nettoyer régulièrement la bougie et de contrôler la distance entre les électrodes (Fig. 45). Utiliser une bougie Champion RCJ-7Y ou autre marque avec degré thermique équivalent.

COUPLE CONIQUE

Toutes les 50 heures de travail, ôtez la vis (A, Fig. 46) sur le couple conique et contrôlez le niveau de graisse. Utilisez de la graisse de qualité au bisulfure de molvbdène.

AFFUTAGE DU DISQUE 8÷80 dents

Vérifiez toujours les conditions générales du disque. Un affûtagé correct du disque vous procurera un rendement maximum de la débroussailleuse. Pour affûter les dents utilisez une lime ou meule et procédez par àcoups en respectant les angles et les dimensions repostées à la Fig. 47 A-B.

AFFÛTAGE DU DISQUE 2-3-4 dents (Fig. 48)

Voir chapitre "Dispositifs de coupe préconisés" pages 14-15.

WARNING! – Always wear protective gloves during maintenance operations. Do not carry out maintenance with the engine hot.

MAINTENANCE

AIR FILTER

Every 8-10 working hours, remove the cover (A, Fig. 42), clean the filter (B); should be cleaned by shaking it well and with a soft brush.

The engine runs irregularly if the filter is clogged, with consequent higher consumption and lower performance.

FUEL TANK

Check fuel filter periodically. A dirty filter can cause difficult starting and lower engine performance. To clean filter proceed as follows: remove it from fuel filling hole. Replace it (Fig. 43) if too dirty.

ENGINE

Clean cylinder fins (Fig. 44) with a brush or compressed air periodically. Dangerous overheating of engine may occur due to impurities on the cylinder.

SPARK PLUG

Clean spark plug and check electrode distance periodically (Fig. 45). Use Champion RCJ-7Y or of other brand with the same thermal grade.

GEAR HOUSING

Every 50 working hours, remove screw (A, Fig. 46) on the gear housing and check the quantity of grease. Use high quality molybdenum bisulfide grease.

BLADE SHARPENING 8÷80 tooth

Always check the general condition of the blade. Correct sharpening permits the maximum performance of the brush cutter. To sharpen the teeth, use a file or grindstone and proceed with light touches, respecting the corners and the dimensions shown in Fig. 47 A-B.

SHARPENING A DISC 2-3-4 tooth (Fig. 48)

See "Recommended cutting devices" chapter, pages 14-15.

ACHTUNG! – Tragen Sie bei den Wartungsarbeiten stets Schutzhandschuhe. Führen Sie keine Wartung bei warmem Motor aus.

INSTANDHALTUNG

LUFTFILTER

Jeweils nach 8-10 Arbeitsstunden den Deckel (A, Abb. 42) abnehmen, den Filter (B); wird hingegen mit einem weichen Pinsel und durch Schütten gereinigt. Ein verschmutzter Luftfilter bewirkt unregelmäßiges Laufen des Motors, einen höheren Verbrauch und eine geringere Leistung.

KRAFTSTOFFILTER

Der Kraftstoffilter muß regelmäßig überprüft werden; ein verschmutzter Filter bewirkt Startschwierigkeiten und Leistungsverlust. Der Filter wird zwecks Reinigung durch die Einfüllöffnung des Kraftstoffes herausgezogen; bei starker Verschmuntzung muß er gewechselt werden (Abb. 43)

MOTOR

Die Rippen des Zylinders müssen regelmäßig mit einem Pinsel oder mit Druckluft gereinigt werden (Abb. 44). Sollte sich Schmutz am Zylinder ansammeln, kann das zu Überhitzung und Motorschäden führen.

ZÜNDKERZE

Die Zündkerze muß regelmäßig gereinigt und der Zündabstand der Elektroden überprüft werden (Abb. 45). Eine Zündkerze Champion RCJ-7Y bzw. einer anderen Marke mit gleichwertigem Wärmewert verwenden.

KEGELRADGETRIEBE

Alle 50 Arbeitsstunden die Schraube (A, Abb. 46) auf dem kegelradgetriebe abnehmen und den Stand des Schmierfettes kontrollieren. Qualitäts- Schmierfett auf Molybdänbisulfid Basis benutzen.


SCHLEIFEN DES SCHNEIDBLATTS 8÷80 Schneide Stets das Schneidblatt auf allgemeinen Zustand überprüfen. Ein korrekter Schliff der Schneidzäline ermöglicht die höchste Leistung-sfähigkeit der


Motorsense. Um die Zähne zu schleifen, eine Feile oder Schleifwerkzeug benutzen und mit leichtem Druck vorgehen, dabei die in Abb. 47 A-Bangegebenen Winkel und Maße berücksichtigen.


SCHLEIFEN DER SCHEIBE 2-3-4 Schneide (Abb. 48) Siehe Kapitel "Empfohlene Schneidvorrichtungen" Seite

14-15.



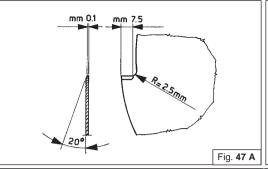

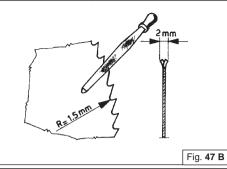

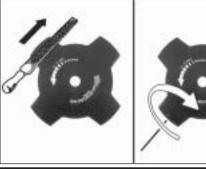

Español Nederlands Portugues Ελληνικα

MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN! - Durante las operaciones de mantenimiento, utilice siempre guantes de protección. No efectúe trabajos de mantenimiento con el motor caliente.

FILTRO DE AIRE

Cada 8-10 horas de trabajo, quite la tapa (A, Fig. 42), limpie el filtro (B); debe limpiarse sacudiéndolo bien y con un pincel blando. Un filtro obturado produce un funcionamiento irregular del motor, aumentando el consumo y disminuyendo su potencia.

FILTRO DEL COMBUSTIBLE

Controle periodicamente el estado del filtro del combustible. Un filtro sucio crea dificultades en el arranque y disminuye las prestaciones del motor. Para efectuar la limpieza del filtro, quítelo por el agujero de carga combustible; en caso de excesiva suciedad, cámbielo (Fig. 43).

MOTOR

Limpie periodicamente las aletas del cilindro con un pincel o con aire comprimido (Fig. 44). La acumulación de impurezas sobre el cilindro puede provocar sobre calentamientos dañinos para el buen funcionamiento del motor.

BUJIA

En caso de encendido defectuoso o funcionamiento irregular, extraiga la bujía, límpiela y sustitúyala, prestando atención a que la distancia entre los electrodos (Fig. 45). Utilizar bujía Champion RCJ-7Y o de otra marca con grado térmico equivalente.

PAR CONICC

Cada 50 horas de trabajo, quite los tornillos (A, Fig. 46) del par cónico y controle el nivel de la grasa. Utilice grasa de calidad al bisulfuro de molibdeno.

AFILADO DEL DISCO 8÷80 dientes

Controle siempre las condiciones generales del disco. El correcto afilado del disco permite el máximo rendimiento de la desbrozadora. Para afilar los dientes, utilice una lima o una muela para afilar y, respetando los ángulos y las dimensiones indicadas en la Fig. 47 A-B, proceda con pequeños toques.

AFILADO DEL DISCO 2-3-4 dientes (Fig. 48)

Vea el capítulo "Dispositivos de corte aconsejádos" en la pág. 14-15.

LET OP! - Draag altijd veiligheidshandschoenen tijdens het plegen van onderhoud.

Verricht nooit onderhoud bij warme motor.

ONDERHOUD

FILTER

Elke 8-10 werkuren dient u de kap te verwijderen (A, Fig. 42). Reinig het filter (B); het schoongemaakt moet worden door het goed te schudden en het met een zachte kwast af te nemen. De motor loopt onregelmatig als het filter is vervuild. De machine verbruikt dan meer brandstof en levert minder vermogen.

BENZINEFILTER

Controleer het benzinefilter regelmatig op vervuiling. Een vuil filter veroorzaakt slecht starten en minder vermogen. Om het filter te reinigen dient u als volgt te werk te gaan. Verwijder het filter via de vulopening. Vervang het indien het vuil is (Fig. 43).

MOTOR

Reinig de koelribben van de cilinder (Fig. 44) indien nodig met een borstel op perslucht. Oververhitting kan veroorzaakt worden door het niet tijdig reinigen van de cilinder.

BOUGIE

Reinig de bougie indien nodig (Fig. 45) en controleer de elektrode-afstand. Gebruik een Champion RCJ-7Y bougie of een bougie van een ander merk met een equivalent thermisch bereik.

TANDWIELHUIS

Na elke 50 werkuren, de schroef (A, Fig. 46) verwijderen en de hoeveelheid vet controleren. Gebruik een hoge kwaliteit molybdeen disulfide vet.

HET SLIJPEN VAN HET MAALMES 8÷80 tanden

Controleer altijd de algehele conditie van het maaiblad. Een juiste scherpte van het blad geeft maximale maaiprestaties van de bosmaaier. Om het blad te slijpen dient men een vijl of slijpsteen te gebruiken. Het blad dient met beleid te worden geslepen waarbij u de hoeken en rondingen aanhoudt zoals is aangegeven in Fig. 47 A-B.

SLIJPEN VAN DE SCHIJF 2-3-4 tanden (Fig. 48)

Zie het hoofdstuk "Aanbevolen snijwerktuigen" op pag. 14-15.

ATENÇÃO! — Durante as operações de manutenção, calce sempre as luvas de protecção. Não efectue as operações de manutenção com o motor quente.

MANUTENCÃO

FILTRO DE AR

Todas as 8-10 horas de trabalho tire a tampa (A, Fig. 42), limpe o filtro (B); deve estar limpo, portanto, sacuda-o bem e utilize um pano macio. Um filtro obstruído provoca um funcionamento irregular do motor que aumenta o consumo e diminui a potência.

FILTRO DE COMBUSTIVEL

Verifique regularmente as condições do filtro de combustível. Um filtro sujo cria dificuldades no arranque e diminui a performance do motor. Para limpar o filtro, tire-o pelo orifício de abastecimento de combutível. No caso de ele estar muito sujo, substitua-o (Fig. 43).

MOTOR

Limpar regularmente as alhetas do cilindro com ar comprimido (Fig. 44). A acumulação de impurezas sobre o cilindro pode provocar aquecimento anormal prejudicial ao bom funcionamento do motor.

/ELA

Recomenda-se a limpeza regular da vela e controlar a distância entre os electrodos (Fig. 45). Utilize vela Champion RCJ-7Y ou de outra marca de grau térmico equivalente.

CABECA CONICA

Após tódas as 50 horas de trabalho, tire o parafuso (A, Fig. 46) da cabeça cónica e controle a quantidade de massa. Utilize massa de qualidade com bissulfureto de molibdeno.

AFIAMENTO DO DISCO 8÷80 dentes

Verifique sempre as condições gerais do disco. Um afiar correcto do disco permitirá o rendimento máximo da roçadora. Para afiar os dentes utilize uma lima ou pedra para afiar, respeitando os ângulos e as dimensões conforme mostra a Fig. 47 A-B.

AFIAÇÃO DO DISCO 2-3-4 dentes (Fig. 48)

Vide capítulo "Dispositivos de corte aconselhados", p. 14-15.

ΠΡΟΣΟΧΗ-Κατατηνδιαρκειατης συντηρησης φορατε παντα προστατευτικα γαντια. Μην πραγματοποιειτε την συντηρηση με το μοτερ ακομη

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Καθε 8-10 ωρες εργασίας, βγαζετε το καπακί (Α, Εικ. 42), καθαρίζετε το φίλτρο (Β) καθαρίστε το καλα με ενα μαλακο πινέλο. Ενα μπουκομένο φίλτρο προκαλεί μια ανωμαλή λειτουργία του μότερ, αυξανοντάς την κατανάλωση και περιορίζοντας την ιοχύ.

ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Ελενχετε περιοδικά την καταστάση του φιλτρου του καρμπυράτερ. Ενα βρωμικό φιλτρο προκαλει δυσκολιές στην εκκινήση και μειώνει τις επιδοσείς του μότερ. Για να καθαρισέτε το φιλτρο, βγάλτε το από την όπη τροφοδοτήσης καυσίμου. Σε περιπτώση εντονής ακαθαρσίας, αντικατάστηστε το, (Εικ.43).

MOTEP

Καθαρίζετε περιοδικα τα πτερυγια του κυλινδρου με ενα πινέλο η με πεπιεσμένο αερα (Εικ.44). Η συγκεντρωση ακαθαρσίας στον κυλινδρο μπορεί να προκαλέσει υπερθερμάνση, βλαβέρη για την λειτουργια του μοτέρ.

ΜΠΟΥΖΙ

Συνισταται ο περιοδικος καθαρισμός του μπουζι και ο ελεγχός της αποστασής των ηλεκτροδιών (Εικ.45). Χρησιμοποιείτε μπουζί Champion RCJ7Y ἡ άλλης μάρκας με παρόμοιο θερμικό βαθμό.

ΚΩΝΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ

Καθε 50 ωρες λειτουργιας, βγαζετε την βιδα (Α, Εικ.46) απο το κωνικο ζευγος και ελεγχετε το γρασο. Χρησιμοποιητε γρασο ποιοτητας διθειουχου του μολυβδαινιου.


ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 8÷80 δοντιών

Ελεγχετε παντα τις γενικές συνθηκές του δισκού. Ενα σωστο ακονισμά του δισκού επιτρέπει την μεγιστη επιδοσή του θαμνοκοπτή. Για να ακονίσετε τα δοντία, χρησιμοποιήτε μια λιμά η τρόχο και ενέργηστε με μικρά αγγιγματά συμφώνα με τις γωνίες και τα μέγεθη που φέρει η Εικ. 47 A-B.

Ακόνισμα δίσκου 2-3-4 δοντιών (Εικ. 48) Βλέπε κεφάλαιο "Συνιστώμενα συστήματα κοπής" σελ. 14-15.





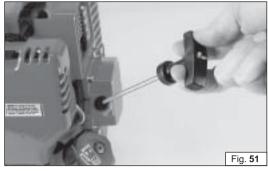



Seguire tutte le norme di manutenzione prece-	
dentemente descritte	

 Pulire perfettamente il decespugliatore e ingrassare

RIMESSAGGIO

- le parti metalliche.
- Togliere il disco, pulirlo ed oliarlo per prevenire la ruggine (Fig. 52).
- Togliere le flange ferma disco; pulire, asciugare ed
- oliare la sede coppia conica (Fig. 49).
- Togliere il carburante dal serbatoio è rimontare il tappo.
- -Togliere la candela, versare un po' d'olio nel cilindro (Fig. 50). Ruotare l'albero motore alcune volte tramite la funicella avviamento per distribuire l'olio (Fig. 51). Rimontare la candela.
- Avvolgere il motore con tela di plastica.
- Conservare in ambiente secco, possibilmente non a diretto contatto con il suolo e lontano da fonti di calore.

ATTENZIONE: In caso di trasporto o rimessaggio del decespugliatore, montare la protezione del disco (M) cod. 4196084 come indicato nelle Fig. 53-54.

ATTENZIONE: Tutte le operazioni di manutenzione non riportate sul presente manuale devono essere effettuate da un'officina autorizzata. Per garantire un costante e regolare funzionamento del decespugliaotre, ricordate che le eventuali sostituzioni delle parti di ricambio dovranno essere effettuate esclusivamente con RICAMBI ORIGINALI.

- Suivez toutes les règles d'entretien décrites cidessus.

Français

REMISSAGE

- Nettoyez parfaitement la débroussailleuse et graissez les parties en métal.
- Otez le disque, nettoyez-le et lubrifiez -le afin d'éviter qu'il ne rouille (Fig. 52).
- Enlevez la bride de blocage du disque, nettoyez, essuyez et lubrifiez le siège du couple conique (Fig. 49).
- Otez le carburant du réservoir et remontez le bouchon.
- Otez la bougie, versez un peu d'huile dans le cylindre (Fig. 50). Tournez plusieurs fois l'arbre moteur à l'aide de la corde de démarrage pour distribuer l'huile (Fig. 51). Remontez la bougie.
- Enveloppez le moteur dans une toile en plastique.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, si possible soulevé du sol et loin des sources de chaleur.

ATTENTION: En cas de transport ou de remisage de la débroussailleuse, monter le carter de protection du disque (M) p.n. 4196084 comme le montre les Fig. 53-54.

ATTENTION: Toutes les opérations d'entretien qui ne figurent pas dans ce manuel doivent être effectuées dans un atelier autorisé. Pour garantir un fonctionnement constant er régulier de la débroussailleuse, ne pas oublier que dans le cas de remplacement de pièces il faut utiliser exclusivement des PIECES D'ORIGINE.

- Follow all the maintenance regulations previously described.

English

STORAGE

- Clean the brush cutter completely and lubricate the metallic parts.
- -Remove, clean and lubricate the blade to prevent rusting (Fig. 52).
- Remove the blade fixing flanges, clean, dry and lubricate the bevel gear seat (Fig. 49).
- Empty the fuel tank and put the cap back on.
- Remove the spark plug, pour a small amount of oil into the cylinder (Fig. 50). Rotate the crankshaft several times using the starting rope in order to distribute the oil (Fig. 51). Put the spark plug back in.
- Wrap the engine with a plastic sheet.
- Store the brush cutter in a dry place, preferably not in direct contact with the floor and away from heat sources.

ATTENTION: Fit the disk protection (M) p.n. 4196084 as shown (Fig. 53-54) before transporting or storing the brushcutter.

ATTENTION: All maintenance operations not reported in this manual must be carried out by an authorized Service Center.

To ensure steady and regular brush cutter operation, remember that parts must only be replaced with **ORIGINAL SPARES**.

- Alle vorangehenden Wartungsvorschriften befolgen.


Deutsch

LANGERUNG

- Die Motorsense sehr gut reinigen und die Metallteile einfetten.
- Das Schneidblatt abmontieren, reinigen und einfetten, um Rostbildung zu verhindern (Abb. 52)
- Schneidblattauflagen abnehmen, reinigen, abtrocknen und das Kegelradlager einfetten (Abb. 49).
- Den Kraftstofftank entleeren und den Deckel wieder aufschrauben.
- Die Zündkerze abnehmen un ein wenig Öl in den Zylinder geben (Abb. 50). Um das Öl zu verteilen, einige Male den Starter ziehen (Abb. 51). Zündkerze eindrehen.
- Den Motor in Plastikfolie einwickeln.
- Das Gerät trocken lagern. Nach Möglichkeit nicht am Boden aufliegend und fern von offenem Feuer.

ACHTUNG: Für den Transport und die Lagerung des Motorsensen muss die Schneideblatt-Schutzverkleidung (M) p.n. 4196084 wie auf den Abb. 53-54 dargestellt montiert werden.

ACHTUNG: Alle Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind, müssen bei einer Vertragswerkstatt durchgeführt werden. Zum Gewährleistung eines konstanten und ordnungsgemässen Betriebs dürfen nur ORIGINALERSATZTEILE verwendet werden.

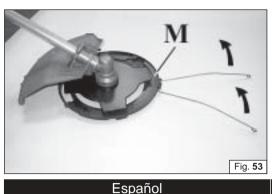



Nederlands

OPSLAG





	ĺ
- Cumpla con todas las normas de mantenimiento	
antes descriptas.	ı

ALMACENAJE

- Limpie perfectamente la desbrozadora y engrase las partes metálicas.
- Quite el disco, limpielo y engráselo para prevenirlo de la oxidación (Fig. 52).
- Quite las bridas que bloquean el disco; limpie, seque y lubrique el alojamiento del par cónico (Fig.49).
- Quite el combustible del depósito y coloque el tapón.
- Quite la bujia, vierta un poco de aceite en el cilindro (Fig. 50). Gire el cigueñal del motor algunas vueltas por medio de la cuerda de arranque para distribuir el aceite (Fig. 51). Coloque la bujia.
- Envuelva el motor con tela de plástico.
- Conservelo en un ambiente fresco, lejos de fuentes de calor y posiblemente que no se encuentre en contacto directo con el suelo.

ATENCION: Para transportar o guardar la desbrozadora, monte la protección del disco (M) p.n. 4196084 como ilustran las Fig. 53-54.

ATENCION: Todas las operaciones de mantenimiento no indicadas en el presente manual deben ser efectuadas en un taller autorizado.

Para garantizar un constante y regular funcionamiento de la desbrozadora, recuerde que las eventuales sustituciones de sus piezas deben ser efectuadas exclusivamente con **REPUESTOS ORIGINALES**

-Volg alle onderhoudswerkzaamheden op zoals hiervoor vermeld bij Onderhoud.

- Maak de bosmaaier geheel schoon en vet alle metalen delen in met een dunne olie.
- Verwijder het maaiblad en maak het schoon. Vet het licht in om roesten te voorkomen (Fig. 52).
- Verwijder de bladmontageringen, maak het tandwielhuis schoon en vet deze licht in (Fig. 49).
- Maak de brandstoftank leeg en draai de dop er weer op.
- Verwijder de bougie en laat een klein beetje olie in de cilinder lopen (Fig. 50). Laat de zuiger enkele malen op en neer gaan m.b.v. de repeteerstarter om de olie te verdelen (Fig. 51). Plaats de bougie weer terug.
- Wikkel de motor met plastic folie of iets dergelijks.
- Berg de maaier op op een droge plaats, vrij van de vloer en niet in de buurt van hittebronnen.

LET OP: Monteer bij transport of opslag de beschermkap (M) p.n. 4196084 van de maaischijf op de bosmaaier zoals op de Fig. 53-54 is weergegeven.

LET OP: Alle niet in deze handleiding beschreven onderhoudshandelingen moeten door een geautoriseerde werkplaats uitgevoerd worden.

Om een constant en regelmatig functioneren van de grasmaaier te garanderen, denk eraan, dat eventuele vervanging van onderdelen alleen moet gebeuren met ORIGINELE RESERVE-ONDERDELEN.

Siga atentamente as regras de manutenção descritas.

Português

ARMAZENAGEM

- Limpe perfeitamente a roçadora e lubrifique as partes de metal.
- Tire o disco, limpe-o e lubrifique-o (Fig. 52) para prevenir a oxidação.
- -Tire os freios que bloqueiam o disco: limpe, seque e lubrifique o copo cónico (Fig. 49).
- Tire o combustível do depósito e volte a colocar o tampão.
- Tire a vela, deite um pouco de óleo no cilindro (Fig. 50). Rode várias vezes a árvore do motor com a ajuda do cabo de arranque para distribuir o óleo (Fig. 51). Volte a colocar a vela.
- Tape o motor com um plástico.
- -Conserve o aparelho num lugar seco, se possível

sem estar em contacto com o solo.

ATENÇÃO: Em caso de transporte ou aquando guardar la roçadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196084 como ilustrado nas Fig. 53-54.

ATENÇÃO: Todas as operações de manutenção que não figuram neste manual devem ser efectuadas numa oficina autorizada. Para garantir um constante e regular funcionamento da roçadora, não esquecer que no caso de substituição das peças é necessário utilizar exclusivamente PEÇAS DE ORIGEM.


-Ακολουθηστε τις οδηγιες συντηρησης που αναγραφονται προηγουμενα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- -Καθαριστε τελεια τον θαμνοκοπτη και γρασαρετε τα μεταλλικα εξαρτηματα.
- Βγαλτε τον δισκο, καθαριστε τον και λαδωστε τον για να αποφυγετε την σκουρια (Εικ. 52).
- Βγαλτετις φλαντζες σταθεροποιησης του δισκου, καθαριστε, στεγνωστε και λαδωστε την εδρα του κωνικου ζευγους (Εικ.49).
- Βγαλτε το καυσιμο απο το τεποζιτο και ξαναβαλτε την ταπα.
- Βγαλτε το μπουζι και βαλτε λιγο λαδι στον κυλινδρο (Εικ.50). Γυριστε τον αξονα του μοτερ μερικες φορες μεσω του καλωδιου εκκινησης για να διανεμηθει το λαδι (Εικ.51). Επανατοποθετηστε το μπουζι.
- -Περικλυστε το μοτερ με ενα πλαστικο προστατευτικο.
- Αποθηκευστε τον θαμνοκοπτη σε περιβαλλον ξηρο, εαν ειναι δυνατον μακρια απο πηγες θερμοτητας και διχως να ειναι σε επαφη με το εδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποθήκευσης του θαμνοκοπτικού, τοποθετήστε την προστασία του δίσκου (M) p.n. 4196084όπως φαίνεται στις Εικ. 53-54.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ολες οι επιχειρησεις συντηρησης, που δεν αναγραφονται στο παρων εγχειριδιο θα πρεπει να πραγματοποιουνται απο ενα ειδικευμενο συνεργειο. Για να εγγυηθει μια σωστη και συνεχη λειτουργια του θαμνοκοπτη, θυμηθητε οτι ενδεχομενες αντικαταστησεις των ανταλλακτικων θα πρεπει να γινονται αποκλειστικαμε ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

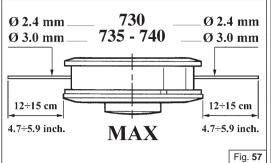





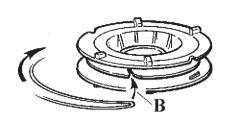


Fig. **60**

TESTINA A FILI DI NYLON

Italiano

Usare sempre lo stesso diametro del filo originale per non sovraccaricare il motore (Fig. 57).

Fig. 58 Per allungare il filò di nylon, battere la testina sul terreno mentre si lavora.

NOTA: Non battere la testina sul cemento o sul selciato: può essere pericoloso.

SOSTITUZIONE DEL FILO DI NYLON

- 1 Premere la linguetta (Fig. 59) e togliere il coperchio e la bobina interna.
- 2 Piegare il filo a metà lasciando una parte più lunga dell'altra di circa 14 cm. Bloccare il filo nell'apposita tacca (B, Fig. 60) sulla bobina. Avvolgere, in direzione della freccia, ogni filo nel proprio alloggiamento in modo uniforme e senza intrecciarli.
- 3 Terminato l'avvolgimento del filo, bloccarlo nelle apposite feritoie come indicato in Fig. 55 (pag. 27). Montare la molla. Infilare il filo attraverso gli occhielli (Fig. 56 pag. 27) e tirarlo verso l'esterno. Bloccare la testina con il coperchio.

TETE A FILS DE NYLON

Français

Utilisez toujours le même diamètre de fil, comme celui d'origine afin de ne pas surcharger le moteur (Fig. 57). Fig. 58 Si vous voulez allonger le fil pendant que vous travaillez, tapez la tête nylon par terre.

N.B.: Ne tapez pas la tête nylon sur du ciment ou sur le pavé, cela pourrait être très dangereux.

REMPLACEMENT DU FIL NYLON

- Appuyer la languette (Fig. 59) et enlever le couvercle et la bobine interne.
- 2 Plier le fil en deux en laissant une partie plus longue d'environs 14 cm que l'autre. Bloquer le fil en l'entaille spécial (B, Fig. 60) sur la bobine. Enrouler, en direction de la flèche, chaque file en son propre logement, uniformement et sans les tresser.
- 3 Après avoir terminé l'enroulement du fil, bloquer-le dans les fentes spéciales, comme indiqué en la Fig.55 (page 27). Monter le ressort. Introduire le fil à travers les œillets (Fig. 56 - page 27) et tirer-le vers l'exterieur. Bloquer la tête avec le couvercle.

NYLON LINE HEAD

English

Only use line of the same diameter as the original to avoid overloading the engine (Fig. 57).

Fig. 58 In order to get more line out of the cutting head, tap it lightly on the ground while working.

Note: Never hit the nylon head against hard spots such as concrete or stones, it could be dangerous.

REPLACING THE NYLON LINE

- 1 Press the tab (Fig. 59) and remove the cover and the internal spool.
- 2 Double back the line, leaving one end 14 cm longer than the other one. Lock the line in the notch (B, Fig. 60). Wind the line in the direction of the arrow, each end in its chink, regulary, without crossing them.
- 3 At the end of the winding, lock in the slits (Fig. 55 pag. 27) Assemble the spring. Slip the line through the eyelet (Fig. 56 pag. 27) and pull it towards the outside. Lock the head with the cover.

2-FADEN NYLONKOPF

Deutsch

Immer nur Nylonfäden verwenden, die den Durchmesser des Originalfadens aufweisen, um den Motor nicht zu überlasten (Abb. 57).

Abb. 58 Zur Verlängerung des Nylonfadens den Kopf auf den Boden schlagen.

Anm.: Den Kopf nicht auf Zement- oder Steinböden schlagen, da das gefährlich sein könnte. Zum Ersetzen des Fadens den Kopf öffnen.

FADEN NYLON ERSETZEN

- Lasche (Abb. 59) andrücken und Deckel sowie interne Spule abnehmen.
- 2 Faden etwa in der Hälfte so knicken, daß ein Teil ca. 14 cm länger als das andere ist. Faden in der Kerbe (B, Abb. 60) aud der Spule sperren. Beide Fäden gleichmäßig und ohne sie zu verwickeln in Pfeilrichtung im jeweiligen Sitz aufwickeln.
- 3 Den aufgewickelten Faden gemäß den Anelitungen von Abb. 55 (S. 27) in den Schlitzen sperren. Die Fader montieren. Faden durch die Ösen (Abb. 56 - S. 27) nach außen ziehen. Kopf mit dem Deckel arretieren.

Español

Nederlands

Português

Ελληνικα

CABEZAL CON HILOS DE NYLON

Use siempre hilo del mismo diámetro del hilo original para no sobracargar el motor (Fig. 57).

Fig. 58 Para alargar el hilo de nylón, batir la cabeza sobre el terreno mientras se trabaia.

NOTA: No batir la cabeza sobre el cemento o sobre el asfalto, puede ser peligroso.

SUBSTITUCIÓN DEL HILO DE NYLON

- 1 Apriete la lengüeta (Fig. 59), quite la tapa y extraiga la bobina interna.
- 2 Doble el hilo en dos partes dejando que una resulte aproximadamente 14 cm m\u00e0s larga que la otra. Bloquee el hilo en la correspondiente muesca de la bobina (Fig. 60, B). Arrolle uniformemente cada parte del hilo en su proprio alojamento sin enredarla con la otra y siguiendo la direcci\u00f3n que indica la flecha.
- 3 Un vez finalizado el enrollado, bloquee cada hilo en sucorrespondiente ranura come se indica en la figura 55 de la página 27. Instale el muelle, pase el hilo a través de los ojales (Fig. 56 - pág. 27) y tírelo hacia afuera. Bloquee el cabezal mediante la tapa.

NYLON DRAADKOP

Gebruik alleen draad met dezelfde diameter om overbelasting van de machine te voorkomen (Fig. 57). Fig. 58 Om het nylonsnoer te verlengen het uiteinde op de grond slaan, terwiil men werkt.

N.B.: Het uiteinde niet op cement of plaveisel slaan: dat kan gevaarlijk zijn.

NYLON DRAAD VERVANGEN

- 1 Druk op het lipje (fig. 59) en verwijder het deksel en de interne spoel.
- 2 Vouw de draad dubbel, en laat het ene deel ongeveer 14 cm langer dan het andere. Blokker de draad in de daarvoor bestemde inkeping (B, fig. 60) op de spoel. Wikkel iedere draad in de eigen behuizing in de richting van de pijl, op gelijkmatige wijze en zonder hen te vervlechten.
- 3 Nadat de draad gewikkeld is, moet hij worden vastgezet in de gleuven zoals aangegeven op Fig. 55 (pag. 27). Monter de veer. Steek de draad door de ogen (Fig. 56 - pag. 27) en trek hem naar buiten. Zet de kop vast met het deksel.

CABEÇA DE FIO DE NYLON

Utilize sempre o mesmo diâmetro de fio, como o de origem a fim de não sobrecarregar o motor (Fig. 57).

Fig. 58 Para prolongar o fio de nylon, bater o cabeca

sobre o terreno enquanto se trabalha.

Nota: Não bater a cabeça sobre o cimento ou calçada: pode ser perígoso.

SUBSTITUIR DE FIO DE NYLON

- Carregue a lingüeta (Fig. 59) e retire a tampa e a bobina interna.
- 2 Dobre o fio na metade deixando uma parte mais comprida do que a outra de aproximadamente 14 cm. Bloqueie o fio na apropriada marca (B, Fig. 60) na bobina. Enrole, na direção da flecha, cada fio no próprio alojamento, de modo uniforme e sem cruzá-los.
- 3 Terminado o enrolamento do fio, bloqueie-o nas apropriadas fendas como indicado na Fig. 55 (pág. 27). Monte a mola. Enfie o fio através dos olhais (Fig. 56 - pag. 27) e retire-o para fora. Bloqueie o cabeçote com a tampa.

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ

Χρησιμοποιητεπαντατην ιδια αρχικη διαμετρο καλωδιου ναυλον για να μην υπερφοτωσετε το μοτερ (Εικ.57).

Εικ.58 Για να μακρυνετε το καλωδιο ναυλον, χτυπηστε την κεφαλη στο εδαφος ενω εργαζεστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χτυπατε την κεφαλη στο τσιμεντο η στο λιθοστρωτο, μπορει να ειναι επικυνδυνο.

ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ

- 1 Πιεστε το γλωσσιδι (Εικ. 59) και βγαλτε το καπακι και την εσωτερικη μπομπινα.
- 2 Τσακιστε το συρμα στη μεση αφηνοντας μακρυτερο απο το αλλο περιπου κατα 14 cm. Μπλοκαρετε το συρμα στην ειδικη εγκοπη (Β, Εικ. 60) πανω στην μπομπινα. Τυλιξετε, προς την κατευθυνση του βελους, καθε συρμα στη θεση του με ομοιομορφο τροπο και χωρις να τα μπερδεψετε.
- 3 Αφουτυλιξετε το συρμα, πατο μπλοκαρετε τις ειδικες σχισμες οπως δειχνει η Εικ. 55 (σελ. 27). Τοποθετηστε το ελατηριο. Περαστε το συρμα στα (Εικ. 56 σελ. 27) και τραβηξτε το προς τα εξω. Μπλοκαρετε την δεφαλη με το καπακι.

Cilindrata - Cylindrée - Displacement - Hubraum - Cilindrada - Cylindrerinhoud - Κυβισμος	cm ³	30.5 (730)	34.0 (735)	37.7 (740)	
Motore - Moteur - Engine - Motor - Μοτερ		2 tempi - temps - stroke - takt - tiempos - χρονα ΕΜΑΚ			
Potenza - Puissance - Power - Leistung - Potencia - Vermogen - Potência - Ισχυς	kW	1.0	1.1	1.3	
Nr. giri/min minimo - Nr. de tours/min au ralenti - Min. rpm - Minimale Drehzahl/Min - N. giros/min mínimo - Minimum toerental/min N. rot./min mínima - Αρ. στροφων το λεπτο	min ⁻¹		2800		
Massima velocità dell'albero di uscita - Vitesse maximale de l'arbre de sortie - Maximum speed of output shaft - Höchstgeschwindigkeit der Abtriebswelle - Velocidad máxima del eje de salida - Maximaal toerental van de uitgangsas - Velocidade máxima do eixo de saída - Μέγιστη ταχύτητα του άξονα εξόδου.	min ⁻¹	8.500			
Velocità del motore alla massima velocità dell'albero di uscita - Régime du moteur à la vitesse maximale de l'arbre de sortie - Motor speed at maximum output shaft speed - Geschwindigkeit des Motors bei Höchstgeschwindigkeit der Abtriebswelle - Velocidad del motor a la velocidad máxima del eje de salida - Toerental van de motor bij het maximale toerental van de uitgangsas - Velocidade do motor à velocidade máxima do eixo de saída Ταχύτητα του κινητήρα στη μέγιστη ταχύτητα του άξονα εξόδου.	min ⁻¹	11.700			
Capacità serbatoio - Capacité du réservoir - Fuel tank capacity - Kraftstofftank Inhalt - Capacidad depósito - Tankcapacitetit - Capacidade do reservatorio - Χωρητικοτητα ντεποζιτου	cm ³		850		
Accensione elettronica - Allumage électronique - Electronic ignition - Elektronische Zündung - Encendido electrónico - Electronische ontsteking - Ηλεκτρονική αναφλεξή			Si - Oui - Yes - Ja - Sim - Ναι		
Carburatore a membrana - Carburateur à membrane - Diaphragm carburetor - Membranvergaser - Carburador a membrana - Membraan carburator - Carburador de membrana - Καρμπυρατερ μεμβρανης		Si - Oui - Yes - Ja - Sim - Ναι			
Primer carburatore - Primer carburateur - Primer carburetor - Primer vergaser - Primer carburador - Primer carburateur - Primer carburador - Primer καρμπυρατερ	aser - Primer carburador - Primer carburateur - Primer		Si - Oui - Yes - Ja - Sim - Ναι		
Frizione centrifuga - Embrayage centrifuge - Centrifugal clutch - Fliehkraftkupplung - Embrague centrifugo - Centrifugale koppeling - Embraiagem centrifuga - Φυγοκεντρικός συμπλεκτης		Si - Oui - Yes - Ja - Sim - Ναι			
Antivibranti - Système antivibration - Antivibration system - Schwingungsdämpfung - Sistema antivibratorio - Antivibratiesysteem Συστημα αντικραδασμου		Si - Oui - Yes - Ja - Sim - Ναι			
Larghezza di taglio - Largeur de coupe - Cutting width - Schnittbreite - Ancho de corte - Maaibreedte - Largura do corte - πδατοσ κοπησ	cm		38	S - 38 T - 42	
Peso senza utensile di taglio e protezione - Poids sans outil de coupe et protection - Weight without cutting tool and guard - Gewicht ohne werkzeug und schutz - Peso sin herramienta de corte y protección - Gewicht zonder snijwerktuig en bescherming - Peso sem a ferramenta de corte e sem a protacção - Βάρος χωρίς εργαλείο κοπής και προστασία	S - 5.9		S - 6.1 T - 6.6	S - 6.3 T - 6.7	

CERTIFICAT DE GARANTIE Cette machine a été conçue et réalisée avec les techniques de production les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'achat en cas d'utilisation à titre privé. La période de garantie est limitée à six mois en cas d'emploi professionnel et à trois mois en cas de location.	This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The manufacturer guarantees the machine to be free from defects for a period of twenty four months from the date of purphen provided it is used explusively the private highly purpose.	GARANTIEZERTIFIKAT Diese Maschine wurde mit den modernsten Produktionstechniker konzipiert und gebaut. Die Herstellerfirma garantiert für ihre Produkte für die Dauer von vierundzwanzig Monaten nach Kaufdatum für der
les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'achat en cas d'utilisation à titre privé. La période de garantie est limitée à six mois en cas d'emploi	modern techniques. The manufacturer guarantees the machine to be free from defects for a period of twenty four months from the date of	konzipiert und gebaut. Die Herstellerfirma garantiert für ihre Produkte
Conditions générales de garantie 1) La garantie est reconnue à compter de la date d'achat. Par le biais de son réseau de vente et d'assistance technique, le fabricant remplace gratutiement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquéreur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à l'objet vendu. 2) Le personnel technique interviendra le plus vite possible dans les délais liés aux exigences organisationnelles. 3) Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessous, qui devra être timbré par le revendeur, rempli intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat. 4) La garantie perd toute valeur en cas de : - Manque évident d'entretien. - Utilisation incorrecte ou transformations non autorisées du produit. - Utilisation de lubrifiants ou de combustibles inappropriés. - Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine. - Interventions effectuées par du personnel non autorisé à ce faire. 5) Le fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et celles qui sont soumises à une usure normale due au fonctionnement. 6) La garantie ne couvre pas la mise au point et les interventions susceptibles de s'avérer nécessaires au cours de la période de garantie. 9) Tout dommage éventuellement subi au cours du transport doit être signalé sans retard au transporteur sous peine d'annulation de la garantie. 9) Pour les moteurs d'autres marques (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée sera celle qui est accordée par le fabricant du moteur en question. 10) La garantie ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects subis par les personnes ou par les biens matériels à la suite de pannes de la machine ou dépendant d'une longue suspension forcée de l	purchase provided it is used exclusively for private/hobby purposes. If the machine is used for professional purposes, the warranty period shall terminate after a period of six months. If the machine is used for hire, the warranty period shall terminate after a period of three months. Limited warranty 1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, shall replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine. 2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organisational needs. 3) To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorised to approve work. 4) The warranty shall be null and void if: - the machine has been used for improper purposes or has been modified in any way, - unsuitable lubricants and fuels have been used, - non-original spare parts and accessories have been fitted, - work has been done on the machine by unauthorised personnel. 5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear. 6) The warranty does not cover work to update or improve the machine. 7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required during the warranty period. 8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the warranty. 9) Engines of other manufacturers (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the engine manufacturer. 10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in t	Privatgebrauch/für Hobbyzwecke. Die Garantie beschränkt sich a sechs Monate im Falle von professionellem Einsatz und drei Monat bei Vermietung. Allgemeine Garantiebedingungen 1) Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Herstellerfirma sorgt übrihr Verkaufs- und Kundendienstnetz für den kostenlosen E satz der Teile, die sich infolge Material-, Bearbeitungs- ur Fabrikationsfehler als defekt erweisen. Durch die Garant verliert der Käufer nicht die vom Bürgerlichen Gesetzbuc vorgesehenen gesetzlichen Rechte gegen die Folgen der von der der verkauften Sache verursachten Defekte oder Mänge 2) Soweit organisatorisch machbar greift das technische Pesonal so schnell wie möglich ein. 3) Bei Anforderung eines Garantieeingriffs muss dei befugten Personal der untenstehende, vom Verkäuff abgestempelte und vollständig ausgefüllte Garantiescheiz usammen mit der Rechnung bzw. dem Kassenzettel zur Nachweis des Kaufdatums vorgelegt werden. 4) In folgenden Fällen verfällt jeder Garantieaspruch: - Bei offensichtlicher Unterlassung der Wartung, - Bei nicht korrekter Verwendung oder Veränderunge des Produkts, - Bei Benutzung von ungeeigneten Schmiermitteln och Treibmitteln, - Bei Benutzung von nicht originalen Zubehör- ur Ersatzteilen - Nach Eingriffen, die von unbefugtem Persondurchgeführt wurden. 5) Verbrauchsmaterial und die Teile, die einem normale Verschleiß durch Betrieb ausgesetzt sind, werden von Hersteller von der Garantie ausgeschlossen. 6) Von der Garantie ausgeschlossen sind Eingriffe zur Überholur und Verbesserung des Produkts. 7) Die Garantie deckt nicht die während der Garantielaufze erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe. 8) Eventuelle Transportschäden müssen dem Speditet unverzüglich gemeldet werden, ansonsten verfällt die Garantieanspruch. 9) Für die Motoren anderer Marken (Briggs & Stratton, Tecumse Kawasaki, Honda, usw.), die an unseren Maschinen installie werden, gilt die vom Hersteller des Motors gewährte Garantioder der Garantie deckt keine eventuellen direkten oder indirekte Personen- oder
CONCESSIONARIO - REVENDEUR	SERIAL NO	DEALER - VERKAUFER
	remplace gratuitement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquéreur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à l'objet vendu. 2) Le personnel technique interviendra le plus vite possible dans les délais liés aux exigences organisationnelles. 3) Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessous, qui devra être timbré par le revendeur, rempli intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat. 4) La garantie perd toute valeur en cas de : - Manque évident d'entretien. - Utilisation incorrecte ou transformations non autorisées du produit. - Utilisation de lubrifiants ou de combustibles inappropriés. - Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine. - Interventions effectuées par du personnel non autorisé à ce faire. 5) Le fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et celles qui sont soumises à une usure normale due au fonctionnement. 6) La garantie exclut des interventions de mise à jour et d'amélioration du produit. 7) La garantie ne couvre pas la mise au point et les interventions susceptibles de s'avérer nécessaires au cours de la période de garantie. 8) Tout dommage éventuellement subi au cours du transport doit être signalé sans retard au transporteur sous peine d'annulation de la garantie. 9) Pour les moteurs d'autres marques (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée sera celle qui est accordée par le fabricant du moteur en question. 100 La garantie ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects subis par les personnes ou par les biens matériels à la suite de pannes de la machine ou dépendant d'une longue suspension forcée de l'emploi de cette dernière.	remplace gratulement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquiereur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à r'objet vendu. 2) Le personnel technique interviendraile plus vite possible dans les sons de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessessus, qui devra être timbré par le revendeur, rempil intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat. 4) La garantie exclut de la garantie ou de combustibles inappropriés. 4) Utilisation de lubriliants ou de combustibles inappropriés. 5) La fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et configine. 5) La fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et configine. 6) La garantie exclut de la garantie les pièces consommables et configine. 7) La garantie exclut de la garantie les pièces consommables et configine. 8) Tout dromage éventuellement subi au cours du transport doit de la garantie devent companie de ventuellement subi au cours de la péndode de garantie. 8) Tout dromage éventuellement subi au cours de la péndode de garantie des moternes de la garantie exclut de la garantie les pièces consommables et configine. 9) Pour les moternes d'autres marques (Ringas & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée ser acelle qui est accordée par le fabricant du moletr en question. 10) La garantie couvre pas les mise au point et les intérventions de la garantie exclut es interventions de mise a joint et l'es intérventions de la garantie exclut es interventions de mise au point et les intérventions de la garantie exceut de la garantie exclut es interventions de mise au point et

Deze machine is ontworpen en vervaardigd volgens de modernste productietechnieken. De fabrikant staat garant voor zijn producten voor een periode van vierentwintig maanden vanaf de aankoopdatum roor privé- of hobbygebruik. De garantie is beperkt tot zes maanden bij professioneel gebruik en tot drie maanden bij verhuur. Algemene garantievoorwaarden 1) De garantie wordt toegekend vanaf de aankoopdatum. De fabrikant vervangt gratis de defecte onderdelen die te wijten zijn aan fouten van het materiaal, bewerkingen en productie middels het distributienet en de technische service. De garantie ontneemt de gebruiker niet de wettelijke rechten uit het burgerlijk wetboek tegen de gevolgen van defecten of onvolkomenheden die door het verkochte product veroorzaakt worden. 2) Het technisch personeel grijpt zo snel mogelijk zijn. Voor het aanvragen van servicewerkzaamheden die onder de garantie vallen dient u het hieronder weergegeven garantiebewijs aan het bevoegde personeel te tonen. Het garantiebewijs aan het bevoegde van de verkoper dragen, geheel ingevuld zijn en begeleid worden door de factuur of de fiscaal verplichte kassabon met de aankoopdatum. 1) De garantie vervalt bij: - Overduidelijk gebrek aan onderhoud,	Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais avançados da tecnologia actual. O fabricante garante os seus produtos por um período de vinte e quatro meses a partir da data de compra, desde que utilizados privadamente ou como Hobby. A garantia é limitada a seis meses em caso de utilização profissional e a três meses em caso de aluguer. Condições gerais de garantia 1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho. 2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias exigências de organização. 3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual comprovante da data de compra. 4) A garantia decai nos seguintes casos: - Falta evidente de manutenção;	Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις π μοντέρνες τεχνικές παραγωγής. Ο Κατασκευαστεί με τις π ηροιόντα του για μια περίοδο εικοσιτεσάρων μηγών από τι ημερομηνία αγοράς για ιδιωτική χρήση/χόμπι. Η εγγύηση μειώνετ σε έξι μήνες σε περίπτωση ενοικίασης. Γενικοί όροι της εγγύησης 1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και σε τρεις μήν εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία κι παραγωγή. Η εγγύηση δεν στερεί στον αγοραστή τα νομω δικαιώματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα όσο αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαπτωμάτων πι προκλήθηκαν από το αγορασμένο προϊόν. 2) Το τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυναι μέσα στα χρονικά όρια που επιτρέπουν οι οργανωτικ σπαιτήσεις. 3) Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είν απαραγίτητο να επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωκι το παρακάτω πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισμένο από κατάστημα πώλησης, πλήρως συμπληρωμένο και π
oroductietechnieken. De fabrikant staat garant voor zijn producten voor een periode van vierentwintig maanden vanaf de aankoopdatum voor prive- of hobbygebruik. De garantie is beperkt tot zes maanden vanij professioneel gebruik en tot drie maanden bij verhuur. Algemene garantievoorwaarden 1) De garantie wordt toegekend vanaf de aankoopdatum. De fabrikant vervangt gratis de defecte onderdelen die te wijten zijn aan fouten van het materiaal, bewerkingen en productie middels het distributienet en de technische service. De garantie ontneemt de gebruiker niet de wettelijke rechten uit het burgerlijk wetboek tegen de gevolgen van defecten of onvolkomenheden die door het verkochte product veroorzaakt worden. 2) Het technisch personeel grijpt zo snel mogelijk in binnen de tijdslimieten die uit organisatorisch oogpunt mogelijk zijn. 3) Voor het aanvragen van servicewerkzaamheden die onder de garantie vallen dient u het hieronder weergeeven garantiebewijs moet een stempel van de verkoper dragen, geheel ingevuld zijn en begeleid worden door de factuur of de fiscaal verplichte kassabon met de aankoopdatum. De garantie vervalt bij:	critérios mais avariçados da tecnologia actual. O fabricante garante os seus produtos por um período de vinte e quatro meses a partir da data de compra, desde que utilizados privadamente ou como Hobby. A garantia é limitada a seis meses em caso de utilização profissional e a três meses em caso de aluguer. Condições gerais de garantia 1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho. 2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias exigências de organização. 3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo illustrado preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual comprovante da data de compra. 4) A garantia decai nos seguintes casos:	μοντέρνες τεχνίκές παραγωγής. Ο Κατασκευαστής εγγυάται τηροϊόντα του για μια περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών από τη ημερομηνία αγοράς για ιδιωτική χρήση/χόμπι. Η εγγύηση μειώνετ σε έξι μήνες σε περίπτωση ενοικίασης. Fενικοί όροι της εγγύησης 1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικ εξυπηρέτησης αντικαθιστά δωρεάν τα ελαττωματι εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία κι παραγωγή. Η εγγύηση δεν στερεί στον αγορασή τα νοιμι δικαιωματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα όσι αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττωμάτων πιροκλήθηκαν από το αγορασμένο προϊόν. 2) Το τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυνα μέσα στα χρονικά όρια που επιτρέπουν οι οργανωτικ απαιτήρεις. 3) Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είν αποραίτητο να επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικ το παρακάτω πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισμένο απο
- Onjuist gebruik van het product of sabotage, - Gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen, - Gebruik van niet originele vervangingsonderdelen of accessoires, - Werkzaamheden die verricht zijn door onbevoegd personeel. De verbruiksmaterialen en de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie. Bijwerkingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie dekt geen afstel- en onderhoudswerkzaamheden die tijdens de garantieperiode nodig mochten zijn. Eventuele beschadigingen die tijdens het transport zijn veroorzaakt moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld op straffe van verval van de garantie. Voor de motoren van andere merken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, enz.) die op onze machines zijn gemonteerd geldt de garantie die door de fabrikant van de motor is gegeven. De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte beschadigingen die aan personen of voorwerpen worden aangericht als gevolg van defecten of langdurige inactiviteit van de machine.	 Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo; Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios; Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais; Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado; O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho. A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho. A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia. Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ao transportador; a inobservância, acarreta no decaimento da garantia. Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos respectivos fabricantes. A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou da suspensão obrigada da sua utilização. MODELO - MONTEΛΟ 	συνοδεύέται από τιμόλόγιο αίγοράς ἡ νόμιμῆ απόδειξη που απόδεικνία την ημέρομηνία αγοράς. 4) Η εγγύηση παυέι να ισχύει σε περίπτωση: - Εμφανούς απουσίας συντήρησης, - Λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων - Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου, - Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ, - Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημέ προσωπικό. 5) Ο Κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσ υλικά και τα εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολογική φθς κατά τη λειτουργία. 6) Η εγγύηση ποικλείειτις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτίως του προϊόντος. 7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύθμιση και τις επεμβάσ συντήρησης που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίε εγγύησης. 8) Ενδεχομένες ζημές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφς πρέπει να αναφερθούν αμέσως στο μεταφορέα διαφορετ παυέι η ισχύς της εγγύησης. 9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratt Τεισιπθεή, Κανωσεάκ, Ηοπόα, κλπ.) που είναι εγκατεστημέστα μηχανήματά μας, ισχύει η εγγύηση που χορηγείται από κατασκευαστή του κινητήρες. 10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσ που θα προκληθούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες: μηχανήματος ή παρατεταμένη εξαναγκασμένη διακοπή ο χρήση αυτού.
STRIBUIDOR - VERKOPER	ΑΡΙΘΜΟΣ	DISTRIBUIDOR - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
77) 77) 33) 110	- Werkzaamheden die verricht zijn door onbevoegd personeel. De verbruiksmaterialen en de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie. Bijwerkingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie. De garantie dekt geen afstel- en onderhoudswerkzaamheden die tijdens de garantieperiode nodig mochten zijn. Eventuele beschadigingen die tijdens het transport zijn veroorzaakt moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld op straffe van verval van de garantie. Voor de motoren van andere merken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, enz.) die op onze machines zijn gemonteerd geldt de garantie die door de fabrikant van de motor is gegeven. De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte beschadigingen die aan personen of voorwerpen worden aangericht als gevolg van defecten of langdurige inactiviteit van de machine.	 Werkzaamheden die verricht zijn door onbevoegd personeel. De verbruiksmaterialen en de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie. Bijwerkingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie. De garantie dekt geen afstel- en onderhoudswerkzaamheden die tijdens de garantieperiode nodig mochten zijn. Eventuele beschadigingen die tijdens het transport zijn veroorzaakt moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld op straffe van verval van de garantie. Voor de motoren van andere merken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, enz.) die op onze machines zijn gemonteerd geldt de garantie die door de fabrikant van de motor is gegeven. De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte beschadigingen die aan personen of voorwerpen worden aangericht als gevolg van defecten of langdurige inactiviteit van de machine. MODELO - MONTEΛΟ SERIAL No - ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ

MODELLO MODELE MODEL MODELLE MODELO MONTEAO	PRESS PR S PRE GI PRI	SIONE ACUSTICA SION ACOUSTIQUE ESSURE LEVEL CHALLDRUCK ESION ACUSTICA ELUIDSDRUCK ESSÃO DO SOM OYZTIKH ΠΙΈΣΗ	GARAN' NI' GARA	VELLO POTENZA ACUSTICA GARANTITO VEAU PUISSANCE ACOUSTIQUE ASSURÉ GUARANTEED SOUND POWER LEVEL TIERTER AKUSTISCHER SCHALLEISTUNGSPEGEL VEL POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO ANDEERD ACOUSTISCH VERMOGENSNIVEAU ΙΙΎΡΕΙ ΡΟΤΕΝCΙΑ ΑCÚSΤΙCΑ GARANTIDO Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ιοχυος	LIVELLO DI VIBI NIVEAU DE VIB VIBRATION I VIBRATIONSI NIVEL DE VIBI DE TRILLINGSIN' NIVEL DE VIBI ETITITEAO KPAA	RATION LEVEL PEGEL RACION TENSITEIT RAÇÃO
	EN	LpA av 11806 - ISO 7917		2000/14/EC LwA EN ISO 3744 - ISO 10884	ISO 791 m/s ²	6
30.5 cm ³		90 dB(A) * 96 dB(A) *		107 dB(A) 112 dB(A)	Twin handle	6.0 *
34.0 cm ³	#	90 dB(A) *	#	108 dB(A)	Twin handle	7.5 *
54.5 CIII		97 dB(A) *	E.	113 dB(A)	Loop handle	8.0
37.7 cm ³		92 dB(A) * 100 dB(A) *		108 dB(A) 115 dB(A)	Twin handle Loop handle	7.5 * 8.0

- * I- Valori medi ponderati: 1/2 minimo, 1/2 pieno carico (testina) o 1/2 velocità max a vuoto (disco).
 - F Valeurs moyennes poundérés: 1/2 au ralenti, 1/2 pleine charge (tête) ou 1/2 vitesse en pointe dans le vide (disque).
 - GB -Weighted average values: 1/2 minimum rpm, 1/2 at full load (head) or 1/2 racing (blade).
 - D Mittelwerte: 1/2 Leerlauf, 1/2 voll beladen (faden) oder 1/2 max. Geschwindigkeit unbeladen (schneid).
 - E Valores medios ponderados: 1/2 mínimo. 1/2 plena carga (cabezal) y 1/2 velocidad máxima en vacío (disco).
 - NL Gewogen gemiddelde waarden: 1/2 minimum, 1/2 volle lading (draad) of 1/2 max. snelheid leeg (maaiblad).
 - P Valores médios ponderados: 1/2 mínimo, 1/2 plena carga (cabeca) ou 1/2 velocidade máx. em vazio (disco).
 - GR Μέσες ζυγισμένες τιμές: 1/2 ελάχιστο, 1/2 πλήρες φορτίο (κεφαλη) ή 1/2 μέγ, ταχύτητα χωρίς φορτίο (δισκος).

1	- ATTENZIONE! - Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.
---	---

- ATTENTION! - Le manuel doit accompagner la machine pour toute sa vie.

- WARNING! - This owner's manual must stay with the machine for all its life.

- ACHTUNG! - Dieses Anweisungsheft muß das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer begleiten.

- ¡ATENCIÓN! - Este manual debe acompañar a la máquina durante toda su vida útil.

- LET OP! - Dit handboek moet voor de gehele levensduur bij de machine blijven.

- ATENCÃO! - Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.

- ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.



GB

D

Е

Р



ATTENZIONE !!!



ATENCIÓN !!!



RISCHIO DI DANNO UDITIVO

NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA MACCHINA PUO' COMPORTARE, PER L'OPERATORE ADDETTO, UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE GIORNALIERO A RUMORE PARI O SUPERIORE A

85 dB (A)

RIESGO DE DAÑO AUDITIVO

EN NORMALES CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, ESTA MAQUINA PUEDE TOLERAR PARA EL OPERADOR ENCARGADO. UN NIVEL DE EXPOSICÍON DIARIO A RUIDO EQUIVALENTE O SUPERIOR A

85 dB (A)



ATTENTION !!!



LET OP !!! /<u>!</u>\



DANGER D'ATTEINTE A L'OUIE

L'OPERATEUR UTILISANT NORMALEMENT CETTE MACHINE PEUTS S'EXPOSER QUOTIDIENNEMENT A UN BRUIT EGAL OU DEPASSANT

85 dB (A)

HOORSCHADEGEFLUIT

IN ZIJN NORMAAL GEBRUIKSTOESTAND KAN DEZE MACHINE VOOR DE BESTEMDE OPERATOR EEN DAGELIJKS PERSOONLIJK

> LAWAAIBLOOTSTELLING MET ZICH MEEBRENGEN. DIE 85 dB (A)

OF MEER BEDRAAGT



WARNING!!!

IN NORMAL CONDITIONS OF USE. THIS MACHINE

MAY INVOLVE A DAILY LEVEL OF PERSONAL EXPOSURE TO NOISE

FOR THE OPERATOR EQUAL TO OR GREATER THAN

85 dB (A)







RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO RISK OF DAMAGING HEARING

NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA MACCHINA PUO' COMPORTARE, PER L'OPERATORE ADDETTO, UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE GIORNALIERO A RUMORE PARI O SUPERIORE A

85 dB (A)



ACHTUNG!!!



ΠΡΟΣΟΧΗ !!!



HÖRSCHADEN - RISIKO

UNTER NORMALEN ANWENDUNGSBEDIGUNGEN KANN DIESES GERÄT DIE BEDIENUNGSPERSON EINEM TÄGLICHEN GERÄUSCHPEGEL VON

85 dB (A)

ODER MEHR AUSSETZEN





ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΌ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

85 dB (A)















EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group 42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY TEL. 0522 956611 - TELEFAX 0522 951555 EMAIL service@emak.it INTERNET http://www.emak.it



TR icindekiler GIRIS MOTORUN DURDURULMASI 52 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 36 MOTORLU TIRPANIN CALIMASI 54 **BAKIM** ______ 56 MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI _____ 39 MOTORUN MUHAFAZASI 58 **SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERI** 40 MİSİNALI KAFA ______ 60 MONTAJ ______ 42 ÇALIMA ÖNLEMLERI 44 ÖNERILEN KESME SEÇENEKLERI 46 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 61 GARANTI SERTIFIKASI 63 MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI 48 CZ OBSAH **ZASTAVENÍ** ________ 52 **ÚVOD** _____ 36 PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 36 PŘÍPRAVA K PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM 54 ÚDRŽBA 56 POPIS KŘOVINOŘEZU 39 **SKLADOVÁNÍ** ______ 58 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ 40 SESTAVENÍ KŘOVINOŘEZU _____ 42 **VYŽÍNACÍ HLAVA** ______ 60 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI ____ 44 TECHNICKÉ ÚDAJE _____ 61 DOPORUČENÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE 46 ZÁRUKA A SERVIS 63 STARTOVÁNÍ 48 RUS СОДЕРЖАНИЕ введение 36 **ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ** _____ 52 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ВАШЕЙ БЕНЗОКОСОЙ _ 54 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ _ 36 **ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ** ______ 39 ОБСЛУЖИВАНИЕ _____ 56 ХРАНЕНИЕ 58 ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 40 СБОРКА _______42 ГОЛОВКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ 60 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ _____ 44 **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**______ 61 ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ______63 жекомендуемые устройства резки 46 **ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ** ______ 48



SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERI

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Metal disk ve plastiklerden yapılmış koruma botu ve eldiveni giyiniz.
- Při používání kovových nebo plastových kotoučů používejte ochrannou obuv a rukavice.
- Наденьте защитные обувь и перчатки при работе с металлическими или пластмассовыми дисками.



- Kask, gözlük ve kulaklık takın.
- Noste ochranné pomůcky očí, uší a hlavy.
- Наденьте каску, защитные очки и наушники.



- Fırlayan cisimlere dikkat ediniz.
- Pozor na odhazování předmětů!
- Обратите внимание на метание предметов.



- İnsanlardan 15 m kadar uzakta çalışın.
- Udržujte vzdálenost od okolostojících 15 m.
- Держите посторонних на расстоянии не менее 15 m.



- Motorlu tırpanı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- Před prací se strojem si přečtěte návod k použití.
- Перед эксплуатации машины прочтите руководство по эксплуатации.

Motorlu tırpanı doğru kullanmak ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazınızı

NOT: Bu kılavuzda hangi cizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

CZ

ÚVOD

Nezačínejte práci, aniž si nejprve pečlivě přečtete tento návod k použití, předejdete tak nehodám a dozvíte se informace, jak správně používat křovinořez. Najdete zde vysvětlení iak obsluhovat různé části stroje a instrukce pro kontrolu a údržbu.

Pozn.: Ilustrace a specifikace uvedené v tomto návodu se mohou lišit podle požadavků jednotlivých zemí. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění.

RUS

ВВЕДЕНИЕ

Для правильной эксплуатации бензокосы и предотвращения несчастного случая перед началом работы прочтите внимательно это руководство. Здесь вы найдете инструкции по использованию различных частей, а также инструкции необходимых проверок и соответствующего технического обслуживания. Примечание: Иллюстрации и детали могут меняться в зависимости от потребностей страны и без уведомления производителя.

Türkce Českv

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

DİKKAT: Doğru kullanıldığında, Motorlu tırpan kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış kullanıldığında va da gerekli önlemler alınmadığında tehlikeli olabilir. Sorunsuz ve emniyetli kullanım için güvenlik önlemlerini uygulayın.

- 1. Motorlu tırpanı vorgunken kullanmavın.
- 2. Kullanırken bot, kalın pantalon, eldiven, gözlük, kulaklık ve kask gibi ise uygun koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanın. Üzerinize tam oturan ve rahat kıyafetler giyin.
- 3. Cocukların motorlu tırpanı kullanmalarına izin vermeyin.
- 4. Çalışma alanınızın 15 metre kadar içinde kimsenin bulunmasına izin vermevin.
- 5. Kullanmaya baslamadan önce bıcak sabitleme vidasının iyice sıkıstırılmıs olmasına dikkat edin.
- 6. Yalnız imalatcı firmanın kullanmanızı önerdiği aksesuarlar tırpanlara takılmalıdır.
- 7. Motorlu tırpanı metal koruyucu ya da misinalı kafa olmadan kullanmayın.
- 8. Makinayı kullanmaya baslamadan önce gaz kolunun calısıp calısmadığını kontrol edin.
- 9. Calısırken, ara sıra motoru durdurup bıçağı kontrol edin. Her hangi bir catlak va da kırık varsa hemen değistirin.
- 10. Motorlu tırpanı calıstırmadan önce bıcağın rahat dönüp dönmediğini ve üzerinde her hangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin.
- 11. Motor rölantideyken bıçak dönmemelidir. Dönüyorsa rölanti ayar vidasıyla ayarlayın.
- 12. Taşırken motor durmuş ve bıçağın metal muhafazası üzerinde olmalıdır.
- 13. Ayağınızı yere sıkı basın ve emniyetli bir pozisyonda kesim yapın.
- 14. Motorlu tırpanı hava akımı olan yerlerde kullanın.
- 15. Bıçağa dokunmayın ve motor çalışırken bakım yapmayın.
- 16. Depoyu doldururken motor durmus olmalıdır. Etrafta ates ya da ısı kaynağı bulunmamalıdır. Yakıt koyarken sigara içmeyin.
- 17. Motor çalışırken deponun kapağını açmayın.
- 18. Yere va da motorun üzerine benzin dökmemeye dikkat edin.
- 19. Depoyu doldururken benzin taşarsa, motoru benzinin aktığı yerden uzakta calıstırın.
- 20. Cihazınızı temizlemek için benzin kullanmayın.
- 21. Bujiyi silindirin yakınınında kontrol etmeyin.
- 22. Bozuk egzosla çalışmayın.
- 23. Saplarda yağ ve benzin bulunmamalıdır.
- 24. Motorlu tırpanı kuru bir zeminde ve yakıt deposu boş olarak tutun. Yere kovmavın.
- 25. Saplar takılmamışken motoru çalıştırmayın.
- 26. Taşlara ve diğer nesnelere çarpmamak için yere çok yakın kesim
- 27. Her gün motorunuzu hem kullanım hem de güvenlik açısından kontrol
- 28. Rutin bakım haricinde kendi basınıza motorlu tırpanınıza bakım vapmava kalkmavın. Bakım vaptırmak için vetkili servislere basvurun.

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

POZOR: Pokud je správně používán, je křovinořez rychlým pomocníkem a účinným nástrojem. Pokud je používán nesprávně nebo v rozporu s pravidly bezpečnosti, může se stát nebezpečným nástrojem. Aby byla vaše práce vždy příjemná a bezpečná, dodržujte vždy přísně bezpečnostní pravidla, která jsou uvedená v tomto návodu k použití.

- S výrobkem smí pracovat pouze osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé. Nesmí být unavené, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
- Každý pracovník, který bude pracovat s výrobkem, musí být řádně a prokazatelně seznámen s hlavními zásadami ochrany, bezpečnosti a hygieny práce. Obsluhu a běžnou údržbu výrobku smí provádět osoba poučená v rozsahu návodu. Opravy smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci.
- Při práci používeite vždy ochranný oděv a vhodnou obuv, ochranu uší, ochranné brýle (štít) a rukavice. Křovinořez držte pevně oběma rukama zavěšený na ramenním popruhu, kráčejte klidně, nikdy neběhejte. Rukojeti udržujte suché, čisté a bez oleje nebo paliva.
- Nedovolte dětem, aby používaly křovinořez. Zkontrolujte dokonale celé pásmo, v němž budete stroj používat, odstraňte všechny kameny, dráty nebo jiné předměty, které by mohly být sebrány a odmrštěny rotujícím nástrojem. Vykažte z ohroženého prostoru všechny osoby. Ohrožený prostor je kruh o poloměru min. 15 m. Vstoupí-li při práci s křovinořezem do ohroženého prostorů cizí osoba, okamžitě zastavte motor.
- Před spuštěním motoru zkontrolujte celkový stav křovinořezu, především stav a upevnění řezného nástroje a bezpečnostního krytu nástroje. S řezným kotoučem, na kterém vznikly trhliny, nebo s poškozeným strojem se nesmí pracovat.
- Používeite pouze řezné nástroje nebo příslušenství určené pro tento tvp výrobku. Při používání jiných, než výrobcem doporučených, řezných nástrojů a příslušenství, se vystavujete nebezpečí ztráty nároku na záruční opravu. O doporučených příslušenství se informujte u svého prodejce.
- Před spuštěním motoru se přesvědčte, že se plynová páčka pohybuje volně. Při volnoběžných otáčkách motoru se nesmí otáčet řezný nástroi, Jestliže se nástroi
- otáčí, s křovinořezem nepracujte. Je nutno provést seřízení karburátoru nebo se obrátit na autorizovanou opravnu.
- Považujte svůj stroj za zdroj možného nebezpečí a uvědomte o tom ostatní. Stroj přepravujte vždy s vypnutým motorem a s nasazeným ochranným krytem kotouče, popř. s demontovaným řezným kotoučem.
- Nepracujte se strojem nikdy na vlhké nebo promoklé trávě. Pracujte na dobrém, stabilním podkladu. Pracuite pouze ve dne nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.
- Nespouštějte motor v uzavřených místnostech, výtukové plyny jsou jedovaté. Je zakázáno spouštět křovinořez na pracovištích se zákazem manipulace s otevřeným ohněm, v uzavřených prostorách, na místě, kde se doplňují pohonné hmoty a v okruhu do 2 m od tohoto místa, plnit palivovou nádrž za chodu motoru, v blízkosti otevřeného ohně anebo při plnění kouřit. Spouštíte-li stroj po plnění, vždy jej přesuňte několik metrů od místa plnění. Za chodu motoru nesnímejte víčko palivové
- 14. Níkdy se nesnažte plnit nádrž palivem, pokud trychtýř nebo plnící trubka není zasunuta až do nádrže. Použití příliš širokého trychtýře či trubky může způsobit rozlití paliva a tím tvorbu vysoce vznětlivých par. Nebezpečí požáru!
- K čištění stroje nikdy nepoužívejte palivo.
- Nikdy nekontrolujte, zda zapalovací svíčka dává jiskru, v blízkosti otvoru válce.
- Nikdy nepracujte s poškozeným tlumičem výfuku.
- Běhém použití stroje kontroluite, zda se na řezný nástroj nebo jeho okolí nenamotává tráva. Namotanou trávu je nutno okamžitě odstranit. Před tím vždy zastavte motor a sejměte kabelovou koncovku ze zapalovací svíčky.
- Provádíte-li kontroly nebo opravy, ujistěte se, že všechny rotující části jsou v klidu. Sejměte kabelovou koncovku ze zapalovací svíčky a udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od svíčky, aby nemohlo dojít k náhodnému vznícení. Stroj skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, na suchém místě (ne na
- zemi) a tak, aby nikoho neohrozil. Nikdy neskladuite stroi s palivem v nádrži v budově, kde mohou výpary vyvolat samovznícení a požár.
- Nikdy nestartujte motor, pokud není křovinořez plně sestaven.
- Pokud přenášíte křovinořez mezi jednotlivými pracovišti, vždy vypněte motor. Zastavte motor, pokud se strojem nepracujete.
 Po použití stroje se nikdy nedotýkejte tlumiče výtuku a jiných horkých částí stroje,
- dokud se neochladí.
- Nesekejte příliš nízko nad zemí, aby nedocházelo zbytečně ke kontaktu rotujícího nástroje a kamenů nebo jiných pevných předmětů.
- 25. Neprovádějte práce ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodě. Ostatní operace údržby svěřte autorizované opravně.
- Při výměně dílů a součástek používejte pouze originální náhradní díly.
- Případnou likvidaci stroje je nutné provádět v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
- 28. Tento návod k použití uchovávejte tak, aby byl v případě potřeby po ruce.

DVOOKIAŬA		
РУССКИЙ		
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ		
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензокоса является легким в		
использовании, эффективным агрегатом только в том случае, если его правильно эксплуатировать. Если вы не будете соблюдать меры предосторожности или будете использовать агрегат не по назначению, то это может привести к неисправности машины. Для правильной и безопасной работы всегда строго соблюдайте правила безопасной работы всегда строго соблюдайте правила		
использовать агрегат не по назначению, то это может		
привести пелоправности машины. Для правильноги и безопасной работы всегда строго соблюдайте правила безопасности, с которыми вы сможете ознакомиться в		
данной инстукции.		
1. Никогда не используйте бензокос, когда вы больны или усталы.		
2. Испольуйте рабочую одежду и защитные приспособления		
такие как: ботинки, толстые брюхи, перчатки, защитные очки, шлем или маску.		
3. Не позволяйте детям пользоваться бензокосой.		
 Не разрешайте находиться другим людям ближе 15 м отместа работы. 	'	
 Перед использованием бензокосы, убедитесь, что лезвие (леска) зафиксировано специальным болтом. 	'	
(леска) зафиксировано специальным облтом. 6. Бензокоса должна использоваться с насадками,		
разрешенными заводом-изготовителем. 7. Никогда не используйте бензокосу без защитного кожуха		
рабочего лезвия.		
 Перед стартом двигателя убедитесь, что вращающееся лезвие (леска) освобождено. 		
9. Во время паузы в работе остановите двигатель, проверьте		
лезвие. Замените его если оно повреждено. 10. Перед стартом двигателя, у бедитесь, что лезвие свободно и		
не касается посторонних предметров.		
 При холостом ходе двигателя лезвие не должно вращаться. Если это происходит, обратитесь в сервисный центр. 		
12. Храните бензокосу с выключенным двигателем и защитным		
кожухом на лезвии. 13. Работайте только в устойчивой позиции.		
 Запускайте двигатель только в хорошо проветриваемых местах. 		
местах. 15. Никогда не прикасайтесь к рабочему лезвию или другим		
вращающимся частям при работающем двигателе. 16. Производите заправку при выключенном двигателе и вдалеке		
от открытого огня. Не курите при заправке.		
17. Не снимайте крышку бензобака пока двигатель включен. 18. Будьте осторожны, не проливайте топливо на землю или		
двигатель.		
 Если произошел пролив заводите двигатель в другом месте. Не используйте топливную смесь для очистки бензокосы. 		
21. Не проверяйте искрообразование высоковольтного провода		
на входном патрубке цилиндра. 22. Не работайте с поврежденной муфтой.		
23. Всегда сохраняйте руки чистыми от бензина и масла. 24. Храните бензокосу в сухом месте, вдалеке от источников	'	
тепла.	'	
 Не запускайте двигатель с не подсоединенными принадлежностями. 	'	
26. В случае попадания камней или других предметов не кладите	'	
инструмент на землю. 27. Ежедневно проверяйте бензокосу для того, чтобы убедиться,	'	
что все части функционируют нормально.	'	
 Не применяйте других насадок и частей, которые не входят в комплект. Обратитесь к дилеру за советом. 	'	
	'	
	'	



p.n. 001000939A



p.n. 001000940A



Size M p.n. 001000844 Size L p.n. 001000845 Size XL p.n. 001000846 Size XXL p.n. 001000847



Acil durumlarınız için - Pro Vaši bezpečnost - Для вашй бзопасности

Size S/M p.n. 001000882 Size L/XL p.n. 001000883



p.n. 001000835



p.n. 001000941A



Size M p.n. 001000931 Size L p.n. 001000932 Size XL p.n. 001000933 Size XXL p.n. 001000934




p.n. 001000971



p.n. 001000848



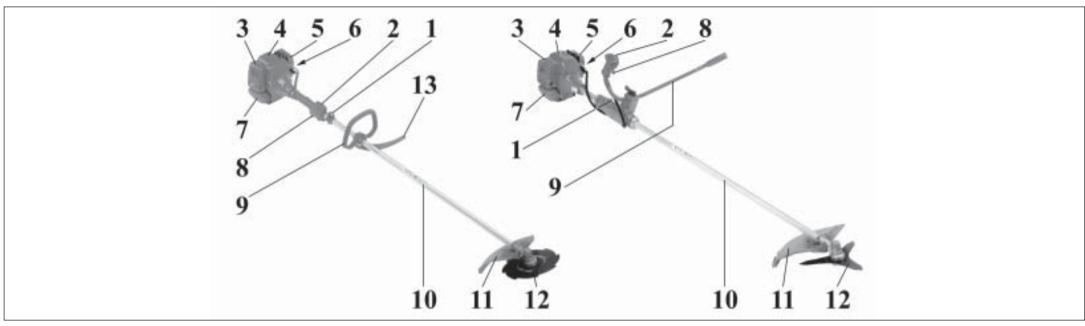

MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI

1 - Askı Bağlantısı

2 - Kontak Düğmesi 3 - Egzos

4 - Motor

11 - Metal Koruyucu 5 - Hava Filtresi 12 - Bıçak/misinalı kafa 6 - Yakıt deposu kapağı 13 - Emniyet kolu

7 - Yakıt Deposu

CZ POPIS KŘOVINOŘEZU

1 - Připojení popruhu přes rameno

2 - Vypínač zapalování 3 - Kryt tlumiče výfuku

4 - Motor

5 - Vzduchový filtr

6 - Víčko palivové nádrže

8 - Páčka plynu

9 - Rukojeť

8 - Gaz Kolu

9 - Sap

10 - Şaft

10 - Trubka hřídele 11 - Kryt nástroje

12 - Řezný nástroj

13 - Bezpečnostní opěrka

7 - Palivová nádrž

RUS ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ

1 - Одиночный или двойной ремень

2 - Выключатель ON/OFF

3 - Крышка глушителя

4 - Двигатель

5 - Воздушный фильтр 6 - Крышка топливного бака

7 - Топливный бак

8 - Рукоятка запуска


9 - Ручка


10 - Удлинитель 11 - Защитный чехол


12 - Лезвие (бобина с леской)

13- Защита от обратного

хода

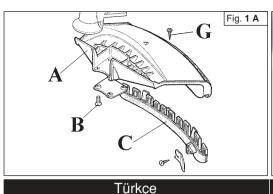


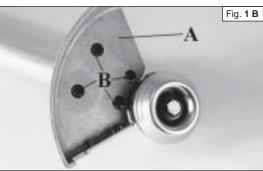

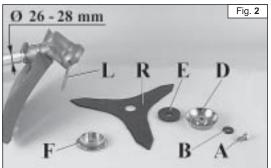

РУССКИЙ

СБОРКА

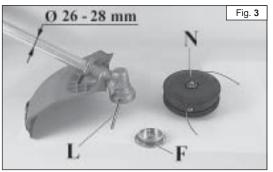

METAL	KORUYUCUNUN	MONTAJI	(Şekil 1A-

Metal koruyucuyu (A) şafta kullanıcının rahatça çalışmasına olanak verecek pozisyonda (B) vidalayın.

MONTAJ

NOT: (Şekil 1A) Koruyucuyu (C) sadece misinalı kafayla kullanın. Koruyucu (C), vida (G) ile koruyucu (A) üzerine takılmalıdır.

Ağaç kesmek için kullanılan 22-60-80 diş bıçaklar ile metal koruyucu kullanmanız tavsiye olunur (Şekil 1B).

DISKIN TAKILMASI (Sekil 2)

B)

Somunu (A) saatin yönünde gevşetin. Rondelayı (B), contayı (D) ve alt flanşı (E) çıkarın. Bıçağı (R) üst flanşa (F) monte ederek sıkıştırın. Dönüş yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin. Alt flanşı (E), contayı (D) ve rondelayı (B) monte ederek somunu (A) saatin aksi yönünde sıkıştırın (L). Verilen pimi deliğe (Şekil 2) veya uygun bir düğmeye basmak için sokarak bıçağı sabitleştirin ve somunu (A, Şekil 2) **2.5 kgm (25 Nm)** güçle sıkıştırın.

DİKKAT! Kesme diskinin nakliye veya yeniden kurulması esnasında, disk/plak koruyucusunu Şekil 4-5 de gösterildiği gibi takınız.

MISINALI KAFANIN TAKILMASI (Şekil 3)

Üst flanşı (F) yerine takın. Kafa sabitleme pimini veya uygun bir düğmeye basmak için deliğe geçirin ve kafayı (N) elle saatin tersi yönünde çevirerek sıkıştırın (L).

KRYT NÁSTROJE (Obr. 1A-B)
Připevněte plastový kryt nástroje (A) k trubce hřídele pomocí šroubů (B).

Česky

SESTAVENÍ KŘOVINOŘEZU

Pozn.: Ochrana (C) se používá s vyžínací hlavou. Kryt (C) musí být upevněn pomocí šroubu (G) ke krytu (A).

Pokud budete používat vícezubé řezné kotouče (22-60-80 zubů), vyměňte kryt nástroje za kovový.

KOTOUČ (Obr. 2)

Povolte šroub (A) (M 8x1,25 - levý závit) ve směru hodinových ručiček. Sejměte podložku (B), spodní krytku (D) a spodní unašeč (E). Nasaďte kotouč (R) na horní unašeč (F). Zkontrolujte, že směr otáčení, vyznačený šipkou na řezném kotouči, je stejný jako směr otáčení stroje (proti směru chodu hodinových ručiček z pohledu obsluhy) a zda je kotouč správně nasazen na horním unašeči.

Nezaměňte horní unašeč za spodní! Horní unašeč má osazení pro nasazení a vystředění řezného kotouče. Nasaďte spodní unašeč (E), spodní krytku (D), podložku (B) a dotáhněte šroub (A) proti směru hodinových ručiček (L). Do otvoru (Obr. 2) vsuňte čep nebo stiskněte příslušné tlačítko a zablokujte kotouč. Nyní dotáhněte šroub (A, Obr. 2) kroutícím momentem 2.5 kgm (25 Nm).

POZOR: Při povolování a dotahování šroubu buďte opatrní, můžete se vážně poranit o řezný kotouč. Používejte rukavice.

UPOZORNĚNÍ! V případě přepravy nebo uložení křovinořezu namontujte kryt kotouče podle obrázku 4-5.

VYŽÍNACÍ HLAVA (Obr. 3)

Vyjměte šroub (A), podložku (B), spodní krytku (D) a unašeče (E a F) (viz. Obr. 2A-B). Nasaďte horní unašeč (F) a zablokujte hřídel tak (L), že čep vsunete do otvoru (Obr. 3A) nebo stiskněte příslušné tlačítko. Vyžínací hlavu (N) dotáhněte rukou proti směru hodinových ručiček.

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА (Рис. 1A-B)

Установите защиту лезвия (A) при помощи гаек (B) в позицию, позволяющую оператору проводить работы безопасно.

Используйте защитный экран (С, Рис. 1A) только при работе с лесковой головкой. Защитный картер (С) прикрепляется к защитному картеру (А) с помощью винта (G).

При использовании дисков для распиловки древесины (22-60-80 зубьев) всегда устанавливайте металлический защитный кожух (см. рис. 1В)


УСТАНОВКА ДИСКА (Рис. 2)


Освободите и снимите болт (A), снимите шайбу (B), крышку (D) и нижний фланец (E). Установите лезвие (R) на верхний фланец (F), обратите внимание на направление вращения. Установите нижний фланец, крышку, шайбу и болт, закрутить его против часовой стрелки. Заблокируйте вращение вала специальным штифтом (L) и затяните болт (A, рис. 2) сусилием 2,5 Kgm (25 Nm).

Внимание! Во время транспортировки или складирования кустореза, установите на нем защитный колпак диска, как показано на рисунках 4-5.

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ С ЛЕСКОЙ (Рис. 3)

Установите верхний фланец (F) на место. Вставьте в отверстие головки (L) фиксирующий палец и установите головку (N), вращая ее против часовой стрелки.

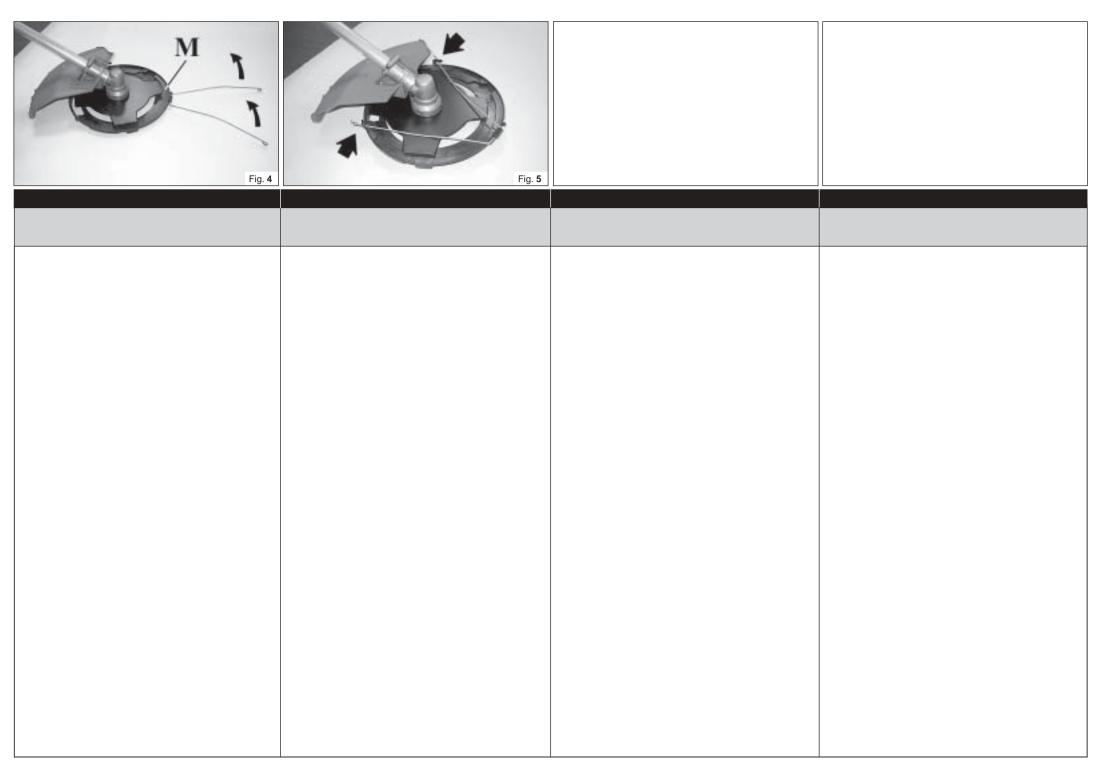

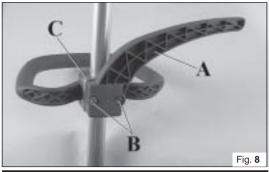





Turkçe

Česky SESTAVENÍ KŘOVINOŘEZU BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI

РУССКИЙ

СБОРКА - УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EMNİYET KOLU MONTAJI (Sekil 8)

Misinalı Kafa yerine metal bıçak kullanıldığında emniyet kolunu takmanız gerekir. Emniyet Kolunu (A), Bağlantı parçasını (C) kullanarak, de kullanılan Cıvatalar (B) ile sabitleyiniz. Emniyet kolunun Tırpanınınızın solunda olmasına dikkat ediniz.

MONTAJ - CALIMA ÖNLEMLERI

SAPIN TAKILMASI (Şekil 9-10)

Sapı şafta geçirin ve (A) vidalarını, rondelalarını ve somunlarını kullanarak sabitleyin. Sapın yeri kullanıcının gereksinimlerine göre belirlenecektir.

DİKKAT: Bütün parçaların doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve vidaları iyice sıkıştırın.

ÇALIMA ÖNLEMLERI

DİKKAT! - Daima güvenlik önlemlerine uyun. Motorlu tırpan sadece otları kesmekte kullanılır. Her hangi bir şeyi kaldırmak, başka bir yere taşımak, kırmak ya da bir yere çakmak için kullanmayın. İmalatçı firmanın motorlu tırpanın gücüne uygun bulmadığı aletleri takmayın ya da kullanımına izin vermediği alanlarda kullanmayın.

BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKA (Obr. 8)

Opěrka je bezpečnostní prvek, který zamezuje náhodnému kontaktu nohy obsluhy a rotujícího kotouče (pouze u "S" verzí). V případě, že hodláte použít řezný kotouč, přiložte opěrku (A) zespodu k namontované přední rukojeti a pevně ji přišroubujte přiloženými šrouby (B).

RUKOJEŤ (Obr. 9-10)

Poloha rukojeti je volitelná podle požadavků obsluhy. Nasaďte rukojeť na trubku a lehce připevněte pomocí šroubů (A), podložek a matic do vzdálenosti asi 35 cm od horního konce trubky. Konečné nastavení polohy rukojeti proveďte, až když vyzkoušíte křovinořez zavěšený na ramenním popruhu v pracovní poloze. Pak šroubové spoje dotáhněte.

POZOR: Ujistěte se, že jsou všechny součásti správně namontovány a všechny šrouby jsou utaženy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI

POZOR! - Vždy dodržujte bezpečnostní opatření. Křovinořez je určen pouze pro sekání travnatých porostů nebo křovin, je zakázáno sekat jiné druhy materiálu. Nepoužívejte křovinořez jako páku při zvedání, přemísťování nebo lámání předmětů, ani jako vzpěru. Používání jiných nástrojů nebo zařízení, která nejsou určena pro tyto křovinořezy je nebezpečné.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА (Рис. 8)

При использовании дисков и лесковой головки необходимо установить специальный рычаг защиты оператора от обратного удара. Установите защитный рычаг (А) под ручкой (С, Рис. 4В) и затяните болтами (В). При правильной установке рычаг выступает влево от бензокосы.


УСТАНОВКА РУКОЯТИ (Рис. 9-10)


Поместите рукоять на удлинитель и закрепите, используя крепление (A) с шайбой и гайками. Позицию выбирайте с учетом удобства для работающего.

Внимание! Убедитесь, что все части бензокосы собраны в соответствии с инструкцией и все винты крепленя тщательно затянуты.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Всегда выполняйте правила безопасности изложенные в данном руководстве. Бензокоса может быть использована только для стрижки травяных растений. Не используйте косу для подъема, перемещения и скирдования срезанных растений.

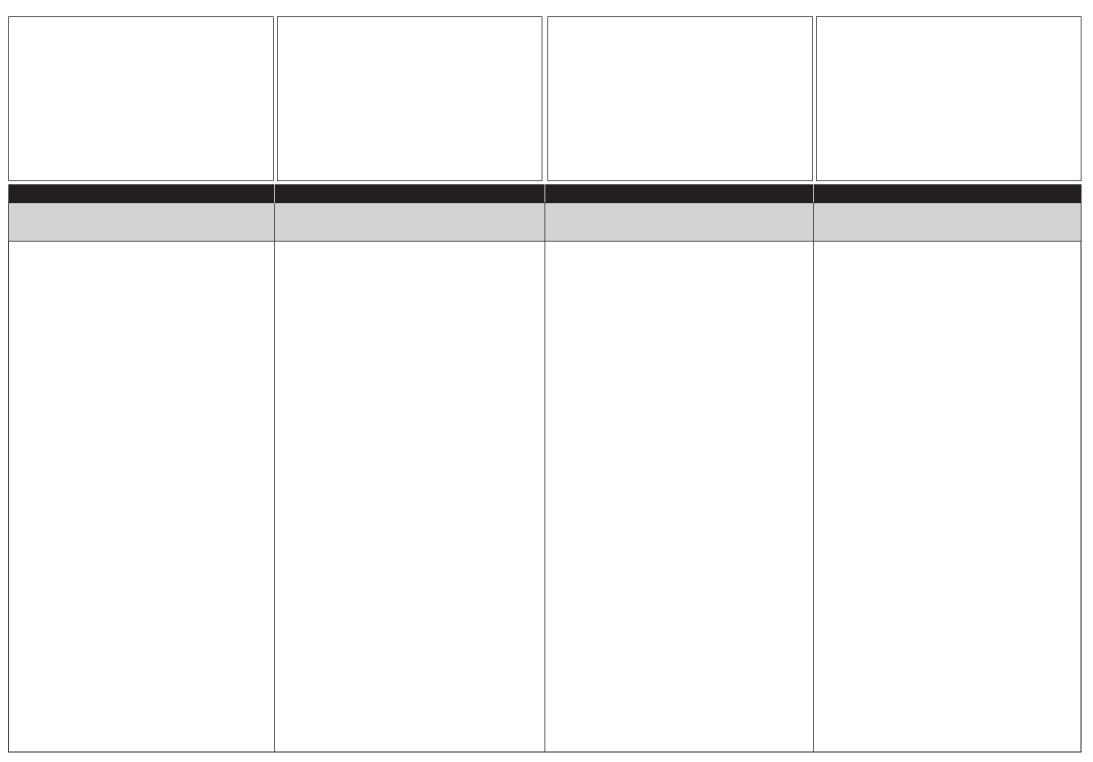

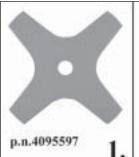







3. p.n.4161530 5. p.n.4175157



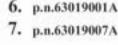

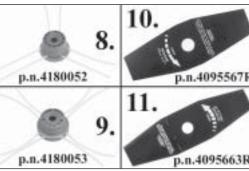





(ÖNERILEN KESME SEÇENEKLERI				
	730 S - 730 T				
	4 dişli naylon bıçak – Ø 10"/255 mm				

Türkce

- 3 dişli naylon bıçak Ø 10"/255 mm
- "Pro Trim Professional" Disk/Plak 3 bıçak Ø 255 mm
- "Tap and go" Uc Ø 130 mm 2 naylon ip Ø 2.4 mm (beraberinde verilen)
- "Multiline" Uc Ø 2.75"/70 mm 6 kare ip. kenar 3 mm
- Bicak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.6 mm
- 12. 3 disli disk/plak Ø 10"/255 mm. kalınlık 1.4 mm
- 13. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 14. 3 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.8 mm
- 15. 3 disli disk/plak Ø 12"/305 mm. kalınlık 2.4 mm
- 16. 4 disli disk/plak Ø 9"/230 mm. kalınlık 1.4 mm (beraberinde verilen)
- 18. 8 dişli disk/plak Ø 9"/230 mm, kalınlık 1.4 mm
- 19. 8 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 21. 60 disli disk/plak Ø 9"/230 mm, kalınlık 1.4 mm (730 S)
- 22. 60 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm (730 T)
- 23. 80 disli disk/plak Ø 9"/230 mm, kalınlık 1.4 mm (730 S)
- 24. 80 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm (730 T)

DİKKAT – Üretici tarafından onavlanmavan kesme secenekleri tehlikeli durumlara vol acabilir.

735 S - 735 T

- 1. 4 disli naylon bıçak Ø 10"/255 mm
- 3 dişli naylon bıçak Ø 10"/255 mm
- "Pro Trim Professional" Disk/Plak 3 bicak Ø 315
- "Tap and go" Uç Ø 130 mm 2 naylon ip Ø 2.4 mm
- "Tap and go" Uc Ø 130 mm 2 naylon ip Ø 3 mm (beraberinde verilen)
- "Multiline" Uç Ø 2.75"/70 mm 6 kare ip, kenar 3 mm
- 10. Bicak Ø 10"/255 mm. kalınlık 1.6 mm
- 12. 3 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 13. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 14. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.8 mm
- 15. 3 disli disk/plak Ø 12"/305 mm, kalınlık 2.4 mm
- 17. 4 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm (beraberinde verilen)
- 18. 8 disli disk/plak Ø 9"/230 mm, kalınlık 1.4 mm (735 S)
- 19. 8 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 22. 60 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 24. 80 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 25. 3 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 3 mm (735 T)

DOPORUŐENÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE

Česky

730 S - 730 T

- Nylonový nůž 4 zubů Ø 10"/255 mm
- Nýlonový nůž 3 zuby Ø 10"/255 mm
- Kotouč "Pro Trim Professional" 3 nože Ø 255 mm
- Hlavice "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylonové struny Ø 2,4 mm (jsou součástí vybavení)
- Hlavice "Multiline" Ø 2,75"/70 mm 6 čtvercových strun, strana 3 mm
- 10. Nože Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,6 mm
- Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm 12.
- 13. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1.4 mm
- Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,8 mm
- Kotouč 3 zuby Ø 12"/305 mm, tloušťka 2,4 mm
- Kotouč 4 zuby Ø 9"/230 mm, tloušťka 1,4 mm (jsou součástí vybavení)
- Kotouč 8 zuby Ø 9"/230 mm, tloušťka 1,4 mm 18.
- 19. Kotouč 8 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
- 21. Kotouč 60 zuby Ø 9"/230 mm, tloušťka 1.4 mm (730 S)
- Kotouč 60 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm (730 T)
- Kotouč 80 zuby Ø 9"/230 mm, tloušťka 1,4 mm (730 S)
- Kotouč 80 zuby Ø 10"/255 mm, tlouštka 1,4 mm (730 T)

UPOZORNĚNÍ - Použití jiných řezných nástrojů než nástrojů schválených výrobcem může být nebezpečné.

735 S - 735 T

- Nylonový nůž 4 zubů Ø 10"/255 mm
- Nýlonový nůž 3 zuby Ø 10"/255 mm
- Kotouč "Pro Trim Professional" 3 nože Ø 315 mm Hlavice "Tap and go" Ø 130 mm – 2 nylonové struny
- Ø 2,4 mm
- Hlavice "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylonové struny Ø 3 mm (isou součástí vybavení)
- Hlavice "Multiline" Ø 2,75"/70 mm 6 čtvercových strun, strana 3 mm
- Nože Ø 10"/255 mm, tloušťka 1.6 mm
- Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
- Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1.4 mm
- Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm. tloušťka 1.8 mm
- Kotouč 3 zuby Ø 12"/305 mm, tloušťka 2,4 mm
- Kotouč 4 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm (isou součástí vybavení)
- Kotouč 8 zuby Ø 9"/230 mm, tloušťka 1,4 mm (735 S) 18.
- Kotouč 8 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm 19. Kotouč 60 zuby Ø 10"/255 mm. tloušťka 1.4 mm

730 S - 730 T

РУССКИЙ

Рекомендуемые устройства резки


- Нейлоновый дисковый нож с 4 зубьями Ø 10"/255 mm
- Нейлоновый дисковый нож с 3 зубьями Ø 10"/255 mm
- Диск "Pro Trim Professional" с 3 лезвиями Ø 255 mm Головка "Tap and go" Ø 130 mm - 2 лески Ø 2.4 mm (в комплекте с машиной)
- Головка "Multiline" Ø 2,75"/70 mm 6 нитей квадратного сечения 3 mm
- 10. зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,6 mm
- 12. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1.4 mm
- 14. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,8 mm
- 15. Диск с 3 зубьями Ø 12"/305 mm, толшиной 2.4 mm
- 16. Диск с 4 зубьями Ø 9"/230 mm, толшиной 1.4 mm (в комплекте с машиной)
 - Диск с 8 зубьями Ø 9"/230 mm, толщиной 1,4 mm
- Диск с 8 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- 21. Диск с 60 зубьями Ø 9"/230 mm. толшиной 1.4 mm (730 S)
- 22. Диск с 60 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm (730 T)
- 23. Диск с 80 зубьями Ø 9"/230 mm. толшиной 1.4 mm (730 S)
- 24. Диск с 80 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm (730 T)


ВНИМАНИЕ – Использование неодобренных изготовителем устройств резки может быть причиной возникновения опасных ситуаций.

735 S - 735 T

- 1. Нейлоновый дисковый нож с 4 зубьями Ø 10"/255 mm
- Нейлоновый дисковый нож с 3 зубьями Ø 10"/255 mm
- Диск "Pro Trim Professional" с 3 лезвиями Ø 315 mm
- Головка "Tap and go" Ø 130 mm 2 лески Ø 2,4 mm 7. Головка "Tap and go" Ø 130 mm - 2 лески Ø 3 mm (в
- комплекте с машиной)
- 8. Головка "Multiline" Ø 2,75"/70 mm 6 нитей квадратного сечения 3 mm
- 10. зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,6 mm
- 12. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- 13. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- 14. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,8 mm
- 15. Диск с 3 зубьями Ø 12"/305 mm, толщиной 2,4 mm
- 17. Диск с 4 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm (в комплекте с машиной)
- 18. Диск с 8 зубьями Ø 9"/230 mm, толщиной 1,4 mm (735 S)
- 19. Диск с 8 зубьями Ø 10"/255 mm. толшиной 1.4 mm
- 22. Диск с 60 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm 24. Диск с 80 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm

44

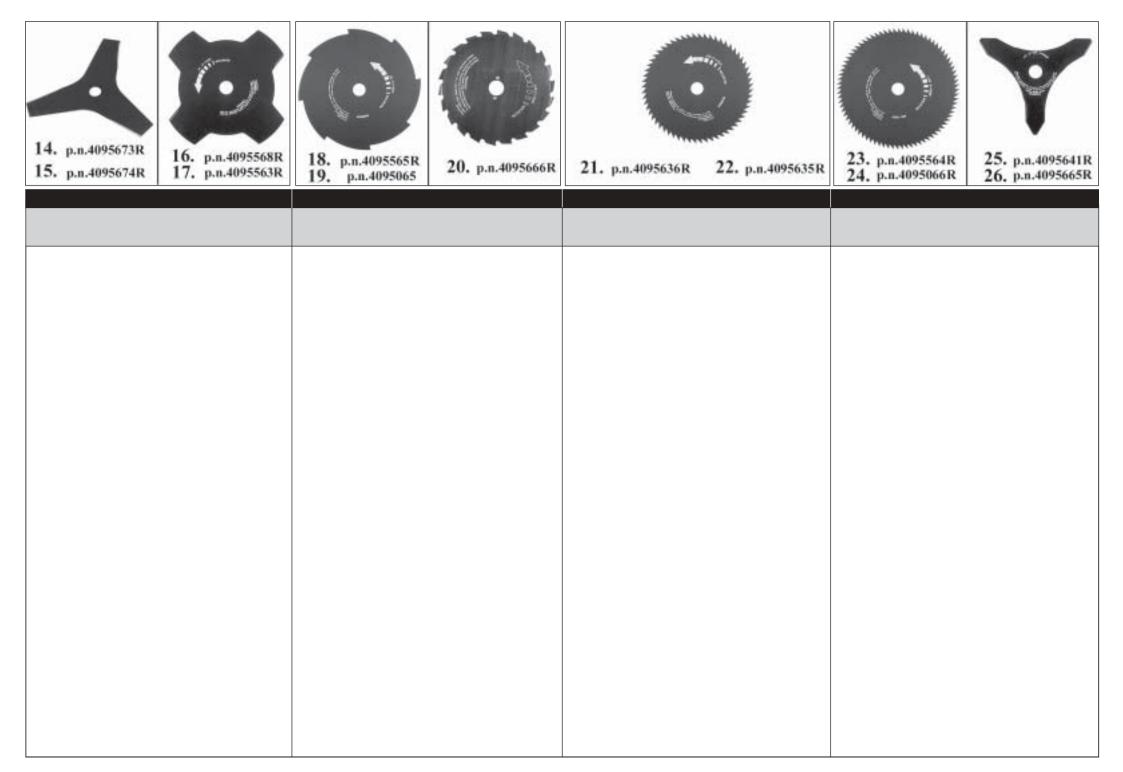

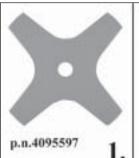






p.n.4161530 5. p.n.4175157



p.n.63019001A p.n.63019007A

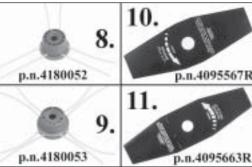







ÖNERILEN KESME SEÇENEKLE	RI
--------------------------	----

Türkce

740 S - 740 T

- 4 disli navlon bıcak Ø 10"/255 mm
- 3 disli navlon bičak Ø 10"/255 mm
- "Pro Trim Professional" Disk/Plak 3 bicak Ø 315 mm "Tap and go" Uc Ø 130 mm – 2 navlon ip Ø 2.4 mm
- "Tap and go" Uc Ø 130 mm 2 naylon ip Ø 3 mm (beraberinde verilen)
- "Multiline" Uç Ø 2.75"/70 mm 6 kare ip, kenar 3 mm (740 S)
- "Multiline" Uc Ø 2.75"/70 mm 8 kare ip, kenar 3.3 mm (740 T)
- Bicak Ø 12"/305 mm, kalınlık 1.6 mm
- 12. 3 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 13. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 14. 3 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.8 mm
- 15. 3 disli disk/plak Ø 12"/305 mm, kalınlık 2.4 mm
- 17. 4 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm (beraberinde verilen)
- 8 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 20. 22 disli disk/plak Ø 8"/200 mm. kalınlık 1.6 mm
- 22. 60 diśli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 24. 80 disli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
- 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 3 mm (740 S)
- 26. 3 disli disk/plak Ø 12"/300 mm, kalınlık 2.25 mm (740 T)
- DİKKAT Üretici tarafından onaylanmayan kesme secenekleri tehlikeli durumlara vol acabilir.

DİKKAT – Yanlış kesime ayarlı bir alet veva yanlış sekilde bilenmis bir bıcak geri tepme riskini arttırır. Herhangi bir hasar yeva catlak olup olmadığını anlamak icin cim biçme bıçaklarını kontrol ediniz; eğer hasar varsa değiştiriniz.

CIM BICME BICAKLARININ BILENMESI 2-3-4 DISLI

- Cim bicme bıcakları ters cevrilebilir özelliktedir: bir tarafı keskinliğini kaybettiğinde, bıçak ters çevrilip diğer tarafı kullanılabilir.
- 2. Çim biçme bıçakları daha basit kesim yapması için bir vassı eğer ile bilenir.
- Dengenin korunmasını sağlamak için, tüm kesim kenarını aynı ölçüde bileviniz.
- Eğer bıçaklar doğru sekilde bilenmezse makinede anormal titresimler olusabilir ve bu da bıçakların kırılmasına neden olabilir.

DOPORUŐENÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE

Česky

- Kotouč 80 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1.4 mm Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 3 mm (735 T)
 - 740 S 740 T
- Nylonový nůž 4 zubů Ø 10"/255 mm
- Nýlonový nůž 3 zuby Ø 10"/255 mm
- Kotouč "Pro Trim Professional" 3 nože Ø 315 mm
- Hlavice "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylonové struny Ø 2,4 mm
- Hlavice "Tap and go" Ø 130 mm 2 nylonové
- struny Ø 3 mm (isou součástí vybavení) Hlavice "Multiline" Ø 2,75"/70 mm - 6 čtvercových
- strun, strana 3 mm (740 S) Hlavice "Multiline" Ø 2.75"/70 mm – 8 čtvercových strun, strana 3,3 mm (740 T)
- 11. Nože Ø 12"/305 mm, tloušťka 1,6 mm
- 12. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
- 13. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
- 14. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,8 mm
- 15. Kotouč 3 zuby Ø 12"/305 mm. tloušťka 2.4 mm
- 17. Kotouč 4 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1.4 mm (jsou součástí vybavení)
- 19. Kotouč 8 zuby Ø 10"/255 mm. tloušťka 1.4 mm
- 20. Kotouč 22 zuby Ø 8"/200 mm, tloušťka 1,6 mm
- 22. Kotouč 60 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
- 24. Kotouč 80 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
- 25. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm. tloušťka 3 mm (740 S)
- 26. Kotouč 3 zuby Ø 12"/305 mm, tloušťka 2,25 mm (740 Ť)

UPOZORNĚNÍ - Použití jiných řezných nástrojů než nástrojů schválených výrobcem může být nebezpečné.

H UPOZORNĚNÍ! – Špatně sekající nástroj nebo nástroj se špatně nabroušeným ostřím zvyšuje nebezpečí zpětného nárazu. Kontrolujte, zda nejsou nože sekačky poškozené nebo popraskané; zjistíte-li závadu, ihned je vyměňte.

BROUŠENÍ NOŽŮ SEKAČKY 2-3-4 ZUBY

- 1. Nože sekačky je možné obrátit: jestliže je ostří tupé, můžete nůž obrátit a používat ho z druhé strany.
- Nože sekačky se brousí plochým pilníkem s jednoduchým brusem.
- Všechna ostří nabruste stejným způsobem, abyste neporušili rovnováhu.
- Jestliže nože nejsou správně nabroušené, mohou způsobovat neobvyklé vibrace nástroje a následné zlomení nožů.

Рекомендуемые устройства резки 25. Диск с 80 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 3 mm (735 T)

РУССКИЙ


740 S - 740 T

- 1. Нейлоновый дисковый нож с 4 зубьями Ø 10"/255 mm
- Нейлоновый дисковый нож с 3 зубьями Ø 10"/255 mm
- Диск "Pro Trim Professional" с 3 лезвиями Ø 315 mm
- Головка "Tap and go" Ø 130 mm 2 лески Ø 2.4 mm
- 7. Головка "Tap and go" Ø 130 mm 2 лески Ø 3 mm (в комплекте с машиной)
- Головка "Multiline" Ø 2,75"/70 mm 6 нитей квадратного сечения 3 mm (740 S)
- Головка "Multiline" Ø 2,75"/70 mm 8 нитей квадратного сечения 3,3 mm (740 Т)
- 11. З зубьями Ø 12"/305 mm. толшиной 1.6 mm
- 12. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- 13. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,8 mm 14.
- Диск с 3 зубьями Ø 12"/305 mm, толщиной 2,4 mm
- 17. Диск с 4 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm (в комплекте с машиной)
- Диск с 8 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- Диск с 22 зубьями Ø 8"/200 mm, толщиной 1,6 mm 20.
- 22. Диск с 60 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- Диск с 80 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
- Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 3 mm (740 S) 26. Диск с 3 зубьями Ø 12"/300 mm, толщиной 2,25 mm (740 T)
- ВНИМАНИЕ Использование неодобренных изготовителем устройств резки может быть причиной возникновения опасных ситуаций.


ВНИМАНИЕ! – Использование неправильного устройства кошения или неправильно заточенного ножа повышает опасность обратного удара. Проверьте ножи газонокосилки на наличие повреждений или трешин и замените их. если это необходимо.


Заточка ножей газонокосилки 2-3-4 зубьев

- 1. Ножи газонокосилки имеют две режущие кромки. После затупления одной режущей кромки в результате эксплуатации нож можно повернуть для использования второй режущей кромки.
- 2. Заточка ножей осуществляется с помощью плоского напильника с простой насечкой.
- Для сохранения балансировки ножа равномерно заточить все режущие кромки.
- Неправильно заточенные ножи могут быть причиной возникновения ненормальной вибрации в машине и привести к повреждению самых ножей.

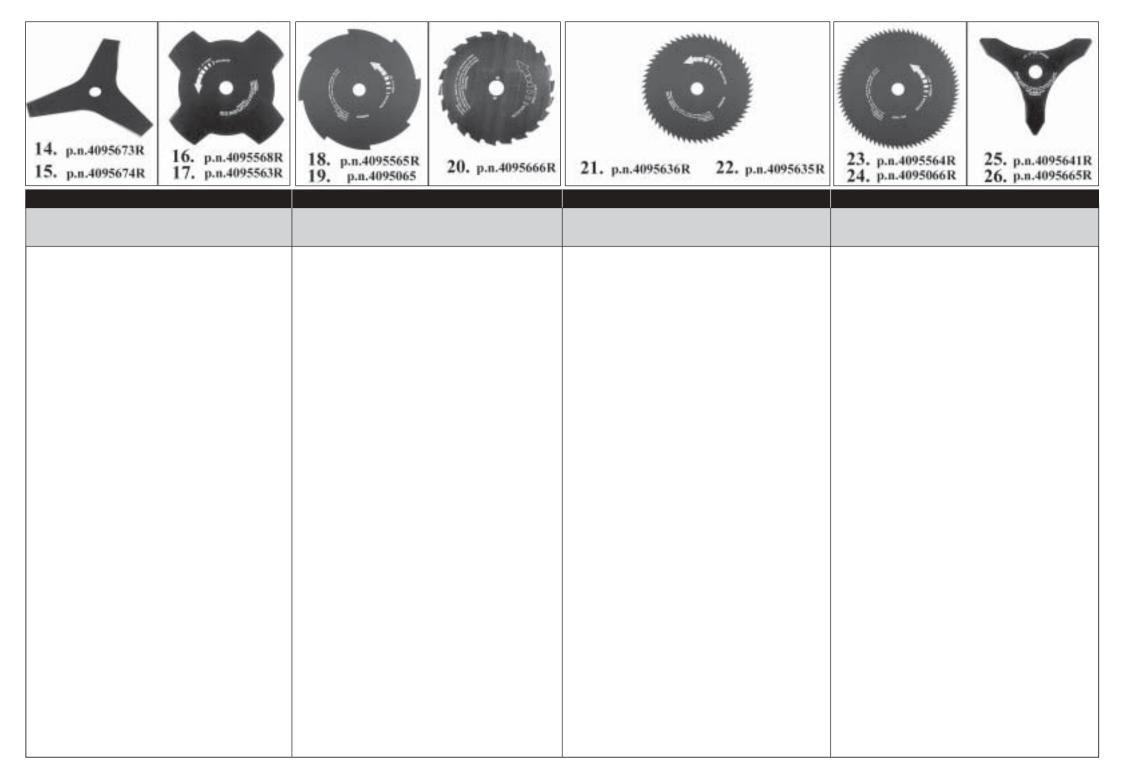

BENZIN - BENZÍNU	YAĞ - OLEJE - масло				
бензин		4%-2	25 : 1	2%-50 : 1	1%-100 : 1
5 <i>l</i> 10 <i>l</i> 25 <i>l</i>		400	cm³ cm³) cm³	100 cm ³ 200 cm ³ 500 cm ³	50 cm ³ 100 cm ³ 250 cm ³
US				IMPERIA	AL .
GAS OIL (FI.OZ)		GAS	OIL (F	FI.OZ)	

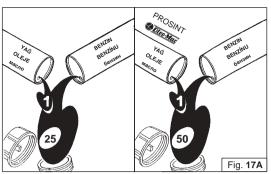

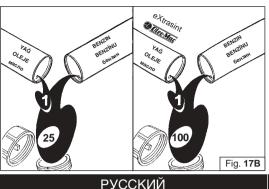



US				IMP	ERIAL		
GAS	()		GAS		IL (FI.O		
(Gal)	4%-25:1	2%-50:1	1%-100:1	(Gal)	4%-25:1	2%-50:1	1%-100:1
1	5.12	2.56	1.28	1	6.4	3.2	1.6
2	10.24	5.12	2.56	2	12.8	6.4	3.2
5	25.6	12.8	6.4	5	32	16	8

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Türkce

Benzin Yağ Karışımı (Şekil 16-17 A-B) % 4'lük (25:1) yağ/benzin karışımı kullanın. Özel OLEO - MAC PROSINT yağı kullanıyorsanız %2'lik (50:1) yağ/benzin karışımı hazırlayın. Özel OLEO - MAC eXtrasint yağı kullanıyorsanız %1'lik (100:1) yağ/benzin karışımı hazırlayın.

DİKKAT! – 2 devirli motorlar özel yüksek bir güçle donatılmışlardır, bu nedenle bilinen bir marka 90 değerinin altında olmayan kurşunsuz benzin kullanımını öneriyoruz.

- Benzin, yağ ve karışımı uygun kaplarda koruyun (Sekil 18).
- Karışımı hazırlarken yalnızca 2 devirli motorlar için özel yağ kullanın (Şekil 19).
- Karışımı yakıt doldurmadan önce iyice karıştırın (Şekil 20).
- Yakıt ikmalini daima motor kapalıyken ve ateşten uzak bir verde gerceklestirin.
- Depo tapasını açmadan önce üfleyiciyi devrilmeyecek şekilde düz ve sert bir yüzey üzerine yerleştirin. Fazla basıncı yavaşça dışarı vermek ve yakıt taşmasını önlemek için tapayı dikkatlice acın.
- Yalnızca kullanmak için yeterli miktarda karışım hazırlayın; karışımı yakıt deposunda veya kapta bırakmayın. Karışımı bir yıl gibi bir süre ile saklamak üzere 001000972 kodlu Emak ADDITIX 2000 (Şekil 21) katkı maddesini kullanmanız önerilir.

DİKKAT – Egzoz gazını solumak sağlığınıza zararlıdır.

STARTOVÁNÍ

Česky

PALIVO (Obr. 16-17 A-B)

Používejte 4% směs olejé a benzínu (1:25). Při použití PROSINT oleje OLEO-MAC používejte směs 2% (50:1).

Při použití eXtrasint oleje OLEO-MAC používejte směs 1% (100:1).

UPOZORNĚNÍ! – Dvoutaktní motory mají vyšší měrný výkon, doporučujeme tedy použití bezolovnatého benzínu známé značky, s oktanovým číslem nejméně 90.

- Benzín, olej i směs přechovávejte v homologovaných nádobách (obr. 18).
- Při přípravě směsi používejte pouze speciální olej pro dvoutaktní vysokootáčkové motory (obr. 19) výkonové třídy TC podle API.
- Před plněním nádržky kanystr se směsí řádně promícheite (obr. 20).
- Doplňování paliva provádějte vždy s vypnutým motorem v dostatečné vzdálenosti od ohně.
- Před odšroubováním uzávěru nádržky postavte stroj uzávěrem nahoru na rovnou a pevnou plochu, aby se nemohl převrhnout. Opatrně otevřete uzávěr, aby se nadbytečný tlak mohl pomalu uvolnit a aby palivo nevystříklo ven.
- Připravujte vždy jen takové množství směsi, které potřebujete; nenechávejte ji dlouho v nádržce nebo kanystru. Dlouhodobé skladování palivové směsi (déle než 1 měsíc) směs znehodnocuje. Doporučujeme použití přísady ADDITIX 2000 značky Emak, kód 001000972 (obr. 21), s touto přísadou je možné směs skladovat po dobu jednoho roku.

UPOZORNĚNÍ – Vdechování výfukových plynů škodí zdraví.

Топливная смесь (рис. 16-17 A-B) Используйте 4% (25:1) бензино-масляную смесь.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ


Если вы используете специальные масла для 2-х тактных двигателей, например, масло OLEO-MAC PROSINT для двухтактных двигателей, используйте 2% (50:1) бензиновую смесь. Если вы используете специальные масла для 2-х тактных двигателей, например, масло OLEO-MAC eXtrasint для двухтакнтых двигателей, используйте 1% (100:1) бензиновую смесь.


ВНИМАНИЕ! - Двухтактные двигатели имеют высокую удельную мощность, поэтому рекомендуем использовать известные марки неэтилированного бензина с октановым числом не ниже 90.


- Храните бензин, масло и топливную смесь в утвержденных канистрах (рис. 18).
- Для приготовления смеси используйте только специальные масла для двухтактных двигателей (рис. 19).
- Перед заправкой взбалтывайте канистру смеси (рис. 20).
- Всегда производите заправку при выключенном двигателе и вдалеке от открытого огня.
- Прежде чем отвинчивать пробку топливного бака, поставьте машину на плоскую и прочную поверхность так, чтобы она не опрокинулась. Открывайте пробку бака с особой осторожностью с тем, чтобы медленно сбрасывать избыточное давление и предотвратить разбрызгивание топливной смеси.
- Готовьте только необходимое для работы количество смеси; не оставляйте готовую смесь в баке машины или в канистре на долгое время. Советуем добавить присадку ADDITIX 2000 код. № 001000972 (рис. 21) фирмы Етак, которая позволяет хранить топливную смесь на срок до года.


ВНИМАНИЕ-Вдыхание выхлопных газов вредно для здоровья.


48

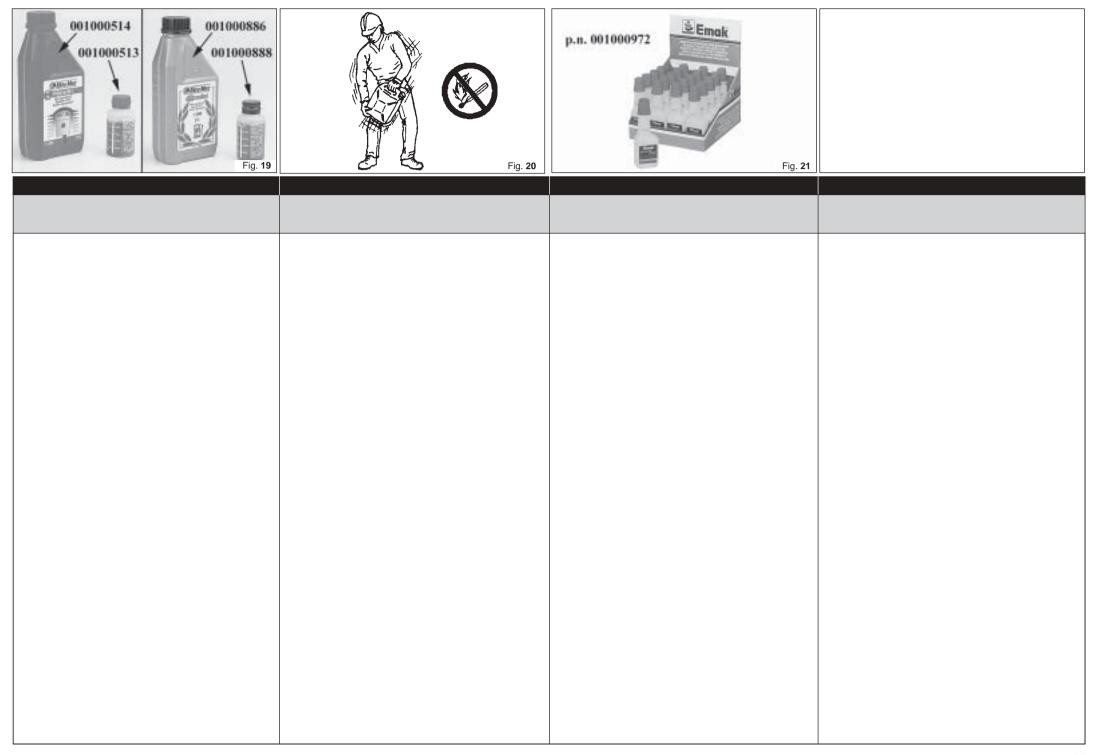

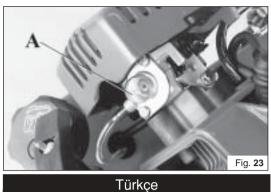

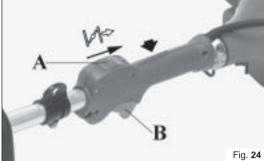

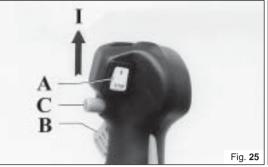

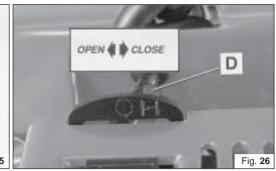

MOTORUN	ÇALIŞTIRILMASI	

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

MOTORUN CALISTIRILMASI

Ateşleme düğmesine (A, Şekil 23) basarak karbüratörü yakıtla doldurun.

- S Gaz tetiğini (B) yarım gaz pozisyonunda tutunuz. Anahtarını (A, Şekil 24) pozisyonuna getirip, gaz tetiğini bırakınız. Daha sonra kolu (B) bırakın.
- T Kontak düğmesini (A, Şekil 25) "I"a getirin. Gaz kolunu (B) çekin ve butona (C) basarak yarım gaz verin. Daha sonra kolu (B) bırakın.

Jigle kolunu (D, Şekil 26) CLOSE'a getirin. Motorlu tırpanı yere, sağlam bir zemine koyun. Bıçak rahatça dönebilsin. Motorlu tırpanı yere doğru tutarak starter ipini yavaşça bir dirençle karşılaşıncaya kadar çekin. Daha sonra bir kaç kez kuvvetle çekin. Motor ateşlediğinde başladığında jigle kolunu (D, Şekil 26) orjinal pozisyonuna "OPEN" getirin. Motor çalışana kadar tekrarlayın. Motor çalışınca, gaz tetiğine (B, Şekil 24-25) basarak yarım gazdan kurtarın ve rölantiye getirin.

DİKKAT: Motor ısındıktan sonra jigleyle calıstırmavın.

DİKKAT! – Sadece moturu soğuk çalıştırma aşamasında, yarım süratlendirme cihazını kullanınız.

Sıcak kesicide motorun çalıştırılması için (D), Şekil 27.'da gösterildiği gibi konumlandırılması gerekir.

SPUŠTĚNÍ MOTORU

Nasajte do karburátoru palivo: Několikrát stiskněte klobouček pumpičky (A, Obr. 23), dokud se palivo neobjeví v kloboučku pumpičky popř. v přepadové hadičce. Páčku plynu (B) nastavte do polohy "půlplyn":

Česky

SPUŠTĚNÍ MOTORU

u "T" verze (Obr. 25) položte ruku na pojistku, stiskněte páčku plynu až na doraz, zamáčkněte pojistku polohy plynu (C) a páčku plynu uvolněte. Vypínač zapalování (A) dejte do polohy START.

u "S" verze (Obr. 24) položte ruku na zadní rukojeť (tím zamáčknete pojistku), stiskněte páčku plynu až na doraz, vypínač zapalování (A) přisuňte palcem co nejvíce k sobě do polohy uvolněte páčku plynu.

Páčku sytiče (D, Obr. 26) dejte do polohy CLOSE. Křovinořez položte na pevnou podložku a zkontrolujte, zda je kotouč volný. Pevně přidržte křovinořez za kryt motoru a pomalu zatáhněte za šňůru startéru, až narazíte na odpor (Obr. 28). Potom několikrát prudce zatáhněte do prvního naskočení motoru. Jakmile má motor snahu naskočit, vratte páčku sytiče do polohy "OPEN" a opakujte startování, dokud motor nenaskočí. Jakmile motor běží, uvolněte páčku plynu z polohy "půlplyn" tak, že ji stisknete a pustíte. Motor nechte běžet na volnoběh (asi 20 vteřin, aby se motor prohřál). Pokud je motor již zahřátý, nepoužíveite pro startování svtič.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nestartujte křovinořez, který není kompletní (tzn. úplně sestaven včetně krytu nástroje). Může dojít ke zranění.

UPOZORNĚNÍ: Nevytahujte příliš startovací šňůru z komory startovacího zařízení, mohlo by dojít kjejímu přetržení. Při zpětném navíjení šňůru pomalu spouštějte zpět do komory, v žádném případě nepouštějte držadlo z ruky.

POZOR! – Poloviční plyn použijte pouze při spouštění motoru za studena.

Při spouštění ohřátého motoru musí být vypínač (D) v poloze jako na obr. 27.

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ

Заполните карбюратор, нажимая на кнопку (А, рис. 23).

РУССКИЙ


- S-Оттяните рычаг акселератора (В) и положении половины ускорения переключением выключателя (А, Рис. 24) в положение отпустите рычаг (В).
- **Т** Переведите выключатель (A, Рис. 25) в положение "I". Оттяните рычаг акселератора (B) и положении половины ускорения нажимая на кнопку (C); отпустите рычаг (B).


Приведите рычаг стартера (D, Рис. 26) в положение "CLOSE". Опустите бензокосу на землю в устойчивом положении. Убедитесь, что диск вращается свободно. Держите бензокосу неподвижной и медленно оттяните пусковую веревку до отказа. Сильно оттяните веревку несколько раз, а при первых рабочих ходах двигателя перведите рычаг стартера (D, Рис. 26) в исходное положение "OPEN". Повторите стартовые операции до запуска двигателя. После запуска двигателя нажмите акселератор (В, Рис. 24-25) для того, чтобы его разблокировать из положение половины ускорения, обеспечивая работу двигателя при минимальном режиме оборотов.


▲ Внимание! Не используйте рычаг стартовой заслонки для запуска прогретого двигателя.

▲ ВНИМАНИЕ! - Устройство среднего ускорения следует использовать только при запуске двигателя в холодном состоянии.


При запуске двигателя в горячем состоянии выключатель (D) должен быть переведен в положение, указанное на Рис. 27.

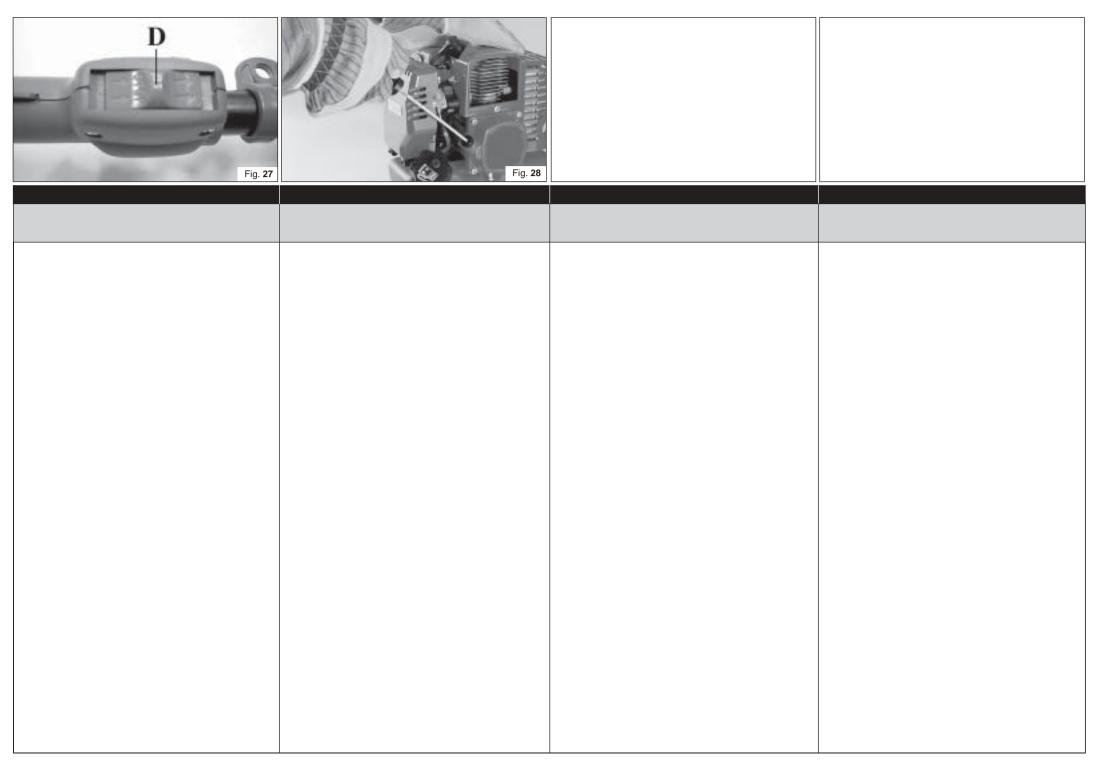

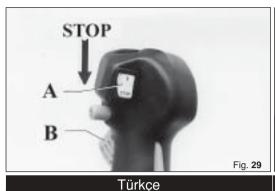

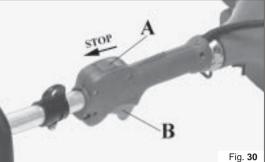



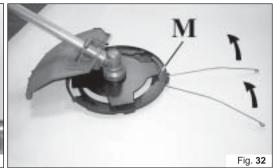

MOTORUN	DURDURULMASI	

ZASTAVENÍ

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

РУССКИЙ

MOTORUN DURDURULMASI

Gaz Kolunu rölantiye (B, Şekil 29-30) getirerek motorun soğumasını bekleyin. Kontak düğmesini (A) STOP pozisyonuna getirerek motoru durdurun.

MOTORUN ACILMASI

İlk 20 iş saatinde tırpanı tam güçte çalıştırmayın.

KARBÜRATÖR

Karbüratör ayarını yapmadan önce hava filtresini (B, Şekil 34) temizleyip motoru ısıtın. Karbüratör (Şekil 31) ayarı fabrikada L ve H vidaları vasıtasıyla yapılmıstır:

 $L = 1+1/8 \pm 1/8 - H = 1 \pm 1/8$

T vidası ayarı balata boşluğunu düzenler.

L vidası ayarı motorun hızını ve rölanti performansını düzenler.

H vidası ayarı motorun kesim sırasında maksimum gücle calısmasını sağlar.

DİKKAT: Motor rölantideyken (2800 devir) bıçak dönmemelidir. Karbüratör ayarlarını yetkili bakım servisine ya da satıcıya yaptırınız.

DİKKAT: Hava şartları ve deniz seviyesinden olan yükseklik karbüratörün çalışmasını etkileyebilir.

DİKKAT: Kesme diskinin nakliye veya yeniden kurulması esnasında, disk/plak koruyucusunu Şekil 32-33 de gösterildiği gibi takınız.

ZASTAVENÍ MOTORU

Před zastavením motoru dejte páčku plynu (B, Obr. 29-30) na volnoběh a motor nechte chvíli běžet, aby se ochladil. Pak dejte vypínač zapalování (A) do polohy STOP.

Česky

ZÁBĚH MOTORU

Během záběhu motoru (20 hod) nenechte motor dlouhou dobu běžet na maximální výkon, dodržujte pracovní přestávky. Kultivátor v době záběhu nepoužívejte. Při záběhu ponechte základní nastavení šroubu H karburátoru (viz. Seřízení karburátoru). Pokud se v době záběhu domníváte, že je potřebné seřídit karburátor, obratte se na neibližší servis.

SEŘÍZENÍ KARBURÁTORU

Správné seřízení karburátoru vyžaduje určitou zkušenost. Nastavení karburátoru mohou ovlivňovat i klimatické podmínky, nadmořská výška nebo použité palivo. Výrobce provádí základní nastavení šroubů karburátoru (Obr. 31) a to takto (jde o povolení šroubů z dotažené polohy o určitý počet otáček):

L= 1+1/8 ±1/8 - H=1 ± 1/8

Před seřizováním karburátoru vyčistěte vzduchový filtr, (B, Obr. 34) šrouby L a H opatrně dotáhněte (pravý závit) a opět povolte o počet otáček nastavovaných z výroby. Nastartujte motor a nechte ho zahřát. Šroub volnoběhu T nastavte tak, aby mezi volnoběžnými otáčkami a otáčkami sepnutí spojky byla dostatečná rezerva. Šroub volnoběhu T musí být seřízen tak, aby zajistil plynulý chod motoru bez sepnutí spojky.

Šroub L musí být seřízen tak, aby motor správně a rychle odpovídal na přidání plynu a pracoval dobře na volnoběh. Sroub H musí být seřízen tak, aby motor během řezání dával plný výkon.

UPOZORNĚNÍ: Řezný nástroj se při volnoběžných otáčkách (2800 ot/min) nesmí rozběhnout. Pokud se Vám nepodaří karburátor seřídit, vyhledejte odborný servis.

UPOZORNĚNÍ: Plný plyn motoru, který je bez zátěže, používejte pouze krátce, protože při něm dochází k zvýšenému opotřebovávání motoru.

UPOZORNĚNÍ: V případě přepravy nebo uložení křovinořezu namontujte kryt kotouče podle obrázku 32-33

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Установите рычаг управления в свободное положение - положение холостого хода (В, Рис. 29-30) и подождите несколько секунд, позволив двигатель работать в холостом ходу. Выключите двигатель, переместив выключатель ON/OFF в положение "STOP" (выключено).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

В течение первых двадцати часов работы не используйте бензокосу на максимальной мощности на продолжительное время.

КАРБЮРАТОР

Перед регулировкой карбюратора вычистите воздушный фильтр (В, рис. 34) и разогрейте двигатель.

Карбюратор (рис. 31) отрегулирован на заводе при помощи винтов L и H:

 $L = 1 + 1/8 \pm 1/8 - H = 1 \pm 1/8$


Винт холостого хода Т настраивается, чтобы обеспечить безопасный переход от холостого хода к включению сцепления.

Винт L должен быть отрегулирован таким образом, чтобы двигатель быстро реагировал на резкое ускорение и хорошо работал на холостом ходу. Винт Н должен быть настроен таким образом, чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность во время работы.


Внимание! При работе на холостом ходу (2800 об/мин.) лезвие не должно двигаться. Мы рекомендуем Вам обращаться к своему дилеру или в сервисную мастерскую в случае неисправности карбюратора.

Внимание! Погодные условия и высота могут оказать влияние на работу карбюратора.

Внимание! Во время транспортировки или складирования кустореза, установите на нем защитный колпак диска, как показано на рисунках 32-33.

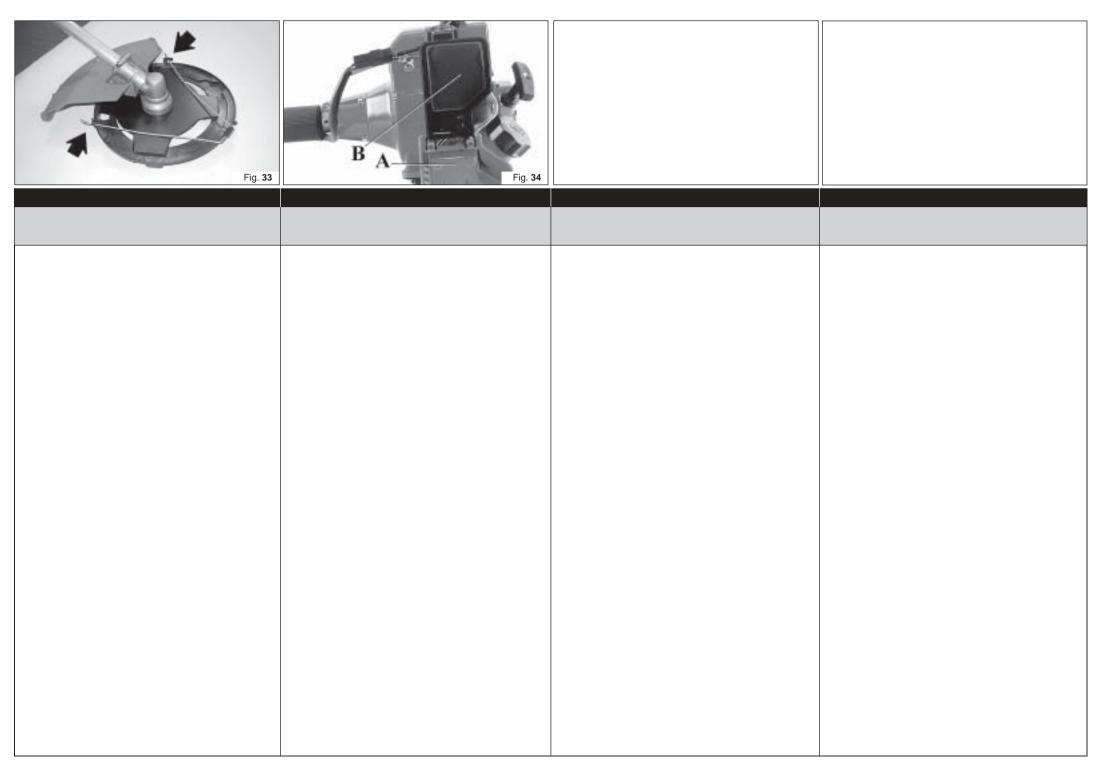



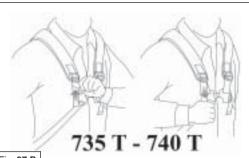



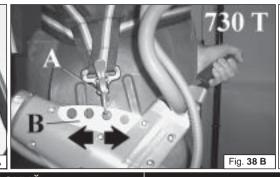
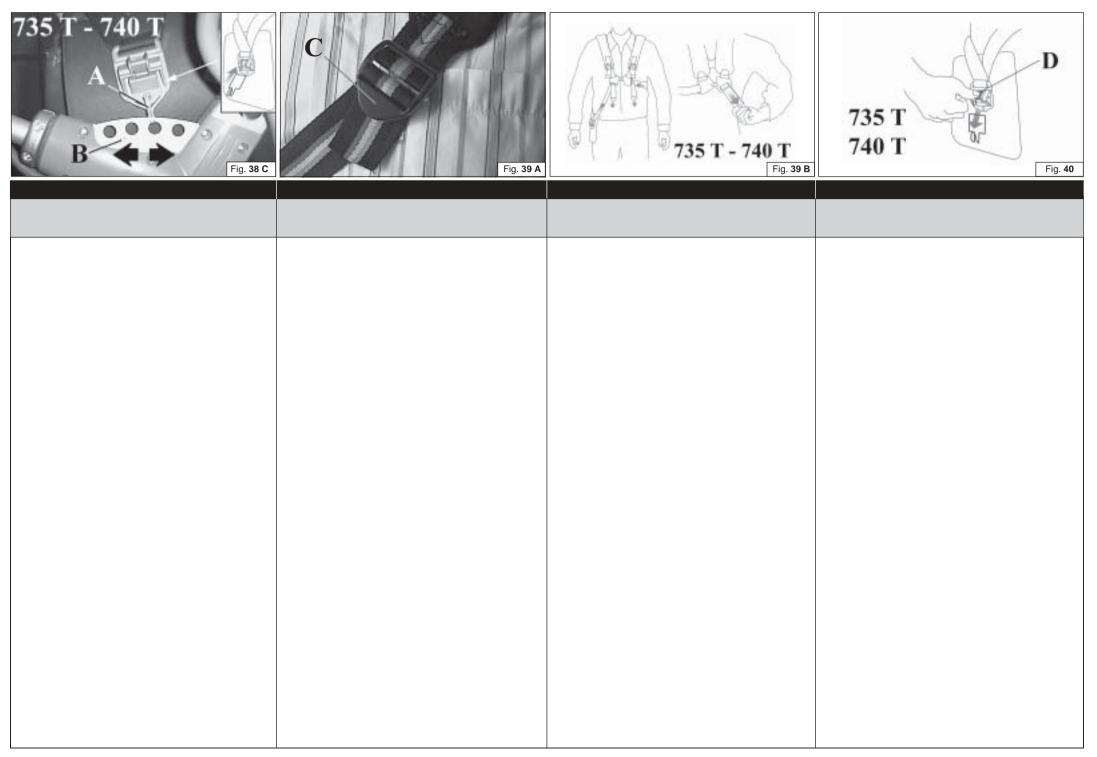
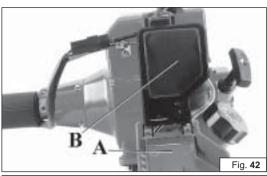




Fig. 37 A Fig. 37 B		Fig. 38 A	Fig. 38 B	Fig. 41
Türkçe	Česky	РУССКИЙ		
MOTORLU TIRPANIN ÇALIŞMASI	PŘÍPRAVA K PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ВАШЕЙ БЕНЗОКОСОЙ		
ASKI Askı motorlu tırpanın dengeli olmasını ve yerden belirli bir yükseklikte sabit kalmasını sağlar (Şekil 37A-B). Tek ya da çift askıyı takın. Motorlu tırpanı askıya yayla bağlayın. (A, Şekil 38A-B-C) Tırpanı dengede tutabilmek için kancanın pozisyonunu ayarlayın. (B, Şekil 38A-B-C) Tırpan yerden istenilen yüksekliğe gelene kadar tokanın yerini (C, Şekil 39A-B) ayarlayın. Çabucak çıkarılabilecek askı Şekil 40'da gösterilmiştir. DİKKAT: Acil bir durum karşısında pimi (D) çekin ve yeleği hızla çıkarın (Şekil 40). KULLANIMI Askıyı giyin. Motorlu tırpanı kullanırken daima her iki elinizle sapları tutun. Motorlu tırpanı Şekil 41'de gösterildiği gibi kullanın. Bıçak yabancı cisimlere çarparsa, hemen bıçakta kırıklar ve çatlaklar olup olmadığına bakınız. DİKKAT: Motorlu tırpanı kullanmadan önce güvenlik önlemlerini okuyun.	POPRUH PŘES RAMENO (Obr. 37A-B, 38A-B-C, 39 A-B, 40) Správné nastavení délky ramenního popruhu umožní správné vyvážení křovinořezu a jeho snadnou obsluhu. Spojení závěsného oka a popruhu je zajištěno pomocí pružiny, popř. karabinky (A). Polohu závěsného oka (B) na trubce nastavte tak, aby byl zavěšený křovinořez vyvážen. Délku ramenního popruhu (C) nastavte tak, aby zavěšený křovinořez měl potřebnou výšku nad zemí. A POZOR: V případě nebezpečí stlačte pojistku (D, Obr. 40), kterou okamžitě uvolníte popruhy a oddálíte stroj od svého těla. PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM (Obr. 41) Křovinořez mějte při práci vždy zavěšen na ramenním popruhu a držte ho oběma rukama za rukojeti. - Křovinořez používejte způsobem, znázorněným na Obr. 41. - Pokud řezný kotouč zasáhne nějaký pevný předmět, vždy vypněte motor a zkontrolujte, zda kotouč není poškozen. Poškozený kotouč nepoužívejte. - Při práci nesmýkejte řezným nástrojem po zemi, ale neste ho nad zemí tak, aby zbytečně nedocházelo k dotyku rotujících částí stroje se zemí; předejdete tak předčasnému opotřebení pracovních částí stroje. A POZOR: Než začnete pracovat s křovinořezem, pečlivě si pročtěte bezpečnostní pokyny.	РЕМНИ Правильно используйте ремни бензокосы для установки баланса и распределения веса (А,Рис. 37 А-В). Установите одинарный или двойной ремень. Зацепите ремень за специальное отверстие (А,Рис. 38 А-В-С). Позиция кронштейна крепления (В, Рис. 38 А-В-С) выбрана с учетом лучшего баланса бензокосы. Позиция пряжки (С, Рис. 39 А-В) крепления ремня выбирается в зависимости от желания оператора. Ознакомьтесь с системой быстрого отсоединения ремня в экстремальных случаях на рис. 40. ВНИМАНИЕ: В экстренном случае нажмите кнопку (D, рис. 40) (система быстрого отсоединения), чтобы отстегнуть травокосилку. УПРАВЛЕНИЕ Установите ремни в всегда производите управление двумя руками при работе с бензокосой. Используйте бензокосу так, как показано на Рис. 41. Всегда проверяйте лезвие (диск) после попадания посторонных предметов (камни и т.д.). Внимане! Внимательно прочитайте правила безопасности перед использованием бензокосы.		







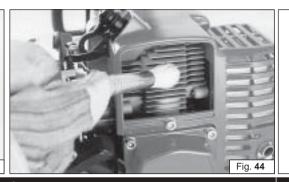




Fig. 45

Türkçe Česky

BAKIM ÚDRŽBA ОБСЛУЖИВАНИЕ

DİKKAT-Sırt atomizörünün bakımını yaparken eldiven kullanın. Motor sıcakken bakım yapmayın.

HAVA FILTRESI

Her 8-10 saatte bir filtrenin kapağını (A, Şekil 42) ve filtreyi (B) çıkarın. Filtreyi (B) yumuşak fırçayla iyice silkeleyerek temizleyin. Filtre tıkalı olduğunda motor tekleyecek, daha fazla yakıt tüketerek yeterli performansı gösteremeyecektir.

YAKIT DEPOSU

Yakıt filtresini düzenli aralıklarla kontrol edin. Kirli filtre motorun çalışmaya başlamasını zorlaştırıp, motorun verimini düşürebilir. Filtreyi temizlemek için yakıt doldurma deliğinden çıkarın. Çok kirlenmişse yerine yenisini takın (Şekil 43).

MOTOR

Silindir kanatcıklarını (Şekil 44) fırçayla ya da basınçlı havayla düzenli olarak temizleyin. Silindirdeki her hangi bir kirlilik motorun fazla ısınmasına neden olabilir.

BUJI

Bujiyi temizleyin ve elektrod mesafesini düzenli olarak kontrol edin (Şekil 45). Champion RCJ-7Y veya başka markalardan eşit termik dereceye sahip bujiler kullanınız.

DILI KUTUSU

Her 50 saatte bir dişli kutusundaki (A) vidasını çıkarın (Şekil 46) içindeki gres miktarına bakın. Kaliteli molibdenyum bisülfit gresi kullanın.

BICAĞIN BILENMESI 8÷80 disli

Daima bıçağın durumunu kontrol edin. Bıçak doğru bilendiğinde motorlu tırpanın performansı yükselir. Dişleri bilemek için törpü ya da biley taşı kullanarak hafif darbelerle Şekil 47 A-B'deki köşelere ve ebatlara dikkat edin.

BILEME DISKLERI 2-3-4 disli (Sekil 48)

Daha fazla bilgi için sayfa 46-47' deki "Önerilen kesme seçenekleri" kısmına bakınız.

UPOZORNĚNÍ - Při provádění údržby používejte vždy ochranné rukavice. Neprovádějte údržbu, pokud je motor horký.

Pravidelně dotahujte všechny šrouby, matice a svorníky. Denně provádějte vnější očištění křovinořezu a kontrolu, zda není poškozen kryt řezného kotouče, řezný kotouč nebo palivová soustava.

VZDUCHOVÝ FILTR (Obr. 42)

Každých 8-10 provozních hodin odklopte (popř. sejměte) kryt (A) a vyjměte filtr (B). Prach vyklepte a filtr, kryt a držák očistěte měkkým štětcem. Při nasazování filtru zpět dbejte na to, aby těsně přiléhal k držáku filtru. Poškozený filtr vždy vyměňte. Pokud je vzduchový filtr zanešen, motor má nižší výkon a vyšší spotřebu.

PALIVOVÝ FILTR (Obr. 43)

Pravidelně kontrolujte palívový filtr. Znečištěný palivový filtr může způsobit obtížné startování a nižší výkon motoru.

Filtr vyjměte otvorem palivové nádrže, vyčistěte ho, popřípadě vyměňte.

MOTOR (Obr. 44)

Pravidelně čistěte žebrování válce kartáčem nebo stlačeným vzduchem. Je to důležité pro správné chlazení motoru.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA (Obr. 45)

Pravidelně kontrolujte zapalovací svíčku, pokud je zakarbonovaná vyčistěte ji, popřípadě vyměňte. Používejte svíčku Champion RCJ-7Y nebo jiné značky stejného tepelného stupně.

PŘEVODOVKA (Obr. 46)

Po prvních 3 hodinách provozu a pak pravidelně každých 30 pracovních hodin nebo jednou za měsíc vyšroubujte šroub (A) a zkontrolujte, zda je skříň naplněna mazivem. Pokud je třeba doplňte. Používejte kvalitní mazací tuk na bázi sirníku molybdenu.

OSTŘENÍ ŘEZNÉHO KOTOUČE 8÷80 zuby (Obr. 47A-B)

Pravidelně kontrolujte naostření řezného kotouče. Správné naostření umožňuje využít maximální výkon křovinořezu. Pokud je třeba naostřete zuby kotouče pomocí pilníku, popřípadě ho vyměňte. Při ostření postupujte tak, aby kotouč zůstal vyvážený. Nevyvážený kotouč nepoužívejte, protože způsobuje zvýšené vibrace stroje. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na řezném kotouči trhliny u paty zubů nebo u středového otvoru. Pokud zjistíte nějaké trhliny, kotouč vyřaďte.

Broušení kotouče 2-3-4 zuby (Obr. 48)

Viz kapitolu "Dopručené řezné nástroje" str. 46-47

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Всегда надевайте защитные перчатки во время выполнения действий по уходу за оборудованием. Запрешается проводить данные работы при

РУССКИЙ

неостывшем двигателе. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Каждые 8-10 часов работы снимайте крышку (А, Рис. 42), тщательно вытряхните фильтр (В) при необходимости используйте мягкую щетку. При загрязненном фильтре двигатель плохо запускается и работает неустойчиво.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Проверяйте периодически топливный бак. Грязный фильтр может затруднить старт и понизить возможности двигателя. Очищайте фильтр как показано на (Рис. 43). Вытяните его через заправочную горловину, очистите или замените его, если это необходимо.

ДВИГАТЕЛЬ

Очищайте периодически ребра цилиндра (Рис. 44) щеткой или продуйте воздушным компрессором. Опасный перегрев цилиндра может привести к выходу из строя частей двигателя.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Очищайте периодически свечу зажигания и проверяйте зазор электродов (Рис. 45). Используйте модель Champion RCJ-7Y или другуб модель стем же температурным режимом.

НИЖНИЙ РЕДУКТОР


Каждые 50 часов работы выкрутите винт (A, Рис. 46) масляной камеры и проверьте наличие смазки. Используйте высококачественную молибденовую бисульфитовую смазку (ШРУС, Фиол).


ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЯ 8÷80 зубьев

Всегда проверяйте состояние рабочего диска. Правильно заточенный диск дает максимальные возможностиработы бензокосы. Призаточке жестких зубьев используйте напильник или точильный камень с небольшими нагрузками (нажимом), учитывая рекомендации показанные на Рис. 47 А-В.

Заточка диска 2-3-4 зубьев (Рис.48)

Смотреть параграф "Рекоемендуемые устройства кошения" на стр. 46-47

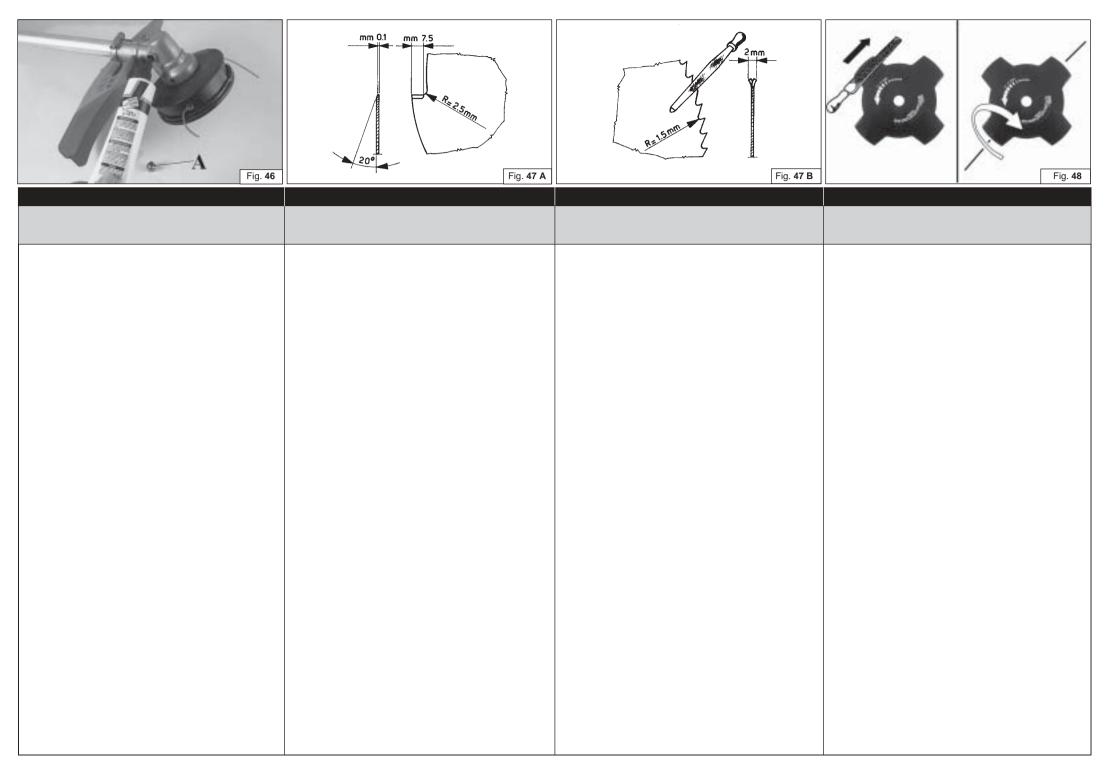

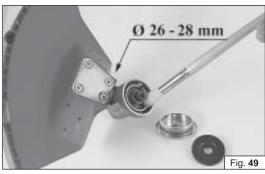



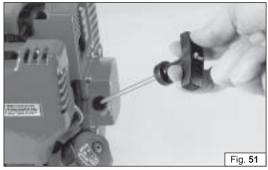
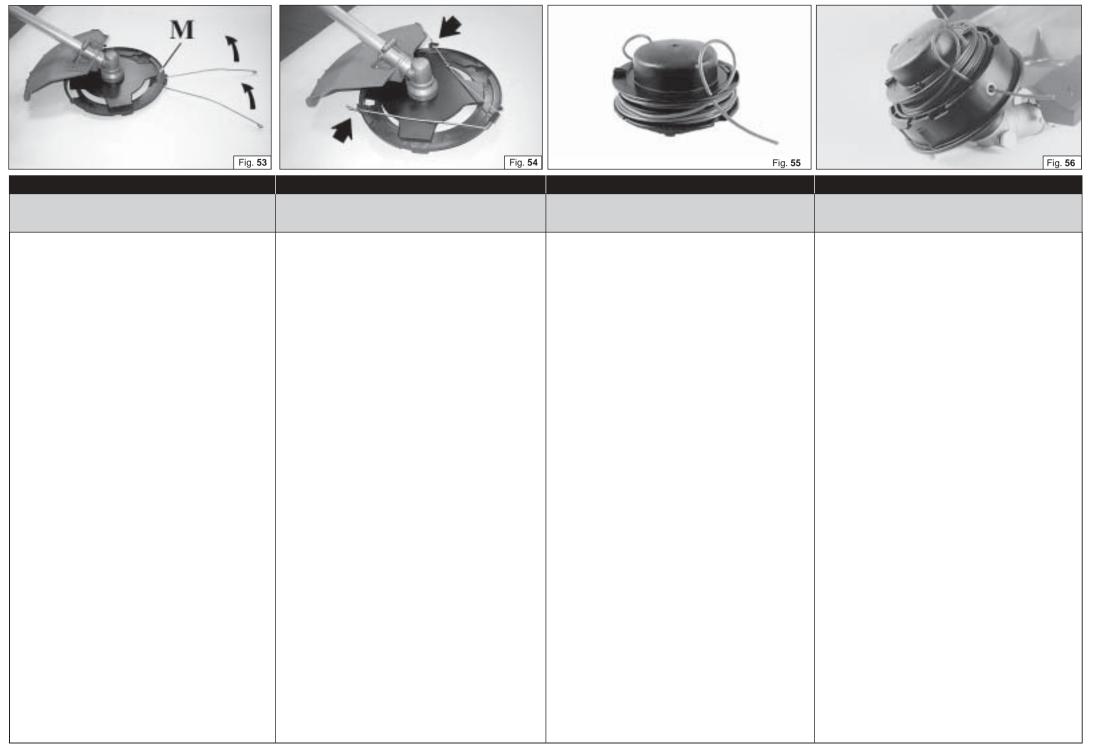
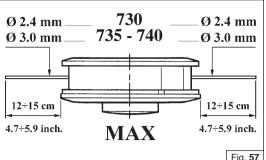




Fig. 49	Fig. 50	Fig. 51	Fig. 52
Türkçe	Česky	РУССКИЙ	
MOTORUN MUHAFAZASI	SKLADOVÁNÍ	ХРАНЕНИЕ	
 Daha önce belirtilen bakım kurallarına uyun. Motorlu tırpanı iyice temizleyerek metal aksamı yağlayın. Bıçağı çıkararak paslanmasını önlemek amacıyla temizleyin ve yağlayın (Şekil 52) Bıçak tespit flanşlarını çıkarın, temizleyin, kurulayın. Bevel dişlisini (Şekil 49) yağlayın. Yakıt deposunu boşaltarak, kapağını tekrar kapatın. Bujiyi çıkarın, silindire az miktarda yağ koyun (Şekil 50). Starter ipini çekerek krank milini döndürün ve yağındağılmasını sağlayın (Şekil 51). Bujiyi tekrar yerine takın. Motoru bir plastik torbaya sarın. Motorlu tırpanı kuru ve serin bir yerde, tercihen yerden yukarıda muhafaza edin. DİKKAT: Kesme diskinin nakliye veya yeniden kurulması esnasında, disk/plak koruyucusunu Şekil 53-54 de gösterildiği gibi takınız. DİKKAT: Bakım işlemleri Yetkili Bakım Servisince yapılmalıdır. Tırpanın etkin çalışmasını sağlamak için tüm yedek PARÇALARIN ORJINAL yedek parçalarla değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. 	 Před dlouhodobým skladováním proveďte kompletně údržbu křovinořezu. Celý křovinořez vyčistěte a kovové části nakonzervujte (Obr. 52). Demontujte unašeče, vyčistěte a namažte hřídel převodovky (Obr. 49). Vyprázdněte palivovou nádrž a znovu nasaďte víčko. Vyjměte zapalovací svíčku a do válce vlijte malé množství oleje (Obr. 50). Několikrát zvolna zatáhněte za šňůru startéru (Obr. 51), aby se olej dostal do všech míst válce a znovu namontujte zapalovací svíčku. Stroj skladujte na suchém místě, nikdy ne blízko zdrojů tepla. A UPOZORNĚNÍ: V případě přepravy nebo uložení křovinořezu namontujte kryt kotouče podle obrázku 53-54. A UPOZORNĚNÍ: V tomto návodě nejsou popsány ty operace údržby, které by měly být prováděny autorizovaným servisem. Veškeré díly mohou být nahrazeny POUZE ORIGINÁLNÍMI díly. 	 Внимательно изучите все инструкции по обслуживанию. Очистите составляющие бензокосы с смажьте металлические части. Снимите, очистите и смажьте лезвие, предупреждая ржавчину (Рис. 52). Снимите, очистите и смажьте фиксирующие фланцы диска (Рис. 49). Удалите остатки топлива из топливного бачка и установите крышку на место. Снимите свечу зажигания и влейте немного маса внутрь цилиндра (Рис. 50). Потяните пусковой шнур несколько раз для распределения масла внутри цилиндра (Рис. 51). Установите свечу зажигания на место. Заверните двигатель. Храните бензокосу в сухом месте, вдали от источников тепла, без контакта с землей. 	










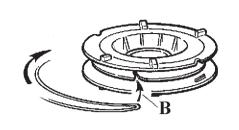


Fig. 57	Fig. 58	Fig. 59	Fig. 60
Türkçe	Česky	РУССКИЙ	
MİSİNALI KAFA	VYŽÍNACÍ HLAVA	ГОЛОВКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ	
Motoru zorlamamak için yalnız orjinal olarak verilen kalınlıkta misina kullanın (Şekil 57). Sekil 58 - Kafadan daha fazla ip çıkarabilmek için çalışma anında yere hafifçe vurun. NOT: Misinalı kafayı beton ya da taş gibi sert yüzeylere vurmayın, tehlikeli olabilir. MiSİNANIN MONTAJI 1 - Yan kulakçığa basarak dış kapağı açınız (Şekil 59). 2 - Misinanın bir ucunu 14 cm uzun olarak ikiye katlayınız. Katlanma noktasından ,göbekteki yarığa takınız (B, Şekil 60). Misinayı ok yönünde birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde sarınız. 3 - Sarımın sonunda (Şekil 55, Sayfa 59) deki gibi misina uçlarını yassı deliğe takınız.Göbeği yayın üstüne oturtup misinanın iki ucunu ana gövde üzerindeki deliklerden geçirip dış kapağı kapatınız (Şekil 56, Sayfa 59).	Strunu prodloužíte tak, že stisknete knoflík na spodní straně vyžínací hlavy a současně povytáhnete struny (Obr. 58). Za chodu stroje lze délku struny upravit tak, že přitisknete vyžínací hlavu krátce k terénu. Struna se automaticky o kousek prodlouží a ořízne na strávnou délku. POZOR: Neklepejte vyžínací hlavou o tvrdou podložku (např. beton), může to být nebezpečné. Pokud je třeba vyjimout cívku, stiskněte západky na bocích vyžínací hlavy (Obr. 57), otevřteji, vyjměte cívku, popř. namotejte novou strunu. POZOR: Zapamatujte si sestavu vyžínací hlavy a při montáži ji zachovejtel POZOR: Nikdy nepracujte s delší strunou, než dovolí seřezávací ostří. Pokud je ostří již tupé a strunu neseřezává, okamžitě ho naostřete, popř. vyměňte. VÝMĚNA STRUNY 1 POZOR: Používejte pouze strunu o průměru a délce, která je dodávána se strojem (viz. Obr. 59). Větší průměr nebo i délka struny přetěžuje motor. Menší průměr a délku struny lze použít. 2 Přípravte si maximálně 5 metrů struny. Zdvojte strunu a ponechte jeden konec asi o 14 cm delší. Ohyb struny zasuňte do zářezu v přepážce cívky (Obr. 60) a obě části současně pak namotejte na cívku ve směru, který je znázorněn na cívce (proti směru otáčení vyžinací hlavy). Na koncích strun udělejte smyčku a zastrčte ji do zářezů ve vnějším okrají cívky (Obr. 55). Tím zajistite struny proti rozmotáňí a usnadníte provlěkání unašečem. 3 Pak vložte pružinu, prostříce oba konce struny otvory v unašečí a vyžínací hlavu sestavte (Obr. 56).	Используйте леску только диаметром для замены (Рис. 57). Рис. 58 - Для подачи новой лески из лезковой головки сделайте следующее - при включенном двигателе слегка надавите головкой на грунт и выпустите необходимое количество лески. Примечание: Лишняя леска будет отрезана специальным ножом, установленным с внутренней стороны защитного щитка. ЗАМЕНА ГОЛОВКИ С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ 1 Нажмите на язычок (рис. 59) и удалите крышку и внутреннюю шпулю. 2 Сложителеску вдвое так, чтобы один конецбыли длинее другого на 14 см. Закрепите деску в специальном ушке (В, Рис. 60). Намотайте леску по направлению, указанному стрелкой на шпуле, каждый провод в своей канавке, обе лески не должны перекрещиваться. 3 По окончании намотки заблокируйте щели (рис. 55 – стр. 59). Соберите пружину. Вытяните концы лески через выпускное отверстие (рис. 56 – стр. 59) и закройте крышку.	

Motor Kapasitesi - Objem válce - Объем		30.5 (730)	34.0 (735)	37.7 (740)		
Motor - Двигатель						
Güç - Výkon - Мощность	kW	1.0 1.1		1.3		
Minimum devir - Minimální otáčky - Обороты холостого хода	min ⁻¹	2800				
Çıkış milinin maksimum hızı - Maximální rychlost výstupního hřídele Максимальная частота вращения выходного вала.	min ⁻¹	8.500				
Çıkış milinin maksimum hızında motorun hızı - Rychlost motoru při maximální rychlosti výstupního hřídele - Скорость двигателя при максимальной частоте вращения выходного вала.	min ⁻¹	11.700				
Yakıt deposunun hacmi - Objem palivové nádrže - Емкость топливного бака	cm ³	850				
Ateşleme elektronik - Elektronické zapalování - Зажигание электронное		Var - Ano - Да				
Karbüratör diyafram - Membránový karburátor - Карбюратор диафрагменного типа		Var - Ano - Да				
Primer Karbüratör - Nastřikovač paliva - Устройство прокачки карбюратора		Var - Ano - Да				
Tek yayli Balata - Odstředivá spojka - Центробежное сцепление		Var - Ano - Да				
Amotisör - Antivibrační systém - Антивибрационная система		Var - Ano - Да				
Kesme Uzunluğu - Šířka sekání - Ширина косьбы	cm	38 S - 38 T - 42				
Bıçak ve koruyucusuz ağırlık - Hmotnost bez nástroje a krytu - Bec без режущего инструмента и защитного кожуха	kg	S - 5.9 T - 6.3	S - 6.1 T- 6.6	S - 6.3 T - 6.7		

Türkçe	Česky	РУССКИЙ	
GARANTİ SERTİFİKASI	ZÁRUKA A SERVIS	ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО	
Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp gerçekleştirildi. Üretici/İmalatçı firma, özel/hobi amaçlı kullanımlar için, satınalma tarihinden sonra yirmidört aylık süreyle kendi ürünleri için garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel kullanımlar durumunda altı ayla, kiralama durumunda ise üç ayla sınırlandırılmıştır. Garanti genel koşulları 1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. İmalatçı firma; malzeme, işçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu parçaları, satış ve teknik destek ağı yoluyla değiştirir. Garanti, satılan üründen kaynaklanan kusurlara ve kusurları sonuçlarına karşı satınalanı koruyan medeni kanundan kaynaklanan hakları ortadan kaldırmaz. 2) Teknik personel, organizasyonel koşulların verdiği sınırlar içersinde olabildiğince en kısa sürede destek sağlayacaktır. 3) Garantide yer alan desteği talep etmek için, yetkili kişiye satıcı tarafından damgalanmış sertifikayı ve de mali açıdan zorunlu satınalma faturasını ya da satınalma tarihini ispatlayan fişi göstermesi gereklidir. 4) Garanti aşağıda yer alan durumlarda ortadan kalkar: - Bakım yapılmadığının açıkça anlaşılması, - Ürünün doğru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı, - Makineye uygun olmayan yağ ya da yakıtın kullanımı, - Yetkili olmayan kişiler tarafından makineye müdahalelerde bulunulması. 5) İmalatçı şirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal işletimi sonucunda değişmesi gereken parçaları, garanti kapsamının dışında tutmaktadır. 6) Garanti, ürünün yenileştirme ve iyileştirme amacı ile yapılan eklentilerini hariçte bıraktırmaktadır. 7) Garanti, ürünün yenileştirme ve iyileştirme amacı ile yapılan eklentilerini hariçte bıraktırmaktadır. 8) Taşıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti kapsamındaki hakları taşımacıdan talep etmek için ivedilikle bildirilmelidir. 9) Makineye kurulmuş olan başka marka motorlar için (Briggs ve Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve diğerleri), garanti; o motor imalatçılanı tarafından verilir.	Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě prodejce. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealery. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k překročení přípustných hodnot hluku a vibrací je obsluha stroje povinná dodržovat následující zásady: Používat osobní ochranné pomůcky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku 101dB (A). Práce s křovinořezy musí být pravidelně přerušována přestávkami o trvání nejméně 10 minut a celková doba této práce nesmí u jednoho pracovníka přesáhnout úhrmou dobu 30 minut pro model 735S a 40 minut pro modely 735T a 740T za směnu. Pracovní postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedoucí k přerušování expozice. V době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotnického hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací. Při profesionálním nasazení (anebo při překročení výše uvedené maximální doby expozice) musí být místně příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrací. V blízkosti obytných budov smí být stroj provozován pouze v době mezi 6,00 a 18,00 h a ne déle než 120 minut denně.	Настоящая машина была разработана и изготовлена использованием наиболее современных технологических процессов. На выпускаемую им продукцию изготовитель предоставляет гарантию на следующие сроки, начиная со дня покупки: двадцать четыре месяца в случае частного или любительского пользования; три месяца, если машина дается напрофессионального пользования; три месяца, если машина дается напрофессионального пользования; три месяца, если машина дается напрожат. Общие гарантийные условия 1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель, через его торговую сеть и центры сервисного обслуживания, обеспечивает безвозмездную замену дефектных частей врезультате некачественных материалов, обработки и изготовления. Гарантия не лишает покупателя предусмотренных гражданским кодексом правами в отношении последствия дефектов или пороков проданного товара. 2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечитоказание помощи техническом проможно кратчайший срок. 3) При оформлении запроса на оказание гарантийной технической помощи предъявить уполномоченному персоналу надлежащим образом заполненное и заштемпелеванное продавцом нижеприведенное гарантийное обязательство, приложив к нему счетфактуру или кассовый чек, подтверждающие дату приобретения. Гарантия тернет силу в следующих случаях: - явное невыполнение технического обслуживания; - использование не поставляемых изготовителем запчастей и принадлежностей; - выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом. 5) Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на части, подвергающиеся нормальному износу. 6) Из гарантии не покрывает прижом обслуживанны с сусовершенствованием товара. 7) Гарантия не покрывает прижом об том следует незамедлительно уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия приведет к выходу товара из гарантии. 9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Вгідуст назамедлительно уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условит прарнитимного принудительного простоя.	
MODEL	TARİH	 МОДЕЛЬ 	ДАТА
SERÍ NO	BAYİ	СЕРИЯ №	дилер
SATIN ALAN BAY		КЕМ КУПЛЕНО	
Göndermek için değildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talep	leri yollayınız.	 	антийной технической помощи.

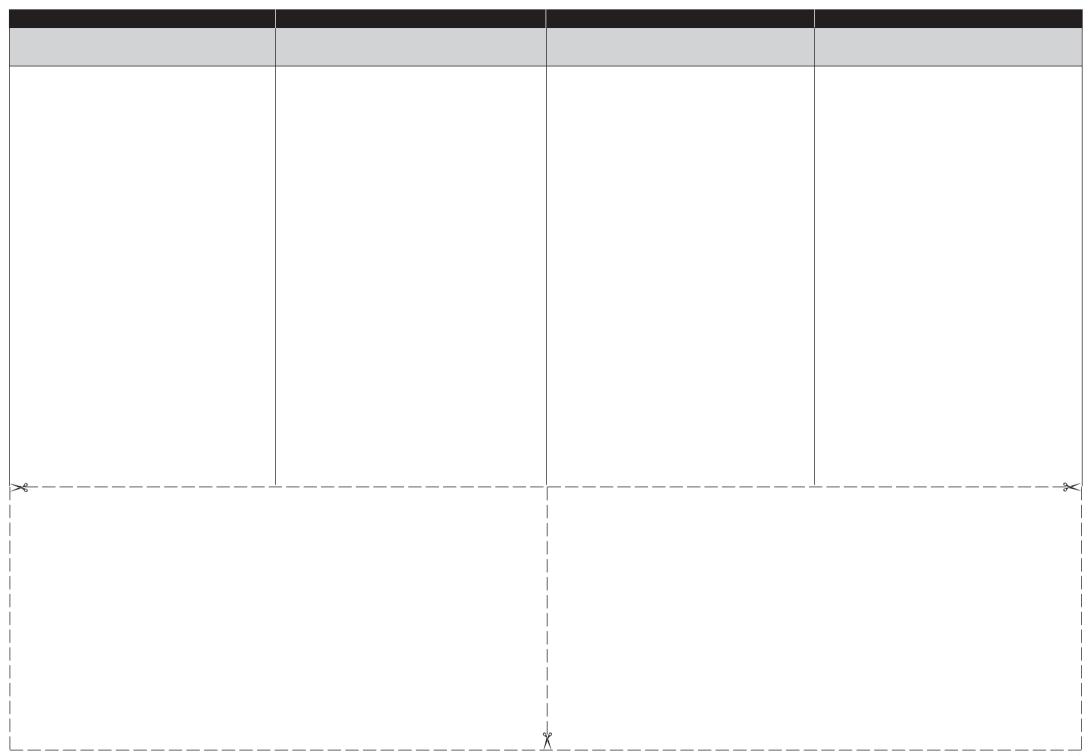

модель	BASINÇ AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		GARANTÍ EDÍLEN AKUSTÍK GÜÇ DÜZEYÍ ZARUČENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ		TITREŞIM ÚROVEŇ VIBRACÍ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ	
	EN	LpA av EN 11806 - ISO 7917		2000/14/EC N ISO 3744 - ISO 10884	ISO 7916 m / s²	
30.5 cm ³	其	90 dB(A) *	其	107 dB(A)	Twin handle Loop handle	6.0 * 8.0
00.0 0.11	EQ.	96 dB(A) *	E.	112 dB(A)		
34.0 cm ³	#	90 dB(A) *	13	108 dB(A)	Twin handle Loop handle	7.5 * 8.0
	E.	97 dB(A) *	TO A	113 dB(A)		
37.7 cm ³	其	92 dB(A) *	其	108 dB(A)	Twin handle	7.5 8.0 *
	(Q)	100 dB(A) *	TO L	115 dB(A)	Loop handle	

^{*} TR - Orta ağırlıklı değerler: asgari 1/2, tam yük 1/2 (kafa) veya boş andaki azami hız değeri 1/2 (biçak).

CZ - Průměrné statistické hodnoty: 1/2 volnoběh, 1/2 na plný výkon (hlava) nebo 1/2 max. rychlost bez zátěže (kotouč).

RUS - Средние значения: 1/2 миним., 1/2 при полной нагрузке (головка) или 1/2 макс. скорость в холостом ходу (диск).



- **DİKKAT!** - Bu kılavuz, daima makinanın yanında bulundurulmalıdır.

- UPOZORNĚNÍ! - Tento návod by měl být uchováván spolu s přístrojem po celou dobu jeho životnosti.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Это руководство должно быть всегда с машиной на протяжении всего срока эксплуатации.



DİKKAT!!!

ISITME KAYBI RISKI

NORMAL SARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI

SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK

85 dB (A)VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.



UPOZORNĚNÍ!!!



NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

PŘI NORMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH POUŽITÍ MŮŽE TENTO STROJ OVLIVNIT DENNÍ NORMU ÚROVNĚ HLUKU NA OBSLUHU. KTERÁ JE ROVNA. NEBO VĚTŠÍ

85 dB (A)



РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА

При нормальных условиях работы пользователь распылителя подвергается ежедневному уровню шума равного или превышающего

85 dB (A)





