CHAMPION® Power & force

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ







СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
2. ВВЕДЕНИЕ	6
3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ	7
4. HA3HAYEHUE	
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	
6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	10
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	10
ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (TPABMЫ)	10
ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	
8. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	
9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯМОТОРНОЕ МАСЛО	15
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ	10 16
ЗАПРАВКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ МАСЛОМ	
топливо	
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	17
ЗАПУСК С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА	
ПОДГОТОВКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	
ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	21
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	22
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БАКАОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА КАРБЮРАТОРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	
ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ	
11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	26
ХРАНЕНИЕ	26
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ	
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	28
13. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ	00
С ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ	
ЛПЯ ЗАМЕТОК	31

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Модель					
ларактеристики	G100HK	G120HK	G160HK	G180HK	G200HK	G200-1HK
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHV					
Максимальная мощность (л.с. при 3600 об/мин)	2,5	4	5,5	6	6,5	6,5
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	4,7/2500	7,5/3000	10,5/3000	9,5/2500	13/3000	13/3000
Рабочий объём (см³)	99	118	163	179	196	196
Диаметр/ход поршня (мм)	56x40	60x42	68x45	65x54	68x54	68x54
Холостой ход (об/мин)			1400	±150		
Тип вала (шпонка/ резьба)	Шпонка	Шпонка	Шпонка	Шпонка	Шпонка	Шпонка
Диаметр вала (мм)	16	19	19	19	19	19
Объем масла в картере (л)	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Тип смазки			Разбрыз	гивание		
Объем топливного бака (л)	2	2,5 3,6 3,6 3,6				3,6
Тип топлива			АИ-92 неэти	лированный	i	
Расход топлива (г*кВт/ч)	≤450	≤395	≤395	≤395	≤395	≤395
Тип запуска	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Вращение		Против ч	асовой стрел	тки (со сторс	оны вала)	
Свеча зажигания	F7RTC	F7RTC F7RTC F7RTC F7RTC		F7RTC		
Тип зажигания	Транзисторное (TCI)					
Воздушный фильтр	Поролоно- вый Бумажный + поролоновый					
Датчик уровня масла	Есть	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Шум на расстоянии 7м (дБ)	70	70	72	72	72	72
Вес (кг)	8,8	13,4	15	15,7	15,4	14,8

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

V	Модель						
Характеристики	G201HK	G210HK	G210HT	G270HK	G270-1HK	G390HK	
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHV					ем, ОНV	
Максимальная мощность (л.с. при 3600 об/мин)	6,5	7	7	9	9	13	
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	11/2500	12/3000	12/3000	17,7/2500	19,1/2500	25,8/2500	
Рабочий объём (см³)	196	212	212	270	270	389	
Диаметр/ход поршня (мм)	68x54	70x55	70x55	77x58	77x58	88x64	
Холостой ход (об/мин)			1400	±150			
Тип вала (шпонка/ резьба)	Шпонка	Шпонка	Резьба	Шпонка	Шпонка	Шпонка	
Диаметр вала (мм)	20	19	19 Резьба 3/4-16UNF	25,4	25,4	25,4	
Объем масла в картере (л)	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	
Тип смазки			Разбрыз	гивание			
Объем топливного бака (л)	3,6	3,6	3,6 6 6,5		6,5		
Тип топлива			АИ-92 неэти	лированный			
Расход топлива (г*кВт/ч)	≤395	≤382	≤382	≤374	≤374	≤354	
Тип запуска	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	
Вращение	Против часовой стрелки (со стороны вала)						
Свеча зажигания	F7RTC	F7RTC	F7RTC	F7RTC	F7RTC	F7RTC	
Тип зажигания	Транзисторное (TCI)						
Воздушный фильтр	Бумажный + поролоновый						
Датчик уровня масла	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть	Нет	
Шум на расстоянии 7м (дБ)	72	72	72	80	80	80	
Вес (кг)	15,4	15,3	15,4	25,3	25	30,7	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

V	Модель					
Характеристики	G390HKE/ G390HKE-II	G390-1HK	G390-1HKE			
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHV					
Максимальная мощность (л.с. при 3600 об/мин)	13	13				
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	25,8/2500	25,8/2500 26.5/2500				
Рабочий объём (см³)	389	389	389			
Диаметр/ход поршня (мм)	88x64	88x64	88x64			
Холостой ход (об/мин)		1400±150				
Тип вала (шпонка/ резьба)		Шпонка				
Диаметр вала (мм)	25,4	25,4	25,4			
Объем масла в картере (л)	1,1					
Тип смазки	Разбрызгивание					
Объем топливного бака (л)	6,5					
Тип топлива		АИ-92 неэтилированный				
Расход топлива (г*кВт/ч)	≤354	≤354 ≤374				
Тип запуска	Ручной/ электро	Ручной	Ручной/ электро			
Вращение	Против часовой стрелки (со стороны вала)					
Свеча зажигания	F7RTC					
Тип зажигания	Транзисторное (TCI)					
Воздушный фильтр	Бумажный + поролоновый					
Датчик уровня масла	Есть Есть Е		Есть			
Шум на расстоянии 7м (дБ)	90	82	82			
Вес (кг)	33,2	29,5	33			

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

2. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции СНАМРІОN. В данном руководстве приведены правила эксплуатации бензиновых двигателей СНАМРІОN. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Линейка техники CHAMPION постоянно расширяется новыми моделями. Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и производительностью.

При составлении данного руководства были приложены все усилия, чтобы включить в него наиболее необходимую и точную техническую информацию. Однако производитель продолжает усовершенствование своих двигателей. Поэтому некоторые детали, описываемые в данном руководстве, могут быть подвергнуты изменению без предварительного уведомления пользователей. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Символы предостережения, управления и информации размещены на машине в виде наклеек либо нанесены рельефно на корпусе.



4. НАЗНАЧЕНИЕ

Двигатели CHAMPION предназначены для использования в качестве привода на садово-парковой и строительной технике, например: мотоблоках, мотокультиваторах, снегоотбрасывателях, мотопомпах и виброплитах.



5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с двигателем прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Невыполнение требования инструкции может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.



осторожно!

Невыполнение требования инструкции может привести к получению травм средней тяжести.



ВНИМАНИЕ!

Невыполнение требования инструкции приведет к повреждению оборудования.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая будет полезна при эксплуатации изделия.

- Прежде чем начать работу в первый раз, получите инструктаж продавца или специалиста, как следует правильно обращаться с двигателем, при необходимости пройдите курс обучения
- Несовершеннолетние лица к работе с двигателем не допускаются за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
- 3. Эксплуатируйте устройство в хорошем физическом и психическом состоянии. Не пользуйтесь двигателем в болезненном или утомленном состоянии, или под воздействием каких-либо веществ, медицинских препаратов, способных оказать влияние на зрение, физическое и психическое состояние.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте с двигателем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или потребления сильно действую-

после употребления сильно действующих лекарств.

- Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- Двигатель разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней. При этом обязательно должно прилагаться руководство по эксплуатации.
- 6. Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.
- 7. Не работайте с двигателем в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай если Вам понадобится помощь.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) рекомендуется отло-

жить проведение работ — существует повышенная опасность несчастного случая!

- 8. Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны.
- Проверяйте двигатель перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и органы управления находятся на месте и в исправном состоянии.
- 10. Храните двигатель в закрытом месте, недоступном для детей.



- Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства, на который установлен двигатель.
- Носите прочную обувь на не скользящей подошве для большей устойчивости. Не работайте босиком или в открытых сандалиях.
- 13. Всегда используйте защитные очки при работе.

- Во избежание повреждения органов слуха во время работы используйте защитные наушники.
- 15. Не вносите изменения в конструкцию двигателя. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения оборудования).

6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1. Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке двигателя. Перед заправкой заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
- 2. Не запускайте двигатель при наличии запаха топпива
- Не работайте с устройством, если топливо было пролито во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности двигателя от случайно пролитого топлива.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.
- 2. Для предотвращения поражения электрическим током не работайте устройством во время дождя, а также в сыром или влажном помещении.
- 3. Аккумулятор:
- При обращении с аккумулятором надевайте защитные очки и перчатки.
- Не допускайте ситуаций, которые могут стать причиной взрыва аккумулятора (короткое замыкание, близость открытого огня или источника искр, перегрев и прочее).
- Перед установкой на устройство проверьте, что электрические характеристики (напряжение, емкость и пусковой ток) и конструктивные особенности (габариты, тип клемм, полярность) соответствуют требуемым.
- Не эксплуатируйте и не храните аккумулятор вблизи открытого огня или источника искр.

- Держите аккумулятор вдали от детей и людей, не осознающих степень риска при обращении с аккумулятором.
- Контролируйте правильность подключения кабелей при зарядке аккумулятора.

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1. Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.
- 2. Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха, и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может привести к потери сознания или к смерти.
- Никогда не запускайте двигатель внутри помещения или в плохо проветриваемых местах.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

- 1. Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на вашем участке препятствий, о которые вы можете споткнуться и упасть.
- 2. Следите, чтобы ноги/руки не располагались вблизи рабочих органов.
- Не дотрагивайтесь до горячего глушителя и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.
- Заглушите двигатель перед перемещением устройства с одного места на другое.



- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту проводите при выключенном двигателе.
- 6. Во избежание случайного запуска двигателя, перед выполнением работ по техническому обслуживанию отсоедините аккумуляторную батарею.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

- Не работайте с устройством, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
- Перед запуском двигателя следите за тем, чтобы рабочие органы устройства не соприкасались с посторонними предметами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива, фильтров и аккумуляторных батарей.



7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение основных узлов и органов управления двигателя приведено на Рис. 1.

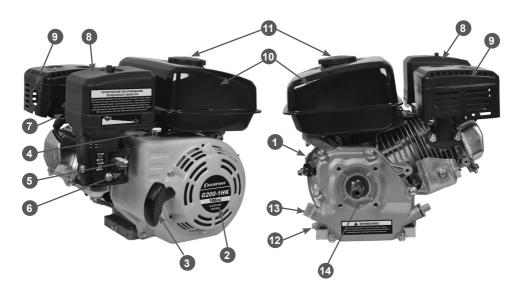


Рис.1А Общий вид

- 1. Выключатель зажигания
- 2. Ручной стартер
- 3. Ручка стартера
- 4. Рычаг газа
- 5. Рычаг управления воздушной заслонкой
- 6. Рычаг топливного крана

Рис. 1В Вид со стороны вала

- 7. Свеча зажигания
- 8. Воздушный фильтр
- 9. Глушитель
- 10. Топливный бак
- 11. Крышка топливного бака
- 12. Пробка для слива масла
- 13. Крышка-щуп маслозаливной горловины
- 14. Хвостовик коленчатого вала

На рис. 1С и Рис. 1D представлен двигатель CHAMPION G390HKE / G390HKE-II / G390-1HKE с электростартером.

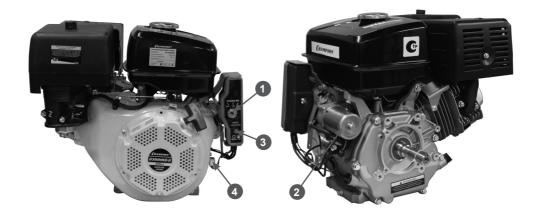


Рис. 1С Общий вид

Рис. 1D Вид со стороны вала

- 1. Замок зажигания
- 2. Электростартер
- 3. Предохранитель системы заряда аккумулятора
- 4. Реле датчика уровня масла

8. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Все рабочие характеристики двигателя, заявленные заводом-изготовителем, сохраняются при работе в следующих условиях:

- Температура окружающего воздуха от -15 °C до +40 °C.
- 2. Относительная влажность до 80% при температуре +20 °C.
- 3. Высота над уровнем моря до 1000 м. Время непрерывной работы двигателя ограничивается емкостью топливного бака.



ВНИМАНИЕ!

Используйте для ремонта и обслуживания двигателя рекомендованное масло, топливо,

сменные фильтрующие элементы, оригинальные запчасти. Использование не рекомендованных смазочных материалов, не оригинальных расходных материалов и запчастей лишает вас права на гарантийное обслуживание двигателя.



9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОТОРНОЕ МАСЛО

ВНИМАНИЕ!

Двигатель поставляется с завода без масла в картере. Перед запуском в работу не-

обходимо залить необходимое количество чистого моторного масла для четырехтактных двигателей.



ВНИМАНИЕ!

Каждый раз перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в карте-

ре, при необходимости долить. Моторное масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя. Необходимо своевременно производить замену масла в картере.



ВНИМАНИЕ!

Нельзя применять масло для двухтактных двигателей. Рекомендуется применять мо-

торное масло для четырехтактного бензинового двигателя категории SJ и выше по системе классификации API. Вязкость масла по классификации SAE выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при которой будет работать двигатель. При выборе вязкости масла пользуйтесь таблиией. показанной на Puc. 2.

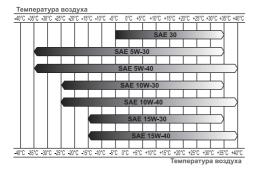


Рис. 2 Таблица для выбора необходимого типа масла

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для двигателя СНАМРІОN при температуре наружного воздуха выше -5 °C рекомендуется применять масло СНАМРІОN SAE30.

При температуре наружного воздуха ниже -5 °C рекомендуется применять масло CHAMPION SAE 5W30. Допускается применение масла других производителей соответствующего категории не ниже SJ по классификации API и соответствующей вязкости масла по классификации SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Использование летнего масла SAE30 при температуре воздуха ниже -5°C приведет к за-

труднению запуска двигателя и может вызвать повреждение зеркала цилиндра в результате недостаточной смазки.



ВНИМАНИЕ!

Несвоевременная замена масла, работа на масле, отработавшем свой ресурс, работа

Датчик уровня масла (при

на постоянно пониженном уровне масла, работа на масле, не соответствующем температуре окружающей среды, приведет к выходу из строя двигателя, и не подлежит ремонту по гарантии.



ВНИМАНИЕ!

его наличии) не гарантирует 100% защиту двигателя от запуска при отсутствии масла или недостаточном его количестве в картере и отключение двигателя во время работы с недостаточным уровнем масла в картере.



ВНИМАНИЕ!

При запуске нового двигателя первая замена масла производится через 5 часов работы

двигателя. Вторая замена масла через 25 часов работы двигателя. Все последующие замены масла производятся через каждые 50 часов работы двигателя.

При эксплуатации двигателя в экстремальных условиях, таких как длительная высокая нагрузка, работа при высоких температурах, при сильной влажности или запыленности, необходимо сократить интервалы замены масла.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА **B KAPTEPE**

1. Открутите крышку-щуп маслозаливной горловины (Рис. 3).

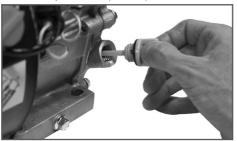


Рис. 3 Проверка уровня масла

- 2. Протрите щуп насухо и вставьте в отверстие маслозаливной горловины, не закручивая.
- 3. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе. При недостаточном уровне масла в картере (Рис. 4) необходимо долить чистое масло до верхней отметки на щупе (что соответствует нижней кромке заливного отверстия).



Рис.4 Уровень масла в картере

4. После окончательной проверки плотно закрутите крышку-щуп маслозаливной горловины.

ЗАПРАВКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ МАСЛОМ

- 1. Залейте необходимое количество рекомендованного масла, учитывая температуру окружающего воздуха.
- 2. Установите щуп в маслозаливную горловину, не закручивая его.
- 3. Извлеките щуп из горловины. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Максимальный уровень масла картере соответствует нижней кромке маслозаливной горловины (Рис. 4).



ВНИМАНИЕ!

После заправки, замены или проверки уровня масла визуальным осмотром проверяйте

Не допускайте долговремен-

отсутствие протечек масла из картера. Проверяйте надежность установки крышки-щупа маслозаливной горловины перед каждым запуском двигателя.



ВНИМАНИЕ!

ного контакта кожи рук с маслом. Всегда тщательно мойте руки чистой водой с мылом. Храните отработанное масло в специальной емкости. Запрещается выливать отработанно масло на землю или в канализацию.

топливо

Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92. Никогда не используйте старый или загрязненный бензин или топливную смесь для 2х-тактных двигателей. Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При длительном хранении бензина легкие фракции испаряются. Старое топливо приводит к образованиям кислоты и смолы в топливной системе или на основных деталях карбюратора. Использование старого или загрязненного бензина может привести к подтеканию карбюратора, стопорению (заклиниванию) клапанов, закупорке топливопровода или иным неисправностям.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя по причине использования некачественного или старого

топлива, а также топлива с несоответствующим октановым числом не подлежит ремонту по гарантии.



ВНИМАНИЕ!

Храните топливо в специально предназначенных для этой цели емкостях. Запрещается

использовать для хранения канистры из пищевого пластика.

Заправка топливом проводится при заглушенном двигателе и в местах с хорошим проветриванием. При работе с топливом запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива. Надо предотвращать многократное или долговременное касание кожи с топливом, а также вдыхания топливных паров.



ВНИМАНИЕ!

Не заполняйте топливный бак полностью. Заливайте бензин в топливный бак до уровня

примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива.

После заправки топливного бака убедитесь в том, что крышка топливного бака закрыта должным образом.

Максимальный уровень топлива показан на Рис. 5.



Рис. 5 Максимальный уровень топлива в топливном баке

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ!

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере двигателя,

при необходимости долить. Для доливки используйте тот же тип масла, который залит в картер двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Датчик уровня масла (при его наличии) не гарантирует 100% защиту двигателя от

запуска при отсутствии масла или недостаточном его количестве в картере и отключение двигателя во время работы с недостаточным уровнем масла в картере.




Рис. 6 Запуск двигателя

- 1. Рычаг топливного крана
- 2. Рычаг управления воздушной заслонкой 3. Рычаг газа

- Откройте топливный кран. Для этого рычаг топливного крана (1) Рис. 6 установите в крайнее правое положение
- 2. Закройте воздушную заслонку. Для этого рычаг (2) Рис. 6 установите в крайнее левое положение.
- 3. Рычаг газа (3) Рис. 6 установите в среднее положение.
- 4. Выключатель зажигания установите в положение «Включено».
- Потяните за ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление. Затем опустите ручку стартера вниз и произведите резкий рывок за ручку стартера.
- После запуска двигателя рычаг газа установите в режим холостого хода (переведите рычаг вправо до упора). По мере прогрева двигателя открывайте воздушную заслонку. Прогрев двигателя на холостых оборотах в зависимости от температуры окружающей среды занимает от 1 до 3 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ!



При запуске с помощью руч-

устойчиво работает на холостых оборотах при полностью открытой воздушной заслонке и крышка клапанов двигателя теплая.

ВНИМАНИЕ!

ного стартера всегда строго выполняйте пункт «5» во избежание поломки стартера. Не отпускайте рукоятку стартера резко с верхнего положения, отпускайте рукоятку медленно, иначе шнур намотается на маховик и произойдет поломка стартера. Не выполнение этих требований инструкции часто приводит к поломке стартера и не подлежит ремонту по гарантии.

ЗАПУСК С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА (двигатель G390HKE/G390HKE-II/ G390-1HKE)

ВНИМАНИЕ!

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере двигателя,

при необходимости долить. Для доливки используйте тот же тип масла, который залит в картер двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Датчик уровня масла (при его наличии) не гарантирует 100% защиту двигателя от

запуска при отсутствии масла или недостаточном его количестве в картере и остановку двигателя во время работы с недостаточным уровнем масла в картере.

Для запуска рекомендуется использовать аккумуляторную батарею 12B/12-14Aч (в комплект поставки не входит).



ВНИМАНИЕ!

Не используйте для запуска двигателя аккумуляторную батарею емкостью более

20Ач. Наличие предохранителя в системе заряда аккумуляторной батареи не гарантирует 100% защиту генератора заряда от перегрузки. Выход из строя системы заряда при подключении аккумуляторной батареи с емкостью больше рекомендуемой не подлежит ремонту по гарантии.

При срабатывании предохранителя системы заряда аккумуляторной батареи (Рис. 7) заглушите двигатель, закройте топливный кран и замените аккумуляторную батарею на рекомендуемую.

- 1. Откройте топливный кран. Для этого рычаг топливного крана (1) Рис. 6 установите в крайнее правое положение.
- 2. Закройте воздушную заслонку. Для этого рычаг (2) Рис. 6 установите в крайнее левое положение.



- 3. Рычаг газа (3) Рис. 6 установите в среднее положение.
- 4. Поверните ключ зажигания (Рис. 7) в положение «START» и удерживайте его. После запуска двигателя отпустите ключ зажигания, он автоматически встанет в положение «ON».



Рис.7 Замок зажигания и предохранитель



ВНИМАНИЕ!

Удерживайте стартер во включенном состоянии не более чем 5 секунд, возможно по-

вреждение стартера. Если двигатель не запустился, повторный запуск производите не ранее чем через 1 минуту.

После запуска двигателя рычаг газа установите в режим холостого хода (переведите рычаг вправо до упора). По мере прогрева двигателя открывайте воздушную заслонку. Прогрев двигателя на холостых оборотах в зависимости от температуры окружающей среды занимает от 1 до 3 минут.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Определить, что двигатель прогрелся можно по следующим признакам: двигатель

устойчиво работает на холостых оборотах при полностью открытой воздушной заслонке и крышка клапанов двигателя теплая.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работа двигателя на холостом ходу более 5 минут.

ПОДГОТОВКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Эксплуатация двигателя при отрицательных температурах связана с тяжелым пуском, повышенным износом деталей и, как следствие, риском выхода из строя. Для предотвращения этого и во избежание затрат на ремонт рекомендуется провести ряд следующих подготовительных мероприятий:

- Выработать полностью старое топливо, остатки слить через сливное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора.
- 2. Произвести очистку фильтра-отстойника.
- 3. Проверить свечу зажигания. Если имеются повреждения, либо на керамическом корпусе наружной части есть коричневый налет необходимо заменить ее на новую.
- 4. Проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить его.
- Проверить масло, при необходимости заменить его на соответствующее сезону.
- В топливный бак залить свежий высококачественный бензин.



ВНИМАНИЕ!

При остывании двигателя в топливной системе будет образовываться конденсат. По-

этому следует заправлять двигатель топливом в необходимом объеме и вырабатывать бензин полностью, пока двигатель не остановится самостоятельно.

Устойчивый (успешный) запуск двигателя гарантирован при температуре окружающей среды выше -5 °C при отсутствии неисправностей.

При температуре ниже -5 °C запуск двигателя возможен при следующих дополнительных условиях:

- Двигатель или устройство, на котором установлен двигатель, перед запуском хранился в теплом помещении при температуре не ниже +5 °C.
- 2. Запуск двигателя производит физически крепкий и здоровый человек.
- 3. Для двигателя G390HKE/G390HKE-II/ G390-1HKE — полностью исправная и заряженная аккумуляторная батарея перед запуском двигателя хранилась в помещении при температуре выше +5 °C.

При возникновении трудностей при запуске:

- Попытайтесь подогреть картер/цилиндр двигателя (не использовать открытый огонь).
- Выкрутите свечу зажигания, возможно, она залита. Просушите свечу, попробуйте её нагреть: с теплым элементом двигатель запустится быстрее.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для остановки двигателя в нормальном рабочем режиме необходимо выполнять следующие действия:

- Переведите рычаг газа в режим холостого хода.
- 2. Дайте двигателю поработать без нагрузки в течение 1 минуты.



ВНИМАНИЕ!

Не глушите двигатель сразу, так как это может привести к резкому повышению темпе-

ратуры внутри двигателя и, как следствие, к выходу его из строя.

3. Переведите выключатель зажигания в положение OFF (Выключено). Для остановки двигателя G390HKE/G390HKE-II/ G390-1HKE поверните ключ зажигания в положение «OFF».

4. Закройте топливный кран.



ВНИМАНИЕ!

После остановки двигателя обязательно закрывайте топливный кран.



ВНИМАНИЕ!

Мгновенную остановку двигателя производить только в случае возникновения аварий-

ной или опасной для жизни ситуации.

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ

Первые 5 часов работы двигателя являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования.



ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации нового двигателя первая замена масла производится через 5 часов

работы двигателя.

- Не перегружайте двигатель длительной непрерывной работой на максимальных оборотах коленчатого вала.
- Не обкатывайте двигатель на оборотах холостого хода и без нагрузки.
- После обкатки обязательно слейте масло из картера двигателя. Масло лучше всего сливать пока двигатель еще не остыл после работы, в этом случае масло сольется более полно и быстро. Залейте свежее масло и дайте поработать двигателю на малых оборотах в течение 3-5 минут. Доливайте масло в соответствии с предписаниями в разделах «Подготовка к работе и эксплуатация», «Замена моторного масла».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Установите рычагом газа требуемые обороты двигателя. В некоторых вариантах



применения двигателя на различных устройствах изменение оборотов двигателя производится через дистанционное управление рычагом газа, а не установленным на двигателе рычагом, описанным в настоящем Руководстве. Подробная информация о дистанционной системе регулирования оборотов приводится в инструкциях на соответствующих устройствах.

Рекомендуемые обороты двигателя, установленного на ваше устройство, смотрите в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к вашему оборудованию.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работать на холостом ходу более 5 минут.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается продолжительная работа двигателя на оборотах, ниже рекомендованных, а также без нагрузки.

Невыполнение этих требований может привести к выходу двигателя из строя.



ВНИМАНИЕ!

Наклон двигателя во время его работы не должен превышать . 15° в каждом направлении. Не-

достаточная смазка может стать причиной выхода двигателя из строя. Также возможна утечка топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

В холодное время года при температуре окружающей среды ниже -5 °C возможно замерзание трубки сапуна (вентиляции картера). Это приводит к повышению давления в картере двигателя и выдавливанию моторного масла через сальники и прокладки.

Для предотвращения этого сделайте следующее:

- 1. Снимите свечной колпачок со свечи зажигания.
- 2. Трубку сапуна (вентиляции картера) снимите со штуцера корпуса воздушного фильтра и выведите её в сторону (см. Рис. 8). Отверстие в штуцере корпуса воздушного фильтра под трубку сапуна необходимо заглушить.



Рис. 8 Трубка сапуна

- 3. Установите свечной колпачок на свечу зажигания.
- 4. Во время работы двигателя периодически осматривайте трубку сапуна и удаляйте образующиеся на выходе из неё ледяные образования.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для поддержания высокой эффективности работы двигателя необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Периодичность технического обслуживания (ТО) и виды выполняемых работ приведены в Таблице 1.



ВНИМАНИЕ!

График технического обслуживания применим к нормальным рабочим условиям. Если

Вы эксплуатируете двигатель в экстремальных условиях, таких как длительная высокая нагрузка, работа при высоких температурах, при сильной влажности или запыленности, необходимо сократить сроки ТО.

<u>(1)</u>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В выхлопных газах двигателя содержится окись углерода, поэтому обслуживание сле-

дует производить на неработающем двигателе. При необходимости произвести регулировки на работающем двигателе, обеспечьте хорошее проветривание в рабочей зоне.

ТАБЛИЦА 1. Виды работ и сроки технического обслуживания

Виды работ технического обслу	/живания	Перед началом работы	25 часов работы	Каждые 50 часов	Каждые 6 меся- цев или 100 часов	Каждый год или 300 часов	При необхо- димости
	Проверить уровень	Х					
Моторное масло*	Заменить	Через пер- вые5 часов работы	Через пер- вые 25 часов работы	x			
Воздушный	Проверить/ Очистить	Х		X(1)			
фильтр*	Заменить				X(1)		Х
Фильтр топливный*	Очистить/ Заменить					Х	Х
Бак топливный*	Очистить					Х	
Фильтр- отстойник карбюратора*	Промыть				Х		
Тепловой зазор клапанов	Проверить/ Отрегулировать					X(2)	
Обслуживание свечи зажигания*	Проверить		Х				
	Заменить				Х		
Крепежные детали*	Проверить/ Подтянуть	х					х

⁽¹⁾ Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.

^(*) Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.



⁽²⁾ Эти пункты должны осуществляться в авторизованном сервисном центре.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического об-

служивания и ремонта. Выход из строя двигателя при использовании запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также при использовании не оригинальных запасных частей не подлежит ремонту по гарантии.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА



ПРИМЕЧАНИЕ!

Рекомендуется производить замену масла на теплом двигателе. Это позволит более полно слить отработанное масло.

- 1. Установите устройство на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Очистите от загрязнений зону вокруг маслозаливной горловины. Извлеките щуп из маслозаливной горловины и протрите его чистой ветошью.
- 3. Открутите пробку для слива масла и слейте отработанное масло в подготовленную для этого емкость (Рис. 9).

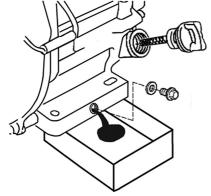


Рис. 9 Замена моторного масла

- 4. Закрутите пробку для слива масла.
- 5. Залейте рекомендованное масло до необходимого уровня.
- 6. Закрутите крышку-щуп маслозаливной горловины.



ВНИМАНИЕ!

Своевременно производите замену масла в двигателе. Выход из строя двигателя в ре-

зультате работы на отработавшем свой ресурс масле, не подлежит ремонту по гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать проходу воздуха для образования топливной смеси. Для предотвращения неисправностей двигателя надо осуществлять регулярное обслуживание воздушного фильтра. При работе в условиях повышенной запыленности необходимо чаще обслуживать воздушный фильтр.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работа двигателя с грязным или поврежденным воздушным фильтром.

Запрещается работа двигателя со снятым воздушным фильтром или без воздушного фильтра. В противном случае, попадание грязи и пыли приведет к быстрому износу двигателя. Выход из строя двигателя в этом случае не подлежит гарантийному ремонту.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поролоновый воздушный фильтр можно промывать теплым мыльным раствором.

Запрещается использовать бензин или горючие растворители.

- 1. Открутите барашковую гайку (1) и снимите крышку воздушного фильтра (Рис. 10).
- 2. Извлеките из корпуса воздушный фильтр.
- 3. Проверьте целостность и чистоту воздушных фильтров.
- 4. При незначительном загрязнении промойте поролоновый фильтр (3) теплым мыльным раствором и просушите. Замените грязный или поврежденный поролоновый фильтр.



5. Установите на место воздушный фильтр и закройте крышку.



Рис.10 Обслуживание воздушного фильтра



ВНИМАНИЕ!

Бумажный воздушный фильтр (2) не подлежит очистке, необходима его замена. Эксплу-

атация двигателя с грязным или поврежденным воздушным фильтром, или без воздушного фильтра приведет к попаданию грязи и пыли в карбюратор и двигатель, что в свою очередь, станет причиной его быстрого изнашивания. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БАКА

Откройте крышку топливного бака (Рис. 11) и извлеките сетчатый пластмассовый фильтр, расположенный под крышкой. Удалите частицы грязи, промойте фильтр и установите на место. Закройте плотно крышку бензобака.




Рис.11 Чистка фильтра топливного бака

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА КАРБЮРАТОРА

 Установите рычаг топливного крана в положение «ЗАКРЫТО».

- Установите под карбюратор подходящую емкость.
- 3. Открутите болт сливного отверстия (1) и слейте топливо из поплавковой камеры карбюратора (Рис. 12).
- Открутите стакан отстойника (4), вылейте из него топливо в ранее подготовленную емкость.
- 5. Промойте стакан отстойника.
- 6. Закрутите стакан отстойника и болт сливного отверстия.



ПРИМЕЧАНИЕ!

На некоторых моделях двигателей CHAMPION фильтротстойник конструктивно отсутствует.

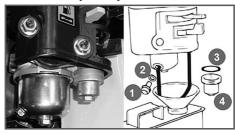


Рис.12 Обслуживание фильтра-отстойника карбюратора

- 1 Болт спивной
- 2. Уплотнение сливного болта
- 3. Кольцо уплотнительное стакана отстойника 4. Стакан отстойника

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендованная свеча зажигания F7RTC или её аналоги (CHAMPION - RN6YC, NGK - BPR7ES, Bosch - WR5DC).



ВНИМАНИЕ!

Использование свечи зажигания, отличной по своим параметрам от рекомендованной,

может привести к выходу двигателя из строя. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

 Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания.



2. Открутите свечу зажигания свечным ключом.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не выкручивайте свеучу, пока двигатель полностью не остыл — существует опас-

ность повреждения резьбовой части головки цилиндра.

- 3. Проверьте свечу зажигания, если электроды изношены или повреждена изоляция, замените её.
- Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом.

Зазор должен быть 0,7-0,8 мм (Рис. 13). При увеличении или уменьшении требуемого зазора, рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.

- 5. Аккуратно закрутите свечу зажигания руками.
- После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.
- 7. Установите на свечу колпачок.



Рис.13 Обслуживание свечи зажигания.

ВНИМАНИЕ!

При установке новой свечи зажигания для обеспечения требуемой затяжки, заверните

свечу ключом на 1/2 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в эксплуатации свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки заверните свечу ключом на 1/4 — 1/8 часть оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.



ВНИМАНИЕ!

Свеча зажигания должна быть надежно затянута. Не затянутая должным образом или

чрезмерно затянутая свеча зажигания может привести к повреждению двигателя.

ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ



ВНИМАНИЕ!

Зазор в клапанах необходимо проверять через каждые 300 часов работы.

Зазор в клапанах:

Впускной клапан $0,1\pm0,02$ мм (холодный двигатель).

Выпускной клапан 0.15 ± 0.02 мм (холодный двигатель).



ВНИМАНИЕ!

Данная операция должна осуществляться в авторизованном сервисном центре.

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Устройство следует хранить в сухом, не запыленном помещении.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

Если предполагается, что двигатель (устройство) не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Все работы по консервации проводятся на холодном двизателе.

- 1. Слейте топливо из топливного бака и карбюратора (Puc.12).
- 2. При необходимости замените масло в двигателе.
- 3. Выверните свечу зажигания и залейте в цилиндр двигателя примерно одну столовую ложку чистого моторного масла. Медленно проверните коленчатый вал двигателя ручным стартером несколько раз, чтобы масло растеклось по трущимся поверхностям цилиндра и поршня, затем вверните свечу зажигания руками на место, затем затяните свечным ключом. Проверните вал двигателя с помощью ручного стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (клапаны в этом положении закрыты).
- Очистите ребра цилиндра от загрязнений, обработайте все поврежденные места, и покройте участки, которые могут заржаветь, тонким слоем масла.

Смажьте рычаги управления универсальной смазкой CHAMPION EP-0.

 Накройте двигатель плотным материалом, который надежно защитит его от пыли.



ВНИМАНИЕ!

Бензин окисляется, и портится во время хранения. Старое топливо оставляет смоли-

стые отложения, которые загрязняют топливную систему и могут быть причиной выхода двигателя из строя. Гарантия не распространяется на повреждения топливной системы или двигателя, вызванные пренебрежительной подготовкой к хранению.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Перед запуском двигателя обязательно проведите предварительный осмотр.

Проверьте соединение движущихся частей, отсутствие поломок деталей, которые влияют на работу

двигателя. Если двигатель имеет повреждения, устраните их перед эксплуатацией.

Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежим бензином. Если Вы храните канистру с бензином для дозаправки, убедитесь, что она содержит свежий бензин.

Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель после запуска может немного дымить. Это нормально.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических



повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

Условия транспортировки аппарата при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С;
- относительная влажность воздуха не более 80 %.

При транспортировке двигателя рекомендуется слить масло из картера и бензин из топливного бака.

При транспортировке двигателя, установленного на устройство, необходимо зафиксировать устройство в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы исключить наклон двигателя в сторону воздушного фильтра более чем на 20°.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация аппарата должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-Ф3 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».



12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная причина	Метод устранения				
•	запускается				
Пустой топливный бак	Залейте топливо в топливный бак				
Не поступает топливо в карбюратор	Откройте топливный кран				
Некачественное или старое топливо	Замените топливо				
Выключатель зажигания в положение OFF (Выкл)	Установите выключатель зажигания в положение ON				
Воздушная заслонка открыта	Закройте воздушную заслонку для запуска				
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания				
Двигатель ост	ганавливается				
Закончилось топливо	Залейте топливо в топливный бак				
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр				
Неправильная работа карбюратора	Отрегулируйте или замените *				
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания				
Двигатель не раз	вивает мощности				
Проверьте положение рычагов управления	Установите рычаг управления воздушной заслонкой двигателя в положение ОТКРЫТО				
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр				
Износ поршневых колец	Замените кольца *				
Неправильная работа карбюратора	Отрегулируйте или замените *				
Двигатель дымит, выхло	пные газы голубого цвета				
Повышенный износ между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали *				
Повышенный износ поршня, цилиндра	Замените изношенные детали *				
Повышенный износ поршневых колец	Замените кольца *				
Повышенный уровень масла в картере	Слейте излишки масла с картера				
Двигатель дымит, выхло	пные газы черного цвета				
Перегрузка двигателя	Уменьшите нагрузку на двигатель				
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр				
В картере увеличивается урс	овень масла, бензин в масле.				
Топливный кран постоянно открыт	После остановки двигателя всегда закрывайте топливный кран. Замените масло в двигателе				
Повышенный расход масла					
Повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали *				
Износ цилиндропоршневой группы	Замените *				
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр *				
Износ маслосъемного колпачка	Замените маслосъёмный колпачок *				




Неустойчивая работа двигателя				
Неправильный тепловой зазор клапанов	Проверить и отрегулировать *			
Неисправность регулятора оборотов	Найти и устранить причину *			
Неправильная работа карбюратора, либо его засорение	Отрегулируйте, прочистите *			
Стук в головке цилиндра				
Повышенный зазор в клапанном механизме	Отрегулируйте зазор, при большом износе замените изношенные детали*			
Повышенный зазор между шатуном и поршневым пальцем	Заменить изношенные детали *			
Посторонний шум				
Внутренние повреждения двигателя	Обратитесь в сервисный центр			

^(*) Для выполнения операций, отмеченных знаком «*», рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр CHAMPION.

Если неисправность своими силами устранить не удалось, а также в случае возникновения других неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



13. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

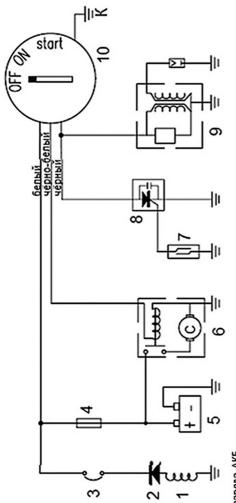

. Генератор заряда АКБ.

. Выпрямитель.

Предохранитель генератора заряда АКБ от перегрузки.
 Предохранитель АКБ от короткого замыкания.

5. AKB.

Электростартер.
 Датчик уровня масла.

8. Реле датчика уровня масла.

9. Мамето.

10. Замок зажигания. К - картер Mar

Схема работы замка зажигания при различных положениях ключа:

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.