
CHAMPION® Power & force

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ IGG1200 / IGG3600

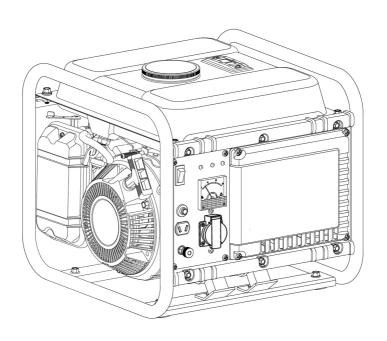





СОДЕРЖАНИЕ

T. TEXHUMECKUE XAPAKTEPUCTUKU	
2. ВВЕДЕНИЕ	
3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ	
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	
6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	
7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА	13
9. СБОРКА	
10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	14
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕУСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	
МОТОРНОЕ МАСЛО	
ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ НОВОГО ГЕНЕРАТОРА МАСЛОМ	16
ТОПЛИВО	
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯПОТОТОТОТЬ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯПОТОТОВКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	17
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	19
ОБКАТКА ГЕНЕРАТОРА	19
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ОТКЛЮЧЕНИЯ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ГЕНЕРАТОРУ РОЗЕТКА 12В* (ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА IGG1200)	
РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА (ТОЛЬКО ДЛЯ IGG3600)	
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	23
11.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	24
ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛАОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БАКА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	
12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	
XPAHEHMEXPAHEHME	
СЛИВ ТОПЛИВА С ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ КАРБЮРАТОРА	29
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ	
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕУТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ	
13.ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
14. PACYET HAГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРА	
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА IGG1200	
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА IGG1200ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА IGG3600	
TIEVII IŲVII IVIAJIDITAJ SJIEKTEVIMEGNAJ GAEIVIA 1663000	sc

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vanavranuaruvu		Модель		
	Характеристики	IGG1200	IGG3600	
_	Исполнение	Открытая рама		
ATOF	Вес нетто, кг	22	35	
LEHEPATOP	Класс защиты	IP23		
-	Уровень звукового давления, дБа	68		
	Тип двигателя	Бензиновый, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением		
	Модель двигателя	G100HC	G210HC	
	Мощность двигателя, кВт (л.с.)	1,9 (2,6)	5,1 (7)	
	Объем двигателя, см ³	98,5	208	
двигатель	Тип топлива	АИ-92 неэтилированный		
 A	Емкость топливного бака, л	5,5	9	
ДВ!	Система зажигания	электр	онная	
	Свеча зажигания	E6TC	F7RTC	
	Объем картера двигателя, л	0,35 0,6		
	Тип моторного масла	CHAMPION SAE30/ 5W30		
	Способ запуска	Руч	ной	
	Счетчик моточасов	Нет		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	Тип генератора	Переменного тока, однофазный, инверторного типа		
뽔 [Номинальная мощность, кВт	1,3	3,5	
Ž Ž	Максимальная мощность, кВт	1,4	3,6	
X X	Частота тока, Гц	50		
КТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	Напряжение АС, В	230		
1 1 1 1 1 1	Количество фаз	1		
취디	Коэффициент мощности (cosф)	1		
Розетки переменного тока, B/A 1 x 230/16		2 x 230/16		

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

2. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции СНАМРІОN. В данном руководстве приведены правила эксплуатации генератора СНАМРІОN. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производительностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно расширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество изделия. В связи с этим происходят изменения в технических характеристиках, и содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.

Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации.



3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Символы предостережения, управления и информации размещены на генераторе в виде наклеек либо нанесены рельефно на корпусе.

	Прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работы.	<u>(А</u> горячоі глушительі	Не прикасайтесь к глушителю, пока он горячий.
	Предупреждение! Опасность!	ТОЛЬКО БЕНЗИН АИ92	Используйте только бензин АИ92.
Â	Опасное напряжение! Выключайте во время обслуживания.		Выхлопные газы содержат угарный газ (CO), опасный для вашего здоровья. Запрещается эксплуатация в закрытых помещениях без хорошей вентиляции.
	Запрещается работать во время дождя и сильного снегопада без навеса.		Убедитесь в отсутствии утечки топлива. Запрещается заправка топливного бака при работающем двигателе.
	При работе с генератором надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы.		Утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-Ф3 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

	XXAABBCCCCC
XX - Код производителя ————————————————————————————————————	
ВВ - Год производства — ССССС - Уникальный номер модели	1



4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нагрузка (электрическая нагрузка, потребитель) — устройство, потребляющее электрическую мощность. Нагрузка имеет активную и реактивную составляющую.

Активная нагрузка — устройство, в котором практически вся потребляемая электрическая энергия может быть использована для преобразования в полезную, с точки зрения использования энергии для практических целей, работу (например, в световую энергию в лампах, в тепло в нагревательных приборах и т. п).

Реактивная нагрузка — устройство, в конструкции которого есть элементы с индуктивностью и/или электрической емкостью. В таком устройстве потребляемая энергия тратится на поддержание вызываемых переменным током периодических изменений:

- магнитного поля при наличии в цепи индуктивности (например, обмотки электродвигателей);
- заряда конденсаторов при наличии конденсаторов и проводов (например, длинных кабелей), обладающих большой электрической емкостью.

Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором устройство может работать длительное время.

Соѕф (коэффициент мощности, фактор мощности) — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько

сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Чем больше **соѕф** нагрузки, тем меньше пусковой ток. **Соѕф** активной нагрузки равен 1.

Пусковой ток — ток, потребляемый из сети электродвигателем при его пуске. Пусковой ток может в несколько раз превосходить номинальный ток двигателя.

Коэффициент пускового тока (кратность пускового тока) определяется как отношение тока, протекающего в момент пуска, к номинальному току.

Мощность номинальная — мощность устройства, заявленная заводом-изготовителем для работы в течение длительного времени.

Мощность максимальная — наибольшая мощность, развиваемая устройством при номинальных условиях эксплуатации и используемая периодически в течение ограниченного времени.

Класс защиты IP — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

AC (Alternative Current) — переменный ток.

DC (Direct Current) — постоянный ток.

Уровень звуковой мощности характеризует уровень шума в его источнике и является постоянной для данного оборудования величиной (точное определение см. Гост 30691-2001).

^{*} В руководстве используется международная система единиц (СИ). Значения, приведенные в скобках, являются справочными, и в некоторых случаях возможно незначительное расхождение в связи с переводом единиц из одной системы в другую.



5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Генератор предназначен для непрофессионального использования в качестве автономного источника электроснабжения, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации.

Время непрерывной работы ограничено емкостью топливного бака. Во время работы генератор должен находиться на ровной горизонтальной поверхности.



Генератор сконструирован таким образом, что он безопасен и надежен.

если эксплуатируется в соответствии с инструкциями. Прежде чем приступить к эксплуатации генератора прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете. результатом может явиться травма или повреждение оборудования.



Использование генератора в любых других целях, не предусмотренных настоящим

руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования генератора не по назначению. Выход из строя генератора при использовании не по назначению не подлежит ремонту по гарантии.

ВНИМАНИЕ!

Используйте для ремонта и обслуживания расходные материалы. рекомендованные заводом-изготовителем и оригинальные запасные части. Использование не рекомендованных расходных материалов, не оригинальных запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание генератора.

ВНИМАНИЕ!

Подключение генератора источнику потребления электроэнергии в качестве ава-

рийного источника питания должно быть выполнено дипломированным специалистом, имеющим лицензию и допуск на проведение данного вида работ.



ВНИМАНИЕ!

Подключайте к генератору только те потребители, которые соответствуют элек-

трическим характеристикам и номинальной мощности генератора.

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с генератором прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Невыполнение требования инструкции может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.



осторожно!

Невыполнение требования инструкции может привести к получению травм средней тяжести.





ВНИМАНИЕ!

Невыполнение требования инструкции приведет к повреждению оборудования.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая будет полезна при эксплуатации изделия.

- Прежде чем начать работу в первый раз, получите инструктаж продавца или специалиста, как следует правильно обращаться с устройством, при необходимости пройдите курс обучения.
- Несовершеннолетние лица к работе с генератором не допускаются за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
- 3. Эксплуатируйте генератор в хорошем физическом и психическом состоянии. Не пользуйтесь устройством в болезненном или утомленном состоянии, или под воздействием каких-либо веществ, медицинских препаратов, способных оказать влияние на зрение, физическое и психическое состояние.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте с генератором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или

после употребления сильно действующих лекарств.

- Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- 5. Генератор разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней. При этом обязательно должно прилагаться руководство по эксплуатации.

6. Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) рекомендуется отложить ние работ на открытом про-

проведение работ на открытом пространстве – существует повышенная опасность несчастного случая!

- Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 1 м от работающего генератора.
- Расстояние от генератора до ближайшей стены (перегородки) во избежание его перегрева должно быть не менее 1 м.
- 9. Проверяйте генератор перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.
- 10. Храните устройство в закрытом месте, недоступном для детей.
- 11. Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части генератора.
- 12. Носите прочную обувь на не скользящей подошве для большей устойчивости. Не работайте с устройством босиком или в открытой обуви.
- Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения оборудования).



7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке двигателя. Перед заправкой заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
- Не запускайте двигатель при наличии запаха топлива.
- 3. Не заправляйте бак топливом при работающем двигателе.
- Не работайте с генератором, если топливо был пролито во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности генератора от случайно пролитого топлива.
- Вытирайте пролившееся топливо и храните в безопасном месте одежду, пропитанную топливом.
- Не используйте бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки деталей генератора. Используйте только соответствующие негорючие растворители.
- Не допускается установка генератора ближе 1м до конструкций из дерева и других горючих материалов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.
- Для предотвращения поражения электрическим током не эксплуатируйте генератор во время дождя на открытом пространстве, а также в сыром или влажном помещении. Не допускайте попадания влаги на генератор.

- 3. Перед включением устройства в электросеть генератора, проверьте розетки, штепсель и кабель на отсутствие повреждений. Если повреждение обнаружено, немедленно дайте специалисту устранить его.
- При работе генератора на улице, используйте удлинитель, предназначенный для работы на открытом воздухе. Такие удлинители снижают опасность поражения электрическим током.
- Осторожно обращайтесь с силовым проводом. Поврежденный провод заменяйте немедленно, так как это увеличивает опасность поражения электрическим током.
- 6. Прежде, чем начать проверки перед эксплуатацией, убедитесь, что генератор расположен на горизонтальной поверхности, выключатели зажигания и сети находятся в положении «Выкл.». Эти предохранительные меры безопасности снижают риск непроизвольного запуска генератора.
- Не пытайтесь подключать или отсоединять потребители электроэнергии, стоя в воде или на влажной, сырой земле.
- 8. Не касайтесь частей генератора, находящихся под напряжением.
- Изолируйте все соединения и разъединенные провода. Не используйте дефектные, плохо изолированные или временно соединенные кабели. Не прикасайтесь к оголенным проводам или отсоединенным разъемам.
- 10. Избегайте непроизвольного запуска. При выключении генератора, убедитесь, что выключатель сети находится в положении «Выкл.». Поместите на генератор табличку с надписью: "Не запускать, идут ремонтные работы!".

- Перед эксплуатацией генератор должен быть подключен к защитному заземлению, выполненному в соответствии с правилами электротехнической безопасности.
- 12. Избегайте прямого контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и т.п.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Генератор вырабатывает электроэнергию. При несоблюдении инструкции по экс-

плуатации возможно поражение электрическим током.

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1. Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.
- 2. Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха, и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может привести к потери сознания или к смерти.
- Никогда не запускайте двигатель внутри помещения или в плохо проветриваемых местах.
- Масла являются токсичным и опасным веществом. Не допускайте попадания масла в желудочно-кишечный тракт. Избегайте длительных и повторяющихся контактов масла с кожей. Не допускайте попадания горячего масла на кожу.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

 Не дотрагивайтесь до горячего глушителя, и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.

- Заглушите двигатель перед перемещением генератора с одного места на другое.
- 3. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту проводить при выключенном двигателе.
- При запуске генератора всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

- Не эксплуатируйте генератор, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
- 2. Перед запуском двигателя следите за тем, чтобы генератор не соприкасался с посторонними предметами.
- 3. Во избежание проливов масла не запускайте двигатель, если открыта крышка маслозаливной горловины.
- Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии посторонних предметов на генераторе.
- При запуске генератора всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
- Сервисное обслуживание генератора должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Не используйте такие вспомогательные химические средства для запуска, как «Пусковая аэрозоль», «Холодный старт» или «Быстрый старт».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива, фильтров.



8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение основных узлов и органов управления представлено на Рис. 1-3.

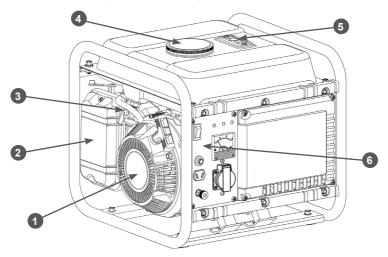


Рис. 1 Расположение основных узлов и органов управления. Вид спереди

1. Стартер 2. Воздушный фильтр 3. Топливный кран

4. Крышка топливного бака 5. Индикатор уровня топлива в баке 6. Панель управления

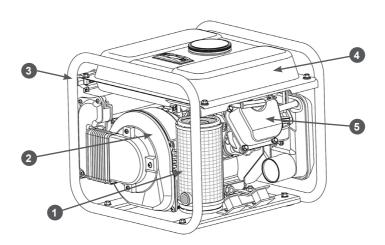


Рис. 2 Расположение основных узлов. Вид сзади

- 1. Глушитель 2. Генератор переменного тока 3. Рама
 - 4. Топливный бак 5. Крышка клапанов двигателя



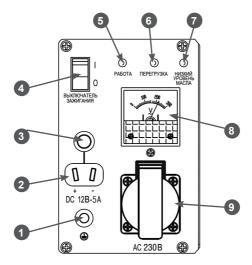


Рис. 3 Панель управления IGG1200

- 1. Клемма заземления 2. Розетка 12В/ 5А 3. Предохранитель розетки 12В
- 4. Выключатель зажигания 5. Индикатор «РАБОТА» 6. Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» 7. Индикатор «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА» 8. Вольтметр 9. Розетка 230В/16А

Рис. 4 Панель управления IGG3600

- 1. Розетки 230В/16А 2. Вольтметр 3. Выключатель сети
- 4. Выключатель зажигания 5. Индикаторы установленной выходной мощности генератора 6. Индикатор «РАБОТА» 7. Клемма заземления 8. Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» 9. Индикатор «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА»



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА

Генератор состоит из двигателя, генератора переменного тока, инверторного блока, вспомогательных систем и механизмов, конструктивно объединенных рамой открытого типа.

Двигатель бензиновый 4х-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением.

Генератор переменного тока трехфазный, состоит из статора и ротора.

Вращение коленчатого вала двигателя передается ротору, который вращается вокруг неподвижного статора, прикре-

пленного к картеру двигателя. На роторе размещены постоянные магниты, которые создают магнитное поле.

При вращении магнитного поля ротора вокруг силовой обмотки статора, вырабатывается переменный трехфазный ток, который поступает в инверторный блок.

В инверторном блоке переменный ток преобразуется в постоянный ток, который фильтруется, стабилизируется и далее преобразуется в переменный синусоидальный ток с малой погрешностью отклонения.

9. СБОРКА

Генератор поставляется с завода-изготовителя в собранном виде. Комплектность генератора представлена в таблице

Наименование	Модель		
паименование	IGG1200	IGG3600	
Генератор	1 шт.	1 шт.	
Крышка топливного бака	1 шт.	1 шт.	
Ключ свечной	1 шт.	1 шт.	
Ключ торцовый 8х10 мм	1 шт.	1 шт.	
Отвертка	1 шт.	1 шт.	
Воронка для заправки масла в двигатель	1 шт.	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.	
Вилка кабельная	1 шт.	2 шт.	
Кабель с зажимами для заряда аккумулятора	1 шт.	-	



ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность.



10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Генератор рекомендуется эксплуатировать на открытом воздухе. При этом обеспечиваются наилучшие условия для подвода воздуха и отвода выхлопных газов. Генератор должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при этом не должны нарушаться условия отвода выхлопных газов. Генератор при работе потребляет значительный объем воздуха, а также выделяет в атмосферу угарный газ. При расположении работающего генератора в низинах, котлованах или ямах существует опасность скопления угарного газа. Всегда устанавливайте генератор на ровной горизонтальной поверхности. Генератор ориентируйте так, чтобы выхлопные газы, выходящие через глушитель, относило от генератора и жилых домов по ветру. Не ставьте генератор так, чтобы выхлоп отработанных газов был против ветра.

При эксплуатации генератора в закрытых помещениях следует обеспечить принудительную подачу свежего воздуха (приточная вентиляция), а также принудительный отвод выхлопных газов (вытяжная вентиляция). Помещение должно быть сухим, чистым и защищенным от пыли. В нем не должны храниться горючие материалы. Особое внимание следует обратить на отвод отработавших газов, так как в них содержится токсичный газ — окись углерода.

Проектирование и монтаж систем приточной и вытяжной вентиляции должны производить специализированные организации.

При подготовке помещения для эксплуатации генератора необходимо учитывать правила пожарной безопасности.

Перед эксплуатацией генератор должен быть подключен к защитному заземле-

нию, выполненному в соответствии с правилами электротехнической безопасности.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Для обустройства защитного заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей:

- металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм;
- металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм:
- лист оцинкованного железа размером не менее 1000 x 500 мм.

Любой заземлитель должен быть погружен в землю до постоянно влажных слоев грунта. На заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора. Сопротивление контура заземления должно быть не менее 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора.

При установке генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей могут использоваться находящиеся в земле металлические трубы системы водоснабжения, канализации или металлические каркасы зданий, имеющие соединение с землей. Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих и взрывчатых газов и жидкостей! Во всех случаях работа по заземлению должна выполняться специалистом!



МОТОРНОЕ МАСЛО



ВНИМАНИЕ!

Генератор поставляется с завода без масла в картере двигателя. Перед запуском в ра-

боту необходимо залить необходимое количество чистого моторного масла для четырехтактных двигателей.



ВНИМАНИЕ!

Каждый раз перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в карте-

ре, при необходимости долить. Моторное масло является важным фактором. влияющим на срок службы двигателя. Необходимо своевременно производить замену масла в картере.



ВНИМАНИЕ!

Нельзя применять масло для двухтактных двигателей. Рекомендуется применять мо-

торное масло для четырехтактного бензинового двигателя категории SJ и выше по системе классификации АРІ. Вязкость масла по классификации SAE выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при которой будет работать двигатель. При выборе вязкости масла пользуйтесь таблицей, показанной на Рис. 5.

Температура воздуха -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C +15°C +20°C +25°C +30°C +35°C +40°C

Рис. 5 Определение вязкости масла



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для генераторов CHAMPION при температуре наружного воздуха выше +5°C рекомен-

дуется применять масло CHAMPION

SAE30. При температуре наружного воздуха ниже +5°C рекомендуется применять масло CHAMPION SAE 5W30 (CHAMPION SAE 10W40). Допускается применение масла других производителей, соответствующего категории SJ и выше по классификации АРІ и соответствующего вязкости по классификации SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха.



ВНИМАНИЕ!

Несвоевременная замена масла, работа на масле, отработавшем свой ресурс, работа

на постоянно пониженном уровне масла, работа на масле, не соответствующем температуре окружающей среды, приведет к выходу из строя двигателя, и не подлежит ремонту по гарантии.



ВНИМАНИЕ!

Датчик уровня масла его наличии) не гарантирует 100% защиту двигателя от запуска при отсутствии масла или не-

достаточном его количестве в картере и остановку двигателя во время работы с недостаточным уровнем масла в картере.



ВНИМАНИЕ!

При запуске в работу нового генератора первая замена масла в двигателе произво-

дится через 5 часов работы. Вторая замена масла через 25 часов работы генератора. Все последующие замены масла в двигателе производятся через каждые 50 часов работы генератора.

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере:

- 1. Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Выкрутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките щуп.
- 3. Протрите щуп насухо и вставьте в отверстие горловины, не закручивая.
- 4. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе.

При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить чистое масло до верхней отметки на щупе, что соответствует нижней кромке заливного отверстия (Рис. 6). После окончательной проверки, плотно закрутите крышку-щуп.

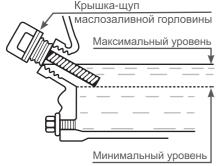


Рис. 6 Проверка уровня масла в картере

ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ НОВОГО ГЕНЕРАТОРА МАСЛОМ

- 1. Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Выкрутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките щуп.
- 3. Залейте необходимый объём масла рекомендованной категории и вязкости, соответствующей температуре окружающего воздуха.
- 4. Установите крышку-щуп в отверстие горловины, не закручивая его.
- 5. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на шупе.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Максимальный уровень масла картере соответствует нижней кромке маслозаливной

горловины (Рис. 6).

ВНИМАНИЕ!

После заправки, замены или проверки уровня масла визуальным осмотром проверяйте

отсутствие протечек масла из карте-

ра. Проверяйте надежность установки крышки-шупа маслозаливной горловины перед каждым запуском двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте долговременного контакта кожи рук с маслом. Всегда тщательно

мойте руки чистой водой с мылом. Храните отработанное масло в специальной емкости. Запрещается выливать отработанно масло на землю или в канализацию.

топливо

Используйте неэтилированный бензин, с октановым числом 92. Никогда не используйте старый или загрязненный бензин или смесь масла и бензина (топливную смесь для 2-хтактных двигателей). Избегайте попадания грязи или воды в топпивный бак.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя по причине использования некачественного или старого

топлива, а также топлива с несоответствующим октановым числом не подлежит ремонту по гарантии.



ВНИМАНИЕ!

Храните топливо в специально предназначенных для этой цели емкостях. Запрещается

использовать для хранения канистры из пищевого пластика.

Заправка топливом проводится при выключенном двигателе и в местах с хорошим проветриванием. При работе с топливом запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива. Надо предотвращать многократное или долговременное касание кожи с топливом, а также вдыхания топливных паров.



Не заполняйте топливный бак полностью. Заливайте бензин в топливный бак до уровня

примерно на 25 мм ниже верхнего края



заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива.

После заправки топливного бака убедитесь в том, что крышка топливного бака закрыта должным образом. Максимальный уровень топлива показан на Рис. 7. Основные элементы топливного бака показаны на Рис. 8.



Рис. 7 Максимальный уровень топлива

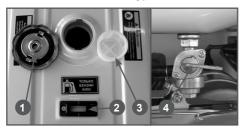


Рис. 8 Основные элементы топливного бака

- 1. Крышка топливного бака
- 2. Указатель уровня топлива
- 3. Фильтр топливного бака
 - 4. Топливный кран

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ!

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере двигателя,

масла в картере овигателя, при необходимости дозаправить. Для дозаправки используйте тот же тип масла, который залит в картер двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Датчик уровня масла (при его наличии) не гарантирует 10% защиту двигателя от при от верхительной верхительно

запуска при отсутствии масла или недостаточном его количестве в картере и остановку двигателя во время работы с недостаточным уровнем масла в картере.

- 1. Проверьте уровень масла в картере и уровень топлива в топливном баке.
- 2. Отключите все потребители электроэнергии от генератора.
- Переведите выключатель сети (Рис. 4 п. 3) в положение «ВЫКЛ.» (только для IGG3600).
- 4. Выключатель зажигания (Рис. 3, 4 п. 4) установите в положение «ВКЛ.».
- 5. Закройте воздушную заслонку карбюратора (Рис. 9, 10).

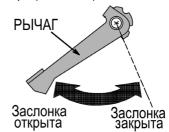


Рис. 9 Рычаг управления воздушной заслонкой IGG1200



Рис. 10 Рычаг управления воздушной заслонкой IGG3600

6. Откройте топливный кран (Рис. 11).



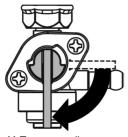


Рис. 11 Топливный кран открыт

- 7. Проверните коленчатый вал двигателя ручным стартером, пока не почувствуете сопротивление, затем медленно опустите ручку стартера вниз. Снова медленно потяните за ручку стартера, пока не почувствуете, что стартер вошел в зацепление с маховиком, после чего, резко и с усилием потяните за ручку стартера и запустите двигатель. При необходимости повторите. После запуска двигателя медленно и плавно верните ручку стартера на место.
- По мере прогрева двигателя постепенно открывайте воздушную заслонку. Прогрев двигателя генератора в зависимости от температуры окружающей среды занимает от 1 до 3 минут.



ВНИМАНИЕ!

Сразу после запуска холодного двигателя потребители к генератору подключать нельзя.

Для прогрева двигатель должен поработать без нагрузки в течение 1-3 минут. Невыполнение этого требования может привести к выходу двигателя из строя.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Определить, что двигатель прогрелся можно по следующим признакам: двигатель

генератора устойчиво работает без нагрузки при полностью открытой воздушной заслонке и крышка клапанов двигателя (Рис. 2 п. 5) теплая.

ВНИМАНИЕ!

При запуске двигателя всегда строго выполняйте пункт «7» для того, чтобы избежать

динамического удара на детали стартера и его поломки. Не бросайте ручку стартера, когда она находится в верхнем положении, отпускайте ручку медленно во избежание повреждения стартера. Невыполнение этих требований инструкции часто приводит к поломке стартера и не подлежит ремонту по гарантии.

ПОДГОТОВКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Эксплуатация генератора при отрицательных температурах связана с тяжелым пуском двигателя, повышенным износом деталей и, как следствие, риском выхода из строя. Для предотвращения этого и во избежание затрат на ремонт рекомендуется провести ряд следующих подготовительных мероприятий:

- Выработать полностью старое топливо, остатки слить через сливное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора.
- Произвести очистку топливного фильтра.
- Проверить свечу зажигания. Если имеются повреждения, либо на керамическом корпусе наружной части есть коричневый налет необходимо заменить ее на новую.
- 4. Проверить воздушный фильтр, при необходимости обслужить его.
- Проверить масло, при необходимости заменить его на соответствующее сезону.
- В топливный бак залить свежий высококачественный бензин.



ВНИМАНИЕ!

При остывании двигателя в топливной системе будет образовываться конденсат. Поэтому

следует заправлять генератор топли-



вом в необходимом объеме и вырабатывать бензин полностью, пока двигатель не остановится самостоятельно.

Устойчивый (успешный) запуск двигателя гарантирован при температуре окружающей среды выше -5 °C при отсутствии неисправностей.

При температуре ниже -5 °C запуск двигателя генератора возможен при следующих дополнительных условиях:

- Генератор перед запуском хранился в теплом помещении при температуре не ниже +5 °C.
- 2. Запуск двигателя производит физически крепкий и здоровый человек.

При возникновении трудностей при запуске:

- Попытайтесь подогреть картер/цилиндр двигателя (не использовать открытый огонь).
- Выкрутите свечу зажигания, возможно, она залита. Просушите свечу, попробуйте её нагреть: с теплой свечой двигатель запустится быстрее.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для остановки двигателя генератора в нормальном рабочем режиме необходимо выполнять следующие действия:

- Отключите последовательно все потребители (Смотри раздел «Правила подключения потребителей»).
- 2. Переведите выключатель сети (Рис. 4 п. 3) в положение «ВЫКЛ.» (только для IGG3600).
- 3. Дайте генератору поработать без нагрузки в течение 1 минуты.



Не глушите двигатель сразу, так как это может привести к резкому повышению темпе-

ратуры внутри двигателя и, как следствие, к выходу его из строя.

4. Переведите выключатель зажигания в положение «ВЫКЛ.».

5. Закройте топливный кран (Рис. 12).



Рис. 12 Топливный кран закрыт



ВНИМАНИЕ!

Запрещается останавливать двигатель, если к генератору подключена нагрузка.



ВНИМАНИЕ!

После остановки двигателя обязательно закройте топливный кран.



ВНИМАНИЕ!

Мгновенную остановку двигателя производить только в случае возникновения аварий-

ной или опасной для жизни ситуации.

ОБКАТКА ГЕНЕРАТОРА

Первые 5 часов работы генератора являются временем, в течение которого происходит основная приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования:

- В период обкатки не подключайте нагрузку, мощность которой превышает 50% номинальной (рабочей) мощности генератора.
- 2. В период обкатки не рекомендуется подключать потребители с высокими значениями коэффициента пускового тока
- После обкатки обязательно замените масло (См. раздел «Замена масла»). Масло лучше всего сливать пока двигатель еще не остыл после работы, в этом случае масло сольется более полно и быстро.





ВНИМАНИЕ!

Запрешается обкатывать генератор на холостом ходу и подключенной нагрузке меньшей 10% номинальной (рабочей) мощности генератора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Генератор предназначен для непрофессионального использования как автономный источник электроснабжения. Время непрерывной работы ограничено емкостью топливного бака. Во время работы генератор должен находиться на ровной горизонтальной поверхности.



ВНИМАНИЕ!

Суммарная мощность подключаемых потребителей (с учетом коэффициентов пусковых

токов) не должна превышать номинальную мощность генератора. Всегда обязательно учитывайте суммарную мощность всех подключаемых приборов с учетом коэффициентов пусковых токов для каждого прибора.



ВНИМАНИЕ!

Не подключайте два, или более генераторов параллельно.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя генератора в результате перегрузки по току не подлежит ремонту по гарантии.



ВНИМАНИЕ!

Подключение генератора к источнику потребления домашнего назначения в качестве источника питания должно быть выполнено дипломированным специалистом, имеющим лицензию и допуск на проведение данного вида работ.



ВНИМАНИЕ!

Перед подключением нагрузки к генератору тщательно проверяйте надежность и без-

опасность электрических соединений. Неправильное электрическое соединение может привести к повреждению генератора или пожару.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация генератора без подключения нагрузки более 5 минут. Сум-

марная минимальная мошность подключенных потребителей должна быть не менее 10% от номинальной мошности генератора.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При длительной работе генератора с малой мощностью подключенных потребителей

происходит скопление нагара в камере сгорания, на поверхностях поршня и головки цилиндра, поршневых кольцах. выпускном клапане и каналах глушителя. Может происходить залегание поршневых колец, зависание выпускного клапана. Выход двигателя генератора из строя в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для обеспечения нормального температурного режима работы двигателя генератора ре-

комендуется подключение потребителей с учетом коэффициентов пусковых токов с суммарной мощностью, равной номинальной мощности генератора.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ОТКЛЮЧЕНИЯ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ГЕНЕРАТОРУ

Проверьте надежность соединения заземляющего провода с клеммой заземления на панели управления генератора.

Убедитесь, что выключатель сети находится в нижнем положении (ВЫКЛ.).

Запустите двигатель генератора и прогрейте двигатель. На панели управления генератора должен загореться индикатор «РАБОТА».

После прогрева двигателя генератора вставьте вилку сетевого кабеля в розетку на панели управления генератора.

После этого переведите выключатель сети в положение «ВКЛ.» (только для IGG3600).



Далее включайте потребители.

- 1. Первым подключается потребитель, имеющий самый большой пусковой
- 2. Далее подключаются потребители в порядке убывания пусковых токов.
- 3. Последним подключается потребитель с коэффициентом пускового тока К=1 (например лампа накаливания).
- 4. Отключение потребителей необходимо производить в обратной последовательности.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Пример расчета нагрузки генератора приведен в разделе «15. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ГЕНЕ-PATOPA».



ВНИМАНИЕ!

Выход генератора из строя в результате нарушения правил подключения/отключения потребителей, не подлежит гарантийному ремонту.

Особое внимание необходимо уделять при подключении к генератору емкостных нагрузок (конденсаторы, газоразрядные лампы, рентгеновская аппаратура).

Иногда такие устройства (стационарные электронные сварочные установки, газоразрядные лампы, устройства плавного пуска) с генератором несовместимы.



ВНИМАНИЕ!

Генератор может питать нагрузку с емкостной составляющей не более 20% от полной

мощности генератора. Чисто емкостная нагрузка вызывает повышение напряжения за пределы допустимого, с последующим повреждением генератора и не подлежит ремонту по гарантии.

РОЗЕТКА 12В* (ТОЛЬКО ДЛЯ **FEHEPATOPA IGG1200)**



ВНИМАНИЕ!

Розетку 12 В можно использовать для подключения потребителей мошностью не более 60Вт и зарядки внешних аккумуляторов напряжением 12 В и ёмкостью не более 40 A4.

Подключение внешнего аккумулятора к розетке 12В осуществляется с помощью кабеля с зажимами (может не входить в комплект поставки). К клемме аккумулятора «+» подключается красный кабель с зажимом, к клемме аккумулятора «-» подключается черный кабель с зажимом. Вилка кабеля включается в розетку 12В (Рис. 13).




Рис. 13 Розетка 12В

ВНИМАНИЕ!

Если во время зарядки внешнего аккумулятора срабатывает предохранитель (Рис.3

п. 3), значит, аккумуляторная батарея имеет емкость больше допустимой, либо сильно разряжена и потребляет слишком большой зарядный ток. Во избежание выхода из строя цепи 12В зарядку этого аккумулятора с помощью розетки 12В следует прекратить. Зарядить аккумулятор большой емкости Вы можете с помощью зарядного устройства 230В подключенного к розетке 230В.

РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА (ТОЛЬКО ДЛЯ IGG3600)

На генераторе IGG3600 существует возможность регулировки выходной мощности генератора. Такая регулировка способствует экономии топлива, увеличению ресурса работы двигателя, уменьшению уровня шума и вредных выбросов.

(*) Дополнительная опция. Конструкция может быть изменена. Перемещая рычаг регулировки выходной мощности генератора (Рис. 14) вправо до упора (в положение «Минимум»), влево до упора (в положение «Максимум») и в промежуточное положение, можно устанавливать следующие значения выходной мощности генератора: до 1500 Вт, до 2500 Вт и до 3500 Вт.

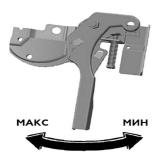


Рис. 14 Рычаг регулировки выходной мощности IGG3600

В зависимости от положения рычага регулировки выходной мощности генератора на панели управления генератора загораются светодиоды с обозначениями, соответствующими установленной выходной мощности генератора. Соответствующая наклейка размещена на топливном баке непосредственно над рычагом (Рис. 15).



Рис. 15 Наклейка с обозначениями положения рычага

Если Вам необходимо подключить потребители с суммарной мощностью до 1500 Вт, переведите рычаг регулировки выходной мощности генератора вправо до упора (Рис. 16).




Рис. 16 Установка выходной мощности генератора до 1500 Вт

При этом частота вращения двигателя уменьшится, и на панели управления генератора будут гореть индикаторы «РАБОТА» и «1500 Вт».

Если Вам необходимо подключить потребители с суммарной мощностью от 1500 Вт до 2500 Вт, установите рычаг в среднее положение (в середине между положениями «Максимум» и «Минимум») (Рис. 17).




Рис. 17 Установка выходной мощности генератора от 1500 Вт до 2500 Вт

При этом на панели управления генератора должны гореть индикаторы «РАБОТА», «1500 Вт» и «2500 Вт».

Если Вам необходимо подключить потребители с суммарной мощностью от 2500 Вт до 3500 Вт, переведите рычаг регулировки выходной мощности генератора влево до упора (Рис. 18).




Рис. 18 Установка выходной мощности генератора от 2500 Вт до 3500 Вт

При этом частота вращения двигателя увеличится, и на панели управления генератора будут гореть индикаторы «PA-БОТА», «1500 Вт», «2500 Вт» и «3500 Вт»

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

В холодное время года при температуре окружающей среды ниже -5 °С возможно замерзание трубки сапуна (вентиляции картера). Это приводит к повышению давления в картере двигателя и выдавливанию моторного масла через сальники и прокладки.

Для предотвращения этого сделайте следующее:

- Снимите свечной колпачок со свечи зажигания.
- Отсоедините трубку сапуна (вентиляции картера) от крышки клапанов двигателя и корпуса воздушного фильтра (Рис. 19A).

 Вставьте трубку сапуна коротким концом в отверстие в крышке клапанов двигателя, а свободный длинный конец трубки направьте вниз (Рис. 19В).
 Отверстие в корпусе воздушного фильтра необходимо заглушить.

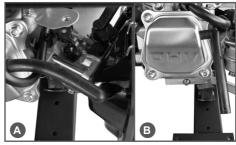


Рис. 19 Трубка сапуна

- 4. Установите свечной колпачок на свечу зажигания.
- Во время работы двигателя периодически осматривайте трубку сапуна и удаляйте образующиеся на выходе из неё ледяные образования.

11.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для поддержания высокой эффективности работы генератора необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ приведены в Таблице 1.

ВНИМАНИЕ!

График технического обслуживания (TO) применим к нормальным рабочим условиям.

Если Вы эксплуатируете двигатель в экстремальных условиях, таких как: работа при высоких температурах, при сильной влажности или запыленности, необходимо сократить сроки ТО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В выхлопных газах двигателя содержится окись углерода, поэтому обслуживание следует производить на неработающем двигателе. При необходимости произвести регулировки на работающем двигателе, обеспечьте хорошее проветривание в рабочей зоне.

ВНИМАНИЕ!

Успользуйте только оригинальные запасные части для выполнения технического об-

служивания и ремонта. Использование запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также использование не оригинальных запасных частей, могут повредить двигатель или генератор. Выход из строя генератора в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

ТАБЛИЦА 1. Виды работ и сроки технического обслуживания

Виды работ техническобслуживания	кого	Каждое исполь- зование	Каждые 25 часов работы	Каждые 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов	При необходи- мости
Моторное масло*	Проверить уровень	Х					
	Заменить	Через первые 5 часов	X	Х			
	Проверить	Х					
Воздушный фильтр*	Промыть			X(1)			
	Заменить						X
Фильтр топливного	Проверить	X					
бака*	Очистить			Х			
Odka	Заменить						X
Фильтр топливный*	Промыть					Х	
Тепловой зазор клапанов	Отрегулиро- вать					X(2)	
Топливопровод	Проверить/ Заменить	Х					X(2)
Крепежные детали*	Проверить/ Подтянуть	Х					Х
Свеча зажигания*	Проверка/ Замена				Х		Х

⁽¹⁾ Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.

⁽²⁾ Эти пункты должны осуществляться в авторизованном сервисном центре.

^(*) Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед тем, как выполнять какие-либо ра-

боты по техническому обслуживанию генератора, кроме необходимых работ по регулировке двигателя. Несвоевременное техническое обслуживание или не устранение проблемы перед работой, может стать причиной поломки. Ответственность за поломку генератора в результате несвоевременного обслуживания лежит на пользователе.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА



ПРИМЕЧАНИЕ!

Рекомендуется производить замену масла на теплом двигателе. Это позволит более

полно слить отработанное масло.

- 1. Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Очистите от загрязнений зону вокруг маслозаливной горловины. Извлеките щуп из маслозаливной горловины и протрите его чистой ветошью.
- 3. Открутите пробку для слива масла и слейте отработанное масло в подготовленную для этого емкость (Рис. 20).

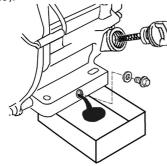


Рис. 20 Замена масла в двигателе

- 4. Закрутите пробку для слива масла.
- 5. Залейте рекомендованное масло до необходимого уровня.
- 6. Закрутите крышку-щуп маслозаливной горловины.



ВНИМАНИЕ!

Своевременно производите замену масла в двигателе. Выход из строя двигателя в результате работы на отработавшем

свой ресурс масле, не подлежит ремонту по гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать проходу воздуха для образования топливной смеси. Для предотвращения неисправностей двигателя надо осуществлять регулярное обслуживание воздушного фильтра. При работе в условиях повышенной запыленности необходимо чаще обслуживать воздушный фильтр.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работа генератора с грязным или поврежденным воздушным фильтром.

Запрещается работа генератора со снятым воздушным фильтром или без воздушного фильтра. В противном случае, попадание грязи и пыли приведет к быстрому износу двигателя. Выход из строя двигателя в этом случае не подлежит гарантийному ремонту.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поролоновый воздушный фильтр можно промывать теплым мыльным раствором.

Запрешается использовать бензин или горючие растворители.

1. Отстегните зашёлки и снимите крышку воздушного фильтра (Рис. 21)



Рис. 21 Снятие крышки воздушного фильтра



2. Извлеките воздушный фильтр (Рис. 22).



Рис. 22 Воздушный фильтр

- Проверьте целостность и чистоту воздушного фильтра. При наличии повреждений, разрывов фильтр необходимо заменить.
- Промойте воздушный фильтр мыльным раствором или раствором не горючей жидкости, тщательно отожмите и просушите.
- Смочите воздушный фильтр специальным или чистым моторным маслом, после чего отожмите излишки масла.
- 6. Установите на место воздушный фильтр.
- 7. Установите крышку воздушного фильтра и закрепите её защелками.



Эксплуатация двигателя с грязным, поврежденным воздушным фильтром, снятым

воздухоочистителем или без воздушного фильтра приведет к попаданию грязи и пыли в карбюратор и двигатель, что в свою очередь, станет причиной быстрого его износа. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БАКА

Открутите крышку топливного бака (Рис. 23) и извлеките сетчатый пластмассовый фильтр, расположенный под крышкой топливного бака. Удалите частицы грязи и промойте фильтр. Внимательно осмотрите фильтр. При наличии механических

повреждений и разрывов фильтр необходимо заменить. Установите фильтр на место. Закройте плотно крышку топливного бака.




Рис. 23 Обслуживание сетчатого фильтра

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

В топливном кране Вашего генератора установлены 2 фильтрующих элемента. Рекомендуется не реже одного раза в течение 300 отработанных часов (или 1 раз в год) производить их очистку. Одновременно с очисткой топливного фильтра необходимо промыть и очистить топливный бак от грязи и конденсата.

Устройство топливного крана показано на Рис. 24.

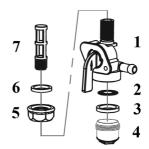


Рис. 24 Устройство топливного крана

- 1. Корпус топливного крана
- 2. Сетчатый фильтр плоский
- 3. Кольцо уплотнительное стакана отстойника
 - 4. Стакан отстойника
 - 5. Контргайка
- 6. Кольцо уплотнительное топливного крана
 - 7. Сетчатый фильтр трубчатый

Перед обслуживанием топливного фильтра рекомендуется полностью выработать топливо из топливного бака.

Порядок обслуживания:

- Снимите топливный бак с рамы генератора.
- 2. Открутите контргайку (5) на 1-2 оборота.
- 3. Выкрутите топливный кран из топливного бака.
- 4. Открутите стакан отстойника (4) и слейте из него бензин в подготовленную для этого емкость.
- Извлеките из корпуса топливного крана (1) уплотнительное кольцо (3) и сетчатый фильтр (2).
- 6. Выкрутите из корпуса топливного крана сетчатый фильтр (7).
- 7. Очистите от грязи и промойте стакан отстойника и сетчатые фильтры.
- 8. Осмотрите сетчатые фильтры. При обнаружении повреждений и разрывов фильтры необходимо заменить.
- Сборку и установку топливного крана произведите в обратной последовательности.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя в результате работы с грязным топливным фильтром

или грязным топливным баком не подлежит ремонту по гарантии.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ



ВНИМАНИЕ!

Тепловой зазор клапанов необходимо проверять через каждые 300 часов работы двига-

теля. Данную операцию рекомендуется проводить в авторизованном сервисном центре.

Зазор в клапанах:

Впускной клапан 0,1± 0,02 мм (холодный двигатель).

Выпускной клапан $0,15 \pm 0,02$ мм (холодный двигатель).

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендованная свеча зажигания F7RTC или её эквиваленты (RN6YC, NGK - BPR7ES, WR5DC).

ВНИМАНИЕ!

Использование для работы двигателя свечи зажигания, отличной по своим параме-

трам от рекомендованной, может привести к выходу двигателя из строя. Двигатель не подлежит ремонту по гарантии.

- Снимите свечной колпачок со свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
- 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не выкручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл – существует опас-

ность повреждения резьбовой части головки цилиндра.

- Проверьте свечу зажигания, если электроды изношены или повреждена изоляция, замените её.
- Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом. Зазор должен быть 0,7-0,8 мм (Рис. 25). При увеличении, или уменьшении требуемого зазора, рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.



Рис. 25 Обслуживание свечи зажигания



- Аккуратно закрутите свечу зажигания руками.
- После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.
- Установите свечной колпачок на свечу зажигания.

ВНИМПри ус

ВНИМАНИЕ!

При установке новой свечи зажигания для обеспечения требуемой затяжки, завер-

ните свечу ключом на 1/2 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в эксплуатации свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки заверните свечу ключом на 1/4- 1/8 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.

ВНИМАНИЕ!

Свеча зажигания должна быть надежно затянута. Не завернутая должным образом или но затянутая свеча зажигания

чрезмерно затянутая свеча зажигания может привести к повреждению двигателя.



12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Устройство следует хранить в сухом, не запыленном помещении.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

Если предполагается, что генератор не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации. Место хранения агрегата должно быть защищено от пыли и атмосферных воздействий (дождь, снег, резкие перепады температур и т. д).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Все работы по консервации проводятся на холодном двигателе.

 Слейте топливо из топливного бака и из поплавковой камеры карбюратора.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Бензин окисляется, и портится во время хранения. Старое топливо является причиной

плохого запуска, и оно оставляет смолистые отложения, которые загрязняют топливную систему и могут быть причиной выхода двигателя из строя Гарантия не распространяется на повреждения топливной системы или двигателя, вызванные пренебрежительной подготовкой к хранению.

- 2. При необходимости замените масло в двигателе.
- 3. Выверните свечу зажигания и залейте в цилиндр двигателя примерно одну столовую ложку чистого моторного

масла. Медленно проверните коленчатый вал двигателя ручным стартером несколько раз, чтобы масло растеклось по трущимся поверхностям цилиндра и поршня, затем вверните свечу зажигания руками на место и затяните свечным ключом.

- Проверните вал двигателя с помощью ручного стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (клапаны в этом положении закрыты).
- Очистите ребра цилиндра от загрязнений, обработайте все поврежденные места генератора, и покройте участки, которые могут заржаветь, тонким слоем масла.

СЛИВ ТОПЛИВА С ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ КАРБЮРАТОРА (ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ХРАНЕНИЮ)

- 1. Установите рычаг топливного крана в положение «ЗАКРЫТО».
- Установите под карбюратор подходящую емкость.
- Открутите болт сливного отверстия (Рис. 26 п. 1) и слейте топливо из поплавковой камеры карбюратора.



Рис. 26 Слив топлива из карбюратора 1. Болт сливной

4. Закрутите болт сливного отверстия.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Проверьте генератор, как указано в разделе «10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ».

Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежим бензином. Если Вы храните контейнер с бензином для дозаправки, убедитесь, что он содержит свежий бензин. Бензин окисляется и портится в течение времени, ухудшая запуск двигателя.

Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель может немного дымить во время запуска. Это нормально.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

Условия транспортирования генератора при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от -40 °C до +40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 20 °C.

Перемещение устройства с одного рабочего места на другое производится за раму.

При транспортировке генератора убедитесь в том, что топливный кран закрыт. Зафиксируйте генератор на ровной поверхности, исключив возможность смещения или опрокидывания. Перед транспортировкой дайте двигателю полностью остыть. Не наклоняйте генератор в сторону воздушного фильтра более чем на 20°.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация генератора должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-Ф3 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива, охлаждающей жидкости и фильтров.



13.ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ДВИГАТЕЛЬ

Возможная причина	Метод устранения			
Двигатель не запускается				
Выключатель зажигания находится в положении Переведите выключатель зажиг положение «ВКЛ.»				
Воздушная заслонка карбюратора открыта (двигатель в холодном состоянии)	Закройте воздушную заслонку карбюратора			
Пустой топливный бак	Заполните топливный бак			
Низкий уровень масла	Проверьте и долейте масло			
Несправна свеча зажигания	Замените свечу			
Некачественное топливо	Замените топливо			
Не поступает топливо в карбюратор	Проверьте, открыт или нет топливный кран			
Засорился топливный фильтр	Почистите или замените фильтр			
Двигатель остан	навливается			
Засорен воздушный фильтр	Обслужите фильтр			
Низкий уровень масла	Проверьте и долейте масло			
Несправна свеча зажигания Замените свечу				
Засорен топливный фильтр	Почистите или замените топливный фильтр			
Засорено отверстие в крышке топливного бака	Прочистите или замените крышку			
Двигатель не развивает мощности				
Воздушная заслонка карбюратора закрыта	Откройте воздушную заслонку карбюратора			
Засорен воздушный фильтр	Обслужите фильтр			
Засорен топливный фильтр	Почистите или замените топливный фильтр			
Износ поршневых колец	Замените кольца*			

ΓΕΗΕΡΑΤΟΡ ΠΕΡΕΜΕΗΗΟΓΟ ΤΟΚΑ

Возможная причина	Метод устранения	
Нет напряжения		
Выключатель сети в положении «ВЫКЛ.» (только для IGG3600)	Переведите выключатель сети в положение «ВКЛ.» (только для IGG3600)	
Неисправен инверторный блок	Замените инверторный блок*	
Загорелся индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» Слишком большая нагрузка	Уменьшите нагрузку	



Слишком высокое напряжение			
Неисправен инверторный блок Замените инверторный блок*			
Нормальное напряжение без нагрузки, но низкое при нагрузке			
Малая частота вращения двигателя при нагрузке Отрегулируйте частоту вращения двигателя* (для генератора IGG3600 см. раздел «Регулировка выходной мощности генератора)			
Неисправен инверторный блок	Замените инверторный блок*		
Нестабильное напряжение			
Плохие контакты в проводах	Проверьте контакты*		
Неисправен инверторный блок	Замените инверторный блок*		
Шум при работе генератора			
Неисправен подшипник Обратитесь в сервисный центр*			

^{*} Указанные работы необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Если неисправность своими силами устранить не удалось, а также при появлении других неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

14. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРА

Для расчета нагрузки генератора необходимо знать номинальную мощность потребителей электрической энергии и коэффициенты (К) пускового тока (если у нагрузок есть реактивная составляющая). Значения коэффициентов пускового тока приведены в Таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Значения коэффициентов пусковых токов (K)

Лампа накаливания	1
Кухонная плита, электрочайник	1
Тепловой обогреватель	1
Телевизор, музыкальный центр	1
Люминесцентная лампа	1,5
Ртутная лампа	2
Микроволновая печь	2
Цепная пила, рубанок, сверлильный станок, шлифмашина, газонокосилка, триммер, кассовый аппарат, бетоносмеситель	2-3
Мойка высокого давления, дрель, фрезерный станок, перфоратор	3
Холодильник, морозильник, кондиционер	3
Стиральная машина	4
Компрессор	5
Погружной насос, электромясорубка	7


Данные, приведенные в таблице, являются усредненными и не отражают реальной ситуации для каждого конкретного случая. Инструменты, оснащенные системой «плавного пуска» обладают более низкими коэффициентами пусковых токов. Точные значения коэффициента пускового тока необходимо получить у производителя инструмента.

Примерный расчет необходимой мощности генератора:


Необходимо подключить ручной электрический рубанок с мощностью двигателя Р=1000 Вт и соѕф=0,8. Полная мощность, которую рубанок будет потреблять от генератора 1000:0,8=1250 ВА. Собственный соѕф генератора принят равным 1, при этом полная номинальная мощность генератора пересчитана в Вт для удобства расчетов. Если учесть минимально необходимый запас в 25% и коэффициент пусковых токов, указанный в таблице, то для нормального запуска и работы рубанка необходима мощность примерно Р=(1250x2) +25%= 3125 Вт.

ВЫВОД: для нормальной работы электрического рубанка мощностью 1000Вт необходим генератор с номинальной мощностью 3125 Вт.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА IGG1200

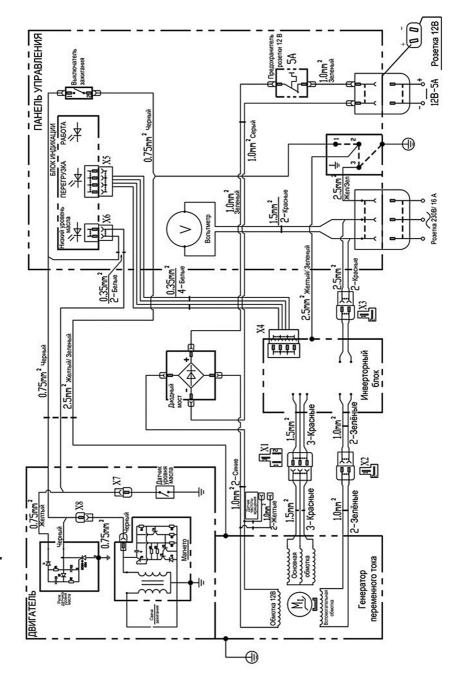

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ CXEMA IGG3600

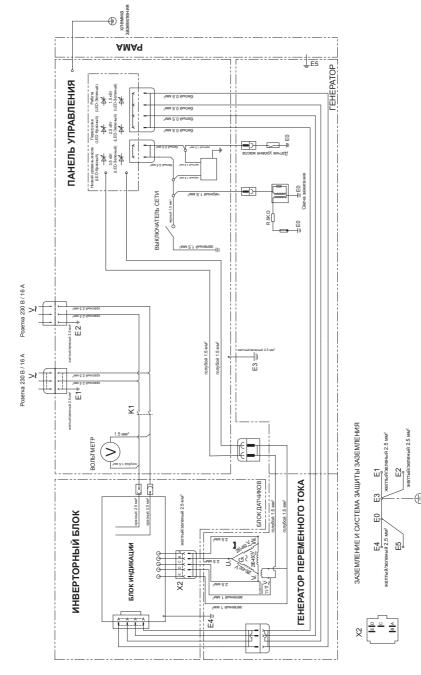

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ,
КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО
ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

ИМПОРТЕР: ООО «Ладога»

Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная,

д.14, литер А, пом.428

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: NINGDE BENTIAN ENGINE CO.,LTD

Адрес: Китай, No.1 Yonglong Road, Qinxivang Industrial Concentration Zone.

Fuan, Ningde, Fujian, China