P MANUAL DE INSTRUÇÕES

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

TR ÇİM BİÇME MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

CZ NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Pubbl. 66130033 - Dic/2005 - Printed in Italy







INTRODUCÃO

Para um emprego correto da corta-relvas e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a

N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações sem ter que atualizar cada vez este manual.

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για μια πιο σωστη χρηση του χλοοκοπτικό και για να αποφευγθουν ατυχηματα, μην εργαστειτε χωρις πρωτα να διαβασετε πολυ προσεχτικα το παρων εγχειριδιο. Στο παρον εγχειριδιο περιεχονται οι εξηγησεις λειτουργιας των διαφορων εξαρτηματών και οι οδηγιες για τους

απαραιτητους ελεγχους και την συντηρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφες και οι εικονες που περιεχονται στο παρον εγχειριδιο δεν ειναι δεσμευτικές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαιωμά να κανει αλλαγες χωρις να ενημερωνει το παρων εγχειριδιο.

TR

GIRIS

Çim biçme makinalarını doğru kullanmak ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazınızı çalıştırmayın.

NOT: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

CZ

ÚVOD

Chcete-li sekačku na trávu správně používat a vyhnout se tak případným úrazům, přečtěte si pozorně před jejím prvním použitím tento návod. V této příručce je vysvětlena funkce různých součástí sekačky a jsou zde uvedeny pokyny k nutné kontrole a údržbě.

Pozn.: Popisy a ilustrace uvedené v této příručce nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny bez okamžité aktualizace této příručky.

RUS

ВВЕДЕНИЕ

Для правильного и безопасного использования не начинайте работу не изучив данную инструкцию по эксплуатации. Здесь Вы можете найти пояснения по работе и советы по обслуживанию Вашей газонокосилки.

Примечание: Иллюстрации и описание в данном руководстве могут меняться в зависимости от требований законов страны и вносятся без специального предупреждения со стороны производителя.

PL

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi a w szczegolności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania różnych elementów urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz konśerwacji.

UWAGA: Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji niniejszej instrukcji.



P EXPLIÇÃCAO DE SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

GR ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TR SEMBOLLER VE İKAZ İSARETLERİ


VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

RUS ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI



- Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções.
- Διαβαστε το βιβλιαρακι χρησης και συντηρησης πριν χρησιμοποιησετε αυτο το μηχανημα.
- Sırt atomizörünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuvun.

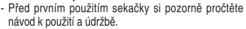

- Перед использованием внимательно читайте инструкцию по безопасности.
- Przed przystapieniem do użytkowania zapoznać sie z instrukcia obsługi



- ATENCÃO! - Não deixe ninguém se aproximar durante o trabalho.

Preste atenção à projecção de objectos.

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφηνετε κανένα να πλησιασει κατα την εργασια. Προσεχετε την εκτοξευση αντικεμενων.
- DIKKAT! Calışma sırasında hiç kimsenin vaklasmasına izin vermeyin.

Sacılan parcalara dikkat ediniz.

- POZOR! Nedovolte nikomu, aby se k vám při práci přibližoval, pozor na možné odstřelování předmětů.
- Внимание! Не позволяйте зрителям находиться в зоне работы. Будьте осторожны с посторонними предметами.
- UWAGA! Podczas pracy urządzenia osoby postronne nie mogą przebywać w pobliżu pracującego urządzenia.

Zwrócić uwagę na możliwość wyrzucenia niebezpiecznych przedmiotów przez wirujący nóż kosiarki.



- Antes de realizar qualquer limpeza ou conserto, pare o motor e deslique a ficha da tomada de forca.
- Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή επισκευή. σταματήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- Herhangi bir temizlik ya da tamirat yapmadan önce motoru durdurunuz ve fisi cerevan prizinden cekiniz.
- Před každým čištěním nrbo opravou vždy vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Перед чисткой любым ремонтом газонокосилки

остановите двигатель и отсоедините газонокосилку от сети.


- Przed przystąpiniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia lub naprawy, należy wylaczyć silnick i odlączyć urządzenie od zasilania.



- Pare o motor e deslique a ficha se o cabo está preso ou danificado. Mantenha o cabo de alimentação longe das
- Σβήστε το μοτέρ και αποσυνδέστε το φις αν το καλώδιο έχει σφηνώσει ή πάθει ζημιά. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από τις λάμες.
- Eğer kablo hasarlanmıssa motoru durdurup fisi çekiniz. Cereyan Besleme kablosunu bıçaklardan uzak tutunuz.
- Je-li kabel někde zachycený nebo poškozený, vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Napájecí kabel musí být neustále v dostatečné vzdáleností od
- Выключите газонокосилку и отсоедините ее от сети, если провод запутался или поврежден. Следите, чтобы провод не находился близко от
- Wylączyć silnick i odlączyć urządzenie od zasilania, jeśli dojdzie do uszkodzenia lub przebicia przewodu. przewód zasilający należy trzymać z dala od ostrzy.



- Não aproxime as mãos ou os pés do cárter da lâmina enquanto o motor estiver ligado.
- ATENCÃO! As lâminas permanecem em movimento por alguns segundos mesmo depois que o motor foi
- Μην πλησιάζετε χέρια ή πόδια στο προστατευτικό της λεπίδας με τον κινητήρα αναμμένο.

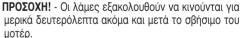

- Motor çalışırken ellerinizi ya da ayaklarınızı makinanın üstüne va da altına kovmayın.

DİKKAT! - Motor kapatıldıktan sonra da bıçaklar birkaç saniye boyunca hareket halinde kalırlar.

- Při zapnutém motoru nedávejte ruce ani nohy do blízkosti krytu čepele.

POZOR! - Čepele se otáčejí ještě několik vteřin po vypnutí motoru. Во время работы не располагайте руки и ноги вблизи вращающихся


частей косилки.

Внимание! - После остановки двигателя лезвия еще вращаются несколько секунд.

 Nie zbliżać rak ani nóg do pokrywy noży, podczas pracy silnika. **UWAGA!** - Noże obracają się jeszcze kilka sekund po wyłączeniu silnika.





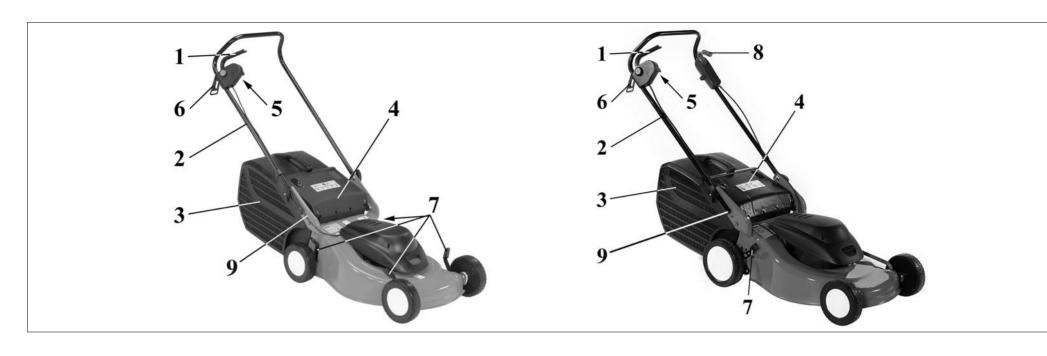

COMPONENTES DA CORTA-RELVAS

1 - Interruptor de funcionamento 6 - Pára-cabo

2 - Punho 7 - Regul. altura de corte 8 - Alavanca embreagem 3 - Cesta rígida

9 - Regulagem altura do punho 4 - Defletor trazeiro

5 - Plugue de ligação

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

1 - Γενικος διακοπτης 6 - Υάντζο του καλωδίου

2 - Τιμόνι 7 - Ρύθμιση ύψους κοπής 3 - Σκληρσ καλάθι

8 - Μοχλός συμπλέκτη 9 - Μοχλός ρύθμισης ύψους τιμονιού 4 - Πίσω καπάκι

5 - Ρενματοληπτης (φις) συνδεσης

ÇİM BİÇME MAKİNALARININ PARÇALARI

1 - Tetik Düğmesi 6 - Kablo mandalını

7 - Kesim yüksekliği ayarlayıcı 2 - Sap

3 - Sabit sepetli 8 - Friksiyón kolu

9 - Dümen kolu yükseklik ayarı 4 - Arka değiştirici

5 - Fiş

SOUČÁSTI SEKAČKY

1 - Vypínač chodu

2 - Řidítka

3 - Pevný koš na trávu

4 - Zadní deflektor

5 - Připojovací zástrčka

6 - Úchytka kabelu

7 - Regulace výšky řidítek

8 - Páka pojezdu

9 - Držadlo startéru

ЧАСТИ ГАЗОНОКОСИЛКИ

1 - Выключатель

2 - Ручка

3 - Жесткой кор3иной

4 - Задняя крышка

5 - Разъем

- 6 Крючок для кабеля
- 7 Регулировка высоты кошения
- 8 Ручка привода движения колес
- 9 Кнопка регулировки высоты

BUDOWA KOSIARKI

1 - Wylacznik

2 - Uchwyt

3 - Sztywny zbiornik

4 - Pokrywa kanału wyrzutowego


5 - Wtvczka

6 - Ogranicznik przewodu


7 - Regulacja wysokości cięcia

8 - Dźwignia właczania napędu

9 - Regulacja wysokości uchwytu

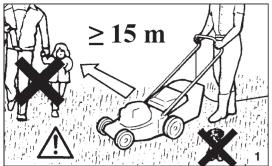



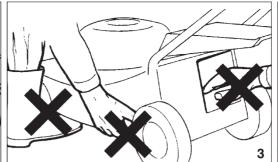



Português

NORMAS DE SEGURANÇA


Eis uma série de conselhos que devem ser absolutamente respeitados para evitar acidentes até muito sérios.


- 1 Leia atentamente e siga as instruções escritas nas etiquetas fixadas sobre a máquina (Vide p. 2).
- 2- Certifique-se de que ninguém, particularmente as crianças, se encontrem no raio de acção do corta relva (Fig. 1).
- 3- Não permita a utilização do corta relva por pessoas que não tenham idade, experiência, tampouco força física suficiente ou quando tiver bebido àlcool, ou tomado drogas ou medicamentos (Fig. 2).
- 4 Não aproxime as mãos ou os pés no carter de lâmina enquanto o motor estiver ligado (Fig. 3).
- 5 Lembre sempre da sua segurança e vista-se, portanto, adequadamente (Vide p. 10-11).
- 6 Use sempre sapatos robustos e nunca sandálias (Vide p. 10-11).
- 7- Use sempre óculos de protecção antes de iniciar o trabalho (Vide p. 10-11).
- 8 Familiarize-se com o método de utilização do corta relva, com os seus comandos e particularmente com a maneira de desligá-lo em caso de necessidade urgente.
- 9- Nunca use o corta relva quando a relva estiver molhada ou sobre outras superfícies escorregadias; segure com firmeza a empunhadura (Fig. 4); sempre caminhando, nunca correndo.
- 10- Em terrenos inclinados, corte a relva transversalmente nunca em subida ou em descida; não corte a relva em pendências muito íngremes (Fig. 5).
- 11 Cortar a relva unicamente com a luz do dia ou com um sistema de iluminação artificial forte.
- 12- Assegurar-se que o deflector trazeiro esteja sempre na posição correta (Fig. 6).
- Não faça funcionar o corta relva sem o saco recolhedor (Fig. 6).
- 14- Pare o motor depois de um choque contra qualquer objecto e assegure-se que não tenha sofrido nenhuma avaria; caso não ligue o motor antes de ter consertado a


- eventual avaria (Fig. 7).
- 15 Durante o arranque, não incline o corta relva, pois a lâmina exposta poderia magoá-lo.
- 16 Não figue na frente do corta relva com o motor ligado.
- 17 Pare o motor se tiver que atravessar uma senda, um caminho ou afins e quando transportar o corta relva de uma área de corte para outra.
- 18 Verifique sempre que todos os parafusos com porcas do corta relva estejam bem apertados(Fig. 8).
- 19 Use o corta relva somente após ter verificado que todos os elementos de segurança e protecção estejam corretamente montados.
- 20 Pare o motor antes de largar o corta relva e verifique que todos os órgãos em movimento tenham parado.
- 21 Espere o arrefecimento do motor, antes de guardar o corta relva em um lugar fechado.
- 22 Quando o motor for ligado sem o saco recolhedor, fique longe da abertura de saída da relva (Fig. 11).
- 23 Se o corta relva permanecer sem vigilância, desligue o motor e coloque-o em lugar plano.
- 24 Pare o motor e desligue a ficha da tomada de força quer antes de tirar o saco quer quando for limpar o furo de saida da relva.
- 25 Quando o motor for ligado sem o saco recolhedor, fique longe da abertura de saida da relva.
- 26 Examine com frequência as fichas de ligação e o fio de extensão: substituaos se apresentarem avarias. As fichas de ligação eléctrica devem ser à prova de água (Fig. 10).
- 27 O fio de ligação eléctrica deve ser colocado de forma a evitar que pessoas ou que veículos possam danificá-lo, com perigo a estes e ao próprio operador.
- 28-Leis locais podem limitar a idade do operador e a utilização da máquina em determinadas condições.
- 29 Recorde-se que o operador é responsável por acidentes ou riscos que envolvam outras pessoas ou os seus bens materiais.
- 30 Substitua as lâminas e os parafusos e porcas danificados ao mesmo tempo, para manter o equilíbrio.


- Mantenha sempre uma posição estável nos declives (Fig. 13).
- 32 Tenha muito cuidado quando mudar de direcção nos declives e quando transportar o corta relva de uma área de corte para outra.
- 33 Ligue o motor conforme descrito nas instruções e com os pés bem distantes da lâmina.
- 34- Retire a ficha da tomada sempre que abandonar a máquina, antes de desobstruir a lâmina ou o tubo de escape, se retirar o saco, antes de efectuar qualquer limpeza ou reparação, se o corta sebes começar a vibrab de forma anormal (verifique imediatamente) e depois do embate com um objecto. Verifique se o corta sebes está danificado e proceda às reparações antes de utilizá-lo (Fig. 9).
- 35 Substitua as peças gastas ou danificadas.
- 36 Utilize apenas os dispositivos de corte originais.
- 37 Ao utilizar o corta relva, vista sempre calças compridas (Vide p. 10-11).
- 38 Antes de utilizar o corta relva, inspeccione à simples vista a lâmina, o parafuso com porca de fixação da lâmina e que o sistema de corte não esteja danificado ou desgastado.
- 39 Tome muito cuidado ao inverter a direcção ou puxar o corta relva a si.
- 40 Não arranque o corta relva com a embraiagem engatada.
- 41 Nunca levante o corta erva com o motor em movimento.
- 42 COMPRIMENTO A CONSELHADOS PARA OS CABOS DE EXTENSÃO (230 V) (Fig. 10).

Comprimento	Seção mínima de condutor
0 ÷ 20 metros	1 mm ²
20 ÷ 50 metros	1.5 mm²
50 ÷ 100 metros	4 mm²

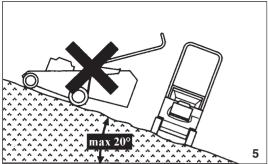

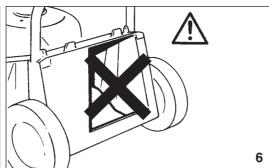

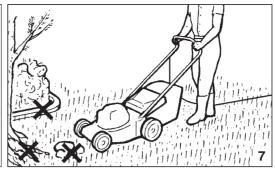

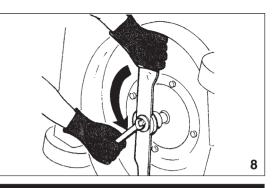

Ελληνικα

ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Εδώ παρακάτω αναφέρονται ορισμένες συστάσεις που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά προς αποφυγή ατυχημάτων, ακόμα και πολύ σοβαρών.


- 1 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στις ετικέτες του μηχανήματος (σελ
- 2 Βέβαιωθείτε ότι κανένας, ειδικά παιδιά, δεν βρίσκεται στην ακτίνα λειτουργίας του χλοοκοπτικού (Εικ. 1).
- 3 Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν το χλοοκοπτικό ανήλικα άτομα, ή άτομα χωρίς πείρα ή χωρίς την απαραίτητη φυσική δύναμη αρρώστος ή αναστατωμένοζ, ή αν έχετε χάνει χςήση αλχοόλ, μπνωτιχών ή θαςμάχων (Εικ. 2).
- 4 Μην πλησιάζετε χέρια ή πόδια στο προστατευτικό της λεπίδας με τον κινητήρα αναμμένο (Εικ. 3).
- 5 Πάντα να σκέπτεστε την ασφάλειά σας και να ντύνεστε ανάλογα (σελ 10-11).
- 6 Φοράτε πάντα γερά υποδήματα, ποτέ πέδιλα (σελ 10-11).
- 7-Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή άλλα προστατευτικά για τα μάτια πριν αρχίσετε την εργασία (σελ 10-11).
- 8 Μάθετε πως χρησιμοποιείται το χλοοκοπτικό, τους χειρισμούς του και ειδικά πως μπορείτε να το σταματήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- 9 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το χλοοκόπτικό σε βρεγμένο γρασίδι ή πάνω σε άλλες ολισθηρές επιφάνειες (Είκ. 4). Πιάνετε γερά το τιμόνι. Περπατάτε, ποτέ μην τρέχετε.
- 10 Με έδαφος με κλίση, να κόβετε λοξά, ποτέ ανοδικά ή καθοδικά. Μην κόβετε σε εδάφη με υπερβολική κλίση (Εικ.
- 11 Να κόβετε μόνο στο φως της ημέρας ή με ισχυρό τεχνικό φωτισμό.
- 12 Βέβαιωθείτε ότι το πίσω καπάκι είναι πάντα σωστά τοποθετημένο (Εικ. 6).
- 13 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό χωρίς σάκο (Εικ.
- 14 Αν χτυπήσετε ένα αντικείμενο, σταματήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αν το χλοοκοπτικό έχει υποστεί ζημιές. Μην το χρησιμοποιήσετε αν πρώτα δεν επισκευάσετε τις τυχόν ζημιές (Εικ. 7).
- 15 Μή γέρνετε ποτέ το χλοοκοπτικό κατά την εκκίνηση.
- 16 Ποτέ μη στέκεστε μπροστά στο χλοοκοπτικό με τον


- κινητήρα αναμμένο: κάποιος θα μπορούσε να τραβήξει κατά λάθος το συμπλέκτη.
- 17 Σταματήστε τον κινητήρα αν έχετε σκοπό να διασχίσετε ένα μονοπάτι, ένα διάδρομο ή κάτι παρόμοιο και όταν μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από την περιοχή κοπής στην άλλη.
- 18 Ελέγχετε συχνά το μπουλόνι της λεπίδας και τα μπουλόνια που στερεώνουν τον κινητήρα (Εικ. 8).
- 19 Χρησιμοποιείστε το χλοοκοπτικό μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας και προστασίας είναι σωστά τοποθέτημένα.
- 20 Σταματήστε τον κινητήρα πριν εγκαταλείψετε το χλοοκοπτικό και βεβαιώθείτε ότι όλα τα περιστρεφόμενα όργανα έχουν σταματήσει.
- 21 Πριν φυλάξετε το χλοοκοπτικό σε κλειστό χώρο, αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
- 22 Οταν ανάβετε τον κινητήρα χωρίς το σάκο, να στέκεστε μακριά από το άνοιγμα εξόδου του γρασιδιού (Εικ. 11).
- 23 Αν πρόκειται να αφήσετε αφύλακτο το χλοοκοτπικό, σταματήστε τον κινητήρα και βάλτε το σε ένα επίπεδο μέρος.
- 24 Πριν΄ από οποιονδήποτε καθαρισμό ή επισκευή. σταματήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το ρειματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- 25 Σταματήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το ρειματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος πριν βγάλετε τον σάκο καθώς και όταν καθαρίζετε την τρύπα εξόδου του γρασιδιού.
- 26 Συνιστάται η χρήση καλωδίων προέκτασης από νεοπρένιο ή με διπλή μόνωση, με ρειματολήπτες ασφαλείας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕλΥγχετέ τακτικά τους ρευματολήπτες και το καλώδιο της προέκτασης και να τους αντικαθιστάτε σε περίπτωση ζημιάς. Οι ρειματολήπτες πρέπει να είναι αδιάβροχοι (Eik. 10).
- 27 Το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης πρέπει να βρίσκεται σε θέση όπου άτομα ή οχήματα δεν μπορούν να του προξενήσουν ζημιά θέτοντας αυτά και εψάς σε κίνδυνο.
- 28 Η τοπική νομοθεσία μπορεί να περιορίζει την ηλικία του χειριστή και τη χρήση του μηχανήματος σε ειδικές περιπτώσεις.


- 29 Σας υπενθυμίζουμε ότι ο χειριστής είναι υπεύθυνος για ατύχήματα ή κινδύνους που αφορούν άλλα άτομα ή την ιδιοκτησία τους.
- 30 Αντικαθιστάτε κατεστραμμένες λάμες ή μπουλόνια μαζί. για να διατηρηθεί η ζυγοστάθμίση.
- 31 Διατηρείτε πάντα μια σταθερή θέση στις πλαγιές (Εικ. 13).
- 32 Προσέχετε πάρα πολύ όταν αλλάζετε κατεύθύνση στίς πλαγιές και όταν μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από την περιοχή κοπής στην άλλη.
- 33 Βάζετε εμπρός το μοτέρ όπως περιγράφεται στις οδηγίες και με τα πόδια μακριά από τη λάμα.
- 34 Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα: κάεε φορά που εγκαταλείπετε το μηχάνημα, πριν ξεμπλοκάρετε τη λάμα ή την έξοδο, όταν βνάζετε το σάκο, πριν αρχίσετε οποιοδήποτε καθαρισμό ή επισκευή, όταν το χλοοκοπτικό αρχίσει να δονείται με ανώμαλο τρόπο (ελέγξτε αμέσως) και όταν χτυπήσετε ένα ξένο σώμα. Ελέγξτε αν το ηλοοκοπτικό έχει πάεει ζημιά και επισκευάστε το πρίν το χρησιμοποίήσετε (Εικ. 9).
- 35 Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- 36 Βέβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο γνήσιες διατάξεις κοπής.
- 37 Πρέπει να φοράτε πάντα μακριά παντελόνια όταν
- χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό (σελ 10-11). 38 Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη λεπίδα, το μπουλόνι της λεπίδας και αν το σύνολο του συστήματος κοπής παρουσιάζει φθορές ή βλάβες.
- 39 Δώστε μεγάλη προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση ή τραβάτε το χλοοκοπτικό προς το μέρος σας.
- 40 Μη βάζετε εμπρός το χλοοκοπτικό με το συμπλέκτη κομπλαρισμένο.
- 41 Μην ανυψώνετε ποτέ το χλοοκοπτικό με το μοτέρ σε λειτουργία.
- 42 ΜΗΚΟΣ΄ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΚ- $TA\Sigma H\Sigma$ (230 V) (Etk. 10).

Μηκος Ελάχιστη διατομή του αγωγού $0 \div 20$ μετρα 1 mm² 20 ÷ 50 μετρα 1.5 mm² 50 ÷ 100 μετρα 4 mm²

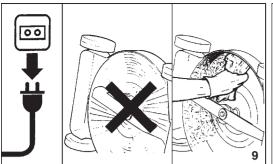

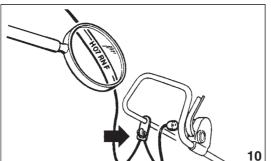

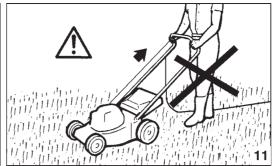

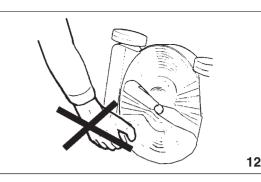

Türkçe

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


DİKKAT: Kazaları ve yaralanmaları önlemek ve makinanızı doğru kullanmak için aşağıda verilen bilgileri dikkatle okuvun.


- 1 Makinanın üzerindeki etiketleri dikkatle okuyun ve bunlarda yazılan bilgileri uygulayın (sayfa 2).
- 2 Çalışma alanınızda insanların ve hayvanların bulunmasına izin vermeyin (Sekil. 1).
- 3 Çim biçme makinesinin erişkin olmayan ve deneyimsiz kişilerce kullanılmasına izin vermeyiniz ve bedenen yorgun veya alkol, ilaç veya hap etkisindeyken kullanmayınız (Şekil 2).
- 4 Motor çalışırken ellerinizi ya da ayaklarınızı makinanın üstüne ya da altına koymayın (Şekil. 3).
- 5 Daima güvenlik içinde çalışmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın ve ona göre giyinin (sayfa 10-11).
- 6 Tabanı kaymayan ayakkabılar giyin; sandalet giymeyin. (savfa 10-11).
- 7 Kullanırken gözlük ya da gözlerinizi koruyucu başlıklar kullanın (sayfa 10-11).
- 8 Makinanın nasıl kullanıldığını iyice öğrenin. Özellikle acil durum karşısında nasıl durdurulacağını öğrenin.
- 9 Islak ve kaygan zeminlerde kesim yapmayın: Sapını sıkıca tutun (Şekil. 4). Yürüyün; koşmayın.
- Yokuş aşağı ya da yokuş yukarı kesim yapmayın. Daima enlemesine kesim yapın (Sekil. 5).
- 11 Eğer çok dik bir eğim varsa kesim yapmayın.
- Egzos gazının birikerek yangın çıkarabileceği yerlerde makinayı bırakmayın (Sekil. 6).
- 13 Arka reflektör daima yerinde olmalıdır. Makinayı torbasız kullanmayın (Şekil. 6).
- 14 Bir şeye çarparsanız makinayı durdurun ve bir hasar olup olmadığına bakın. Varsa, tamir etmeden çalıştırmayın (Sekil. 7).
- 15 Çalıştırırken çim biçme makinesini eğmeyin: açıkta kalan bıçak çevreye zarar verebilir.
- 16 Motor çalışırken makinanın önünde durmayın.

- 17 Yollardan geçerken motoru durdurun ve çim biçme makinası, bir kesim alanından diğer bir alana tasınırken.
- 18 Makinanın emniyetli olduğundan emin olmak İçin bütün vidaları, somunları, v.s. sıkın (Sekil. 8).
- 19 Güvenlik aksamının çalıştığından ve doğru takıldığından emin olmadan makinavı calıştırmavın.
- 20 Makinayı bırakırken motorunun durduğundan ve kesici aksamın dönmediğinden emin olun.
- 21 Makinayı saklamak üzere kaldırmadan önce soğumasını beklevin.
- 22 Kendinden itmeli makinalarda motoru çalıştırmadan önce makinavı bosa alın (Sekil. 11).
- 23 Torbayı çıkarıp boşaltma deliğini temizlerken motoru durdurun.
- 24 Herhangi bir onarım veya temizlik işlemini yapmadan önce motoru durdurun ve fisi elektrik prizinden çekin
- 25 Çim çıkış deliğini temizlemeden ve torbayı çıkarmadan önce de motoru durdurun ve fişi elektrik prizinden çekin
- 26 Neopren (sentetik kauçuk) uzatma kablosu ya da dış kullanıma uygun çift isolasyonlu güvenlik fişi kullanılması tavsiye edilir. Bağlantı fişlerini ve uzatma kablosunu belli aralıklarla kontrol edip bozulma hallerinde değiştirin. Bağlantı fisleri su geçirmez olmalıdır (Sekil, 10).
- 27 Elektrik bağlantı kablosu, kişilerin ya da araçların hasara uğramasını ve tehlikeyle karşılaşmalarını engelleyecek sekilde bağlanmalıdır
- 28 Yerel kanunlar bazı özel durumlarda operatörün yaşı ve makinenin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar getirebilir.
- 29 İşleticinin (operatör) kazalardan ve üçüncü kişilere karşı doğacak risklerden ya da mülkiyetlerinden sorumlu olduğunu unutmayınız.
- 30 Dengeyi korumak için hasarlı bıçakları (maden levhaları) ya da civataları birlikte değiştiriniz.
- 31 Eğimler üzerine daima sabit bir konum belirleyiniz (Şekil. 13).
- 32 Eğimlerin yönünü değiştirilirken ve çim biçme makinesini bir kesim alanından diğer bir alana taşınırken çok dikkatli

- olunuz.
- 33 Kullanım talimatlarında anlatıldığı şekilde ve ayaklarla bıçak (maden levha) arası mesafiyi iyi ayarlayarak motoru calıstırınız.
- 34 Priz fişini çıkarın: makine her tek başına bırakıldığında, bıçağın temizlenmesinden veya makinenin boşaltılmasından önce, eğer torbası çıkarılacaksa, herhangi bir temizleme veya onarımdan önce, eğer çim budama makinesi normalin dışında bir sarsıntı gösterirse (hemen kontrol altına alınız) ve yabancı bir cisme çarptıktan sonra makinenin zarar görüp görmediğini kontrol edin ve kullanmadan önce bakımını yapın (Şekil. 9).
- 35 Asınmıs ve hasarlı kısımları değistiriniz.
- 36 Orijinal kesim cihazlarının kullanıdığından emin olunuz.
- 37 Çim biçme makinesini kullanırken, daima uzun pantolon giyin (sayfa 10-11)
- 38 Kullanım öncesinde, daima görsel olarak bıçağı denetleyin, bıçak ve kesim aygıtının eskimemiş ve hasar görmemis olmasına dikkat edin.
- 39 Çim biçme makinesinin yönünü değiştirirken veya kendinize doğru çekerken çok ihtiyatlı davranın.
- 40 Debriyaj devredevken calısmayı baslatmayın.
- 41 Çim biçme makinesini motor çalışırken kesinlikle kaldırmayınız.
- 42 UZATMA KABLOLARI (230 V) İÇİN ÖNERİLEN UZUNLUKLAR (Şekil. 10).

İletkenin minimum kesiti
1 mm²
1.5 mm²
4 mm²

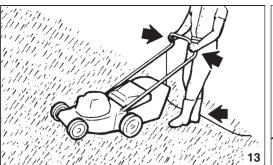

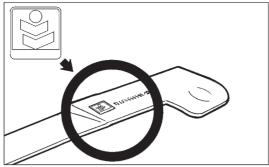





Česky

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY


Dodržujte bezpodmínečně následující rady, vyhnete se tak i velmi vážným úrazům.

- 1 Pozorně si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené na štítcích připevněných ke stroji (číslo 2).
- 2 Přesvědčete se, že nikdo, zejména ne děti, nestojí v pracovním dosahu sekačky (obr. 1).
- 3 Nepůjčujte sekačku osobám, které nemají požadovaný věk, zkušenosti ani potřebnou fyzickou sílu, nebo jsou pod vlivem alkoholu, drog nebo léků (obr. 2).
- 4 Je-li motor spuštěný, nepřibližujte ruce ani nohy ke krytu nože (obr. 3).
- 5 Vždy myslete na svoji bezpečnost, a proto se k práci vhodně oblékejte (číslo 10-11).
- 6 Vždy si oblékněte pevné boty, nikdy ne sandály (číslo 10-11).
- 7 Přéd začátkem práce si vždy nasaďte ochranné brýle nebo jinou ochranu očí (číslo 10-11).
- 8 Seznamte se s tím, jak se sekačka používá, s jejími ovladači a také s tím, jak ji v případě nutnosti rychle vypnout.
- 9 Nikdy sekačku nepoužívejte na vlhké trávě nebo na kluzkém povrchu; držte pevně držadlo (obr. 4); jděte pomalu, nikdy neběheite.
- V kopcovitém terénu sekejte po vrstevnici, nikdy ne po spádnici; nikdy nesekejte na příliš prudkých svazích (obr. 5).
- Sekejte pouze za denního světla nebo při silném umělém osvětlení.
- 12 Vždy zkontrolujte, zda je zadní deflektor správně nasazený (obr. 6).
- 13 Nikdy nepoužívejte sekačku bez sběrného vaku (obr. 6).
- 14 Narázíte-li na nějaký předmět, vypněte motor a zkontrolujte rozsah poškození sekačky; nikdy nepokračujte znovu v práci bez opravy případného poškození (obr. 7).
- 15 Při spuštění sekačku nenaklánějte: nekrytý nůž by mohl


- něco poškodit.
- 16 Nikdy si nestoupejte před sekačku, je-li motor zapnutý.
- 17 Musíte-li přejít přes pěšinku, příkop apod., nebo přenášíte-li sekačku z jedné pracovní oblasti do druhé, vvpněte motor.
- 18 VŽdy se přesvědčete, zda jsou všechny matice a šrouby dobře utažené (obr. 8).
- 19 Před použitím sekačky vždy zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní a ochranné prvky správně namontované.
- 20 Před opuštěním sekačky vypněte motor a přesvědčete se, že se všechny pohyblivé součásti zastavily.
- Před uložením sekačky do uzavřeného prostoru nechte vychladnout motor.
- 22 Jestliže zapnete motor bez nasazeného sběrného vaku, nepřibližuite se kvyhazovacímu otvoru (obr. 11).
- 23 Jestliže necháte sekačku bez dozoru, vypněte motor a sekačku postavte na rovné místo.
- 24 Před každým čištěním nebo opravou vždy vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 25 Motorvypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky jak před vytažením sběrného vaku, tak i při čištění otvoru na trávu.
- 26 Doporučujeme používat prodlužovací kabely z neoprénu, nebo v každém případě s dvojitou izolací s bezpečnostními zástrčkami určenými pro venkovní použití. Často kontrolujte kabelové zástrčky a prodlužovací kabel a zjistíte-li nějaké poškození, ihned je vyměňte. Připojovací zástrčky musí být vodotěsné (obr. 10).
- 27 Elektrický propojovací kabel musí být umístěn tak, aby nemohl být poškozen osobami ani vozidly, a nemohl tak nikoho zranit.
- 28 Místní zákony mohou stanovit omezení pro věk obsluhy sekačky a vymezit pro použití sekačky zvláštní podmínky.
- 29 Uvědomte si, že obsluha sekačky je odpovědná za

- úrazy osob a poškození jejich majetku.
- 30 Poškozené šrouby nebo nože vyměňujte společně, abyste neporušili vyvážení nože.
- 31 Na svazích udržujte vždy stabilní polohu (obr. 13).
- 32 Při změně směru ve svahu a při přepravě sekačky z jednoho sekacího místa na druhé buďte obzvláště opatrní.
- 33 Motor zapínejte podle pokynů v návodu a s nohama v dostatečné vzdálenosti od nože.
- 34 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky: při každém opuštění sekačky, před čištěním nože nebo výfuku, při odstraňování sběrného vaku, před každým čištěním nebo opravou, jestliže sekačka začne neobvykle vibrovat (ihned zkontrolujte) a po nárazu do cizího předmětu. Zkontrolujte, zda se sekačka nepoškodila a před dalším použitím ji opravte (obr. 9).
- 35 Opotřebované nebo poškozené díly výměňte.
- 36 Přesvědčte se, zda používáte pouze originální sečné zařízení.
- 37 Při práci se sekačkou si vždy oblékněte dlouhé kalhoty (číslo 10-11).
- 38 Před použitím sekačky si vždy prohlédněte nůž, šroub nože a celé sekací zařízení, zda není opotřebované nebo poškozené.
- 39 Buďte velmi opatrní při změně směru nebo při otáčení sekačky směrem k sobě.
- 40 Nikdy nestartujte sekačku se zapnutým pojezdem.
- 41 Nikdy sekačku nezdviheite, ie-li motor v chodu.
- 42 DOPÓRUČENÉ DÉLKY PRÓDLUŽOVACÍH KABELŮ (230 V) (obr. 10).

Délka	Minimální průřez vodiče
0 ÷ 20 metrů	1 mm²
20 ÷ 50 metrů	1.5 mm²
50 ÷ 100 metrů	4 mm²

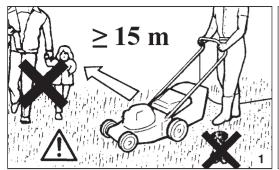



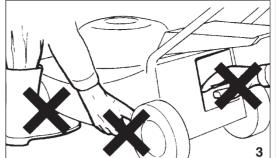



РУССКИЙ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


Для предупреждения несчастных случаев строго соблюдайте нижеприведенные указания:


- 1 Внимательно прочитайте инструкции на прикрепленных к машине табличках (стр. 2).
- 2 Не разрешайте детям и посторонним лицам стоять в зоне работы машины (Рис. 1)
- 3 Не позволяйте использовать газонокосилку лицам, не имеющим для этого необходимого возраста, опыта или физической силы или находящимся под воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных средств (Рис. 2).
- 4 Не приближайте руки и ноги к картеру ножа при включенном двигателе (Рис. 3).
- 5-Всегда думайте о собственной безопасности и одевайтесь соответствующим образом (см. стр. 10-11).
- 6 Всегда надевайте крепкие ботинки, ни в коем случае не одевайте сандалии (стр. 10-11).
- 7 Перед началом работы обязательно наденьте очки или другие средства для защиты глаз (стр. 10-11).
- 8-Тщательно ознакомьтесь с принципом работы газонокосилки, с ее органами управления и в частности со способом ее быстрой остановки в случае необходимости.
- 9 Не используйте газонокосилку на влажной траве или на других скользких поверхностях; держите ручку машины крепко (Рис. 4); ходите медленно, не бегайте.
- На наклонных поверхностях косите всегда поперек склона, а на вверх или вниз по нему; не косите на слишком крутых склонах (Рис. 5).
- 11 Косите всегда при дневном свете или же при надлежащем искусственном освещении.
- Убедитесь в правильной установке задней крышки (Рис. 6).
- 13 Не используйте газонокосилку без мешка для сбора травы (Рис. 6).
- 14 В случае удара о какой-либо твердый предмет, немедленно остановите двигатель и проверьте газонокосилку на отсутствие повреждений. При выявлении повреждения обязательно устраните его перед повторным использованием машины (Рис. 7).
- 15 При запуске газонокосилки не наклоняйте ее: открытый нож может причинить вред.
- 16-Не останавливайтесь перед газонокосилкой с включенным двигателем.


- 17 При пересечении дорожек и других проходов, а также при перемещении машины с одного места на другое, всегда выключайте двигатель.
- 18 Проверяйте всегда плотность затягивания болтов, винтов и гаек газонокосилки (Рис. 8).
- 19 Перед использованием газонокосилки убедитесь в наличии и правильной установке на ней всех предохранительных и защитных устройств.
- 20 При временном прекращении работы выключите двигатель и убедитесь, что все вращающиеся органы остановились.
- 21 Прежде чем оставить газонокосилку в закрытом помещении дайте двигателю охлаждаться.
- 22 При запуске двигателя без мешка для сбора травы держитесь на безопасном расстоянии от отверстия выхода кошеной травы (Рис. 11).
- 23 Если вы собираетесь оставить газонокосилку без присмотра, обязательно выключите двигатель и поместите ее на плоскую поверхность.
- 24 Прежде чем выполнить любой операции очистки или ремонта, остановите двигатель и отсоедините штепсельную вилку от электрической сети
- 25 Перед выполнением очистки мешка или отверстия для выхода травы, остановите двигатель газонокосилки и отсоедините ее от электрической сети
- 26 В качестве удлинителей рекомендуется использовать кабели с неопреновой оболочкой или с двойной изоляцией с безопасными разъемами для использовании на открытом воздухе. Проверяйте часто состояние разъемов и кабеля и замените их при выявлении повреждений. Используемые электрические разъемы должны быть водонепроницаемыми (Рис. 10).
- 27 Электрический кабель должен быть проложен так, чтобы он не мог быть поврежден проходящими людьми или транспортных средств, вызывая опасную ситуацию
- 28 В некоторых случаях действующие местные правила ограничивают возраст оператора и использование машины в определенных условиях.
- 29 Оператор несет полную ответственность за вред, причиненный другим лицам или их имуществу.
- 30 Чтобы исключить разбалансировку ножа, замените поврежденные лезвия и соответствующие


- крепежные болты одновременно.
- 31 При работе на склонах сохраняйте устойчивое положение (Рис. 13).
- 32 Будьте очень осмотрительными при изменении направления работы на склонах, а также при перемещении газонокосилки с одного рабочего места на другое.
- 33 При запуске двигателя соблюдайте приведенные в соответствующих инструкциях указания и держите ноги на безопасном расстоянии от ножа.
- 34 Отсоедините штепсельную вилку от электрической сети всякий раз, когда вы оставляйте машину без присмотра, перед выполнением очистки ножа или выходящего канала, при снятии мешка для сбора травы, перед выполнением любой другой операции очистки или ремонта, в случае ненормальной выбрации газонокосилки (немедленно установите причину этого недостатка), а также после удара о постороннее тело. В этом случае проверьте газонокосилку на наличие повреждений и устраните их перед повтороным запуском машины (Рис. 9).
- 35 Немедленно замените изношенные и поврежденные части машины.
- 36 Используйте только фирменные режущие устройства.
- 37 При работе с газонокосилкой носите всегда длинные броки (стр. 10-11).
- 38 Перед началом работы контролиуйте состояние ножа, соответствующего крепежного болта и, вообще, всей системы на отсутствие износа или повреждений.
- 39 Действуйте очень осмотрительно при изменении направления работы или в случае притаскивания газонокосилки к себе.
- 40 Не запускайте двигатель при включенном сцеплении.
- 41 Не поднимайте газонокосилку при включенном двигателе.
- 42 РАЗМЕРЫ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ (230 V) (Рис. 10).

Длина	Сечение провода
0 ÷ 20 метров	1 MM ²
20 ÷ 50 метров	1.5 mm ²
50 ÷ 100 метров	4 мм²

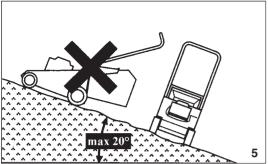

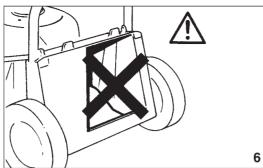

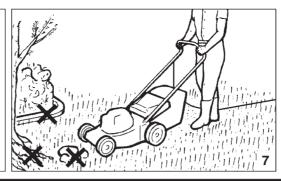

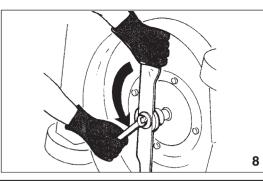

Polski

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć niebezpieczeństwa wypadków, przed przystąpieniem do pracy, należy zapoznać się w poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

- 1 Uważnie przeczytać i przestrzegać instrukcji podanych na tabliczkach przymocowanych do urządzenia (patrz str. 2).
- 2 Sprawdzić, czy w pobliżu miejsca pracy kosiarki nie ma osób trzecich, w szczególności dzieci (Rys. 1).
- 3 Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia, Osoby nie posiadające wystarczającej siły fizycznej lub znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw nie mogą obsługiwać urządzenia (Rys. 2).
- 4 Nie zbliżać rak ani nóg do obudowy kosiarki podczas pracy silnika (Rys. 3).
- Należy zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i odpowiednio się ubierać (patrz str. 10-11).
- 6 Zawsze zakładać pełne obuwie, nigdy nie zakładać sandałów (patrz str. 10-11).
- 7 Przed przystapieniem do pracy, nałożyć okulary ochronne lub zapewnić inne zabezpieczenie oczu. (patrz strona 10-11).
- 8 Dokładnie zapoznać się z zasadami eksploatacji kosiarki, jej obsługą oraz sposobem jej wyłączenia w nagłych przypadkach.
- 9 Nigdy nie kosić mokrej trawy ani używać kosiarki na innych śliskich nawierzchniach; mocno trzymać uchwyt (Fig. 4); postępować wolnym krokiem, nie biegać.
- 10 Na terénach pochyłych, nie należy kosić z góry na dół ani odwrotnie, lecz ukośnie; nie kosić na stokach zbyt stromych (Rys. 5).
- Kosić jedýnie przy świetle dziennym lub przy mocnym oświetleniu sztucznym.
- 12 Sprawdzić, czy pókrywa kanału wyrzutowego jest właściwie zamontowana (Rys. 6).
- 13 Nigdy nie używać kosiarki bez zbiornika ściętej trawy (Rys. 6).
- 14 -W przypadku uderzenia podczas pracy w obcy przedmiot, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy kosiarka nie została uszkodzona; nie wolno uruchamiać kosiarki, dopóki nie zostaną usunięte ewentualne uszkodzenia (Rys. 7).
- 15 Nie pochylać kosiarki podczas uruchamiania: odsłonięte

- noże stanowią zagrożenie.
- 16 Nigdy nie stawać przed kosiarką z włączonym silnikiem.
- 17 Zatrzymać silnik podczas przechodzenia przez ścieżkę, podjazd oraz w czasie przenoszenia kosiarki z jednego obszaru koszenia na drugi.
- 18 Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są właściwie dokrecone (Rvs. 8).
- 19 Można przystąpić do éksploatacji kosiarki jedynie, po sprawdzeniu, czy wszystkie elementy zabezpieczające i ochronne sa prawidłowo zamontowane.
- 20 Przed pozostawieniem kosiarki, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy wszystkie elementy wirujące się zatrzymały.
- 21 Przed przystąpieniem do przechowywania kosiarki w zamkniętym pomieszczeniu, sprawdzić, czy silnik ostygł.
- 22 Przy uruchomieniu silnika kosiarki bez zbiornika ściętej trawy, należy stać z dala od kanału wyrzutowego trawy (Rys. 11).
- 23 W razie konieczności pozostawienia kosiarki bez nadzoru, należy wyłączyć silnik i ustawić kosiarkę na utwardzonym podłożu.
- 24 Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek naprawy lub czyszczenia, należy wyłączyć silnik i odłączyć kosiarkę od zasilania.
- 25 -Wyłączyć silnik i odłączyć zasilanie zarówno przed wyjęciem worka jaki i na czas czyszczenia otworu wylotu ściętej trawy.
- 26 Zalecá się stosowanie przedłużaczy neoprenowych lub innych, posiadających podwójną izolację, bezpieczną wtyczkę oraz przystosowanych do użytku zewnętrznego. Należy często sprawdzać stan wtyczki oraz przedłużacza, wymieniać je w razie uszkodzeń. Wtyczki należy chronić przed kontaktem z wodą (Rys. 10).
- 27 Przewód zasilający powinien być podłączony w taki sposób, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia przez przechodzące osoby lub przejeżdzające pojazdy.
- 28 Postanowienia prawa lokalnego mogą ograniczać możliwość obsługi kosiarki przez osoby poniżej pewnego wieku.
- 29 Należy pamiętać, że operator kosiarki odpowiada za ewentualne wypadki i uszkodzenia osób trzecich i

- mienia.
- 30 Uszkodzony nóż lub śrubę wymieniać razem, aby zachować wyważenie.
- 31 Na zboczach zawsze utrzymywać stabilną pozycję (Rys. 13)
- 32 Zmieniając kierunek koszenia na zboczach oraz podczas przenoszenia kosiarki na inne miejsce koszenia należy zachować maksymalną ostrożność.
- 33 Silnik należy úruchamiać zgodnie z instrukcjami. Uważać, aby stopy znajdowały się z dala od wirującego noża
- 34 Odłączyć od zasilania: za każdym razem, gdy urządzenie zostaje bez nadzoru, przed usunięciem zabrudzeń z ostrza lub z wylotu, w celu wyjęcia worka, przez przeprowadzeniem czynności czyszczenia lub konserwacji, w przypadku, gdy kosiarka zacznie wibrować nieprawidłowo wibrować (należy natychmiast sprawdzić przyczynę) oraz uderzeniu o obcy przedmiot. Sprawdzić, czy kosiarka nie jest uszkodzona i w razie konieczności naprawić przed ponownym użyciem (Rys.
- 35 Wymienić zużyte lub zniszczone cześci.
- 36 Sprawdzić, czy stosowane są oryginalne urządzenia tnące.
- 37 Podczas pracy z kosiarką, nosić na sobie długie spodnie. (patrz str. 10-11)
- 38 Przed przystąpieniem do eksploatacji, sprawdzić wizualnie, czy noże, śruby oraz całość urządzenia tnącego nie są zużyte lub uszkodzone.
- 39 Obracając kosiarkę w swoją stronę, należy zawsze pamietać o zachowaniu maksymalnej ostrożności.
- 40 Przed uruchomieniem silnika zwolnić dźwignię włączania napędu .
- 41 Nigdy nie podnosić kosiarki w cząsie pracy silnika.
- 42 ZALÉCANA DŁUGOĆ PRZEDŁUŻACZY (230 V) (Rys. 10)

Długość	Przekrój minimalny przewodu
0 ÷ 20 m	1 mm²
20 ÷ 50 m	1.5 mm²
50 ÷ 100 m	4 mm²









1	2	3
Português	Ελληνικα	Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	KORUYUCU GÜVEN
Ao trabalhar com o corta-relva, utilize sempre um vestuário de protecção homologado. A utilização do vestuário de segurança não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado.	Όταν εργάζεστε με το χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη προστατευτική ενδυμασία ασφαλείας. Η χρήση της προστατευτικής ενδυμασίας δεν καταργεί τους κινδύνους τραυματισμού, αλλά περιορίζει τις συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος. Συμβουλευθείτε το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας για την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας.	Çim-biçme makinesini ku emniyet açısından her zar giysiler giyiniz. Koruyucu ç yaralanma riskini ortadan k kaza halinde yaralanmanır Uygun koruyucu giysiler se almak için satıcınız ile temas
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o operador. Utilize sempre vestuário de protecção aderente. O casaco (Fig. 1) e as jardineiras (Fig. 2) de protecção são o ideal.	Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να μην εμποδίζει. Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά προστατευτικά ενδύματα. Το τζάκετ (Εικ.1) και η φόρμα προστασίας (Εικ.2) παρέχουν την κατάλληλη προστασία.	Koruyucu giysi size u hareketinizi engelleme koruyucu kıyafet giyiniz önlük (Şekil 2), koruyucu o idealdir.
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de borracha antiderrapante e biqueira de aço (Fig.3-4).	Χρησιμοποιείτε μπότες ή υποδήματα ασφαλείας με αντιολισθητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό δακτύλων (Εικ.3-4).	Takviyeli, kaymayan ve bu olan güvenlik ayakkabıları

5-6)! Utilize protecções contra o ruído, por ex. auriculares (Fig. 7) ou tampões. A útilização destes meios requer maior atenção e cautela por parte do operador, pois diminui-se a percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes.

Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig.

Calce luvas (Fig. 8) que permitam absorver o máximo possível as vibrações.

Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας (Εικ.5-6)!

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα (Εικ.7) ή ωτοασπίδες. Η χρήση μέσων προστασίας για την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά σήματα κινδύνου (φωνές. συναγερμοί κλπ.).

Χρησιμοποιείτε γάντια (Εικ.8) που επιτρέπουν τη μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών.

GÜVENI İK GİYSİSİ

esini kullanırken gerekli her zaman için koruyucu uyucu giysilerin kullanımı rtadan kaldırmaz, fakat bir ınmanın etkisini azaltırlar. siler secimi hakkında bilgi le temasa geçiniz.

size uygun olmalı ve ellememelidir. Uygun giyiniz. Ceket (Şekil 1), uvucu dizlik aksesuarları

n ve burnu çelik takviyeli (abıları giyiniz (Şekil 3-4).

Koruyucu gözlük veya sapka siperi takınız (Şekil 5-6)!

Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Sekil 7) veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve ihtimam gerektirir. cünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz.

Titreşimleri maksimum seviyede emen eldivenler (Şekil 8) kullanınız.









5	6	7
Česky	РУССКИЙ	Polski
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV	ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА	ODZIEŻ OCHRONNA
Při práci se sekačkou si vždy oblékejte homologovaný bezpečnostní ochranný oděv. Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě nehody sníží její důsledky. Při výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým prodejcem.	При работе с газонокосилкой всегда надевайте сертифицированную защитную одежду. Применение защитной одежды не устраняет риск получения травмы, но уменьшает возможные последствия несчастного случая. При выборе защитной одежды руководствуйтесь рекомендациями Вашего	W czasie pracy z kosiarką, należy zawsze mie na sobie odzież ochronną posiadając odpowiednie atesty. Użycie odzieży ochronnej n eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza skut szkody w razie wypadku. W kwestii wybo odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwróc się o radę do zaufanego sprzedawcy.
Oděv musí být vhodný k dané práci a pohodlný. Noste přiléhavý pracovní oděv. Ideálním pracovním oděvem je kabátek	доверенного дилера. Одежда должна быть удобной и не мешать при работе. Надевайте прилегающую к телу	Odzież powinna być dopasowana i niekrępując Mieć na sobie ściśle przylegającą odzie

Noste holínky nebo ochranné boty vybavené protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami (obr. 3-4).

(obr. 1) a pracovní kalhoty (obr. 2).

Při práci používejte ochranné brýle nebo hledí (obr. 5-6).

Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 7) nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik, zvukové výstrahy apod.).

Navlékněte si rukavice (obr. 8), které umožňují maximální pohlcení vibrací.

работе. Надевайте прилегающую к телу защитную одежду. Защитные куртка (Рис. 1) и комбинезон (Рис. 2) являются идеальным решением.

Надевайте зашитные сапоги или ботинки. имеющие противоскользящие подошвы и стальные носки-наконечники (Рис. 3-4).

Надевайте защитные очки или забрало (Рис. 5-6)!

Используйте приспособления для защиты органов слуха, например, наушники (Рис. 7) или затычки. Применение приспособлений для защиты органов слуха требует особого внимания и осторожности, так как при этом ограничивается способность воспринимать звуковые сигналы об опасности (крики, сигналы предупреждения и т.д.).

Надевайте перчатки (Рис. 8), обеспечивающие максимальное поглощение вибраций.

Mieć na sobie ściśle przylegająca odzież ochronna. Idealna byłyby kurtka (Rys. 1) oraz spodnie robocze (Rvs. 2).


Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys. 3-4).


Zakładać okulary lub osłonę ochronna na oczy (Rys. 5-6)!

Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład słuchawki (Rys. 7) lub zatyczki do uszu. Używanie środków ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i ostrożności, ponieważ powoduje to ograniczenie możliwości usłyszenia sygnałów dźwiękowych ostrzegających przed niebezpieczeństwem (krzyk, alarm).

Nosić rękawice (Rys. 8), które pozwalają na maksymalne pochłanianie wibracji.



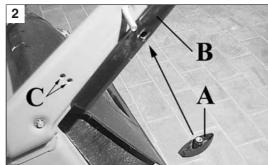

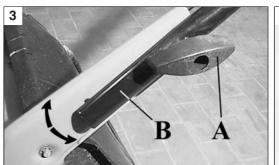



Português	Ελληνικα	Türkçe
ANTES DE PÔR EM MOVIMENTO	ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	MONTAJ

MONTAGEM DO GUIADOR (Fig. 1-2-3)

- Elevar o guiador como mostra a Fig. 1. Apertar os botões (A, Fig. 3) depois de ter posicionado o guiador (B) e decidido a altura do mesmo, escolhendo uma das dois posições (C, Fig. 2).
- Prenda o interruptor no puhno usando os parafusos (A) (Fig. 4) e mantendo a ficha virada para o operdador.

ALTURA DO PUNHO (Fig. 3)

Desenrosque os botões (A) e levante ou abaixe o punho (B).

CESTA RÍGIDA:

- Monte a cesta por meio dos fixadores e parafusos apropriados (Fig. 6).
- Levante o deflector (A) e posicione a cesta na parte superior de carcaça (Fig. 7).

OPCIONAL SACO RECOLHE-RELVAS (Fig. 4)

Enfie a armação (A) no saco (B). Prenda as bordas do saco com o auxilio de uma ponta ou de uma chiave-de-tenda.

POSICIONAMENTO DO SACO (Fig. 5)

Levante o deflector (A) e coloque o saco na parte superior da carcaça.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (Εικ. 1-2-3)

- Σηκώστε το τιμόνι όπως δείχνει η Είκ. 1. Σφίξτε τα πόμολα (Α, Είκ. 3) αφού τοποθετήσετε το τιμόνι (Β) και αποφασίσετε για το ύψος του, επιλέγοντας μία από τις τρεις θέσεις (C, Είκ. 2).
- Στερεώστε το διακόπτη πάνω στο τιμόνι με τις βίδες (A) (Εικ. 4) με το ρευματολήπτη να βλέπει προς τον χειριστή.

ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (Εικ. 3)

Ξεβιδώστε τους μοχλούς (Α) και σηκώστε ή κατεβάστε το τιμόνι (Β).

ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΑΘΙ:

- Συναρμολογείστε το καλάθι με τους ειδικούς και βίδες γάντζους (Εικ. 6).
- Σηκώστε το καπάκι (A) και τοποθετείστε το καλάθι στο άνω μέρος του σκελετού (Εικ. 7).

ПРОАІРЕТІКН

ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ (Εικ. 4)

Περάστε το σασί (Α) στο σάκο (Β). Στερεώστε τις άκρες του σάκου με τη βοήθεια ενός μυτερού εργαλείου ή ενός κατσαβιδιού.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ (Εικ. 5)

Σηκώστε το καπάκι (Α) και τοποθετήστε το σάκο στο άνω μέρος του σκελετού.

KOLUN SÖKÜLMESİ (sekil 1-2-3)

- Kolu, şekil 1'de gösterildiği şekilde kaldırın. Pozisyona getirdikten (B) ve kolun yüksekliğine karar verdikten sonra, üç konumdan (C, şekil 2) birini seçerek, tokmakları sıkıştırın (A, şekil 3).
- Saplara (A, şekil 4) vidasını kullanarak sviçi monte edin. Fişi kullanıcıya doğru çevirin.

SAP YÜKSEKLIK AYARI (şekil 3)

Kolları (A) gevşetin ve sapı kaldırarak ya da indirerek yüksekliğini ayarlayın (B).

SABİT SEPETLİ:


- Sepetin alt ve üst bölümlerini birbirine geçirin ve takın (sekil 6).
- Arka kapağı (A) kaldırın ve torbayı makinaya yerleştirin. (şekil 7).


OPSİYONEL ÇIM TORBASI (şekil 4)

Çerçeveyi (A) torbaya (B) doğru kaydırın. Torbanın kenarlarını tornavidayla ya da sivri bir aletle sabitleyin.


ÇIM TORBASININ YERLETIRILMESI (şekil 5)

Kapağı (A) kaldırın ve torbayı makinaya yerleştirin.

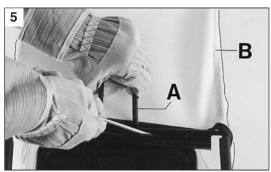

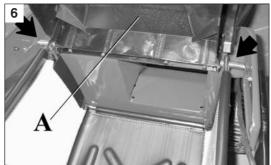



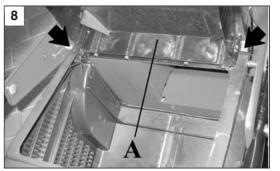

Cesky	Русский	Polski

УСТАНОВКА РУЧКИ (Рис. 1-2-3)

PŘED UVEDENÍM DO CHODU

MONTÁŽ DRŽADLA (obr. 1-2-3)

- Nadzdvihněte držadlo jako na obr. 1. Po umístění držadla (B) do požadované výšky zašroubujte točítka (A. obr. 3), zvolte jednu ze dvou poloh (C. obr. 2).
- Na držadlo upevněte vypínač pomocí šroubů (A) (obr. 4): zástrčku otočte směrem k obsluze.

VÝŠKA DRŽADLA (obr. 3)

Uvolněte točítka (A) a zvyšte nebo snižte držadlo (B).

PEVNÝ KOŠ:

- Smontujte koš pomocí příslušných spojek a šroubů (obr. 6).
- Zdvihněte deflektor (A) a umístěte koš do horní části tělesa (obr. 7).

VOLITELNÉ SBĚRNÝ VAK (obr. 4):

Rám (A) navlékněte do vaku (B). Okraje vaku upevněte pomocí šroubováku nebo jiného špičatého nástroje.

UMÍSTĚNÍ VAKU (obr. 5):

Nadzdvihněte odchylovač (A) a sběrný vak umístěte do horní části tělesa sekačky.

ПЕРЕД ПУСКОМ В ХОД

- Поднимите ручку, как показано на рис. 1, затяните крепежные барашки (A, Puc. 3)

- после установки ручки (В), установите высоту ручки. Выберете одну из двух возможных позиций (С, Рис. 2). Закрепить выключатель на рукоятке винтами
- Закрепить выключатель на рукоятке винтами (A) (рис. 4), разъем должен быть обращен к оператору.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ (Рис. 3)

Отпустите барашки (А) и установите ручку в удобное положение (В).

ЖЕСТКОЙ КОРЗИНОЙ:

- Собрать корзину с помощью крючков (рис. 6).
- Поднять отражатель (A) у установить корзину в верхеней части корпуса (рис. 7).

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КАУЕСТВЕ ОПЦИИ БУНКЕР ДЛЯ СБОРА ТРАВЫ (Рис. 4)

Установите рамку (A) внутрь мешка (B). Закрепите мешок на рамке с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.

УСТАНОВКА БУНКЕРА ДЛЯ СБОРА ТРАВЫ (Рис. 5)

Поднимите защитную крышку (А) и установите бункер на верхнюю часть корпуса косилки.

PRZED URUCHOMIENIEM KOSIARKI

MONTAŻ UCHWYTU (Rys. 1-2-3)

- Podnieść uchwyt, tak jak na Rýs. 1. Przykręcić pokrętła (A, Rys. 3) po wybraniu odpowiedniego ustawienia uchwytu (B) oraz jej wysokości. Wybór jest możliwy spośród dwóch dostępnych pozycji (C, Rys. 2).
- Zamocować wyłącznik na uchwycie przy pomocy śrub (A) (Rys. 4) w taki sposób, aby wtyczka była zwrócona w kierunku operatora.

WYSOKOŚĆ UCHWYTU (Rys. 3)

Odkręcić pokrętła (A) i podnieść lub obniżyć uchwyt (B).

SZTYWNY ZBIORNIK:


- Zmontować zbiornik przy pomocy zaczepów i śrub w sposób przedstawiony na Rys. 6
- Podnieść pokrywę kanału wyrzutowego (A) i zawiesić zbiornik na pręcie mocującym pokrywę (Rys. 7).

OPCJA ZBIORNIK ŚCIĘTEJ TRAWY (Rys. 4)

Na worek (B) nałożyć ramę (A). Przymocować krawędzie worka przy pomocy śrubokręta lub zaostrzonego narzędzia.

ZAKŁADANIE ZBIORNIKA ŚCIĘTEJ TRAWY (Rys. 5)

Podnieść pokrywę kanału wyrzutowego (A) i zawiesić zbiornik na pręcie mocującym pokrywę.

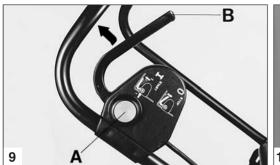





A NORMAS DE SEGURANÇA

- -Dar partida na corta-relvas numa área limpa, onde não haja relva alta. Inspeccione a área que deverá ser cortada e remova pedras, ossos, pedacos de madeira e outros.
- -Leia as normas de segurança indicadas neste manual.
- Antes de arrançar o motor, assegure-se que a lâmina não esteja bloqueada.

ARRANQUE DO MOTOR

Verifique o motor antes de colocá-lo em funcionamento: verifique se a voltagem e a frequência indicadas na plagueta (Fig. 10) aplicada no corta relvas correspondem àquelas da rede eléctrica e certifique-se de que a mada possue terra com uma corrente de actuação não superior a 30 mA.

Para arrancar prima o botão de segurança (A) e accione a alavanca (B) (Fig. 9).

O motor eléctrico do corta relvas 1600 W - 1800 W possue um disjuntor de sobrecarga; se este dispositivo entrar em funcionamento, aguarde alguns minutos antes de dar un novo arranque.

Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ανάψτε το χλοοκοπτικό σε έναν ελεύθερο χώρο, όπου δεν υπάρχει ψηλό γρασίδι. Ελέγξτε το χώρο που πρόκειται να κόψετε και καθαρίστε τον από πέτρες, κόκκαλα, κομμάτια ξύλο και άλλα παρόμοια.
- -Διαβάστε τους κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Πριν ανάψετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν είναι μπλοκαρισμένη.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Πριν ανάψετε τον κινητήρα βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα πάνω στο χλοοκοπτικό αντιστοιχούν με εκείνες του ηλεκτρικού δικτύου (Εικ. 10) και ότι η πρίζα είναι εφοδιασμένη με ρελέ ασφαλείας με ρεύμα επέμβασης όχι μεγαλύτερο από 30 mA.

Για να ανάψετε τον κινητήρα πατήστε το κουμπί ασφαλείας (Α) και ενεργοποιείστε το μοχλό (Β) (Eik. 9).

Ο ηλεκτρικός κινητήρας του χλοοκοπτικού 1600 W -**1800 W** είναι εφοδιασμένος με προστασία σε περίπτωση υπερφόρτισης. Σε περίπτωση επέμβασης της προστασίας, περιμένετε μερικά λεπτά πριν τον ανάψετε και πάλι.

A GÜVENLIK ÖNLEMLERI

- Motoru çimen yüksekliği fazla olmayan açıklık bir alanda calıstırın. Kesilecek alandan tasları, sopaları, kabloları, v.s. temizleyin.
- Bu kılavuzda yazan güvenlik önlemlerini okuyun.
- Motoru calistirmadan önce bicağın serbest olup olmadığına bakın.

MOTORUN CALISTIRILMASI

Motoru calıstırmadan önce makinanın üzerindeki plakada (Şekil 10) yazılan voltaj ve frekans değerlerine uygun değerlerde elektrik kaynağı olduğunu tevid edin 30 mA'l asmayan elektrik akımı ile. Prizde topraklama olmalıdır.

Motoru calıstırmak icin, emniyet düğmesine (A) basın ve vitese (B) takın (Şekil 9). Çim biçme makinasının elektrik motoru aşırı 1600 W - 1800 W yüklenme olursa devreyi kesecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle bir kesinti olursa motoru tekrar çalıştırmaya kalkışmadan önce bir kaç dakika beklevin.

ZAPNUTÍ	ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	URUCHOMIENIE
A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	▲ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ	A ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sekačku používejte na vyklizeném prostranství s nízkou trávou. Prohlédněte plochu, kterou chcete posekat, a odstraňte z ní kameny, klacky, kosti, kousky dřeva apod.

Česky

- -Pozorně si pročtěte bezpečnostní předpisy uvedené v této příručce.
- Před zapnutím motoru se přesvědčte, zda není čepel zablokovaná.

ZAPNUTÍ MOTORU

Před spuštěním motoru zkontroluite, zda napětí a frekvence uvedené na typovém štítku (obr. 10) umístěném na sekačce odpovídají hodnotám napájecí sítě a zda je zástrčka vybavená 30 mA bezpečnostní pojistkou.

Chcete-li motor zapnout, stiskněte bezpečnostní tlačítko A a pak zatáhněte za páčku (B, obr. 9.) Elektrický motor sekačky 1600 W - 1800 W č je pro případ přetížení vybaven jističem motoru; při zásahu tohoto jističe počkejte několik minut a teprve pak opět motor spusťte.

ДВИГАТЕЛЯ

Русский

- Производите запуск двигателя на открытой площадке вдали от высокой травы. Удалите камни, палки, провода и т.п. с площади, на которой производятся запуск двигателя и кошение травы.
- Внимательно прочитайте правила безопасности, изложенные в этой инструкции.
- Перед запуском двигателя убедитесь, что ножи вращаются свободно.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

До начала использования проверьте маркировку двигателя, чтобы напряжение в сети и частота соответствовали значениям (Рис. 10), указанным для данного двигателя, а также наличие заземления и устройства защитного отключения с током отключения не более 30 mA. Включите газонокосилку в сеть. Для запуска мотора нажмите кнопку блокировки (А) и нажмите на рычаг (В) (Рис. 9).

Электрический двигатель газонокосилки 1600 W - 1800 W снабжен автоматическим выключателем, реагирующим на перегрузку. Если выключатель сработал при перегрузке, подождите несколько минут перед тем, как запускать двигатель снова.

ECZEŃSTWA

-Kosiarke należy uruchamiać na wolnej przestrzeni, w miejscu bez wysokiej trawy. Sprawdzić obszar, który bedzie koszony i usunać kamienie, kości, kawałki drewna i podobne przedmioty.

Polski


- -Zapoznać sie z zasadami bezpieczeństwa podanymi w instrukcii.
- Przed uruchomieniem silnika, należy sprawdzić, czy nóż tnacy nie jest zablokowany.

URUCHOMIENIE SILNIKA

Przed uruchomieniem silnikanależy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej kosiarki (Rys. 10) odpowiadaja parametrom sieci oraz czy wtyczka posiada wyłącznik różnicowo-prądowy z prądem zadziałania nie wyższym niż 30 mA.

Przed uruchomieniem, wcisnąć przycisk zabezpieczający A oraz włączyć dźwignię B (Rys. 9). Silnik elektryczny kosiarki 1600 W - 1800 W posiada wyłącznik przeciwprzeciążeniowy i w przypadku jego zadziałania, należy odczekać kilka minut przed ponownym uruchomieniem silnika



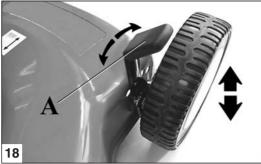





UTILIZAÇÃO E PARAGEM

Português

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

Ελληνικα

KESİM VE DURDURULMASI

Türkce

UTILIZAÇÃO (CEIFA)

TRAÇÃO (Mod. com referência T).

Para accionar o avanço, leve o comando de embraagem (C) em contacto com o punto (B) (Fig. 17).

REGULAÇÃO DA ALTURA DE CORTE



A FAÇA ESTA OPERAÇÃO SÓMENTE COM O MOTOR PARADO E COM FICHA DESLIGADA DA CORRENTE ELECTRICA.

Regule a alavanca (A) para variar a altura de corte na posição desejada (Fig. 18).

Mod. com referência T

Faca girar a macaneta (D. Fig. 19) para abaixar ou levantar a corta-relvas.

PARAGEM DO MOTOR

Solte a lavanca (B) (Fig. 20).



ATTENÇAO: depois de desligar a ficha, ou depoi de ter soltado a alavanca (B), o motor elétrico e a lâmina continuam a girar ainda por cerca de 3 segundos.

ΧΡΗΣΗ (ΚΟΨΙΜΟ)

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (Μοντ. με κωδικό Τ)

Για να ενεργοποιήσετε την κίνηση φέρτε το συμπλέκτη (C) σε επαφή με το τιμόνι (B) (Εικ. 17).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ



MONO ME TON KINHTHPA ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ.

Με το μοχλό (Α) μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος κοπής στην επιθυμητή θέση (Εικ. 18).

Μοντ. με κωδικό Τ

Γυρίστε το μοχλό (D, Εικ. 19) για να σηκώσετε ή κατεβάσετε το χλοοκοπτικό.

STAMATHMA TOY KINHTHPA

Αφήστε το μοχλό (Β) (Εικ. 20).



Αφού ΠΡΟΣΟΧΗ: αφαιρέσετε ρευματολήπτη ή αφήσετε το μοχλό (Β) ο ηλεκτρικός κινητήρας και η λεπίδα θα συνεχίσουν να περιστρέφονται περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

KESIM

KULLANIMI (T tipi modeller)

Vitese takmak icin yavasca vitesi (C) saplara (B) doğru çekin (Şekil 17).

KESIM YÜKSEKLIĞI AYARI



BU İŞLEMİ MOTOR DURMUŞKEN VE MAKINA FISTEN CEKİLİYKEN YAPIN.

Kesim yüksekliği ayarı yapmak için (A) kolunu kullanın (Şekil 18).

T TIPI MODELLER

Kolu (D, Şekil 19) çevirerek makinanızı yükseltin ya da alçaltın.

MOTORUN DURDURULMASI

(B) kolunu bırakın (Şekil 20).



DİKKAT: Fişten çekiliyken ya da (B) kolu bırakılmışken, elektrikli motor ve bıçak 3 saniye kadar daha dönmeye devam eder.

Cesky
POUŽÍVÁNÍ A VYPNUTÍ
POUŽÍVÁNÍ (SEKÁNÍ)
VLASTNÍ POJEZD (Model s označením T) Sekačku rozjedete přiblížením ovladače spojky

(C) k držadlu (B) (obr. 17).

SEŘÍZENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ



PROVÁDĚJTE POUZE S VYPNUTÝM MO-TOREM A ZÁSTRČKOU VYTÁŽENOU ZE ZÁSUVKY.

Chcete-li změnit výšku sekání, použijte páčku (A) (obr. 18).

Model označením T

Sekačku můžete zvýšit nebo snížit otáčením točítka (D, obr. 19).

VYPNUTÍ MOTORU

Uvolněte páčku (B) (obr. 20).



UPOZORNĚNÍ! Po vytažení zástrčky nebo uvolnění páčky (B) se elektrický motor a nůž točí ještě asi 3 vteřiny.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСТАНОВКА

Русский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (КОШЕНИЕ)

Движение (модели с обозначением Т)

Для начала движения плавно потяните рычаг (С) назад к основной ручке (В, Рис. 17).

УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ



РЕГУЛИРОВКУ ВЫСОТЫ РЕЗКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ МОТОРЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ ГАЗОНОКОСИЛКУ ОТ СЕТИ.

Используйте рычаг (А) для установки высоты кошения (Рис. 18).

Мод. с обозначением Т

Закрутите ручку (D, Рис. 19) для повышения или понижения высоты кошения.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Отпустите рычаг (В, рис. 20).



ВНИМАНИЕ: Если двигатель отсоединен от сети или отпущен рычаг (В), электромотор и движущийся нож будут вращаться еще в течение примерно 3 сек.

KOSZENIE I WYŁACZANIE SILNIKA KOSIÄRKI

Polski

KOSZENIE

NAPED (Modele z oznaczeniem T).

Aby uruchomić naped, należy przechylić dźwignie włączania napędu (C) w kierunku uchwytu kosiarki (B) (Rys. 17).

REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA



▲ JEDYNIE PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKI I PO ODCIECIU ZASILANIA.

Za pomocą dźwigni (A) można ustawić wysokość cięcia na żądanej pozycji (Rys. 18).

Modele z oznaczeniem T


Obrócić pokrętło (D, Rys. 19), aby podnieść lub obniżyć kosiarkę.

ZATRZYMANIE SILNIKA


Zwolnić dźwignię (B) (Rys. 20).



▲ UWAGA: Po odłączeniu napięcia lub zwolnieniu dźwigni (B) silnik elektryczny oraz ostrze obracają się przez ok. 3 sekundy.

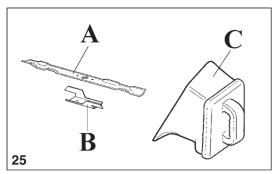



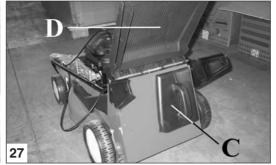

Português	Ελληνικα	Türkçe
MULCHING	MULCHING	SAMAN

MULCHING

Nos corta-relvas estão montadas de série a lâmina mulching (A, Fig. 25) e a respectiva ventoinha de aceleração (B) (Mod. com referência T). Esta configuração permite escolher entre três formas diferentes de cortar a relva:

MULCHING

- 1. Com o saco montado: a lâmina mulching permite uma maior trituração da relva cortada para obter um melhor carregamento do saco.
- 2. Com o saco desmontado e o deflector traseiro fechado: a lâmina mulching permite uma óptima trituração da relva cortada para poder descarregá-la directamente no terreno.
- 3. Mulching: para fazer o mulching propriamente dito, é necessário montar o tampão mulching (C, Fig. 25) (OPCIONAL) para obter a máxima trituração da relva cortada. O tampão mulching (C. Fig. 26-27) cód. 66110127 (largura de corte 46 cm) deve ser instalado no orifício por baixo do deflector traseiro (D).

NOTAS A RESPEITO DO CORTE DA RELVA COM **MULCHING**

Utilizando o corta relvas com mulching, é preciso que a altura da relva não supere 5-6 cm de altura. Não convém utilizar o aparelho se a altura da relva estiver demasiado baixa. A inobservância destas normas, pode comprometer o efeito mulching e nos casos mais graves danificar o motor.

MULCHING

Τα χλοοκοπτικά πριλαμβάνουν στον ξοπλισμό τους μαχαίρι mulching (Α, Εικ. 25) και τη σχτική έλικα πιτάχυνσης (Β) (Μοντ. με κωδικό Τ).

Η διάταξη αυτή πιτρέπι την πιλογή διαφορτικών τρόπων κοπής της χλόης:

- 1. **Μ τοποθτημένο σάκο:** το μαχαίοι mulchina πιτρέπι καλύτρο τμαχισμό της κομμένηχλόης για αποτλσματικότρη πλήρωση του σάκου.
- 2. Χωρίς το σάκο και μ τον πίσω κτροπέα κλιστό: το μαχαίρι mulching πιτρέπικανοποιητικό τμαχισμό της κομμένης χλόης και αποβολή απυθίας στο έδαφος.
- 3. Mulching: για πραγματικό mulching πρέπι να τοποθτήστ την τάπα mulching (C, Εικ.25) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) για το μέγιστο τμαχισμό της κομμένης χλόης. Η τάπα mulching (C. Εικ. 26-27) κωδ. 66110127 (πλάτος κοπής 46 cm) πρέπι να τοποθτηθί στο άνοινμα κάτω από τον πίσω κτροπέα (D).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ ΜΕ MULCHING

Χρησιμοποιώντας το χλοοκοπτικό με το mulching, είναι αναγκαίο η χλόη να μην υπερβαίνει τα 5-6 cm ύψους. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να μη χρησιμοποιείτε πολύ χαμηλό ύψος του χλοοκοπτικού. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του mulching και στις σοβαρότερες περιπτώσεις την εμπλοκή του κινητήρα.


SAMAN - KURU YAPRAK ÖRTÜSÜ

Cim bicme makinesinin üzerinde, saman/kuru yaprak örtme lama serileri (A, Şekil 25) ve ilgili hızlanma körükleri (B) (T tipi modeller) monte edilmistir. Bu konfigürasyon, otu üç farklı şekilde biçme sekli arasında secim yapma imkanı sunar:

- 1. Torba takılı iken: Saman/kuru yaprak örtme laması, torbanın en iyi sekilde doldurulmasını sağlamak amacıyla bicilen otların düzgün olarak parcalara avrılmasını sağlar.
- 2. Torba takılı iken ve arka yön değistirici kapalı iken: Saman/kuru yaprak örtme laması, toprağa direk olarak bosaltmak için, biçilen otların düzgün olarak parcalara avrilmasını sağlar.
- 3. Saman/Kuru yaprak örtme: Düzgün ve doğru bir saman/kuru yaprak örtme işlemi için, biçilen otların maksimum parcalara ayrılmasını sağlamak amacıyla saman/kuru yaprak örtme tapasını (C. Sekil 25) (OPSIYONEL) monte ediniz. Saman/kuru vaprak örtme tapası (C, Şekil 26-27) kod no. 66110127 (biçme genişliği 46 cm) arka yön değiştiricinin (D) altındaki deliğe sokularak monte edilir.

MULCHING ILE CIM BICMEYE DAIR NOTLAR

Cim bicme makinasını mulching ile kullanırken cim boyunun 5-6 cm uzunluğunu gecmemesi gerekmektedir. Ancak çim biçme makinasında çok kısa bir boyu kullanmamak da önemli bir ilke olmalıdır. Bu kurallara uyulmaması mulching etkisini olumsuz etkileyebilir ve daha ciddi durumlarda motorun bozulmasına neden olabilir.

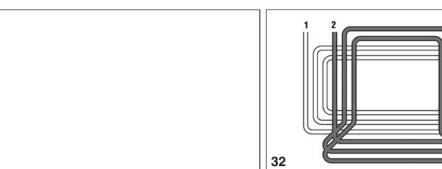

Česky	Русский	Polski
MULČOVÁNÍ	РуССИЙ	MULCHING
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

MULČOVÁNÍ

Na sekačce je sériově namontovaný mulčovací nůž (A, obr. 25) a příslušný urychlovací ventilátor (B) (Model s označením T). Tato konstrukce umožňuje volbu ze tří různých způsobů sekání trávy:

- 1. **S namontovaným vakem:** mulčovací nůž umožňuje dokonalejší rozsekání posekané trávy a tím i lepší naplnění vaku.
- Bez vaku a se zavřeným zadním deflektorem: mulčovací nůž umožňuje dobré rozsekání posekané trávy, která pak může padat přímo na pozemek.
- 3. Mulčování: k provádění pravého mulčování je nutné namontovat mulčovací záslepku (C, obr. 25) (VOLITELNÉ), která zaručuje maximální rozsekání posekané trávy. Mulčovací záslepka (C. obr. 26-27) kód 66110127 (šířka sekání 46 cm) se namontuje zasunutím do otvoru pod zadním deflektorem (D).

POZNÁMKY K SEKÁNÍ TRÁVY S MULČOVACÍ SOUPRAVOU

Při použití sekačky s mulčovací soupravou je nutné, aby tráva nebyla vyšší než 5-6 cm. Tráva by ale zase neměla být příliš nízká. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit výsledky mulčování a ve vážnějších případech způsobit přetažení motoru.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

На газонокосилках серийно установлены мульчирующий нож (А, Рис. 25) и соответствующий вентилятор ускорения (В) (модели с обозначением Т). Такая конфигурация позволяет выбирать различные режимы кошения травы:

- 1. С установленным мешком-травосборником: мульчирующий нож обеспечивает большее измельчение скошенной травы для улучшения плотности заполнения мешка.
- 2. При снятом мешке-травосборнике и закрытом заднем дефлекторе: мульчирующий нож обеспечивает хорошее измельчение скошенной травы, что позволяет выбрасывать ее прямо на газон.
- 3. Мульчирование: для выполнения подлинного мульчирования в узком смысле этого слова необходимо установить заглушку для мульчирования (С, Рис.25) (ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ), которая обеспечивает максимальное измельчение травы. Заглушка для мульчирования (С. Рис. 26-27) код. 66110127 (ширина кошения 46 см) вставляется в отверстие, расположенное под задним дефлектором (D).

УКАЗАНИЯ ПО КОСЬБЕ С НАБОРОМ MULCHING

При использовании косилки с набором mulching высота травы должна быть не более 5-6 см. Рекомендуется также не работать при слишком низкой регулировке косилки по высоте. Несоблюдение вышеприведенных указаний может быть причиной неправильной работы набора mulching, а в некоторых случаях сбоя двигателя.

MULCHING

Kosiarka jest wyposażona w ostrze mulching (A, Rys. 25) oraz odpowiedni zawór gazu (B) (Modele z oznaczeniem T). Konfiguracja ta pozwala na wybór jednego z trzech różnych sposobów koszenia trawy:

- 1.**Z zamontowanym workiem:** ostrze mulching pozwala na większe rozdrobnienie ściętej trawy, dzięki czemu worek może więcej pomieścić.
- 2.Bez worka oraz przy zamkniętym tylnym deflektorze: ostrze mulching pozwala na znaczące rozdrobnienie ściętej trawy, która jest wyrzucana bezpośrednio na podłoże.
- 3. Mulching: aby rzeczywiście skorzystać z właściwej funkcji mulching należy zamontować nasadkę mulching (C, Rys. 25) (OPCJA) aby uzyskać maksymalne rozdrobnienie ściętej trawy. Nasadka mulching (C. Rys. 26-27) kod 66110127 (szerokość cięcia 46 cm) powinna zostać zamontowana na otworze pod tylnym deflektorem (D).

UWAGI DOTYCZĄCE CIĘCIA TRAWY Z ROZDRABNIANIEM

Aby móc używać kosiarki z funkcją rozdrabniania ściętej trawy, trawa nie może mieć więcej niż 5-6 cm wysokości. Dobrym zwyczajem jest nie stosowanie zbyt niskiej wysokości kosiarki. Nieprzestrzeganie tych norm może spowodować nieprawidłowości efektu rozdrabiania ściętej trawy a w najgorszym przypadku nawet utratę prędkości silnika.


Português	Ελληνικα	Türkçe
UTILIZAÇÃO	ΧΡΗΣΗ	KESİM
ATENÇÃO:	🛕 ΠΡΟΣΟΧΗ:	A DIKKAT:
 Não utilize a corta-relvas se o saco recolhe-relvas estiver rasgado ou cheio de relva. Pare sempre o motor antes de tirar o saco recolhe-relvas. NOTA Se a altura da relva a ser ceifada for excessiva, efetuar duas passagens: a primeira na altura máxima, a segunda na altura que se desejar. Ceife o relvado em "caracol" do exterior para o interior (Fig. 32, pag. 51). 	 - Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό αν τα "μάτια" του σάκου περισυλλογής γρασιδιού είναι σπασμένα ή φραγμένα από γρασίδι. - Σταματάτε πάντα τον κινητήρα πριν βγάλετε το σάκο περισυλλογής γρασιδιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αν το ύψος του γρασιδιού που πρόκειται να κόψετε είναι υπερβολικό, να κάνετε δύο περάσματα: το πρώτο στο μέγιστο ύψος, το δεύτερο στο επιθυμητό ύψος. - Κόψτε τον χορτοτάπητα κυκλικά από τα έξω προς τα μέσα (Εικ. 32, σελ. 51). 	 Torba delikse ya da çimenle doluysa makinanız çalıştırmayın. Torbayı çıkartmadan önce motoru durdurun. NOT: Çim çok uzunsa iki kesim yapın. İlki maksimun yükseklikte olsun; ikincisi de istenen yükseklikte olsun. Çimi dıştan içe doğru bir spiral şeklinde kesin (Şek 32, sayfa 51).
TRANSPORTE / ARMAZENAGEM	ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΦΥΛΑΞΗ	TAINMASI / MUHAFAZASI
Desligue a ficha antes de efectuar qualquer intervenção na máquina. TRANSPORTE / ARMAZENAGEM - Para facilitar o transporte e a armazenagem, o punho pode ser dobrado: desenrosque a maçaneta e abaixe a parte superior do punho. Obs.: preste muita atenção por forma a evitar de apertar e esticar o cabo elétrico. - Tire o saco recolhe-relvas. ARMAZENAGEM - Depois de ter utilizado a máquina, limpe a sua parte inferior nunca usando o jacto de água. - Controle o bom estado da máquina. - Controle que todos os parafusos com porcas estejam bem apertados. - Aplique graxa ou óleo para motor nas partes sujeitas a ferrugem. - Conserve o aparelho em lugar seco, se possível sobre um solo de cimento. Para protegê-lo da umidade, conserve-o encima de tábuas ou chapas.	Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση αφαιρέστε το ρευματολήπτη. ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΦΥΛΑΞΗ - Για να διευκολύνετε τη μεταφορά και τη φύλαξη,το τιμόνι μπορεί να διπλώσει: ξεβιδώστε το μοχλό και κατεβάστε το άνω τμήμα του τιμονιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προσέξτε για να αποφύγετε το τράβηγμα ή το τέντωμα του καλωδίου. - Αφαιρέστε το σάκο περισυλλογής γρασιδιού. ΦΥΛΑΞΗ - Υστερα από κάθε χρήση του μηχανήματος, καθαρίστε το κάτω μέρος αποφεύγοντας, απολύτως, τη χρήση νερού υπό πίεση. - Ελέγξτε την καλή κατάσταση του μηχανήματος. - Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι καλά σφιγμένα. - Αλείψτε με γράσο ή λάδι κινητήρα τα εξαρτήματα που μπορεί να σκουριάσουν. - Φυλάξτε το χλοοκοπτικό σε στεγνό μέρος, αν είναι δυνατόν σε τσιμεντένιο δάπεδο. Για να το προστατεύσετε από την υγρασία, μπορείτε να το βάλετε πάνω σε σανίδες ή σε μια λαμαρίνα.	Her hangi bir bakım işlemi yapmadan önce fişten çekin. TAINMASI / MUHAFAZASI - Taşınma sırasında saplar katlanabilir. Kolu bırakın ve üst sapı katlayın. NOT: Kablonun kesici aletlerle temas etmemesi veya gerilmemesi için özen gösteriniz Kabloların sıkışmasını ya da gerilmesini önleyin. MUHAFAZASI - Her kullanımdan sonra makinanın altını temizleyin amabunu yapmak için tonlarca su kullanmayın Kaportanın altını temizleyin. Makinayı kontrol edin Yakıt deposundaki yakıtın tümünü boşaltın Paslanabilecek aksamı gresleyin ya da yağlayın Makinayı kuru ve beton zeminde bırakın. Rutubete karşı korumak için altına mukavva koyun.


Česky	Русский	Polski
PRÁCE	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	EKSPLOATACJA
⚠ UPOZORNĚNÍ!	А ВНИМАНИЕ:	A UWAGA:
 Nepoužívejte sekačku, je-li tkanina sběrného vaku řídká nebo zanesená trávou. Před vytažením sběrného vaku vždy vypněte motor. 	 - Не используйте косилку с полным бункером или без него. - Всегда останавливайте двигатель перед снятием бункера для сбора травы. 	 Nie używać kosiarki, gdy zbiornik ściętej traw jest pełny lub uszkodzony. Zawsze zatrzymać silnik przed zdjęciem zbiornik ściętej trawy z kosiarki.
POZNÁMKA - Jestliže je tráva, kterou chcete posekat, příliš vysoká, postupujte ve dvou fázích: v první sekejte na maximální výšku sečení, v druhé na požadovanou výšku.	ВНИМАНИЕ: - Если трава слишком высокая: установите максимальную высоту кошения, установите желаемую высоту.	UWAGA - Jeśli trawa do skoszenia jest zbyt wysoka, zabie przeprowadzić w dwóch etapach, pierwszy raz prz maksymalnej wysokości koszenia, a drugi raz prz żądanej wysokości.
- Trávu sekejte do spirály, z vnějšku směrem dovnitř (obr. 32, číslo 51).	- Косите траву по спирали, с внешней стороны участка внутрь (Рис. 32, стр. 51).	- Kosić trawnik w "ślimaka" od zewnątrz do wewnąt (Rys. 32, str. 51).
PŘEPRAVA / SKLADOVÁNÍ	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE
Před každou činností vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky. PŘEPRAVA / SKLADOVÁNÍ - K usnadnění dopravy a skladování sekačky je možné složit držadlo: vyšroubujte točítka a sklopte horní část držadla. POZNÁMKA: dejte pozor, aby se kabel nikde nepřiskřípl nebo nezachytil. - Vyjměte sběrný vak. SKLADOVÁNÍ - Po každém použití sekačky vyčistěte její spodní část; v žádném případě ji nekropte vodou. - Zkontrolujte dobrý stav sekačky. - Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice dobře utažené. - Součásti, které by mohly zrezivět, potřete tukem nebo motorovým olejem. - Sekačku uložte na suché místo, pokud možno s cementovou podlahou. Abyste ji ochránili před vlhkostí, můžete ji postavit na dřevěnou nebo plechovou desku.	Отсоедините двигатель от сети перед проведением любых операций по обслуживанию. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ При траспортировке и хранении ручки управления могут быть сложены; для этого отверните барашки на ручке и корпусе косилки. ВНИМАНИЕ: будьте внмательны, чтобы не допустить пережимания и скручивания электрического кабеля. Снимите бункер для сбора травы. ХРАНЕНИЕ Очищайте нижнюю часть машины после каждого использования, но никогда не пользуйтесь для этой цели водой. Убедитесь, что косилка находится в рабочем состоянии. Тщательно проверьте крепление всех болтов и гаек. Чтобы предотвратить коррозию отдельных частей косилки, смажьте их смазкой или маслом. Храните косилку в сухом месте, защитите лезвие и корпус от попадания влаги.	Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłączyć od zasilania. TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE - Aby ułatwić transport oraz przechowywanie, uchw kosiarki można złożyć: odkręcić pokrętła i obniży górną część rączki. UWAGA: Nie przytrzasnąć i nie urwać przewodu. - Zdjąć zbiornik ściętej trawy. PRZECHOWYWANIE - Po każdym użyciu urządzenia, należy wyczyści dolną część. Nie wolno czyścić strumieniem wody. - Sprawdzić stan urządzenia. - Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są dobrzyzykręcone. - Części podatne na rdzę powinny zostanasmarowane lub naoliwione. - Przechowywać kosiarkę w suchym miejscu, najlepi na cementowym podłożu. Aby zapewn zabezpieczenie przed wilgocią, pod kosiarkę możr włożyć płytę lub panele.

Português	Ελληνικα	Türkçe
MANUTENÇAO	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	BAKIM
Para um óptimo funcionamento do seu corta-relvas ao longo do tempo e para uma melhor qualidade do seu trabalho, siga cuidadosamente os seguintes conselhos para regulagens e operações de manutenção. UTILIZE SOMENTE PEÇAS DE ORIGEM Desligue a ficha antes de efectuar qualquer intervenção na máquina. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DE CORTE Manipular as lâminas sempre com muito cuidado. Utilize sempre luvas de proteção. Depois de cada utilização da máquina, limpe a parte inferior dos resíduos de relvas. Manter as bordas da lâmina sempre bem afiadas. Uma lâmina mal afiada não permitirá um corte de boa qualidade. Uma lâmina deformada ou estragada deve ser trocada.	Για μια άριστη λειτουργία του χλοοκοπτικού σας και για μια καλύτερη ποιότητα της εργασίας σας, ακολουθείστε αυστηρά τις παρακάτω συστάσεις για τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες συντήρησης. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση αφαιρέστε το ρευματολήπτη. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ Χρειάζεται προσοχή όταν πιάνετε τις λεπίδες. Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια. - Μετά από κάθε χρήση του μηχανήματος, καθαρίστε το κάτω μέρος από τα υπολείμματα γρασιδιού. - Η κόψη της λεπίδας πρέπει να είναι πάντα κοφτερή. - Μια μη κοφτερή λεπίδα δεν θα σας επιτρέψει μια καλή κοπή. Μια στραβωμένη ή φθαρμένη λεπίδα πρέπει να αντικατασταθεί.	Makinanızdan maksimum verim alabilmeniz için aşağıda belirtilen ayarları ve bakımı yapın. YALNIZ ORJINAL YEDEK PARÇALARI KULLANIN. A Her hangi bir bakım işlemi yapmadan önce fişten çekin. KESICI AKSAMININ BAKIMI Bıçakla uğraşırken dikkatlı olun. Daima koruyucu eldiven giyin. - Her kesimden sonra makinayı iyice temizleyin Bıçağı bileyin Keskin olmayan bir bıçak iyi kesim yapmaz. Hasarlı ya da eski bir bıçak tehlikeli olabilir. Deforme olmuş ya da bozulmuş bıçak değiştirilmelidir

Česky	Русский	Polski
ÚDRŽBA	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	KONSERWACJA
Chcete-li, aby vám sekačka dlouho a dobře sloužila, dodržujte pečlivě následující pokyny k jejímu seřizování a údržbě.	Для долгого и качественного использования Вашей косилки внимательно читайте инструкцию по эксплуатации.	Aby zapewnić optymalną pracę Państwa kosiarki przez cały czas eksploatacji oraz doskonałą jakość koszenia, należy skrupulatnie przestrzegać zaleceń dotyczących regulacji oraz konserwacji.
POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY	ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ	STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
Před každou činností vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.	Отсоедините двигатель от сети перед проведением любых операций по обслуживанию.	Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności, odłączyć od zasilania.
 ÚDRŽBA ČEPELE ⚠ S čepelí zacházejte vždy velmi opatrně. Noste ochranné rukavice. -Po každém použití sekačky vyčistěte její spodní části od zbytků trávy. -Ostří čepele musí být vždy dobře nabroušeno. -S nenaostřenou čepelí nedosáhnete dobrých výsledků. ⚠ Deformovanou nebo poškozenou čepel je nutné vyměnit. 	ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА Будьте осторожны при работе с лезвием. Используйте защитные перчатки. Каждый раз после кошения тщательно очищайте косилку. Лезвия должны быть острыми. Заточенное лезвие залог хорошей работы косилки. Внимание - Сломанный или поврежденный нож опасен, замените его.	KONSERWACJA UKŁADU TNĄCEGO W trakcie obsługi układu tnącego zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo skaleczenia. Zakładać zawsze rękawice ochronne. -Po każdym użyciu kosiarki, oczyścić jej spód z pozostałości trawy. -Nóż powinien być zawsze dobrze naostrzony. -Nienaostrzony nóż sprawi, że wyniki koszenia nie będą satysfakcjonujące. M Zdeformowany lub uszkodzony nóż należy wymienić.



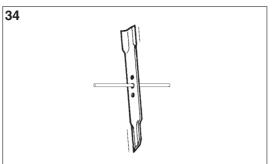

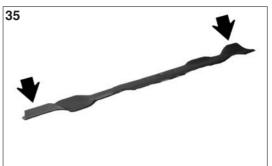



Português	Ελληνικα	Türkçe
MANUTENÇÃO	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	BAKIM
 ATENÇÃO! Desligue a ficha antes de efectuar qualquer intervenção na máquina Desligue o motor e controle que todos os órgãos em movimento estejam efectivamente parados, Desmonte o saco recolhe relva, Incline o corta-relva para trás, mas sem virá-lo. 	 ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση αφαιρέστε το ρευματολήπτη. Σβήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί Βγάλτε το σάκο συλλογής χλόης Γύρτε προς την πίσω πλευρά το χλοοκοπτικό, χωρίς να το αναποδογυρίσετε. 	DİKKAT! - Her hangi bir bakım işlemi yapmadan önce fişten çekin. - Motoru durdurun ve hareket halinde olan tüm parçaların hareketsiz olduğundan emin olun - Çim toplama torbasını çıkarın - Çim biçme makinesininarka tarafını eğiniz, asla ters döndürmeyiniz.
 MOD. SEM FREIO LÂMINA (FIG. 33) Desaperte o parafuso com porca (A) para a esquerda e, de seguida retire a arruela (B), a ventoinha de aceleração (C) (Mod. com referência T) e a lâmina (D). Ao remontar a lâmina, aperte os parafusos com porcas (A) a 35 Nm (3.57 kgm). Assegure-se do perfeito equilíbrio da lâmina. Para verificar o equilíbrio da lâmina, faça passar uma barrinha dentro do furo central. Se a lâmina permanecer horizontal, significa que está equilibrada. Se, ao invés, não estiver equilibrada lime ou amole o lado mais pesado. (Fig. 34). Afiar a lâmina limando-a ou amolando-a, sempre mantendo o ângulo de corte original. ATENÇÃO! – A lâmina mulching deve estar virada com as duas aletas para cima, como ilustrado na figura 35. 	ΜΟΝΤ. ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΛΕΠΙΔΑΣ (Εικ. 33) - Ξεβιδώστε το μπουλόνι (Α) γυρνώντας αριστερόστροφα και βγάλτε τη ροδέλα (Β), την έλικα επιτάχυνσης (C) (Μοντ. με κωδικό Τ) και το μαχαίρι (D) Κατά την τοποθέτηση της λεπίδας, σφίγξτε τις βίδες (Α) με ροπή 35 Nm (3.57 kgm). Βεβαιωθείτε για την τέλεια ισορρόπηση της λεπίδας. Για να ελέγξετε την ισορρόπηση της λεπίδας, περάστε μια σιδερένια ράβδο στην κεντρική τρύπα. Αν η λεπίδα παραμείνει σε οριζόντια θέση σημαίνει ότι είναι ισορροπημένη. Αν δεν είναι, πρέπει να λιμάρετε την πιο βαρειά πλευρά (Εικ. 34). Ακονίστε τη λεπίδα λιμάροντάς την, διατηρώντας πάντα την αρχική γωνία κοπής. ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το μαχαίρι mulching πρέπει να είναι προσανατολισμένο με τα δύο πτερύγια προς τα πάνω όπως στην Εικ. 35.	BIÇAK (Şekil 33) - Civatayı (A) ters saat yönünde gevşetin ve rondela (B), hızlanma pervanesini (C) (T Tipi modeller), ile bıçağı (D) çıkarın. - Bıçak değiştirmek için vidaları (A) 35 Nm (3.57Kgm) güçle sıkın. Bıçağın dengesini kontrol etmek için bıçağın deliğinden yuvarlak eğe geçirin. Eğe yatay olarak duruyorsa dengeli, duramıyorsa dengesiz demektir. Ağır gelen tarafı törpüleyin (Şekil 34). Bıçağı bilerken ya da törpülerken orjinal kesim açısını muhafaza edin. DİKKAT! — Mulching bıçağı Şekil 35'te gösterildiği gibi iki kanatçığı yukarı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.



Česky	Русский	Polski
ÚDRŽBA	ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
 ♣ UPOZORNĚNÍ! Před každou činností vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky. Vypněte motor a zkontrolujte, zda všechny pohyblivé díly stojí, Odmontujte sběrný vak, Nakloňte sekačku na stranu, ale nepřevraťte ji. ČEPEL (obr. 33) 	 ВНИМАНИЕ! Отсоедините двигатель от сети перед проведением любых операций по обслуживанию. Остановите двигатель и подождите до полной остановки всех движущихся частей Снимите мешок для сбора травы Наклоните газонокосилку назад, не опрокидывая ее. 	■ UWAGA! - Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności należy odłączyć urządzenie od zasilania. - Wyłączyć silnik i sprawdzić, czy wszystkie części ruchome są zatrzymane, - Zdjąć worek zbierający trawę, - Przechylić kosiarkę do tyłu, nie przewracając jej

- Sroub (A) uvolněte směrem doleva a vyjměte kruhovou podložku (B), urychlovací ventilátor (C) (Model označením T) a nůž (D).
- Chcete-li čepel opět nasadit, utáhněte šroub (A) na 35 Nm (3.57 kgm).

Zkontrolujte, zda je čepel dokonale vyvážena. Vyvážení zkontrolujte tak, že prostředním otvorem prostrčíte např. kulatý pilník. Zůstane-li čepel ve vodorovné poloze, znamená to, že je dobře vyvážená. V opačném případě odlehčete těžší stranu opilováním nebo obroušením (obr. 34).

Při pilování nebo broušení dbejte na zachování původního sečného úhlu.

UPOZORNĚNÍ! - Mulčovací nůž musí být směrován dvěma křidélky směrem nahoru jako na obr. 35.

ЛЕЗВИЕ (Рис. 33)

- Развинтите болт (A), поворачивая его против часовой стрелки, затем снимите шайбу (B), ускоряющую лопасть (C) (Мод. с обозначением T) и нож (D).
- Болт крепления ножа (A) должен быть затянут динамометрическим ключом с усилием **35 Nm** (**3.57 kgm**).

Для проверки балансировки ножа вставьте в центральное отверстие ножа круглый напильник и держите его горизонтально; правильно сбалансированный нож будет находиться в горизонтальном положении (Рис. 34).

При заточке ножа соблюдайте оригинальный угол резания.

ВНИМАНИЕ! - Нож mulching следует установить с двумя ребрами, обращенными кверху, как показано на Рис. 35.


- Odkręcić Írubę (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć podkładkę (B), wirnik przyĺpieszający (C) (Modele z oznaczeniem T) oraz nóż (D)
- Montując ponownie nóż, należy dokręcić śrubę (A) momentem 35 Nm (3.57 kgm).

Sprawdzić wyważenie noża. Aby sprawdzić, czy nóż jest prawidłowo wyważony, należy włożyć okrągły pilnik w otwór centralny noża. Jeśli nóż znajduje się w pozycji horyzontalnej, oznacza, że jest wyważony. W przeciwnym wypadku, należy spiłować cięższą stronę (Rys. 34).

Nóż należy ostrzyć zachowując oryginalny kąt cięcia. UWAGA! - Nóż mielący musi być skierowany

UWAGA! - Nóż mielący musi być skierowany dwiema łopatkami do góry, jak na Rys. 35.



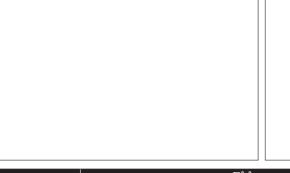

41 Português	Ελληνικα	Türkçe	
C A H			

Português	Ελληνικα	Türkçe
MANUTENÇÃO	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	BAKIM
REGULAGEM CABO DE COMANDO	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ (C, Εικ. 41) (μοντ. Τ)	DEBRIYAJ TELI AYARI (C, Şekil 41) (model T)

EMBREAGEM (C, Fig. 41) (mod. T)

Em caso de engate tardio da embraiagem, seleccione o regulador (A, Fig. 41) para dar a tensão correcta ao cabo, depois de desapertas as duas porcas (H).

SACO RECOLHE-RELVAS

Verifique frequentemente que o saco não esteja mal montado ou esteja avariado.

Verifique que as malhas da tela do saco recolherelvas não estejam obstruidas; caso estiverem, lave o saco com água e deixe-o enxugar completamente antes de remontá-lo.

Se trabalhar com um saco recolhe-relvas avariado ou com as malhas obstruidas, o saco não se enche totalmente.

Se trabalhar, ao invés, com um saco lavado mas ainda úmido, as malhas obstruir-se-ão com mais facilidade.

Σ πρίπτωση καθυστρημένου κομπλαρίσματος του συμπλέ κτη χρησιμοποιήστ το ρυθμίστή (Α. Εικ. 41) για να ρυθμίστ την τάση ντίζας αφού λασκάρτ τα δύο παξιμάδια (Η).

ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ

Ελέγχετε τακτικά αν ο σάκος περισυλλογής γρασιδιού είναι σωστά τοποθετημένος ή αν έχει υποστεί ζημιά.

Βεβαιωθείτε ότι τα "μάτια" του υφασμάτινου σάκου περισυλλογής γρασιδιού δεν είναι φραγμένα. Αν είναι, να πλύνετε το σάκο με νερό και να τον αφήσετε να στεγνώξει εντελώς πριν τον ξανατοποθετήσετε.

Αν εργάζεστε με ένα σάκο περισυλλογής γρασιδιού που έχει υποστεί ζημιά ή με τα "μάτια" φραγμένα, ο σάκος δεν θα μπορέσει να γεμίσει εντελώς.

Αν όμως εργάζεστε με έναν σάκο πλυμένο αλλά ακόμα υγρό, τα "μάτια" θα φράξουν πιο εύκολα.

Kavramanın gecikmeli olarak devreve girmesi durumunda, iki adet somunu (H) gevseterek, kabloya doğru gerilimi vermek için ayar bölümünde (A,Şekil 41). ayarlama yapınız.

CIM TORBASI

Šık sık torbayı kontrol edin. Torbada delik olmasın va da torba kaymasın.

Süzgec tıkalı olmasın. Tıkalıysa dikkatle suyla vıkayın ve tekrar verine takmadan önce iyice kurulavın.

Hasarlı ya da tıkalı torbayla çalışırsanız torba hiçbir zaman tamamiyle dolmaz.

Islak torba kullanırsanız, torba hemen tıkanır.

Česky	Pvcc	×	Polski

Česky	Русский	Polski
ÚDRŽBA	ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
SEŘÍZENÍ KABELU SPOJKY (C, obr. 41) (model T)	РЕГУЛИРОВКА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ (С, Рис. 41) (мод. Т)	REGULACJA DŹWIGNI WŁĄCZENIA NAPĘDU (C, Rys. 41) (mod. T)
V případě opožděneného zasunutí spojky vzduchu seřiďte po uvolnění dvou šroubů (H) regulační zařizení (A, obr. 41) na správné napětí kabelu.	В случае позднего срабатывания сцепления произведите регулировку натяжителя (А, Рис. 41) с тем, чтобы получить правильное натяжение троса, предварительно ослабив две гайки (Н).	W przypadku opóźnionego sprzęgu, należy przy pomocy regulatora (A, Rys. 41) zapewnić właściwe napięcie w przewodzie, przy czym należy pamiętać o wcześniejszym poluzowaniu dwóch nakrętek (H).
SBĚRNÝ VAK NA TRÁVU Pravidelně kontrolujte, zda není sběrný vak špatně nasazený nebo poškozený. Kontrolujte, zda nejsou oka vaku ucpaná; je-li tomu tak, umyjte vak vodou a nechte ho před opětovným nasazením úplně vyschnout. Jestliže budete pokračovat v práci s poškozeným vakem nebo s vakem s ucpanými oky, vak se úplně nenaplní. V případě, že použijete k práci sice vypraný, ale ještě vlhký vak, oka se snadno ucpou trávou.	ТРАВОСБОРНИК Всегда проверяйте состояние травосборника на наличие повреждений. Если травосборник загрязнен, то промойте его с помощью неагрессивных моющих средств и просушите его, не надевая на косилку. Мокрый травосборник при работе быстро забьется травой и косилка не сможет наполнять его до конца. Если же работаться выстиранным, но еще влажным мешком, ячейки будут забиваться быстрее.	ZBIORNIK ŚCIĘTEJ TRAWY Okresowo sprawdzać, czy zbiornik ściętej trawy jest prawidłowo zamontowany i czy nie jest uszkodzony. Sprawdzać czy otwory w zbiorniku nie są zatkane, i, w razie potrzeby, przemyć zbiornik wodą i pozostawić do wyschnięcia przed ponownym montażem. W przypadku pracy z uszkodzonym zbiornikiem lub z zatkanymi otworami, zbiornik nie może się całkowicie napełnić. W przypadku pracy z umytym, lecz jeszcze wilgotnym zbiornikiem, otwory się łatwiej zatykają.

DADOS TECNICOS TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA	44	4	18
LANGURA DO CORTE / ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	41 cm	46 cm	
EMPUXO-TRAÇÃO / ΩΘΗΣΗ-ΕΛΞΗ	ΕΜΡUΧΟ ΩΘΗΣΗ	ΕΜΡUΧΟ ΩΘΗΣΗ	TRAÇÃO E∧ΞH
TIPO DE MOTOR / KINHTHPAΣ	ΕÉNFASE / Μονοφασικός		
TENSAO / Ταση	230 V		
INTESIDADE NOMINAL / Ονομαστικη ενταση	6.0 A	8.0 A	8.6 A
FREQUÊNCIA / Συχνοτητα	50 Hz		
POTÊNCIA / Ισχυς	1300 W	1600 W	1800 W
N° VELOCIDADES / AP. TAXYTHTAΣ	_	_	1
VELOCIDADE DE AVANÇO A 2900 rot/min ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 2900 rpm	_	_	3,5 km/h
ALTURA DE CORTE / ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	MIN 28 mm - MAX 75 mm		
CAPACIDADE DO SACO / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ	60 I		
PESO / ΒΑΡΟΣ	20.6 kg	24.9 kg	29.3 kg
TEKNÍK ÖZELLÍKLERÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	44	48	
KESIM GENISIGIE / ŠÍŘKA SEKÁNÍ	41 cm	46 cm	
İTMELİ KENDİNDEN YÜRÜYEN / TLAČENÍ-POJEZD	ITIS TLAČENÍ	ITIS TLAČENÍ	ÇEKIM POJEZD
MOTOR	ELEKTRIKLI / ELEKTRICKÝ JEDNOFÁZOVÝ		
VOLTAJ / NAPĚTÍ	230 V		
AKIM MİKTARI / JMENOVITÁ INTENZITA	6.0 A	8.0 A	8.6 A
FREKANS / FREKVENCE	50 Hz		
GÜÇ / VÝKON	1300 W	1600 W	1800 W
VITES / POČET RYCHLOSTÍ	_	_	1

20.6 kg

MIN 28 mm - MAX 75 mm

60 I

24.9 kg

3,5 km/h

29.3 kg

YÜRÜME HIZI 2900 RPM RYCHLOST POJEZDU při 2900 ot/min.

AĞİRLİK / HMOTNOST

KESME YÜKSEKLİĞİ / REGULACE VÝŠKY SEKÁNÍ

ÇIM TORBASI DEPOSNUMHACMI / OBJEM VAKU

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU DANE TECHNICZNE	44	4	ł8
ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ / SZEROKOŚĆ KOSZENIA	41 cm	46	cm
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ / Z LINKĄ -Z NAPĘDEM	СПОСОБ NЕРЕДВИЖЕНИЯ Z LINKĄ	СПОСОБ NЕРЕДВИЖЕНИЯ Z LINKĄ	ВЫСОТА КОШЕНИЯ Z NAPĘDEM
ТИП ДВИГАТЕЛЯ / SILNIK	ОДНОФАЗНЫЙ / ELEKTRYCZNY JEDNOFAZOWAY		
НАПРЯЖЕНИЕ / NAPĚTI	230 V		
НОМИНАЛЬНЫЙ TOK / INTENSYWNOŚĆ NOMINALNA	6.0 A	8.0 A	8.6 A
4ACTOTA / SILNIK		50 Hz	
MOЩНОСТЬ / SILNIK	1300 W	1600 W	1800 W
BEC / ILOŚĆ BIEGÓW	_	_	1
ТИП ДВИГАТЕЛЯ 2900 RPM PRĘDKOŚĆ JAZDY PRZY 2900 obr/min	_	_	3,5 km/h
РУЧНОЙ / WYSOKOŚĆ KOSZENIA	MIN 28 mm - MAX 75 mm		
HECAMOXОДНАЯ / POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA		60 I	
CAMOXOДНАЯ / CIĘŻAR	20.6 kg	24.9 kg	29.3 kg

MODELO MONTEAO MODEL MOДЕЛЬ MODELE	PRESSÃO DO SOM AKOYΣTIKH ΠΙΕΣΗ BASINÇ AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU YPOBEHЬ ШУМА CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	NIVEL POTENCIA ACUSTICA GARANTIDO EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ GARANTI EDİLEN AKUSTİK GÜÇ DÜZEYİ ZARU AENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ MOC AKUSTYCZNA GWARANTOWANA	NIVEL DE VIBRAÇÃO ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ TITREŞIM ÚROVEŇ VIBRACÍ ΒИБРАЦИЯ POZIOM WIBRACJI
	^L pA - EN 836 / A2	L _{WA} 2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 11094	EN 836 / A2
1300 W	81 dB(A)	92 dB(A)	
1600 W	81 dB(A)	93 dB(A)	< 2.5 m/s²
1800 W	82 dB(A)	94 dB(A)	

Ελληνικα Türkce Portoquês **GARANTI SERTIFIKASI CERTIFICADO DE GARANTIA** ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais gerceklestirildi. Üretici/İmalatcı firma, özel/hobi amaclı kullanımlar icin, satınalma τεχνικές πάρανωνής. Ο Κατασκευαστής εγγυάται τα προϊόντα του για μια avançados da tecnologia actual. O fabricante garante os seus produtos por um περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αγοράς για ιδιωτική tarihinden sonra virmidört avlık sürevle kendi ürünleri için garanti vermektedir. período de vinte e quatro meses a partir da data de compra, desde que χρήση/χόμπι. Η εγγύηση μειώνεται σε έξι μήνες σε περίπτωση Garanti süresi, profesyonel kullanımlar durumunda altı ayla, kiralama utilizados privadamente ou como Hobby. A garantia é limitada a seis meses em επαγγελματικής χρήσης και σε τρεις μήνες σε περίπτωση ενοικίασης. durumunda ise üc ayla sınırlandırılmıştır. caso de utilização profissional e a três meses em caso de aluquer. Γενικοί όροι της εγγύησης Condições gerais de garantia Garanti genel kosulları 1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο 1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a 1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren gecerlilik kazanır, İmalatcı firma: Κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados malzeme, iscilik ve imalattan kavnaklanan kusurlu parcaları, satıs ve teknik αντικαθιστά δώρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σέ destek ağı yoluyla değiştirir. Garanti, satılan üründen kaynaklanan kusurlara pela não conformidade do material, processo de fabrico e produção. A υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η εγγύηση δεν στερεί στον αγοραστή ve kusurların sonuclarına karsı satınalanı koruyan medeni kanundan garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα όσον consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho. kavnaklanan hakları ortadan kaldırmaz. αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττωμάτων που προκλήθηκαν 2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as από το ανορασμένο προϊόν. 2) Teknik personel, organizasyonel kosulların verdiği sınırlar içersinde 2) Το τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα olabildiğince en kısa sürede destek sağlayacaktır. próprias exigências de organização. χρονικά όρια που επιτρέπουν οι οργανωτικές απαιτήσεις. 3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso 3) Garantide ver alan desteği talep etmek için, yetkili kisiye satıcı 3) Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο να exibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado tarafından damgalanmış sertifikayı ve de mali açıdan zorunlu satınalma επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω πιστοποιητικό preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva faturasını va da satınalma tarihini ispatlayan fisi göstermesi gereklidir. εγγύησης σφράγισμένο από το κατάστημα πώλησης, πλήρως factura ou recibo, qual comprovante da data de compra. 4) Garanti aşağıda yer alan durumlarda ortadan kalkar: συμπληρωμένο και που συνοδεύεται από τιμολόνιο ανοράς ή νόμιμη 4) A garantia decai nos seguintes casos: - Bakım yapılmadığının açıkça anlasılması, απόδειξη που να αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς. Falta evidente de manutenção: - Ürünün doğru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı, 4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση: - Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo; - Makineye uygun olmayan yağ ya da yakıtın kullanımı, Εμφανούς απουσίας συντήρησης. - Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios: - Λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων, - Orijinal olmayan yedek parca ya da aksesuarların kullanımı, - Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais: Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου, Yetkili olmayan kisiler tarafından makineve müdahalelerde bulunulması. - Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado; Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ, 5) İmalatcı sirket: tüketim malzemelerini ve de makinenin normal isletimi 5) O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. sonucunda degismesi gereken parcaları, garanti kapsamının disinda órgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho. 5) Ο Κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και 6) A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do τα εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολονική φθορά κατά τη λειτουρνία. 6) Garanti, ürünün yenilestirme ve iyilestirme amacı ile yapılan eklentilerini 6) Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτίωσης του haricte bıraktırmaktadır. 7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de προϊόντος. 7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύθμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που 7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve bakım manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia. μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης. islemlerini kapsamamaktadır. 8) Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados 8) Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να 8) Tasıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti kapsamındaki hakları imediatamente ao transportador: a inobservância, acarreta no decaimento αναφερθούν αμέσως στο μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της tasımacıdan talep etmek için ivedilikle bildirilmelidir. da garantia. 9) Makineye kurulmus olan baska marka motorlar için (Briggs ve Stratton, 9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, 9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Tecumseh, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve diğerleri), garanti; o motor imalatçıları Honda, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida Kawasaki, Honda, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματά μας. tarafından verilir. pelos respectivos fabricantes ισχύει η εγγύηση που χορηγείται από τον κατασκευαστή του κινητήρα. 10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı süspansiyon ve 10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a 10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που θα makine arızalarının, doğrudan va da dolaylı olarak, kisilere ve esvalara pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura προκληθούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή verdiği hasarları kapsamaz. ou da suspensão obrigada da sua utilização. παρατεταμένη εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού. MODELO - MONTEAO DATA - HMEPOMHNIA TARİH MODEL SERIAL No ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ SFRI No: DISTRIBUIDOR - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ BAYİ COMPRADOR - ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ SATIN ALAN BAY Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica. Göndermek için değildir! Sadece teknik garantı için tüm nihai talepleri yollayınız. Μην το στείλετε! Επισυνάπτεται μόνο σε περίπτωση αίτησης τεχνικής εγγύησης.

Českv Русский Polski ZÁRUČNÍ LIST ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО KARTA GWARANCYJNA Tento stroj byl navržen a vyroben pomocí nejmodernější výrobní techniky. Настоящая машина была разработана и изготовлена использованием Niniejsza maszyna została zaprojektowana i wykonana w oparciu o najnowsze techniki produkcyjne. Producent udziela gwarancji na swoje produkty, nabyte dla наиболее современных технологических процессов. На выпускаемую им Výrobce poskytuje na své výrobky záruku na dobu dvaceti čtvř měsíců ode продукцию изготовитель предоставляет гарантию на следующие сроки, celów prywatnych lub/i hobbistycznych, na okres dwudziestu czterech miesięcy dne zakoupení k soukromému/zájmovému použití. Záruka je omezena na šest начиная со дня покупки: двадцать четыре месяца в случае частного или od daty zakupu. W przypadku nabycia produktu dla celów zawodowych, měsíců v případě profesionálního použití a na tři měsíce v případě любительского пользования: шесть месяцев в случае профессионального gwarancja jest udzielana na okres sześciu miesięcy, natomiast w przypadku pronaiímání. пользования: три месяца, если машина дается напрокат. wypożyczenia – na okres trzech miesięcy. Общие гарантийные условия Warunki gwarancii Všeobecné záruční podmínky 1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель, через 1) Gwarancja zostaje udzielona na czas określony, licząc od daty dokonanego 1) Záruka začne platit ode dne zakoupení výrobku. Výrobce poskytuje его торговую сеть и центры сервисного обслуживания, обеспечивает zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i serwis techniczny, wymieni zdarma prostřednictvím své prodejní a servisní sítě výměnu vadných dílů, bezpłatnie części, które uległy uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych, безвозмездную замену дефектных частей в результате некачественных материалов, обработки и изготовления. Гарантия не лишает покупателя iejichž závady byly způsobeny materiálem, zpracováním a výrobou. fabrycznych lub produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie pozbawia nabywcy предусмотренных гражданским кодексом правами в отношении praw określonych przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi ukrytych Záruka nezbavuje kupujícího zákonných práv podle občanského zákoníku последствия дефектов или пороков проданного товара. usterek i wad nábywanych produktów. v souvislosti s důsledky vad nebo poruch způsobených prodanou věcí. 2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит оказание 2) Obsługa serwisu technicznego udzieli pomocy w jak najkrótszym terminie. 2) Pracovníci servisu poskytnou své služby co možná neidříve podle svých помощи техническим персоналом в возможно кратчайший срок. biorac pod uwagę ograniczenia czasowe wynikające z przyczyn organizačních možností. 3) При оформлении запроса на оказание гарантийной технической помощи предъявить уполномоченному персоналу надлежащим 3) V případě žádosti o opravu v rámci záruky je nutné předložit Warunkiem skorzystania z serwisu objętego gwarancją jest przedstawienie osobie uprawnionej niniejszej dokładnie wypełnionej образом заполненное и заштемпелеванное продавцом oprávněným pracovníkům zde níže uvedený záruční list orazítkovaný нижеприведенное гарантийное обязательство, приложив к нему karty gwarancyjnej, opatrzonej pieczątką sprzedawcy oraz faktury prodeicem, vyplněný ve všech částech a doplněný prodeiním счет-фактуру или кассовый чек, подтверждающие дату zakupu maszyny lub stosownego rachunku, na którym widnieje data fakturou nebo řádným pokladním blokem opatřeným datem prodeje. приобретения. 4) Záruka propadá v případě: 4) Гарантия теряет силу в следующих случаях: 4) Gwarancja nie obejmuje: - zievného zanedbání údržby. - явное невыполнение технического обслуживания: uszkodzeń powstałych na skutek ewidentnego braku konserwacji. - неправильное использование товара или нарушение его конструкции: - nesprávného použití výrobku nebo poškození, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, - использование ненадлежащих смазочных материалов и топлива: - použití nevhodných mazadel nebo paliv, uszkodzeń powstałych na skutek stosowania niewłaściwych smarów lub - использование не поставляемых изготовителем запчастей и - použití jiných než originálních náhradních dílů nebo doplňků, принадлежностей: - uszkodzeń powstałych na skutek stosowania nieoryginalnych części - zásahů neoprávněných pracovníků. - выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом. zapasowych i akcesoriów. 5) Гарантия не распространяется на расаходные материалы, а также на 5) Výrobce vylučuje ze záruky materiály, které se opotřebovávají, a součásti - uszkodzeń powstałych na skutek napraw dokonywanych przez части, подвергающиеся нормальному износу. vystavené normálnímu funkčnímu opotřebení. nieautoryzowane serwisy. 6) Из гарантии исключены любые работы, связанные с 6) Záruka vylučuje modernizační a vylepšovací zásahy na výrobku. 5) Gwarancja nie obejmuje części oraz materiałów, które uległy normalnemu усовершенствованием товара. zużyciu eksploatacyjnemu. 7) Záruka nezahrnuje seřízení a údržbu, které jsou případně prováděny v 7) Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому 6) Gwarancja nie obejmuje usług mających na celu unowocześnienie lub záručním období. обслуживанию, необходимость которых могла бы возникнуть в течение ulepszenie produktu. 8) Případná poškození při přepravě je nutné ihned oznámit dopravci, jinak гарантийного периода. Gwarancja nie obejmuje usług przeglądowych i usług konserwacji jeśli musiałyby być konieczne w okresie objętym gwarancją. 8) В случае выявления вызванных во время транспортировки повреждений hrozí nebezpečí propadnutí záruky. товара, об этом следует незамедлительно уведомить перевозчика. 9) V případě motorů jiných značek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, 8) Ewentualne uszkodzenia zaistniałe podczas transportu należy niezwłocznie Несоблюдение этого условия приведет к выходу товара из гарантии. zgłosić transporterowi, pod rygorem utraty gwarancji. 9) W przypadku silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itd), montowanych w naszych maszynach, obowiązuje Honda apod.) namontovaných na našich strojích platí záruka poskytnutá 9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs & výrobci těchto motorů. Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.) покрываются гарантией 10) Záruka nezahrnuje případná poškození, přímá nebo nepřímá, způsobená соответсвующих изготовителей. gwarancja wydana przez producenta danego silnika. 10) Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам прямой или lidem nebo věcem poruchou stroje, nebo v důsledku nuceného 10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, pośrednich i bezpośrednich, косвенный ущерб в результате неисправности машины или ее prodlouženého přerušení v používání tohoto stroje. poniesionych przez osoby lub przedmioty, w wyniku uszkodzenia maszyny продолжительного принудительного простоя. lub przymusowego wyłaczenia maszyny na dłuższy czas. ДАТА - DÁTUM DATUM MODEL МОДЕЛЬ - MODEL СЕРИЙНЫЙ НОМЕР SÉRIOVÉ ČÍSLO: PRODAVAČ NR. FABRYCZNY ПРОДАВЕЦ - SPRZEDAWCA KEPUJÍCÍ ПОКУПАТЕЛЬ - КИРИЈАСУ Nezasílejte! Přiložte pouze při případném požadavku technické záruky. Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи. Nie wysyłać! Dołączyć tylko do żądanej ewentualnie gwarancji technicznej.



- O aparelho eléctrico é colocado no mercado em conformidade com a directiva 2002/96/CEE.
- Η ηλεκτρική συσκευή διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ.
- Elektrikli cihaz, 2002/96/EC sayılı direktife uygun olarak piyasaya sürülmektedir.
- Elektrický přístroj byl uveden na trh v souladu se směrnicí 2002/96/ES.
- Элктричская машина выпускатся на рынок в соотвтствии с дирктивой 2002/96/ЕС.
- Urządzenie elektryczne zostało wprowadzone na rynek zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE.

- P ATENÇÃO! Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.
- GR ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθόλη τη διάρκεια ζωής του.
- TR DİKKAT! Bu kılavuz, daima makinanın yanında bulundurulmalı.
- CZ UPOZORNĚNÍ! Tento návod ponechte u stroje po celou dobu jeho životnosti.
- RUS ВНИМАНИЕ! Это руководство по эксплуатации должно оставаться у Вас на весь срок службы косилки.
- **PL UWAGA!** Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.

