Документация изготовителя. Прочтите инструкции руководства пользователя. Ознакомьтесь с функциями и органамии машины.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

# Руководство по эксплуатации





)00362101

Внимание! Руководствуясь непрерывным стремлением к совершенствованию, изготовитель оговаривает, что полное соответствие данного руководства не гарантируется, и сохраняет за собой право изменять характеристики машины без предварительного уведомления.

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Обратите особое внимание на указания, сопровождаемые данной надписью:



ВНИМАНИЕ: Указывает на высокую вероятность серьезных телесных повреждений и даже смертельную опасность в случае несоблюдения инструкций.

**ОСТОРОЖНО:** Указывает на опасность телесных повреждений или порчи оборудования в случае несоблюдения инструкций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержит полезные сведения.



Этот знак призывает вас к осторожности при выполнении определенных операций.

В случае возникновения проблем, а также по любым вопросам в отношении мотоблока обращайтесь к официальным дилерам.



ВНИМАНИЕ: Надежная работа мотоблока гарантируется только при соблюдении условий эксплуатации, указанных в инструкциях. Прежде чем использовать ваш мотоблок, внимательно прочтите данное руководство. В противном случае вы подвергаете себя опасности получения ранений и можете повредить оборудование.

#### Информирование / Общие сведения

- Прежде чем использовать машину, познакомьтесь с правилами работы с ней и описанием ее функций. Освойте способы быстрой остановки двигателя.
- Машина может использоваться только в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации.
- Необходимо помнить, что лицо, использующее машину, несет ответственность за несчастные случаи и повреждения, затрагивающие других лиц и их имущество. На это лицо возлагается обязанность оценить потенциальные риски работы на данной местности и принять все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности, особенно на склонах, неровных и скользких поверхностях, рыхлых почвах.
- Не позволяйте пользоваться машиной детям и лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией. Местным законодательством может быть установлен минимальный возраст для работы с такими машинами.
- Не допускается работа при наличии других лиц, особенно детей, а также животных, на расстоянии 20 метров от машины; оператор при этом должен полностью контролировать органы управления на рукоятках.
- Не допускается использование машины при приеме медикаментов или иных средств, которые могут ухудшать реакцию или иметь усыпляющий эффект.
- На твердой почве необходимо быть особенно внимательным, так как машина может быть менее устойчивой, чем на уже обрабатывавшейся почве.
- Во время работы надевайте прочную нескользящую обувь и длинные узкие брюки. Нельзя пользоваться машиной, не имея на ногах обуви или в сандалиях. Рекомендуется также использование средств защиты слуха.
- Мотоблок можно использовать только по прямому назначению, то есть для обработки почвы. Любое другое использование может оказаться опасным или повредить машину.

#### Подготовка к работе:

- Необходимо тщательно осмотреть участок, на котором будет использоваться машина, и очистить его от предметов, которые могут быть захвачены машиной (камни, провода, стекло, металлические предметы и т. п.).
- Перед использованием обязателен визуальный осмотр машины, при котором следует убедиться, что орудия и дефлекторы не изношены и не повреждены. Заменяйте все изношенные и поврежденные детали.
- Если машина снабжена кнопкой отключения двигателя, следите за состоянием кабелей соответствующей системы, чтобы при необходимости гарантированно отключить двигатель.
- Убедитесь в отсутствии утечек (бензина, масла и т.д.).
- Не допускается использование машины без защитных накладок или кожухов.
   Необходимо убедиться, что все крепежные детали надежно зафиксированы.

#### Использование машины:

- Запрещается перевозить на машине людей.
- Запускать машину следует с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя, держа ноги на безопасном расстоянии от орудий.
- Необходимо отключать двигатель, когда машина остается без наблюдения.
- При работе с машиной можно перемещаться только шагом и ни в коем случае не бегом
- Подтягивать машину к себе и менять направление движения (если эта функция предусмотрена) можно только с большой осторожностью.
- Следует соблюдать безопасную дистанцию относительно вращающихся орудий, задаваемую длиной руля.
- Недопустимо помещать руки или ноги рядом с движущимися деталями или под ними
- В случае:
  - аномальной вибрации,
  - заклинивания,
  - проблем сцепления,
  - соударения с инородным предметом,
  - повреждения кабеля отключения двигателя (в зависимости от модели),
- немедленно остановить двигатель (если кабель отключения двигателя поврежден, потяните рычаг стартера, как описано в § «Включение машины», чтобы остановить двигатель), дать машине остыть, отсоединить провод, ведущий к свече зажигания, осмотреть машину и до следующего использования выполнить необходимый ремонт в уполномоченной ремонтной службе.
- Работать можно только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- Не допускается использование машины на склонах более 10° (17%).
- Следует работать только поперек склона, а не в гору или под уклон.
- При работе на склонах необходимо тщательно выверять свои движения и менять направление с большой осторожностью.
- Использование иных принадлежностей, отличных от рекомендованных, может превратить вашу машину в источник опасности и вызвать такие ее повреждения, которые не подпадают под действие гарантии.

#### Обслуживание / хранение

- Останавливайте двигатель и отсоединяйте свечу зажигания перед любыми операциями очистки машины, ее проверок, замены орудий, регулировки и обслуживания.
- Чтобы заменить орудия, останавливайте двигатель, отсоединяйте свечу зажигания и надевайте толстые перчатки.


- Следите за затяжкой всех гаек и винтов, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации.
- Чтобы уменьшить риск возгорания, двигатель, глушитель и место хранения горючего должны быть очищены от остатков растений, избыточной смазки и любых других воспламеняющихся веществ.
- Меняйте неисправные глушители выхлопа в уполномоченной ремонтной службе.
- Не следует ремонтировать детали машины. Заменяйте их новыми фирменными деталями в ремонтной службе.
- Заменяйте орудия в полном комплекте, чтобы не нарушалось равновесие машины.
- В целях обеспечения вашей безопасности запрещается модифицировать характеристики машины. Не допускается изменение настроек скорости двигателя и использование двигателя на повышенных скоростях. В целях обеспечения безопасности и работоспособности на должном уровне необходимо регулярно выполнять процедуры обслуживания.
- Давайте остыть двигателю перед тем, как поставить машину в закрытое помещение.


## Внимание, опасность! Бензин является легковоспламеняющимся веществом :


- Храните горючее в специально предназначенных для этого емкостях.
   Заполняйте бак только на открытом воздухе. Во время этой операции запрещается курить.
- Не открывайте крышку бензобака и не наливайте туда бензин, когда двигатель работает и когда бак еще не остыл.
- Если бензин разлился на землю, не пытайтесь запустить двигатель. Выведите машину из этой зоны и исключите появление там источников возгорания, пока бензиновые пары не выветрятся.
- Машину следует хранить в сухом месте.
  Запрещается хранить машину в помещениях, в которых бензиновые пары могут вступить во взаимодействие с пламенем, искрой или источником сильного нагрева.
- Плотно закрывайте крышки на бензобаке и канистре с бензином.
- Не заливайте полный бак, чтобы свести к минимуму разбрызгивание из него бензина.
- Не оставляйте двигатель работающим в замкнутых пространствах, где могут скапливаться пары окиси углерода.
- Окись углерода может быть смертельно опасной. Обеспечьте в помещении достаточную вентиляцию.


#### Передвижения, погрузка, транспортировка.


- Любые действия с машиной помимо ее непосредственного использования должны осуществляться с выключенным двигателем и отсоединенной свечой зажигания.
- Передвижения машины (когда она непосредственно не используется) следует выполнять с помощью колес, как описано в § «Передвижение».
- Погрузка машины: не поднимать машину силами одного человека. Вес машины указан на паспортной табличке и в конце настоящего руководства. Выберите способ погрузки, соответствующий весу машины и конкретным условиям, чтобы обеспечить безопасность.
- Погрузка машины на прицеп и снятие с прицепа должны осуществляться с использованием соответствующих наклонных сходней. Правильно закрепите машину на прицепе, чтобы обеспечить полную безопасность транспортировки.
- Транспортировка должна осуществлять ся на прицепе, с выключенным двигателем и отсоединенной свечой зажигания. Другие средства транспортировки не допускаются.

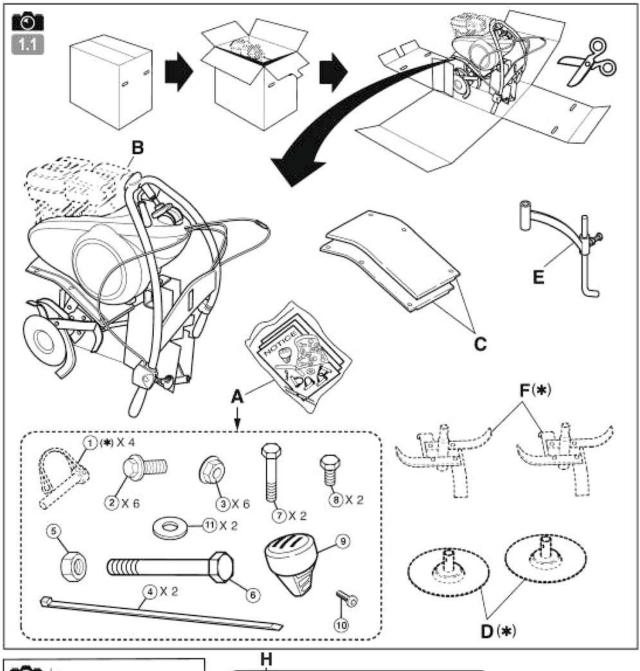


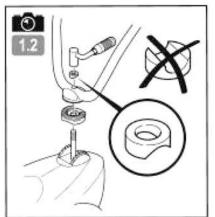





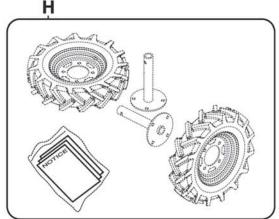


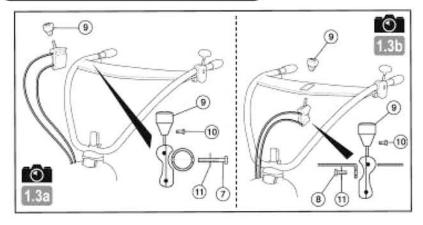


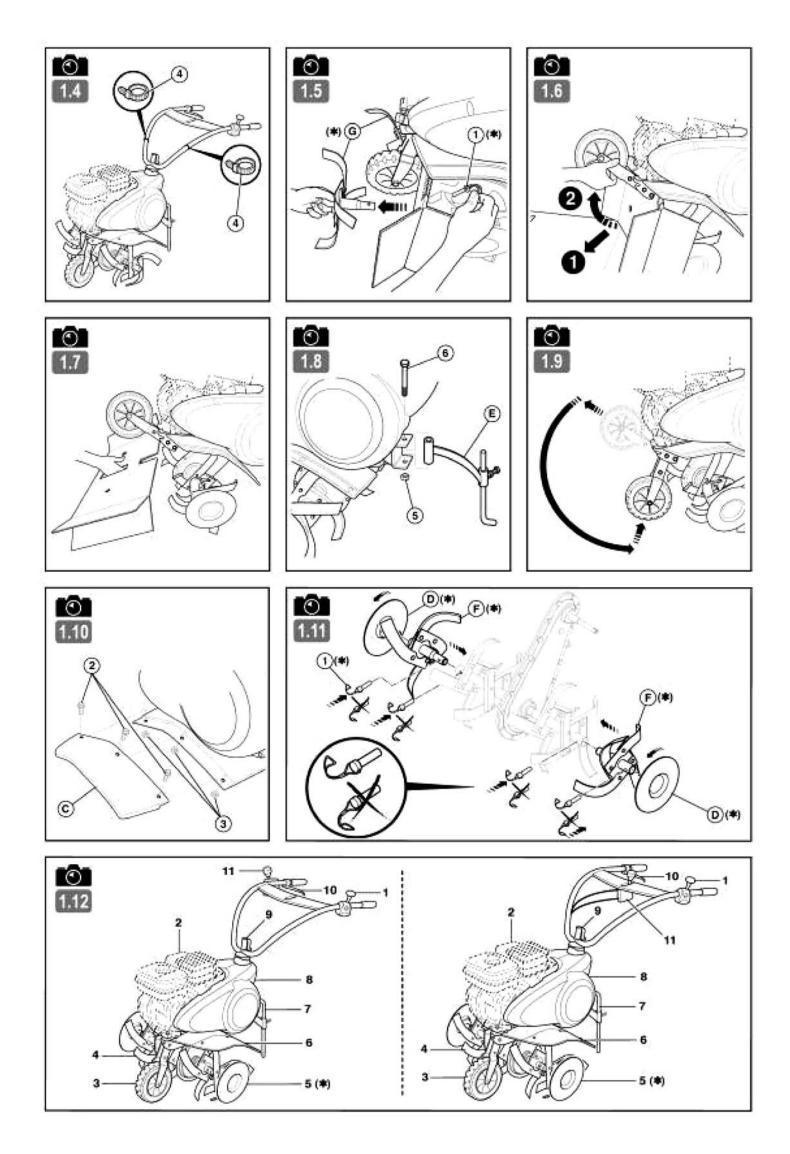

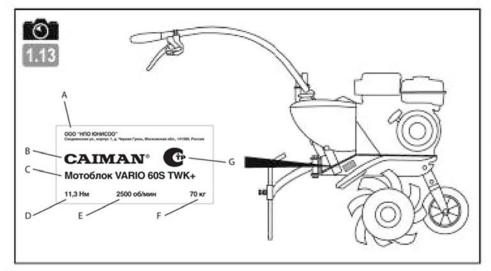

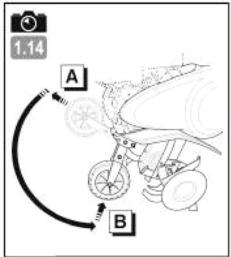

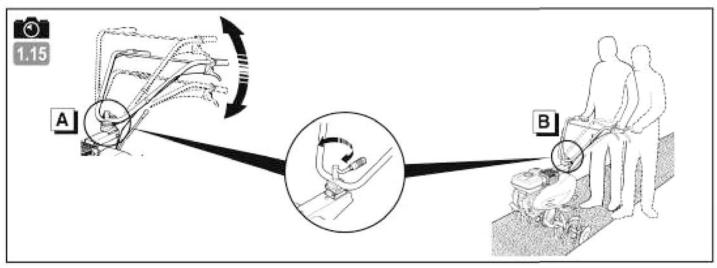

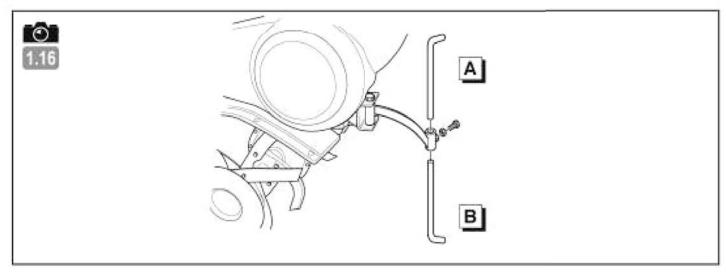

## РАСПАКОВКА / СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководствуясь непрерывным стремлением к совершенствованию, изготовитель оговаривает, что полное соответствие данного руководства не гарантируется, и сохраняет за собой право изменять характеристики машины без предварительного уведомления.





#### ВНИМАНИЕ:


Неправильная сборка этого мотоблока может послужить причиной серьезных травм. Необходимо тщательно следовать всем инструкциям.



#### ВНИМАНИЕ:

Будьте внимательны при разрезании швов на упаковочном ящике, чтобы случайно не разрезать кабели и не поцарапать краску на машине.

Поз.	Содержимое ящика				
А	Пакет с инструкцией + детали				
	+ пакет с крепежным материалом				
В	Блок двигателя				
С	Защитные крылья				
D	Диски защиты растений*				
Е	Регулируемый сошник				
F	Дополнительные фрезы*				
Н	Набор колес 4.0-8				





Тип монтажа определен на заводе:

**13а** = Длинный кабель + цельная центральная связка.

Использование длинных винтов (7)

**13b** = Короткий кабель + просверленная центральная связка.

Использование коротких винтов (8)













- Установите две дополнительных фрезы (F) и два диска защиты растений (D).
- Диаметр рабочих орудий: 320 мм
- Ширина обработки (4 или 6 фрез) 600 / 900 мм



Запрещается использовать вращающиеся орудия диаметром более 320 мм и с шириной обработки более 900 мм.

При установке обращайте внимание на ориентацию фрез и паль-



- Рукоятка газа
- 2 Двигатель
- 3 Колеса
- 4 Фрезы
- 5 Диск защиты растений
- 6 Защитное крыло
- **7** Сошник
- 8 Капот ременной передачи
- 9 Регулятор положения руля
- 10 Рычаг сцепления
- 11 Рычаг Vario трансмиссии



- А название и адрес производителя
- В торговая марка
- С наименование изделия
- D максимальный крутящий момент
- E число оборотов при макс. крутящем моменте
- F масса
- G обозначение российской сертификации



- А = Рабочее положение.
- В = Транспортное положение.




- А = Регулировка по высоте.
- В = Регулировка выдвижения.




- А = Твердая почва.
- В = Мягкая почва.

# Объем и классификацию смотреть в инструкции по двигателю.

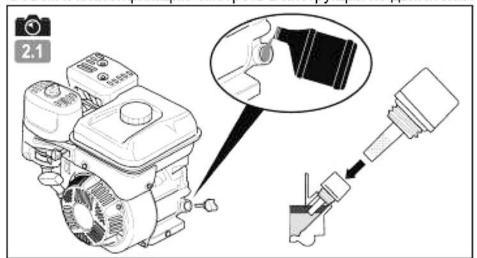








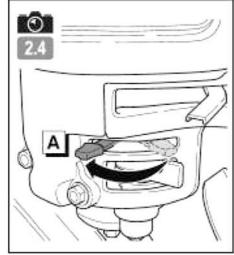




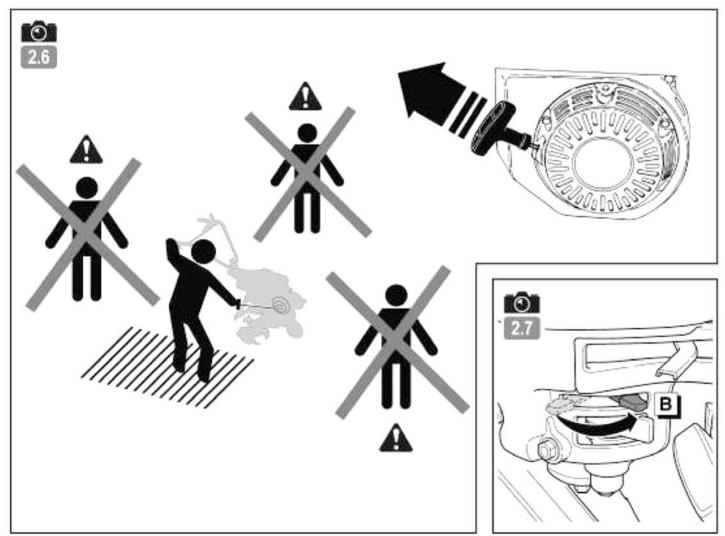

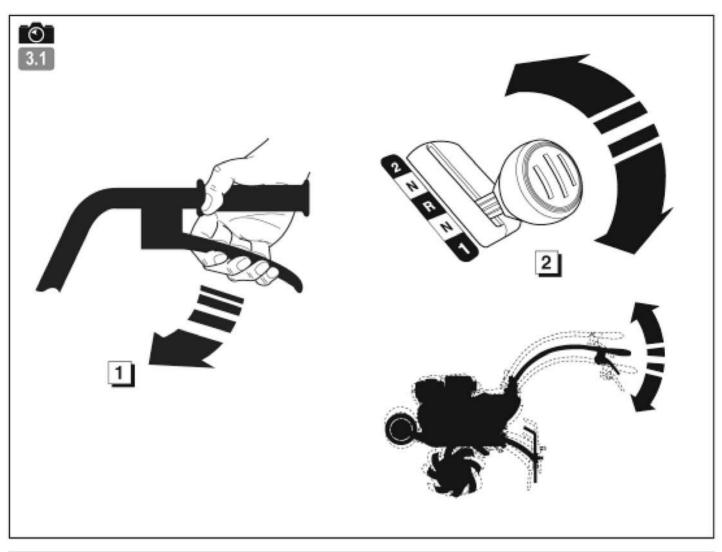


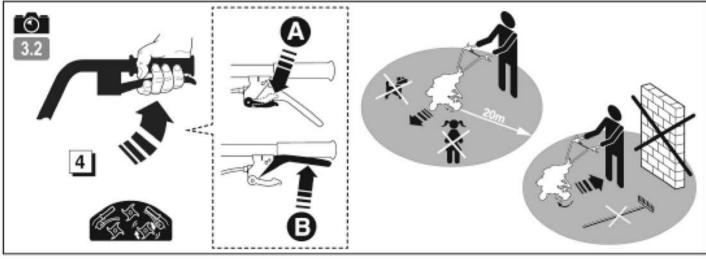


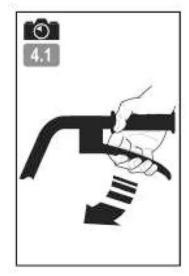





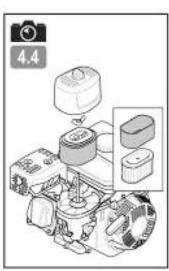

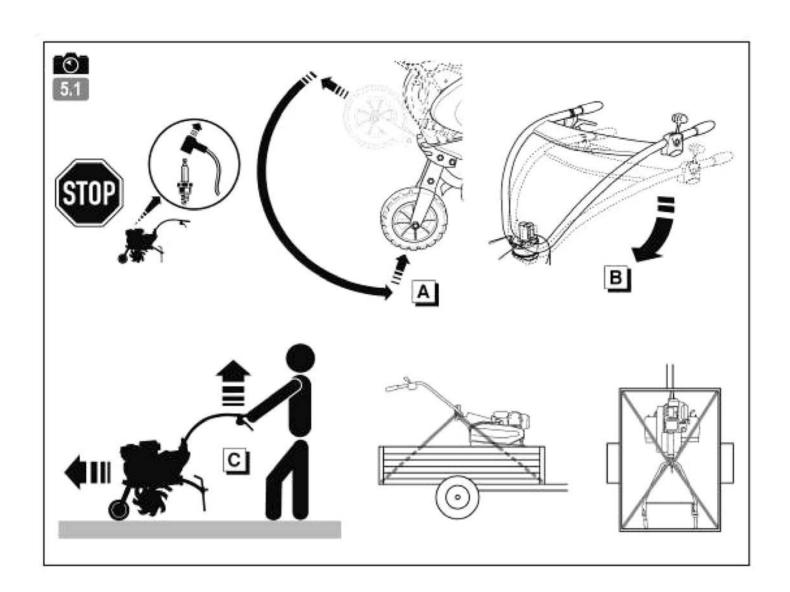



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

Эта машина предназначена для: Подготовки земли к посадке растений.

Ухода за растениями и цветочными клумбами.

Эта машина предназначена для профессионального использования.





Перед изменением направления движения обязательно отпустите сцепление.

- 1. Отпустите сцепление.
- 2. Используйте рычаг переключения режимов движения.
- 3. Для облегчения переключения режимов движения качните руль сверху вниз.
  - N = Нейтраль
  - 1 =Пониженный режим работы
  - 2 = Повышенный режим работы
  - R = Задний ход



Движение назад может быть опас-

Перед включением сцепления убедитесь, что позади вас нет никаких препятствий, и сбавьте обороты двигателя.






Обеспечьте зону безопасности в радиусе 20 м от машины.


Для вращения фрез необходимо задействовать привод сцепления.








## ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОГРУЗКА

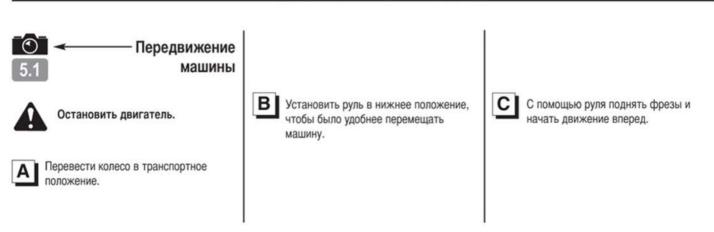

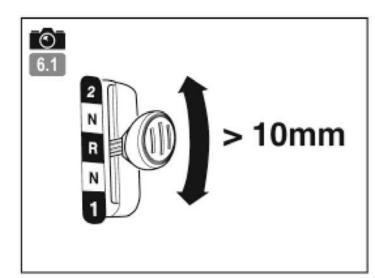


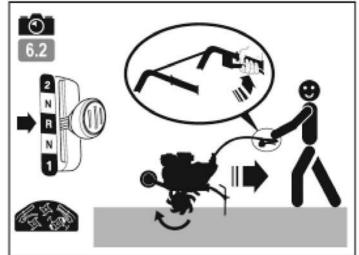


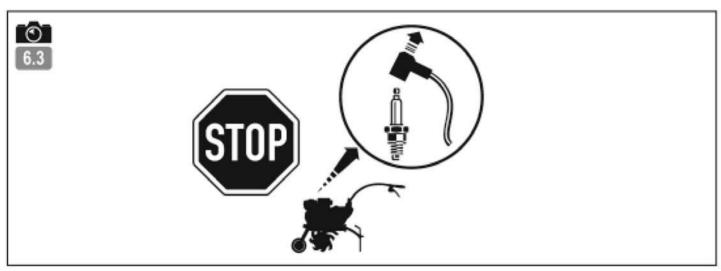


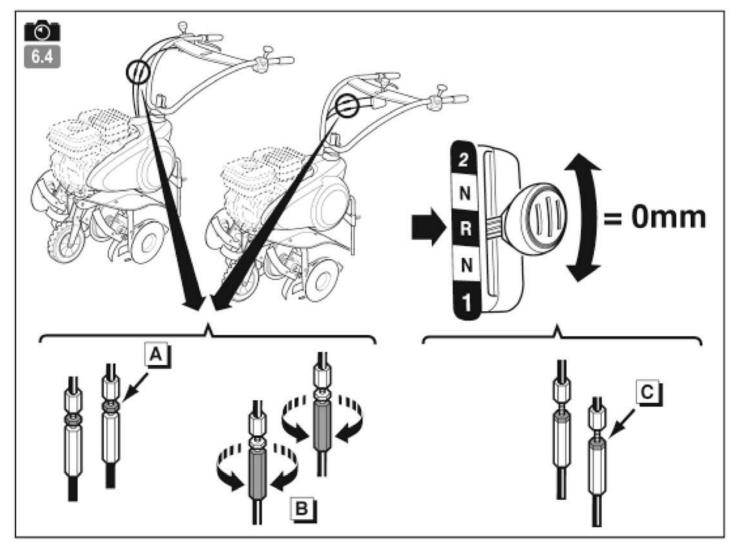



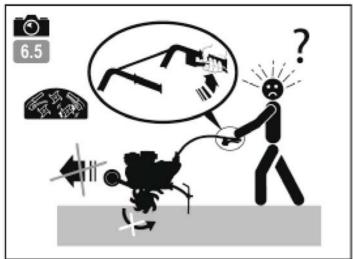

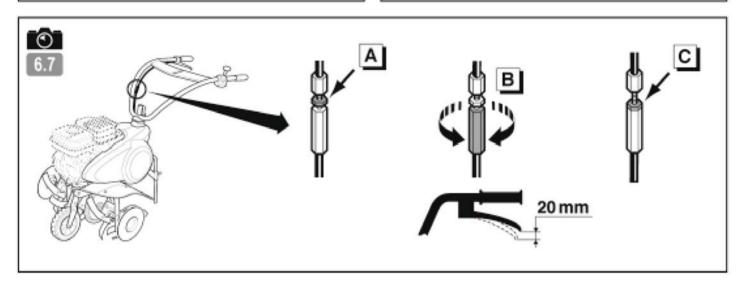

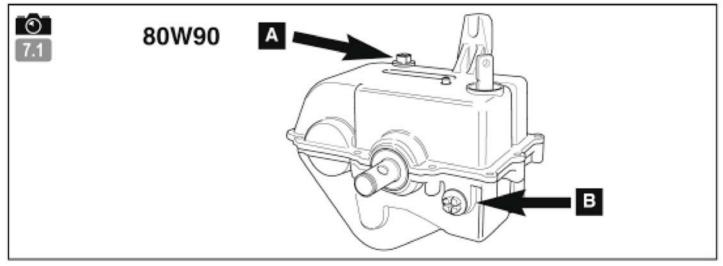

## РЕГУЛИРОВКИ РЫЧАГА ВЫБОРА РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ





Если зазор в рычаге выбора режима движения превышает 10 мм, вы должны повторно натянуть тросы выбора скорости.





- - Разблокируйте 2 гайки натяжителей тросов рычага выбора режима движения.
- Отрегулируйте 2 натяжителя троса В одновременно для размещения рычага выбора режима движения напротив «R» с нулевым зазором.
- Затянуть 2 гайки C

Установить свечу зажигания.

Запустить машину и убедиться, что достигнут желаемый эффект.

Если проблема не была устранена, свяжитесь со своим дилером.



Выберите задний ход.

- Проверьте направление вращения фрез.



Остановить машину и отсоединить свечу зажигания.

## РЕГУЛИРОВКА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ



Если при включенном сцеплении движение происходит рывками или фрезы не вращаются, требуется регулировка троса сцепления.





Ослабить гайку натяжения троса сцеп-



Остановить машину и отсоединить свечу зажигания.



Отрегулировать натяжение так, чтобы конец рычага сцепления имел свободный ход 20 мм.



Затянуть гайку.

Установить свечу зажигания.

Запустить машину и убедиться, что достигнут хелаемый эффект.

Если проблема не была устранена, свяжитесь со своим дилером.

## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ VARIO ТРАНСМИССИИ



Масло в Vario трансмиссии необходимо менять каждые 2 года или каждые 100 часов, используя масло 80W90.

А: Крышка для заливания масла

В: Уровень.

## ПОЯСНЕНИЯ К ПИКТОГРАММАМ





# **ВНИМАНИЕ** Опасно!



Вращающиеся орудия

#### ВНИМАНИЕ

Прочитать руководство по эксплуатации

#### **ВНИМАНИЕ**


Обратиться к руководству по эксплуатации и отсоединить свечу зажигания перед любой операцией.

#### ВНИМАНИЕ

Не использовать без средств защиты (движущиеся детали).

#### Рукоятка газа

(В зависимости от используемого двигателя)

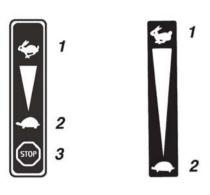



- **1** Быстро
- 2 Медленно
- **3** Стоп



Задний ход

Передни й ход



Задний ход

### Рычаг сцепления



1

2

1

2



- 1 Сцепление выключено
- 2 Сцепление включено

## Деблокиратор



Стоп

Пуск

Стоп



Не касаться горячих поверхностей.



Выхлопные газы опасны. Запрещается использование в плохо проветриваемых помещениях.



Остановить двигатель перед заполнением бака.



Запрещается курить, разжигать или подносить огонь.



Гарантированный уровень звуковой мощности



Надевайте наушники для защиты от шума



В зависимости от модели машины используются не все приведенные пиктограммы.

## ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

#### Ежедневное обслуживание

Перед включением двигателя необходимо выполнить следующие проверки

Затяжка и целостность болтов и гаек



Чистота рабочего элемента воздухоочистителя



Не используйте для чистки пенопластового элемента воздухоочистителя воспламеняющиеся растворители.



 Отсутствие утечек бензина, машинного масла и т.д.



- Безопасность для окружающей среды.
- Отсутствие вибрации и сильного шума.

После первых пяти часов работы

■ Слить масло из двигателя

Каждые 8 часов работы или один раз в день

- Проверить уровень масла в двигателе
- Очистить зоны вокруг глушителя и органов управления
- Очистить кожух пускателя

Каждые 25 часов работы или один раз в год

- Очистить воздухоочиститель\*(Рис. 4.4)
- Очистить фильтр предварительной очистки\*(Рис. 4.4)

Каждые 50 часов работы или один раз в год

- Слить масло из двигателя.
- Осмотреть глушитель и искрогаситель.

#### Один раз в год

- Заменить воздухоочиститель
- Заменить фильтр предварительной очистки
- Заменить свечу зажигания
- Заменить топливный фильтр
- Очистить систему воздушного охлаждения\*
- Проверить ход клапанов\*\*

\*Рекомендуется выполнять очистку чаще если машина эксплуатируется в пыльной среде или при наличии переносимого воздухом мусора \*Не является обязательным, если отсутствуют проблемы в работе (выполнять в уполномоченных мастерских)

## Технические характеристики мотоблока Vario 60S TWK+

## Vario 60S TWK+

Двигатель Subaru EP17; Объем двигателя 169 см3; Макс. крутящий момент 11,3/2500 (Н\*м / об/мин); Объем топливного бака 3,4 л.

Модель механизма		Vario 60S TWK+	Уровень звукового давления на месте управления	7	
Bec	кг	70	( EN709 : 1997 / A2 : 2009 )	дБ(А)	83.5
Модель двигателя		EP17	Погрешность измерения	дБ(А)	1
Полезная мощность (*)	КВт	4.2	Измеренный уровень акустической мощности		
для оборотов двигателя	об/мин	4000	( EN709 : 1997 / A2 : 2009 )	дБ(А)	95
Номинальная мощность	КВт	3.7	Погрешность измерения	дБ(А)	1
Номинальный режим двигателя	об/мин	3400	Уровень вибраций рук оператора		
Гарантированный уровень			( EN709 : 1997 / A2 : 2009 )	M/cek²	3.2
акустической мощности	дБ(А)	100	Погрешность измерения	%	2

Инструкция по двигателю прилагается отдельно.

<sup>\*</sup> Мощность двигателя, указанная в данном документе, является полезной мощностью полученной при испытаниях серийного двигателя в соответствии с нормативным требованием SAE J 1349 при вращении с заданной скоростью. Мощность другого изготовленного мотора может отличаться от указанного значения. Реальная мощность двигателя, установленного на механизме, будет зависеть от различных факторов, таких как скорость вращения, температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление, обслуживание и других.