


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОПОМПА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ GP55

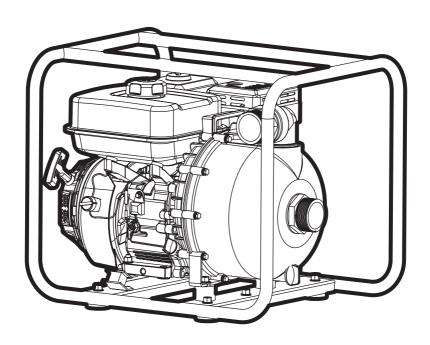





СОДЕРЖАНИЕ

1. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU	3
2. ВВЕДЕНИЕ	
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ	5
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	8
6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЦИП РАБОТЫ МОТОПОМПЫ	
8. СБОРКАкомплектность	
9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО	15
ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ НОВОГО УСТРОЙСТВА МАСЛОМТОПЛИВО	17
УСТАНОВКА РУКАВОВРАСПОЛОЖЕНИЕ МОТОПОМПЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	18
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	20
ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯПРАВИЛА РАБОТЫ УСТРОЙСТВОМИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	22
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	25
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛАОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	25
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БАКАОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА	29
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА КАРБЮРАТОРА РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ	29
ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	33
НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ НЕИСПРАВНОСТИ НАСОСА	
13. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МОТОПОМПЫ	35



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Модель		
	Характеристики	GP55		
	Диаметр входного отверстия, дюйм/мм	2/50		
_	Диаметр выходного отверстия, дюйм/мм	2/50		
≦	Максимальная высота всасывания, м	8		
МОТОПОМПА	Максимальная высота напора, м	35		
Ĕ	Максимальная производительность, л/мин	600		
5	Максимальный размер частиц, мм	1,6		
8	Диапазон РН химических веществ	4 < PH < 9		
-	Габаритные размеры, мм	549 x 435 x 470		
	Вес нетто/брутто, кг	23,8/25,8		
	Тип	Одноцилиндровый, бензиновый, четырехтактный, с воздушным охлаждением		
	Модель двигателя	G225-13HK		
	Мощность, л.с. (кВт)/об/мин	7,5 (5,5)/3600		
	Рабочий объём, см³	223		
<u>_</u>	Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	70 x 58		
<u> </u>	Тип топлива	АИ-92 неэтилированный		
	Объем топливного бака, л	3,6		
<u>K</u>	Удельный расход топлива, г/кВт⋅ч	≤374		
#	Тип моторного масла	CHAMPION SAE30/ 10W40		
	Объем масла в картере двигателя, л	0,6		
	Датчик уровня масла	Нет		
	Способ запуска	Ручной		
	Система зажигания	Электронная		
	Свеча зажигания	F6TC		
	Гарантированный уровень шума, дБА	99,8		



ПРИМЕЧАНИЕ!

Данные в таблице по характеристикам и производительности мотопомпы приведены при перекачивании чистой воды при высоте над уровнем моря = 0.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



2. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции CHAMPION. В данном руководстве приведены правила эксплуатации мотопомпы CHAMPION. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производительностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно расширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество устройства. В связи с этим происходят изменения в технических характеристиках, и содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации*.

Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации.

(*) С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

	XXAABBCCCCC
XX - Код производителя ————	
АА - Номер модели ————	
ВВ - Год производства —	
ССССС - Уникальный номер молели	



3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Знаки безопасности, управления и информации размещены на устройстве в виде наклеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

Предупреждение! Осторожно! Внимание!		Не трогать руками
Пожароопасно! Легковоспламеняющиеся вещества		Осторожно! Горячие поверхности
Осторожно! Возможен отскок посторонних предметов		Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы
При работе надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы	3	Носите прочную обувь на не скользящей подошве. Запрещается работать босиком или в обуви с открытым верхом
Работайте в специальной защитной одежде	↑ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убарится в откутствие учеми голошка. Заправается автража поповыхого баха при работновани дантателя.	Убедитесь в отсутствии утечки топлива. Запрещается заправка топливного бака при работающем двигателе
Работайте в защитных перчатках		Выхлопные газы содержат угарный газ (CO), опасный для Вашего здоровья. Запрещается эксплуатация в закрытых помещениях без хорошей вентиляции
Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания при проведении ремонта или технического обслуживания	҈ ГОРЯЧОІ ГЛУШИТЕЛЬ!	Не прикасайтесь к глушителю, пока он горячий



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Мотопомпа (далее по тексту мотопомпа или устройство) предназначена для непрофессионального использования. Может использоваться для перекачивания больших объемов чистых химических жидкостей промышленного и сельскохозяйственного назначения, морской воды, пресной воды с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации.





Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и на-

дежно, если эксплуатируется в соответствии с Руководством. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение устройства.



ВНИМАНИЕ!

любых других целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не яв-

Использование устройства в



ВНИМАНИЕ!

ляется гарантийным случаем.

Используйте для ремонта и обслуживания расходные материалы, рекомендованные

заводом-изготовителем и оригинальные запасные части. Использование не рекомендованных расходных материа-

Таблица 1. Жидкости, разрешенные для перекачивания мотопомпой

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	Жидкости сельскохозяйственного назначения							
Aatrex	Amiben	Тиосульфат аммония	Banvel	Basagran	Bicep	Bladex	Dual	Eradicane
Extrazine	Larsban	Lasso	Modown	N-Serve 24	Растворы фосфорной кислоты	Poly-N	Ranger	Глифосат Round-up
Sutan	Treflan	Vernam						
		Жидкости	промышле	нного назначени	я (растворы	химикатов)		
Ацетат натрия	Ацетат свинца	Бикарбонат натрия	Бисульфат натрия	Бисульфит натрия	Борат натрия	Винная кислота	Вода (соленая)	Вода (чистая)
Глицерин (глицероль)	Железный купорос	Жирные кислоты	Карбонат калия	Карбонат натрия, 10%	Лимонная кислота	Молочная кислота	Моющие средства (общего назначения)	Малеиновая кислота
Медный купорос	Мыло (нейтральное)	Нитрат аммония	Нитрат железа	Нитрат калия	Нитрат магния	Нитрат натрия	Олеиновая кислота	Серная кислота, 0-29%
Силикат натрия	Стеариновая кислота	Сульфат алюминия	Сульфат аммония	Сульфат бария	Сульфат железа	Сульфат калия	Сульфат магния	Сульфат натрия
Сульфат никеля	Сульфат цинка	Уксус	Уксусная кислота, 20%	Формальдегид, 40%	Фосфорная кислота, 0-50%	Хлорат натрия	Хлорид калия	* Хлорид кальция
Хлорид магния	Хлорид натрия	Хлорид никеля	Этилен- гликоль					

^(*) Температура не должна превышать 26°C. Диапазон рабочих температур мотопомпы от -7 до +40°C.



лов, не оригинальных запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается использовать мотопомпу для перекачки лег-ковоспламеняющихся жидко-

стей, а также всех видов топлива. Это может привести к взрыву и серьезному травмированию людей.

Список жидкостей, разрешенных для перекачивания мотопомпой, приведен в Таблице 1.

ВНИМАНИЕ!

Перекачивание жидкостей, отсутствующих в Таблице 1 разрешенных жидкостей, при-

ведет к выходу насоса мотопомпы из строя, что не будет являться гарантийным случаем.



5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с устройством прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Невыполнение требования руководства приведет к смертельному исходу или получению серьезных травм.



осторожно!

Невыполнение требования руководства приведет к получению травм средней тяжести.



ВНИМАНИЕ!

Невыполнение требования руководства приведет к повреждению устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая будет полезна при эксплуатации устройства.

- Прежде чем начать работу в первый раз, получите инструктаж продавца или специалиста, как следует правильно обращаться с устройством, при необходимости пройдите курс обучения.
- Несовершеннолетние лица к работе с устройством не допускаются, за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
- 3. Эксплуатируйте устройство в хорошем физическом и психическом состоянии. Не пользуйтесь устройством в болезненном или утомленном состоянии, или под воздействием какихлибо веществ, медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте с устройством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или после употребления сильно действующих лекарств.

- Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- 5. Устройство разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней. При этом обязательно должно прилагаться руководство по эксплуатации.
- 6. Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.
- Не рекомендуется работать устройством в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай если Вам понадобится помошь.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) рекомендуется отложить

проведение работ – существует повышенная опасность несчастного случая!

- Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 15 м от работающего устройства.
- 9. Проверяйте устройство перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.



- 10. Храните устройство в закрытом месте, недоступном для детей.
- Работайте в специальной защитной одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.
- Наденьте прочные защитные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на Ваши руки. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и другие болезни.
- Носите прочную обувь на не скользящей подошве для большей устойчивости. Не работайте с устройством босиком или в открытой обуви.
- 14. Всегда используйте защитные очки при работе.
- 15. Во избежание повреждения органов слуха рекомендуется во время работы с устройством использовать защитные наушники.

- Соблюдайте правила техники безопасности при работе с химикатами, установленные их производителем.
- Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).
- 18. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.



6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1. Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке топливного бака. Перед заправкой и техническим обслуживанием заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
- 2. Не запускайте двигатель при наличии запаха топлива.
- Не работайте с устройством, если топливо было пролито во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности топливного бака и двигателя от случайно пролитого топлива.
- Для очистки деталей не используйте бензин или другой воспламеняющийся растворитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается перекачивать мотопомпой легковоспламеняющиеся жидкости и все

виды топлива. Это может привести к взрыву и серьезному травмированию людей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не запускайте двигатель, если неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.

- 2. Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха, и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может привести к потере сознания или к смерти.
- Химикаты способны причинять химические ожоги и иные травмы. При обращении с химикатами обязательно используйте средства защиты глаз и защитную одежду. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с химикатами, установленные их производителем.
- Никогда не запускайте двигатель внутри помещений или в плохо проветриваемых местах.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

- 1. Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на участке препятствий, о которые Вы можете споткнуться и упасть.
- 2. Держите устройство двумя руками.
- Следите, чтобы ноги/руки не располагались вблизи рабочих органов и вращающихся частей.
- Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с Вами.
- Соблюдайте особую осторожность, когда Вы меняете направление движения.
- 6. Соблюдайте особую осторожность при выполнении работ в стесненных условиях (в ограниченном пространстве).
- Не дотрагивайтесь до горячего глушителя и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.



- Заглушите двигатель перед перемещением устройства с одного места на другое.
- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту проводите при заглушенном двигателе.
- Во избежание случайного запуска двигателя, перед выполнением работ по техническому обслуживанию снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

- Не работайте с устройством, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
- Перед запуском двигателя следите за тем, чтобы рабочие органы устройства не соприкасались с посторонними предметами.
- Перед запуском двигателя обязательно заполните корпус насоса мотопомпы жидкостью.
- Во время работы постоянно следите за положением всасывающего фильтра. Расстояния от фильтра до стенок или дна водоема (емкости) должны быть не менее 1,2 м и не менее 0,3 м от наименьшего уровня воды (жидкости) в водозаборе.

Не рекомендуется использовать мотопомпу в условиях отрицательных температур окружающего воздуха (от 0°С и ниже). При использовании мотопомпы в условиях отрицательных температур окружающего воздуха после окончания работы обязательно полностью сливайте жидкость из корпуса насоса.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива, фильтров и химических жидкостей.



ВНИМАНИЕ!

Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью еству третьих лиц в случае

и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.



7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение основных узлов и органов управления представлено на Рис. 1, 2.

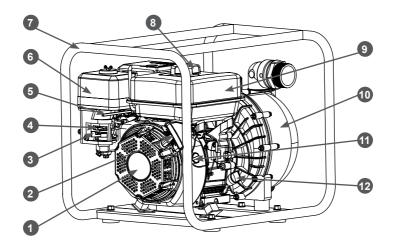


Рис. 1 Основные узлы и органы управления (вид со стороны двигателя)

- 1. Стартер ручной
- 2. Ручка стартера
- 3. Рычаг топливного крана
- 4. Рычаг управления воздушной заслонкой
- 5. Рычаг газа
- 6. Корпус воздушного фильтра

- 7. Рама
- 8. Крышка топливного бака
- 9. Бак топливный
- 10. Корпус насоса
- 11. Выключатель зажигания
- 12. Крышка-щуп маслозаливной горловины (расположена с 2х сторон двигателя)



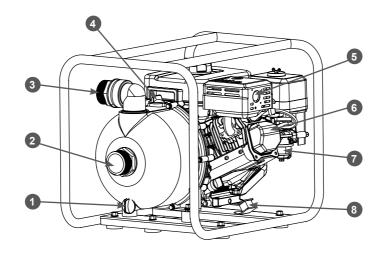


Рис. 2 Основные узлы и органы управления (вид со стороны насоса)

- Пробка отверстия для слива жидкости из корпуса насоса
- 2. Фланец впускной (всасывающий)
- 3. Фланец выпускной (напорный)
- 4. Пробка отверстия для заливки жидкости в корпус насоса
- 5. Глушитель
- 6. Крышка клапанов двигателя
- 7. Карбюратор
- 8. Амортизатор

ПРИНЦИП РАБОТЫ МОТОПОМПЫ

Мотопомпа представляет собой одноступенчатый центробежный насос с приводом от двигателя внутреннего сгорания. При работе двигателя происходит вращение установленного на коленчатом вале двигателя рабочего колеса (крыльчатки). Жидкость, которая находится между лопастями крыльчатки, под действием центробежной силы отбрасывается от центра крыльчатки к периферии. На периферии крыльчатки создается давление, под действием которого жидкость поступает в напорный рукав. В центральной части крыльчатки создается разрежение, которое передается во всасывающий патрубок. Под действием этого разрежения жидкость через обратный клапан поступает из всасывающего рукава в корпус насоса. Таким образом, происходит непрерывная подача жидкости центробежным насосом из всасывающего рукава в напорный рукав.



8. СБОРКА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность мотопомпы представлена в Таблице 2.

Таблица 2 Комплектность мотопомпы

Наименование	Кол-во
Мотопомпа	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Фильтр всасывающий в сборе	1 шт.
Патрубок рукава	2 шт.
Гайка крепления патрубка	2 шт.
Кольцо уплотнительное патрубка	2 шт.
Хомут крепления рукава	3 шт.
Ключ свечной с воротком	1 шт.



ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Всасывающий и напорный рукава в комплектность мотопомпы не входят. Приобрести

их Вы можете у дилеров CHAMPION в Вашем регионе. Адреса дилеров Вы можете узнать на сайте www. championtool.ru.

Устройство поставляется с завода-изготовителя в собранном состоянии.



9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы необходимо сделать следующее:

- 1. Приготовить моторное масло и заправить двигатель нового устройства или проверить уровень масла и долить его при необходимости.
- 2. Приготовить топливо и заправить топливный бак.
- 3. Проверить затяжку резьбовых соединений крепежных элементов, исправность амортизаторов.
- 4. Проверить исправность органов **управления**.
- 5. Проверить исправность всасывающих и напорных рукавов и дополнительного оборудования.
- 6. Подготовить рабочую зону, при необходимости оградить ее предупреждающими табличками.
- 7. Установить всасывающий фильтр на всасывающий рукав.
- 8. Установить и подключить к насосу всасывающий и напорный рукава.
- 9. Установить мотопомпу вблизи водоема (резервуара), протянуть рукава по рабочей зоне.
- 10. Поместить всасывающий фильтр в жидкость.
- 11. Заполнить корпус насоса перекачиваемой жидкостью.

МОТОРНОЕ МАСЛО

ВНИМАНИЕ!

Мотоопомпа поставляется с завода без масла в картере двигателя. Перед запуском в работу необходимо залить необходи-

мое количество чистого моторного масла для четырехтактных двигателей.

ВНИМАНИЕ!

Каждый раз перед запуском двигателя необходимо проверять уровень масла в картере. при необходимости доливать. Мотор-

ное масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя. Необходимо своевременно производить замену масла в картере.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается применять масло для двухтактных двигате-

Рекомендуется применять моторное масло для четырехтактного двигателя категории SJ/CD и выше по системе классификации АРІ. Вязкость масла по классификации SAE выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при которой будет работать двигатель. При выборе вязкости масла пользуйтесь таблицей, показанной на Рис. 3.

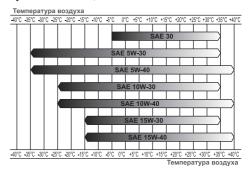


Рис. 3 Определение вязкости масла



ПРИМЕЧАНИЕ!

При температуре воздуха +5°C рекомендуется применять масло CHAMPION

SAE30. При температуре воздуха ниже +5°C рекомендуется применять масло CHAMPION SAE 10W40. При температуре воздуха ниже -10°C рекомендуется применять масло CHAMPION SAE 5W30. Допускается применение масла других производителей, соответствующего



категории не ниже SJ/CD по классификации API и соответствующего вязкости по классификации SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Несвоевременная замена масла, работа на масле, отработавшем свой ресурс, работа

на постоянно пониженном уровне масла, работа на масле, не соответствующем температуре окружающей среды, приведет к выходу из строя двигателя. Выход двигателя из строя по этим причинам не будет являться гарантийным случаем.



ВНИМАНИЕ!

При запуске в работу новой мотоомпы первая масла производится через 5

часов работы. Вторая замена масла через 25 часов работы. Все последующие замены масла производятся через каждые 50 часов работы мотопомпы.

ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ НОВОГО УСТРОЙСТВА МАСЛОМ

- 1. Установите измельчитель на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Открутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките щуп (Puc. 4).

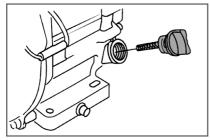


Рис. 4 Крышка-щуп маслозаливной горловины

3. Залейте необходимый объём масла рекомендованной категории и вязкости, соответствующей температуре окружающего воздуха.

- 4. Установите крышку-щуп в отверстие горловины, не закручивая его.
- 5. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Максимальный уровень масла картере соответствует нижней кромке заливного отверстия (Рис. 5).

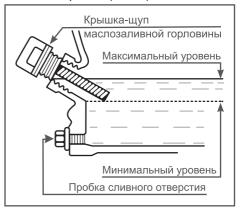


Рис. 5 Проверка уровня масла в картере

6. Плотно закрутите крышку-щуп.



ВНИМАНИЕ!

После заправки, замены или проверки уровня масла визуальным осмотром проверяйте

отсутствие протечек масла из картера. Проверяйте надежность установки крышки-щупа маслозаливной горловины перед каждым запуском двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте долговременного контакта кожи рук с маслом. Всегда тщательно мойте руки чистой водой с мылом. Хра-

ните отработанное масло в специальной емкости. Запрещается выливать отработанное масло на землю или в канализацию.

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере. Для этого:



- Установите устройство на ровной горизонтальной поверхности.
- Выкрутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките щуп (Рис. 4).
- 3. Протрите щуп насухо и вставьте в отверстие горловины, не закручивая.
- Аккуратно извлеките щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе. При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить чистое масло до верхней отметки на щупе, что соответствует нижней кромке заливного отверстия (Рис. 5).
- 5. После окончательной проверки, плотно закрутите крышку-щуп.

топливо

Используйте неэтилированный бензин, с октановым числом 92. Никогда не используйте старый или загрязненный бензин или смесь масла и бензина (топливную смесь для 2-хтактных двигателей).

Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя по причине использования некачественного или старого то-

плива, а также топлива с несоответствующим октановым числом не будет являться гарантийным случаем.



ВНИМАНИЕ!

Храните топливо в специально предназначенных для этой цели емкостях. Запрещается

использовать для хранения канистры из пищевого пластика. Заправка топливом проводится при заглушенном двигателе и в местах с хорошим проветриванием. При работе с топливом запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива. Предотвращайте многократный или долговременный контакт кожи с топливом, а также вдыхание топливных паров.

ВНИМАНИЕ!

Не заполняйте топливный бак полностью. Заливайте бензин в топливный бак до уровня

примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива.

Максимальный уровень топлива показан на Рис. 6.



Рис. 6 Максимальный уровень топлива в топливном баке

Для заправки топливного бака:

- Очистите поверхность топливного бака от загрязнений (при необходимости).
- 2. Открутите крышку топливного бака.
- Залейте бензин в топливный бак при помощи специальной емкости или воронки до уровня, показанного на Рис. 6.
- После заправки топливного бака убедитесь в том, что крышка топливного бака надежно закрыта должным образом.

УСТАНОВКА РУКАВОВ



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для работы необходимо использовать армированные или гофрированные рукава, кото-

рые исключают «переламывание».



ВНИМАНИЕ!

Перед установкой рукавов убедитесь в отсутствии посторонних предметов во всасывающем и напорном патрубках водяного насоса, а также в отсутствии посторонних предметов внутри рукавов. Попадание посторонних предметов в корпус насоса может привести к выходу насоса из строя, что не будет являться гарантийным случаем.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед установкой рукавов рекомендуется смазать резьбу всасывающего и напорного фланцев консистентной смазкой.

1. Наденьте до упора всасывающий рукав 3 на патрубок всасывающего фильтра 1 и затяните его хомутом 2 (Рис. 7).

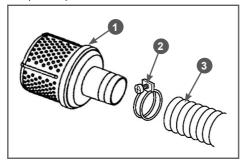


Рис. 7 Установка всасывающего фильтра

- 1. Корпус фильтра 2. Хомут
 - 3. Рукав всасывающий
- 2. Установите патрубок 3 через уплотнительное кольцо 2 к всасывающему фланцу 1 насоса и плотно затяните гайку 4 патрубка (Рис. 8).
- 3. Наденьте до упора всасывающий рукав 6 на патрубок 3 и затяните его хомутом 5 (Рис. 8).
- 4. Установите напорный рукав на выпускной (напорный) фланец в точном соответствии с пунктами 2 и 3.

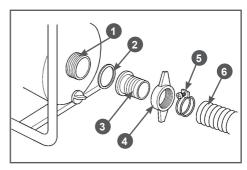


Рис. 8 Установка всасывающего рукава

- 1. Фланец насоса впускной (всасывающий)
 - 2. Кольцо уплотнительное патрубка
 - 3. Патрубок 4. Гайка патрубка
 - 5. Хомут 6. Рукав всасывающий



ВНИМАНИЕ!

При установке рукавов следите за тем, чтобы под хомутами не было складок стенок

рукавов. Расстояние между торцом рукава и торцом хомута должно быть не менее 4-5 мм.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Во избежание подсасывания воздуха и потери разрежения во всасывающем рукаве хомут

крепления всасывающего рукава должен быть надежно затянут. При плохой затяжке хомута крепления всасывающего рукава происходит подсос воздуха и снижается эффективность работы насоса.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Во избежание отсоединения напорного рукава под высоким давлением хомут крепления

напорного рукава также должен быть надежно затянут.

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОТОПОМПЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите мотопомпу вблизи водоема (емкости) на твердую ровную горизонтальную поверхность, опустите всасывающий рукав с установленным фильтром в водоем (емкость),



обеспечив вертикальное положение фильтра. При расположении всасывающего рукава с установленным фильтром соблюдайте все требования, указанные на Рис. 9.

2. Необходимо установить мотопомпу как можно ближе к источнику жидкости. Чем меньше высота расположения мотопомпы по отношению к уровню забора жидкости (Рис. 9 п. 1), тем быстрее происходит всасывание жидкости и выше производительность наcoca.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается использование мотоопомпы без всасывающего фильтра.



ВНИМАНИЕ!

Всасывающий фильтр предназначен для зашиты насоса от попадания в него посторонних

предметов большого диаметра. Всасывающий фильтр не защищает насос от попадания в него постороннего мелкого мусора (мелких камней, щелок, песка и пр.).

ВНИМАНИЕ! Запрешается бросать всасы-

вающий фильтр на дно водоема (емкости). Выход насоса из строя вследствие попадания в него

посторонних предметов в результате всасывания, а также вследствие абразивного износа не будет являться гарантийным случаем.

- 3. Убедитесь, что мотопомпа стоит устойчиво и не имеет возможности для смещения. Не забывайте, что всасывающий рукав во время работы мотопомпы стремится переместить мотопомпу в направлении источника жидкости.
- 4. Убедитесь, что наклон мотопомпы не превышает 15° по вертикали в любом направлении. Место установки должно быть очищено от посторонних предметов, хорошо проветриваемым и защищенным от атмосферных воздействий.
- 5. Протяните напорный рукав по рабочей зоне, не допуская перегибов и перекручивания рукава.

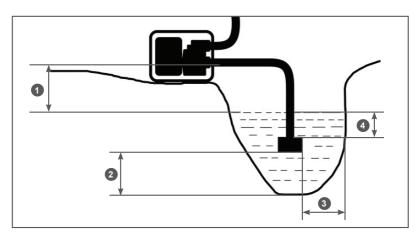


Рис. 9 Расположение мотопомпы и всасывающего фильтра

- 1. Высота расположения мотопомпы по отношению к уровню забора жидкости (не более 8 м)
- 2. Расстояние от всасывающего фильтра до дна водоема (емкости) (не менее 1,2 м)
- 3. Расстояние от всасывающего фильтра до стенок водоема (емкости) (не менее 1,2 м)
- 4. Расстояние от всасывающего фильтра до поверхности жидкости (не менее 0,3 м)



ВНИМАНИЕ!

Если планируется перекачивание и нагнетание жидкости на значительную, относительно положения мотопомпы, высоту, напорный рукав должен быть надежно закреплен в точке выхода жидкости.

ВНИМАНИЕ!

Если напорный рукав должен быть протянут через дорогу. должны быть предприняты

меры по защите рукава от переезда его транспортными средствами. Например, можно обшить рукав со всех сторон досками, чтобы транспортные средства переезжали через рукав, не сжимая его и не препятствуя потоку жидкости. В противном случае произойдет гидравлический удар, что в свою очередь приведет к расколу корпуса насоса. Выход насоса из строя при этом не будет являться гарантийным случаем.

ЗАПОЛНЕНИЕ КОРПУСА НАСОСА жидкостью



ВНИМАНИЕ!

Перед каждым запуском двигателя необходимо убедиться в том, корпус насоса заполнен

жидкостью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Химикаты способны причинять химические ожоги и иные травмы. При обращении с хи-

микатами обязательно используйте средства защиты глаз и защитную одежду. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с химикатами, установленные их производителем.

Для заполнения корпуса насоса жидкостью выполните следующее:

- 1. Открутите пробку 4 отверстия для заливки жидкости в корпус насоса (Рис. 2).
- 2. Залейте через воронку перекачиваемую жидкость до полного заполнения корпуса насоса жидкостью.
- 3. Рукой плотно закрутите пробку.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается запускать двигатель мотопомпы без жидкости в корпусе насоса, это приведет к разрушению сальника крыльчатки. Выход насоса из строя при невыполнении данного требования не будет

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ!

являться гарантийным случаем.

Перед каждым запуском двигателя обязательно проверяйте уровень масла в картере.



ВНИМАНИЕ!

Перед каждым запуском двигателя проверяйте надежность затяжки каждой крышки-шупа

маслозаливной горловины.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается запускать двигатель мотоопомпы без жидкости в корпусе насоса, это

приведет к разрушению сальника крыльчатки. Выход насоса из строя при невыполнении данного требования не будет являться гарантийным случаем.

- 1. Проверьте уровень масла в картере двигателя, наличие топлива в топливном баке и жидкости в корпусе насоca.
- 2. Закройте воздушную заслонку карбюратора. Для этого переведите рычаг управления воздушной заслонкой в крайнее левое положение (Рис. 10).



Рис. 10 Рычаг управления воздушной заслонкой



3. Откройте топливный кран переводом рычага вправо (Рис. 11).



Рис. 11 Рычаг топливного крана

 Переведите рычаг газа 3 (Рис. 1) на 1/3 хода в сторону положения максимальных оборотов двигателя (Рис. 12).

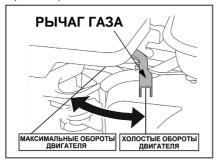


Рис. 12 Положения рычага газа

 Выключатель зажигания переведите в положение «ОN» (ВКЛЮЧЕНО) (Рис. 13).

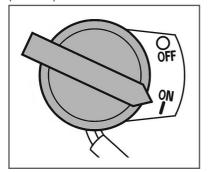


Рис. 13 Выключатель зажигания

6. Проверните коленчатый вал двигателя ручным стартером до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем медленно опустите ручку стартера вниз. Снова медленно потяните за ручку стартера, пока не почувствуете, что стартера вошел в зацепление с маховиком, после чего, резко и с усилием потяните за ручку стартера и запустите двигатель. При необходимости повторите. После запуска двигателя медленно и плавно верните ручку стартера на место.

ВНИМАНИЕ!

Всегда строго выполняйте пункт «6» во избежание динамического удара на детали

намического уоара на оетали стартера и поломки стартера. Не отпускайте ручку стартера резко с верхнего положения, иначе шнур намотается на маховик и произойдет поломка стартера. Отпускайте ручку медленно во избежание повреждения стартера. Невыполнение этих требований руководства часто приводит к поломке стартера. Стартер при этом не подлежит ремонту по гарантии.

- 7. По мере прогрева двигателя постепенно открывайте воздушную заслонку. Прогрев двигателя в зависимости от температуры окружающей среды занимает от 1 до 3 минут.
- После прогрева двигателя установите рычаг газа в положение максимальных оборотов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Определить, что двигатель прогрелся можно по следующим признакам: двигатель

устойчиво работает при полностью открытой воздушной заслонке и крыш-ка клапанов двигателя теплая.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

При возникновении аварийной ситуации, для экстренной остановки двигателя мотопомпы переведите выключатель зажигания двигателя в положение «ОFF» (ВЫКЛЮЧЕНО) (Рис. 13).





ВНИМАНИЕ!

После устранения аварийной ситуации обязательно закройте топливный кран.

Для остановки двигателя в нормальном рабочем режиме необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Рычагом газа переведите двигатель в режим холостого хода.
- Дайте двигателю поработать примерно 1 минуту.



ВНИМАНИЕ!

Не глушите двигатель сразу, так как это может привести к резкому повышению темпе-

ратуры внутри двигателя и, как следствие, к выходу двигателя из строя.

- 3. Переведите выключатель зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО) (Рис. 13).
- 4. Закройте топливный кран.

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ

Первые 5 часов работы двигателя являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования.



ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации нового двигателя первая замена масла производится через 5 часов

работы двигателя.

- Не перегружайте двигатель длительной непрерывной работой на максимальных оборотах коленчатого вала, особенно при высоких температурах, или запыленности.
- Не обкатывайте двигатель на средних оборотах, оборотах холостого хода и без нагрузки.
- 3. После обкатки обязательно замените масло в двигателе. Масло лучше всего сливать пока двигатель еще не остыл после работы, в этом случае масло сольется более полно и бы-

стро. Проверяйте уровень масла и, при необходимости, доливайте масло в соответствии с предписаниями в разделах ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА.

ПРАВИЛА РАБОТЫ УСТРОЙСТВОМ



ВНИМАНИЕ!

Не превышайте высоту расположения мотопомпы по отношению к уровню забора воды

(Puc. 9 п. 1).

- После прогрева двигателя переведите рычаг газа в положение максимальных оборотов. Мотопомпа при этом начнет работать в режиме максимальной производительности.
- 2. Время, необходимое полностью исправному насосу с герметично установленным всасывающим рукавом для самовсасывания (подъема жидкости из водоема (емкости)), составляет около 50-60 секунд на каждые 4 метра высоты всасывания. Исходя из этих данных, Вы можете примерно рассчитать, через какой промежуток времени жидкость начнет поступать в напорный рукав.
- Во время работы периодически проверяйте чистоту и положение всасывающего фильтра в точке забора жидкости. При необходимости корректируйте положение фильтра в точке забора, сохраняя минимально необходимые расстояния от стенок и дна водоема (емкости).



ВНИМАНИЕ!

Если после 5 минут работы мотопомпы в режиме максимальной производительности

перекачка жидкости не началась или насос не закачал жидкость из водоема (емкости) необходимо заглушить двигатель и проверить герметичность соединений всасывающего рукава.



4. В процессе выкачивания жидкости из водоема (емкости) уровень жидкости в водоеме (емкости) будет естественным образом понижаться. Если требуемые расстояния (Рис. 9 п. 2, 3, 4) между всасывающим фильтром и стенками и дном водоема (емкости) не соблюдаются, выкачивание жидкости следует прекратить.

ным случаем.

ВНИМАНИЕ!

откачивать Запрешается жидкость из водоема (емкости) на 100% (досуха). В противном случае в корпус насоса могут попасть камни, различный мусор, песок. Выход насоса из строя вследствие попадания в него посторонних предметов, а также вследствие абразивного

5. По окончании работы заглушите двигатель в соответствии с разделом ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.

износа не будет являться гарантий-

- 6. Демонтируйте всасывающий и напорный рукава.
- 7. Открутите сливную пробку и слейте жидкость из корпуса насоса в отдельную емкость. Пробка 1 отверстия для слива воды из корпуса насоса находится в нижней части насоса под впускным (всасывающим) фланцем (Рис. 14).

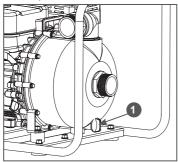


Рис. 14 Расположение пробки отверстия для слива жидкости из корпуса насоса 1. Пробка отверстия для слива жидкости из корпуса насоса

Химикаты способны причи-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

нять химические ожоги и иные травмы. При обращении с химикатами обязательно используйте средства защиты глаз и защитную одежду. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с химикатами, установленные их производителем.



ВНИМАНИЕ!

При использовании мотопомпы в условиях отрицательных температур окружающего

воздуха после окончания работы обязательно полностью сливайте жидкость из корпуса насоса. В противном случае может произойти размораживание корпуса насоса и выход его из строя. Выход насоса из строя при невыполнении данного требования не будет являться гарантийным случаем.

- 8. Промойте корпус насоса. Закрутите пробку отверстия для слива жидкости и заполните корпус насоса чистой пресной водой. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 30 секунд на холостых оборотах. Заглушите двигатель и также слейте воду из корпуса насоса в отдельную емкость.
- 9. Утилизируйте слитую воду и остатки перекачиваемой жидкости в соответствии с рекомендациями производителя жидкости и в соответствии с действующими нормами законодательства.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительное оборудование для мотопомпы представлено в Таблице 3.

Таблица 3. Дополнительное оборудование для мотопомпы



C2516 Фильтр всасывающий 50 (2")



C2521 Рукав всасывающий 50 (4м)



C2503 Головка рукавная ГР-50 (D-2")



C2508 Рукав всасывающий с головкой ГР-50 (4м)



C2500 Головка муфтовая ГМ-50 (D-2")



C2542Рукав напорный с головками ГР-50 (20м)



C2529 Рукав напорный 50 (20м)



ВНИМАНИЕ!

Дополнительное оборудование не входит в комплектность мотопомпы. Приобрести его Вы можете у дилеров CHAMPION в Вашем регионе. Адреса дилеров CHAMPION Вы можете узнать на сайте www.championtool.ru.



10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для поддержания высокой эффективности работы устройства необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ приведены в Таблице 4 «Виды работ и сроки технического обслуживания».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед тем. как выполнять какие-либо ра-

боты по техническому обслуживанию. Несвоевременное техническое обслуживание или не устранение проблемы перед работой, может стать причиной поломки устройства. Выход из строя устройства по этой причине не будет являться гарантийным случаем. Всегда выполняйте работы по техническому обслуживанию по графику, указанному в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения технического обслуживания и ремонта используйте только оригинальные запасные части CHAMPION. Выход из строя устройства при использовании запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также при использовании не оригинальных запасных частей не будет являться гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

График технического обслуживания (ТО) применим к нормальным рабочим условиям.

Если Вы эксплуатируете устройство в экстремальных условиях, таких как: работа при высоких температурах, при сильной запыленности, необходимо сократить сроки ТО.

осторожно!

Все работы по техническому обслуживанию выполняются в защитных перчатках на холодном двигателе.



ВНИМАНИЕ!

Обороты двигателя отрегулированы на заводе-изготовителе для максимально

эффективной работы устройства. Регулировка карбюратора и оборотов двигателя должна выполняться только в авторизованном сервисном центре.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить самостоятельную регулировку карбюратора и оборотов дви-

гателя. Выход двигателя из строя изза самостоятельной неправильно выполненной регулировки карбюратора и оборотов двигателя не будет являться гарантийным случаем.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

ПРИМЕЧАНИЕ!

Замену масла рекомендуется производить на теплом дви-· гателе. Это позволит слить

отработанное масло более полно и быcmpee.

- 1. Подготовьте емкость для слива отработанного масла.
- 2. Установите устройство на ровной горизонтальной поверхности.
- 3. Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода.
- 4. Очистите от загрязнений зону вокруг маслозаливной горловины. Извлеките крышку-щуп из маслозаливной горловины (Рис. 15) и протрите щуп чистой ветошью.
- 5. Открутите пробку для слива масла и слейте отработанное масло в подготовленную для этого емкость (Рис. 15).



Таблица 4. Виды работ и сроки технического обслуживания

Виды работ		Сроки работ						
Работа	Операции	Перед работой	После работы	Каждые 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов	При повреж- дении	При необхо- димости
Контрольный осмотр)	Х	Х				Х	Х
		Техничес	кое обслу	живание д	двигателя			
Проверка	Проверить	Х					X	Х
крепежных деталей*	Затянуть	Х					X	Х
Замена моторного	Проверить уровень	Х						
масла*	Заменить	Первые 5 часов	Первые 25 часов	Х				
Обслуживание	Проверить	Х						
воздушного	Очистить			X(1)				
фильтра*	Заменить				X(1)		X(1)	
Обслуживание	Проверить	X				Х		
фильтра	Очистить				Х			Х
топливного бака*	Заменить					X	X	
Обслуживание топливного бака*	Очистить					Χ		
Обслуживание фильтра- отстойника карбюратора*	Промыть				x			Х
D	Проверить					X(2)		
Регулировка зазоров клапанов	Отрегу- лировать							X(2)
D	Проверить					X(2)		
Регулировка оборотов двигателя	Отрегу- лировать							X(2)
Обслуживание	Проверить	Х						
топливопровода	Заменить						X(2)	
Обслуживание свечи зажигания*	Проверить			Х				
	Заменить				Х			Х
		Техниче	еское обсл	туживание	насоса			
Контрольный осмотр)	Х	Х				X	X
Проверка	Проверить	Х					Х	Х
крепежных деталей*	Затянуть	Х					Х	Х
Обслуживание насоса	Промыть		Х					

^{* –} Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.

⁽²⁾ Сервисное обслуживание должно осуществляться в специализированном сервисном центре



⁽¹⁾ Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.

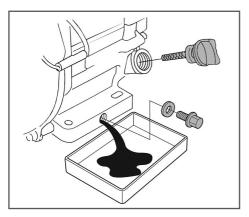


Рис. 15 Замена масла в двигателе

- 6. Закрутите пробку для слива масла.
- 7. Медленно залейте необходимый объём нового масла рекомендованной категории и вязкости, соответствующей температуре окружающего воздуха.
- 8. Установите крышку-щуп в отверстие маслозаливной горловины, не закручивая ее.
- 9. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе.
- 10. При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить масло до верхней отметки на щупе. Не допускайте перелива или превышения максимального уровня масла в картере двигателя.
- 11. Установите крышку-щуп в маслозаливную горловину, и плотно закрутите ee.
- 12. Установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.



ВНИМАНИЕ!

Своевременно производите замену масла в двигателе. Выход из строя двигателя в ре-

зультате работы на отработавшем свой ресурс масле не будет являться гарантийным случаем.



ВНИМАНИЕ!

Проверяйте надежность установки крышки-щупа перед каждым запуском двигателя.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Отработанное масло является опасным веществом. Соблюдайте правила охраны

окружающей среды при утилизации моторного масла.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать проходу воздуха для образования воздушно-топливной смеси. Для предотвращения неисправностей двигателя надо осуществлять регулярное обслуживание воздушного фильтра. При работе в условиях повышенной запыленности воздушный фильтр необходимо обслуживать чаще.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работа двигателя с грязными или поврежденными фильтрующими элементами. Запрещается работа дви-

гателя без фильтрующих элементов. В противном случае, попадание грязи и пыли приведет к быстрому износу и выходу двигателя из строя, что не будет являться гарантийным случаем.

- 1. Открутите барашковую гайку 1А и снимите крышку 2 воздушного фильтра (Рис. 16).
- 2. Открутите барашковую гайку 1В и извлеките из корпуса воздушный фильтр 3 в сборе (Рис. 16).
- 3. Проверьте целостность и чистоту фильтрующих элементов. Поролоновый (предварительный) фильтрующий элемент 5 установлен на корпусе бумажного фильтрующего элемента 4 (Рис. 16).
- 4. При незначительном загрязнении промойте поролоновый фильтрующий элемент 5 (Рис. 16) теплым



мыльным раствором и просушите. Поврежденный или сильно загрязненный поролоновый фильтрующий элемент замените.

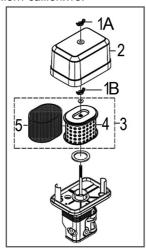


Рис. 16 Обслуживание воздушного фильтра

- 1. Гайки барашковые
- 2. Крышка воздушного фильтра
 - 3. Фильтр воздушный
- 4. Элемент фильтрующий бумажный
- 5. Элемент фильтрующий поролоновый
- Смочите поролоновый фильтрующий элемент специальным или чистым моторным маслом, после чего, не скручивая фильтрующий элемент, отожмите излишки масла.



ВНИМАНИЕ!

Бумажный фильтрующий элемент не подлежит очистке, необходима его замена. Не про-

дувайте бумажный фильтрующий элемент сжатым воздухом, не промывайте его в бензине и других растворителях. Эксплуатация двигателя с грязными или поврежденными фильтрующими элементами, или без фильтрующих элементов приведет к попаданию грязи и пыли в карбюратор и двигатель, что в свою очередь, станет причиной его быстрого износа. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

- 6. Произведите очистку корпуса и крышки воздушного фильтра.
- Установку воздушного фильтра произведите в обратной последовательности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БАКА

В топливном баке установлены два сетчатых топливных фильтра. Один фильтр устанавливается в заливной горловине топливного бака. Второй фильтр конструктивно объединен со штуцером топливного бака и установлен внутри бака (Рис. 17).

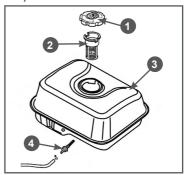


Рис. 17 Обслуживание топливных фильтров

- 1. Крышка топливного бака
- 2. Фильтр сетчатый в горловине топливного бака 3. Бак топливный
 - 4. Штуцер топливного бака с фильтром

Топливный фильтр 2 (Рис. 17), установленный в горловине бака, проверяйте при каждой заправке бака топливом. При необходимости вынимайте сетчатый фильтр из бака и производите его очистку (Рис. 18). Регулярно проверяйте целостность сетчатого фильтра, при обнаружении механических повреждений замените сетчатый фильтр.

Через каждые 300 часов работы необходимо производить очистку топливного бака от грязи и конденсата. Одновременно с очисткой топливного бака необходимо проверять и очищать фильтр 4,



установленный внутри бака (Рис. 17). Поврежденный или сильно загрязненный фильтр необходимо заменить.




Рис. 18 Обслуживание фильтра топливного бака

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

Перед очисткой топливного бака рекомендуется полностью выработать топливо.

- Открутите гайки и болты крепления топливного бака.
- Извлеките топливный бак из посадочного места и снимите топливный шланг с выходного штуцера топливного бака.
- Выкрутите из топливного бака выходной штуцер 4 и произведите его очистку (Рис. 17). Внимательно осмотрите сетчатый фильтр. При обнаружении механических повреждений замените штуцер топливного бака.
- 4. Промойте топливный бак чистым бензином.
- Установку топливного бака и фильтров произведите в обратной последовательности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА КАРБЮРАТОРА

Через каждые 100 часов работы или один раз в 6 месяцев, а также при подготовке мотопомпы к хранению необходимо сливать топливо с поплавковой камеры карбюратора. Это также необходимо для слива воды и грязи, которые оседают в карбюраторе в процессе эксплуатации.

- 1. Установите рычаг топливного крана 3 (Рис. 19) в положение «ЗАКРЫТО».
- Установите под карбюратор подходящую емкость.
- 3. Открутите болт 1 сливного отверстия и слейте топливо из поплавковой камеры карбюратора (Рис. 19).

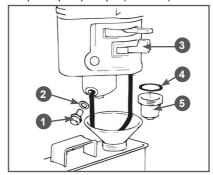


Рис. 19 Обслуживание фильтраотстойника

- 1. Болт 2. Шайба 3. Рычаг топливного крана
 - 4. Кольцо уплотнительное
 - 5. Стакан отстойника
- Открутите стакан отстойника 5, вылейте из него топливо в заранее подготовленную емкость (Рис. 19).
- 5. Промойте стакан отстойника.
- 6. Закрутите стакан отстойника и болт сливного отверстия.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ



ВНИМАНИЕ!

Зазоры в клапанах необходимо проверять через каждые 300 часов работы.

Зазор впускного клапана: $0,1\pm~0,02~{\rm MM}$ (холодный двигатель).

Зазор выпускного клапана: $0,15\pm0,02$ мм (холодный двигатель).



ВНИМАНИЕ!

Данная операция должна осуществляться в авторизованном сервисном центре.



ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендованная свеча зажигания F6TC или её аналоги (CHAMPION- N9YC, NGK-BP6ES, DENSO- W20EX-U).

ВНИМАНИЕ!

Работа двигателя со свечой зажигания, отличной по своим параметрам от рекомен-

дованной, может привести к выходу двигателя из строя. Выход двигателя из строя по этой причине не будет являться гарантийным случаем.

- 1. Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
- 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом (Рис. 20).

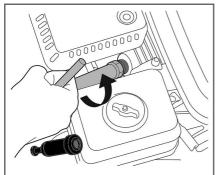


Рис. 20 Обслуживание свечи зажигания



ВНИМАНИЕ!

Никогда не откручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл — существует опас-

не остыт — существует опасность повреждения резьбовой части головки цилиндра.

- 3. Проверьте свечу зажигания, если электроды изношены или повреждена изоляция, замените её.
- 4. Измерьте зазор А между электродами свечи зажигания специальным щупом В (Рис. 21). Зазор должен быть 0,7-0,8 мм (Рис. 21). При увеличении или уменьшении требуемого зазора,

рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.

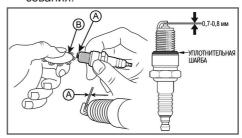


Рис. 21 Зазор между электродами свечи зажигания

А - зазор, В - щуп

- Аккуратно закрутите свечу зажигания руками.
- 6. После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.
- 7. Установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.



ВНИМАНИЕ!

При установке новой свечи зажигания для обеспечения требуемой затяжки, закрутите

свечу ключом еще на 1/2 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в эксплуатации свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки закрутите свечу ключом еще на 1/4- 1/8 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.



ВНИМАНИЕ!

Свеча зажигания должна быть надежно затянута. Не затянутая должным образом или

чрезмерно затянутая свеча зажигания может привести к повреждению двигателя.



11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Устройство следует хранить в сухом, не запыленном помещении.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

Если предполагается, что устройство не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Все работы по консервации проводятся на холодном двизателе.

- 1. Слейте топливо из топливного бака и карбюратора (Рис.19).
- 2. При необходимости замените масло в двигателе.
- 3. Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и очистите зону вокруг свечи зажигания. Открутите свечу зажигания и залейте в цилиндр двигателя примерно 5мл чистого моторного масла. Затем закрутите свечу зажигания руками на место, но не устанавливайте на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода. Несколько раз плавно потяните за шнур стартера для того, чтобы масло распределилось по цилиндру. Плавно потяните за ручку стартера до возникновения сопротивления. Отпустите ручку стартера. Теперь впускной и выпускной клапаны двигателя закрыты, и цилиндр защищен от коррозии.

- Затяните свечу зажигания свечным ключом и установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.
- Очистите ребра цилиндра от загрязнений, обработайте все поврежденные места, и покройте участки, которые могут заржаветь, тонким слоем масла. Смажьте рычаги управления при необходимости универсальной смазкой CHAMPION EP-0.
- 6. Накройте двигатель плотным материалом, который надежно защитит его от пыли.



ВНИМАНИЕ!

Бензин окисляется и портится во время хранения. Старое топливо оставляет смоли-

стые отложения, которые загрязняют топливную систему и могут быть причиной выхода двигателя из строя. Гарантия не распространяется на повреждения топливной системы или двигателя, вызванные пренебрежительной подготовкой к хранению.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Подготовьте устройство к работе в соответствии с разделом ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Перед запуском двигателя обязательно проведите предварительный осмотр.

Проверьте соединение движущихся частей, отсутствие поломок деталей, которые влияют на работу двигателя. Если двигатель имеет повреждения, устраните их перед эксплуатацией.

Для возобновления работы после длительного хранения:

 Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода. Открутите свечу зажигания.



- Несколько раз интенсивно дерните за ручку стартера, чтобы удалить лишнее масло из камеры сгорания.
- Обслужите свечу или установите новую свечу зажигания. Закрутите свечу, и установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.

Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежим топливом.

Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель после запуска может немного дымить. Это нормально.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Перед транспортированием устройства любым видом транспорта необходимо слить все горюче-смазочные материалы и технические жидкости (топливо, моторное масло, химическую жидкость из насоса. Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

При транспортировании устройства любым видом транспорта устройство должно находиться в рабочем положении и быть надежно закреплено, чтобы исключить его наклон и опрокидывание. Наклон устройства в любую сторону более 15° запрещается.

Условия транспортирования устройства при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 20°C.

Перенос устройства с одного рабочего места на другое производится за раму.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация устройства осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-Ф3, Правилами реализации товаров в предприятиях, а также иными подзаконными нормативными правовыми актами.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-Ф3 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива, химических жидкостей и фильтров.



12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Возможная причина	Метод устранения				
Двигатель не запускается					
Пустой топливный бак	Залейте топливо в топливный бак				
Не поступает топливо в карбюратор	Откройте топливный кран				
Некачественное или старое топливо	Замените топливо				
Выключатель зажигания в положении ОFF (ВЫКЛ.)	Установите выключатель зажигания в положение ОN (ВКЛ.)				
Воздушная заслонка карбюратора открыта	Закройте воздушную заслонку для запуска				
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания				
Двигатель с	останавливается				
Закончилось топливо	Залейте топливо в топливный бак				
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра				
Карбюратор не отрегулирован	Отрегулируйте или замените*				
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания				
Двигатель не р	азвивает мощности				
Проверьте положение рычагов управления	Установите рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора в положение ОТКРЫТО				
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра				
Износ поршневых колец	Замените кольца*				
Карбюратор не отрегулирован	Отрегулируйте или замените*				
Двигатель дымит, выхлопные газы голубого цвета					
Повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали*				
Повышенный износ поршня, цилиндра	Замените изношенные детали*				
Повышенный износ поршневых колец	Замените кольца*				
Повышенный уровень масла в картере	Слейте излишки масла с картера				
Двигатель дымит, вых	лопные газы черного цвета				
Перегрузка двигателя	Уменьшите нагрузку на двигатель				
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра				
В картере увеличивается у	В картере увеличивается уровень масла, бензин в масле				
Топливный кран постоянно открыт После остановки двигателя всегда закрыва топливный кран. Замените масло в двигате					
Повышенный расход масла					
Повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали*				



Возможная причина	Метод устранения			
Износ цилиндропоршневой группы	Замените*			
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра			
Износ маслосъемного колпачка	Замените маслосъёмный колпачок*			
Неустойчивая	работа двигателя			
Неправильные зазоры клапанов	Проверьте и отрегулируйте*			
Неисправность регулятора оборотов	Найдите и устраните причину*			
Карбюратор не отрегулирован, либо засорен	Отрегулируйте, прочистите *			
Стук в головке цилиндра				
Повышенный зазор в клапанном механизме	Отрегулируйте зазор, при большом износе замените изношенные детали*			
Повышенный зазор между шатуном и поршневым пальцем	Замените изношенные детали*			
Постор	оонний шум			
Внутренние повреждения двигателя	Обратитесь в сервисный центр			

НЕИСПРАВНОСТИ НАСОСА

Возможная причина	Метод устранения				
При заполнении насоса жидкость уходит во всасывающий рукав					
Обратный клапан насоса не герметичен	Очистите или замените клапан*				
Двигатель работае	т, подачи жидкости нет				
Высота всасывания более 8 метров	Установите допустимую высоту всасывания				
Подсос воздуха в соединении всасывающего рукава	Проверьте герметичность установки рукава и устраните подсос воздуха				
Попадание посторонних предметов во всасывающий рукав	Очистите рукав				
Износ или разрушение крыльчатки насоса	Замените крыльчатку*				
Увеличен зазор между крыльчаткой и рабочей плоскостью направляющей водяного потока (улиткой)	Отрегулируйте зазор*				
Уменьшился напор, в жидкости на выходе много воздуха					
Засорился всасывающий фильтр	Очистите фильтр				
Поврежден всасывающий рукав или соединение всасывающего рукава не герметично	Замените рукав, устраните подсос воздуха				

^{*-}указанные работы необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре

Если неисправность своими силами устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если возникли другие неисправности, не указанные в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



13. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МОТОПОМПЫ

График зависимости производительности мотопомпы от высоты подъема представлен на Рис. 22.

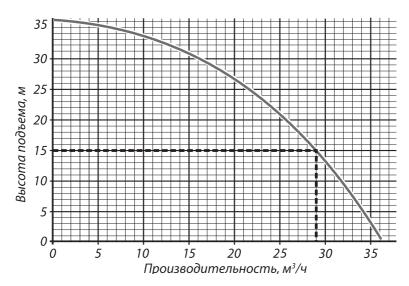


Рис. 22 График зависимости производительности мотопомпы от высоты подъёма

ВНИМАНИЕ!

График зависимости производительности мотопомпы от высоты подъёма действителен только при перекачивании чистой воды при высоте над уровнем моря = 0 и высоте всасывания равной 0. Если высота над уровнем моря и высота всасывания больше данных значений, производительность мотопомпы будет существенно отличаться от производительности, представленной на графике. Также производительность мотопомпы будет зависеть от многих других факторов, таких как: атмосферное давление, температура и плотность перекачиваемой жидкости, качество и шероховатость материала внутренних стенок всасывающего и напорного рукавов, наличие элементов, увеличивающих гидравлическое сопротивление. Определить производительность мотопомпы в данном случае можно будет только экспериментально.

Пример расчета:

Необходимо определить производительность мотопомпы, если высота всасывания равна 0 и конец напорного рукава установлен на высоте 15 м. Проводим от точки 15 по оси высоты подъёма горизонтальную линию до пересечения с графиком (Рис. 22). Далее от этой точки пересечения проводим вертикальную линию до оси производительности мотопомпы и определяем полученное значение. В нашем случае это около 29 м³/ч (Рис. 22).



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

ИМПОРТЕР: ООО «Ладога»

Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург,

ул. Домостроительная, д.14, литер А, пом.428

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: United Power Equipment Co., Ltd,

Адрес: Китай, Gaoqi Industrial Centre, Nanyu town Minhou county, Fuzhou, China. +86 021 5208 0303

^{* –} С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru