


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ES-2100 ES-2400 САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

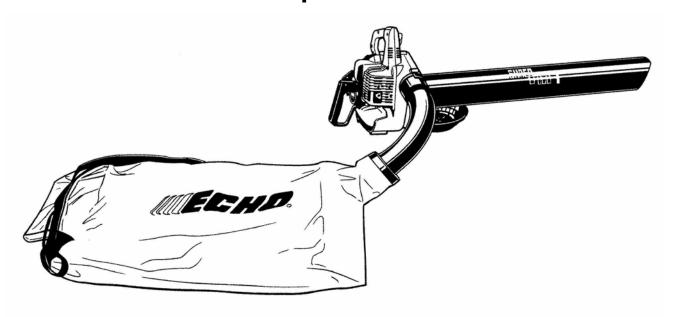



# **ВВЕДЕНИЕ**

Измельчители ECHO ES-2100 и ES-2400 SHRED-N-VAC™ — это легкие производительные аппараты с бензиновым двигателем, предназначенные для всасывания и измельчения различных опавших листьев и срезанной травы. Также аппарат может функционировать в режиме воздуходувного устройства.

Данное руководство предоставляет необходимые сведения по эксплуатации и обслуживанию прибора. Прочтите его внимательно для ознакомления с функционированием данного устройства.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗО-ПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И НАУШНИКИ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА, А ТАКЖЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Безопасность и специальные сведения	4
Техника безопасности	
Описание	9
Сборка	
Эксплуатация	14-17
Обслуживание и уход	18-22
Поиск неисправностей	23
Условия хранения	24
Технические характеристики	25
Наклейки и символы	26
Заявление о соответствии	27

Все приведенные технические характеристики, описания и иллюстрации являются максимально точными на день публикации, но могут быть изменены без уведомления. На иллюстрациях, с одной стороны, могут быть представлены дополнительные принадлежности и оборудование, а с другой стороны, могут быть опущены некоторые из компонентов стандартной комплектации.

# БЕЗОПАСНОСТЬ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАСНОСТЬ ЭТОТ СИМВОЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ С НЕОБРАТИМЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИЛИ ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД.

#### осторожно

Надпись ОСТОРОЖНО обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к увечьям и травмам малой и средней степени тяжести.

Перечеркнутый круг обозначает запрет.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сообщение, предваряемое данным словом, содержит советы по использованию и обслуживанию инструмента.

- Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации полностью.
- Соблюдайте все предупреждения об опасности, содержащиеся в данном руководстве.
- Найдите наклейки безопасности на корпусе прибора. Убедитесь в том, что все наклейки разборчивы, вы понимаете их значение и следуете им.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА И
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ. ПРИ РАБОТЕ
С ПРИБОРОМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ И СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Внимательно прочтите данное руководство.
   Приступать к работе следует только в случае полного понимания принципов правильного обращения с прибором.
- Надевайте обувь только на нескользящей подошве. Не надевайте открытую обувь и не работайте босиком.
- Надевайте специальную одежду для защиты ног и других открытых участков тела.
- Используйте средства защиты органов зрения, слуха и дыхания.
- Соберите волосы так, чтобы они не опускались ниже уровня плеч.
- Проявляйте осторожность при работе с топливом. Топливный бак может находиться под давлением. Прежде чем открыть топливный бак, сначала немного ослабьте крышку и подождите, чтобы давление в баке уравновесилось. Плотно закрутите крышку топливной канистры и топливного бака
- Отойдите по крайней мере на три метра от места заправки и убедитесь в отсутствии утечки топлива из канистры или из топливной системы, прежде чем запустить двигатель.
- Сотрите пролитое топливо с устройства.
- Используйте данный бензиновый измельчитель только в хорошо проветриваемом помещении.

- Не используйте прибор в замкнутых помещениях, в гаражах, зданиях, ангарах и т. п.
- Прибор при запуске должен быть установлен на земле, а дроссельная заслонка установлена в положение холостого хода.
- Не запускайте устройство, если труба забита землей или чем-то другим.
- Прибор не предназначен для измельчения или обрезки ветвей. Не помещайте в прибор ветви или мусор.
- Осмотрите место, где будет использоваться прибор.
- Уберите камни, металлические и любые другие предметы, которые могут нанести травму или повредить прибор.
- Не используйте прибор на неустойчивых поверхностях.
- Не допускайте присутствия людей или животных в месте запуска или использования прибора.
- Не направляйте трубу заборника на людей или животных.
- Крепко удерживайте установку в течение всего времени работы.
- Убедитесь в нормальном функционировании предохранителя (прибор должен выключиться при снятии вакуумной трубы или открытии заслонки вентилятора).
- Не касайтесь горячих поверхностей (глушитель и цилиндр), чтобы избежать ожогов.
- Не используйте некомплектный прибор или прибор с несанкционированными переделками.
- Не допускайте использования прибора детьми.

# СНИЖАЙТЕ УРОВЕНЬ ШУМА — ПРОЯВЛЯЙТЕ УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ!

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом работы ознакомьтесь с местными нормами допустимого уровня шума и разрешенными часами работы.

- Не используйте прибор, если вы можете побеспокоить окружающих, например, поздно ночью или рано утром.
- Запускайте двигатель на самых низких оборотах, достаточных для выполнения работы.
- Убедитесь, что глушитель работает нормально.
- Проверьте воздухозаборники и воздушные фильтры, чтобы убедиться в нормальном функционировании прибора.
- Используйте одновременно не более одной установки.
- Используйте средства защиты слуха при работе с прибором.
- Проявляйте уважение к соседям. Выбрасывайте мусор в установленных местах.

#### ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ ГЛУШИТЕЛЯ

Искроуловитель глушителя снижает шум выхлопа и не дает раскаленным частицам углерода вылететь из глушителя.

Убедитесь, что сетка искроуловителя исправна и правильно установлена на глушителе.

#### ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Болезнь, лекарства, алкоголь и прочие вещества, воздействующие на функционирование организма, могут нарушить координацию движений и рассеять внимание

Работайте с инструментом, только когда находитесь в хорошем физическом и эмоционально уравновешенном состоянии.



#### ЖАРКАЯ ПОГОДА, ВЛАЖНОСТЬ

Тяжелая защитная одежда может повысить утомляемость и привести к тепловому удару. Перенесите тяжелую работу на более прохладное время.

#### ВИБРАЦИЯ И НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Считается, что синдром Рейно (поражение пальцев рук) может проявляться у некоторых людей под воздействием вибраций и холода. Из-за воздействия холода и вибраций может возникнуть ощущение покалывания и жжения, а затем побледнение и снижение чувствительности пальцев. Настоятельно рекомендуется выполнять все приведенные рекомендации, чтобы не спровоцировать обострение этого плохо изученного заболевания.

- Тепло одевайтесь, особенно держите в тепле голову, шею, ступни, лодыжки, руки и запястья.
- Не курите и разминайте руки во время перерывов, чтобы обеспечить достаточный приток крови.
- Ограничьте время работы. Планируйте свои рабочие дни так, чтобы работа с данным инструментом или другим моторным инструментом чередовалась с иными видами деятельности.

В случае неприятных ощущений в пальцах, покраснения или отека, приводящих к онемению и бледности, обратитесь к врачу.

#### ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ НАГРУЗКАМИ

 Считается, что чрезмерные нагрузки на мышцы и сухожилия пальцев и кистей рук, предплечий и плеч могут стать причиной возникновения слабых и сильных болей, припухлостей, онемения и слабости в конечностях.

Некоторые монотонные движения руками могут приводить к развитию туннельного синдрома.


Чтобы снизить риск появления перечисленных недомоганий:

- При работе запястье не должно быть изогнуто, растянуто или скручено.
- Время от времени делайте перерывы и давайте рукам отдохнуть.
- Снизьте интенсивность повторяющихся движений, которые вызывают недомогание
- Делайте упражнения, укрепляющие мышцы
- В случае болей или онемения в пальцах рук, кистях, запястьях или предплечьях обратитесь к врачу.

Сделайте это как можно скорее, чтобы предотвратить серьезные повреждения мышц и нервных окончаний.


# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И СЛУХА

- Используйте защитные очки.
- Применяйте средства защиты органов слуха. Несоблюдение данного требования может привести к потере слуха.

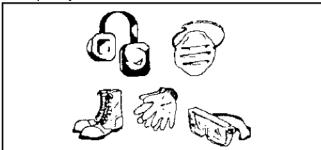

# ПРАВИЛЬНАЯ ОДЕЖДА

- Следует использовать удобную и прочную одежду. Наденьте длинные брюки. НЕ РАБОТАЙТЕ В ШОРТАХ.
- Не надевайте свободно сидящую одежду, шарфы, галстуки, украшения и любые другие предметы, которые могут быть сдернуты или затянуты вентилятором.
- Наденьте обувь на нескользящей подошве.
   НЕ НАДЕВАЙТЕ обувь с открытым носом и не работайте босиком.
- Для более плотного контакта с рукоятками используйте нескользящие рабочие перчатки.
   Перчатки также препятствуют передаче вибраций от прибора.

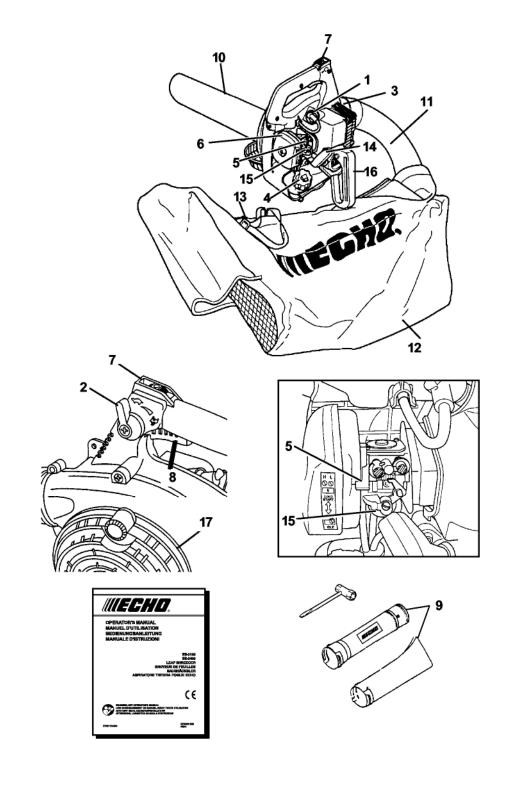

НАКЛЕЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ













н/д 89016006361


89016009461


# ОПИСАНИЕ


- СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ дает искру для зажигания топливной смеси.
- 2. РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ нажмите для увеличения скорости вращения двигателя. Пружинящие кольца удерживают пусковое устройство дросселя в нужном положении.
- 3. ГЛУШИТЕЛЬ/ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ глушитель снижает шум выхлопа, а искроуловитель не дает горячим тлеющим частицам углерода вылететь из глушителя.
- КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА закрывает топливный бак.
- 5. РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ расположен на правой стороне воздушного фильтра. ОПУСТИТЕ рычаг для закрытия заслонки (положение «запуск») и для аварийной остановки. Чтобы открыть заслонку, поднимите рычаг (рабочее положение).
- **6. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР** содержит сменный фильтрующий элемент.
- 7. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ПОЛЗУНКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сверху рукоятки. Для запуска передвиньте переключатель вперед. Для остановки передвиньте назад.
- 8. ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ДРОССЕЛЯ подпружинен, чтобы возвращаться в режим холостого хода при отпускании, если рычаг дроссельной заслонки не приведен в рабочее положение.
- ТРУБЫ ВОЗДУХОДУВНОГО УСТРОЙСТВА фиксируются поворотом.
- **10. ВАКУУМНАЯ ТРУБА** втягивает отходы, которые требуется измельчить.
- **11. ТРУБА ВЫБРОСА** выброс измельченных отходов.
- **12. МЕШОК-МУСОРОСБОРНИК** сбор измельченного мусора.
- **13. НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ** для крепления мешка на плече оператора.
- 14. РУКОЯТКА СТАРТЕРА плавно потяните за рукоятку, чтобы стартер заработал, затем плавно верните ее в исходное положение. НЕ ДОПУСКАЙТЕ отскакивания рукоятки, это может привести к повреждению прибора.
- 15.ПРАЙМЕР перед запуском нагнетает свежее топливо из топливного бака в карбюратор для вытеснения воздуха и старого топлива. Перед запуском нажмите нагнетатель 3-4 раза, пока в обратном топливопроводе не появится топливо.
- **16.БОКОВАЯ РУКОЯТКА** для удержания прибора правой рукой.
- КРЫШКА КОРПУСА закрывает лезвия ножей измельчителя.


#### НАКЛЕЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти наклейки должны быть размещены на инструменте. Следите за состоянием наклеек и следуйте указаниям на них. Если одна из наклеек пришла в негодность, закажите новую у дилера ЕСНО.

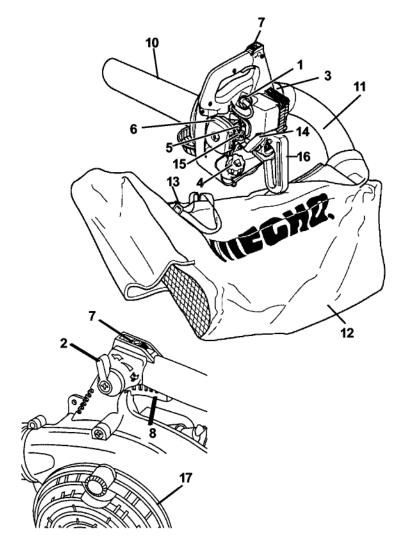

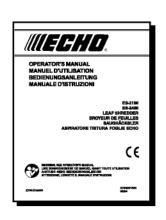

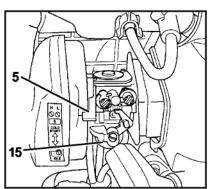

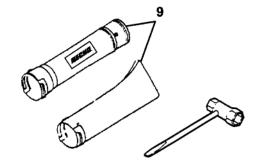

# СБОРКА


ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ СБОРКУ ПРИБОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Не используйте прибор, если на нем не установлены решетка вентилятора, трубы воздуходувного устройства или вакуумная труба и мешок мусоросборника.

# УСТАНОВКА ВАКУУМНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ ФУНКЦИИ ВСАСЫВАНИЯ

1. Поверните ручку против часовой стрелки до освобождения решетки вентилятора. Снимите решетку вентилятора для доступа к фиксатору трубы.

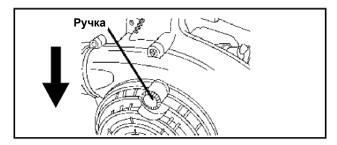

- 2. Ослабьте винт в фиксаторе
- 3. Удерживая решетку вентилятора открытой, вставьте вакуумную трубу в корпус до упора. Поверните трубу так, чтобы в рабочем положении фаска была обращена вниз.

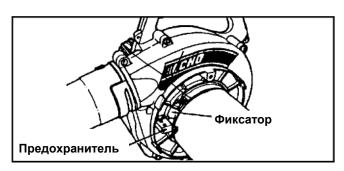


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если труба правильно вставлена в воздуходувное устройство, она должна войти в соприкосновение с предохранителем. Щелчок предохранителя указывает на то, что инструмент готов к работе. Если двигатель запустить не удается, убедитесь, что труба установлена прямо и контактирует с корпусом воздуходувного устройства.

- 4. Для закрепления трубы в фиксаторе затяните винт.
- 5. Снимите винт, удерживающий трубу, с корпуса воздуходувного устройства. Совместите желобки на колене вакуумной трубы с выступами на выпускном отверстии и установите трубу выброса.


ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ
ПРИБОР ОБОРУДОВАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ПУСК И РАБОТА
ПРИБОРА МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ, ТОЛЬКО
ЕСЛИ РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА И ВАКУУМНАЯ
ТРУБА УСТАНОВЛЕНЫ. НЕ ИЗГИБАЙТЕ И НЕ
ОТКЛЮЧАЙТЕ ДАННОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПРИ
РАБОТЕ С ПРИБОРОМ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

- 6. Поверните трубу выброса по часовой стрелке для фиксации, затем плотно затяните винт.
- 7. Наденьте горловину мусоросборника на трубу выброса и закрепите ремешком на липучке.

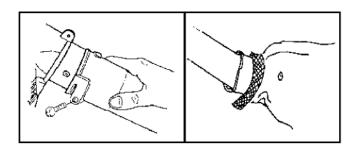


# УСТАНОВКА ТРУБ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХОДУВНОГО УСТРОЙСТВА


- 1. Снимите винт, удерживающий трубу, с корпуса воздуходувного устройства. Совместите желобки на прямой трубе с выступами на корпусе воздуходувного устройства и установите трубу в корпус.
- 2. Поверните прямую трубу по часовой стрелке для закрепления.

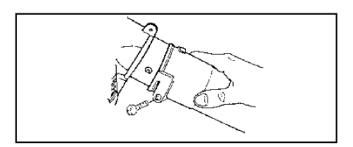

- 3. Плотно затяните винт.
- 4. Снимите с прямой трубы удерживающий винт. Совместите желобки на сопле вентилятора с выступами на прямой трубе и установите сопло вентилятора на прямую трубу.
- 5. Поверните сопло вентилятора по часовой стрелке для закрепления.
- 6. Плотно затяните винт на сопле вентилятора.

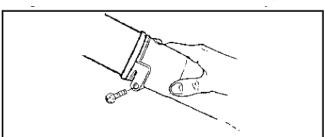

#### РАБОТА С ТОПЛИВОМ

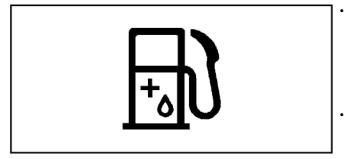

- В качестве топлива следует использовать смесь бензина стандартного качества и высококачественного машинного масла для 2-тактного двигателя с воздушным охлаждением. Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не меньше 89. Не используйте топливо, содержащее метиловый спирт или более 10 % этилового спирта.
- Рекомендуемые пропорции смеси 50: 1 для стандарта ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), качества JASO FC и ECHO Premium 50 частей: 1 часть масла (2 %)

# ВНИМАНИЕ • ОПАСНОСТЬ

Топливо ОЧЕНЬ легко воспламеняется. Соблюдайте особую осторожность при смешивании, хранении и работе с топливом во избежание серьезных травм.

- Используйте подходящие топливные канистры.
- НЕ КУРИТЕ вблизи топлива.
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ огнем и не допускайте искр вблизи топлива.
- Топливные баки и канистры могут быть под давлением. Перед снятием крышки топливного бака ослабьте ее и дождитесь выравнивания давления.
- НИКОГДА не заливайте топливо, когда двигатель ГОРЯЧИЙ или РАБОТАЕТ!
- НЕ НАПОЛНЯЙТЕ топливный бак в помещении. Наполняйте топливный бак ТОЛЬКО на открытом воздухе и на участке почвы без покрытия.
- НЕ наливайте топливо в бак выше максимального уровня. Немедленно вытирайте пролившееся топливо.
- Надежно заверните крышку топливного бака и закройте канистру после заправки.
- Убедитесь в отсутствии протечки топлива. Если топливо подтекает, не запускайте агрегат, пока протечки не будут устранены.
- Сотрите пролитое топливо с устройства. Запрещено заливать топливо выше буртика топливного бака. (Уровень буртика)

Отойдите от места заправки не менее чем на 3 м, прежде чем запускать двигатель.



# РАБОТА С ТОПЛИВОМ

 Не смешивайте топливо непосредственно в топливном баке.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Со временем топливо меняет свои свойства. Не подготавливайте топлива больше, чем планируете использовать в течение последующих тридцати дней. Не смешивайте топливо непосредственно в топливном баке.

- Не храните прибор, оставив топливо в баке утечка топлива может привести к пожару.
- Храните топливо в хорошо проветриваемом свободном помещении вдали от открытого огня и искр.

# ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ

- Переместите переключатель зажигания в положение ПУСК/РАБОТА.
- 2. Переместите рычаг дроссельной заслонки в положение XOЛОСТОЙ XOД.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Рукоятка стартера: При запуске тяните шнур короткими рывками — не более 1/2 – 2/3 стартового шнура. Не допускайте отскакивания шнура стартера назад. Надежно удерживайте прибор.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Ежедневно проверяйте прибор на отсутствие незакрепленных гаек, болтов и винтов.

- 2. Поработайте нагнетателем, пока топливо не появится в обратном топливопроводе.
- При помощи рычага закройте воздушную заслонку и потяните за ручку стартера до появления звука.
- 4. Переведите рычаг воздушной заслонки в положение «открыто».

Перезапустите двигатель и дайте ему прогреться в течение нескольких минут перед использованием.

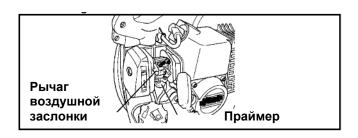



# ЗАПУСК РАЗОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ

- 1. Переместите переключатель зажигания в положение РАБОТА.
- 2. Переместите рычаг дроссельной заслонки в положение ХОЛОСТОЙ ХОД.
- 3. Переведите рычаг воздушной заслонки в положение «открыто».
- 4. Если в топливном баке есть топливо, потяните рукоятку стартера один–три раза для запуска двигателя. Не используйте дроссельную заслонку.
- 5. Если топливный бак пуст, наполните его, затем поработайте нагнетателем, пока топливо не появится в обратном топливопроводе. Не используйте заслонку.


# ПРИМЕЧАНИЕ

Если мотор не запустится после 4 попыток, примените процедуру пуска холодного двигателя.

# ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- 1. Отпустите пусковой механизм дросселя и дайте двигателю поработать на холостом ходу.
- 2. Переместите рычаг дроссельной заслонки в положение ХОЛОСТОЙ ХОД.
- 3. Поверните переключатель зажигания в положение СТОП (вниз).

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ЕСЛИ МОТОР НЕ ОСТАНОВИЛСЯ, ПОДНИМИТЕ РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ В ПОЛОЖЕНИЕ «ЗАКРЫТО». ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ ДЛЯ ОСМОТРА И РЕМОНТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.

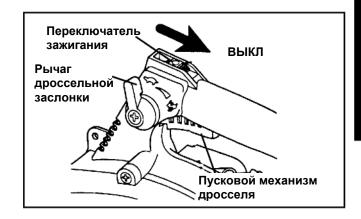

# РАБОТА В РЕЖИМЕ ВСАСЫВАНИЯ

# внимание Опасность

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И РЕСПИ-РАТОР. (ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.)
- НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ВАКУУМНУЮ ТРУБУ НА ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ.

# ПРИМЕЧАНИЕ


Не блокируйте вакуумную трубу во избежание повреждений двигателя, связанных с излишне высокими оборотами.

# 

- 1. Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут на холостом ходу перед использованием.
- 2. Установите обороты двигателя при помощи рычага дроссельной заслонки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не работайте на большей скорости, чем необходимо для выполнения задачи. Чем выше скорость, тем больше шума производит инструмент.

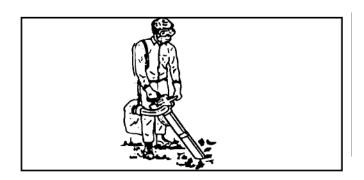

- 3. Поместите наплечный ремень на правое плечо.
- 4. Поверните вакуумную трубу скошенным концом вниз

Крепко удерживайте измельчитель обеими руками за боковую и верхнюю ручки. Прибор должен располагаться справа от вас.

# РАБОТА В РЕЖИМЕ ВОЗДУХОДУВНОГО УСТРОЙСТВА

- внимание
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И РЕСПИРАТОР. (ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.)
- НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ТРУБУ ВОЗДУХОДУВНОГО УСТРОЙСТВА НА ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР, ЕСЛИ РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА НЕ ЗАКРЕПЛЕНА ПРИ ПОМОЩИ ГАЙКИ — ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМИРОВАНИЮ.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не блокируйте трубу воздуходувного устройства во избежание повреждений двигателя, связанных с излишне высокими оборотами.

- 1. Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут на холостом ходу перед использованием.
- Обороты двигателя легко контролировать при помощи пускового устройства дросселя или рычага дросселя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не работайте на большей скорости, чем необходимо для выполнения задачи. Чем выше скорость, тем больше шума производит устройство.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Работайте на маленькой скорости для уборки листьев и травы с дорожек, дворов и проездов. Для удаления сухих листьев с травы или цветов увеличьте скорость. Для уборки камней, грязи, снега, бутылок или банок с дорог, улиц, парковок или стадионов потребуется увеличение скорости.

#### СНИЖЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ

- Перед началом работы проверьте направление ветра. Не направляйте трубу воздуходувного устройства на открытые окна и двери, автомобили, животных или детей и любые другие объекты, которые могут пострадать от облака пыли, листьев и мусора.
- Используйте удлинитель сопла, чтобы воздушный поток создавался на уровне почвы. Это сделает работу более эффективной и менее пыльной.
- В условиях сильной запыленности рекомендуется увлажнить поверхность перед нагнетанием воздуха.
- Уберите за собой после окончания работы.
   Убедитесь, что отходы не попали на соседние участки. Соберите мусор и выбросьте в мусорный бак.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ODOJIJ KNIDALINIE NI J KOH					
ОБСЛУЖИВАНИЕ	СТРАН ИЦА	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИ ЕМ	ЕЖЕМЕСЯЧНО		
Осмотр/замена	19	•			
Осмотр/очистка/замена	21		•		
Осмотр	-		•		
Осмотр/очистка/регулировка/замена	20		•		
Регулировка	19-20		•		
Осмотр/очистка	20	•			
Осмотр/подтяжка/очистка	21		•		
Осмотр/замена	-		•		
Осмотр/починка	-	•			
Осмотр/очистка	22	•			
Осмотр/очистка	21	•			
Осмотр, подтяжка/замена	-	•			
	ОБСЛУЖИВАНИЕ Осмотр/замена Осмотр/очистка/замена Осмотр Осмотр Осмотр/очистка/регулировка/замена Регулировка Осмотр/очистка Осмотр/подтяжка/очистка Осмотр/замена Осмотр/починка Осмотр/почистка Осмотр/очистка	ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРАН ИЦА Осмотр/замена 19 Осмотр/очистка/замена 21 Осмотр Осмотр/очистка/регулировка/замена 20 Регулировка 19-20 Осмотр/очистка Осмотр/очистка Осмотр/подтяжка/очистка 21 Осмотр/замена - Осмотр/починка - Осмотр/очистка 22 Осмотр/очистка 22 Осмотр/очистка 22	ОБСЛУЖИВАНИЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ОСМОТР/Замена  ОСМОТР/ОЧИСТКА/ЗАМЕНА  ОСМОТР  ОСМОТР  ОСМОТР/ОЧИСТКА/РЕГУЛИРОВКА/ЗАМЕНА  Регулировка  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ПОДТЯЖКА/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ПОЧИНКА  ОСМОТР/ПОЧИНКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОТМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОТМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОСМОТР/ОЧИСТКА  ОТМОТР/ОТИТЕТТИ  ОТМОТР/ОТИТЕТ		


ВАЖНО: Указаны максимальные сроки. Особенности использования и опыт пользователя должны помочь определить необходимую частоту проведения техобслуживания.

#### ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

# ПРИМЕЧАНИЕ

Производится ежедневно.

- 1. Закройте воздушную заслонку, снимите гайку-барашек, крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
- 2. Смахните пыль при помощи щетки, промойте мыльным раствором.
- 3. Просушите фильтр перед установкой

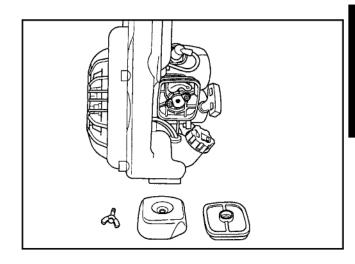

#### РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не регулируйте карбюратор без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к дилеру. При регулировке карбюратора трубы должны быть установлены на прибор.

#### РЕГУЛЯТОРЫ

Регулятор скорости холостого хода (Т)


Контроль открытия дрос-→ селя на холостом ходу.

Регулятор качества смеси на низкой скорости (L)

Контролирует количество топлива на низкой скорости и дополнительное топливо для плавного перехода от холостого хода к высокой скорости.

Регулятор качества смеси на высокой скорости (H)

Контролирует количество топлива на максимальных оборотах.

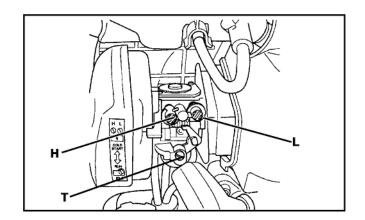

# ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ

Убедитесь, что:

- Воздушный фильтр очищен и правильно установлен.
- Сетка искроуловителя и выхлопное отверстие свободны от нагара.
- Трубы воздуходувного устройства установлены.

# ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

- 1. При выключенном двигателе поверните регулятор Н против часовой стрелки до упора.
- 2. Поверните регулятор L до середины между крайними положениями.
- Поверните регулятор Т до соприкосновения с дроссельной заслонкой; затем поверните на пол-оборота по часовой стрелке.

#### ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

#### важно!

Предохранитель защищает от превышения уровня выброса отработавших газов и использования слишком богатой топливной смеси, но не от использования слишком бедной смеси, которая может стать причиной неисправности двигателя. Не превышайте рекомендованную максимальную скорость двигателя ни при использовании прибора, ни в ходе регулировки.


- 1. Запустите двигатель в режиме холостого хода на одну минуту.
- Полностью прогрейте двигатель на полных оборотах в течение 5 минут, дважды опустив дроссельную заслонку для очистки воздуха в камерах карбюратора.
- 3. Запустите двигатель в режиме холостого хода и увеличьте скорость для проверки плавности перехода; в случае перебоев в работе двигателя поверните регулятор L против часовой стрелки на 1/8 оборота до повышения плавности ускорения.
- 4. Используя тахометр, установите регулятор Т на величину 2400–3200 об/мин.

# ПРИМЕЧАНИЕ

В случае неполадок в работе карбюратора обращайтесь к дистрибьютору или дилеру.

#### СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

- 1. Проверьте зазор в электродах свечи зажигания Межэлектродный зазор должен составлять 0,6–0,7 мм.
- 2. Проверьте степень изношенности электродов.
- Проверьте наличие масла и прочих загрязнений на изоляторе.
- 4. В случае необходимости замените свечу и затяните ее с моментом 15–17 Н⋅м (1,5–1,7 кг/сил).

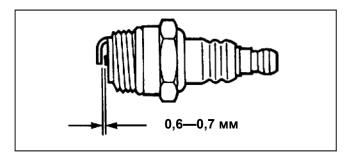

# ПРИМЕЧАНИЕ

Не затягивайте свечу зажигания слишком туго.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для поддержания температуры двигателя на требуемом уровне охлаждающий воздух должен свободно проходить по ребрам цилиндра. Этот воздушный поток уносит тепло, образующееся за счет сгорания топлива.


Перегрев и заклинивание двигателя могут произойти. если:

- воздухозаборники заблокированы и охлаждающий воздух не достигает цилиндра, или
- на ребрах цилиндра скопились пыль и трава. Эти скопления изолируют двигатель и не позволяют отводить тепло.

Удаление засоров охлаждающих каналов и очистка охлаждающих ребер рассматривается как «нормальное обслуживание». Любые поломки, связанные с плохим обслуживанием, не подпадают под гарантию.

Работа системы охлаждения основана на охлаждающем воздухе, проникающем в двигатель через решетку, расположенную между топливным баком и стартером.

Вентилятор системы охлаждения направляет воздух сквозь ребра цилиндра наружу через отверстие в передней части корпуса двигателя.

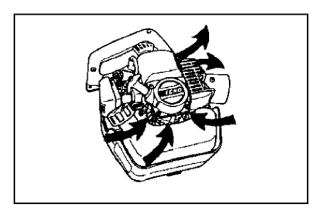



При очистке удалите мусор, скопившийся на входной решетке.

#### ГЛУШИТЕЛЬ И ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

# ПРИМЕЧАНИЕ


Нагар в выпускном отверстии и глушителе приводит к перебоям в работе двигателя и перегреву. Проверьте выпускное отверстие и сетку.

- 1. Снимите свечу зажигания, крышку двигателя, прокладку и глушитель.
- 2. Поместите поршень в верхнюю мертвую точку. Очистите глушитель и выпускное отверстие от нагара.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не поцарапайте цилиндр или поршень при очистке выпускного отверстия.

 Снимите искроуловитель, диффузор, прокладку и сетку с глушителя. Замените сетку, если она закоксована.

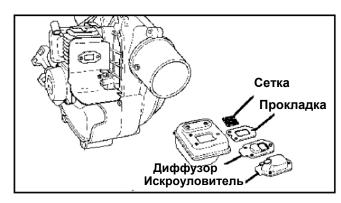

- Осмотрите накладки и замените их, если они повреждены.
- 5. Установите сетку искроуловителя, диффузор и крышку.
- 6. Установите глушитель, прокладку и крышку двигателя.

#### ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Засоренный топливный фильтр может стать причиной плохого запуска и неудовлетворительной работы двигателя.

- 1. Выньте топливный фильтр через отверстие в топливном баке, воспользовавшись металлической проволокой.
- 2. Извлеките старый фильтр из системы подачи топпива
- 3. Установите новый топливный фильтр.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Содержите топливный бак в чистоте, не допускайте попадания в него пыли и мусора.

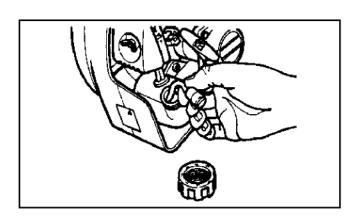


#### РАБОТА С ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ
НЕ СНИМАЙТЕ ВАКУУМНУЮ ТРУБУ И НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ РЕШЕТКУ ВЕНТИЛЯТОРА,
КОГДА SHRED-N-VAC™ РАБОТАЕТ.

- После остановки двигателя снимите провод свечи зажигания, освободите крепление и снимите вакуумную трубу.
- 2. Удалите скопившийся мусор из обрабатывающего устройства и осмотрите на предмет поломок.
- 3. Для правильной разборки см. пункт «Установка вакуумной трубы», параграф «Сборка».

# ПРИМЕЧАНИЕ


Не работайте с прибором, если обрабатывающее устройство повреждено, слабо закреплено или сломано.

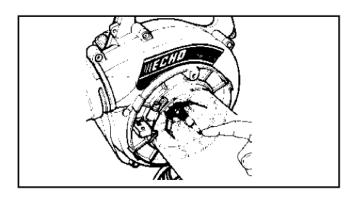

# МЕШОК-МУСОРОСБОРНИК

Вытряхните пыль из мешка и проверьте на наличие разрывов и дырок.

Осмотрите молнию и извлеките мусор из зубцов молнии для обеспечения ее полного закрытия.

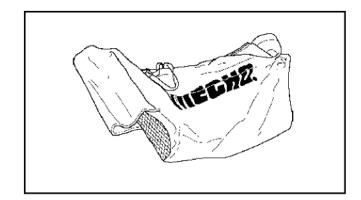

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема  Двигатель – плохо запускается – не запускается			Устранение	
		Причина		
Двигатель запускается вручную	Топливо в карбюраторе	Топлива в кар- бюраторе нет	• Топливный фильтр засорен • Топливопровод засорен • Карбюратор	<ul><li>Очистите или замените.</li><li>Очистите</li><li>Свяжитесь с дилером ЕСНО.</li></ul>
	Топливо в цилиндре	Топлива в цилиндре нет	• Карбюратор	• Свяжитесь с дилером ЕСНО.
		Топливо в глу- шителе	• Топливная смесь слишком насыщенная	<ul> <li>Откройте воздушную заслонку.</li> <li>Очистите или замените воздушный фильтр.</li> <li>Отрегулируйте карбюратор.</li> <li>Свяжитесь с дилером ЕСНО.</li> </ul>
	Есть искра на конце провода зажигания	Искры на конце провода зажигания нет	• Зажигание выключено • Проблемы в электросистеме • Предохранитель не работает	<ul> <li>Включите зажигание</li> <li>Обратитесь к дилеру.</li> <li>Затяните крышку решетки, проверьте крепление вакуумной трубы</li> </ul>
	Свеча за- жигания дает искру	Свеча зажигания не дает искры	<ul> <li>Неправильный зазор свечи зажигания</li> <li>Нагар на электродах</li> <li>Загрязнение топливом</li> <li>Свеча зажигания бракованная</li> </ul>	<ul> <li>Отрегулируйте зазор до 0,6—0,7 мм</li> <li>Очистите или замените.</li> <li>Очистите или замените.</li> <li>Замените свечу.</li> </ul>
Двигатель не запускается вручную	скается		• Внутренняя не- исправность двигателя	• Свяжитесь с дилером ЕСНО.
Двигатель Двигатель глохнет или плохо набирает мощность		Воздушный фильтр загрязнен     Топливный фильтр загрязнен     Система вентиляции двигателя засорена     Карбюратор     Система охлаждения засорена     Засорены выпускной канал/сетка искроуловителя	<ul> <li>Очистите или замените.</li> <li>Очистите или замените.</li> <li>Очистите.</li> <li>Очистите или отрегулируйте/замените.</li> <li>Отрегулируйте.</li> <li>Очистите.</li> <li>Очистите.</li> </ul>	



ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ

Пары топлива легко воспламеняемы и могут стать причиной пожара или взрыва. Никогда не проверяйте работу зажигания, закорачивая свечу зажигания на массу около отверстия цилиндра для свечи зажигания, так как это может стать причиной серьезных травм.

# **ХРАНЕНИЕ**


# ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ (БОЛЕЕ 60 ДНЕЙ)

Никогда не оставляйте устройство на продолжительный срок (60 дней и более), не подготовив его к хранению следующим образом:


1. Храните установку в сухом месте без пыли, недоступном для детей и посторонних.

# ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ НЕ ХРАНИТЕ ПРИБОР В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ ПАРЫ ТОПЛИВА МОГУТ СКАПЛИВАТЬСЯ ИЛИ ПРИЙТИ В КОНТАКТ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ

- Поверните переключатель зажигания в положение стоп (вниз).
- 3. Удалите излишки смазки, масла и загрязнений с поверхности установки.
- 4. Выполните все требуемые плановые процедуры и смазку.
- 5. Затяните все винты и крепления.
- 6. Полностью слейте топливо из бака и потяните рукоятку стартера несколько раз, чтобы вывести топливо из карбюратора.

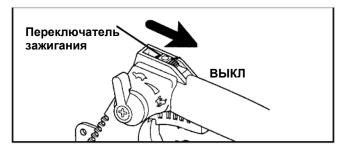

- 7. Снимите свечу зажигания и залейте 7 куб.см (1/4 унции) свежего масла для двухтактного двигателя через свечное отверстие.
  - А. Оберните отверстие свечи зажигания куском чистой ткани.
  - В. Потяните рукоятку стартера 2 или 3 раза, чтобы распределить масло внутри двигателя.
  - С. Определите положение поршня через отверстие для свечи. Медленно потяните рукоятку стартера, чтобы поршень пришел в верхнюю точку, и оставьте
- 8. Установите свечу зажигания (не присоединяя кабель зажигания).

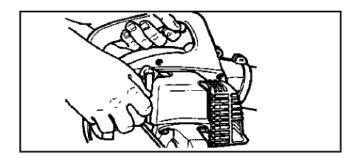

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ES-2100 ES-2400			
		E3-2100	E3-24UU		
<b>Размеры:</b> Длина х Ширина х Высота Масса	MM KΓ	330 x 285 x 340 4,3	330 x 285 x 340 4,3		
<b>Двигатель:</b> Тип		Одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением			
Рабочий объём двигателя	мл (см <sup>3</sup> )	21,2	23,6		
Карбюратор Зажигание		ZAMA Карбюратор диафрагменного типа CIU с продувкой Маховичное магнето — система GDI			
Свеча зажигания		NGKBPMR7A			
Стартер		Самовозвращающаяся автоматическая система			
Объем воздуха, проходящий через прямую трубу:	м <sup>3</sup> /мин	8,0	8,9		
<b>Топливо:</b> Масло Пропорция		Бензин стандартного качества. Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не меньше 89. Не используйте топливо, содержащее метиловый спирт или более 10 % этилового спирта. Моторное масло для двухтактного двигателя с воздушным охлаждением. Стандарт ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC стандарт и ECHO Premium 50 частей: 1 часть масла. 50:1 (2 %)			
Объем бака:	Л	0,5			
<b>Уровень звукового давления:</b> (Согласно EN 27917) LpAav =	ДБ (А)	104	104		
Гарантированный уровень звуковой мощности: (2000/1 4/EC) I <sub>wa</sub> =	ДБ (А)	110	110		
Вибрация: (по стандарту ISO 7916)	M/C <sup>2</sup>	10,1	10,1		
Частота вращения при полностью открытой дроссельной заслонке:	об/мин	7500	8000		
Обороты холостого хода:	об/мин	2400—3200	2400—3200		

# НАКЛЕЙКИ И СИМВОЛЫ

Символ	Описание/назначение сим- вола	Символ	Описание/назначение символа	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	  - 	Смесь бензина и масла	
	Наденьте средства защиты органов зрения, слуха, защитный головной убор		Травмирование пальцев	
STOP	Аварийная остановка		Регулировка карбюратора - Качество смеси на низкой скорости	
	Горячая поверхность	Н	Регулировка карбюратора - Качество смеси на высокой ско- рости	
HE S	Праймер	T	Регулировка карбюратора - Обороты холостого хода	
110 <sub>dB</sub>	Гарантированный уровень звуковой мощности			

# ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЕ

Указанный ниже производитель:

KIORITZ CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO1-CHOME OHME; TOKUO 198-8711 <u>ЯПОНИЯ</u>

гарантирует, что указанное ниже устройство:

# **ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ**

Марка: ЕСНО

Тип **ES-2100 ES-2400** 

собран:

ECHO, INCORPORATED 400 Oakwood Road, Lake Zurich Ilinois 60047-1564 U.S.A.

#### соответствует:

- требованиям директивы 98/37/EC (1998)
- \* директивы 89/336/EEC
- (согласованные стандарты EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55014 & EN 55022)
  \* директивы 2002/88/EC
- \* директивы **2000/14/EC**

Процедура аттестации соответствия в соответствии с **ПРИЛОЖЕНИЕМ V** 

		ES-2100	ES-2400
Измеренный уровень звуковой мощности	дБ(А)	107	107
Гарантированный уровень звуковой мощности	дБ(А)	110	110

Токио, 1 мая 2004 г.

KIORITZ CORPORATION

Ф. АИЯМА, ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР

(RU)

# Примечания



7-2 SUEHIRO 1 CHROME, OHME, TOKYO, 198-8711, JAPAN PHONE: 81-428-32-6118 FAX: 81-428-32-6145



ECHO, INCORPORATED 400 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047-1564 U.S.A.