Открытое акционерное общество «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ»



FAL

КОСИЛКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ



Руководство по эксплуатации КР.05.000 РЭ





Содержание

Общие указания	2
	3
	4
	6
	6
	7
	10
	11
	12
Утилизация	12
Возможные неиспразности	13
	14
	15
Свидетельство о приемке	15
Рисунки на косилку «Заря»:	
	16
	17
	18
шторжи на мотоблок «Ока»	19
	20
	21
«Авангард»	22
Рисунок 7 - Установка косилки на мотоблок «Авангард»	23
	24
	24
Рисунок 10 - Механизм включения косилки к мотоблоку	
	25
Рисунок 11 - Установка рулевой колонки на мотоблок «Угра»	25
Гарантийный талон	27
	Возможиме неисправности Срок службы и хранения. Гарантии изготовителя Свидетельство об упаковъвании Свидетельство об упаковъвании Свидетельство о приемке Рисунок 1а - Косилка роторная навесная «Заря» Рисунок 16 - Косилка роторная навесная «Заря» Рисунок 16 - Косилка роторная навесная «Заря» Рисунок 2 - Режущий диск и его привод Рисунок 3 - Установка косилки на мотоблок «Салют» Рисунок 4 - Натижное устройство Рисунок 5 - Установка косилки на мотоблок «Салют» Рисунок 6 - Установка иторки на мотоблоки «Салют», «Авангард» Рисунок 7 - Установка косилки на мотоблок «Угра» Рисунок 9 - Установка косилки на мотоблок «Угра» Рисунок 9 - Установка косилки на мотоблок «Угра» Рисунок 10 - Механизм включения косилки к мотоблоку Угра»

1 Общие указания

Косилка роторная навесная (в дальнейшем по тексту – косилка) является одним из навесных орудий к мотоблоку и предназначена для скашивания как обычной травы, так и грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, обочинах дорог, на склонах до 10° и пр.

Кроме того, она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника, как газонокосилка.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на косилки: KP.05.000-03, KP.05.000-04, KP.05.000-05, KP.05.000-06, предназначенные для работы в составе:

КР.05.000-03 – мотоблока «Ока» и его модификаций производства ОАО «КАДВИ»

КР.05.000-04 - мотоблока «Салют» и его модификаций

КР.05.000-05 – мотоблока «Угра» и его модификаций производства ОАО «КАДВИ»

КР.05.000-06 – мотоблока «Авангард» и его модификаций производства ОАО «КАДВИ»

В данном руководстве по эксплуатации изложены основные технические данные косилок, описание их устройства, правила и условия их эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы Вашей косилки значительно увеличивается, если будут соблюдены все правила эксплуатации, обслуживания и хранения, изложенные в настоящем руководстве.

В конструкцию косилок могут вноситься изменения, не влияющие на показатели качества и не нарушающие взаимозаменяемость составных частей, без отражения их в данном руководстве.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Сертификат соответствия № ТС RU C-RU A/J32.B.02487.

2 Технические данные

NeNe		Величин	Величина показателей	
п/п	Наименование показателей	KP.05.000-03 KP.05.000-0	KP.05.000-03 KP.05.000-04 KP.05.000-05 KP.05.000-06	90
2.1	Ширина захвата, м, не менее		0,8	
2.2	Рабочая скорость косилки в зависимости от прочности и густоты скашиваемой растительности и и почвенно-климатических условий, км/ч	2	2,04,0	
2.3	Высота среза растительности, см, не более		7	
2.4	Производительность кошения травы за час работы, га/ч, не менее		0,1	
2.5	Частота вращения режущего диска, мин ¹	22002600	27003000 22002600	00
	Габаритные размеры, мм, не более			
	Длина	815	980 875	
7.6	ширина		930	
	Bысота	*008	620 800*	
2.7	Масса, кт, не более	28*	33 28*	
	1	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN		

*) с натяжным устройством

Обозначение	Наименование	KP.05.000-03	CP.05.000-04	KP.05.000-05	КР.05.000-03 КР.05.000-04 КР.05.000-05 КР.05.000-06 Примечан	Примечан
KP.05.000	Косилка	1	1	1	1	
KP.05.004.4	Шкив	1	ı		1	
KP.07.002.0	Шкив	1	1	1	1	
KP.05.550-1	Натяжное устройство	1	1	1	1	
KP.05.014	Кожух	1	1	,	1	
KP.06.801.2	Шторка	1	1	-	1	
KP.06.800.2	Шторка	-	-	1		
KP 10.951.0	Кронштейн	1	1	1	1	
	Шплинт 2,5х25,005 ГОСТ 397-79	1	1	1	1	:
	Failita M10-7H.5.019 FOCT 5919-73	1	1	1	1	креплени
	Пайба A.10.01.016 ГОСТ 11371-78	1	1	1	1	шкива
	Шайба 8 65Г.016 ГОСТ 6402-70	4	4	-	4	Крепление
	Шайба А.8.01.016 ГОСТ 11371-78	4	4	,	4	Hathemore
	Eo.rr M8-6gx16.58.016 FOCT 7798-70	4	4	1	4	устроистви кожуха
	Болт М6-6gx18.58.016 ГОСТ 7798-70	1	2	1	2	
	Болт М6-6gx12.58.016 ГОСТ 7798-70	2	1	1	1	
	BOAT M6-6gx20.58.016 FOCT 7798-70	1		82	1	
	Гайка М6-6H.5.016 ГОСТ 5915-70	2	2	3	2	
	Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70	2	2	3	2	Креплени
	Шайба A.6.01.016 FOCT 11371-78	2	2	9	2	шторки
	Болт М12-6gx35,58,016 ГОСТ 7798-70	1	2		2	
	Гайка M12-6H.5.016 ГОСТ 5915-70	1	2		2	
	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70		2	-	2	
	Шайба А.12.01.016 ГОСТ 11371-78	1	4		4	
SLPR 1042*	Шилинт	1	1	-	1	
KP 07.350.0	Полвеска передняя		. 1	1		

4 Требования по технике безопасности

4.1 Безопасность работы с косилкой обеспечивается при строгом соблюдении правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и в руководстве по эксплуатации на соответствующий мотоблок, в составе котолого работает косилка.

4.2 Перед началом работ участок перед кошением должен быть

очищен от камней и прочих предметов.

4.3 Для снижения вредного воздействия шума на слуховые органы при работе с косилкой обязательно применение средств индивидуальной защиты от шума по ГОСТ Р 12.4.255-2011.

При работе с косилкой обязательно применение средств индивидуальной защиты от вредного воздействия вибрации ГОСТ 12.4.002-97 (рукавицы или перчатки).

4.4 Оператор должен работать только в сапогах для защиты ног.

4.5 Возраст оператора - не моложе 18 лет.

4.6 Рекомендуется использовать защитные очки для защиты глаз.

4.7 Перед запуском мотоблока привод косилки должен быть

отключён.

4.8 При запуске мотоблока запрещается находиться перед режущим аппаратом.

4.9 Регулярно следить за надёжностью крепления дисков и ножей.

4.10 При включённой косилке запрещается:

4.10.1 Работать без защитных экранов (шторки).

4.10.2 Фиксировать рычаги управления мотоблока.

 4.10,3 Производить какие-либо работы по очистке и обслуживанию.

4.10.4 Находиться посторонним лицам ближе 25 м от косилки.

5 Устройство косилки

5.1 Общий вид косилки представлен на рисунках 1а и 16. Конструкция режущих дисков и их привод представлены на рисунке 2.

5.2 Передача крутящего момента от приводного шкива 5 (рисунок 1а) или от шлицевой втулки трансмиссии верхней 5 (рисунок 16) к режущим дискам передаётся с помощью шлицевых торсионных валов 6 (рисунок 1а и 16) и конических шестерен 9 (рисунок 2). Приводной шкив 5 соединяется с ведущим шкивом 3 мотоблока клиновым ремнем 6 (рисунок 3).

5.3 Для работы с мотоблоком «Ока» и его модификациями, а также мотоблоками «Салют», «Вавигард» и их модификациями (рисунки 3, 5, 7) косилка комплектуется натяжным устройством (рисунок 4), которое монтируется на косилке.

При перемещении рычага 2 (рисунок 3) в верхнее рабочее положение натяжной ролик 4 натягивает ремень, включая в работу трансмиссию косилки. При перемещении рычага в нижнее положение

ослабляется натяжение ремня и косилка отключается. Натяжение ремня обеспечивается рядом отверстий в косилке и на штыре мотоблока.

Для работы с мотоблоком «Ока» и его модификациями, косилка устанавливается на штыре 15 (рисунок 3) и крепится шплинтом 14 из комплекта мотоблока.

5.4 Для работы с мотоблоком «Салют» (рисунок 5) косилка устанавливается на подвеске передней 3, которая входит в комплект поставки этой косилки, и крепится к мотоблоку болтами 5, гайками 6, шайбами 7 и 8. Косилка фиксируется на подзеске передней шплинтом 4, который входит в комплект поставки косилки.

5.5 Для работы с мотоблоком «Угра» присоединить трансмиссию верхнюю 5 к трансмисски промежуточной 13 через кронштейн 10 (рисунок 16), закрепив болтами и шайбами. Трансмиссия верхняя 2 снабжена рычагом включения (выключения) косилки 11. При перемещении рычага в переднее положение (рисунок 10), включаются в работу трансмиссии косилки, которые передают кругящий момент от вала отбора мощности коробки передач мотоблока к режущим дискам.

5.6 Для работы с мотоблоком «Авангард» и его модификациями, косилка устанавливается на штыре 3 (рисунок 7) и крепится швлинтом 4 из

комплекта косилки.

5.7 При работе с мотоблоком «Ока» и его модификациями защита ног оператора осуществляется шторкой 9 (рисунок 3), при работе с мотоблоками «Салют», «Авангард» и их модификациями защита ног оператора осуществляется шторкой 1 (рисунок 6), при работе с мотоблоком «Угра» и его модификациями защита ног оператора осуществляется шторкой 4 (рисунок 8).

6 Подготовка косилки к работе

6.1 Косилки КР.05.000-03, КР.05.000-04, КР.05.000-05, КР.05.000-06. 6.1.1 Косилки поставляются полностью подготовленными

работе, редукторы заправлены смазкой. Необходимо удалить внешнюю консервацию.

Примечание. Необходимо иметь ввиду, что из-за большой частоты вращения режущих дисков необходимо предусмотреть защиту оператора от возможности попадания посторонних предметов. Опыт эксплуатации косилки в составе мотоблока «Ока» потребовал защиты ног.

6.1.2Перед каждым выходом в поле проверить:

- надёжность крепления ножей, дисков, корпусов трансмиссий и приводного шкива на косилке;
- плавность работы косилки, для чего при отключенном приводе провернуть приводной шкив несколько раз. При этом диски начнут вращаться и под действием центробежной силы ножи займут рабочее

положение. Вращение должно быть без ощутимых толчков и заеданий, взаимное касание ножей не допускается.

6.2 Подготовка косилки КР.05.000-03 к работе в составе мотоблока «Ока» и его модификаций:

6.2.1 Установить натяжное устройство на косилке, закрепив фланец 10 (рисунок 4) и кожух 14 болтами 3 и шайбами пружинными 2 под углом к горизонту как показано на рисунке 3:

6.2.2 Установить приводной шкив 4 (рисунок 4), закрепить гайкой 5, лайбой 13 и шплинтом 6 (люфт шкива на шлицевом торсионном валу не допускается). Перед установкой шкива 4 шлицы смазать солидолом ГОСТ 4366-76:

6.2.3 Установить косилку на штырь 15 (рисунок 3) мотоблока и зафиксировать шплинтом 14 из комплекта мотоблока;

6.2.4 Установить шторку 9 (рисунок 3) на крыльях мотоблока; совместив отверстия на крыльях и шторке, и закрепив её болтами 10, гайками 11. шайбами 12 и 13:

6.2.5 Снять щиток 7 (рисунок 3);

6.2.6 Одеть клиновой ремень 6. При этом:

- ручьи шкивов (ведущего 3 и приводного 5) и натяжного ролика должны лежать в одной плоскости. Положение натяжного ролика регулировать за счёт перестановки регулировочных шайб 9 (рисунок 4), приближая или удаляя ролик относительно коромысла 11, а также за счет:
 - а) разворота верхней трансмиссии с угловым редуктором в пределах зазоров по болтам 8 (рисунок 1). Для этого необходимо отвернуть 4 болта 8 крепления редуктора к раме 4 на два оборота, повернуть трансмиссию с приводным шкивом до получения совпадения плоскостей ручьев. Затянуть болты 8 (4 шт.);

6) перестановки шайбы 13 (рисунок 4) между шкивом 4 и подшипником трансмиссии.

- при включённом натяжном устройстве рычаг 2, (рисунок 3) должен находиться в верхнем рабочем положении. Прогиб ремня на большом плече (сторона противоположная ролику) должен быть 30...40 мм при нажатии усилием 3...5 кгс. Регудировать перемещением косилки относительно штыря мотоблока;
 - 6.2.7 Установить щиток 7.

Косилка к работе готова.

- 6.3 Подготовка косилки КР.05.000-04 к работе в составе мотоблока
- 6.3.1 Установить подвеску переднюю 3 (рисунок 5) из комплекта косилки на мотоблок «Салют», закрепив её на раме болтами 5, гайками 6, шайбами 7 и 8:
 - 6.3.2 Выполнить работы по п.п. 6.1.1, 6.1.2;

«Салют»:

- 6.3.3 Установить натяжное устройство на косилке под углом к горизонту как показано на рисунке 3, закрепив фланец 10 (рисунок 4) и кожух 14 болтами 3 и шайбами пружинными 2:
 - 6.3.4 Выполнить работы по п. 6.2.2;
- 6.3.5 Установить косилку на подвеску переднюю 3 (рисунок 5) мотоблока и зафиксировать шплинтом 4 из комплекта поставки косилки:
- 6.3.6 Установить шторку 1 (рисунок 6) из комплекта постанки. Закрепите её на кронштейне 2 болтами 3, гайками 4 и шайбами 5 и 6, после этого прикрепите кронштейн 2 к сцепке мотоблока 11 болтами 7, гайками 8, шайбами 9 и 10:
 - 6.3.7 Выполнить работы по п.п.6.2.5 6.2.7.
- ВНИМАНИЕ! Для привода косилки используется ручей приводного віжнва 5 меньшей скорости (см. Руководство по эксплуатации мотоблока «Салют»), находящийся между ручьями шкива большей скорости (третий ручей от двигателя).

Косилка к работе готова.

- 6.4 Подготовка косилки КР.05.000-05 в составе мотоблока «Угра»:
- 6.4.1 Сиять с мотоблока сцепку. Присоединить косилку 1 к мотоблоку путем присоединения трансмисски верхней 2 к мотоблоку и крепится гайками и шайбами 8, 9, 10 из комплекта косилки (рисунок 8);
 - 6.4.2 Отсоедините от мотоблока трос сцепления;
- 6.4.3 Отсоедините тягу от рычага передач. Снимите с тяги пластиковую ручку и выньте тягу;
- ВНИМАНИЕ! Перед отсоединением тяги, зафиксируйте рычаг передач в положении «нейтраль». Категорически запрещается производить переключение скоростей при отсоединенной от рычага передач таге.
- 6.4.4 Снимите с мотоблока руль с рулевой колонкой, отвернув две гайки М10 с болтов крепления рулевой колонки;
 - 6.4.5 Отверните с рулевой колонки упор троса сцепления;
 - 6.4.6 Установите на мотоблок вставки 1 и 2 (рисунок 11);
 - 6.4.7 Установите упор троса сцепления 3 на вставке 1 (рисунок 11);
- 6.4.8 Установите рулевую колонку на вставки 1 и 2, развернув ее на 180°, относительно первоначального положения. Закрепите болтами с гайками и шайбами из комплекта поставки;
- 6.4.9 Присоедините трос сцепления к мотоблоку (рисунок 11) и отрегулируйте его согласно Руководства по эксплуатации мотоблока;
- 6.4.10 Установите опору рычага 4 (рисунок 11) на мотоблок. Вставьте в опору тягу рычага передач, соедините ее с рычагом передач и установите пластиковую ручку;
 - 6.4.11 Установите пружину безопасности 1 (рисунок 9);
 - 6.4.12 Установить на мотоблок шторку 4 (рисунок 8).

Косилка к работе готова.

- 6.5 Подготовка косилки КР.05.000-06 в составе мотоблока «Авангард»:
 - 6.5.1 Выполнить работы по п.п.6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 6.2.2;
 - 6.5.2 Установить штырь мотоблока поз.3 согласно рисунка 7.
 - 6.5.3 Установить косилку на штырь 3 (рисунок 7) мотоблока и зафиксировать шплинтом 4 из комплекта косилки;
 - 6.5.4 Выполнить работы по п.6.3.6;
- 6.5.5 Выполнить работы по п.п.6.2.5 6.2.7. В случае касания ремня о щиток мотоблока в рабочем положении следует снять щиток и заменить передний болт его крепления на болт М8х30 из комплекта ЗИП. Закрепить болт штатной гайкой и дополнительной гайкой из того же комплекта ЗИП. Установить щиток, закрепить его штатной гайкой.

Косилка к работе готова.

- 7 Порядок работы
- 7.1 Подготовьте мотоблок к работе.
- 7.2 Убедитесь в отсутствии людей в радиусе 25 м от косилки.
- 7.3 После запуска и прогрева установите среднюю частоту вращения двигателя мотоблока и включите в работу косилку.

Допускается вращение дисков косилки при запуске и режиме малого газа до включения натяжного устройства.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включение косилки при максимальной частоте вращения денгателя. Дальнейшее управление агрегатом следует производить согласно руководству по эксплуатации мотоблока и

настоящего руководства на косилку.

7.4 Приступайте к кошению.

ВНИМАНИЕ! При включении рычага переключения передач в положение "задний ход" на мотоблоке «Угра», он будет двигаться вперед, а при включении 1 передачи - назад.

Скорость движения мотоблока и частоту вращения двигателя при кошении подбирайте опытным путём в зависимости от густоты и жесткости травостоя или кустарника.

ВНИМАНИЕ! Для исключения повышенной скорости движения идущего оператора при работе на мотоблоке с импортным двигателем, не работать на упоре «Полный газ».

7.5 После окончания кошения остановите мотоблок, снизьте обороты двигателя мотоблока до минимальных и отключите косилку.

ВНИМАНИЕ! Во избежание нагрева верхней трансмиссии косилки следует выключить двигатель мотоблока не позднее, чем через 5 минут после прекращения работы косилки.

7.6 После первых 30 мин. работы новой косилки необходимо остановить двигатель мотоблока и проверить крепление деталей 1; 2; 10; 11, 12 и 13 (рисунок 2), а также затижку крепления деталей косилки. При необходимости толтинуть и законтрить.

8 Техническое обслуживание

8.1 Перед началом работы и не более чем через каждые 5 часов работы необходимо проверить:

8.1.1 Затяжку крепёжных деталей косилки.

8.1.2 Состояние и натяжение клиновых ремней.

8.1.3 Заточку ножей и их свободное вращение относительно пальцев.

ВНИМАНИЕІ В случае притупления режущей кромки ножей в процессе работы и отсутствия возможности их заточки, необходимо поменять диски в сборе с ножами местами.

8.2 Регулярно через 50 часов работы необходимо добавлять в редукторы косилки солидол ГОСТ 4366-76 в следующем порядке:

8.2.1 Для заполнения редукторов привода первого и второго режущих дисков 1 и 2 (рисунки 1а и 16), необходимо расконтрить и отвернуть гайку 1 (рисунок 2), снять шайбу зашитную 3 и диск 4, отвернуть четыре болта 5, снять шайбы 6 и корпус ведомой шестерни 7.

В полость корпуса редуктора 8 добавить 100 см³ солидола РОСТ 4366-76. Сборку произвести в обратном порядке.

8.2.2 Для заполнения верхнего углового редуктора 8 (рисунок 1а) необходимо отвернуть четыре болта крепления редуктора к раме 4, затем снять редуктор 8 вместе с приводом от шкива 5. В полость редуктора добавить 50 см³ солидола ГОСТ 4366-76. Сборку редуктора произвести в обратном порядке.

8.2.3 Для заполнения верхних редукторов 8 и 12 (рисунок 16) необходимо отвернуть четыре болта крепления редуктора 8 к раме 4 и четыре болта крепления редуктора 12 к трансмиссии верхней 5. В полость редукторов добавить 50 см³ солидола ГОСТ 4366-76. Сборку редуктора произвести в обратном порядке.

8.2.4 Для заполнения нижнего углового редуктора 9 (рисунки 1а и 16) необходимо отвернуть четыре болта крепления редуктора к раме 4 и два болта крепления редуктора привода второго режущего диска 2 к раме 4, затем снять нижний угловой редуктор вместе с редукторами 1 и 2. В полость редуктора 9 добавить 50 см³ солидола ГОСТ 4366-76.

Сборку произвести в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Если при разборке на редукторах были установлены регулировочные прокладки, то при их сборке строго следить за установкой этих прокладок на прежиее место.

9 Правила хранения и транспортирования

 Уранить косилку рекомендуется в сухом проветриваемом помещении или укрыв её от воздействия атмосферных осадков.

В случае длительного хранения косилки рекомендуется очистить её от пыли и остатков травы. При хранении более 3 месяцев необходимо дополнительно произвести консервацию наружных деталей, не имеющих лакокрасочного покрытия. При нарушении лакокрасочного покрытия произвести покраску или консервацию деталей.

 9.2 При перевозке косилки обеспечьте её сохранность от механических повреждений.

10 Утилизация

- 10.1 Утилизации подлежат упаковочные средства и тара, которые сжигаются в специально отведенных местах или сдаются на пункты приема вторичных отходов.
- 10.2 Использованное в косилке масло и обтирочный материал собирается в отдельную емкость и сжигается в специально отведенных местах.
- Косилка после окончания срока службы сдается в металлолом в специализированных пунктах приема.

11 Возможные неисправности и метод их устранения

n/n N₂N₂	Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1.	Диски не проворачива:отся (кроме КР.05.000-05)	Ослаб приводной ремень	Отрегулировать натлжение ремня
2.	При кошении остаются	Затупились режущие ножи.	Заточить ножн или поменять диски в сборе с ножами местами
	нескошенные участки	Ослаб приводной ремень	Отрегулировать натяжение ремня
		Ослабло натяжение ремня	Отрегулировать правильное натяжение
3.	Соскакивает приводной ремень (кроме КР.05.000-05)	Ручьи шкивов находятся в разных плоскостях	Отрегулировать совпадение ручьёв шкивов регулировочными шайбами
	Шум при работе	Ослабление крепежных деталей	Подтянуть болты и гайк
4.	косилки	Износ или повреждение детали	Заменить детали*
	Затруднено переключение рычага	Износ деталей механизма переключения	Заменить детали*
5.	трансмиссии верхней (для КР.05.000-05)	Не произошло зацепление деталей трансмиссии верхней	Повернуть диски с ножами на некоторый угол
		Износ деталей трансмиссии верхней	Заменить детали*
6.	Самовыключение косилки при работе	Износ деталей трансмиссий косилки	Заменить детали*
	(для КР.05.000-05)	Ослабление пружины рычага трансмиссии верхней	Заменить пружину*
7.	Повышенный шум	Увеличенный боковой зазор в зацеплении конических шестерен в результате износа зубьев	Заменить шестерни (регулировать положение шестерен для компенсации износа не следует)*

Примечание: * Неисправности устранять в специализированных мастерских.

12 Срок службы и хранения. Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие косилки требованиям технических условий ТУІ-01-0800-87 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, оговоренных в настоящем Руководстве.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

При отсутствии документов, позволнющих установить дату продажи, гарантийный срок 12 месяцев считается с даты выпуска косилки изготовителем.

12.3 Срок службы косилки - 3 года.

12.4 Права потребителя по предъявлению требований к продавцу (изготовителю), установлены Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

 12.5 Предъявленная на ремонт косилка должна быть очищена, вымыта и насухо протерта.

После ремонта косилка возвращается потребителю в комплектации, предъявленной для ремонта.

При возврате косилки изготовителю торговой организацией она должна быть полностью укомплектована в соответствии с настоящим Руководством.

12.6 Потребитель теряет право на гарантию в следующих случаях:

- при эксплуатации и хранении косилки с нарушениями требований настоящего Руководства;
- при наличии механических повреждений в результате аварии не по вине изготовителя, которые повлекли за собой нарушение работоспособности косилки.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии в местной ремонтной мастерской договора на гарантийный ремонт косилки обращаться непосредственно на завод-изготовитель по адресу:

248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, ОАО «КАДВИ», Сепвисный центр: тел. (4842) 76-31-16.

13 Свидетельство об упаковывании

		бозначение	заводской номер
	ОАО «КАДВИ» ание или мод изготовителя		
согласно требовани. документации.	ям, предусмотренны	м в дейс	гвующей техня∃еской
должность	личная подпись	ī	асшифровка подписи
год, месяц, число			
14 Сви	детельство о при	емке	
Косилка роторна		КР.05,000- обозначение	ме ваводской намер
государственных ст	нята в соответствии андартов, действую изнана годной для экс	цей техни	пьными требованиями неской документации
ту 1-01-0000-87 и пр			
Начальник БТК			
Начальник БТК	пись.	расши	фровка подписи
Начальник БТК М.П	сло		
Начальник БТК М.П	исло ими характеристика гийного обслужива состояние изделия	ми приоб ния озна	ретённой косилки 1

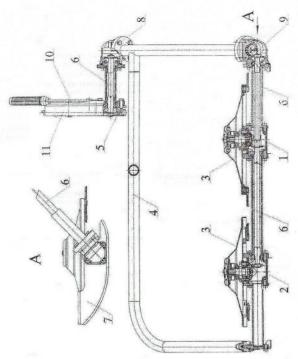


Рисунок 1a - Косилка роторная навесная «Заря» (КР.05.000-03, КР.05.000-04; КР.05.000-06).

1 – Редуктор привода первого режущего диска; 2 – Редуктор привода второго режущего диска; 3 – Диск с ножави (режущий диск); 4 – Рама; 5 – Шкив приводной; 6 – Валы торсионные; 7 – Лыжа; 8 – Редуктор угловой верхний; 9 – Редуктор угловой нижний; 10 – Натяжное устройство; 11 – Кожух.


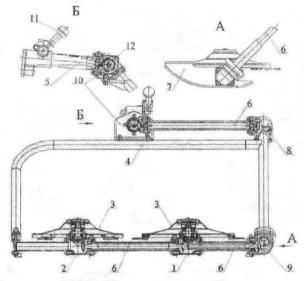


Рисунок 16 - Косилка роторная навесная «Заря» (КР.05.000-05).

1 - Редуктор привода первого режущего диска; 2 - Редуктор привода второго режущего диска; 3 - Диск с ножами (режущий диск); 4 - Рама; 5 - Трансмиссия верхняя; 6 - Валы торсионные; 7 - Лыжа; 8 - Редуктор угловой верхний; 9 - Редуктор угловой нижний; 10 - Кронштейн; 11 - Рычаг включения (выключения) косилки; 12 - Редуктор угловой верхний; 13 - Трансмиссия промежуточная.

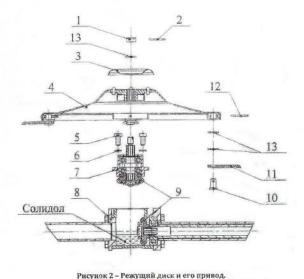

1 - Гайка М10-7H.5.019 ГОСТ 5919-73; 2 - Шплинт 2,52525.005; 3 - Шайба защитная; 4 - Диск; 5 - Болт М8-бgх16.58.016 ГОСТ 7798-70; 6 - Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70; 7 - Корпус ведомой шестерии режущего диска; 8 - Корпус редуктора; 9 - Шестерии конические; 10 - Палец; 11 - Нож; 12 - Шплинт; 13 - Шайба A10.01.016 ГОСТ 11371-78.



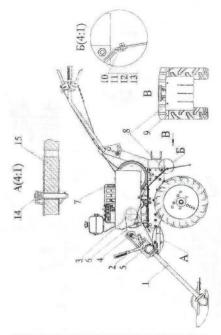


Рисунок 3 – Установка косилки на мотоблок: «Ока». Установка шторки на мотоблок «Ока».

Косилка; 2 - Рычаг натяжного устройства; 3 - Ведущий шкив мотоблока;
 Натяжной ролик; 5 - Приводной шкив; 6 - Клиновой ремень; 7 - Щиток;
 Крыло; 9 - Шторка; 10 - Болт М6-6gx18.58.016 ГОСТ 7805-70; 11 - Гайка М6-6H.5.016 ГОСТ 5915-70;
 Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70;
 Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78;
 Шаимат;
 Шторка;

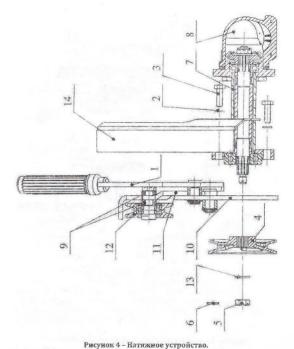

1 - Рычаг; 2 - Шайба пружинная; 3 - Болт; 4 - Приводной шкив; 5 - Гайка корончатая; 6 - Шплиит; 7 - Рама; 8 - Угловой редуктор; 9 - Шайба регулировочная; 10 - Фланец; 11 - Коромысло; 12 - Натяжной ролик; 13 - Шайба; 14 - Кожух.

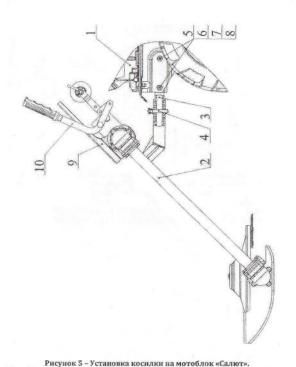

1 — Мотоблок «Салют»; 2 — Косилка «Заря»; 3 — Подвеска передняя; 4 — Шплинт; 5 — Болт М8-6gx75.58.016 ГОСТ 7798-70; 6 — Гайка М8-6H.5.016 ГОСТ 5915-70; 7 — Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70; 8 — Шайба А.8.01.016 ГОСТ 11371-78; 9 — Кожух; 10 — Рычаг натяжного устройства.

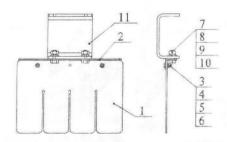


Рисунок 6 - Установка шторки на мотоблоки: «Салют», «Лвангард».

1 - Шторка; 2 - Кронштейн; 3 - Болт М6-6gx18.58.016 ГОСТ 7805-70;

4 - Гайка М6-6H.5.016 ГОСТ 5915-70; 5 - Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70;

6 - Шайба А.6.01.016 ГОСТ 11371-78; 7 - Болт М12-6gx35.58.016 ГОСТ 779870; 8 - Гайка М12-6H.5.016 ГОСТ 5915-70; 9 - Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 640270; 10 - Шайба А.12.02.016 ГОСТ 11371-78; 11 - Сценка мотоблока.

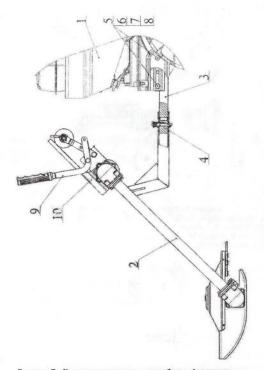


Рисунок 7 - Установка косилки на мотоблок «Авангард».

1 — Мотоблок «Авангард»; 2 — Косилка «Заря»; 3 — Штырь; 4 — Стопор; 5 — Болт М10-бgx75.58.016 ГОСТ 7798-70; 6 — Гайка М10-6H.5.016 ГОСТ 5915-70; 7 — Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70; 8 — Шайба А.10.01.016 ГОСТ 11371-78; 9 — Рычаг натяжного устройства; 10 — Кожуу натяжного устройства.

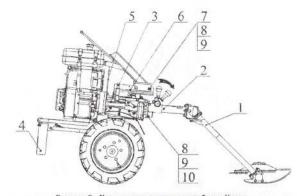


Рисунок 8 - Установка косилки на мотоблок «Угра».

1 – Косилка «Заря»; 2 – Трансмиссия верхняя; 3 – Мотоблок «Угра»; 4 – Шторка КР.05.800.2; 5 – Опора рычага КР.05.92.00; 6 – Вставка РУ.000.009.0(-01); 7 –Болт М10-6gx25.58.016 ГОСТ 7798-70; 8 – Гайка М10-6H.5.016 ГОСТ 5915-70; 9 – Шайба 1.0 65Г 0.16 ГОСТ 6402-70; 10 – Шайба А.10.01.016 ГОСТ 11371-78.

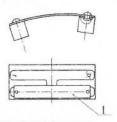


Рисунок 9 – Установка пружины безопасности. 1 – Пружина безопасности КР.05.940.0.



Рисунок 10 - Механизм включения косилки к мотоблоку «Угра».

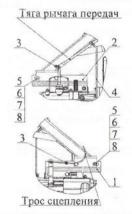


Рисунок 11 – Установка рулевой колонки на мотоблоке «Угра». 1 – Вставка РУ.000.009.0; 2 – Вставка РУ.000.009.0-01; 3 – Упор троса сцепления НМБ.010.005.0; 4 – Опора рычага КР.05.920.0; 5 – Болт М10бgx25.58.016 ГОСТ 7798-70; 6 – Гайка М10-6H.5.016 ГОСТ 5915-70; 7 – Шайба А.10.01.016 ГОСТ 11371-78; 8 – Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70.

Гарантийный талон

Россия, Открытое акционерное общество «Калужский двигатель» («КАДВИ») 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, тел.: (4842) 76-31-16: 76-33-00: 76-32-12 наименопание завода и его адрес

На гарантийныі	й ремонт косил	ки роторной нав	есной «Заря»
Изготовленной			
Заводской номер №	дата изготов	ления	
Продана магазином		зание и № магазина, е	го адрес
Дата продажи	«»	20r.	
Штамп магазина			
	т кынгип.	годпись продавца	
Работа излелия прове			INN O TEXHUSE
карактеристиках полу кранения изделия и внешнему виду, комп	ерена на всех ре учил. С правилам гарантийного ј	жимах. Информац ии эксплуатации, ремонта ознаком	транспортиро лен. Претензи
характеристиках полу хранения изделия и внешнему виду, комп ремонта не имею.	ерена на всех ре учил. С правилам гарантийного ј лектности и раб	жимах. Информац ии эксплуатации, ремонта ознаком	транспортиро лен. Претензи получении п
характеристиках полу хранения изделия и внешнему виду, комп ремонта не имею.	ерена на всех рег учил. С правилам гарантийного ј лектности и раб че предприятия, вып	жимах. Информат ин эксплуатации, ремонта ознаком оте изделия при олнившего ремонт и	транспортиро лен. Претензи получении п
характеристиках полуранения изделия и внешнему виду, компремонта не имею.	ерена на всех рег учил. С правилам гарантийного ј лектности и раб че предприятия, вып	жимах. Информат ин эксплуатации, ремонта ознаком оте изделия при олнившего ремонт и	транспортиро лен. Претензи получении п его адрес
Исполнитель р	ерена на всех рег учил. С правилам гарантийного ј лектности и раб че предприятия, вып	жимах. Информан и эксплуатации, ремонта ознаком от изделия при олнившего ремонт и Потре	транспортиро лен. Претензи получении п его адрес