



Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	SX-11-008	Набалдашник рукоятки (с подогревом)	1	12	NF-001-4-02	Кронштейн крепления рычага правый	1
2	NF-002-R-B	Рукоятка рабочая правая	1	13	GPP6562C-01-07	Втулка крепления тяги рычага	1
3	2011-SX-11-031-2	Рычаг включения хода	1	14	GPP6562C-01-09	Пружина втулки	1
4	SJ-047-1	Накладка рычага хода	1	15	NF-001-8	Рычаг переключения передач	1
5	SX-11-36B-3	Трос включения хода	1	16	BE-4x12	Удлинитель рычага	1
6	NF-001-14-3	Пружина рычага хода	1	17	STG8062AE-26	Набалдашник рычага	1
7	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов	1	18	NF-001-15	Зубчатый сектор	1
8	L-620NEW	Фара	1	19	NF-001-4-01	Кронштейн крепления рычага левый	1
9	STG8062AE-28	Кронштейн фары	1 20 NF-001-5 Стяжная панель рабочих рукояток		,	1	
10	NF-010NEW	Панель управления	1	21	NJ-01	Болт шнека срезной	2
11	SA-011	Выключатель	2	22			

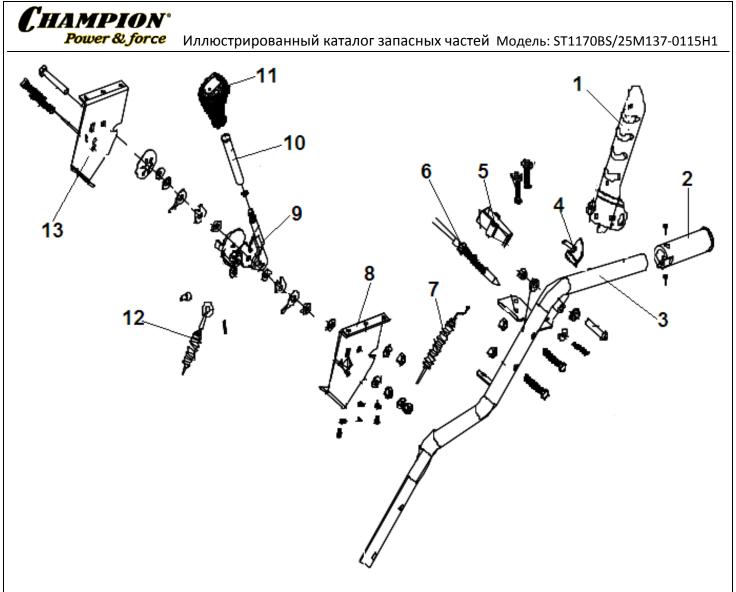




Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	2011-SX-11-031-4	Рычаг включения шнека	1	8	NF-001-7	Кронштейн рычага левый	1
2	SX-11-008	Набалдашник рукоятки (с подогревом)	1	9	SJ-209	Рычаг управления козырьком желоба	1
3	NF-002-L-B	Рукоятка рабочая левая	1	10	NF-001-13	Удлинитель рычага	1
4	SJ-047-1	Накладка рычага шнека	1	11	STG8062AE-26	Набалдашник рычага	1
5	2012-KEY-04	Суппорт фиксатора троса блокировки рычагов	1	12	SX-11-36E	Трос изменения наклона выброса	1
6	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов	1	13	NF-001-7-01	Кронштейн рычага правый	1
7	SX-11-036B-2	Трос включения шнека	1	14			



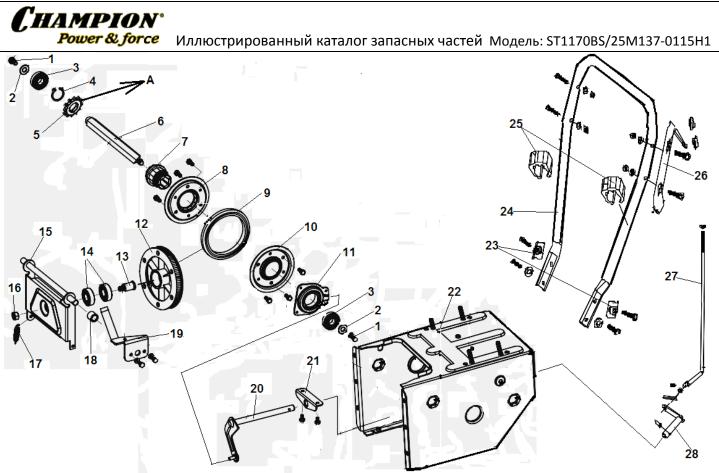


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	HFB-8x20	Болт М8х20	2	15	SJ-007	Кронштейн крепления шкива	1
2	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	2	16	NHLN-10	Гайка M10	1
3	KBE-6203	Подшипник 6203RS	2	17	SJ-035	Пружина	1
4	SR-17	Кольцо стопорное	2	18	AE-02-01-16	Втулка	1
5	SX-11-183	Звездочка вала фрикциона (Z10)	1	19	SX-11-149-2	Ограничитель ремня	1
6	AE-02-01-08	Вал шестигранный привода колеса фрикциона	1	20	AE-02-02-01	Рычаг включения диска фрикциона	1
7	SJ-013C	Втулка диска фрикциона	1	21	SX-11-148	Кронштейн крепления рычага	1
8	SJ-013AB	Корпус колеса фрикциона правая половина	1	22	AE-02-01-01	Корпус механизма привода колес	1
9	SJ-013D-14	Колесо фрикциона резиновое	1	23	FD-04-54	Накладка крепления рамы	2
10	SJ-013AC	Корпус колеса фрикциона левая половина	1	24	AE-02-02-10	Рама рабочих рукояток	1
11	SJ-013B	Корпус подшипника (одна половина) без подшипника	2	25	SSG5580A.23-01	Фиксатор троса	2
12	SJ-010	Шкив ремня привода хода	1	26	NF-19	Держатель рычага поворота желоба	1
13	SJ-010B	Вал шкива привода хода	1	27	NF-001-18	Тяга рычага переключения передач	1
14	BE-6203	Подшипник шкива 6203	2	28	AE-02-02-03	Поводок Г-образный тяги	1



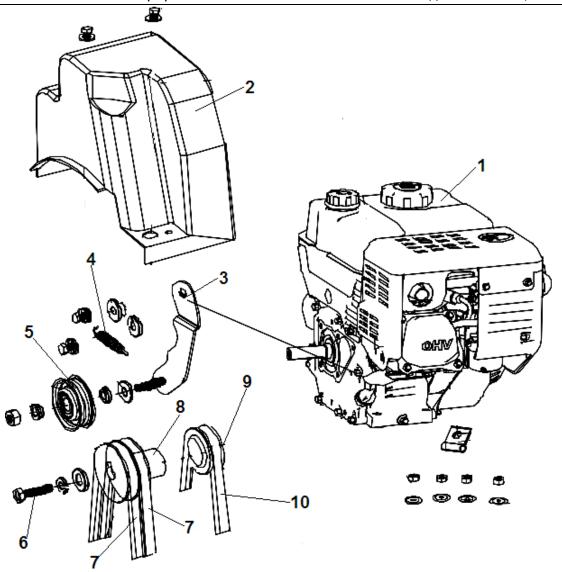


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	1 Двигатель		1	6	HS-8x35	Болт крепления шкива М8х35	1
2	SX-11-180 Кожух ремня		1	7	4LXA-960	Ремень привода шнека	2
3	SX-11-173 Кронштейн крепления ролика натяжения ремня		1	8	AE-02-04-10	Шкив ремня привода шнека	1
4	AE-02-01-19	Пружина кронштейна	1	9	SX-11-168B-14	Шкив ремня привода хода	1
5	SX-11-170	Ролик натяжения ремня	1	10	TB-5Mx825	Ремень привода хода	1



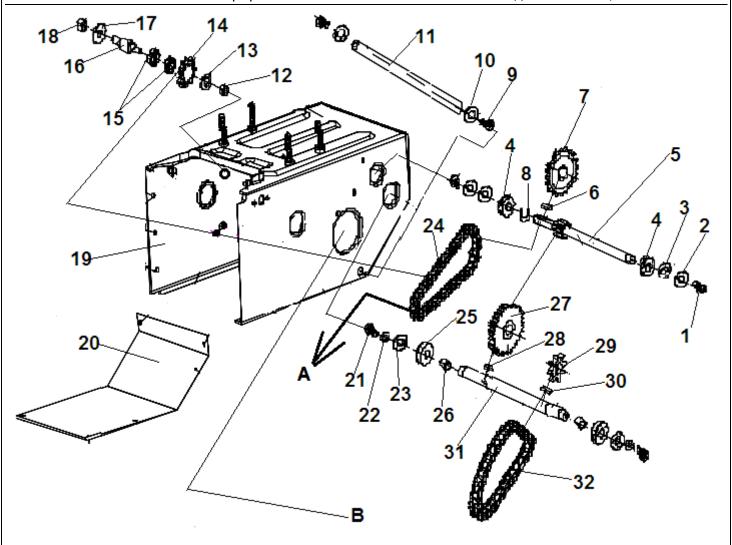


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	HS-6x18	Болт М6х18	2	17	FB-12x24x2	Шайба 12х24х2	1
2	SW-6	Шайба пружинная	2	18	NHLN-12	Гайка М12	1
3	FB-6x23x3	Шайба 6х23х3	2	19	AE-02-01-01	Корпус механизма привода колес	1
4	KBE-6202	Подшипник первичного вала 6202 со стопорным кольцом	2	20	AE-02-01-17	Защита корпуса	1
5	AE-02-01-09	Вал первичный привода колес	1	21	HFB-8x20	Болт М8х20	2
6	FK-A5x12	Шпонка 5х5х12	1	22	SW-8	Шайба пружинная	2
7	AE-02-01-10	Шестерня первичного вала	1	23	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	2
8	SR-15	Кольцо стопорное подшипника	2	24	C-08A-051	Цепь привода первичного вала	1
9	HS-10x16	Болт M10x16	2	25	KBE-6203	Подшипник 6203 со стопорным кольцом	2
10	FB-10x20x2	Шайба 10x20x2	2	26	SX-11-184	Втулка вторичного вала	2
11	AE-02-01-07-01	Вал стяжной для жесткости корпуса	1	27	AE-02-01-13	Шестерня вторичного вала	1
12	NHLN-10	Гайка М10	1	28	FK-A6x20	Шпонка 6х6х20	1
13	FB-10x20x2	Шайба 10x20x2	1	29	AE-02-01-12	Звездочка вторичного вала	1
14	AE-02-01-15	Шестерня натяжения цепи	1	30	FK-A5x18	Шпонка 5х5х18	1
15	BE-6001	Подшипник вала натяжения цепи	2	31	AE-02-01-11	Вал вторичный	1
16	AE-02-01-14	Вал звездочки натяжения цепи	1	32	C-10A-036	Цепь привода дифференциала	1



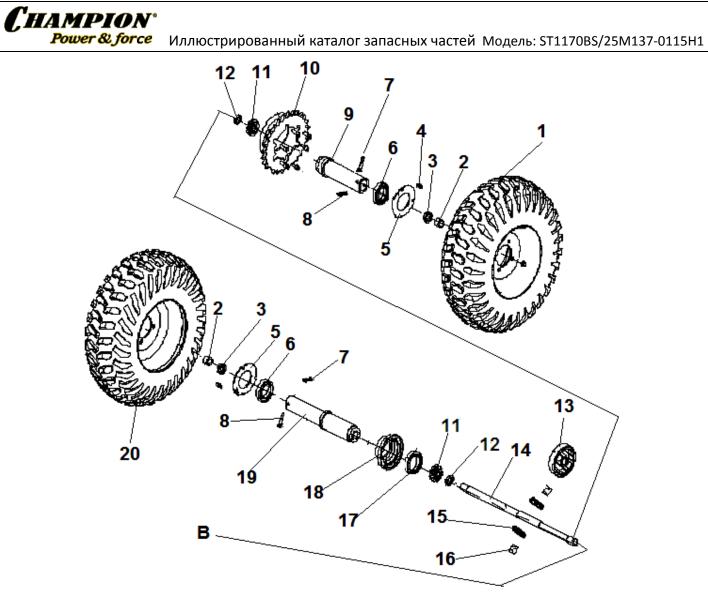


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	STG1170AE-02-04-05L	Колесо левое 15х6,5х7	1	11	GPG65500A-11-03-01	Шестерня дифференциала 13Z	2
2	AE-02-01-03	Втулка	2	12	GPG65500A-11-04	Втулка шестерни	2
3	BE-6804	Подшипник 6804	2	13	GPG65500A-11-03	Кронштейн шестерен дифференциала	1
4	ZHFB-6x12	Болт М6х12	14	14	GPG65500A-11-02	Вал дифференциала внутренний	1
5	GPG65500A-01-02-05	Крышка подшипника	2	15	GPG65500A-11-03-02	Шестерня дифференциала 12Z	2
6	BE-6009	Подшипник оси колес	2	16	GPG65500A-11-06	Шестерня дифференциала конусная	2
7	STG1170AE-02-04-35	Штифт	2	17	BE-6909	Подшипник 6909	1
8	NJ-02	Скоба	2	18	GPG65500A-11-01-02A	Крышка дифференциала	1
9	AE-02-01-04	Вал дифференциала левая половина	1	19	AE-02-01-05	Вал дифференциала правая половина	1
10	GPG65500A-11-01A	Звездочка привода дифференциала	1	20	STG1170AE-02-04-05R	Колесо правое 15х6,5х7	1




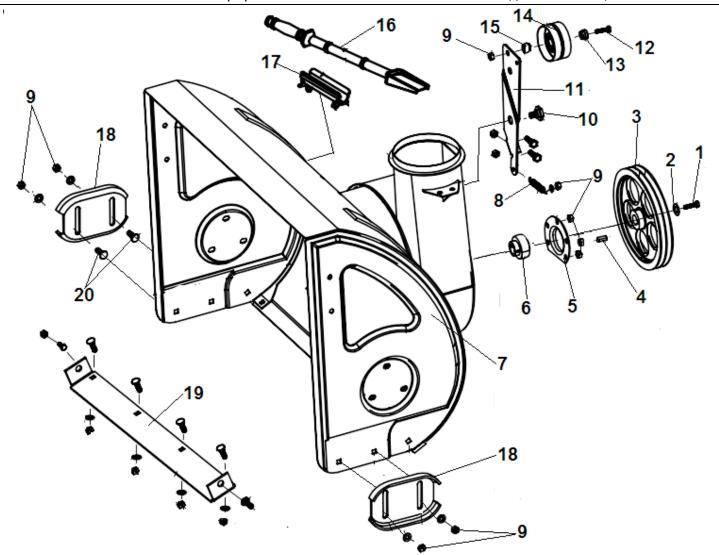

Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	HS-8x20	Болт М8х20	1	11	SX-11-144	Кронштейн ролика натяжения ремней	1
2	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	12	HS-8x45	Болт М8х45	1
3	SX-11-140	Шкив привода шнека	1	13	SJ-008C	Втулка	1
4	FK-B6x20	Шпонка шкива 6х20	1	14	SJ-008	Ролик натяжения ремней привода шнеков	1
5	SJ-004	Корпус подшипника	1	15	SJ-008B	Прокладка ролика	1
6	BE-SB204	Подшипник сферический опорный вала редуктора	1	16	SJ-150	Лопатка для очистки желоба	1
7	28-SX-11-189L	Кожух шнеков	1	17	SJ-151	Кронштейн крепления лопатки	1
8	SJ-037	Пружина кронштейна	1	18	SJ-111	Полозок кожуха шнеков	2
9	NHLN-8	Гайка М8	18	19	SX-11-132	Накладка кожуха шнека	1
10	SJ-050	Болт крепления кронштейна	1	20	CB-8x18	Болт М8х18	4






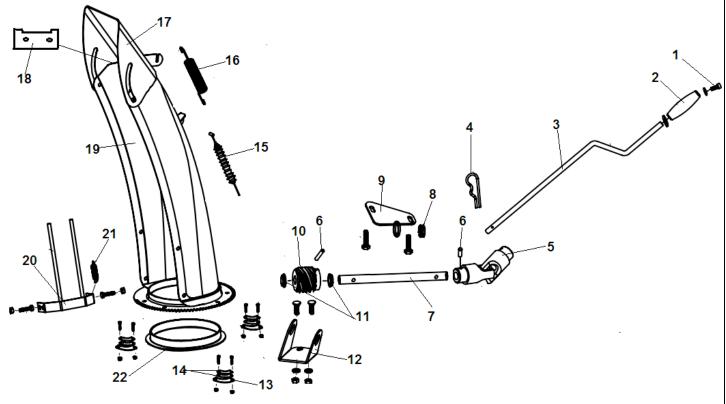

Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	HFB-6x16	Болт М6х16	1	12	SX-11-259-2	Кронштейн крепления червяка	1
2	SJ-018	Ручка рычага поворота желоба	1	13	SJ-021	Накладка крепления желоба нижняя	3
3	NF-SX-11-075-1	Рычаг поворота желоба	1	14	SJ-021B	Накладка крепления желоба верхняя	6
4	AE-02-01-20	Шплинт рычага	1	15	SX-11-36E	Трос наклона выброса	1
5	SX-11-257	Кардан соединительный	1	16	SJ-226	Пружина козырька желоба	1
6	OSP-4x16	Штифт	2	17	SX-11-105-1	Козырек желоба	1
7	SX-11-084-1	Удлинитель рычага	1	18	SX-11-400	Накладка желоба резиновая	1
8	SJ-239	Втулка кронштейна	1	19	SX-11-106-12	Желоб для выброса снега	1
9	A-02-01-19	Кронштейн крепления рычага	1	20	SJ-012	Рассекатель снега	1
10	SX-11-255-2	Червяк рычага поворота желоба	1	21	SJ-036	Пружина рассекателя	1
11	SX-11-259-1	Шайба червяка	2	22	SJ-237	Кольцо уплотнительное желоба	1



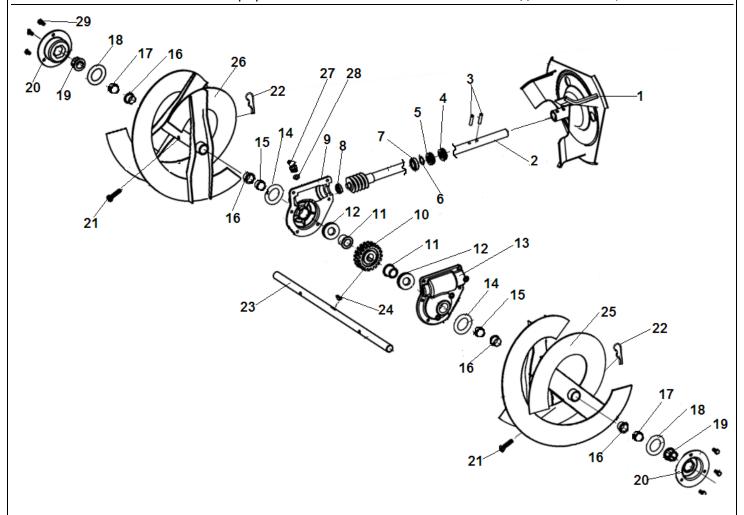

Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	SJ-001	Крыльчатка забора снега	1	16	SJ-019	Втулка шнека	12
2	SX-11-114	Вал редуктора	1	17	28-SX-11-300	Втулка между шнеками	4
3	FRP-6x30	Штифт 6х30	2	18	FB-19x38x1.5	Шайба 19x38x1,5	2
4	OS-32x20x6	Сальник вала редуктора 32х20х6	1	19	SJ-020	Втулка опорная вала шнека	2
5	BE-51104	Подшипник упорный вала редуктора	1	20	SJ-024	Корпус опорной втулки шнека	2
6	SJ-057	Шайба вала редуктора	1	21	NJ-01	Болт шнека срезной	6
7	BE-6904	Подшипник вала редуктора 6904	1	22	NJ-02	Шплинт срезного болта	6
8	BE-16001	Подшипник вала редуктора 16001	1	23	28-SX-11-134	Вал шнека 688 мм	1
9	SJ-101A	Корпус редуктора правая половина	1	24	WK-5x7,5x19	Шпонка шестерни редуктора 5x7,5x19	1
10	SJ-038	Шестерня редуктора	1	25	30-SX-11-125	Шнек правый	3
11	SJ-108-1	Втулка редуктора	2	26	30-SX-11-135	Шнек левый	3
12	OS-30x19x7	Сальник редуктора 30х19х7 на вал шнеков	2	27	RM-5HP	Шприц-масленка редуктора	1
13	SJ-101	Корпус редуктора левая половина	1	28	WG-10	Шайба	1
14	FB-19x38x0.6	Шайба 19х38х0,6	2	29	HS-8x10	Болт М8х10	6
15	28-SX-11-301	Втулка между редуктором и шнеком L=8мм		30			




Illustrated Parts List Model Series 25M100


TYPE NUMBERS 0019 through 0115.


TABLE OF CONTENTS


Alternator	8
Blower Housing	5
Camshaft	2
Carburetor	4
Controls	8
Crankcase Cover	2
Crankshaft	2
Cylinder	2
Cylinder Head	3
Electrical Starter	8
Exhaust System	7
Flywheel	5
Fuel Supply	7
Gasket Sets	3
Governor Spring	8
Ignition	8
Lubrication	2
Operator's Manual	2
Piston/Rings/Connecting Rod	2
Rewind Starter	5
Shrouds	6
Warning Label	2

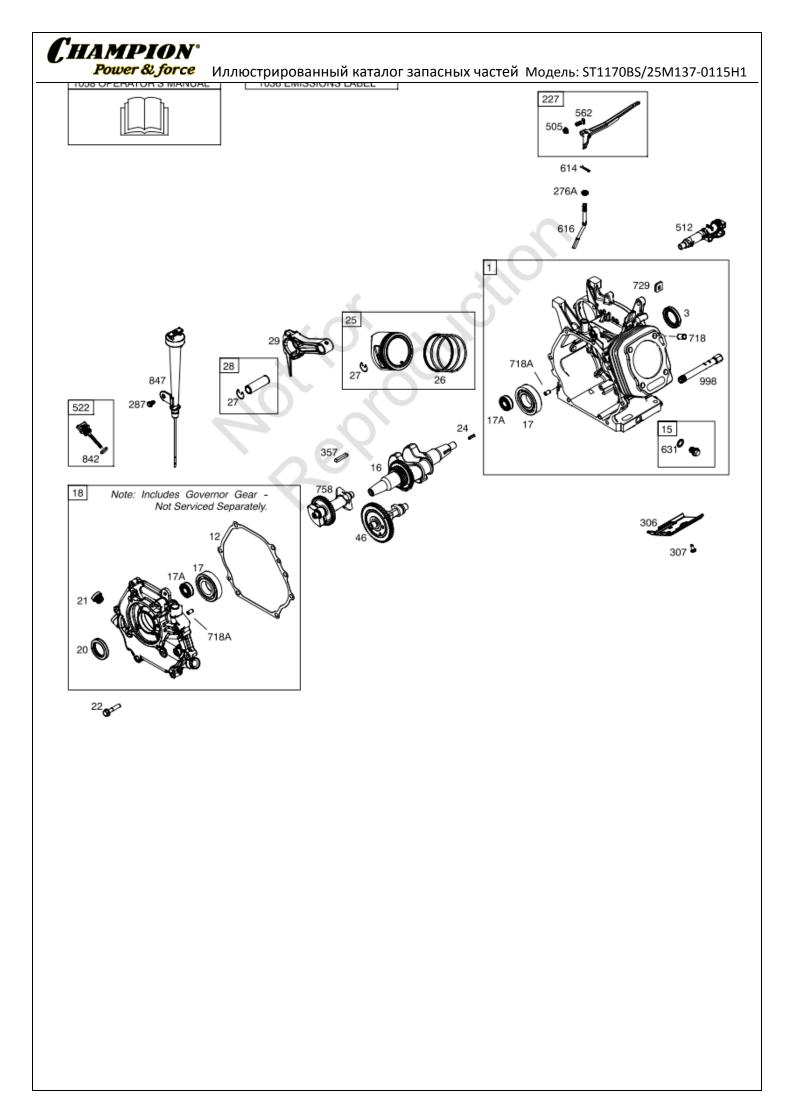





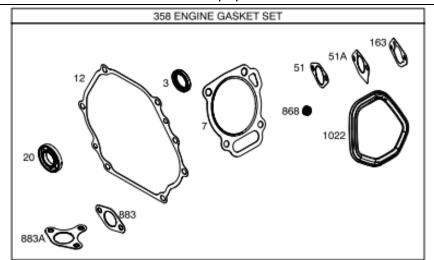

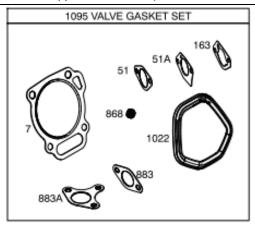


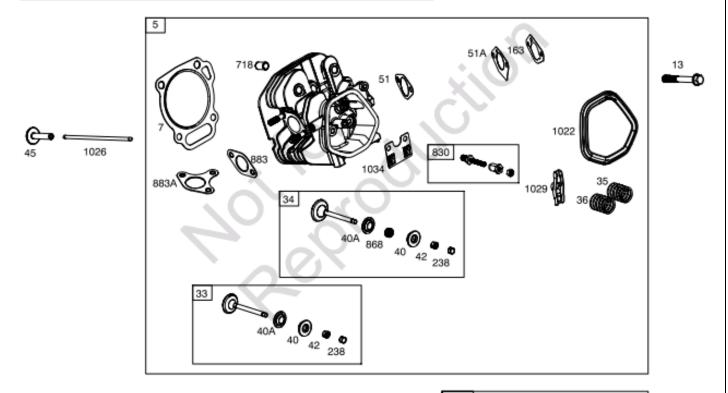





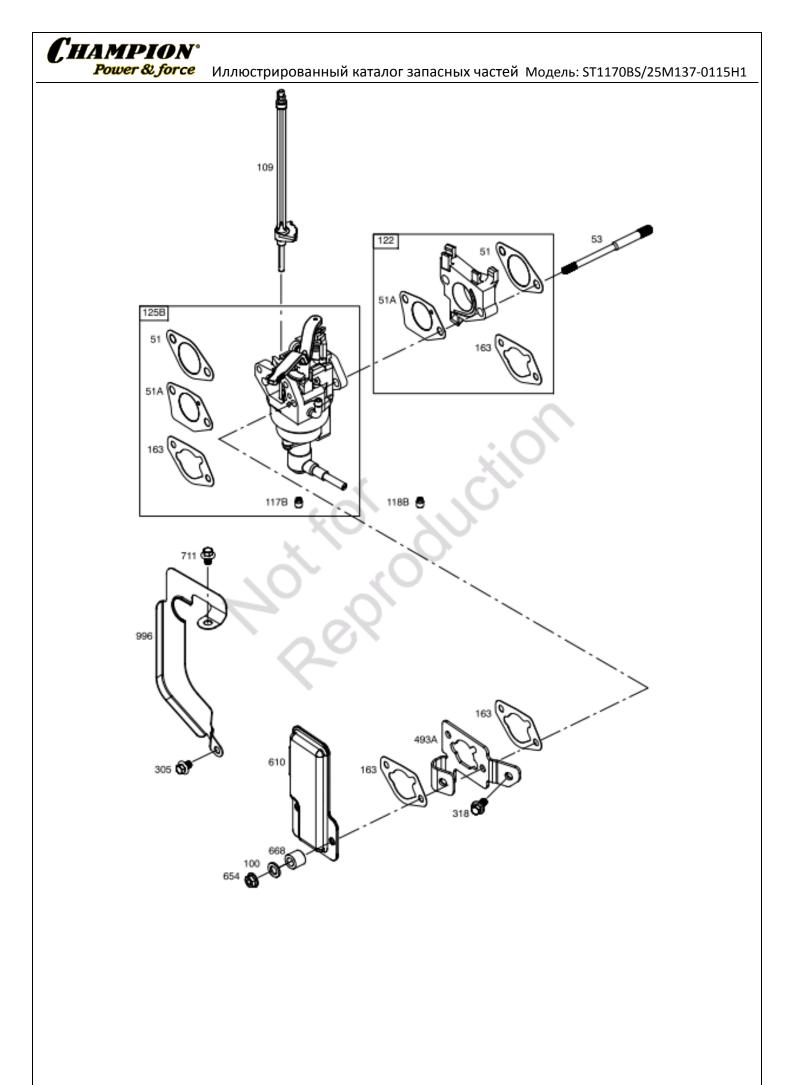




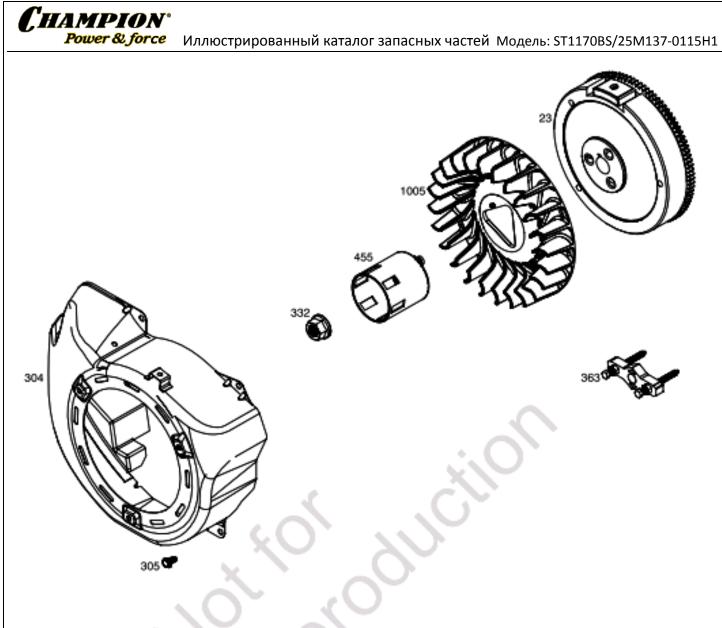


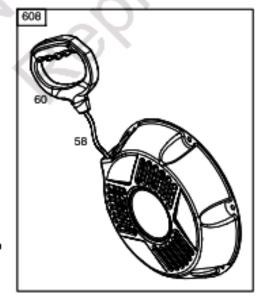


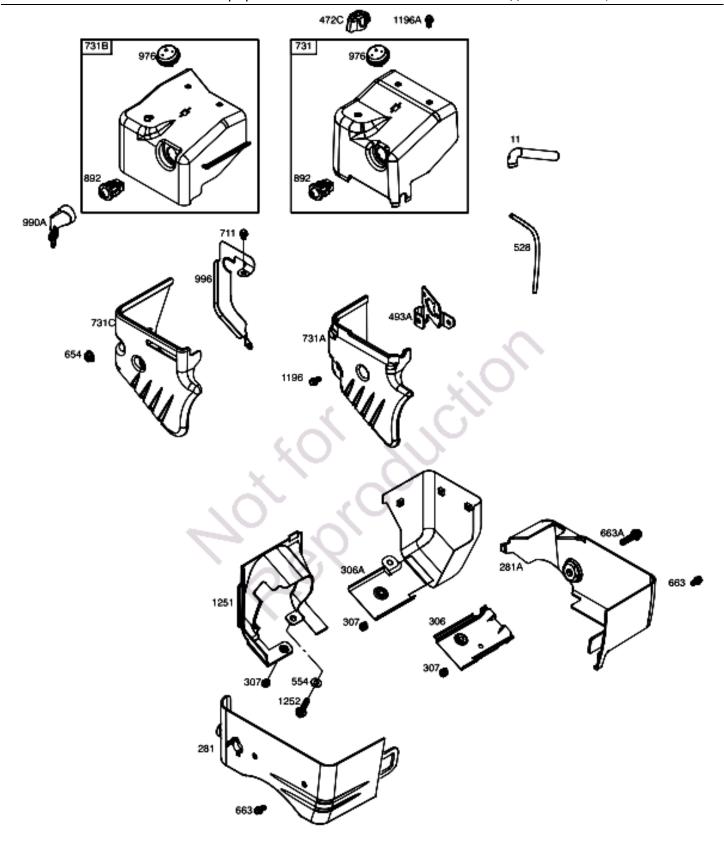





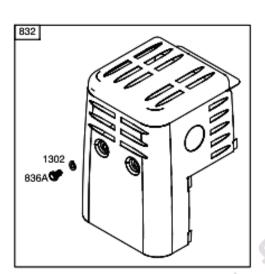


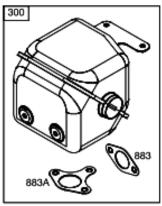

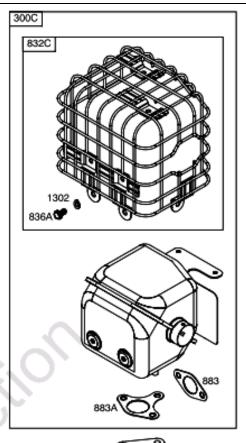


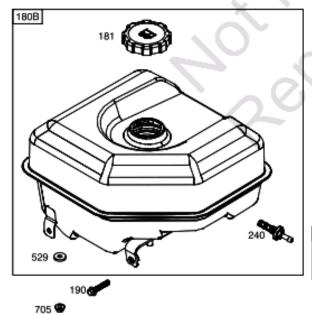







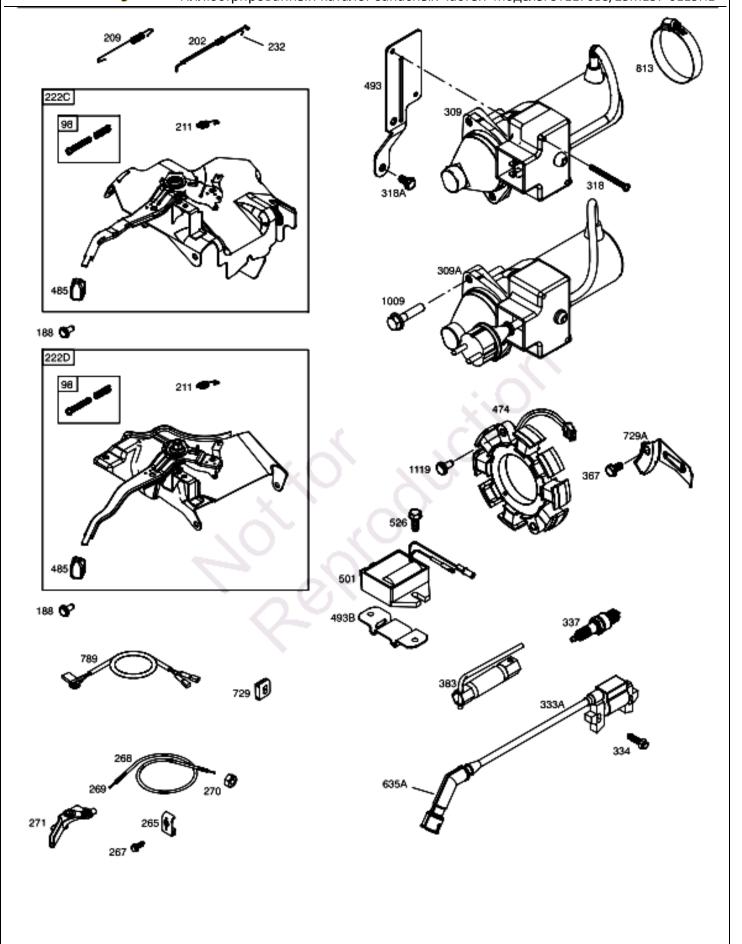



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1 3		Cylinder Assembly Seal-Oil (Magneto Side)	24 25		Key-Flywheel Piston Assembly (Standard)	53	591841	Stud (Carburetor)
5 7		Head-Cylinder Gasket-Cylinder Head			Note 799536 Piston			591841 Stud (Carburetor)
11	799930	Tube-Breather			Assembly			(Used After Code Date
12 13	797789 797791	Gasket-Crankcase Screw			(.010" Oversize) 799537 Piston			12030500) Used on Type No(s).
		(Cylinder Head)			Assembly			0019.
15 16		Plug-Oil Drain Crankshaft Used on Type No(s). 0019, 0110, 0114.	26	799538	(.020" Oversize) Ring Set (Standard) Note			591841 Stud (Carburetor) (Used After Code Date 12050100)
		Note			799539 Ring Set			Used on Type No(s).
		591097 Crankshaft Used on Type No(s).			(.010" Oversize) 799540 Ring Set (.020" Oversize)			0110, 0111. 799804 Stud (Carburetor)
		0112, 0113. 591096 Crankshaft	27		Lock-Piston Pin			(Used Before Code
		Used on Type No(s).	28 29		Pin-Piston Rod-Connecting			Date 12030600) Used on Type No(s).
17	797765	0111, 0115. Bearing-Ball	33	797778	Valve-Exhaust			0019.
"	131103	(Crankshaft)	34 35		Valve-Intake Spring-Valve			799804 Stud (Carburetor)
17A	797764	Bearing-Ball	33	797760	(Intake)	\bigcirc		(Used Before Code
18	799812	(Counterweight) Cover-Crankcase	36	797780	Spring-Valve			Date 12050200)
		(Includes Governor	40	797781	(Exhaust) Retainer-Valve			Used on Type No(s). 0110, 0111.
		Gear - Not Serviced Separately)	40A		Retainer-Valve	58	691921	Rope-Starter
20	797766	Seal-Oil	42 45		Keeper-Valve Tappet-Valve			(Cut to Required Length)
		(PTO Side)	46	797851	Camshaft	60	699334	Grip-Starter Rope
21 22	799857 797795	Cap-Oil Fill Screw	51 51A		Gasket-Intake Gasket-Intake			Used on Type No(s). 0019, 0110, 0111,
		(Crankcase Cover/Sump)						0012, 0113, 0114,
23	799926	Flywheel		\cdot		65	799923	0115. Screw
		Used on Type No(s).	_ 0	7.7				(Rewind Starter)
		0019, 0110, 0114, 0115.		9		98	799928	Kit-Idle Speed (High Speed
		Note		,				Adjustment)
		591095 Flywheel Used on Type No(s).				100	591000	Washer (Carburetor)
		0111, 0112, 0113.				109	799803	Shaft-Choke



REF.	PART		REF.	PART		REF.	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
117B	591553	Jet-Main	211	799927		281	799792	Panel-Control
		(Standard)	222C	799827	Bracket-Control	281A	799793	Panel-Control
118B	591554	Jet-Main			(Used Before Code	287	710023	Screw
		(High Altitude)			Date 12030600)			(Dipstick Tube)
122		Spacer-Carburetor			Used on Type No(s).	300	799799	Muffler-Exhaust
125B		Carburetor			0019.			(Used Before Code
163		Gasket-Air Cleaner			Note			Date 12030600)
180B		Tank-Fuel			799827 Bracket-			Used on Type No(s).
181		Cap-Fuel Tank			Control			0019.
187	199184	Line-Fuel (Formed Hose)			(Used Before Code			Note
187A	700705	Line-Fuel			Date 12050200)			799799 Muffler-
10/A	199103	(Formed Hose)			Used on Type No(s).			Exhaust
188	798618				0110, 0111.			(Used Before Code
100	730010	(Control Bracket)	222D	591857	Bracket-Control			Date 12041700)
190	590997	7			Used on Type No(s).			Used on Type No(s).
	000001	(Fuel Tank)			0112, 0113, 0114,			0110.
202	797810	Link-Mechanical			0115.			799799 Muffler-
		Governor			591857 Bracket-			Exhaust
209	797843	Spring-Governor			Control			(Used Before Code
		Used on Type No(s).			(Used After Code Date			Date 12050200)
		0112, 0113, 0114,			12030500)	1		Used on Type No(s).
		0115.			Used on Type No(s)			0111.
		Note			0019.	300C	591837	Muffler-Exhaust
		797843 Spring-			591857 Bracket-			Used on Type No(s).
		Governor			Control			0112, 0113, 0114,
		(Carburetor)		4	(Used After Code Date			0115.
		(Used After Code Date	0.1		12050100)			Note
		12030500)	- 0		Used on Type No(s).			591837 Muffler-
		Used on Type No(s).			0110, 0111.			Exhaust
		0019.	227	799924	Lever-Governor			(Used After Code Date
		797843 Spring- Governor			Control			12030500)
		(Carburetor)	232	797809	Spring-Governor Link			Used on Type No(s).
		(Used After Code Date	238		Cap-Valve			0019.
		12050100)	240	797346	Filter-Fuel			591837 Muffler-
		Used on Type No(s).	265		Clamp-Casing			Exhaust
		0110, 0111.	267	699492				(Used After Code Date
		799932 Spring-			(Casing Clamp)			12041600)
		Governor	268	691025	Casing-Control Wire			Used on Type No(s).
		(Carburetor)			(Cut To Required			0110.
		(Used Before Code			Length)			591837 Muffler-
		Date 12030600)	269	691026	Wire-Control			Exhaust
		Used on Type No(s).			(Cut To Required			(Used After Code Date
		0019.		00400-	Length)			12050100)
		799932 Spring-	270	691027				Used on Type No(s). 0111.
		Governor	074	604000	(Control Wire Casing)	304	700020	Housing-Blower
		(Carburetor)	271		Lever-Control	304	710023	
		(Used Before Code	276	797847	Washer-Sealing (Rocker Cover)	305	/10023	(Blower Housing)
		Date 12050200) Used on Type No(s).	276A	70790e	(Hocker Cover) Washer-Sealing	306	707740	Shield-Cylinder
		0110, 0111.	2/0A	191000	(Governor Crank)	306A		Shield-Cylinder
		0110, 0111.			(Governor Crank)	306A	591639	Shield+Cylinder



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
307	798618	Screw	505	690939	Nut	731	799790	Hood-Snow
		(Cylinder Shield)			(Governor Control			(Used Before Code
309	799813	Motor-Starter			Lever)			Date 12030600)
		Used on Type No(s).	512	591863	Hose-Oil Drain			Used on Type No(s).
		0019, 0110, 0111,	522	799941	Plug-Dipstick/Fill			0019.
		0112.	526	690297	Screw			Note
309A	591864	Motor-Starter			(Regulator)			799790 Hood-Snow
		Used on Type No(s).	528	799918	Hose-Primer			(Used Before Code
		0113, 0114, 0115.	529	799933	Grommet			Date 12050200)
318	799814	Screw			(Fuel Tank)			Used on Type No(s).
		(Mounting Bracket)	554	590999	Washer			0110, 0111.
318A	798618	Screw			(Snow Shield)	731A	799791	Hood-Snow
		(Mounting Bracket)	562	797230				(Used Before Code
332	797811				(Governor-Control			Date 12030600)
		(Flywheel)	604	701050	Lever)			Used on Type No(s).
333A	798616	Armature-Magneto	601 608		Clamp-Hose Starter-Rewind			0019.
		Used on Type No(s).	606	199119	Used on Type No(s).			Note
		0019, 0110, 0111,			0019, 0110, 0111,			799791 Hood-Snow
		0112, 0113, 0114,			0112, 0113, 0114,			(Used Before Code
		0115.			0115.			Date 12050200)
334	797655		610	799805	Arrester-Intake			Used on Type No(s).
l		(Magneto Armature)	614		Pin-Cotter	0.2		0110, 0111.
337		Plug-Spark	616		Crank-Governor	731B	591843	Hood-Snow
357		Key-Drive Pulley	631		Washer			Note
358		Gasket Set-Engine		-	(Oil Drain Plug)			591843 Hood-Snow
363 367	798618	Puller-Flywheel	635A	797685	Boot-Spark Plug			(Used After Code Date
367	790010	(Wire Clip)			Used on Type No(s).			12030500) Used on Type No(s).
383	106050	Wrench-Spark Plug	C		0019, 0110, 0111,			0019.
436		Manifold-Exhaust			0112, 0113, 0114,			591843 Hood-Snow
455		Cup-Flywheel	×		0115.			(Used After Code Date
472C		Knob-Choke Shaft	654	690939	Nut			12050100)
474		Alternator	000	700046	(Carburetor)			Used on Type No(s).
		Used on Type No(s).	663	799846				0110, 0111.
		0019, 0110, 0114,	663A	590997	(Control Panel)	731C	591842	Hood-Snow
		0115.	003A	380881	(Control Panel)			Note
		Note	668	591840	,			591842 Hood-Snow
		591094 Alternator	705	590965				(Used After Code Date
		Used on Type No(s).		,	(Fuel Tank)			12030500)
		0111, 0112, 0113.	711	798618				Used on Type No(s).
485		Knob-Control			(Carburetor Shield)			0019.
493		Bracket-Mounting	718	797792	Pin-Locating			591842 Hood-Snow
493A		Bracket-Mounting			(Cylinder Head)			(Used After Code Date
493B		Bracket-Mounting	718A	797761	Pin-Locating			12050100)
501	698315	Regulator			(Crankcase Cover)			Used on Type No(s).
		Used on Type No(s).	729		Clip-Wire			0110, 0111.
		0111, 0112, 0113.	729A	799844	Clip-Wire	758	797852	Counterweight



555	DART		DEE	DADT		DEE	DADT	
REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
789		Harness-Wiring	914	797848		1058	279903	Manual-Operator's
,,,,	133103	Used on Type No(s).	314	757040	(Rocker Cover)	1095		Gasket Set-Valve
		0019, 0110, 0111,	958	698180	Valve-Fuel Shut Off	1119	799845	
		0112, 0113, 0114,			(Plastic)		, , , , ,	(Alternator)
		0115.	976	793382	Primer-Carburetor	1176	799798	
813	590392	Clamp	990A	798177	Key Set			(Exhaust Manifold)
830		Stud-Rocker Arm	996		Shield-Carburetor	1177	590965	,
832		Guard-Muffler	998		Pipe-Oil			(Muffler)
832C		Guard-Muffler	1005		Fan-Flywheel	1196	799846	' '
836A	798618		1009	797776				(Snow Hood)
040	707007	(Muffler Guard)	1000	707046	(Starter Motor)	1196A	799919	
842	191321	Seal-O Ring (Dipstick Tube)	1022 1023		Gasket-Rocker Cover Cover-Rocker Arm			(Snow Hood)
847	799810	Dipstick/Tube	1023		Rod-Push	1251	799794	Shield-Snow
047	733010	Assembly	1029		Arm-Rocker	1252	591440	Screw
868	797854	Seal-Valve	1034		Guide-Push Rod			(Snow Shield)
		(Intake)	1036		Label-Emissions	1302	590457	Washer
883	797770	Gasket-Exhaust			(Available From A			(Muffler Guard)
883A	799797	Gasket-Exhaust			Briggs & Stratton	1319	794467	Label-Warning
892	798182	Switch-Key			Authorized Dealer)	1319A	797669	Label-Warning
			× (01	Oduci			