



Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	NF-010NEW	Панель управления	1	15	2011-SX-11-031-2	Рычаг включения хода	1
2	SA-011	Выключатель	1	16	SJ-231	Трос включения хода	1
3	FSMG-25	Заглушка	1	17	SJ-047-1	Накладка рычага хода	1
4	L-620NEW	Фара	1	18	NF-001-14-3	Пружина рычага	1
5	NJ-01	Болт срезной шнека	2	19	NF-002-R-B	Правая рабочая рукоятка	1
6	NJ-02	Шплинт срезного болта	2	20	NJ-02	Шплинт	1
7	NF-001-5	Панель стяжная рабочих	1	21	GPP6562C-01-07	Втулка подсоединения тяги	1
8	STG8062AE-26	Ручка рычага передач	1	22	NF-001-4-01	Кронштейн рычага левый	1
9	NF-001-13-2	Удлинитель рычага	1	23	AE-02-02-08	Пружина	1
10	NF-001-15	Сектор зубчатый	1	24	NF-01-18-380	Тяга рычага переключения передач	1
11	NF-001-8	Рычаг переключения	1	25	CP-3.2x29	Шплинт	1
12	NF-001-4-02	Кронштейн рычага правый	1	26	AE-02-02-03	Поводок тяги Г-образный	1
13	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов хода/шнека	1	27	FB-8x16x1.2	Шайба 8x16x1,2	1
14	STG6556NA-0110-08	Ручка рабочей рукоятки	1	28	FRP-6x30	Штифт 6х30	1



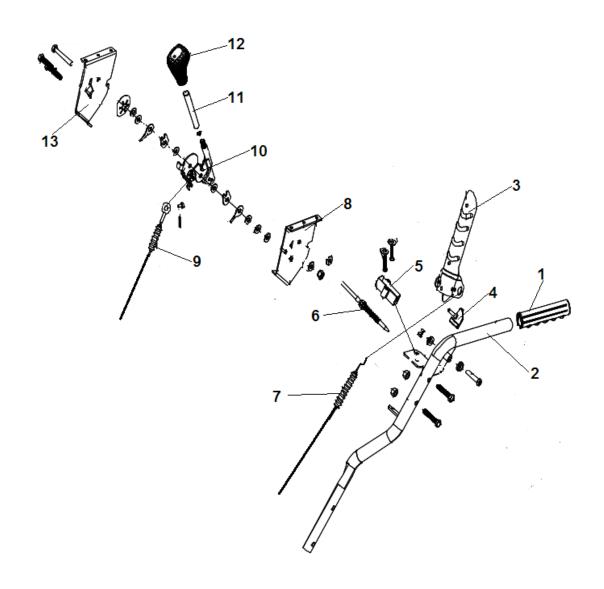


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	STG6556NA-0110-08	Ручка рабочей рукоятки	1	8	NF-001-7	Кронштейн рычага левый	1
2	NF-002-L-B	Левая рабочая рукоятка	1	9	SX-11-36E	Трос изменения наклона выброса	1
3	2011-SX-11-031-4	Рычаг включения шнека	1	10	SJ-209	Рычаг изменения угла наклона выброса	1
4	SJ-047-1	Накладка рычага шнека	1	11	NF-001-13	Удлинитель рычага	1
5	2012-KEY-04	Суппорт фиксатора троса блокировки рычагов	1	12	STG8062AE-26	Ручка рычага	1
6	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов хода/шнека	1	13	NF-001-7-01	Кронштейн правая половина	1
7	SX-11-036B-2	Трос включения шнека	1	14			



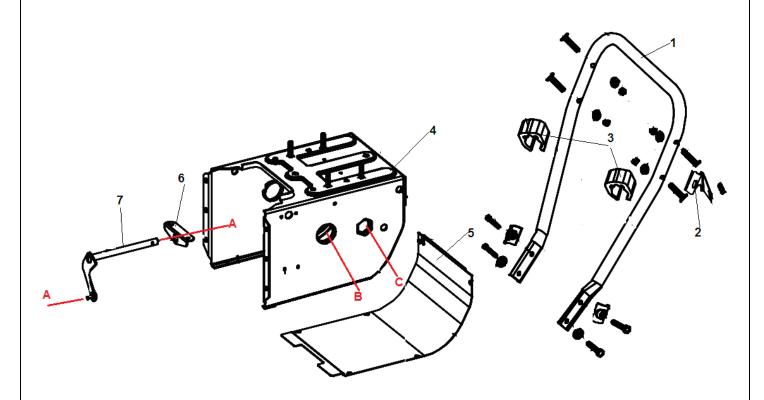


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	SX-11-039-1	Рама рабочих рукояток	1	5	SJ-102	Крышка корпуса нижняя	
2	STG9056AE-01-03	Кронштейн крепления рычага поворота желоба	1	6	SJ-002	Кронштейн крепления рычага	1
3	SSG5580A.23-01	Фиксатор троса	2	7	SJ-040-N01	Рычаг включения диска фрикциона	1
4	SJ-103B-2	Корпус механизма привода колес	1	8			



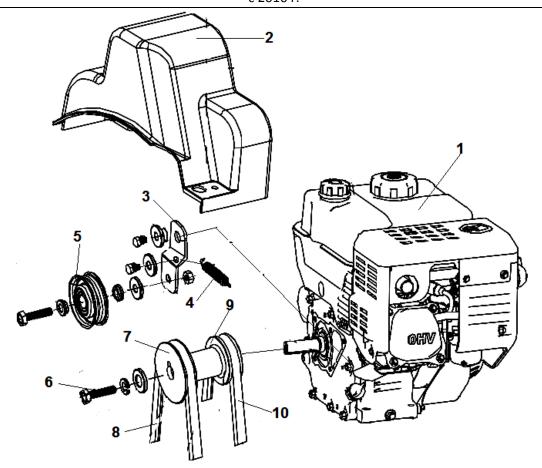


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1		Двигатель	1	6	HFB-8x25	Болт крепления шкива М8х1,25	1
2	SJ-031	Кожух ремней	1	7	SJ-049B	Шкив ремня привода шнека	1
3	SJ-45	Кронштейн ролика натяжения ремня	1	8	LB4L-885	Ремень привода шнека 4L-885	1
4	SJ-035-1	Пружина кронштейна	1	9	SJ-049	Шкив ремня привода хода	1
5	SX-11-170	Ролик натяжения ремня	1	10	TB-5Mx750	Ремень привода хода	1



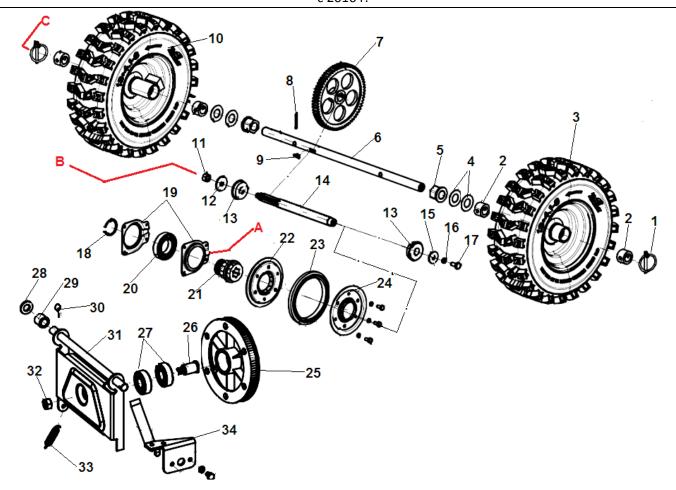


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	SJ-066	Штифт крепления колеса	2	18	SB-057	Кольцо стопорное 35	1
2	SJ-119-A	Втулка ступицы колеса 30х19х20	4	19	SJ-013B	Корпус подшипника	2
3	TC-13L	Колесо левое 13х4,1х6	1	20	6007	Подшипник 6007	1
4	FB-19x38x1.5	Шайба 19х38х1,5	4	21	SJ-013C	Втулка диска фрикциона	1
5	SJ-026	Втулка крепления оси колес	2	22	SJ-013AB	Корпус колеса фрикциона правая половина	1
6	SJ-017	Вал привода колес	1	23	SJ-013D-14	Колесо фрикциона резиновое	1
7	SJ-003	Шестерня привода колес	1	24	SJ-013AC	Корпус колеса фрикциона левая половина	1
8	OSP-4x30	Штифт 4х30	1	25	SJ-010	Шкив ремня привода хода	1
9	WK-5x7.5x19	Шпонка 5х7,5х19	1	26	SJ-010B	Вал шкива	1
10	TC-13R	Колесо правое 13х4,1х6	1	27	BE-6203	Подшипник 6203	2
11	NHLN-10	Гайка М10	1	28	SB-065	Шайба 13x24x2	1
12	FB-10x28x2	Шайба 10x28x2	1	29	SJ-107	Втулка	1
13	KBE-6203	Подшипник вала фрикциона со стопорным кольцом	2	30	SB-063	Штифт 2,5х25	1
14	SJ-005	Вал привода колеса фрикциона шестигранный	1	31	SJ-007	Кронштейн крепления шкива	1
15	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	32	SB-064	ГайкаМ10	1
16		Шайба гровер	1	33	PG-069	Пружина кронштейна шкива	1
17	HS-8x16	Болт 8х16	1	34	SJ-015	Ограничитель ремня	1



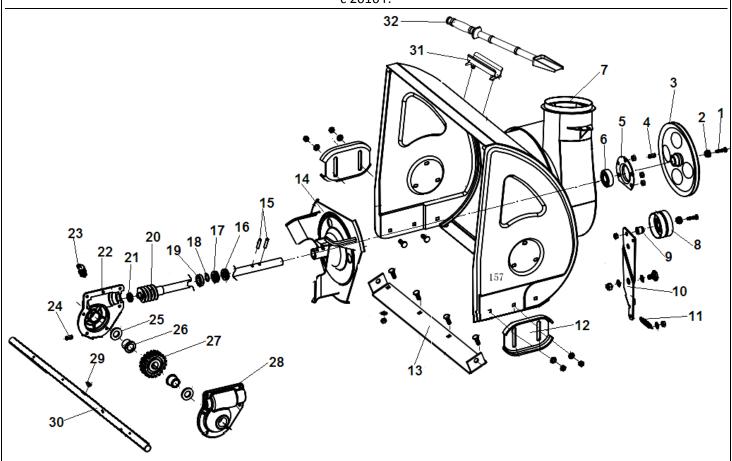


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	HS-8x20	Болт М8х20	1	17	BE-51104	Подшипник упорный 51104	1
2	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	18	SJ-057	Шайба 20,1x25x1,5	1
3	SJ-039-14	Шкив ремня привода шнека	1	19	BE-6904	Подшипник вала редуктора 6904	1
4	FK-C6x17	Шпонка 6х6х17	1	20	SJ-030	Вал редуктора с червяком	1
5	SJ-004	Крышка подшипника	1	21	BE-16001	Подшипник вала редуктора 16001	1
6	BE-UC204	Подшипник сферический опорный	1	22	SJ-101A	Корпус редуктора правая половина	1
7	SJ-104-NEW	Кожух шнеков	1	23	RM-5HP	Масленка	1
8	SJ-008	Ролик натяжения ремня	1	24	SHS-5x12	Болт-заглушка М5х12	1
9	SJ-008B	Шайба	1	25	OS-30x19x7	Сальник редуктора 30х19х7	2
10	SJ-023-2014	Кронштейн ролика	1	26	SJ-108-1	Втулка редуктора 19	2
11	SJ-037	Пружина кронштейна	1	27	SJ-038	Шестерня редуктора	1
12	SJ-111	Полозок кожуха шнека	2	28	SJ-101	Корпус редуктора левая половина	1
13	SJ-006	Накладка кожуха шнека	1	29	WK-5x7.5x19	Шпонка 5х7,5х19	1
14	SJ-001	Крыльчатка забора снега	1	30	22-SX-11-134	Вал шнека	1
15	FRP-6x30	Штифт крепления крыльчатки 6х30	2	31	SJ-151	Кронштейн крепления лопатки	1
16	OS-32x20x6	Сальник редуктора на вал с червяком	1	32	SJ-150	Лопатка для чистки желоба	1



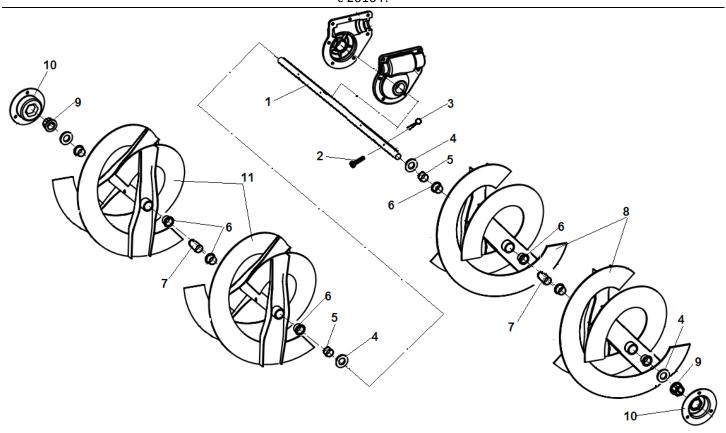


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	22-SX-11-134	Вал шнека	1	7	7 22-SX-11-300 Втулка между шнеками 25 мм		2
2	NJ-01	Болт шнека срезной	4	8	30-SX-11-125	Х-11-125 Шнек левый	
3	NJ-02	Шплинт болта	4	9	SJ-020	Втулка опорная крепления вала шнека	2
4	FB-19x38x1.5	Шайба 19x38x1,5	4	10	SJ-024	Корпус опорной втулки	2
5	24-SX-11-301	Втулка между редуктором и шнеком 11 мм	2	11	30-SX-11-135	5 Шнек правый	
6	SJ-019	Втулка вала шнека (в шнек)	8	12			



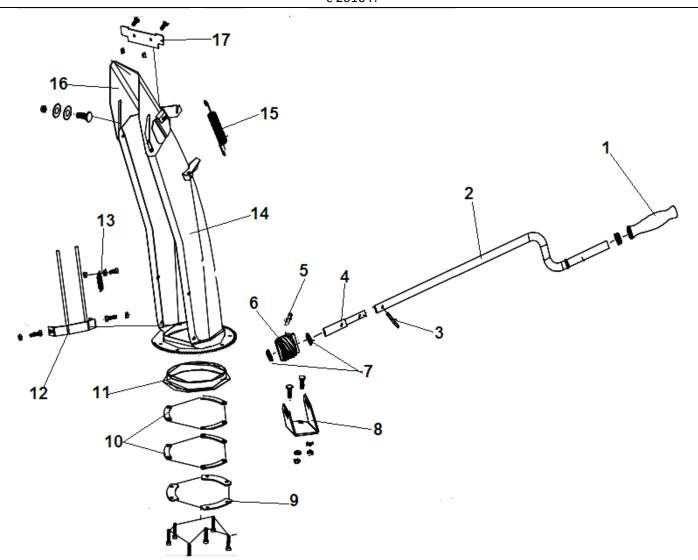


Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	SJ-242	Ручка рычага поворота желоба	1	10	SJ-021B	Накладка крепления жлоба верхняя	6
2	SJ-227	Рычаг поворота желоба	1	11	SJ-237	Кольцо желоба	1
3	STG1170AE-300	Шплинт	1	12	SJ-012	Рассекатель снега	1
4	SJ-228-1	Переходник рычага поворота	1	13	SJ-036	Пружина рассекателя	1
5	OSP-4x42	Штифт 4х42	1	14	SX-11-106-12	Желоб для выброса снега	1
6	SJ-208-12	Червяк рычага поворота желоба	1	15	SJ-226	Пружина желоба	1
7	SJ-238	Шайба	2	16	SX-11-105-1	Козырек желоба	1
8	SJ-225	Кронштейн крепления рычага	1	17	SX-11-400	Накладка козырька резиновая	1
9	SJ-021	Накладка крепления желоба	3				




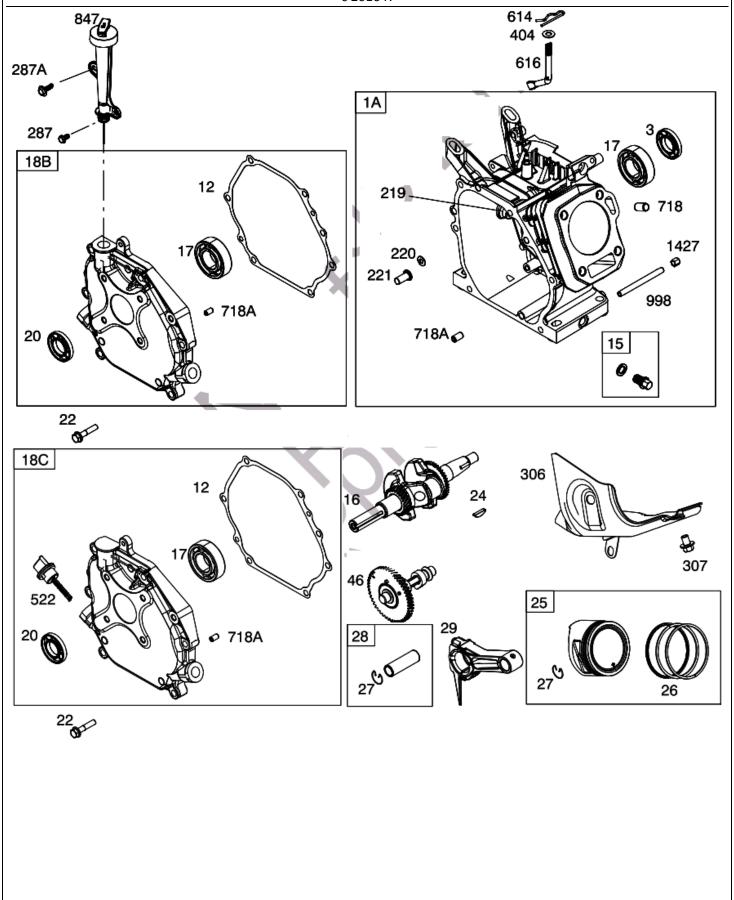




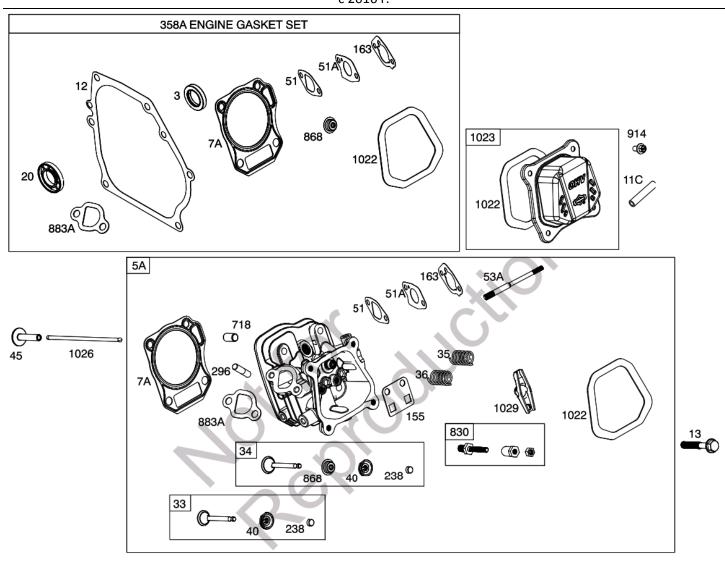




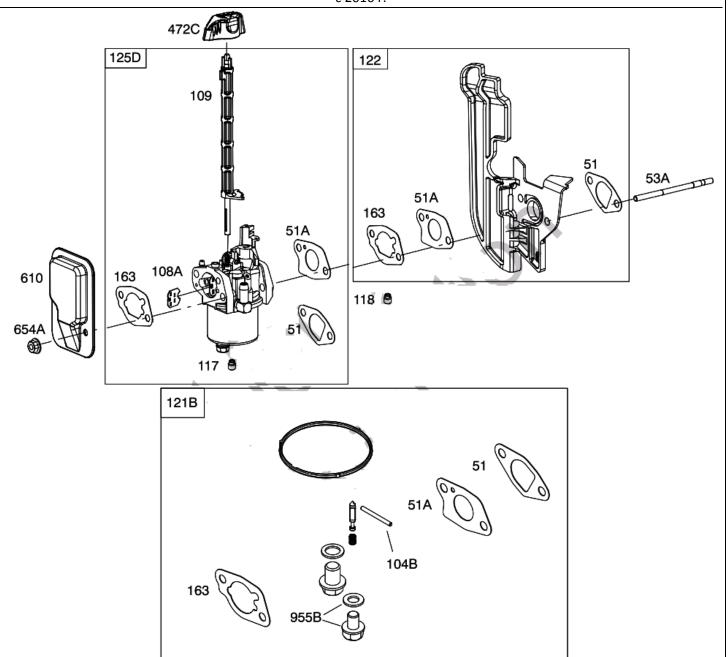




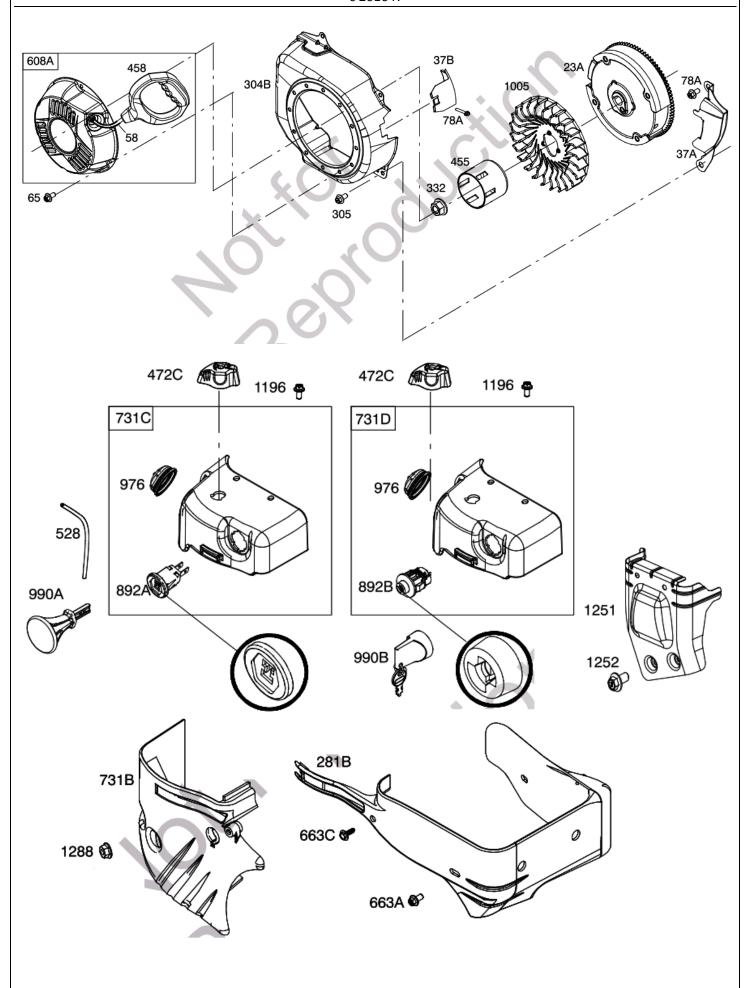




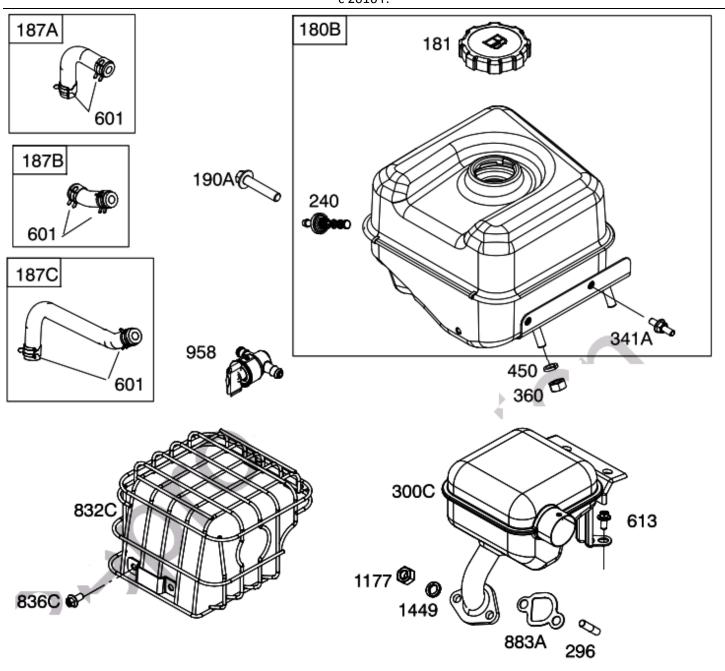



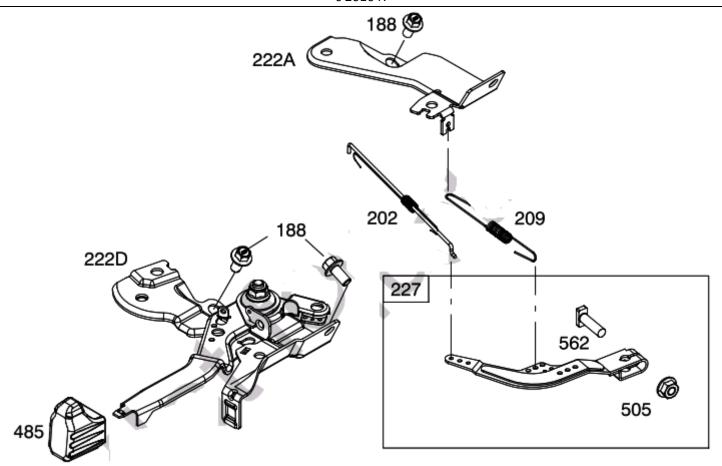



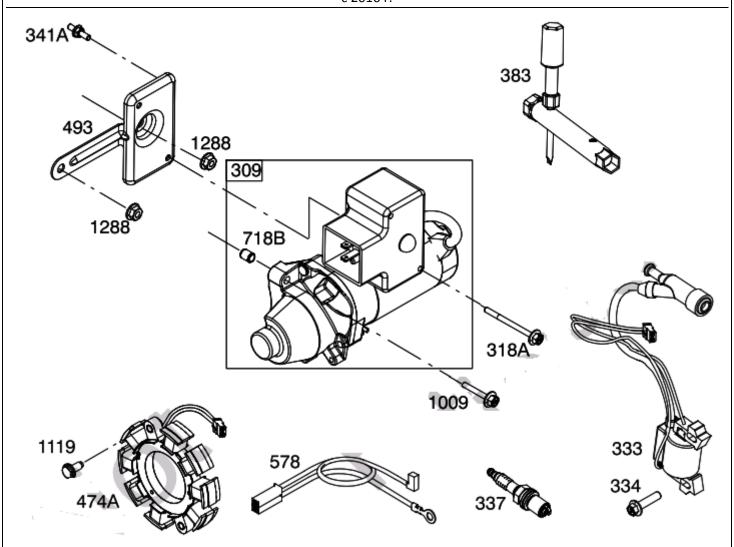

13D101

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1A	591446	Cylinder Assembly	37A	591453	Guard-Flywheel	202	590645	Link-Mechanical
3		Seal-Oil	37B		Guard-Flywheel			Governor
		(Magneto Side)	40		Retainer-Valve	209	590625	Spring-Governor
5A	591454	Head-Cylinder	45	591449	Tappet-Valve			(Blue)
7A		Gasket-Cylinder Head	46		Camshaft			Used on Type No(s).
11C		Tube-Breather	51	590612	Gasket-Intake			0001, 0002, 0005,
12	590608	Gasket-Crankcase	51A	590613	Gasket-Intake			0006, 0110, 0111.
13	590639	Screw	53A	591455	Stud			Note
		(Cylinder Head)			(Carburetor)			591624 Spring-
15	590678	Plug-Oil Drain	58	791362	Rope-Rewind			Governor
16	591520	Crankshaft			(Cut To Required			(Yellow)
		Used on Type No(s).			Length)			Used on Type No(s).
		0001, 0002, 0003,	65	590706	Screw			0003.
		0005, 0006, 0110,			(Rewind Starter)	219		Gear-Governor
		0111.	78A	590850				(Not Available)
17		Bearing-Ball			(Flywheel Guard)			(See Reference 1A
18B		Cover-Crankcase	104B		Pin-Float Hinge			For Replacement)
18C		Cover-Crankcase	108A		Valve-Choke	220	590677	Washer
20	590712	Seal-Oil	109		Shaft-Choke			(Governor Gear)
		(PTO Side)	117	591859	Jet-Main	221		Cup-Governor
22	590714				(Standard)	222A		Bracket-Control
		(Crankcase	118	591861	Jet-Main	222D		Bracket-Control
		Cover/Sump)			(High Altitude)	227	590660	Lever-Governor
23A	591534	Flywheel	121B	591770	Kit-Carburetor	V		Control
		Used on Type No(s).			Overhaul	238		Cap-Valve
		0001, 0003, 0006,	122		Adapter-Carburetor	240		Filter-Fuel
		0110, 0111.	125D		Carburetor	281B		Panel-Control
		Forest Flushes	155		Plate-Cylinder Head	287	590850	
		591627 Flywheel	163 180B		Gasket-Air Cleaner Tank-Fuel	287A	790557	(Dipstick Tube)
		Used on Type No(s). 0002, 0005.	1000	291208	(Metal)	20/A	190001	(Dipstick Tube)
24	707296	Key-Flywheel	181	704641	Cap-Fuel Tank	296	590631	
25		Piston Assembly	101	794041	(Metal)	290	390031	(Muffler)
25	331431	(Standard)	187A	501516	Line-Fuel	300C	591472	, ,
		Note	187B		Line-Fuel	304B		Housing-Blower
		591551 Piston	187C	22	Line-Fuel	305	590850	
		Assembly	188	590850			00000	(Blower Housing)
		(.020" Oversize)		()	(Control Bracket)	306	590636	Shield-Cylinder
26	591452	Ring Set	190A	591476		307	590683	
		(Standard)	1	,	(Fuel Tank)			(Cylinder Shield)
		Note			(as in in	309	591157	Motor-Starter
		591552 Ring Set						Used on Type No(s).
		(.020" Oversize)						0002, 0006, 0110.
27	590664	Lock-Piston Pin						Note
28	590663	Pin-Piston						591703 Motor-Starte
29		Rod-Connecting						Used on Type No(s).
33		Valve-Exhaust						0001, 0003, 0111.
34		Valve-Intake				318A	591522	
35	590650	Spring-Valve						(Mounting Bracket)
		(Intake)				332	590635	
36	590650	Spring-Valve (Exhaust)						(Flywheel)



13D101

DEE								
REF.	PART		REF.	PART		REF.	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
333	590603	Armature-Magneto	614	590670	Pin-Cotter	955B	592493	Plug-Carburetor1
334	590644	-	616	590668	Crank-Governor	958		Valve-Shutoff
		(Magneto Armature)	654A	591527	Nut			(Plastic)
337	691043	Plug-Spark			(Carburetor)	976	793382	Primer-Carburetor
341A	591509		663A	590850	Screw	990A	794696	Key Set
		(Mounting Bracket)			(Control Panel)	1		(Push/Pull)
		(Fuel Tank)	663C	790557	Screw	990B	798177	Key Set
358A	591565	Gasket Set-Engine			(Control Panel)	1		(Rotary)
360	590632	0	718	590637	Pin-Locating	998		Plug-Pipe
		(Fuel Tank Bracket)			(Cylinder Head)	1005		Fan-Flywheel
383	590721	Wrench-Spark Plug	718A	590713	Pin-Locating	1009	591476	
404	590669				(Crankcase Cover)			(Starter Motor)
		(Governor Crank)	718B	591466	Pin-Locating	1022		Gasket-Rocker Cover
450	590633	Washer-Lock			(Starter Motor)	1023		Cover-Rocker Arm
		(Fuel Tank Bracket)	731B	592582	Hood-Snow	1026		Rod-Push
455	590682	Cup-Flywheel			(Bottom)	1029	590651	Arm-Rocker
458		Grip-Starter Rope	731C	591513	Hood-Snow	1036		Label-Emissions
472C		Knob-Choke			(Push/Pull)	1		(Available From A
474A	591533	Alternator			(Top)	1		Briggs & Stratton
		(60W A/C Only)	731D	591515	Hood-Snow	1054	000075	Authorized Dealer) Tie-Cable
485	695755	Knob-Control			(Rotary)	1054 1058		
493	591521	Bracket-Mounting			(Top)	1119	590644	Manual-Operator's
		(Starter)	830	590653	Stud-Rocker Arm	1119	590644	(Alternator)
505	590641	Nut	832C	591443	Guard-Muffler	1177	590632	
		(Governor Control	836C	590850	Screw	1177	390032	(Muffler)
		Lever)			(Muffler Guard)	1196	591532	,
522	590716	Plug-Dipstick/Fill	847	591444	Dipstick/Tube	1130	331302	(Snow Hood)
528	845267	Hose-Primer	0.1		Assembly	1251	591511	Shield-Snow
562	590640	Bolt	868	590648	Seal-Valve	1252	590850	
		(Governor-Control			(Intake)	1 .202	00000	(Snow Shield)
		Lever)	883A	591156	Gasket-Exhaust	1288	591527	,
578	591523	Wire-Ground	892A	791944	Switch-Key			(Snow Hood)
601	791850	Clamp-Hose		- 4	(Push/Pull)	1319	794467	Label-Warning
608A	591158	Starter-Rewind	892B	798182	Switch-Key	1319A		Label-Warning
610	591153	Arrestor-Intake		()	(Rotary)	1427	695757	Cap-Pipe
613	590850	Screw	914	590850	Screw	1449	590633	Washer
		(Muffler)			(Rocker Cover)	1		(Muffler)