# confort conforteus



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**TR** ÇİM BİÇME MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

CZ NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИŁ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI









#### INTRODUCÃO

#### TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Para um emprego correto da corta-relvas e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção.

N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações sem ter que atualizar cada vez este manual.

#### GR

#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

#### ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Για μια πιο σωστη χρηση του χλοοκοπτικο και για να αποφευχθουν ατυχηματα, μην εργαστειτε χωρίς πρωτα να διαβασετε πολυ προσεχτικά το παρων εγχειριδίο. Στο πάρον εγχειριδίο περιεχονται οι εξηγησεις λειτουργίας των διάφορων εξαρτηματων και οι οδηγιες για τους απαραιτητους ελεγχους και την συντηρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφες και οι εικονες που περιεχονται στο παρον εγχειριδιο δεν ειναι δεσμευτικες. Η Εταιρια διατηρει το δικαιωμα να κανει αλλαγες χωρις να ενημερωνει το παρων εγχειριδιο.

#### TR

#### **GİRİŞ**

#### ORIJINAL TALIMATLARIN ÇEVİRİSİ

Çim biçme makinalarını doğru kullanmak ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazinizi çalıştırmayın.

Not: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği herbir ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

#### CZ

#### ÚVOD

#### PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

Chcete-li sekačku na trávu správně používat a vyhnout se tak případným úrazům, přečtěte si pozorně před jejím prvním použitím tento návod. V těto příručce je vysvětlena funkce různých součástí sekačky a jsou zde uvedeny pokyny k nutné kontrole a údržbě.

Pozn.: Popisy a ilustrace, uvedené v této příručce, nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny bez okamžité aktualizace této příručky.



#### ВВЕДЕНИЕ

#### ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Для правильного и безопасного использования не начинайте работу не изучив данную инструкцию по эксплуатации. Здесь Вы можете найти пояснения по работе и советы по обслуживанию Вашей газонокосилки.

Примечание: Иллюстрации и описание в данном руководстве могут меняться в зависимости от требований законов страны и вносятся без специального предупреждения со стороны производителя.

#### PL

#### **WPROWADZENIE**

#### TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH

Przed przystapieniem do pracy zapoznać się z treścia niniejszej instrukcji obsługl a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania różnych elementów urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz końserwacji.

UWAGA: Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiązuje się do kazdorazowej aktualizacji niniejszej instrukcji.



# **ATENÇÃO!!!**



## POZOR!!!



#### RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO

NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESTA MÁOUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARREGADO UM NÍVEL DE EXPOSIÇÃO PESSOAL DÍARIA AO RUIDO **IGUAL OU SUPERIOR A** 

85 dB(A)

## NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ

85 dB(A)



## ΠΡΟΣΟΧΗ!!!





#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.

85 dB(A)



# ВНИМАНИЕ!!!



#### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА

ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТОР ДАННОЙ МАШИНЫ МОЖЕТ ЕЖЕДНЕВНО ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ УРОВНЯ ШУМА, РАВНОГО ИЛИ БОЛЬШЕГО

85 Дб(А)



## **DİKKAT!!!**



# **UWAGA!!!**



# **ISITME KAYBI RISKI**

NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK

85 dB(A)

VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.

# ZAGROŻENIE USZKODZENIA

W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE **OPERATORA NA DZIENNY POZIOM** HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ

85 dB(A)

P INDICE		CZ OBSAH	
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA  COMPONENTES DA CORTA-RELVAS  NORMAS DE SEGURANÇA  VESTUÁRIO DE SEGURANÇA  MONTAGEM  ARRANQUE  UTILIZAÇÃO	66       MANUTENÇÃO	BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ 64 F SOUČÁSTI SEKAČKY 66 Ú PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 71 T BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV 75 E MONTÁŽ 77 T STARTOVÁNÍ 83 Ř	PŘEPRAVA - SKLADOVÁNÍ 99  ÚDRŽBA 101  FECHNICKÉ ÚDAJE 106  ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 108  FABULKA ÚDRŽBY 111  ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 114  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 118
GR ПЕРІЕХОМЕNA		RUS UK СОДЕРЖАНИЕ	
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ _ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΉ ΧΡΗΣΗ	100   100	СИМВОЛОВ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	ОСТАНОВКА
TR İÇİNDEKİLER  SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI	- 66       BAKIM	PRZED ZAGROŻENIAMI 64 TBUDOWA KOSIARKI 66 kNORMY BEZPIECZEŃSTWA 73 CODZIEŻ OCHRONNA 75 CMONTAŻ 77 T	ZATRZYMANIE97 TRANSPORT - PRZECHOWYWANIE99 KONSERWACJA101 DANE TECHNICZNE106 DEKLARACJA ZGODNOŚCI108 TABELA KONSERWACJI112 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW115
KULLANIM			CERTYFIKAT GWARANCYJNY 118

- P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
- CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
- GR ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- RUS UK ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI

PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI




1 - Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções

- 2 ATENÇÃO! Não deixe ninguém se aproximar durante o trabalho.
   Preste atenção à projecção de objectos.
- 3 Antes de fazer alguma limpeza ou conserto, pare o motor e desligue o fio da vela.
- 4 Não aproxime as mãos ou os pés do cárter da lâmina enquanto o motor estiver ligado.
  - **ATENÇÃO!** As lâminas permanecem em movimento por alguns segundos mesmo depois que o motor foi desligado.
- 5 Obrigatório usar auriculares (modelo 53)



- Před prvním použitím sekačky si pozorně pročtěte návod k použití a údržbě.
- 2 POZOR! Nedovolte nikomu, aby se k vám při práci přibližoval, pozor na možné odmrštění předmětů.
- 3 Před každou údržbou nebo opravou vypněte motor a odpojte kabel od svíčky.
- 4 Při zapnutém motoru nedávejte ruce ani nohy do blízkosti krytu nože.
  - **PÓZOR!** Nůž se otáčí ještě několik vteřin po vypnutí motoru.
- 5 Povinné nošení protihlukových sluchátek (model 53)



- ΤΡΟΣΟΧΗ! Μην αφηνετε κανενα να πλησιασει κατα την εργασια.Προσεχετε την εκτοξευση αντικεμενων.
- 3 Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή επισκευή, σταματήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το καλώδιο του μπουζί.
- 4- Μην πλησιάζετε χέρια ή πόδια στο προστατευτικό της λεπίδας με τον κινητήρα αναμμένο.
   ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΕ λάμες εξακολουθούν να κινούνται για

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** - ΟΕ λάμες εξακολουθούν να κινούνται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα και μετά το σβήσιμο του μοτέρ.

5 - Υποχρεωτική χρήση ωτοασπίδων (μοντέλο 53)

- Перед использованием внимательно читайте инструкцию по безопасности.
- **UK** 2 **ВНИМАНИЕ! -** Не позволяйте зрителям находиться в зоне работы. Будьте осторожны с посторонними предметами.
  - Перед началом обслуживания и чистки косилки остановите двигатель и отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания.
  - 4 Во время работы не располагайте руки и ноги вблизи вращающихся частей косилки.

**ВНИМАНИЕ!** - После остановки двигателя лезвия еще вращаются несколько секунд.

- 5 Обязательно надевайте наушники (модель 53)
- TR 1 Sırt atomizörünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
  - 2 **DİKKAT!** Çalışma sırasında hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin. Saçılan parçalara dikkat ediniz.
  - 3 Makinayı temizlemeden ya da tamir etmeden önce motoru durdurun ve buji telini ayırın.
  - 4 Motor çalışırken ellerinizi ya da ayaklarınızı makinanın üstüne ya da altına koymayın.
    - **DİKKAT!** Motor kapatıldıktan sonra da bıçaklar birkaç saniye boyunca hareket halinde kalırlar.
  - 5 Başlık takma yükümlülüğü (modeller 53)

- PL 1 Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z instrukcja obsługi.
  - 2- UWAGA! Podczas pracy urządzenia osoby postronne nie mogą przebywać w pobliżu pracującego urządzenia. Zwrócić uwagę na możliwość wyrzucenia niebezpiecznych przedmiotów przez wirujący nóż kosiarki.
  - 3 Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji lub naprawy, należy wyłączyć silnik i odłączyć przewód od świecy zapłonowei.
  - 4 Nie zbliżać rąk ani nóg do pokrywy noży, podczas pracy silnika.


**UWAGA!** - Noże obracają się jeszcze kilka sekund po wyłączeniu silnika.

5 - Obowiązek noszenia ochraniaczy na uszy (model 53)



- P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
- GR ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI

- CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
- PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI

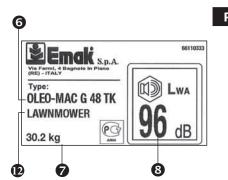


- 6 Marca e modelo da máquina
  - 7 Dados Técnicos
  - 8 Nivel potencia acústica garantido
  - 9 Número de série
- 10 Marca CE de conformidade
- 11 Ano de fabbrico
- 12 Tipo de máquina: CORTA-RELVA



- GR 6 Τύπος και μοντέλο μηχανήματος
  - 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά
  - 8 Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος
  - 9 Αριθμός σειράς
  - 10 Σήμα συμμόρφωσης CE
  - 11 Έτος κατασκευής
  - 12 Τύπος μηχανήματος: ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΌ
  - 6 Makinenin markası ve modeli
    - 7 Teknik bilgiler
    - 8 Garantı edilen akustık güç düzeyi
    - 9 Seri numarası
  - 10 CE uygunluk işareti
  - 11 Üretim yılı
  - 12 Makine tipi: **ÇIM BIÇME MAKINESI**

- CZ
- 6 Značka a model stroje
  - 7 Technické údaje
  - 8 Zaručená hladina akustického výkonu
  - 9 Sériové číslo
  - 10 Značka CE o souladu s předpisy ES
  - 11 Rok výroby
  - 12 Typ stroje: **ROTAČNÍ SEKAČKY**
- **RUS** 6 1
- 6 Марка и модель изделия
- UK
- 7 Технические данные
- 8 Гарантированный уровень акустической мощности
- 9 Серийный номер
- 10 Марка соответствия требованиям СЕ
- 11 Год выпуска
- 12 Тип машины: ГАЗОНОКОСИЛКИ
- PL
- 6 Marka i model maszyny
- 7 Dane techniczne
- 8 Moc akustyczna gwarantowana
- 9 Numer seryjny
- 10 Symbol zgodności CE
- 11 Rok produkcji
- 12 Typ urządzenia: KOSIARKI DO TRAWY

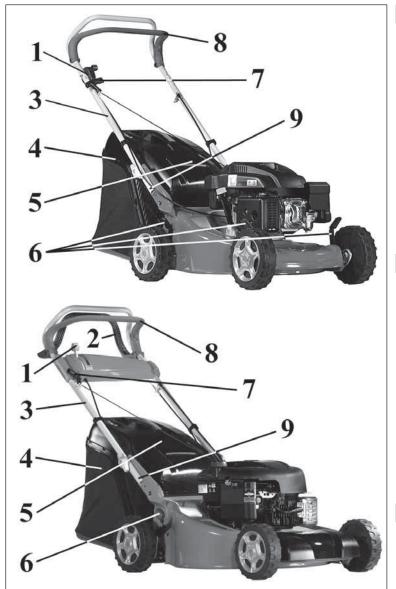

- CONSULTE O MANUAL DO MOTOR
- GR ΒΛΕΠΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ KINTHPA
- TR MOTOR KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN
- CZ VIZ NÁVOD K POUŽITÍ MOTORU
- RUS-UK ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К ПАСПОРТУ ДВИГАТЕЛЯ
- PL PATRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA

#### P COMPONENTES DA CORTA-RELVAS

- 1. Comando acelerador (apenas nos modelos que o possuam)
- 2. Alavanca embreagem (apenas nos modelos T com tracção)
- 3. Punho
- 4. Saco recolhe-relvas
- 5. Defletor trazeiro
- 6. Regul. altura de corte
- 7. Punho de arranque
- 8. Alavanca parada motor
- 9. Regulagem altura do punho

#### GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

- 1. Μοχλός γκαζιού (μόνο στα μοντέλα με το σχετικό εξοπλισμό)
- 2. Μοχλός συμπλέκτη (μόνο στα μοντέλα Τ με έλξη)
- 3. Τιμόνι
- 4. Σάκος περισυλλγής γρασιδιού
- 5. Πίσω καπάκι
- 6. Ρύθμιση ύψους κοπής
- 7. Λαβή εκκίνησης
- 8. Λεβιές σβησίματος κινητήρα
- 9. Μοχλός ρύθμισης ύψους τιμονιού

## TR ÇİM BİÇME MAKİNALARININ PARÇALARI

- 1. Gaz kolonu (yalnızca sahip olan modellerde)
- 2. Friksiyon kolu (yalnızca kendi yürür T modellerde)
- 3. Sap
- 4. Çim torbasi
- 5. Arka değiştirici
- 6. Kesim yüksekliği ayarlayıcı
- 7. Çalıştırma kolu
- 8. Motor durdurma kolu
- 9. Dümen kolu yükseklik ayarı

#### CZ SOUČÁSTI SEKAČKY

- 1. Ovládání plynu (pouze u modelů, které jsou jím vybaveny)
- 2. Ovládání pojezdu (pouze u modelů T s pohonem)
- 3. Rukojeť
- 4. Sběrný koš na trávu
- 5. Zadní deflektor
- 6. Nastavení výšky sečení
- 7. Držadlo ručního startéru
- 8. Ovládání zastavení motoru
- 9. Nastavení výšky rukojeti


#### RUS UK ЧАСТИ ГАЗОНОКОСИЛКИ

- 1. Акселератор (ручка газа) (только на моделях, оснащенных соответствующим образом)
- 2. Ручка привода движения колес (только на самоходных моделях Т)
- 3. Ручка
- 4. Бункер для сбора травы
- 5. Задняя крышка
- 6. Регулировка высоты кошения
- 7. Ручка стартера
- 8. Рычаг остановки двигателя
- 9. Кнопка регулировки высоты


## PL BUDOWA KOSIARKI


- 1. Dźwignia gazu (tylko w modelach, które je posiadają)
- 2. Dźwignia włączania napędu (tylko w modelach T z napędem)
- 3. Uchwyt
- 4. Zbiornik ściętej trawy
- 5. Pokrywa kanału wyrzutowego
- 6. Regulacja wysokości cięcia
- 7. Uchwyt linki rozrusznika
- 8. Dźwignia zatrzymywania silnika
- 9. Regulacja wysokości uchwytu

NOTE:	 

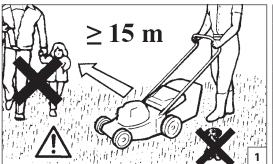



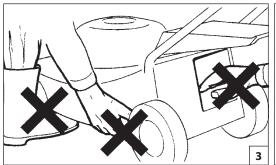


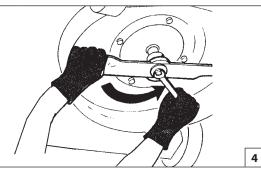

#### Português

#### **NORMAS DE SEGURANÇA**

ATENÇÃO: A máquina, quando bem utilizada, é um instrumento de trabalho rápido, cómodo e eficaz; se utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precauções pode-se transformar num instrumento perigoso. Para que o vosso trabalho seja sempre agradável e seguro, queiram respeitar escrupulosamente as normas de segurança indicadas a seguir e no decorrer do manual.



antes de utilizar esta máquina.

ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode limitar o uso da máquina.

CAUTELA – Leia o manual do motor em anexo. Contém informações importantes.


- 1. Leia atentamente e siga as instruções escritas nas etiquetas fixadas sobre a máquina (Vide p. 60).
- Certifique-se de que ninguém, particularmente as crianças, se encontrem no raio de acção do corta relva (Fig. 1).
- 3. Não permita a utilização do corta relva por pessoas que não tenham idade, experiência, tampouco força física suficiente ou quando tiver bebido àlcool, ou tomado drogas ou medicamentos (Fig. 2).
- 4. Não aproxime as mãos ou os pés no carter de lâmina enquanto o motor estiver ligado (Fig. 3).
- 5. Lembre sempre da sua segurança e vista-se, portanto, adequadamente. Use sempre sapatos robustos e nunca sandálias. Use sempre óculos de protecção antes de


- iniciar o trabalho. Ao utilizar o corta relva, vista sempre calças compridas (Vide p. 70-71).
- 6. Familiarize-se com o método de utilização do corta relva, com os seus comandos e particularmente com a maneira de desligá-lo em caso de necessidade urgente.
- 7. Verifique sempre que todos os parafusos com porcas do corta relva estejam bem apertados(Fig. 4).
- Use o corta relva somente após ter verificado que todos os elementos de segurança e protecção estejam corretamente montados.
- 9. Pare o motor antes de largar o corta relva e verifique que todos os órgãos em movimento tenham parado.
- 10. Nunca bloqueie o deflector traseiro na posição elevada (Fig.5).
- 11. Se o corta relva permanecer sem vigilância, desligue o motor e coloque-o em lugar plano.
- 12. Leis locais podem limitar a idade do operador e a utilização da máquina em determinadas condições.
- 13. De salientar que o proprietário ou o operador é responsável pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua propriedade.
- 14. Desligue o motor e retire a vela: sempre que abandonar a máquina, antes de desobstruir a lâmina ou o tubo de escape, se retirar o saco, antes de efectuar qualquer limpeza ou reparação, se o corta relva começar a vibrar de forma anormal (verifique imediatamente) e depois do embate com um objecto. Verifique se o corta relva está danificado e proceda às reparações antes de ligá-lo e utilizá-lo (Fig. 6).
- 15. Utilize apenas os dispositivos de corte originais (Fig. 7).
- 16. Antes de utilizar o corta relva, inspeccione à simples vista a lâmina, o parafuso com porca de fixação da lâmina e que o sistema de corte não esteja danificado ou desgastado.
- 17. Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e

- de segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou deterioramentos, é necessário substituir as etiquetas imediatamente (vide pag. 60-61).
- 18. Não utilize a máquina para usos diferentes dos indicados no manual (vide pag. 88).
- 19. Siga sempre as nossas instruções e as operações de manutenção.
- 20. Não trabalhe com uma máquina danificada, mal reparada, mal instalada ou alterada arbitrariamente. Dirija-se às oficinas especializadas e autorizadas.
- 21. Não efetue nunca operações ou reparações que não sejam de manutenção normal. Dirija-se às oficinas especializadas e autorizadas.
- 22. Em caso de necessidade de colocação fora de serviço da máquina, não deve abandoná-la no ambiente, mas entregá-la ao Revendedor ou a um centro de recolha de resíduos.
- 23. Entregue ou empreste a máquina apenas a pessoas com experiência e conhecedoras do funcionamento e da correcta utilização da mesma. Entregue também o manual comas intruções de utilização, para que seja lido antes de comecar o trabalho.
- 24. Dirija-sa sempre ao seu revendedor para qualquer esclarecimento ou intervenção prioritária.
- 25. Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas as vezes antes de utilizar a máquina.
- 26. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- 27. Nunca tocar as partes em movimento ou quentes como a panela (Fig. 8).





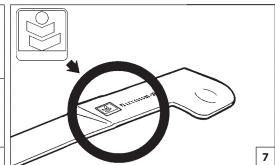

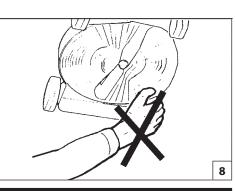

#### Ελληνικα

#### ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



■ ΠΡΟΣΟΧΗ-Το αλυσοπριονο, αν χρησιμοποιηθει σωστα, ειναι ενα γρηγορο εργαλειο εργασιας, βολικο και ικανο εαν χρησιμοποιηθεί με λανθασμενο τροπο η χωρις τις πρεπουσες προφυλαξεις μπορει να αποδειχθει ενα επικυνδυνο εργαλειο. Για να ειναι η εργασια σας παντα ευχαριστη και ασφαλης, να τηρειτε με ακριβεια τους κανονισμούς ασφαλείας που αναφερονται παρακατώ καθως και σε ολο το εγχειριδιο.

**Δ** ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα ενεργοποίησης του μηχανήματός σας παράγει ένα ηλεκτρομαννητικό πεδίο πολύ χαμηλής έντασης. Το πεδίο αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ορισμένους βηματοδότες. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους και τον κατασκευαστή του βηματοδότη πριν από τη χρήση του μηχανήματος αυτού.



ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.



▲ ΠΡΟΣΟΧΗ – Διαβάστε το παρεχόμενο εγχειρίδιο κινητήρα. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.

1. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στις ετικέτες του μηχανήματος (σελ 60).

2. Βεβαιωθείτε ότι κανένας, ειδικά παιδιά, δεν βρίσκεται στην ακτίνα λειτουργίας του χλοοκοπτίκού (Είκ. 1).

3. Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν το χλοοκοπτικό ανήλικα άτομα, ή άτομα χωρίς πείρα ή χωρίς την απαραίτητη φυσική δύναμη αρρωστος ή αναστατωμένοζ, ή αν έχετε χάνει χςήση αλχοόλ, μπνωτιχών ή θαςμάχων (Είκ. 2).

4. Μην πλησιάζετε χέρια ή πόδια στο προστατευτικό της

λεπίδας με τον κίνητήρα αναμμένο (Εικ. 3).

5. Πάντα να σκέπτεστε την ασφάλειά σας και να ντύνεστε ανάλογα. Φοράτε πάντα γερά υποδήματα, ποτέ πέδιλα. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή

άλλα προστατευτικά για τα μάτια πριν αρχίσετε την εργασία. Πρέπει να φοράτε πάντα μακριά παντελόνια όταν χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό (σελ 70-71).

6. Μάθετε πως χρησιμοποιείται το χλοοκοπτικό, τους χειρισμούς του και ειδικά πως μπορείτε να το σταματήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

7. Ελέγχετε συχνά το μπουλόνι της λεπίδας και τα μπουλόνια που στερεώνουν τον κινητήρα (Εικ. 4).

8. Χρησιμοποιείστε το χλοοκοπτικό μόνο άφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας και προστασίας είναι σωστά τοποθετημένα.

9. Σταματήστε τον κινητήρα πρίν εγκαταλείψετε το χλοοκοπτικό και βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιστρεφόμενα όργανα έχουν σταματήσει.

10. Μην ασφαλίζετε ποτέ τον πίσω εκτροπέα στη θέση

ανύψωσης (εικ. 5).

- 11. Αν πρόκειται να αφήσετε αφύλακτο το χλοοκοτπικό, σταματήστε τον κινητήρα και βάλτε το σε ένα επίπεδο μέρος.
- 12. Η τοπική νομοθεσία μπορεί να περιορίζει την ηλικία του χειριστή και τη χρήση του μηχανήματος σε ειδικές περιπτώσεις.

13. Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, βλάβες ή

υλικές ζημιές τρίτων.

14.Σβήνετε το μοτέρ και αποσυνδέετε το μπουζί: κάθε φορά που εγκαταλείπετε το μηχάνημα, πρίν ξεμπλοκάρετε τη λάμα ή την έξοδο, όταν βγάζετε το σάκο, πριν αρχίσετε οποιοδήποτε καθαρισμό ή επισκευή, όταν το χλοοκοπτικό αρχίσει να δονείται με ανώμαλο τρόπο (ελέγξτε αμέσως) και όταν χτυπήσετε ένα ξένο σώμα. Ελέγξτε αν το χλοοκοπτικό έχει πάθει ζημιά και επισκευάστε το πριν το βάλετε εμπρός και το χρησιμοποιήσετε (Eık. 6).

15. Βεβαιώθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο γνήσιες διατάξεις κοπής (Είκ. 7).

16. Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη λεπίδα, το μπουλόνι της λεπίδας και αν το σύνολο του συστήματος κοπής παρουσιάζει φθορές ή βλάβες.

- 17. Διατηρείτε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου και ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης ή φιοράς, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή τους (βλέπε σελ. 60-61).
- 18. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις που δεν προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 88).
- 19. Ακολουθητε παντα τις οδηγιες μας σχετικές με τις εργασιές συντηρησης.
- 20. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν έχει υποστεί βλάβη, εάν δεν έχει επισκευαστεί σωστά, εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή εάν έχει τροποποιηθεί αυθαίρετα. Μην αφαιρειτε και μη θετετε εκτός λειτούργιας οποιαδηπότε διαταξη λειτουρνιας.
- 21. Μην πραγματοποιείτε μονοί σας εργασίες επιδιορθώσης και μη εκτος και αν προκειται για εργασιες τακτικής συντηρησης. Απευθυνθητε αποκλειστικα σε εξουσιοδοτημενα και ειδικευμενα κεντρα σερβις.


22. Σε περίπτωση απόσυρσης, το μηχάνημα δεν πρέπει να απορρίπτεται στο περιβάλλον, αλλά να παραδίδεται στον προμηθευτή ή σε ένα κέντρο συλλογής αποβλήτων.

- 23. Παραδίδετε ή δανείζετε το μηχάνημα μόνο σε έμπειρα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία και γνωρίζουν τη σωστή χρήση του μηχανήματος. Παραδωστε σε αυτά τα ατομά και το εγχειριδίο με τις οδηγιες, ωστε να το συμβουλευτουν πριν την χρηση.
- 24. Να απευθυνεστε παντα στο καταστημα που αγορασατε το unχανημα νια οποιαδηποτε επεξηνήση η επεμβαση που χρηζει προτεραιοτητας.


25. Να φυλασσετε με προσοχή το παρον εγχειριδίο και να το


διαβάζετε πριν απο καθε χρηση της μηχάνης.

- 26. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- 27.Ποτέ μην αγγίζετε τα κινούμενα ή ζεστά εξαρτήματα, όπως την εξάτμιση (Εικ. 8).

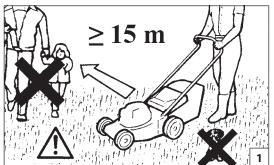



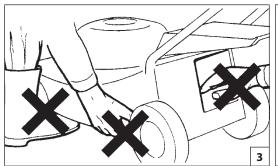

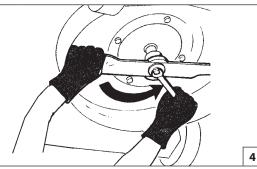

#### Türkçe

#### **GÜVENLİK KURALLARI**

DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere hızlı, kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış ve gerekli önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir alet olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik önlemlerini uygulayın.

DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düşük yoğunlukta bir manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili) etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için, pacemaker kullanan kişiler bu makineyi kullanmadan önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danışmalıdır.

DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını kısıtlayabilir.


UYARI – İlişikteki motor kılavuzunu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir.


- 1. Makinanın üzerindeki etiketleri dikkatle okuyun ve bunlarda yazılan bilgileri uygulayın (sayfa 60).
- 2. Çalışma alanınızda insanların ve hayvanların bulunmasına izin vermeyin (Şekil. 1).
- 3. Çim biçme makinesinin erişkin olmayan ve deneyimsiz kişilerce kullanılmasına izin vermeyiniz ve bedenen yorgun veya alkol, ilaç veya hap etkisindeyken kullanmayınız (Sekil 2).
- 4. Motor çalışırken ellerinizi ya da ayaklarınızı makinanın üstüne ya da altına koymayın (Şekil. 3).
- 5. Daima güvenlik içinde çalışmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın ve ona göre giyinin. Tabanı kaymayan ayakkabılar giyin; sandalet giymeyin. Kullanırken gözlük ya da gözlerinizi koruyucu başlıklar kullanın. Çim biçme makinesini kullanırken, daima uzun pantolon giyin (sayfa 70-71).
- 6. Makinanın nasıl kullanıldığını iyice öğrenin. Özellikle acil durum karşısında nasıl durdurulacağını öğrenin.


- 7. Makinanın emniyetli olduğundan emin olmak için bütün vidaları, somunları, v.s. sıkın (Şekil. 4).
- Güvenlik aksamının çalıştığından ve doğru takıldığından emin olmadan makinayı çalıştırmayın.
- 9. Makinayı bırakırken motorunun durduğundan ve kesici aksamın dönmediğinden emin olun.
- 10. Arka deflektörü asla dik konumda kilitlemeyiniz (Şek.5).
- 11. Torbayı çıkarıp boşaltma deliğini temizlerken motoru durdurun.
- 12. Yerel kanunlar bazı özel durumlarda operatörün yaşı ve makinenin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar getirebilir.
- 13. Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
- 14. Müteakip durumların ortaya çıkması halinde motoru durdurunuz ve elektrik bağlantısını kesiniz: makine her yalnız bırakıldığında, bıçağın (maden plaka) temizlenmesinden ya da boşaltma işleminden önce, torba çıkarıldığında, herhangi bir temizleme veya onarımdan önce, çim biçme makinesi normalin dışında bir sarsılma yapıyorsa (hemen kontrol altına alınız) ve yabancı bir cisme çarptıktan sonra çim biçme makinesinin hasar görüp görmediğini kontrol ediniz ve kullanmadan önce bakımını yapınız (Şekil. 6).
- 15. Orijinal kesim cihazlarının kullanıdığından emin olunuz (Şekil. 7).
- 16. Kullanım öncesinde, daima görsel olarak bıçağı denetleyin, bıçak ve kesim aygıtının eskimemiş ve hasar görmemiş olmasına dikkat edin.
- 17. Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her zaman iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın hasar görmes, veya kötü hale gelmesi durumunda, zamanında gerekli değişikliği yapınız (Daha sayfa 60-61).

- 18. Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız (Daha sayfa 88).
- 19. Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
- 20. Hasar görmüş hatalı tamir edilmiş, yanlış monte edilmiş veya kurallara uygun olmayarak değiştirilmiş bir makineyle çalışmayınız. Güvenliğinizi sağlayan parçaların hiçbirini çıkarmayın, kırmayın ya da kullanılmaz hale getirmeyin.
- 21. Rutin bakımın haricinde kendi başınıza motorlu testerenize bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak icin yetkili servislere basvurun.
- 22. Servis dışı kalması gerektiğinde makineyi açıkta bırakmayınız, Satıcıya veya bir atık toplama merkezine teslim ediniz.
- 23. Makinenizi sadece kullanımını ve çalıştırmasını iyi bilen kişilere ödünç veriniz veya kullandırınız. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumalarını tavsiye edin.
- 24. Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım işlemleri dışındaki bakım hizmetleri yalnız yetkili servis ekibince yapılmalıdır.
- 25. Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her kullanımdan önce okuyun.
- 26. Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (çocuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır. Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarýndan emin olunmasý için gözetim altýnda tutulmalýdýr.
- 27. Emniyeti devrede değilken bırakıyorsanız, motoru durdurun ve düz bir zemine koyun (Şekil. 8).



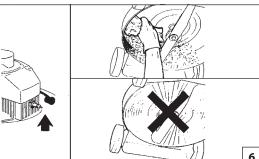

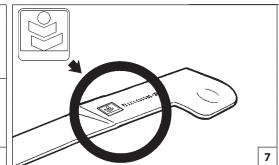

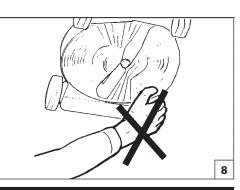

Česky

#### **PRAVIDLA BEZPEČNOSTI**

▲ UPOZORNĚNÍ - Pokud je správně používána, je rotační sekačka rychlým pomocníkem a účinným nástrojem. Pokud je používána nesprávně nebo bez správných pravidel bezpečnosti může se stát nebezpečným nástrojem. Aby byla vaše práce vždy příjemná a bezpečná, dodržujte vždy přísně bezpečnostní pravidla, která jsou uvedená v tomto návodu k obsluze.

POZOR: Systém zapalování v jednotce vytváří elektromagnetické pole velmi slabé intenzity. Toto pole může rušit některé kardiostimulátory. Pro snížení nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění by osoby s kardiostimulátorem měly používání stroje konzultovat se svým lékařem a výrobcem.

UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou omezit používání stroje.


UPOZORNĚNÍ – Přečtěte si přiložený návod k motoru. Obsahuje důležité informace.

- Pozorně si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené na štítcích přilepených na stroji (str. 60).
- 2. Přesvědčte se, že nikdo, zejména ne děti, nestojí v pracovním dosahu sekačky (obr. 1).
- Nepůjčujte sekačku osobám, které nemají požadovaný věk, zkušenosti ani potřebnou fyzickou sílu, nebo jsou pod vlivem alkoholu, drog nebo léků (obr. 2).
- 4. Je-li motor spuštěný, nepřibližujte ruce ani nohy ke krytu nože (obr. 3).
- 5. Vždy myslete na svoji bezpečnost, a proto se k práci vhodně oblékejte. Vždy si oblékněte pevné boty, nikdy ne sandály. Před začátkem práce si vždy nasaďte ochranné brýle nebo jinou ochranu očí. Při práci se sekačkou si vždy oblékněte dlouhé kalhoty


(str. 70-71).


- Seznamte se s tím, jak se sekačka používá, s jejími ovladači a také s tím, jak ji v případě nutnosti rychle vypnout.
- 7. Vždy se přesvědčte, zda jsou všechny matice a šrouby dobře utažené (obr. 4).
- Před použitím sekačky vždy zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní a ochranné prvky správně namontované.
- 9. Před opuštěním sekačky vypněte motor a přesvědčte se, že se všechny pohyblivé součásti zastavily.
- 10. Nikdy neblokujte zadní deflektor ve zvednuté poloze (obr.5).
- 11. Jestliže necháte sekačku bez dozoru, vypněte motor a sekačku postavte na rovné místo.
- Místní zákony mohou stanovit omezení pro věk obsluhy sekačky a vymezit pro použití sekačky zvláštní podmínky.
- 13. Uvědomte si, že majitel nebo pracovník je odpovědný za úrazy nebo nebezpečí, které se stanou třetím osobám nebo jejich majetku.
- 14. Vypněte motor a odpojte svíčku: kdykoliv zanecháváte stroj bez dozoru, před čištěním prostoru nože nebo vyhazovacího otvoru, při odstraňování sběrného koše, před každým čištěním nebo opravou, jestliže sekačka začne neobvykle vibrovat (ihned zkontrolujte) a po nárazu do cizího předmětu. Zkontrolujte, zda se sekačka nepoškodila a před dalším použitím ji opravte (obr. 6).
- 15. Přesvědčte se, zda používáte pouze originální sečné zařízení (obr. 7).
- 16. Před použitím sekačky si vždy prohlédněte nůž, šroub nože a celé sekací zařízení, zda není opotřebované nebo poškozené.
- 17. Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny z důvodu

- upozornění obsluhy na nebezpečí, udržujte v čitelném stavu. V případě poškození štítky vyměňte za nové (viz strana 60-61).
- 18. Nepoužívejte sekačku k jiným účelům, než ke kterým je doporučena výrobcem v tomto návodu k použití (viz strana 89).
- 19. Při údržbě vždy dodržujte instrukce výrobce.
- 20. S poškozeným, špatně opraveným, špatně smontovaným nebo upraveným strojem nepracujte. Neodstraňujte nebo nedeaktivujte bezpečnostní zařízení.
- 21. Kromě pravidelné údržby, která je popsána v tomto návodu k použití, nikdy neprovádějte opravy nebo servisní úkony sami. Vždy vyhledejte specializovanou nebo autorizovanou dílnu.
- 22. V případě, kdy se stroj nebude dále používat, nedávejte jej do komunálního odpadu, ale odevzdejte jej zpět prodejci nebo do sběrného dvora k ekologické likvidaci.
- 23. Stroj předávejte nebo půjčujte pouze zkušeným osobám, které jsou seznámeny s jeho chodem a správným používáním. Dejte návod k použití dalším uživatelům k dispozici, tak aby si mohli před použitím sekačky návod k použití přečíst.
- 24. Všechny servisní úkony, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, by měly být prováděny pouze kompetentními osobami.
- 25. Mějte tento návod k dispozici a před použitím sekačky do něj dle potřeby nahlédněte.
- 26. Tento přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití přístroje. Na děti je třeba dohlédnout, aby si s přístrojem nehrály.
- 27. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých nebo horkých částí, např. tlumiče výfuku motoru (obr. 8).

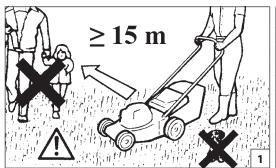



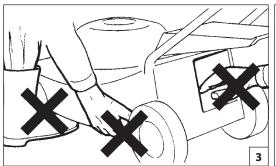

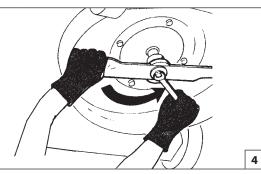

#### Русский

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

■ ВНИМАНИЕ - Цепная пила при правильном использовании – это быстрый, удобный и эффективный инструмент, однако при неверном использовании или при несоблюдении должных мер предосторожности она может явиться источником опасности. Для того, чтобы Ваша работа всегда была приятной и безопасной, строго соблюдайте приведенные ниже и в других местах настоящей инструкции.

ВНИМАНИЕ! При включении вашей машины создается электромагнитное поле с очень малой напряженностью. Это поле может создать помехи для работы некоторых кардиостимуляторов. Во избежание риска серьезных или даже летальных последствий лица с вживленными кардиостимуляторами должны проконсультироваться со своим врачом и изготовителем кардиостимулятора перед тем, как приступать к эксплуатации машины.

ВНИМАНИЕ! - Использование машины может регламентироваться национальным законодательством.


ВНИМАНИЕ! Прочитайте прилагаемое руководство на двигатель. Оно содержит важную информацию.


- 1. Внимательно прочитайте инструкции на прикрепленных к машине табличках (стр. 60).
- 2. Не разрешайте детям и посторонним лицам стоять в зоне работы машины (Рис. 1)
- 3. Не позволяйте использовать газонокосилку лицам, не имеющим для этого необходимого возраста, опыта или физической силы или находящимся под воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных средств (Рис. 2).
- 4. Не приближайте руки и ноги к картеру ножа при включенном двигателе (Рис. 3).
- 5. Всегда думайте о собственной безопасности и одевайтесь соответствующим образом. Всегда надевайте крепкие ботинки, ни в коем случае не одевайте сандалии. Перед началом работы обязательно


- наденьте очки или другие средства для защиты глаз. При работе с газонокосилкой носите всегда длинные брюки (стр. 70-71).
- 6. Тщательно ознакомьтесь с принципом работы газонокосилки, с ее органами управления и в частности со способом ее быстрой остановки в случае необходимости.
- 7. Проверяйте всегда плотность затягивания болтов, винтов и гаек газонокосилки (Рис. 4).
- 8. Перед использованием газонокосилки убедитесь в наличии и правильной установке на ней всех предохранительных и защитных устройств.
- 9. При временном прекращений работы выключите двигатель и убедитесь, что все вращающиеся органы остановились.
- 10. Никогда не блокируйте задний дефлектор в поднятом положении (Рис.5).
- 11. Если вы собираетесь оставить газонокосилку без присмотра, обязательно выключите двигатель и поместите ее на плоскую поверхность.
- 12. В некоторых случаях действующие местные правила ограничивают возраст оператора и использование машины в определенных условиях.
- 13. Не забывайте, что владелец или оператор изделия несет ответственность за несчастные случаи или создание опасных ситуаций для третьих лиц или их собственности.
- 14. Остановите двигатель и отсоедините свечу зажигания всякий раз, когда вы оставляйте машину без присмотра, перед выполнением очистки ножа или выходящего канала после снятия мешка для сбора травы, перед выполнением любой другой операции очистки или ремонта, в случае ненормальной выбрации газонокосилки (немедленно установите причину этого недостатка), а также после удара о постороннее тело. В этом случае проверьте газонокосилку на наличие повреждений и устраните их перед повтороным запуском машины (Рис. 6).
- 15. Используйте только фирменные режущие устройства (Рис. 7).
- 16. Перед началом работы контролиуйте состояние ножа, соответствующего крепежного болта и, вообще, всей системы на отсутствие износа или повреждений.

- 17. Сохраняйте в целости все этикетки с предохранительными символами или указаниями по безопасности. В случае повреждения или износа их следует немедленно заменить (ctp. 60-61).
- 18. Не используйте машину по назначению, отличному от указанного в настоящем руководстве (ctp. 89).
- 19. Всегда придерживайтесь наших указаний по проведению техобслуживания.
- Не используйте мотопомпу, если она повреждена, неправильно отремонтирована, неверно собрана или если ее конструкция подверглась несанкционированным изменениям. Запрешается удалять или повреждать предохранительные приспособления.
- 21. Не ремонтируйте цепную пилу самостоятельно и не проводите самостоятельно иных работ, выходящих за рамки текущего техобслуживания. Обращайтесь только в специализированные и авторизованные сервисные центры.
- 22. При необходимости вывода машины из эксплуатации не оставляйте ее в окружающей среде, а сдайте своему дилеру или в центр сбора отходов.
- 23. Предоставляйте машину или давайте ее взаймы только опытным людям, уже знакомым с машиной и правилами ее эксплуатации. Менее опытным пользователям следует прочитать данную инструкцию перед началом работы.
- 24. Всегда обращайтесь к своему дилеру для получения прочих разъяснений или при необходимости выполнения каких-либо операций.
- 25. Тщательно сохраняйте настоящую инструкцию и консультируйтесь с ней перед каждым использованием пилы.
- 26. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, до тех пор, пока они не будут обучены пользованию устройством под надзором лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.
- Не прикасайтесь к движущимся органам или горячим частям машины, таким как, например, глушитель (Рис. 8).



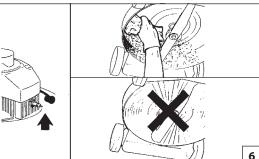

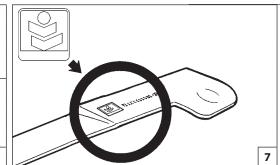

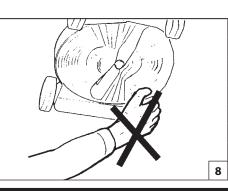

Polski

#### **ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

UWAGA - Prawidłowo użytkowana pilarka łańcuchowa jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy; używana w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych środków ostrożności może stać się urządzeniem niebezpiecznym. Aby praca przy użyciu pilarki była zawsze przyjemna oraz bezpieczna, należy skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych poniżej oraz w dalszej części instrukcji obsługi.

UWAGA: System uruchamiania Waszego urządzenia wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej intensywności. Pole to może kolidować z pracą niektórych sztucznych rozruszników serca. Celem zmniejszenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby z wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się lekarza i skonsultować z producentem rozrusznika przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

L UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z urządzenia.

OSTROŻNIE - Przeczytać załączony podręcznik użytkownika silnika. Zawiera on ważne informacje.

 Uważnie przeczytać i przestrzegać instrukcji podanych na tabliczkach przymocowanych do urządzenia (patrz str. 60).

 Sprawdzić, čzy w pobliżú miejsca pracy kosiarki nie ma osób trzecich, w szczególności dzieci (Rys. 1).

- Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia, Osoby nie posiadające wystarczającej siły fizycznej lub znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw nie mogą obsługiwać urządzenia (Rys. 2).
- 4. Nié zblížać rak ani nóg do obudowy kosiarki podczas pracy silnika (Rys. 3).
- Należy zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i odpowiednio się ubierać. Zawsze zakładać pełne obuwie, nigdy nie zakładać sandałów. Przed przystapieniem do pracy, nałożyć okulary ochronne

lub zapewnić inne zabezpieczenie oczu. Podczas pracy z kosiarką, nosić na sobie długie spodnie. (patrz str. 70-71).

 Öokładnie zapóznać się z zasadami eksploatacji kosiarki, jej obsługą oraz sposobem jej wyłączenia w nagłych przypadkach.

7. Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są

właściwie dokręcone (Rys. 4).

 Można przystąpić do éksploatacji kosiarki jedynie, po sprawdzeniu, czy wszystkie elementy zabezpieczające i ochronne są prawidłowo zamontowane.

 Przed pozostawieniem kosiarki, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy wszystkie elementy wirujące się

zatrzymały.

10. Nie blokować nigdy deflektora tylnego w pozycji

podniesionej (Rys.5).

 W razie końieczności pozostawienia kosiarki bez nadzoru, należy wyłączyć silnik i ustawić kosiarkę na utwardzonym podłożu.

 Postanowienia prawa lokalnego mogą ograniczać możliwość obsługi kosiarki przez osoby poniżej

pewnego wieku.

 Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone

przez osoby trzecie lub należące do nich mienie.

14. Wyłączyć silnik oraz odłączyć przewód świecy zapłonowej: zawsze gdy pozostawia się urządzenie.

zapłonowej: zawsze gdy pozostawia się urządzenie bez nadzoru, przed oczyszczeniem noża lub kanału wyrzutowego, podczas zdejmowania zbiornika ściętej trawy, przed czyszczeniem lub naprawą, w momencie, gdy kosiarka drga w nienaturalny sposób (natychmiast sprawdzić przyczynę) oraz po uderzeniu w obcy przedmiot. Przed uruchomieniem i eksploatacją, sprawdzić, czy kosiarka nie jest uszkodzona. W razie konieczności, dokonać naprawy. (Rys. 6).

15. Sprawdzić, czy stosowane są oryginalne urządzenia tnące (Rys. 7).

 Przed przystapieniem do eksploatacji, sprawdzić wizualnie, czy noże, śruby oraz całość urządzenia tnacego nie są zużyte lub uszkodzone. 17. Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje BHP powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej wymienić (patrz Str. 60-61).

18. Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w instrukcji (patrz Štr. 80)

instrukcji (patrz Str. 89).

19. Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami

dotyczącymi konserwacji.

20. Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, niewłaściwie naprawione, źle zmontowane lub przerobione bez upoważnienia. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie dezaktywować żadnego urządzenia zabezpieczającego.

21. Nie należy nigdy wykonywać samemu czynności lub napraw nie wchodzących w zakres zwykłej konserwacji. W takich wypadkach należy zwracać się wyłącznie do

wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu.

22. W razie konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji

nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami, lecz oddać go do dystrybutora bądź do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.


- 23. Úrządzenia można udostępniać lub pożyczać wyłącznie osobom doświadczonym, znającym zasady jego działania i obsługi. Przekazać im także podręcznik z instrukcją obsługi, który powinny przeczytać przed przystąpieniem do pracy.
- 24. Żwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie wyjaśnienia lub w razie konieczności pilnej naprawy.
- 25. Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich warunkach i korzystać z niej przed każdym użyciem urzadzenia.
- 26. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej, czuciowej bądź umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostaną przez nią poinstruowane w zakresie właściwego używania urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci.
- 27. Nie dotykać ruchomych lub gorących części, np.

tłumika (Rvs. 8).







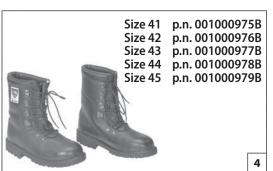

Português		
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA		

# Ao trabalhar com o corta-relva, utilize sempre um vestuário de protecção homologado.

A utilização do vestuário de segurança não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas consequências. O seu revendedor pode aconselhálo na escolha do vestuário adequado.

O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o operador. Utilize sempre vestuário de protecção aderente. O casaco (Fig. 1) e as jardineiras (Fig. 2) de protecção são o ideal.

Calce sapatos ou botas de segurança com sola de borracha antiderrapante e biqueira de aço (Fig.3-4).

Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig. 5-6)!

**Utilize protecções contra o ruído, por ex. auriculares** (Fig. 7) ou tampões. A utilização destes meios requer maior atenção e cautela por parte do operador, pois diminui-se a percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes.

Calce luvas (Fig. 8) que permitam absorver o máximo possível as vibrações.

#### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελληνικα

Δ Όταν εργάζεστε με το χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη προστατευτική ενδυμασία ασφαλείας.

Η χρήση της προστατευτικής ενδυμασίας δεν καταργεί τους κινδύνους τραυματισμού, αλλά περιορίζει τις συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος. Συμβουλευθείτε το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας για την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας.

Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να μην εμποδίζει. Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά προστατευτικά ενδύματα. Το τζάκετ (Εικ.1) και η φόρμα προστασίας (Εικ.2) παρέχουν την κατάλληλη προστασία.

Χρησιμοποιείτε μπότες ή υποδήματα ασφαλείας με αντιολισθητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό δακτύλων (Εικ.3-4).

Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας (Εικ.5-6)!

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα (Εικ.7) ή ωτοασπίδες. Η χρήση μέσων προστασίας για την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.).

Χρησιμοποιείτε γάντια (Εικ.8) που επιτρέπουν τη μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών.

#### **KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ**

Türkçe

Çim-biçme makinesini kullanırken gerekli emniyet açısından her zaman için koruyucu giysiler giyiniz.

Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasa geçiniz.

Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyiniz. Ceket (Şekil 1), önlük (Şekil 2), koruyucu dizlik aksesuarları idealdir.

Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan güvenlik ayakkabıları giyiniz (Şekil 3-4).

Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız (Şekil 5-6)!

Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 7) veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve ihtimam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz.

Titreşimleri maksimum seviyede emen eldivenler (Şekil 8) kullanınız.









5	
Česky	
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV	
Při práci se sekačkou si vždy oblékejte homologovaný bezpečnostní ochranný oděv.  Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě nehody sníží její důsledky. Při výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým prodejcem.	<b>A</b>
Oděv musí být vhodný k dané práci a pohodlný. Noste přiléhavý pracovní oděv. Ideálním pracovním oděvem je bunda (obr. 1) a pracovní kalhoty (obr. 2).	O pa
Noste holínky nebo ochranné boty vybavené protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami (obr. 3-4).	Н и ст
Při práci používejte ochranné brýle nebo hledí (obr. 5-6).	H (P
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 7) nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik, zvukové výstrahy apod.).	00 00 00 00 00
No. 1/1 - Year of the for follow (A) - 1 - 1/2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	1

maximální pohlcení vibrací.

Česky	
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV	
Při práci se sekačkou si vždy oblékejte homologovaný bezpečnostní ochranný oděv.  Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě nehody sníží její důsledky. Při výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým prodejcem.	A
Oděv musí být vhodný k dané práci a pohodlný. Noste přiléhavý pracovní oděv. Ideálním pracovním oděvem je bunda (obr. 1) a pracovní kalhoty (obr. 2).	Од ра од ( <b>Р</b> і
Noste holínky nebo ochranné boty vybavené protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami (obr. 3-4).	На и м ста
Při práci používejte ochranné brýle nebo hledí (obr. 5-6).	Ha (Pi
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 7) nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik, zvukové výstrahy apod.).	<b>ОР 3а</b> ОР ОС СП ОП
Navlékněte si rukavice (obr. 8), které umožňují	На

## При работе с газонокосилкой всегда надевайте сертифицированную защитную одежду.

Русский

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Применение защитной одежды не устраняет риск получения травмы, но уменьшает возможные последствия несчастного случая. При выборе защитной одежды руководствуйтесь рекомендациями Вашего доверенного дилера.

дежда должна быть удобной и не мешать при аботе. Надевайте прилегающую к телу защитную дежду. Защитные куртка (Рис. 1) и комбинезон Рис. 2) являются идеальным решением.

адевайте защитные сапоги или ботинки, меющие противоскользящие подошвы и гальные носки-наконечники (Рис. 3-4).

адевайте защитные очки или забрало Рис. 5-6)!

спользуйте приспособления для защиты рганов слуха, например, наушники (Рис. 7) или атычки. Применение приспособлений для защиты рганов слуха требует особого внимания и сторожности, так как при этом ограничивается пособность воспринимать звуковые сигналы об пасности (крики, сигналы предупреждения и т.д.).

Надевайте перчатки (Рис. 8), обеспечивающие максимальное поглошение вибраций.

#### A W czasie pracy z kosiarką, należy zawsze mieć na sobie odzież ochronna posiadająca odpowiednie atesty.

Polski

**ODZIEŻ OCHRONNA** 

Użycie odzieży ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza skutki szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwrócić się o radę do zaufanego sprzedawcy.

Odzież powinna być dopasowana i niekrepujaca. Mieć na sobie ściśle przylegającą odzież ochronna. Idealna byłyby kurtka (Rys. 1) oraz spodnie robocze (Rys. 2).

Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rvs. 3-4).


Zakładać okulary lub osłonę ochronną na oczy (Rys. 5-6)!


Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład słuchawki (Rys. 7) lub zatyczki do uszu. Używanie środków ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i ostrożności, ponieważ powoduje to ograniczenie możliwości usłyszenia sygnałów dźwiękowych ostrzegających przed niebezpieczeństwem (krzyk, alarm).

Nosić rekawice (Rys. 8), które pozwalają na maksymalne pochłanianie wibracii.





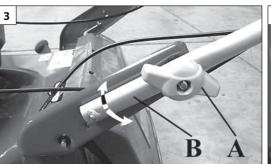

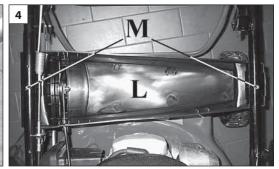

B A			
Português	Ελληνικα	Türkçe	
MONTAGEM	ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	MONTAJ	
MONTAGEM DO GUIADOR (Fig. 1-2-3)  - Elevar o guiador como mostra a Fig. 1. Apertar os botões (A, Fig. 3) depois de ter posicionado o guiador (B) e decidido a altura do mesmo, escolhendo uma das dois posições (C, Fig. 2).	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (Εικ. 1-2-3) - Σηκώστε το τιμόνι όπως δείχνει η Εικ. 1. Σφίξτε τα πόμολα (Α, Εικ. 3) αφού τοποθετήσετε το τιμόνι (Β) και αποφασίσετε για το ύψος του, επιλέγοντας μία από τις τρεις θέσεις (C, Εικ. 2).	KOLUN SÖKÜLMESİ (şekil 1-2-3)  - Kolu, şekil 1'de gösterildiği şekilde kaldırın. Pozisyona getirdikten (B) ve kolun yüksekliğine karar verdikten sonra, üç konumdan (C, şekil 2) birini seçerek, tokmakları sıkıştırın (A, şekil 3).	
ALTURA DO PUNHO (Fig. 3)  Desenrosque os botões (A) e levante ou abaixe o punho (B).	ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (Εικ. 3) Ξεβιδώστε τους μοχλούς (Α) και σηκώστε ή	SAP YÜKSEKLIK AYARI (Şekil 3) Kolları (A) gevşetin ve sapı kaldırarak ya da indirerek yüksekliğini ayarlayın (B).	

#### **MONTAGEM DO PAINEL (Fig.4)**

Monte o painel (L) e fixe-o com os dois parafusos (M) (apenas nos modelos que o possuam).

- Monte o acelerador conforme ilustrado nas Fig.5-6, na parte interior direita do guiador (apenas nos modelos que o possuam).

#### **ABRAÇADEIRAS**

Bloqueie os cabos do guiador com as respectivas abraçadeiras (Fig.7).

κατεβάστε το τιμόνι (Β).

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (Εικ.4)

Τοποθτήστ τον πίνακα (L) μ τις δύο βίδς (Μ)(μόνο στα μοντέλα με το σχετικό εξοπλισμό).

- Τοποθετήστε το γκάζι όπως φαίνεται στις εικ. 5-6, στην εσωτερική δεξιά πλευρά της λαβής χειρισμού (μόνο στα μοντέλα με το σχετικό εξοπλισμό).

#### ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

Ασφαλίστε τις ντίζες στη λαβή χειρισμού με τους ειδικούς σφιγκτήρες (εικ. 7).

#### KÖPRÜ MONTAJI (şekil 4)

Köprüyü (L) iki vidayla (M) monte ediniz (yalnızca sahip olan modellerde).

- Hızlandırıcıyı Şek.5-6'te gösterildiği gibi, gidonun iç kısmına monte edin (yalnızca sahip olan modellerde).

#### **BANTLAR**

Kabloları özel bantlarla gidona tutturun (Şek.7).







Česky	Русский	Polski
MONTÁŽ	СБОРКА	MONTAŻ
MONTÁŽ RUKOJETI (obr. 1-2-3)  - Nadzdvihněte rukojeť jako na obr. 1. Po umístění držadla (B) do požadované výšky zašroubujte křídlové matice (A. obr. 3), zvolte jednu ze dvou poloh (C. obr. 2).	УСТАНОВКА РУЧКИ (Рис. 1-2-3) - Поднимите ручку, как показано на рис. 1, затяните крепежные барашки (А, Рис. 3) после установки ручки (В), установите высоту ручки. Выберете одну из двух возможных позиций (С, Рис. 2).	MONTAŻ UCHWYTU (Rys. 1-2-3)  - Podnieść uchwyt, tak jak na Rys. 1. Przykręcić pokrętła (A, Rys. 3) po wybraniu odpowiedniego ustawienia uchwytu (B) oraz jej wysokości. Wybór jest możliwy spośród dwóch dostępnych pozycji (C, Rys. 2).
VÝŠKA RUKOJETI (obr. 3) Uvolněte křídlové matice (A) a zvyšte nebo snižte	РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ (Рис. 3) Отпустите барашки (A) и установите ручку в удобное	WYSOKOŚĆ UCHWYTU (Rys. 3)

## MONTÁŽ OVLÁDACÍHO PANELU (obr. 4)

Ovládací panel (L) přišroubujte pomocí dvou šroubů (M) (pouze u modelů, které jsou jím vybaveny).

- Páčku plynu namontujte, jak je znázorněno na obr. 5-6, na pravou vnitřní stranu řídítek (pouze u modelů, které jsou jím vybaveny).

#### **SPONY**

rukojeť (B).

Kabely připevněte na řídítka pomocí dodaných spon (obr. 7).

Отпустите барашки (А) и установите ручку в удобное положение (В).

#### МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (Рис.4)

Установите пульт (L), закрепив его двумя винтами (M) (только на моделях, оснащенных соответствующим образом).

- Установите акселератор как показано на Рис.5-6 с внутренней правой стороны рукояти (только на моделях, оснащенных соответствующим образом).

#### хомуты

Закрепите кабели на рукояти специальными хомутами (Рис.7).

#### WYSOKOSC UCHWYTU (Rys. 3)

Odkręcić pokrętła (A) i podnieść lub obniżyć uchwyt (B).


## MONTAŻ PANELU STEROWANIA (Rys. 4)

Zamontować panel (L) przy pomocy dwóch śrub (M) (tylko w modelach, które je posiadają).


- Zamontować dźwignię gazu w taki sposób, jak pokazano na rys.5-6, na wewnętrznej części uchwytu, po prawej stronie (tylko w modelach, które je posiadają).


#### **OPASKI**

Zablokować kable na uchwycie przy pomocy specjalnych opasek (rys.7).

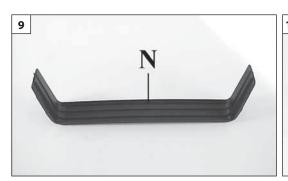



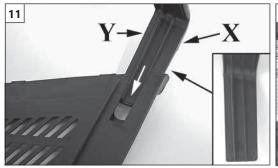

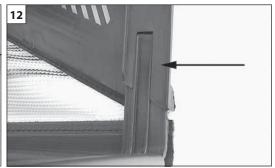

Português		
MONTAGEM (comfort plus)		

# **MONTAJ** (comfort plus)

#### **SACO DE RECOLHA DE ERVA**

Fixe o travêsso (N, Fig.9-10).

**ATENCÃO!** – A travessa tem um sentido de montagem. O lado (X, Fig.11) é maior e deve ficar virado para o exterior do cesto. O lado (Y) é mais pequeno e deve ficar virado para o interior do cesto. A travessa deve ser encaixada a fundo até engatar (Fig.12). NB: ouve-se um som que indica o engate.

De seguida, monte a parte em rede (D, Fig.13) com a parede rígida (E) através das respectivas uniões (F, Fig.14). Comece pela parte traseira para terminar nos dois lados.

#### **POSICIONAMENTO DO SACO (Fig. 15-16)**

- Levante o defletor (G).
- Apoie os dois ganchos (H) no perno do deflector (I).
- Abaixe o defletor e assegure-se que feche completamente a parte superior do saco recolherelva.

#### ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΛΟΗΣ

Τοποθετήστε την τραβέρσα (αρ., Εικ. 9-10).

Ελληνικα

EYNAPMOΛΟΓΗΣΗ (comfort plus)

Α ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η τραβέρσα δεν έχει φορά τοποθέτησης. Η πλευρά (Χ, Εικ.11) είναι μεγαλύτερη και πρέπει να βρίσκεται προς την έξω πλευρά του καλαθιού. Η πλευρά (Υ) είναι μικρότερη και πρέπει να βρίσκεται προς το εσωτερικό του καλαθιού. Πιέστε μέχρι τέρμα την τραβέρσα έως ότου ασφαλίσει (Εικ.12). ΣΗΜ.: Η ασφάλιση γίνεται αντιληπτή με το χαρακτηριστικό ήχο.

Στη συνέχεια συνδέστε το πλέγμα (D, Εικ.13) στο άκαμπτο τμήμα (Ε) με τις ειδικές ασφάλειες (F, Εικ.14). Ξεκινήστε από το πίσω μέρος για να τερματίσετε στις δύο πλευρές.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ (Εικ. 15-16)

- Σηκώστε το καπάκι (G).
- Ακουμπήστε τους δύο γάντζους (Η) πάνω στον πείρο του εκτροπέα (Ι).
- Κατεβάστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι κλείνει εντελώς το άνω μέρος του σάκου περισυλλογής γρασιδιού.

#### ÇİM TOPLAMA TORBASI

Travers parçasını (N, Şekil 9-10) takınız.

**DİKKAT!** - Traversin belli bir montaj yönü vardır. Kenar (X, Şekil 11) daha kalındır ve sepetin dışında kalmalıdır. (Y) Kenarı daha incedir ve sepetin içinde kalmalıdır. Travers kancaya ulaşıncaya kadar dibe doğru itilmelidir (Şekil 12).

Türkce

Not: Kancaya takıldığında çıkan ses duyulabilmelidir.

Tel örgüdeki kısmı (D, Şekil 13) uygun kancaları (F, Şekil 14) kullanarak sert çeperle (E) birleştiriniz. İki kenar üzerine getirmek için arka çeperden başlayınız.


## ÇIM TORBASININ YERLETIRILMESI (Şekil 15-16)

- Arka reflektörü (G) kaldırın.
- İki çengeli (H), deflektörün pimi (I) üzerine dayayın.
- Arka reflektörü indirin ve tamamiyle torbanın üstüne oturtun.







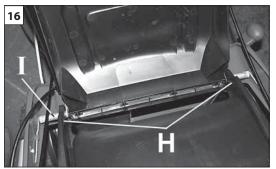

Česky	Русский	Polski
MONTÁŽ (comfort plus)	СБОРКА (comfort plus)	MONTAŻ (comfort plus)
SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU Namontujte příčnou konzoli (N, obr. 9-10).	<b>МЕШОК-ТРАВОСБОРНИК</b> Установите поперечину (N, Рис.9-10).	<b>WOREK NA TRAWĘ</b> Zamontować wspornik poprzeczny (N, Rys. 9-10)
<b>UPOZORNĚNÍ!</b> - Příčný spoj má montážní stranu. Strana (X, obr. 11) je větší a musí se instalovat		<b>WAGA!</b> – Poprzecznicę należy zamontować we właściwą stronę. Bok (X, Rys.11) jest większy i

a musí být směrem dovnitř koše. Příčný spoj je nutné zatlačit do vedení až nadoraz (obr. 12). **Pozn.:** při správném připojení uslyšíte zaklapnutí.

směrem k vnější části koše. Strana (Y) je menší

Pak sestavte síťovanou část (D, obr. 13) s pevnou částí (E) pomocí příslušných úchytů (F, obr. 14). Začněte se zadní částí a skončete po stranách.

## UMÍSTĚNÍ KOŠE (obr. 15-16)

- Zdvihněte deflektor (G).
- Na čep deflektoru (I) zavěste koš prostřednictvím dvou háčků (H).
- Deflektor spusťte dolů a přesvědčte se, že úplně uzavírá horní část sběrného koše na trávu.

ВНИМАНИЕ! – Поперечина должна устанавливаться в определенном направлении. Сторона (X, Рис.11) является большей и должна быть обращена наружу травосборника. Сторона (Y) меньше, она должна быть обращена внутрь травосборника. На поперечину следует надавить до упора, чтобы она защелкнулась (Рис.12). Примечание: в момент защелкивания слышен щелчок.

Присоедините сетчатую часть мешка (D, Рис.13) к его жесткой части (E) с помощью специальных защелок (F, Рис.14). Начните с задней стороны и закончите по краям.

#### УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА (Рис. 15-16)

Поднимите задний дефлектор (G). Закрепите два крюка (H) на ось дефлектора (I). Опустите задний дефлектор и убедитесь, что он полностью покрывает верхнюю часть травосборника.


**UWAGA!** – Poprzecznicę należy zamontować we właściwą stronę. Bok (X, Rys.11) jest większy i powinien być ustawiony w kierunku na zewnątrz kosza. Bok (Y) jest mniejszy i powinien być ustawiony w kierunku wnętrza kosza. Poprzecznica powinna być dociśnięta do końca (Rys.12). **Uwaga:** po prawidłowym dociśnięciu słychać kliknięcie.

Następnie złożyć część z siatki (D, Rys.13) ze sztywną ścianką (E) wykorzystując specjalne zaczepy (F, Rys.14). Rozpocząć od części tylnej, a następnie przejść do dwóch boków.

#### **UMIESZCZENIE WORKA (Rys. 15-16)**

- Ponieść deflektor (G).
- Oprzeć dwa haki (H) na sworzniu deflektora (I).
- Obniżyć deflektor i sprawdzić, czy przykrywa on dokładnie górną część worka na trawę.



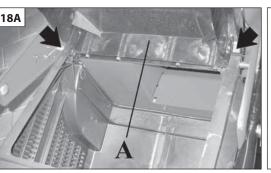

Português	Ελληνικα	Türkçe
MONTAGEM (comfort)	ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (comfort)	MONTAJ (comfort)
CESTA RÍGIDA:  - Monte a cesta por meio dos fixadores e parafusos apropriados (Fig. 17A).  - Levante o deflector (A) e posicione a cesta na parte superior de carcaça (Fig. 18A).	ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΑΘΙ: - Συναρμολογείστε το καλάθι με τους ειδικούς και βίδες γάντζους (Εικ. 17Α) Σηκώστε το καπάκι (Α) και τοποθετείστε το καλάθι στο άνω μέρος του σκελετού (Εικ. 18Α).	SABİT SEPETLİ:  - Sepetin alt ve üst bölümlerini birbirine geçirin ve takın (şekil 17A).  - Arka kapağı (A) kaldırın ve torbayı makinaya yerleştirin (şekil 18A).

Česky	Русский	Polski
MONTÁŽ (comfort)	СБОРКА (comfort)	MONTAŻ (comfort)
PEVNÝ KOŠ: - Smontujte koš pomocí příslušných spojek a šroubů (obr. 17A) Zdvihněte deflektor (A) a zavěste koš v horní části tělesa (obr. 18A).	ЖЕСТКОЙ КОРЗИНОЙ: - Собрать корзину с помощью крючков (рис. 17А) Поднять отражатель (А) у установить корзину в верхеней части корпуса (рис. 18А).	SZTYWNY ZBIORNIK:  - Zmontować zbiornik przy pomocy zaczepów i śrub w sposób przedstawiony na Rys. 17A  - Podnieść pokrywę kanału wyrzutowego (A) i zawiesić zbiornik na pręcie mocującym pokrywę (Rys. 18A).






18





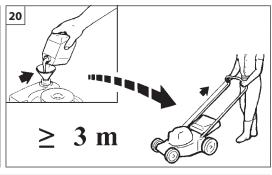

	V.A	V6.1/15
ARRANQUE	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ÇALIŞTILMASI
Português	Ελληνικα	Türkçe

#### COMBUSTÍVEL



ATENÇÃO: a gasolina é um combustível extremamente inflamável. Adopte extrema cautela guando manusear a gasolina. Não fume nem aproxime chamas vivas do combustível ou da máguina (Fig.17).

- · Não encha o tanque com o motor ligado e tampouco se estiver ainda quente.
- Guarde o carburante em recipientes especificamente destinados a esta utilização (Fig. 18).
- · Efectue o abastecimento exclusivamente ao ar livre e não fume durante esta operação (Fig. 19).
- · Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de efectuar o reabastecimento.
- · Desapertar lentamente o bujão do combustível para aliviar a pressão e para evitar a fuga de combustível.
- · Apertar convenientemente o bujão do combustível após o reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no bujão e a fuga de combustível.
- · Limpe o combustível que tenha vertido da unidade. Deslocar a máquina para 3 metros de distância do local de reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 20).
- · Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o combustível vertido.
- · Não fume durante o manuseamento do combustível ou durante o funcionamento da motosserra.
- · Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem ventilado
- · Não armazenar o combustível em locais com folhas secas, palha, papel, etc.
- · Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais os vapores do combustível não figuem em contacto com faíscas ou chamas vivas, caldeiras de água para aquecimento, motores eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
- · Nunca retire a tampa do depósito de combustível com o motor em movimento ou quente.
- · Não utilizar combustível para operações de limpeza.
- · Prestar atenção para não entornar combustível no vestuário.

#### ΚΑΥΣΙΜΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο καύσιμο. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό της βενζίνης. Μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε φωτιά ή φλόγα κοντά στο καύσιμο ή στο μηχάνημα (εικ. 17).


- Μην γεμίζετε το δοχείο βενζίνης με τον κινητήρα αναμμένο είδικά όταν είναι ακόμα ζεστός.
- Φυλάσσετε τα καύσιμα σε ειδικά δοχεία για το σκοπό αυτό (Eιk. 18).
- Κάνετε ανεφοδιασμό με καύσιμα μόνο σε ανοιχτούς χώρους και μην καπνίζετε (Εικ. 19).
- Τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον ανεφοδιασμό.
- Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίμου, ώστε να εκτονωθεί η πίεση και να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου.
- Σφίξτε καλά την τάπα καυσίμου μετά τον ανεφοδιασμό. Η τάπα μπορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, με αποτέλεσμα να χυθεί καύσίμο.
- Σκουπίστε το καύσιμο που έχει χυθεί από το μηχάνημα. Απομακρύνετε το μηχάνημα σε απόσταση 3 μέτρων από το χώρο ανεφοδιασμού πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα (εικ. 20).
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη καυσίμου που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
- · Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του καυσίμου ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αλυσοπρίονου.
- Αποθηκεύετε το καύσιμο σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αποθηκεύετε το καύσιμο σε χώρο με ξερά φύλλα, άχυρα, χαρτιά, κλπ.
- Αποθηκεύετε το μηχάνημα και το καύσιμο σε χώρο όπου οι αναθυμιάσεις του καυσίμου δεν έρχονται σε επαφή με σπινθήρες ή γυμνές φλόγες, λέβητες νερού για θέρμανση, ηλεκτρικούς κινητήρες ή διακόπτες, φούρνους, κλπ.
- Μην αφαιρείτε ποτέ την τάπα του ρεζερβουάρ όταν το μοτέρ λειτουργεί ή είναι ζεστό.
- Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο για εργασίες καθαρισμού.
- Λάβετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μη χυθεί καύσιμο στα ρούχα σας.

#### **YAKIT**



DİKKAT: Benzin oldukça yanıcı bir yakıttır. Benzini kullanırken çok dikkatlı olun. Yakıtın veya makinenin yakınında sigara içmeyin veya ateş ya da alevle yaklaşmayın (Şek. 17).

- · Calısan va da motoru halen sıcak olan makinalara vakıt koymayın.
- · Yakıtı özellikle bu iş için kullanılan kaplarda depolayınız (Sekil. 18)
- · Doldurma işlemini özellikle açık havada yapın ve bu sırada sigara icmeviniz (Sekil. 19).
- · Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma işlemini gerçekleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için yakıt kapağını yavasca gevsetiniz.
- · Yakıt doldurma işleminden sonra yakıt kapağını sıkıca kapatınız. Titresimler kapağın gevsemesine ve vakıtın cıkmasına neden
- · Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru çalıştırmadan önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3 metre uzağına taşıyınız. (Fig.20).
- · Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya çalışmayınız.
- · Yakıtın karıstırılması veva motorlu testerenin calıstırılması esnasında sigara içmeyiniz.
- · Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza ediniz.
- · Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- · Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya kıvılcımlar, ısıtma amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar veya siviçler, fırınlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde saklayınız.
- · Motor çalışırken veya sıcakken yakıt deposunun kapağını kesinlikle açmayın.
- Yanıcı maddevi temizlik islemleri icin kullanmavınız.
- · Yakıtı givsilerinizin üzerine dökmemeve dikkat ediniz.

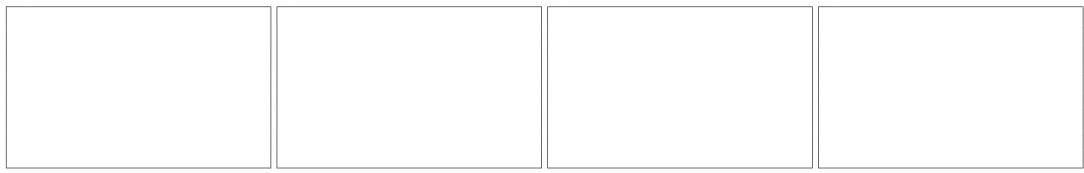

Česky	Русский Polski	
STARTOVÁNÍ	ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	URUCHOMIENIE
PALIVO	топливо	PALIWO



POZOR: benzín je velice hořlavé palivo. Při zacházení s benzínem pracuite velice opatrně. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti paliva nebo stroje (obr. 17).

- · Nedoplňuite palivo s motorem v chodu, ani kdvž je motor ještě horký.
- · Benzín skladujte v kanystrech speciálně určených k tomuto účelu (obr. 18).
- Doplňování paliva provádějte výlučně v otevřeném prostoru a nekuřte při něm (obr. 19).
- · Před doléváním paliva stroj postavte na rovnou zem, vypněte motor a počkejte až vychladne.
- Pomalu povolte víčko palivové nádrže, aby mohl uniknout přetlak a aby se vyloučilo vylití paliva.
- · Po dolití víčko nádrže řádně dotáhněte. Vibrace mohou způsobit povolení víčka a únik paliva.
- Případně rozlité palivo pečlivě utřete. Před spuštěním motoru odejděte alespoň 3 metry od místa, kde jste dolévali palivo
- Nikdy se nesnažte spálit palivo rozlité za jakýchkoli okolností.
- Běhém manipulace s palivem a běhém činnosti sekačky
- Palivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
- · Palivo neskladujte v místech se suchým listím, slámou, papírem atd.
- Motorovou jednotku a palivo skladujte v místech, kde výpary paliva nepřijdou do styku s jiskrami, otevřeným plamenem, ohřívači vody, kotly topení, elektrickými motory, spínači, sporáky, troubami atd.
- Uzávěr nádržky na benzín nikdy neotvírejte, je-li motor ještě v chodu, nebo je horký.
- Palivo nepoužíveite na čištění.
- Dáveite pozor, aby se palivo nedostalo na součásti oblečení.



**В** ВНИМАНИЕ! Бензин является чрезвычайно огнеопасным видом топлива. Будьте максимально осторожны при обращении с бензином. Не курите и не подносите источники открытого пламени к топливу или к машине (Рис. 17).

- Не заправляйте машину при включенном или горячем двигателе.
- Топливо следует хранить в специально предусмотренных для этой цели емкостях (Рис. 18).
- Заправляйте всегда машину на открытом воздухе и не курите при выполнении этой операции (Рис. 19).
- Перед заправкой опустите машину на землю и заглушите
- Медленно открутите крышку заливочной горловины для снятия давления и во избежание утечек топлива.
- После заправки плотно закрутите крышку. Вибрации могут привести к ослаблению крышки и к утечке топлива.
- Вытрите пролившееся топливо. Перед тем как приступать к запуску двигателя, отнесите машину на расстояние не менее 3 м от места заправки (Рис.20).
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь поджигать пролившееся топливо.
- Не курить во время работы с топливом или бензопилой.
- Храните топливо в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.
- Не храните топливо рядом с сухими листьями, соломой. бумагой и т.д.
- Держите машину и топливо в таких местах, в которых исключена возможность контакта топливных паров с искрами или открытым пламенем, бойлерами, электромоторами, выключателями, печами и т.д.
- Не развинчивайте пробку топливного бака при включенном или горячем двигателе.
- Не используйте топливо для чистки.
- Будьте осторожны и не допускайте попадания топлива на свою одежду.




**M** UWAGA: benzyna jest paliwem skrajnie łatwopalnym. Obchodzić się z benzyną z zachowaniem maksymalnej ostrożności. Nie palić ani nie używać ognia lub płomieni w pobliżu paliwa lub narzędzia (rys.17).

- · Napełniać zbiornik paliwa przy wyłaczonym i zimnym silniku.
- Paliwo należy przechowywać w zbiornikach przeznaczonych do tego celu (Rys. 18).
- Napełniać zbiornik jedynie na wolnym powietrzu. Nie palić w czasie napełniania (Rys. 19).
- Złożyć na ziemi, zatrzymać silnik i odczekać aż ostygnie przed rozpoczeciem uzupełniania paliwa.
- Powoli odkrecać korek wlewu paliwa, aby zwolnić ciśnienie i uniknać wylania sie paliwa.
- Dobrze dokrecić korek wlewu paliwa po jego uzupełnieniu. Drgania mogą spowodować poluzowanie się korka i wyciek paliwa.
- Wytrzeć paliwo, które wyciekło ze zbiornika. Odsunać maszyne na odległość 3 metrów od miejsca uzupełnienia paliwa przed uruchomieniem silnika (Rys. 20).
- · Pod żadnym pozorem nie próbować nigdy spalić wycieknietego paliwa.
- Nie palić podczas obchodzenia się z paliwem lub podczas pracy z pilarka łańcuchowa.
- Przechowywać benzyne w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie przechowywać benzyny w miejscach, w których znajduja sie suche liście, słoma, papier, itp.
- Przechowywać urządzenie oraz paliwo w miejscach, w których opary paliwa nie mają możliwości wejścia w kontakt z iskrami lub otwartym ogniem, warników wody grzewczej, silników elektrycznych lub wyłączników elektrycznych, pieców, itp.
- Nie zdejmować korka zbiornika, w czasie pracy silnika lub wtedy, adv silnik jest jeszcze rozarzany.
- Nie używać paliwa do prac czyszczenia,
- · Uważać na to, by nie poplamić paliwem własnej odzieży.







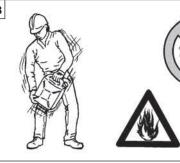



# COMBUSTÍVEL

Este produto é accionado por um motor de 4 tempos. COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO PARA FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2) PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA OU COM UM NÚMERO MAIOR DE OCTANAS (Fig. 25).

**ARRANQUE** 



A CUIDADO: nunca utilizar um combustível com uma percentagem de álcool superior a 10%; são aceitáveis gasóleos com uma percentagem de álcool até 10% ou combustível E10.



#### **CUIDADO:**

- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário com base nos seus consumos; não adquirir mais do que será utilizado num ou dois
- Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente, em local seco e fresco.

**NOTA:** É aconselhável utilizar o aditivo para combustível Emak ADDITIX 2000 - cód. 001000972 - Fig.26.

#### **REABASTECIMENTO (Fig.27)**

Agite o depósito do combustível antes de proceder ao reabastecimento (Fig.28).



ATENÇÃO - Antes de ligar o motor, certifique-se de que a lâmina não está em contacto com um corpo estranho.



ATENÇÃO - A exposição às vibrações pode causar danos às pessoas que sofram de problemas de circulação sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um médico se se verificarem sintomas físicos como entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes sintomas surgem habitualmente nos dedos, mãos ou pulsos.



Το προϊόν αυτό διαθέτει 4χρονο κινητήρα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΌ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ AYTOKINHTΩN 89 OKTANIΩN ([R + M] / 2) KAI ANΩ (εικ. 25).

Ελληνικα

**EKKINHZH** 



**Α** ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμο με ποσοστό αλκοόλης άνω του 10%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βενζόλη με ποσοστό αλκοόλης έως 10% ή καύσιμο Ε10.



## ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αγοράζετε μόνο τις ποσότητες καυσίμου που απαιτούνται ανάλογα με την κατανάλωση. Μην ανοράζετε μεναλύτερες ποσότητες από εκείνες που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα ή δύο μήνες.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερμητικά κλειστό δοχείο και σε στεγνό και δροσερό χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ειδικό πρόσθετο για καύσιμα Emak ADDITIX 2000 - κωδ. 001000972 - εικ. 26.

#### ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ (εικ. 27)

Ανακινήστε το δοχείο καυσίμου πριν από τον ανεφοδιασμό (εικ. 28).



ΠΡΟΣΟΧΗ - Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν βρίσκεται σε επαφή με ξένο σώμα.



♣ ΠΡΟΣΟΧΗ - Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε άτομα που με προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος ή νευρολογικής φύσης. Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εμφανιστούν σωματικά συμπτώματα, όπως λήθαρνος, έλλειψη αίσθησης, αδυναμία ή μεταβολές στο χρώμα του δέρματος. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται συνήθως στα δάκτυλα, στα χέρια ή στους καρπούς.

#### YAKIT

Bu ürün 4 zamanlı bir motorla çalıştırılır.

ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89 OKTANLIK ([R + M] / 2) YA DA YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURŞUNSUZ BENZİN İLE ÇALIŞTIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR (Sekil 25).

Türkçe

**CALIŞTILMASI** 



**W** UYARI: Kesinlikle alkol yüzdesi %10 üzerinde olan bir yakıt kullanmayınız; Alkol yüzdesi %10'a kadar olan gasohol veya E10 yakıt kabul edilebilir.



#### **UYARI:**

- Tüketime bağlı olarak sadece gereken miktarda yakıt alınız; bir veya iki aylık bir dönemde kullanacaksanız gereğinden fazla almayınız;
- Benzini hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kapta, serin ve kuru bir verde muhafaza ediniz.

NOT: Yakıt katkı maddesi kullanılması önerilir **Emak ADDITIX** 2000 - kod. 001000972 - Sek.26.

#### YAKIT DOLDURMA (Şekil 27)


Yakıt ikmalinden önce yakıt bidonunu çalkalayın (Şek.28).



DİKKAT - Motoru başlatmadan önce, bıçağın yabancı bir nesneye temas etmediğinden emin olun.



DİKKAT: Titreşimlere maruz kalmak, kan dolaşımı problemleri veya sinirsel problemleri olan kişiler için zararlı olabilir. Halsizlik, his kaybı, normal güçte azalma veya cilt renginde değisiklik gibi fiziksel belirtilerin görülmesi halinde doktora danısınız. Bu belirtiler genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür.

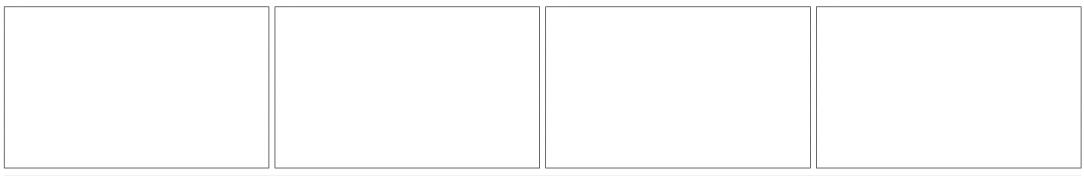

Česky Русский Polski		Polski
STARTOVÁNÍ	ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	URUCHOMIENIE
PALIVO Tento výrobek je poháněn čtvřdobým motorem	<b>ТОПЛИВО</b> Привод данной машины осуществляется 4-тактным	PALIWO To narzędzie jest zasilane przez silnik czterosuwowy.

DOPORUČENÉ PALIVO: TENTO MOTOR JE SCHVÁLEN PRO ČINNOST S BEZOLOVNATÝM AUTOMOBILOVÝM BENZÍNEM S OKTANOVÝM ČÍSLEM 89 ([R + M] / 2) NEBO VYŠŠÍM (OBR. 26).



⚠ UPOZORNĚNÍ: nikdy nepoužívejte paliva s procentem alkoholu vyšším než 10%; přípustné isou gasoholy s procentem alkoholu do 10 % nebo palivo E10.



#### **UPOZORNĚNÍ:**

- Kupujte pouze potřebné množství paliva podle vlastní spotřeby: nekupujte více, než se spotřebuje za jeden nebo dva měsíce:
- Benzín uchovávejte v hermeticky uzavřené nádobě, na chladném a suchém místě.

**POZNÁMKA:** Doporučujeme používat příměs do paliva Emak ADDITIX 2000 - kód 001000972 - obr. 26.

#### DOLÉVÁNÍ PALIVA (obr. 27)

Před plněním nádrže kanystr s palivem protřepejte (obr. 28).



POZOR - Před spuštěním motoru zkontrolujte, zda se nůž nedotýká cizího předmětu.



UPOZORNĚNÍ - Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví osob, které trpí problémy oběhového svstému nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti, snížení normální sílv nebo změny zabarvení pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se obvykle projeví na prstech, rukou nebo zápěstí.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО: ДАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЭТИЛИРОВАННЫМ БЕНЗИНОМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 89 (ГR + M] / 2) ИЛИ БОЛЬШИМ (Рис.26).



ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте топливо, содержащее свыше 10% спирта; допускается использование газохола с содержанием спирта до 10% или топлива Е10.



#### **ВНИМАНИЕ!**

- Приобретайте топливо исключительно в количествах, соответствующих вашему объему потребления; не приобретайте больше топлива, чем вы расходуете в течение одного-двух месяцев;
- Храните бензин в герметичной емкости в сухом и прохладном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать добавку для топлива Emak ADDITIX 2000 - код 001000972 - Рис.26.

#### ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОЙ СМЕСЬЮ (Рис.27)

Перед заправкой взболтайте канистру с топливной смесью (Puc.28).



ВНИМАНИЕ! Перед запуском двигателя убедитесь в том, что нож не касается посторонних предметов.



ВНИМАНИЕ – Воздействие вибрации может вызвать проблемы со здоровьем у людей с нарушенным кровообращением или с заболеваниями нервной системы. Обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникли такие симптомы, как онемение, потеря чувствительности, упадок сил или изменение цвета кожи. Как правило, эти симптомы возникают в пальцах, руках или запястьях.

ZALECÀNE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY NA BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89 ([R + M] / 2) LUB WYŻSZEJ (Rys. 26).



⚠ OSTROŻNIE: nie stosować nigdy benzyny zawierającej więcej niż 10% alkoholu; dozwolone jest stosowanie gazoholu o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 10% lub paliwa E10.



#### **OSTROŻNIE:**

- Dostosować ilość kupowanej benzyny do jej rzeczywistego zużycia; nie kupować wiecej paliwa, niż jest się w stanie wykorzystać w ciągu jednego lub dwóch miesięcy;
- Przechowywać benzyne w hermetycznie zamknietym pojemnikú w suchym i chłodnym mieiscu.

**UWAGA:** Zaleca się stosowanie dodatku do paliwa **Emak ADDITIX 2000 - nr art. 001000972 - rvs.26.** 

#### **UZUPEŁNIANIE PALIWA (Rys. 27)**


Przed wlaniem mieszanki do zbiornika wstrząsnąć kanistrem (rys.28).



UWAGA - Przed uruchomieniem silnika upewnić się, że ostrze nie styka się z żadnym ciałem obcym.



**UWAGA** - Wystawienie na działanie drgań może spowodować szkody zdrowotne u osób cierpiących na zaburzenia krażenia lub dolegliwości ze stróny układu nerwowego. Zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku wystąpienia objawów takich jak odretwienie, utrata czucia, zmniejszenie normalnej siły czy zmiany kolorytu skóry. Te objawy z reguły występują w obrębie palców, dłoni lub nadgarstków.

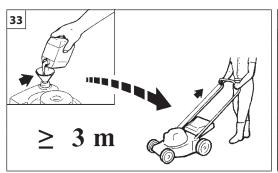





Ελληνικα Türkçe **Português EKKINHZH CALIŞTILMASI** 

# **ARRANQUE**

ATENÇÃO: observar as instruções de segurança para o manuseamento do combustível. Desligar sempre o motor antes de realizar o reabastecimento. Nunca adicionar combustível a uma máquina com o motor a funcionar ou quente. Afastar-se pelo menos 3 m da posição em que foi realizado o reabastecimento antes de ligar o motor (fig. 33). NÃO FUMAR!

- 1. Limpar a superfície em redor do bujão do combustível para evitar contaminações.
- 2. Desapertar lentamente o bujão do combustível.
- 3. Deite a gasolina no depósito com cuidado.
- 4. Antes de voltar a colocar o bujão do combustível, limpar e verificar a junta.
- 5. Volte a colocar imediatamente o bujão do combustível apertando-o manualmente. Remover eventuais derrames de combustível.



ATENÇÃO: verificar se existem perdas de combustível e, se existirem, eliminá-las antes da utilização. Se necessário, contactar o servico de assistência do seu revendedor.

#### Motor encharcado

- Engate uma ferramenta adequada na carcaça da vela de ignição (Fig. 34).
- Force a carcaça da vela de ignição para levantar.
- Desaperte e seque a vela de ignição.
- Abra completamente o acelerador.
- Puxe o cordão de arrangue várias vezes para esvaziar a câmara de combustão.
- Volte a montar a vela de ignição e lique a carcaça da vela de ignição, pressione firmemente para baixo volte a montar as outras peças.
- De seguida, lique o motor.

**Α** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό του καυσίμου. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα πριν από τον ανεφοδιασμό. Μην προσθέτετε ποτέ καύσιμο στο μηχάνημα όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ζεστός. Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, απομακρυνθείτε τουλάχιστον 3 m από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός (εικ. 33). MHN KANNIZETE!

- 1. Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από την τάπα καυσίμου, για να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση.
- 2. Χαλαρώστε αργά την τάπα καυσίμου.
- 3. Προσθέστε προσεκτικά τη βενζίνη στο ρεζερβουάρ.
- 4. Πριν τοποθετήσετε ξανά την τάπα καυσίμου, καθαρίστε και ελέγξτε το λάστιχο.
- 5. Τοποθετήστε αμέσως την τάπα καυσίμου σφίγγοντάς την με το χέρι. Καθαρίστε τυχόν καύσιμο που έχει χυθεί.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν έχει χυθεί καύσιμο και** καθαρίστε τυχόν διαρροές πριν από τη χρήση. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή σας.

#### Ο κινητήρας είναι μπουκωμένος.

- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο ερναλείο στην πίπα του **μπουζί (Εικ. 34)**.
- Αφαιρέστε την πίπα του μπουζί.
- Ξεβιδώστε και στεγνώστε το μπουζί.
- Ανοίξτε τέρμα το γκάζι.
- Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης αρκετές φορές για να καθαρίσει ο θάλαμος καύσης.
- Επανατοποθετήστε το μπουζί και συνδέστε την πίπα, πιέστε τη κάτω γερά – επανασυναρμολογήστε τα άλλα εξαρτήματα.
- Τώρα εκκινήστε τον κινητήρα.

▲ DİKKAT: yakıt karıştırma ile ilgili talimatlara uyunuz. Yakıt doldurmadan önce motoru daima kapatınız. Motoru çalışır veya sıcak haldeki arabaya asla yakıt koymayınız. Yakıt doldurma işleminden sonra motoru çalıştırmadan önce bulunduğunuz konumdan en az 3 m uzaklaşınız (şekil 33). SİGARA **ICMEYINIZ!** 


- 1. Kirlenmesini önlemek için yakıt kapağının etrafını temizleviniz.
- 2. Yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
- 3. Yakıtı depoya dikkatli şekilde boşaltın.
- 4. Yakıt kapağını yerine yerleştirmeden önce, contayı temizleyiniz ve kontrol ediniz.
- 5. Yakıt kapağını derhal yerine yerleştirerek elinizle sıkılayınız. Dökülen yakıtı temizleyiniz.



DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz, varsa kullanmadan önce temizleyiniz. Gerektiği takdirde, teknik servise veya satıcınıza danışınız.

#### Yakıt taşırmış motor

- Buji botuna uygun bir alet geçiriniz (**Şekil 34**).
- Buji botunu kaldırınız.
- Bujiyi açınız ve kurutunuz.
  - Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temizlemek için çalıştırma ipini bir kaç kez cekiniz.
- Bujiyi tekrar yerleştiriniz ve buji botunu yavaşça bastırarak takınız – diğer parçaları tekrar monte ediniz.
- Simdi motoru calıstırın.

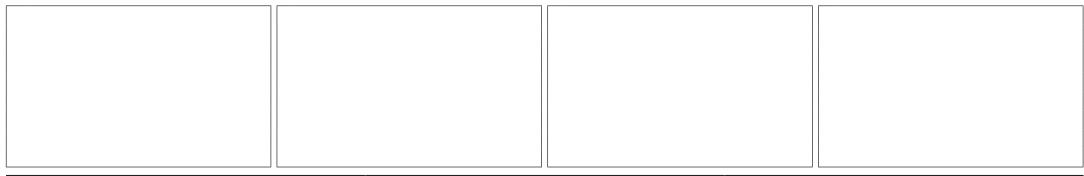

#### Česky Polski Русский **STARTOVÁNÍ** ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ **URUCHOMIENIE А** ВНИМАНИЕ! При обращении с топливом ■ UWAGA: przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa A POZOR: dodržujte bezpečnostní předpisy pro



manipulaci s palivem. Před dolitím benzínu vždy nejdříve vypněte motor. Nelijte nikdy palivo do stroje s motorem v činnosti nebo horkým motorem. Před nastartováním motoru odejděte alespoň 3 m od místa, kde se dolévalo palivo (obr. 33). NEKUŘTE!

- 1. Povrch kolem palivového víčka očistěte, aby nedošlo k znečištění.
- 2. Palivové víčko pomalu povolte.
- 3. Benzín opatrně nalijte do nádrže.
- 4. Před vložením a zašroubováním víčka zkontroluite a očistěte jeho těsnění.
- 5. Palivové víčko ihned vložte do nalévacího hrdla a dotáhněte rukou. Případné rozlité palivo odstraňte.



POZOR: zkontrolujte, jestli nedochází k úniku paliva, případné netěsnosti opravte před používáním stroje. Pokud je to nutné, spojte se servisním střediskem prodejce.

#### Motor je zahlcený

- Vsuňte vhodný nástroj pod koncovku zapalovací svíčky (obr. 34).
- Pákou koncovku zapalovací svíčky odstraňte.
- Vyšroubujte a vysušte zapalovací svíčku.
- Páčku plynu dejte na maximum.
- Několikrát zatáhněte za lanko, aby se spalovací komora
- Zapalovací svíčku vložte zpět a připoite koncovku zapalovací svíčky, **pevně** ji přitlačte - znovu sestavte další dílv.
- Nyní nastartuite motor.

соблюдайте установленные правила техники безопасности. Перед заправкой выключайте двигатель. Никогда не выполняйте заправку бака машины при еще горячем или работающем двигателе. Перед тем как запускать двигатель, отойдите не менее, чем на 3 м от места выполнения заправки (Рис.33). НЕ КУРИТЕ!

- 1. Во избежание засорений прочистите поверхность вокруг заливочной горловины.
- 2. Медленно отвинтите крышку заливочной горловины.
- 3. Будьте осторожны, наливая бензин в бак.
- 4. Перед тем как устанавливать на место крышку заливочной горловины, прочистите прокладку и проверьте ее состояние.
- 5. Сразу же после заправки установите на место крышку заливочной горловины и закрутите ее вручную. В случае пролива топлива вытрите его.



ВНИМАНИЕ! Проверяйте, нет ли утечек топлива из машины, и в случае обнаружения таковых устраняйте их перед тем, как приступать к работе. При необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

#### Двигатель залит топливом

- Подденьте подходящий инструмент под колпак свечи зажигания (Рис. 34).
- Снимите колпак свечи.
- Отвинтите и снимите свечу зажигания.
- Широко откройте дроссельную заслонку.
- Несколько раз дерните за шнур стартера, чтобы очистить камеру сгорания.
- Установите на место свечу зажигания, установите колпак и сильно нажмите на него – затем установите на место остальные детали.
- Теперь запустите двигатель.

dotyczacych obchodzenia się z paliwem. Wyłaczyć silnik przed rozpoczeciem uzupełniania paliwa. Nigdy nie dolewać paliwa do urządzenia z uruchomionym badź gorącym silnikiem. Odsunąć sie na odległość przynajmniej 3 m od miejsca, w którym przeprowadzono uzupełnianie paliwa przed uruchomieniem silnika (rvs. 33). NIE PALIĆ TYTONIU!


- 1. Wyczyścić powierzchnie dookoła korka wlewu paliwa, aby uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń.
- 2. Powoli odkrecić korek wlewu paliwa.
- 3. Ostrożnie wlać benzynę do zbiornika.
- 4. Przed ponownym założeniem korka wlewu paliwa, wyczyścić i sprawdzić stan uszczelki.
- 5. Natychmiast ponownie założyć korek wlewu paliwa, dokrecając go recznie. Usunąć ewentualne rozlane paliwo.




**A** UWAGA: upewnić się, że nie ma wycieków paliwa, a jeśli do nich doszło, usunąć je przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli pojawi się taka potrzeba, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem urządzeń.


Silnik iest zalanv

- Zaczepić odpowiednie narzedzie o faike świecy zapłonowej (rys. 34).
- Podważyć i wyjąć fajkę ze świecą zapłonową.
- Odkręcić i osuszyć świecę zapłonową.
- Szeroko otworzyć przepustnice.
- Kilka razy pociągnąć linkę rozrusznika w celu opróżnienia komory spalania.
- Ponownie zamocować świecę zapłonową i podłączyć fajke, naciskając ja **mocno** w dół. Zamontować pozostałe elementy.
- Uruchomić silnik.

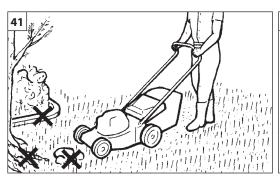



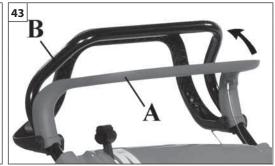

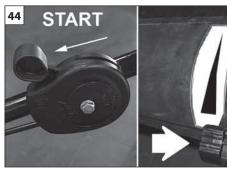



Ελληνικα Türkce Português

#### **ARRANQUE**

## ΕΚΚΙΝΗΣΗ


## **CALIŞTIRILMASI**



#### NORMAS DE SEGURANÇA

- Dar partida na corta-relvas numa área limpa, onde não haia relva alta. Inspeccione a área que deverá ser cortada e remova pedras, ossos, pedaços de madeira e outros (Fig. 41).
- Leia as normas de segurança indicadas neste manual.
- Os gases de escape contêm óxido de carbono que é muito tóxico; nunca dar partida na corta-relvas num lugar fechado ou mal areiado.
- Antes de arrancar o motor, assegure-se que a lâmina não esteja bloqueada.
- Durante o arrangue, não incline o corta relva, pois a lâmina exposta poderia magoá-lo. Nunca levante o corta erva com o motor em movimento.
- Lique o motor conforme descrito nas instruções e com os pés bem distantes da lâmina.
- Não arrangue o corta relva com a embraiagem engatada.
- Por motivos de segurança nunca modifique, em nenhum caso, o limitador de velocidade do motor.

#### **ARRANQUE DO MOTOR**



1) Levar o comando freio motor (A) em contao com o punho (B) (Fia. 42-43).

#### 2A) MODELOS COM ALAVANCA DE ACELERAÇÃO (FIG. 44).

- Leve o comando do acelerador até a posição de START.
- Puxe a corda de partida com força.
- Efectuado o arrangue leve o comando do acelerador até uma posição entre MIN e MAX (Fig. 45) e deixe-o funcionar para que o motor possa aquecer.
- Para trabalhar, coloque a alavanca do acelerador na posição MAX (Fig.46) tendo o cuidado de não chegar ao fim do curso, dado o risco de activação do motor de arrangue, situação passível de encharcar o motor.

#### 2B) MODELOS SEM ALAVANCA DE ACELERÇÃO (FIG. 47).

- Puxe a corda de partida com forca.

#### ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ανάψτε το χλοοκοπτικό σε έναν ελεύθερο χώρο, όπου δεν υπάρχει ψηλό γρασίδι. Ελέγξτε το χώρο που πρόκειται να κόψετε και καθαρίστε τον από πέτρες, κόκκαλα, κομμάτια ξύλο και άλλα παρόμοια (Εικ. 41).
- Διαβάστε τους κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Τα καυσαέρια περιέχουν οξείδιο του άνθρακα που είναι άκρως τοξικό. Ποτέ μην ανάβετε το χλοοκοπτικό σε κλειστούς χώρους ή με κακό εξαερισμό.

- Πριν ανάψετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν είναι μπλοκαρισμένη.

- Μη γέρνετε ποτέ το χλοοκοπτικό κατά την εκκίνηση: η εκτεθειμένη λεπίδα μπόρεί να προκαλέσει ατυχήματα. Μην ανυψώνετε ποτέ το χλοοκοπτικό με το μοτέρ σε λειτουονία.
- Βάζετε εμπρός το μοτέρ όπως περιγράφεται στις οδηγίες και με τα πόδια μακριά από τη λάμα.
- Μη βάζετε εμπρός το χλοοκοπτικό με το συμπλέκτη κομπλαρισμένο.
- Για λόγους ασφαλείας, μην τροποποιείτε ποτέ και σε καμία περίπτωση τον περιοριστή ταχύτητας του κινητήρα.

#### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Διαβάστε το παρεχόμενο εγχειρίδιο κινητήρα. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. (Προσοχή στον τύπο καυσίμου και λαδιών που συνιστάται).

1) Βάλτε το φρένο κινητήρα (Α) σε επαφή με το τιμόνι (Β) (Eık. 42-43).

#### 2Α) Μοντέλα με μοχλό γκαζιού (Εικ. 44).

- Βάλτε το μοχλό γκαζιού στη θέση START.
- Τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης με δύναμη.
- Μετά την εκκίνηση βάλτε το μοχλό γκαζιού στη θέση μεταξύ ΜΙΝ και ΜΑΧ (Εικ. 45) και αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί.
- Για να εκτελέσετε εργασίες με το μηχάνημα, μετακινήστε το λεβιέ γκαζιού στη θέση ΜΑΧ (Μέγ.) (εικ. 46), αλλά όχι τέρμα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθεί η μίζα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία (μπούκωμα) του κινητήρα.

#### 2Β) Μοντέλα χωρίς μοχλό γκαζιού (Εικ. 47).

- Τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης με δύναμη.

#### A GÜVENLIK ÖNLEMLERI

- Motoru çimen yüksekliği fazla olmayan açıklık bir alanda çalıştırın. Kesilecek alandan taşları, sopaları, kabloları, v.s. temizlevin (Sekil 41).
- Bu kılavuzda yazan güvenlik önlemlerini okuyun.
- Egzos gazları oldukça zehirlidir. Motoru kapalı va da havasız bir verde calıstırmavın.
- Motoru çalıştırmadan önce biçağın serbest olup olmadığına bakın.
- Calıştırırken çim biçme makinesini eğmeyin: açıkta kalan bıçak cevreye zarar verebilir. Cim biçme makinesini motor çalışırken kesinlikle kaldırmayınız.
- Kullanım talimatlarında anlatıldığı şekilde ve ayaklarla bıçak (maden levha) arası mesafiyi iyi ayarlayarak motoru calıstırınız.
- Debriyaj devredeyken çalışmayı başlatmayın.
- Güvenlik nedenleriyle, motorun hız sınırlayıcısını hiçbir durumda asla modifiye etmeyin.

#### MOTORUN CALISTIRILMASI



UYARI - İlişikteki motor kılavuzunu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir. (Tavsiye edilen oranlarda vağ ve benzin kullanın).


1) Yavasca motor frenini (A) sapa (B) doğru çekin (Sekil 42-43).

#### 2A) SÜRAT KOLU OLAN MODELLERDE (Şekil 44).


- Sürat kolunu START pozisyonuna getirin.
- Starter ipini sertce cekin.
- Atesledikten sonra, sürat kolunu MIN ile MAX (Sekil 45) arasında bir noktaya getirin ve motorun ısınmasını bekleyin.
- Calışmak için hız kolunu MAX konumuna (Şek.46) getirin; limit sivicine ulaşmamaya dikkat edin, marş motorunun aktive edilmesi ve neticede motorun boğulması riski söz konusudur.

#### 2B) SÜRAT KOLU OLMAYAN MODELLERDE (Sekil 47).

- Starter ipini sertce cekin.

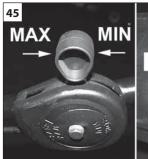



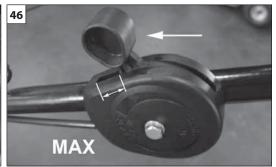





STARTOVÁN
317111131711

#### BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Sekačku startujte na vyklizeném prostranství s nízkou trávou. Prohlédněte plochu, kterou chcete posekat, a odstraňte z ní kameny, větve, dráty apod (obr. 41).

Česky

- Pozorně si pročtěte bezpečnostní předpisy uvedené v této
- Výfukový plyn obsahuje vysoce toxický kysličník uhelnatý, nikdy proto nezapínejte sekačku v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru.
- Před zapnutím motoru se přesvědčte, zda není nůž zablokován.
- Při startování sekačku nenaklánějte: nekrytý nůž by mohl způsobit zranění. Nikdy sekačku nezdvihejte, je-li motor v chodu.
- Motor zapínejte podle pokynů v návodu a s nohama v dostatečné vzdálenosti od nože.
- Nikdy nestartujte sekačku se zapnutým pojezdem.
- Z bezpečnostních důvodů za žádných okolností nikdy neupravujte omezovač rychlosti motoru.

#### NASTARTOVÁNÍ MOTORU

UPOZORNĚNÍ – Přečtěte si přiložený návod k motoru. Obsahuje důležité informace. (Používejte doporučené druhy paliv a oleje).

1) Ovladač brzdy motoru (A) přitáhněte k rukojeti (B) (obr. 42-43).

#### 2A) MODELY S PLYNOVOU PÁČKOU (obr. 44).

- Plynovou páčku dejte do polohy START.
- Silně zatáhněte za startovací lanko.
- Jakmile se motor nastartuje, dejte plynovou páčku do polohy mezi MIN a MAX (obr. 45) a nechte motor běžet, aby se zahřál.
- Pro práci přepněte páčku plynu do polohy MAX (obr. 46) a dávejte pozor, abyste ji nepřepnuli až nadoraz, protože hrozí, že by se zapnul sytič, který by mohl způsobit zahlcení

#### 2B) MODELY BEZ PLYNOVÉ PÁČKY (obr. 47).

- Silně zatáhněte za startovací lanko.

# ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ - Производите запуск двигателя на открытой площадке вдали от высокой травы. Удалите камни, палки, провода и т.п. с площади, на которой производятся запуск двигателя и

Русский

кошение травы (рис. 41). Внимательно прочитайте правила безопасности, изложенные в этой инструкции.

- Никогда не заводите двигатель в закрытом или плохо вентилируемом помещении, выхлопные газы очень ядовиты и опасны для Вашего здоровья.

- Перед запуском двигателя убедитесь, что ножи вращаются свободно.

- При запуске газонокосилки не наклоняйте ее: открытый нож может причинить вред. Не поднимайте газонокосилку при включенном двигателе.

При запуске двигателя соблюдайте приведенные в соответствующих инструкциях указания и держите ноги на безопасном расстоянии от ножа.

Не запускайте двигатель при включенном сцеплении.

- По соображениям безопасности категорически запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию ограничителя скорости двигателя.

#### ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Прочитайте прилагаемое руководство на двигатель. Оно содержит важную информацию. (Проверьте внимательно тип используемого бензина и

1) Медленно потяните ручку (А, Рис. 42-43) тормоза двигателя к основной ручке (В), как показано на рис. 42-43. 2A) МОДЕЛИ С АКСЕЛЕРАТОРОМ (Рис. 44)

- Установите ручку акселератора в положение "START".

- Потяните за стартовый шнур и заведите двигатель.

- Потяните стартовый шнур до возникновения сопротивления, затем резко дерните и заведите двигатель. После запуска переведите ручку акселератора в среднее положение между МИНИМУМОМ и МАКСИМУМОМ (Рис. 45) и прогрейте двигатель.

- Для работы установите рычаг акселератора в положение МАХ (Рис.46), обращая внимание на то, чтобы он не доходил до упора, потому что в противном случае возможно включение стартера с последующим "заливанием" двигателя.

#### 2В) МОДЕЛИ БЕЗ АКСЕЛЕРАТОРА (Рис. 47)

Потяните за стартовый шнур и заведите двигатель.

## **URUCHOMIENIE**

A ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - Kosiarkę należy uruchamiać na wolnej przestrzeni, w miejscu bez wysokiej trawy. Sprawdzić obszar, który będzie koszony i usunać kamienie, kości, kawałki drewna i

Polski

- podobne przedmioty (Rys. 41). Zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podanymi w instrukcii.
- Spaliny zawierają tlenek wegla i są wysoko toksyczne; nigdy nie uruchamiać kosiarki w zamknietych pomieszczeniach ani w miejscach o złej wentylacji.

Przed uruchomieniem silnika, należy sprawdzić, czy nóż tnacy nie jest zablokowany.

Nie pochylać kosiarki podczas uruchamiania: odsłoniete noże stanowia zagrożenie. Nigdy nie podnosić kosiarki w czasie pracy silnika.

Silnik należy uruchamiać zgodnie z instrukcjami. Uważać, aby stopy znajdowały się z ďala od wirującego noża.

- Przed uruchomieniem silnika zwolnić dźwignie właczania

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy i pod żadnym pozorem modyfikować ogranicznika prędkości silnika.

#### **URUCHOMIENIE SILNIKA**

OSTROŻNIE – Przeczytać załączony podręcznik użytkownika silnika. Zawiera on ważne informacje. (Úważać na zalecany rodzaj paliwa oraz oleju).

1) Powoli przyciągnąć dźwignię hamulca silnika (A) do uchwytu (B) (Rys. 42-43).

#### 2A) MODĚLÉ Ž DŽWIGNA GAZU (Rvs. 44).

Ustawić dźwignię gazu na pozycję START.


- Pociagnać linke rozrusznika jednym zdecydowanym ruchem.


- Po uruchomieniu, dźwignie gazu ustawić w pozycji między MIN a MAX (Rys. 45) i pozwolić, aby silnik kosiarki rozgrzał się pracując na wybranych obrotach.


Przed przystąpieniem do pracy ustawić dźwignie gazu w położeniu MAX (rys.46) uważając przy tym, by nie osiągnąć położenia krańcowego, gdyż grozi to uruchomieniem rozrusznika, co mogłoby spowodować zalanie silnika.

#### 2B) MODELE BÉZ DŹWIGŃI GAZU (Rys. 47).

Pociagnać linke rozrusznika zdecydowanym ruchem.

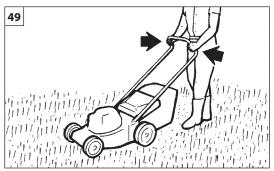

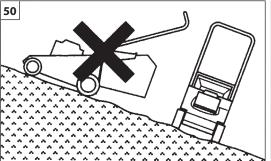

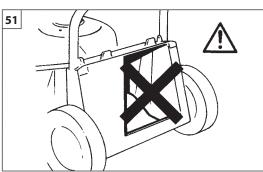



Ελληνικα	Türkçe
ΧΡΗΣΗ	KULLANIM

## **NORMAS DE SEGURANÇA**


- Nunca use o corta relva quando a relva estiver molhada ou sobre outras superfícies escorregadias; segure com firmeza a empunhadura (Fig. 49); sempre caminhando, nunca correndo.
- Em terrenos inclinados, corte a relva transversalmente nunca em subida ou em descida; não corte a relva em pendências muito íngremes (Fig. 50).
- Cortar a relva unicamente com a luz do dia ou com um sistema de iluminação artificial forte.
- Assegurar-se que ó deflector trazeiro esteja sempre na posição correta (Fig. 51).
- Pare o motor depois de um choque contra qualquer objecto e assegure-se que não tenha sofrido nenhuma avaria; caso não ligue o motor antes de ter consertado a eventual avaria (Fig. 52).
- Durante o arranque, não incline o corta relva, pois a lâmina exposta poderia magoá-lo.
- Não fique na frente do corta relva com o motor ligado: alguém poderia acidentalmente activar a embraiagem.
- Pare o motor se tiver que atravessar uma senda, um caminho ou afins e quando transportar o corta relva de uma área de corte para outra.
- Não faça regulações com o motor ligado.
- Mantenha sempre uma posição estável nos declives (Fig. 53). Não corte nem pare junto a bermas, valas ou diques. A máquina pode virar de repente, se uma roda ultrapassar a borda de uma pedra ou vala ou se a berma ceder.
- Tenha muito cuidado quando mudar de direcção nos declives e quando transportar o corta relva de uma área de corte para outra.
- Utilize apenas os dispositivos de corte originais (Fig. 54).
- Tome muito cuidado ao inverter a direcção ou puxar o corta relva a si.
- Não toque nas lâminas antes de desligar a máquina da alimentação e antes das lâminas pararem completamente (Fig. 55).


## Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό σε βρεγμένο γρασίδι ή πάνω σε άλλες ολισθηρές επιφάνειες (Εικ. 49). Πιάνετε γερά το τιμόνι. Περπατάτε, ποτέ unv τρέχετε.
- Με εδαφός με κλίση, να κόβετε λοξά, ποτέ ανοδικά ή καθοδικά. Μην κόβετε σε εδάφη με υπερβολική κλίση (Εικ. 50).
- Να κόβετε μόνο στο φως της ημέρας ή με ισχυρό τεχνικό φωτισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω καπάκι είναι πάντα σωστά τοποθετημένο (Εικ. 51).
- Αν χτυπήσετε ένα αντικείμενο, σταματήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αν το χλοοκοπτικό έχει υποστεί ζημιές. Μην το χρησιμοποιήσετε αν πρώτα δεν επισκεμάσετε τις τινόν ζημιές (Fik 52)
- επίσκευάσετε τις τύχον ζημιές (Είκ. 52).
   Μη γέρνετε ποτέ το χλοοκοπτικό κατά την εκκίνηση.
- Ποτέ μη στέκεστε μπροστά στο χλοοκοπτικό με τον κινητήρα αναμμένο: κάποιος θα μπορούσε να τραβήξει κατά λάθος το συμπλέκτη.
- Σταματήστε τον κινητήρα αν έχετε σκοπό να διασχίσετε ένα μονοπάτι, ένα διάδρομο ή κάτι παρόμοιο και όταν μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από την περιοχή κοπής στην άλλη.
- Μην πραγματοποίείτε ρυθμίσεις με τον κινητήρα σε λειτουργία.
- Διατηρείτε πάντα μια σταθερή θέση στις πλαγιές (Εικ. 53). Μην κόβετε χόρτα και μη σταθμεύετε κοντά σε κρηπιδώματα, χαντάκια ή αναχώματα. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί ξαφνικά, εάν ο ένας τροχός περάσει πάνω από την άκρη του γκρεμού ή του χαντακιού ή εάν το κρηπίδωμα υποχωρήσει.
- Προσέχετε πάρα πολύ όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές και όταν μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από την περιοχή κοπός στην άλλη
- από την περιοχή κοπής στην άλλη.
   Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο γνήσιες διατάξεις κοπής (Εικ. 54).
- Δώστε μεγάλη προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση ή τραβάτε το χλοοκοπτικό προς το μέρος σας.
- · Μην αγγίζετε τα μαχαίρια πριν αποσύνδέσετε το μηχάνημα από την πρίζα και πριν ακινητοποιηθούν τελείως (Εικ. 55).


## **A** GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


- Islak ve kaygan zeminlerde kesim yapmayın: Sapını sıkıca tutun (Şekil. 49). Yürüyün; koşmayın.
- Yokuş aşağı ya da yokuş yukarı kesim yapmayın.
   Daima enlemesine kesim yapın (Şekil. 50).
- Eğer çok dik bir eğim varsa kesim yapmayın.
- Egzos gazının birikerek yangın çıkarabileceği yerlerde makinayı bırakmayın (Sekil. 51).
- Bir şeye çarparsanız makinayı durdurun ve bir hasar olup olmadığına bakın. Varsa, tamir etmeden calıstırmayın (Sekil. 52).
- Çaliştırırken çim biçme makinesini eğmeyin: açıkta kalan bıçak çevreye zarar verebilir.
- Motor çalışırken makinanın önünde durmayın. Birisi aniden kazara vitese takabilir.
- Yollardan geçerken motoru durdurun ve çim biçme makinası, bir kesim alanından diğer bir alana tasınırken.
- Motor başlatılmış halde ayarlama işlemleri yapmayın.
- Eğimler üzerine daima sabit bir konum belirleyiniz (Şekil. 53). İskele, çukur veya setlerin yakınında kesim yapmayın ve durmayın. Tekerleklerden birinin bir uçurum veya çukura gelmesi veya iskelenin çökmesi halinde makine aniden devrilebilir.
- Eğimlerin yönünü değiştirilirken ve çim biçme makinesini bir kesim alanından diğer bir alana taşınırken çok dikkatli olunuz.
- Orijinal kesim cihazlarının kullanıdığından emin olunuz (Sekil. 54).
- Çim biçme makinesinin yönünü değiştirirken veya kendinize doğru çekerken çok ihtiyatlı davranın.
- Makinenin elektrik besleme bağlantısını kesmeden ve bıçaklar tamamen durmadan önce bıçaklara dokunmayınız (Sekil. 55).

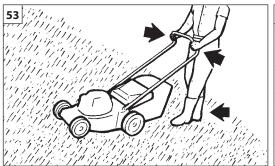

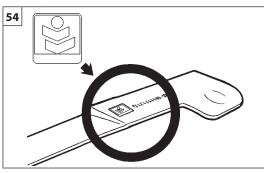



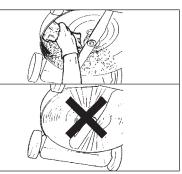

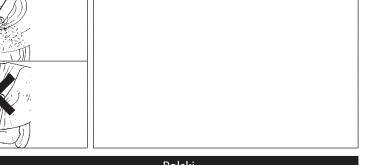



A REZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	<b>№</b> ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	↑ ZASADY REZPIECZEŃSTWA
POUŽÍTÍ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
Česky	Русский	Polski

- Nikdy sekačku nepoužívejte na vlhké trávě nebo na kluzkém povrchu; držte pevně rukojeť (obr. 49); jděte pomalu, nikdy neběheite.
- V kopcovitém terénu sečte po vrstevnici, nikdy ne po spádnici: nikdy nesečte na příliš prudkých svazích (obr. 50).
- Sečte pouze za denního světla nebo při silném umělém osvětlení.
- Vždy zkontrolujte, zda je zadní deflektor správně nasázený (obr. 51).
- Narazíte-li na nějaký předmět, vypněte motor a zkontrolujte rozsah poškození sekačky; nikdy nepokračujte znovu v práci bez opravy případného poškození (obr. 52).
- Při spouštění sekačku nenakláněite: nekrytý nůž by mohl způsobit zranění.
- Nikdy si nestoupejte před sekačku, je-li motor zapnutý; někdo by mohl omylem zapnout pojezd.
- Musíte-li přejít přes cestu, vozovku apod., nebo přenášíte-li sekačku z jedné pracovní oblasti do druhé, vypněte motor.
- Seřízení neprovádějte se spuštěným motorem.
- Na svazích udržújte vždy stábilní polohu (obr. 53). Nesečte ani nezastavujte v blízkosti příkopů, jam nebo náspů. Stroj by se mohl náhle převrhnout, když jedno kolo přejede přes okraj srázu nebo příkopu nebo když násep povolí.
- Při změně směru ve svahu a při přepravě sekačky z jednoho sečeného místa na druhé buďte obzvláště opatrní.
- Přesvědčte se, zda používáte pouze originální sečné zařízení (obr. 54).
- Buďte velmi opatrní při změně směru nebo při přitahování sekačky směrem k sobě.
- Nedotýkejte se nože před odpojením sekačky od zdroje pohonu a předtím, než se nůž zcela zastaví (obr. 55).

- Не используйте газонокосилку на влажной траве или на других скользких поверхностях; держите ручку машины крепко (Рис. 49); ходите медленно, не бегайте.
- На наклонных поверхностях косите всегда поперек склона, а на вверх или вниз по нему; не косите на слишком крутых склонах (Рис. 50).
- Косите всегда при дневном свете или же при надлежащем искусственном освещении.
- Убедитесь в правильной установке задней крышки (Рис. 51).
- В случае удара о какой-либо твердый предмет, немедленно остановите двигатель и проверьте газонокосилку на отсутствие повреждений. При выявлении повреждения обязательно устраните его перед повторным использованием машины (Рис. 52).
- При запуске газонокосилки не наклоняйте ее: открытый нож может причинить вред.
- Не останавливайтесь перед газонокосилкой с включенным двигателем: кто-нибудь мог бы сулчайно привести ее в действие.
- При пересечении дорожек и других проходов, а также при перемещении машины с одного места на другое, всегда выключайте двигатель.
- Не выполняйте регулировки при включенном двигателе.
- При работе на склонах сохраняйте устойчивое положение (Рис. 53). Не скашивайте и не останавливайтесь вблизи тротуаров, ям и препятствий. Машина может внезапно перевернуться, если одно из колес проваливается в яму или съезжает с тротуара.
- Будьте очень осмотрительными при изменении направления работы на склонах, а также при перемещении газонокосилки с одного рабочего места на другое.
- Используйте только фирменные режущие устройства (Puc. 54).
- Действуйте очень осмотрительно при изменении направления работы или в случае притаскивания газонокосилки к себе.
- Не прикасайтесь к ножам до отключения машины от электропитания и их полной остановки (Рис. 55).

- Nigdy nie kosić mokrej trawy ani używać kosiarki na innych śliskich nawierzchniach; mocno trzymać uchwyf (Fig. 49); postępować wolnym krokiem, nie biegać.
- Na terenach pochytych, nie należy kosić z góry na dół ani odwrotnie, lecz ukośnie; nie kosić na stokach zbyt stromych (Rys. 50).
- Kosić jedvnie przy świetle dziennym lub przy mocnym oświetleniu sztucznym.
- Sprawdzić, czy pokrywa kanału wyrzutowego jest właściwie zamontowana (Rys. 51).
- W przypadku uderzenia podczas pracy w obcy przedmiot, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy kosiarka nie została uszkodzona; nie wolno uruchamiać kosiarki, dopóki nie zostana usuniete ewentualne uszkodzenia' (Rys. 52).
- Nie pochylać kosiárki podczas uruchamiania:
- odsłonięte noże stanowią zagrożenie. Nigdy nie stawać przed kosiarką z włączonym silňikiem: ktoś może przypadkowo uruchomić sprzegło.
- Zatržymać silnik podczas przechodzenia przez ścieżke, podjazd oraz w czasie przenoszenia kosiarki z jednego obszaru koszenia na drugi.
- Nie wykonywać żadnych regulacji, gdy silnik jest włączony.
- Na zboczach zawsze utrzymywać stabilną pozycję (Rys. 53). Nie pracować i nie jeździć w pobliżu brzegów, dołów czy grobli. Maszyna mógłaby się nagle wywrócić, jeśli koło wjechałoby na krawędź wzniesienia lub rowu álbo w przypadku obsunięcia się brzegu.
- Zmieniając kierunek koszenia na zboczach oraz podczaś przenoszenia kosiarki na inne miejsce koszenia należy zachować maksymalna ostrożność.
- Sprawdzić, czy stosowane są oryginalne urządzenia tnace (Rys. 54).
- Obracając koślarkę w swoją stronę, należy zawsze pamietáć o zachowaniu maksymalněj ostrožności.
- Nie dotykać noży przed odłączeniem urządzenia od zasilania i przed całkowitym zatrzymaniem noży (Rvs. 55).

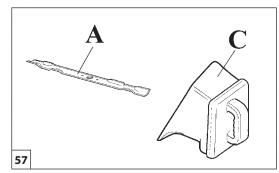

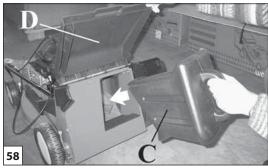



59	
Ελληνικα	Türkçe
MULCHING	SAMAN

#### **MULCHING**

Nos corta-relvas estão montadas de série a lâmina mulching (A, Fig. 57). Esta configuração permite escolher entre três formas diferentes de cortar a relva:

Português

**MULCHING** 

- 1. **Com o saco montado:** a lâmina mulching permite uma maior trituração da relva cortada para obter um melhor carregamento do saco.
- 2. Com o saco desmontado e o deflector traseiro fechado: a lâmina mulching permite uma óptima trituração da relva cortada para poder descarregá-la directamente no terreno.
- 3. Mulching: para fazer o mulching propriamente dito, é necessário montar o tampão mulching (C, Fig. 57) (OPCIONAL) para obter a máxima trituração da relva cortada. O tampão mulching (C, Fig. 58-59) cód. 66110127R (largura de corte 46 cm) cód. 66070096R (largura de corte 51 cm) deve ser instalado no orifício por baixo do deflector traseiro (D). NOTA: isto não é possível nos modelos com uma largura de corte de 41 cm.

# NOTAS A RESPEITO DO CORTE DA RELVA COM MULCHING

Utilizando o corta relvas com mulching, é preciso que a altura da relva não supere 5-6 cm de altura. Não convém utilizar o aparelho se a altura da relva estiver demasiado baixa. A inobservância destas normas, pode comprometer o efeito mulching e nos casos mais graves danificar o motor.

#### **MULCHING**

Τα χλοοκοπτικά πριλαμβάνουν στον ξοπλισμό τους μαχαίρι mulching (Α, Εικ. 57). Η διάταξη αυτή πιτρέπι την πιλογή διαφορτικών τρόπων κοπής της χλόης:

- 1. **Μ τοποθτημένο σάκο:** το μαχαίρι mulching πιτρέπι καλύτρο τμαχισμό της κομμένηχλόης για αποτλσματικότρη πλήρωση του σάκου.
- 2. Χωρίς το σάκο και μ τον πίσω κτροπέα κλιστό: το μαχαίρι mulching πιτρέπικανοποιητικό τμαχισμό της κομμένης χλόης και αποβολή απυθίας στο έδαφος.
- 3. Mulching: για πραγματικό mulching πρέπι να τοποθτήστ την τάπα mulching (C, Εικ. 57) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) για το μέγιστο τμαχισμό της κομμένης χλόης. Η τάπα mulching (C, Εικ. 58-59) κωδ. 66110127R (πλάτος κοπής 46 cm) κωδ. 66070096R (πλάτος κοπής 51 cm) πρέπι να τοποθτηθί στο άνοιγμα κάτω από τον πίσω κτροπέα (D). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορεί να εκτελεστεί σε μοντέλα με πλάτος κοπής 41 cm.

# ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ ΜΕ MULCHING

Χρησιμοποιώντας το χλοοκοπτικό με το mulching, είναι αναγκαίο η χλόη να μην υπερβαίνει τα 5-6 cm ύψους. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να μη χρησιμοποιείτε πολύ χαμηλό ύψος του χλοοκοπτικού. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του mulching και στις σοβαρότερες περιπτώσεις την εμπλοκή του κινητήρα.

#### **SAMAN**

Çim biçme makinesinin üzerinde, saman/kuru yaprak örtme lama serileri (A, Şekil 57) monte edilmiştir. Bu konfigürasyon, otu üç farklı şekilde biçme şekli arasında seçim yapma imkanı sunar:


- 1. **Torba takılı iken:** Saman/kuru yaprak örtme laması, torbanın en iyi şekilde doldurulmasını sağlamak amacıyla biçilen otların düzgün olarak parçalara ayrılmasını sağlar.
- 2. Torba takılı iken ve arka yön değiştirici kapalı iken: Saman/kuru yaprak örtme laması, toprağa direk olarak boşaltmak için, biçilen otların düzgün olarak parcalara ayrılmasını sağlar.
- 3. Saman/Kuru yaprak örtme: Düzgün ve doğru bir saman/kuru yaprak örtme işlemi için, biçilen otların maksimum parçalara ayrılmasını sağlamak amacıyla saman/kuru yaprak örtme tapasını (C, Şekil 57) (OPSİYONEL) monte ediniz. Saman/kuru yaprak örtme tapası (C, Şekil 58-59) kod no. 66110127R (biçme genişliği 46 cm) kod no. 66070096R (biçme genişliği 51 cm) arka yön değiştiricinin (D) altındaki deliğe sokularak monte edilir. NOT: Bu, kesme genişliği 41 cm olan modellerde mümkün değildir.

#### MULCHING İLE ÇİM BİÇMEYE DAİR NOTLAR

Çim biçme makinasını mulching ile kullanırken çim boyunun 5-6 cm uzunluğunu geçmemesi gerekmektedir. Ancak çim biçme makinasında çok kısa bir boyu kullanmamak da önemli bir ilke olmalıdır. Bu kurallara uyulmaması mulching etkisini olumsuz etkileyebilir ve daha ciddi durumlarda motorun bozulmasına neden olabilir.





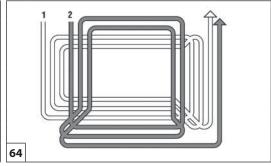

MULČOVÁNÍ	МУЛЬЧИРОВАНИЕ	MULCHING
MUI ČOVÁNÍ	МУЛЬЧИРОВАНИЕ	MUICHING

Na sekačce je sériově namontovaný mulčovací nůž (A, obr. 57). Tato konstrukce umožňuje volbu ze tří různých způsobů sečení trávy:

- 1. S nasazeným košem: mulčovací nůž umožňuje dokonalejší rozsekání posečené trávy a tím i lepší naplnění koše.
- 2. Bez koše a se zavřeným zadním deflektorem: mulčovací nůž umožňuje dobré rozsekání posečené trávy, která pak může padat přímo na pozemek.
- 3. **Mulčování:** k provádění pravého mulčování je nutné namontovat mulčovací záslepku (C, obr. 57) (VOLITELNÉ), která zaručuje maximální rozsekání posečené trávy. Mulčovací záslepka (C, obr. 58-59) kód 66110127R (šířka sečení 46 cm) - kód 66070096R (šířka sečení 51 cm) se namontuje zasunutím do výhozového otvoru pod zadním deflektorem (D). POZNÁMKA: není to možné u modelů s pracovním záběrem 41 cm.

## POZNÁMKY K SEČENÍ TRÁVY S MULČOVACÍ **SOUPRAVOU**

Při použití sekačky s mulčovací soupravou ie nutné, aby tráva nebyla vyšší než 5-6 cm. Zároveň ale není vhodné nastavovat stroj na příliš nízké sečení. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit výsledky mulčování a v krajních případech způsobit zastavení vlivem přetížení motoru.

На газонокосилках серийно установлены мульчирующий нож (A, Puc. 57). Такая конфигурация позволяет выбирать различные режимы кошения травы:

- 1. С установленным мешком-травосборником: мульчирующий нож обеспечивает большее измельчение скошенной травы для улучшения плотности заполнения мешка.
- 2. При снятом мешке-травосборнике и закрытом заднем дефлекторе: мульчирующий нож обеспечивает хорошее измельчение скошенной травы, что позволяет выбрасывать ее прямо на газон.
- 3. Мульчирование: для выполнения подлинного мульчирования в узком смысле этого слова необходимо установить заглушку для мульчирования (С. Рис.57) (ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ), которая обеспечивает максимальное измельчение травы. Заглушка для мульчирования (С, Рис. 58-59) код. 66110127R (ширина кошения 46 см) - код. 66070096R (ширина кошения 51 см) вставляется в отверстие, расположенное под задним дефлектором (D). ПРИМЕЧАНИЕ: это невозможно на моделях с шириной кошения 41 см.

#### УКАЗАНИЯ ПО КОСЬБЕ С НАБОРОМ MULCHING

При использовании косилки с набором mulching высота травы должна быть не более 5-6 см. Рекомендуется также не работать при слишком низкой регулировке косилки по высоте. Несоблюдение вышеприведенных указаний может быть причиной неправильной работы набора mulching, а в некоторых случаях сбоя двигателя.

Kosiarka jest wyposażona w ostrze mulching (A, Rys. 57). Konfiguracja ta pozwala na wybór jednego z trzech różnych sposobów koszenia trawy:

- 1. **Z zamontowanym workiem:** ostrze mulching pozwala na większe rozdrobnienie ściętej trawy, dzięki czemu worek może więcej pomieścić.
- 2. Bez worka oraz przy zamkniętym tylnym deflektorze: ostrze mulching pozwala na znaczace rozdrobnienie ścietej trawy, która jest wyrzucana bezpośrednio na podłoże.
- 3. Mulching: aby rzeczywiście skorzystać z właściwej funkcji mulching należy zamontować nasadkę mulching (C, Rys. 57) (OPCJA) aby uzyskać maksymalne rozdrobnienie ściętej trawy. Nasadka mulching (C, Rys. 58-59) kod 66110127R (szerokość cięcia 46 cm) - kod 66070096R (szerokość cięcia 51 cm) powinna zostać zamontowana na otworze pod tylnym deflektorem (D). UWAGA: nie jest to możliwe w przypadku modeli o szerokości cięcia wynoszącej 41 cm.

#### UWAGI DOTYCZĄCE CIĘCIA TRAWY Z ROZDRABNIANIEM

Aby móc używać kosiarki z funkcją rozdrabniania lcietej trawy, trawa nie może mieć więcej niż 5-6 cm wysokolci. Dobrym zwyczajem jest nie stosowanie zbyt niskiej wysokości kosiarki. Nieprzestrzeganie tych norm może spowodować nieprawidłowości efektu rozdrabiania ściętej trawy a w najgorszym przypadku nawet utrate predkości silnika.

Português	Ελληνικα	Türkçe
UTILIZAÇÃO	ΧΡΗΣΗ	KULLANİM

## **A** ATENÇÃO:

- O corta-relva só deve ser utilizado para o corte de superfícies relvadas em jardins ou parques.
- Não utilize a corta-relvas se o saco recolherelvas estiver rasgado ou cheio de relva.
- Pare sempre o motor antes de tirar o saco recolhe-relvas.

#### **NOTA**

- Se a altura da relva a ser ceifada for excessiva, efetuar duas passagens: a primeira na altura máxima, a segunda na altura que se desejar.
- Ceife o relvado em "caracol" do exterior para o interior (Fig. 64, pag. 87).

#### **USOS PROIBIDOS**

- O corta-relva não deve ser utilizado para o corte de outros materiais, em particular para materiais que se encontrem acima do nível do solo, para os quais seja necessário elevar o próprio corta-relva.
- O corta-relva não deve ser utilizado para triturar ramos ou materiais mais consistentes da relva.
- O corta-relva não deve ser utilizado para aspirar ou apanhar do solo materiais consistentes, poeirentos, resíduos de qualquer tipo, areia ou gravilha.
- O corta-relva não deve ser utilizado para aplanar relevos ou asperezas do terreno; a lâmina nunca deve tocar no terreno em si.
- O corta-relva não deve ser utilizado para transportar, empurrar ou rebocar outros objectos, carrinhos ou artigos semelhantes.
- É proibido aplicar na tomada de força do corta-relva ferramentas ou aplicações que não aquelas indicadas pelo fabricante.

#### Α ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την κοπή χλόης σε κήπους ή πάρκα.
- Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό αν τα "μάτια" του σάκου περισυλλογής γρασιδιού είναι σπασμένα ή φραγμένα από γρασίδι.
- Σταματάτε πάντα τον κινητήρα πριν 6γάλετε το σάκο περισυλλογής γρασιδιού.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το ύψος του γρασιδιού που πρόκειται να κόψετε είναι υπερβολικό, να κάνετε δύο περάσματα: το πρώτο στο μέγιστο ύψος, το δεύτερο στο επιθυμητό ύψος.
- Κόψτε τον χορτοτάπητα κυκλικά από τα έξω προς τα μέσα (Εικ. 64, σελ. 87).

#### ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Το χλοοκοπτικό **δεν** πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοπή άλλων υλικών και, συγκεκριμένα, για υλικά που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, για τα οποία απαιτείται ανύψωση του χλοοκοπτικού.
- Το χλοοκοπτικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για θρυμματισμό κλαδιών ή πιο συμπαγών υλικών από τη χλόη.
- Το χλοοκοπτικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αναρρόφηση ή συλλογή από το έδαφος συμπαγών υλικών, υλικών σε μορφή σκόνης, απορριμμάτων κάθε είδους, άμμου ή χαλικιών.
- Το χλοοκοπτικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εξομάλυνση περιοχών του εδάφους με προεξοχές ή ανωμαλίες. Η λεπίδα δεν πρέπει να έρχεται ποτέ σε επαφή με το έδαφος.
- Το χλοοκοπτικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά, ώθηση ή ρυμούλκηση άλλων αντικειμένων, καροτσιών ή άλλων παρόμοιων.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναμοδότη του χλοοκοπτικού εξαρτημάτων ή συστημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

#### A DIKKAT:

- Çim biçme makinesi sadece bahçe veya parklardaki çimli yüzeyleri biçme amaçlı kullanılmalıdır.
- Torba delikse ya da çimenle doluysa makinanızı çalıştırmayın.
- Torbayı çıkartmadan önce motoru durdurun.

#### NOT:

- Çim çok uzunsa iki kesim yapın. İlki maksimum yükseklikte olsun; ikincisi de istenen yükseklikte olsun.
- Çimi dıştan içe doğru bir spiral şeklinde kesin (Şekil 64, sayfa 87).


#### YASAK OLAN KULLANIMLAR

- Çim biçme makinesi diğer materyalleri, özellikle de zemin yüzeyinden yüksekte bulunan, yukarıya kaldırılmasını gerektiren materyalleri kesmek için kullanılma**ma**lıdır.
- Çim biçme makinesi dalları veya ottan daha sert materyalleri parçalamak için kullanılmamalıdır.
- Çim biçme makinesi sert, tozlu materyallerin, hiçbir tipteki atığın, kum veya çakılın zeminden toplanması için kullanmamalıdır.
- Çim biçme makinesi zemindeki çıkıntıları veya pürüzleri düzeltmek için kullanılmamalıdır; Bıçak asla zemine değmemelidir.
- Çim biçme makinesi diğer objeleri, vagonları vs taşımak, itmek veya çekmek için kullanılmamalıdır.
- Çim biçme makinesinin üretici tarafından önerilmeyen aletlere takılması veya önerilmeyen uygulamalarda kullanılması yasaktır.

Česky	Русский	Polski
POUŽITÍ	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	UŻYTKOWANIE
<ul> <li>♣ UPOZORNĚNÍ!         <ul> <li>Rotační sekačka se smí používat pouze k sečení travnatých povrchů v zahradách nebo parcích.</li> <li>Nepoužívejte sekačku, je-li sběrný koš poškozený nebo zanesený trávou.</li> <li>Před odejmutím sběrného koše vždy vypněte motor.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>▲ ВНИМАНИЕ:         <ul> <li>Газонокосилка должна использоваться только для скашивания травы в садах и парках.</li> <li>Не используйте косилку с полным бункером или без него.</li> <li>Всегда останавливайте двигатель перед снятием бункера для сбора травы.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>▲ UWAGA:         <ul> <li>Kosiarki należy używać tylko do koszenia powierzchni pokrytych trawą w ogrodach parkach.</li> <li>Nie używać kosiarki, gdy zbiornik ścięte trawy jest pełny lub uszkodzony.</li> <li>Zawsze zatrzymać silnik przed zdjęciem zbiornika ściętej trawy z kosiarki.</li> </ul> </li> </ul>
POZNÁMKA	внимание:	UWAGA
<ul> <li>Jestliže je tráva, kterou chcete posekat, příliš vysoká, postupujte ve dvou fázích: v první sečte na maximální výšku sečení, v druhé na požadovanou výšku.</li> </ul>	- Если трава слишком высокая: установите максимальную высоту кошения, установите желаемую высоту.	<ul> <li>Jeśli trawa do skoszenia jest zbyt wysoka zabieg przeprowadzić w dwóch etapach pierwszy raz przy maksymalnej wysokośc koszenia, a drugi raz przy żądanej wysokości.</li> </ul>
	- Косите траву по спирали, с внешней стороны	
Trávu sečte do spirály, z vnějšku směrem dovnitř (obr. 64, str. 87).	участка внутрь (Рис. 64, стр. 87).	- Kosić trawnik w "ślimaka" od zewnątrz do wewnątrz (Rys. 64, str. 87).
	ЗАПРЕЩЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ	
ZAKÁZANÝ ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ  Dotační sokočko so <b>posmí</b> používat k sokání ijných	- Газонокосилка <b>не</b> должна использоваться для	ZABRONIONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA
<ul> <li>Rotační sekačka se nesmí používat k sekání jiných materiálů, zvláště pak materiálů, které jsou nad úrovní terénu a kvůli kterým se sekačka musí</li> </ul>	резки других материалов, в частности, тех, которые настолько выше уровня земли, что для их резки пришлось бы поднимать газонокосилку.	<ul> <li>Kosiarki nie wolno używać do ścinania innycł materiałów, zwłaszcza tych, które znajdują się powyżej poziomu terenu, w przypadku którycł</li> </ul>
zvednout.	- Газонокосилка не должна использоваться для	konieczne jest podniesienie kosiarki.
<ul> <li>Rotační sekačka se nesmí používat k drcení větví ani jiných materiálů pevnějších než tráva.</li> </ul>	измельчения веток или материалов, которые прочнее и тверже травы.	<ul> <li>Kosiarki nie wolno używać do rozdrabniania gałęż lub materiałów twardszych od trawy.</li> </ul>
- Rotační sekačka se nesmí používat k odsávání nebo	- Газонокосилка не должна использоваться для	- Kosiarki nie wolno używać do zasysania i zbierania

- Rotační sekačka se nesmí používat k odsávání nebo sběru pevných či prašných materiálů, odpadů jakéhokoli druhu, písku či štěrku.
- Rotační sekačka se nesmí používat k vyrovnávání nerovností ani hrbolatého terénu; nůž se nikdy nesmí dotýkat samotného terénu.
- Rotační sekačka se nesmí používat k přepravě, tlačení ani tažení jiných předmětů, vozíků či podobně.
- Na pohon rotační sekačky je zakázáno připojovat jiné nářadí nebo nástavce, které nejsou povoleny výrobcem.
- Газонокосилка не должна использоваться для удаления с почвы или всасывания твердых материалов, пыли, всевозможных отходов, песка или гальки.
- Газонокосилка не должна использоваться для выравнивания рельефа грунта или срезания его неровностей; нож никогда не должен касаться земли.
- Газонокосилка не должна использоваться для транспортировки, толкания или буксировки других предметов, тележек и т.д.
- Запрещается подсоединять к валу отбора мощности газонокосилки устройства или приспособления, не указанные изготовителем.


- Kosiarki nie wolno używać do zasysania i zbierania z terenu twardych lub zapylonych materiałów, wszelkiego rodzaju odpadów, piasku lub żwiru.
- Kosiarki nie wolno używać do wyrównywania wypukłości lub nierówności terenu. Ostrze nie może nigdy dotykać terenu.
- Kosiarki nie wolno używać do transportu, popychania lub ciągnięcia innych przedmiotów, takich jak wózki itp.
- Zabrania się podłączania do wału odbioru mocy kosiarki innych narzędzi lub osprzętu oprócz tych, które zostały wskazane przez producenta.

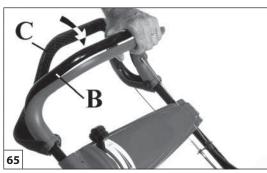







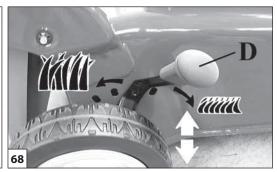

TIFA		KECIM
UTILIZAÇÃO E PARAGEM	ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ	KESİM VE DURDURULMASI
Português	Ελληνικα	Türkçe

#### CEIFA

#### TRAÇÃO (Mod. com referência T).

Para accionar o avanço, leve o comando de embraagem (C) em contacto com o punto (B) (Fig. 65).



Antes de parar a corta-relvas, leve o comando para a posição mais lenta (Fig. 66).

#### **REGULAÇÃO DA ALTURA DE CORTE**



Desligue sempre o motor quando se quiser regular a altura do corte.

Regule a alavanca (A) para variar a altura de corte na posição desejada (Fig. 67).

#### Mod. com referência T

Rode a alavanca (D, Fig.68) para a direita ou para a esquerda para baixar ou levantar o corta-relva.

#### PARAGEM MOTOR

- 1) Leve o comando aclerator para a posição STOP-MIN (Fig. 66) (apenas nos modelos que o possuam).
- 2) Largue o comando freío motor (E) (Fig. 69-70).



ATENÇÃO - Antes de cada utilização, certifiquese de que a libertação da alavanca do motor provoca a paragem do motor em poucos segundos. Periodicamente mande verificar o tempo correcto de paragem da lâmina num Centro de Assistência autorizado.

#### ΚΟΨΙΜΟ

#### ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (Μοντ. με κωδικό Τ)

Για να ενεργοποιήσετε την κίνηση φέρτε το συμπλέκτη (C) σε επαφή με το τιμόνι (B) (Εικ. 65).



**Λ** Πριν σταματήσετε το χλοοκοπτικό, γυρίστε το μοχλό στην πιο αργή θέση (Εικ. 66).

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ



**Σ**βήνετε πάντα τον κινητήρα όταν θέλετε να ρυθμίσετε το ύψος κοπής.

Με το μοχλό (Α) μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος κοπής στην επιθυμητή θέση (Εικ. 67).

#### Μοντ. με κωδικό Τ

Περιστρέψτε το λεβιέ (D, εικ. 68) προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να χαμηλώσετεή να ανυψώσετε το χλοοκοπτικό.

#### ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- 1) Βάλτε το μοχλό γκαζιού στη θέση STOP-MIN (Εικ. 66) (μόνο στα μοντέλα με το σχετικό εξοπλισμό).
- 2) Αφήστε το φρένο κινητήρα (Ε) (Εικ. 69-70).

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρέπει να βεβαιώνεστε πριν από κάθε χρήση ότι όταν αφήνετε το λεβιέ κινητήρα, ο κινητήρας σβήνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Ελέγχετε τακτικά το χρόνο ακινητοποίησης της λεπίδας σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

#### KESIM

#### **KULLANIMI (T tipi modeller)**

Vitese takmak için yavaşça vitesi (C) saplara (B) doğru çekin (Şekil 65).



Motoru durdurmadan önce sürat koluna yavaa getirin (Sekil 66).

#### KESIM YÜKSEKLIĞI AYARI



A Kesim yüksekliğini ayarlamak istediğinizde motoru durdurun.

Kesim yüksekliği ayarı yapmak için (A) kolunu kullanın (Şekil 67).

#### Tipi modeller

Çim biçme makinesini indirmek veya kaldırmak için kolu (D, Şek.68) sağa veya sola doğru döndürün.


#### **MOTORUN DURDURULMASI**

- 1) Gazı STOP-MIN a getirin (Sekil 66) (yalnızca sahip olan modellerde).
- 2) Motor frenini (E) bırakın (Şekil 69-70).



DİKKAT – Her kullanım öncesinde, motor kolunu serbest bırakmanın motorun birkaç saniye içerisinde durmasına yol açtığını kontrol ediniz. Bıçağın doğru durma zamanına sahip olduğunu periyodik olarak bir Yetkili Servise kontrol ettiriniz.



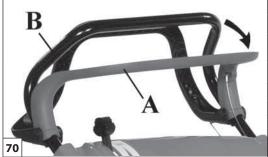



Čecky	Русский	Polski
Cesky	Русский	POISKI
POUŽÍVÁNÍ A VYPNUTÍ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСТАНОВКА	UŻYTOWANIE I ZATRZYMANIE
SEČENÍ	КОШЕНИЕ	KOSZENIE

#### VLASTNÍ POJEZD (Model s označením T)

Sekačku rozjedete přitažením páčky spojky pojezdu (C) k rukojeti (B) (obr. 65).



A PŘED vypnutím sekačky dejte páčku do polohy minimální rvchlosti (obr. 66).

#### SEŘÍZENÍ VÝŠKY SEČENÍ



A Při každém seřizování výšky sečení vždy vypněte motor.

Chcete-li změnit výšku sečení, použijte páčku (A) (obr. 67).

#### Model s označením T

Pro snížení nebo zvýšení profilu sekačky otáčejte páčkou (D, obr.68) doprava nebo doleva.

# VYPNUTÍ MOTORU

- 1) Plynovou páčku dejte na STOP-MIN (obr. 66) (pouze u modelů, které jsou jí vybaveny).
- 2) Uvolněte ovladač brzdy motoru (E) (obr. 69-70).



A POZOR - Před každým použitím zkontrolujte, zda uvolnění ovladače brzdy motoru způsobí zastavení motoru během několika sekund. Správný čas pro zastavení nože nechte pravidelně zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem.

#### ДВИЖЕНИЕ (модели с обозначением Т)

Для начала движения плавно потяните рычаг (С) назад к основной ручке (В, Рис. 65).



Для остановки двигателя плавно отпустите ручки (Рис. 66).

#### УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ



▲ Внимание! - Всегда останавливайте двигатель перед регулировкой высоты кошения.

Используйте рычаг (А) для установки высоты кошения (Рис. 67).

# Мод. с обозначением Т

Поверните рычаг (D, Рис.68) вправо или влево, чтобы опустить или поднять газонокосилку.

# ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- 1) Отпустите ручки (Рис. 66) (только на моделях, оснащенных соответствующим образом).
- 2) Отпустите тормоз двигателя (Е, Рис. 69-70).

▲ ВНИМАНИЕ! – Перед каждым использованием убеждайтесь, что при отпускании рычага двигателя он останавливается в течение нескольких секунд. Периодически обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проверки правильности времени остановки ножа.

### NAPED (Modele z oznaczeniem T).

Aby uruchomić napęd, należy przechylić dźwignię włączania napędu (C) w kierunku uchwytu kosiarki (B) (Rys. 65).



A Przed zatrzymaniem kosiarki, ustawić dźwignię gazu w pozycji MIN (Rys. 66).

#### REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA



A Przed przystąpieniem do regulacji wysokości ciecia należy zawsze wyłaczyć silnik.

Za pomocą dźwigni (A) można ustawić wysokość cięcia na żądanej pozycji (Rys. 67).

#### Modele z oznaczeniem T

Obracać dźwignię (D, Rys.68) w prawo lub w lewo w celu obniżenia lub podniesienia kosiarki.


#### **ZATRZYMANIE SILNIKA**

- 1) Ustawić dźwignie gazu na pozycji STOP-MIN (Rys. 66) (tylko w modelach, które je posiadają).
- 2) Zwolnić dźwignie hamulca silnika (E) (Rys. 69-70).



**WAGA** - Przed każdym użyciem sprawdzić, czy zwolnienie dźwigni silnika powoduje zatrzymanie silnika w ciągu kilku sekund. Okresowo należy zlecać kontrolę czasu zatrzymywania ostrza autorvzowanemu serwisowi.

#### TRANSPORTE - ARMAZENAGEM





CAUTELA – Leia o manual do motor em anexo. Contém informações importantes.



ATENÇÃO – Antes de fazer qualquer limpeza ou reparação. pare o motor e deslique a vela.

#### TRANSPORTE - ARMAZENAGEM

- Para facilitar o transporte e a armazenagem, o punho pode ser dobrado: desenrosque a maçaneta e abaixe a parte superior do
- Obs.: preste atenção para evitar picar ou esticar os cabos.
- Tire o saco recolhe-relvas.
- Transporte o corta-relva com o motor desligado.
- Esvazie também o carburador deixando o motor em movimento até que termine o combustível.



ATENÇÃO – Para o transporte do corta-relva no veículo, certifique-se da fixação correcta e sólida ao veículo através de correias. O corta-relva deve ser transportado na posição horizontal. Certifique-se ainda de que não são violadas as normas de transporte vigentes para estas máguinas. A máguina não deve ser deslocada na estrada nem por impulso, nem com o motor ligado. Além disso, não deve ser rebocada com automóveis, tractores, etc.

#### **ARMAZENAGEM**



Depois de ter utilizado a máquina, limpe a sua parte inferior nunca usando o jacto de água.

- Controle o bom estado da máquina.
- Controle que todos os parafusos com porcas estejam bem apertados.
- Aplique graxa ou óleo para motor nas partes sujeitas a ferrugem.
- Conserve o aparelho em lugar seco, se possível sobre um solo de cimento. Para protegê-lo da umidade, conserve-o encima de tábuas ou chapas.
- Os procedimentos de activação após uma armazenagem durante o Inverno são os mesmos que os efectuados para o arranque normal da máquina (pág. 18).
- Não deixe o corta relva em locais onde houver acúmulo de vapores combustíveis que possam provocar incêndios.
- Espere o arrefecimento do motor, antes de guardar o corta relva em um lugar fechado.
- Caso tenha de esvaziar o depósito do carburante, efectue a operação ao ar livre.

#### **DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO**

Grande parte dos materiais utilizados na construção da máquina são recicláveis;; todos os metais (aço, alumínio, latão) podem ser entregues a um ferro-velho comum.

Para mais informações, dirija-se ao normal serviço de recolha de resíduos da sua área de residência.

A eliminação dos resíduos resultantes da demolição da máguina deverá ser efectuada no pleno respeito com o meio ambiente. evitando poluir o solo, o ar e a água.

Em qualquer caso, devem respeitar-se as legislações locais em vigor na matéria.

#### ΠΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε το παρεχόμενο εγχειρίδιο κινητήρα. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ – Πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή επισκευής, σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το μπουζί.

#### ΠΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Για να διευκολύνετε τη μεταφορά και τη φύλαξη,το τιμόνι μπορεί να διπλώσει: ξεβιδώστε το μοχλό και κατεβάστε το άνω τμήμα του τιμονιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθεί τυχόν συμπίεση ή τέντωμα των καλωδίων. Αφαιρέστε το σάκο περίσυλλογής γρασιδιού. Μεταφέρετε το χλοοκοπτικό με τον κινητήρα σβηστό.

Αδειάστε εντελώς τη βενζίνη που απέμεινε στο δοχείο καυσίμων, Αδειάστε και το καρμπυρατέρ αφήνοντας αναμμένο τον κινητήρα μέχρι να εξαντλήθεί η βενζίνη.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Για τη μεταφορά του χλοοκοπτικού με όχημα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει στερεωθεί σωστά και σταθερά στο όχημα χρησιμοποιώντας ιμάντες. Το χλοοκοπτικό πρέπει να μεταφέρεται σε οριζόντια θέση, τηρώντας επίσης τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς για μηχανήματα αυτού του τύπου. Το μηχάνημα δεν πρέπει να μεταφέρεται στο δρόμο με ώθηση ή με τον κινητήρα σε λειτουργία. Επίσης, δεν πρέπει να ρυμουλκείται με αυτοκίνητα, τρακτέρ, κλπ.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Υστερα από κάθε χρήση του μηχανήματος, καθαρίστε το κάτω μέρος αποφεύγοντας, απολύτως, τη χρήση νερού

Ελέγξτε την καλή κατάσταση του μηχανήματος. Βεβαιώθείτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι καλά

Αλείψτε με γράσο ή λάδι κινητήρα τα εξαρτήματα που μπορεί να σκουριάσουν.

Φυλάξτε το χλοοκοπτικό σε στεγνό μέρος, αν είναι δυνατόν σε τσιμεντένιο δάπεδο. Για να το προστατεύσετε από την υγρασία,

μπορείτε να το βάλετε πάνω σε σανίδες ή σε μια λαμαρίνα. Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας μετά την αποθήκευση του μηχανήματος κατά τη χειμερινή περίοδο δεν διαφέρει από τη συνήθη

διαδικασία ενεργοποίησης του μηχανήματος (σελ. 18).
- Ποτέ μην αφήνετε το χλοοκοπτικό σε χώρους όπου υπάρχουν αναθυμιάσεις βενζίνης γιατί θα μπορούσε να προκληθεί

Πριν φυλάξετε το χλοοκοπτικό σε κλειστό χώρο, αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

Σε περίπτωση που πρέπει να αδειάσετε το ρεζερβουάρ καυσίμου, κάντε το σε άνοιχτό χώρο.

#### ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του μηχανήματος είναι ανακυκλώσιμα. Όλα τα μέταλλα (χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος) μπορούν να παραδοθούν σε ειδίκά κέντρα ανακύκλωσης.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία ανακύκλωσης απορριμμάτων της περιοχής σας.

Η διάθεση των απορριμμάτων από τη διάλυση του μηχανήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφεύγοντας τη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του νέρού.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

UYARI - İlişikteki motor kılavuzunu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir.



DİKKAT – Herhangi bir temizlik veya tamir işlemi gerçekleştirmeden önce, motoru durdurun ve bujinin bağlantısını kesin.

#### **NAKLIYE - MUHAFAZA**

- Tasınma sırasında saplar katlanabilir. Kolu bırakın ve üst sabı katlavın.
- NÖT: Kabloların sıkısmasını ve bükülmesini önlemeve dikkat
- Kabloların sıkısmasını va da gerilmesini önleyin.
- Çim biçme makinesini motor kapalıyken taşıyınız.
- Vidaları, somunları, vs. sıkıştırın.



DİKKAT – Çim biçme makinesinin araçla taşınması halinde, araca kayışlar vasıtasıyla düzgün ve sağlam bir şekilde sabitlendiginden emin olunuz. Cim bicme makinesi vatav konumda, deposu bos halde ve avrıca bu makineler icin geçerli nakliye yönetmeliklerinin ihlal edilmediği garantı edilerek taşınır. Makine yol üzerinde ne itilerek ne de motor başlatılmış halde taşınmamalıdır. Ayrıca, otomobiller, traktörler, vs. vasıtasıyla yedekte cekilmemelidir.

#### **MUHAFAZA**



Her kullanımdan sonra makinanın altını temizleyin ama bunu yapmak için tonlarca su kullanmayın.

- Kaportanın altını temizlevin. Makinavı kontrol edin.
- Yakıt deposundaki yakıtın tümünü boşaltın.
- Paslanabilecek aksamı gresleyin ya da yağlayın.
- Makinavı kuru ve beton zeminde bırakın. Rutubete karsı korumak için altına mukavva koyun.
- Bir kış mevsiminden sonra tekrar çalıştırma ile ilgili prosedürler, makinenin normal çalıştırma için geçerli prosedürleri ile aynıdır (svf.18).
- Daima gün ısığında va da cok kuvvetli ısıkta kesim vapın.
- Makinavı saklamak üzere kaldırmadan önce soğumasını beklevin.
- Yakıt déposunun boşaltılmasının gerektiği hallerde işlemi áçık havada yapınız.

#### **İMHA VE DE-MONTAJ**

Makinenin yapımında kullanılan materyallerin büyük bir kısmı yeniden dönüştürülebilirdir; tüm metal aksamlar (çelik, alüminyum, pirinc) normal bir demir geri -dönüştürme merkezine verilebilir.

Daha detaylı bilgi için, bölgenizdeki verel toplama servisine danisiniz.

Atılan/imha edilen cihazdan geri kalan demonte aksamlar toprak, hava ve suvu kirletmemeye dikkat ederek yok edilmelidir.

Her zaman için bu konu ile ilgili yürürlükteki yerel kanunlara riavet edilmelidir.

# ТРАНСПОРТИРОВКА - ХРАНЕНИЕ

### TRANSPORT - PRZECHOWYWANIE

Polski

UPOZORNĚNÍ – Přečtěte si přiložený návod k motoru. Obsahuje důležité informace.



POZOR – Před jakýmkoli čištěním nebo opravou zastavte motor a odpoite zapalovací svíčku.

#### PŘEPRAVA - SKLADOVÁNÍ

 K usnadnění dopravy a skladování sekačky je možné složit rukojeť: vyšroubujte křídlové matice a sklopte horní část

POZŃÁMKA: dávejte pozor, aby se kabel nikde nepřiskřípl nebo nezachytil.

- Sejměté sběrný koš.
- Při přepravě músí být motor rotační sekačky vypnutý.
- Vyprázdněte úplně karburátor tak, že necháte běžet motor až do úplného vyčerpání paliva.



POZOR - Při přepravě rotační sekačky na vozidle zajistěte řádné a pevné připevnění na vozidle pomocí popruhů. Rotační sekačka se přepravuje ve vodorovné poloze po ujištění, že se neporušují platné předpisy pro přepravu těchto zařízení. Stroj se nesmí přesouvat po silnici ani tlačením, ani s nastartovaným motorem. Kromě toho se nesmí zapřáhnout za auto, traktor atd.

#### SKLADOVÁNÍ

Po každém použití sekačky vyčistěte její spodní část; v žádném případě ji nestříkejté vodou.

Zkontrolujte dobrý stav sekačky.

- Zkontrolújte, zdá jsou všechny šrouby a matice dobře
- Součásti, které by mohly zrezivět, potřete mazivem nebo motorovým oleiem.
- Sekačku uložte na suché místo, pokud možno s betonovou podlahou. Abyste ji ochránili před vlhkostí, můžete ji postavit na dřevěnou nebo plechovou desku.

Postup pro uvedení do provozu po zimním uložení je stejný jako postup při normálním spouštění stroje (str.18).

Nikdy nenechávejte sekačku v místech, kde se mohou hromadit výpary z paliva, které by mohly způsobit požár.

- Před uložením sekačky do uzavřeného prostoru nechte vvchladnout motor.
- Musíte-li vylít palivo z nádržky, proveďte to v otevřeném prostoru.

#### **DEMONTÁŽ A LIKVIDACE**

Velkou část materiálů použitých na výrobu stroje lze recyklovat; všechny kovy (ocel, hliník, mosaz) je možné odevzdat ve sběrném místě, zabývajícím se ekologickou likvidací odpadů.

Informace o sběrnách získáte na správě Vaší obce nebo města v místě svého bvdliště.

Likvidace odpadu z výrobku musí probíhat v souladu s ochranou životního prostředí a nesmí dojít ke znečištění půd, vzduchu a vody.

V každém případě je nutné dodržet příslušné platné místní předpisv.

ВНИМАНИЕ! Прочитайте прилагаемое руководство на двигатель. Оно содержит важную информацию.

Русский



ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступать к какой-либо операции по чистке или ремонту, остановите двигатель и отсоедините свечу.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- При траспортировке и хранении ручки управления могут быть сложены: для этого отверните барашки на ручке и

ВНИМАНИЕ: следите за тем, чтобы кабели/тросы не оказались зажатыми или натянутыми.

- Снимите бункер для сбора травы.
- Переносите газонокосилку при выключенном двигателе.
- Осушите топливный бак.



**№** ВНИМАНИЕ! – При транспортировке газонокосилки на транспортном средстве, убедитесь, что она правильно и надежно закреплена на нем с помощью ремней. Газонокосилку следует транспортировать в горизонтальном положении, убедившись, что при этом не нарушаются прочие правила транспортировки соответствующего оборудования. Машину нельзя вести по дороге ни толкая, ни с включенным двигателем. Также запрещается буксировать ее с помощью автомобилей, тракторов и т.д.

#### **ХРАНЕНИЕ**



Очищайте нижнюю часть машины после каждого использования, но никогда не пользуйтесь для этой

- Убедитесь, что косилка находится в рабочем состоянии.
- Тщательно проверьте крепление всех болтов и гаек.
- Чтобы предотвратить коррозию отдельных частей косилки, смажьте их смазкой или маслом.
- Храните косилку в сухом месте, защитите лезвие и корпус от попадания влаги.
- Процедуры ввода в эксплуатацию после периода зимнего хранения идентичны тем, которые используются при обычном запуске машины (стр.18).
- Не оставляйте газонокосилку в местах, в которых может образоваться концентрация газовых паров топлива опасность пожара.
- Прежде чем оставить газонокосилку в закрытом помещении дайте двигателю охлаждаться.
- При необходимости опорожнения топливного бака, выполните эту операцию на открытом воздухе.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Значительная часть материалов, использованных в конструкции машины, подлежит вторичной переработке; все металлы (сталь, алюминий, латунь) можно сдать в обычные пункты приема

За информацией обращайтесь в местную службу по приемке и сбору отходов.

Утилизацию машины следует производить с соблюдением норм защиты окружающей среды, не допуская при этом загрязнения почвы, воздуха и воды.

В любом случае необходимо соблюдение действующих в этом отношении местных норм.

A OSTROŻNIE – Przeczytać załączony podręcznik użytkownika silnika. Zawiera on ważne informacje.

**▲** UWAGA - Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy czy czyszczenia zatrzymać silnik i odłączyć świece.

#### **TRANSPORT - PRZECHOWYWANIE**

 Aby ułatwić transport oraz przechowywanie, uchwyt kosiarki można złożyć: odkrecić pokretła i obniżyć górna cześć

UWAGA: zachować ostrożność i nie dopuścić do przytrzaskiwania lub naderwania przewodów.

- Zdjąć zbiornik ściętej trawy.
- Kosiarke należy przenosić po wyłączeniu silnika.
- Opróżnić gaźnik, pozwalając, aby silnik pracował aż do wyczerpania paliwa.



**UWAGA** - Przed transportem kosiarki w pojeździe należy się upewnić, że jest ona do niego prawidłowo i solidnie przymocowana pasami. Kosiarkę należy transportować w pozycji poziomej, ponadto należy się upewnić, iż nie narúsza się obowiązujących przepisów dotyczących transportu takich urządzeń. Gdy silnik pracuje, ńie wolno przemieszczać maszyny po drodze, ani jej popychać. Ponadto nie należy jej holować przy użycju samochodów, ciągników itp.

#### **PRZECHOWYWANIE**

A Po każdym użyciu urządzenia, należy wyczyścić dolną część. Nie wolno czyścić strumieniem wody.

- Sprawdzić stan urzadzenia.
- Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki i śruby są dobrze przykręcone. Części podatne na rdzę powinny zostać nasmarowane lub
- naoliwione.
- Przechowywać kosiarkę w suchym miejscu, najlepiej na cementowym podłożu. Aby zapewnić zabezpieczenie przed wilgocia, pod kosiarkę można włożyć płytę lub panele.
- Procedura uruchomienia po sezonie zimowym przebiega tak samo, jak podczas zwykłego uruchomiania urządzenia (str. 18).
- Nigdy nie zostawiać kosiarki w miejscach, gdzie może być narażona na opary paliw, ponieważ grozi to pożarem. Przed przystapieniem do przechowywania kosiarki w
- zamknietym pomieszczeniu, sprawdzić, czy silnik ostygł. W razie konieczności opróżnienia zbiornika paliwa, przeprowadzić tę operację na wolnym powietrzu.

#### **DEMONTAŻ ORAZ UTYLIZACJA**

Znaczna część materiałów użytych do produkcji urządzenia nadaje się do recyklingu; wszystkie metale (stal, aluminium, mosiądz) można oddać w punktach skupu złomu.

Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.

Utylizacja odpadów powstałych w wyniku demontażu urządzenia powinna żostać przeprowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i w taki sposób, aby nie zanieczyścić gleby, powietrza ani wody.

W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

# Português Ελληνικα Türkçe MANUTENÇAO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΚΙΜ

Para um óptimo funcionamento do seu corta-relvas ao longo do tempo e para uma melhor qualidade do seu trabalho, siga cuidadosamente os seguintes conselhos para regulagens e operações de manutenção.

#### **UTILIZE SOMENTE PEÇAS DE ORIGEM**

CAUTELA – Leia o manual do motor em anexo.
Contém informações importantes.

ATENÇÃO – Antes de fazer qualquer limpeza ou reparação, pare o motor e desligue a vela.

### MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DE CORTE

#### MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

No final de cada estação, em caso de uso intenso, ou de dois em dois anos com uso normal, é aconselhável proceder a um controlo geral a efectuar com um técnico especializado da rede de assistência.

ATENÇÃO! – Todas as operações de manutenção não mencionadas no presente manual devem ser efectuadas por uma oficina autorizada. Para garantir um funcionamento constante e regular do corta-relva, lembre-se que eventuais substituições das peças deverão ser feitas exclusivamente com PEÇAS ORIGINAIS.

Eventuais modificações não autorizadas e/ou o uso de acessórios não originais podem causar lesões graves ou mortais ao operador ou a terceiros.

Manipular as lâminas sempre com muito cuidado. Utilize sempre luvas de proteção.

- Substitua as peças gastas ou danificadas.
- Depois de cada utilização da máquina, limpe a parte inferior dos resíduos de relvas.
- Manter as bordas da lâmina sempre bem afiadas.
- Uma lâmina mal afiada não permitirá um corte de boa qualidade.

Luma lâmina deformada ou estragada deve ser trocada.

Για μια άριστη λειτουργία του χλοοκοπτικού σας και για μια καλύτερη ποιότητα της εργασίας σας, ακολουθείστε αυστηρά τις παρακάτω συστάσεις για τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες συντήρησης.

#### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Διαβάστε το παρεχόμενο εγχειρίδιο κινητήρα. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή επισκευής, σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το μπουζί.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

#### ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στο τέλος της εποχής μετά από εντατική χρήση ή κάθε δύο χρόνια με φυσιολογική χρήση, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται ένας γενικός έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό του Σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να διασφαλιστεί η συνεχής και ομαλή λειτουργία του χλοοκοπτικού, για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων χρησιμοποιείτε μόνο ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή/και η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή τρίτους.

Α Χρειάζεται προσοχή όταν πιάνετε τις λεπίδες. Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.

- Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Μετά από κάθε χρήση του μηχανήματος, καθαρίστε το κάτω μέρος από τα υπολείμματα γρασιδιού.
- Η κόψη της λεπίδας πρέπει να είναι πάντα κοφτερή.
- Μια μη κοφτερή λεπίδα δεν θα σας επιτρέψει μια καλή κοπή.

Μια στραβωμένη ή φθαρμένη λεπίδα πρέπει να αντικατασταθεί.

Makinanızdan maksimum verim alabilmeniz için aşağıda belirtilen ayarları ve bakımı yapın.

#### YALNIZ ORJINAL YEDEK PARÇALARI KULLANIN.

UYARI – İlişikteki motor kılavuzunu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir.

DİKKAT – Herhangi bir temizlik veya tamir işlemi gerçekleştirmeden önce, motoru durdurun ve bujinin bağlantısını kesin.

#### **KESICI AKSAMININ BAKIMI**

#### **EKSTRA BAKIM**

Eğer cihaz yoğun bir flekilde kullanıldıysa, uygulama sezonu sonunda, normal olarak gerçekleştirilen genel kontrollere ek olarak her iki yıllık kullanımdan sonra cihazı uzman teknisyene kontrol ettiriniz.

DİKKAT! – Bu kitapçıkta belirtilmeyen diğer tüm bakım işleri yetkili bir Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir. Çim biçme makinesinin sürekli ve düzenli işleyişini garanti etmek için, olası parça değiştirme işlemlerinin yalnızca ORİJİNAL YEDEK PARÇALAR kullanılarak yapılması gerektiğini unutmayınız.

Yetkisiz yapılan değişiklikler ve/veya orijinal aksesuarların kullanılmaması operatörde veya üçüncü kişilerde ciddi veya ölümcül yaralanmalara vol acabilir.

Bıçakla uğraşırken dikkatli olun. Daima koruyucu eldiven giyin.

- Aşınmış ve hasarlı kısımları değiştiriniz.
- Her kesimden sonra makinayı iyice temizleyin.
- Bıçağı bileyin.
- Keskin olmayan bir bıçak iyi kesim yapmaz. Hasarlı ya da eski bir bıcak tehlikeli olabilir.

Deforme olmuş ya da bozulmuş bıçak değiştirilmelidir

#### Česky Polski Русский **ÚDRŽBA** ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ **KONSERWACJA**

Chcete-li, aby vám sekačka dlouho a dobře sloužila. dodržujte pečlivě následující pokyny k jejímu seřizování a údržbě.

# POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY



A UPOZORNĚNÍ – Přečtěte si přiložený návod k motoru. Obsahuie důležité informace.



A POZOR – Před jakýmkoli čištěním nebo opravou zastavte motor a odpoite zapalovací svíčku.

#### ÚDRŽBA NOŽE

#### MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

V případě intenzivního používání doporučujeme provést celkovou kontrolu odborným technikem servisu na konci sezóny, v případě normálního používání každé dva roky.



LPOZORNĚNÍ! - Všechny údržbové práce, které nejsou uvedené v této příručce, smí provádět pouze autorizovaná dílna. Chcete-li si zaručit stálou a pravidelnou činnost sekačky, nezapomeňte, že pro případnou výměnu poškozených dílů se vždy musí používat ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.



A Případné neschválené úpravy a/nebo používání neoriginálního příslušenství může způsobit vážná či smrtelná zranění pracovníka nebo třetích osob.



A S nožem zacházejte vždy velmi opatrně. Noste ochranné rukavice.

- Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte.
- Po každém použití sekačky vyčistěte její spodní části od zbytků trávy.
- Ostří nože musí být vždy dobře nabroušeno.
- S nenaostřeným nožem nedosáhnete dobrých výsledků.



A Deformovaný nebo poškozený nůž je nutné vyměnit.

Для долгого и качественного использования Вашей косилки внимательно читайте инструкцию по эксплуатации.

#### ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



▲ ВНИМАНИЕ! Прочитайте прилагаемое руководство на двигатель. Оно содержит важную информацию.



**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как приступать к какойлибо операции по чистке или ремонту, остановите двигатель и отсоедините свечу.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

#### **TEXOCMOTP**

Рекомендуется по окончанию сезона в случае интенсивной эксплуатации и раз в два года при нормальной эксплуатации обращаться к специалисту по сервисному обслуживанию для проведения полного техосмотра.



**Все** работы по техобслуживанию не описанные в этом руководстве, должны проводиться в авторизованном сервисном центре. Помните, что для обеспечения правильного и бесперебойного функционирования газонокосилки при необходимости замены каких-либо деталей следует использовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.



▲ Внесение самовольных модификаций или использование неоригинальных принадлежностей может привести к тяжелым и смертельным травмам оператора и третьих лиц.



🛕 Будьте осторожны при работе с лезвием. Используйте защитные перчатки.

- Немедленно замените изношенные и поврежденные части машины.
- Каждый раз после кошения тщательно очищайте косилку.
- Лезвия должны быть острыми.
- Заточенное лезвие залог хорошей работы косилки.

Внимание - Сломанный или поврежденный нож опасен, замените его.

Aby zapewnić optymalną pracę Państwa kosiarki przez cały czas eksploatacji oraz doskonała jakość koszenia, należy skrupulatnie przestrzegać zalećeń dotyczących regulacji oraz konserwacji.

#### STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI **ZAMIENNE**



A OSTROŻNIE - Przeczytać załączony podręcznik użytkownika silnika. Zawiera on ważne informacie.



**WAGA** - Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy czy czyszczenia zatrzymać silnik i odłączyć świece.

### KONSERWACJA UKŁADU TNĄCEGO

#### KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

Na koniec sezonu, w przypadku intensywnego użytkowania, lub co dwa lata, w przypadku zwykłego użytkowania, zlecić ogólny przegląd przez wyspecjalizowanego technika z serwisu technicznego.



**WAGA:** Wszystkie czynności konserwacyjne. które nie są opisane w niniejszym podręczniku powinny być wykonywane przez autoryżowany serwis. W celu zagwarantowania ciągłego i prawidłowego działania kosiarki należy pamiętać o tym, że zużyte lub uszkodzone części należy wymieniać wyłącznie na ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNÉ.



Ewentualne niedozwolone zmiany i/lub stosowanie nieoryginalnych akcesoriów moga spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia użytkownika lub osób trzecich.





W trakcie obs∏ugi uk∏adu tnàcego zwróciç szczególnà uwag' na niebezpieczefstwo skaleczenia. Zak∏adaç zawsze r'kawice ochronne.

- Wymienić zużyte lub zniszczone cześci.
- Po każdym użyciu kosiarki, oczyścić jej spód z pozostałości trawy.
- Nóż powinien być zawsze dobrze naostrzony.
- Nienaostrzony nóż sprawi, że wyniki koszenia nie beda satvsfakcionuiace.



A Zdeformowany lub uszkodzony nó" nale" wymienic.

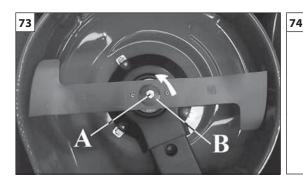

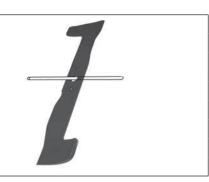





A	ATENÇÃO!

- Desligue o motor e controle que todos os órgãos em movimento estejam efectivamente parados,

Português

**MANUTENÇAO** 

- Solte o cachimbo da vela.
- Retire a gasolina do reservatório,
- Desmonte o saco recolhe relva,
- Incline o corta-relva para trás, mas sem virá-lo.

#### LÂMINA



ATENÇÃO – Trabalhe com Juvas de protecção para verificar o estado das lâminas.



ATENÇÃO - Certifique-se periodicamente de que o parafuso (A, Fig.73) está apertado a 35 Nm (3.5 kgm).

Se, com o decorrer do tempo, o corte da relva já não é satisfatório, provavelmente as lâminas necessitam de ser afiadas. Uma lâmina mal afiada arranca a relva e provoca um amarelecimento do relyado. Se as lâminas estiverem danificadas ou tortas, devem ser substituídas.

- O afiamento das lâminas é uma operação muito delicada. Se não se tomar em consideração o perfeito equilíbrio das mesmas (Fig.74), podem provocar vibrações anómalas que conduzem ao desaperto das lâminas com perigosas consequências para o operador.
- As lâminas devem ser montadas no sentido correcto. A montagem incorrecta pode provocar um aperto errado, com consequente desaperto das lâminas durante o trabalho e com perigosas consequências para o operador.

Por estes motivos, o equilíbrio e a substituição das lâminas deve ser efectuado por um Centro de Assistência Autorizado.



ATENÇÃO – A lâmina de mulching deve ser montada conforme indicado na Fig.73.



AVISO: Não repare acessórios de corte danifi cados soldando-os, endireitando-os ou modifi cando a sua forma. Isto pode fazer com que peças da ferramenta de corte se soltem, provocando lesões graves ou fatais.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Σ6ήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί

Ελληνικα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε την πίπα του μπουζί
- Αδειάστε τη βενζίνη από το ρεζερβουάρ
- Βγάλτε το σάκο συλλογής χλόης
- Γύρτε προς την πίσω πλευρά το χλοοκοπτικό, χωρίς να το αναπόδονυρίσετε.

#### ΛΕΠΙΔΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ − Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια για να ελέγξετε την κατάσταση των μαχαιριών.



■ ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρέπει να βεβαιώνεστε τακτικά ότι το μπουλόνι (Α, εικ. 73) είναι σφιγμένο με ροπή 35 Nm (3,5 kam).

Εάν, με την πάροδο του χρόνου, η κοπή της χλόης πάψει να είναι ικανοποιητική, πιθανόν να χρειάζονται τρόχισμα τα μαχαίρια. Όταν τα μαχαίρια δεν είναι καλά τροχισμένα, ξεριζώνουν τη χλόη και το γκαζόν κιτρινίζει. Τα μαχαίρια πρέπει να αντικαθίστανται εάν έχουν φθαρεί ή έχουν στραβώσει.

- Το τρόχισμα των μαχαιριών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Εάν τα μαχαίρια δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένα (Εικ.74), μπορούν να προκαλέσουν ανώμαλους κραδασμούς που οδηγούν στο λασκάρισμά τους με επικίνδυνες συνέπειες για το χειριστή.
- Τα μαχαίρια πρέπει να είναι τοποθετημένα με τη σωστή φορά. Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει λάθος σύσφιξη και λασκάρισμα των μαχαιριών κατά την εργασία με επικίνδυνες συνέπειες για το χειριστή.

Για τους λόγους αυτούς η ζυγοστάθμιση και η αντικατάσταση των μαχαιριών πρέπει να γίνει από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η λεπίδα επικάλυψης εδάφους (mulching) πρέπει να τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην εικ. 73.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επισκευάζετε ποτέ γαλασμένα εξαρτήματα κοπής με συγκόλληση, ίσιωμα ή τροποποίηση του σχήματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση κομματιών του εργαλείου κοπής με αποτέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.



#### DİKKAT!

 Motoru durdurun ve hareket halinde olan tüm parçaların hareketsiz olduğundan emin olun

Türkçe

**BAKIM** 

- Boruvu builden avırın
- Depodaki vakıtı bosaltın
- Cim toplama torbasını cıkarın
- Čim biçme makinesininarka tarafını eğiniz, asla ters döndürmeviniz.

#### **BIÇAK**



DİKKAT – Bıçakları kontrol ederken koruyucu eldiven kullanarak çalışınız.



DİKKAT - Cıvatanın (A, Şek.73) 35 Nm (3.5 kgm) torka sıkıstırıldığından emin olunuz.

Cim bicme işleminin zaman içerisinde tatmin edici sonuc vermemesi durumunda, bıcakların bilenmesi gerekebilir. İvi bilenmemis bıçaklar, çimlerin parçalanmasına ve sararmasına yol açar. Eğer bıçaklar tahrip olmuş veya eğilmişse, değiştirilmeleri aerekir.

- Bıçak bileme işi, oldukça dikkatli yapılması gereken bir işlemdir. Eğer mükemmel bir denge sağlanamazsa (Şek. 74), bıçaklar düzensiz titreşimler yapabilir ve ağırlaşarak işçi için tehlike arz eden durumlara yol açabilir.
- Bıçaklar, yüzleri doğru konumda olacak şekilde monte edilmelidir. Yanlış montaj, bıçakların düzgün sabitlenmemesi nedeniyle çalışma esnasında ağırlaşmasına ve dolayısıyla işçi için tehlike arz eden durumlara vol acabilir.


Bu nedenlerden ötürü, bıçak dengeleme ve değiştirme işlemleri bir Yetkili Servisimiz tarafından yapılmalıdır.



DİKKAT – Malçlama bıçağı Şek.73'te gösterildiği gibi takılmalıdır.



UYARI: Hasarlı kesici uçları asla, kaynak yaparak, düzleştirerek veya şeklini değiştirerek onarmayınız. Bu, kesme aletinin parçalarının kopmasına ve ciddi veya ölümcül varalanmalara neden olabilir.

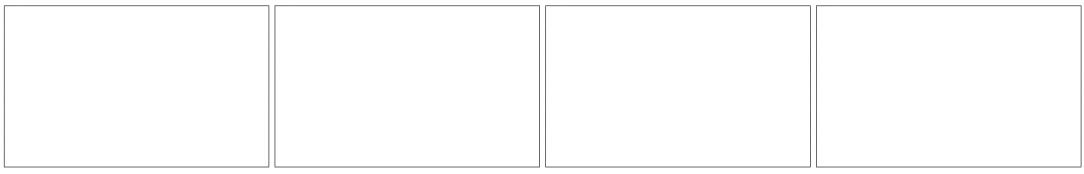

Česky	Русский	Polski
ÚDRŽBA	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
UPOZORNĚNÍ!     Vypněte motor a zkontrolujte, zda všechny	ВНИМАНИЕ! - Остановите двигатель и подождите до полной остановки всех движущихся частей	UWAGA!     Wyłączyć silnik i sprawdzić, czy wszystkie częlci ruchome sa zatrzymane.

- pohyblivé díly stoji,
- Odpoite kabelovou koncovku svíčky.
- Vvliite benzín z nádržky.
- Odeiměte sběrný koš.
- Nakloňte sekačku směrem dozadu na rukojeť, ale nepřevracejte ji.

#### NŮŽ



POZOR - Při kontrole stavu nožů používeite ochranné rukavice.



POZOR - Pravidelně kontrolujte, zda je šroub (A, obr.73) dotažený momentem 35 Nm (3,5 kgm).

Jestliže časem zjistíte, že tráva není tak dobře posečená, potřebují nože zřejmě nabrousit. - Špatně nabroušený nůž trhá trávu a má za následek zežloutnutí trávníku. Jestliže jsou nože poškozené nebo zkřivené, je nutné je vyměnit.

- Broušení nožů je náročný postup. Pokud nedodržíte dokonalé vyvážení nožů, (obr.74), může dojít k nadměrným vibracím, jejichž důsledkem je uvolnění nožů a ohrožení bezpečnosti pracovníka.
- Nože je nutné namontovat správnou stranou. Nesprávná montáž nožů může mít za následek špatné utažení nožů, jejich následné uvolnění a ohrožení bezpečnosti pracovníka.

Z těchto důvodů by mělo vyvážení a výměnu nožů provádět naše autorizované servisní středisko.



POZOR – Mulčovací nůž se musí namontovat podle obr. 73.



UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nesnažte opravovat poškozený sekací nástroj ohýbáním, narovnáváním nebo jiným tvarováním. Jednotlivé díly řezného nástroje by se mohly uvolnit a způsobit vážné či smrtelné zranění.

- Отсоедините трубку от свечи зажигания
- Удалите топливо из бака
- Снимите мешок для сбора травы
- Наклоните газонокосилку назад, не опрокидывая ее.

#### **ЛЕЗВИЕ**



ВНИМАНИЕ – Проверяя состояние ножей, надевайте защитные перчатки.



**ВНИМАНИЕ!** - Периодически проверяйте, чтобы болт (А, Рис.73) был затянут с моментом 35 Нм (3,5 кгм).

Если с течением времени качество скашивания травы перестает быть удовлетворительным, вероятно, ножи нуждаются в заточке. Плохо заточенный нож ров рвет траву и приводит к пожелтению газона. Если ножи повреждены или согнуты, их необходимо заменить.

- Заточка ножей является операцией, требующей очень большого внимания. Если не обеспечить их идеальную балансировку (Рис.74), могут возникнуть анормальные вибрации, ведущие к раскручиванию болтов крепления ножей с опасными последствиями для оператора.
- Ножи должны быть установлены в правильном направлении. Неверный монтаж может помешать правильному завинчиванию болтов, ведущему к их последующему раскручиванию во время работы с опасными последствиями для оператора.

По этим причинам балансировка и замена ножей должны осуществляться специалистами нашего авторизованного сервисного центра.



ВНИМАНИЕ! Мульчирующий нож должен быть установлен так, как показано на Рис.73.



▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не ремонтируйте поврежденные режущие насадки путем сварки, рихтовки или изменения их формы. Это может привести к отделению частей режущих насадок с последующей серьезной или даже летальной травмой.

- Odłaczyć faike lwiecy.
- Opróżnić zbiornik na benzynę,
- Zdiać worek zbierający trawę,
- Przechylić kosiarke do tyłu, nie przewracając jej

#### NÓŻ




UWAGA – Podczas sprawdzania stanu ostrzy należy wykonywać wszystkie czynności w rękawicach ochronnych.



UWAGA – Należy okresowo sprawdzać, czy śruba (A, Rys.73) jest dokrecona momentem 35 Nm (3,5 kgm).


Jeżeli w miarę upływu czasu rezultaty koszenia nie są zadowalające, prawdopodobnie konieczne jest naostrzenie ostrzy kosiarki... Stepione ostrze wyrywa trawe i powoduje żółkniecie trawnika. Jeżeli ostrza są uszkodzone lub skrzywione, należy je wymienić.


- Ostrzenie noży kosiarki jest bardzo delikatną operacją. Jeżeli nie iest zachowane idealne wyważenie ostrzy (Rvs.74), może dochodzić do niekorzystnych wibracji prowadzących do ich obluzowania, co może mieć groźne skutki dla operatora.
- Ostrza muszą być zamontowane w prawidłowym kierunku. Nieodpowiedni montaż może spowodować nieprawidłowe dokręcenie, prowadzące do obluzowania ostrzy, co może mieć groźne skutki dla operatora.
- Z tych powodów wyważenie i wymiana ostrzy muszą być przeprowadzane w autoryzowanym centrum serwisowym.






OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wolno próbować naprawiać uszkodzonego ostrza poprzez spawanie, prostowanie go badź zmienianie kształtu. Może to powodować odrywanie się fragmentów narzędzia tnącego i doprowadzić do poważnych badź śmiertelnych obrażeń ciała.

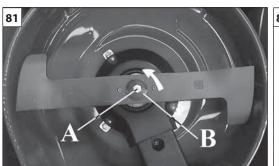

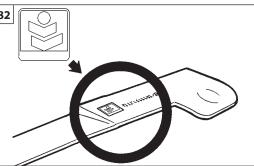

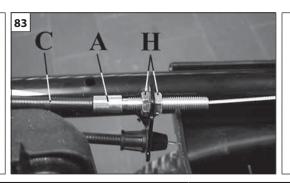

<b>MANUTENÇAC</b>

(A, Fig.81) e a anilha (B).

ATENÇÃO – Substitua sempre também o parafuso



ATENÇÃO - Utilize sempre lâminas originais marcadas (Fig.82).

### AFINAÇÃO DO CABO DE COMANDO DA TRACÇÃO (C, Fig. 83) (mod. T)

**Português** 

Em caso de engate tardio da embraiagem, seleccione o regulador (A, Fig. 83) para dar a tensão correcta ao cabo, depois de desapertas as duas porcas (H).

Ao que concerne a regulagem de base do cabo acelerador, consulte o manual do motor anexo.

#### SACO RECOLHE-RELVAS



ATENÇÃO – Pare o motor e desligue a vela antes de retirar o saco e quando limpar o orifício de descarga da relva.

Verifique frequentemente que o saco não esteja mal montado ou esteia avariado.

Verifique que as malhas da tela do saco recolhe-relvas não estejam obstruidas; caso estiverem, lave o saco com água e deixe-o enxugar completamente antes de remontá-lo.

Se trabalhar com um saco recolhe-relvas avariado ou com as malhas obstruidas, o saco não se enche totalmente.

Se trabalhar, ao invés, com um saco lavado mas ainda úmido. as malhas obstruir-se-ão com mais facilidade.

**NOTA:** É favor maneiar o óleo usado de maneira conforme às normas ambientais. Aconselhamos que o leve num recipiente fechado até à sua estação de serviço para reciclagem. Não deite junto com o lixo nem deite no chão.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**Α** ΠΡΟΣΟΧΗ - Αντικαθιστάτε πάντα το μπουλόνι (Α, εικ. 81) και τη ροδέλα (Β).

Ελληνικα



**ΠΡΟΣΟΧΗ – Χρησιμοποιείτε πάντα ννήσια μαγαίρια** με σήμανση (Είκ.82).

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΤΙΖΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (C, Eik. 83) (µovt. T)

Σ πρίπτωση καθυστρημένου κομπλαρίσματος του συμπλέ κτη χρησιμοποιήστ το ρυθμίστή (Α, Εικ. 83) για να ρυθμίστ την τάση ντίζας αφού λασκάρτ τα δύο παξίμάδια (Η).

Για όσον αφορά τη ρύθμιση της ντίζας γκαζιού, βλέπε το εγχειρίδιο του κινητήρα που επισυνάπτεται.

#### ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ



**ΠΡΟΣΟΧΗ – Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε** το μπουζί πριν αφαιρέσετε τον κάδο, καθώς και όταν καθαρίζετε το άνοιγμα εξαγωγής των χόρτων.

Ελέγχετε τακτικά αν ο σάκος περισυλλογής γρασιδιού είναι σωστά τοποθετημένος ή αν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι τα "μάτια" του υφασμάτινου σάκου περισυλλογής γρασιδιού δεν είναι φραγμένα. Αν είναι, να πλύνετε το σάκο με νερό και να τον αφήσετε να στεγνώξει εντελώς πριν τον ξανατοποθετήσετε. Αν εργάζεστε με ένα σάκο περισυλλογής γρασιδιού που έχει υποστεί ζημιά ή με τα "μάτια" φραγμένα, ο σάκο δεν θα μποσέσει να χεμίσει εντελώς. σάκος δεν θα μπορέσει να γεμίσει έντελώς.

Αν όμως εργάζεστε με έναν σάκο πλυμένο αλλά ακόμα υγρό, τα "μάτια" θα φράξουν πιο εύκολα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρων μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος, εάν έρχεται επανειλημμένα σε επαφή με το δέρμα, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν και αυτή η περίπτωση είναι απίθανη, εκτός και εάν έρχεστε σε επαφή με χρησιμοποιημένα λάδια σε καθημερινή βάση, είναι φρόνιμο να πλέχετε καλά τα χέρια σας με σάποθνι καί νερό, το τάχύτερο δυνατόν μετά την επαφή με χρησιμοποιημένα λάδια.

DİKKAT - Cıvatayı (A, Şek.81) ve rondelayı (B) da daima değistiriniz.

Türkce

**BAKIM** 

DİKKAT – Daima orijinal markalı bıçaklar kullanınız (Sek. 82).

#### CEKME KUMANDASI KABLOSUNUN AYARLANMASI (C, Şekil 83) (model T)

Kavramanın gecikmeli olarak devreye girmesi durumunda, iki adet somunu (H) gevşeterek, kabloya doğru gerilimi vermek için ayar bölümünde (A. Sekil 83). avarlama vapınız.

Gaz ayarı yapmak için **motor kullanım kılavuzuna bakın.** 

# **CIM TORBASI**



Dikkat – Torbayı çıkarmadan önce ve ot tahliye deliği temizlenirken motoru durdurun ve bujinin bağlantısını kesin.


Sık sık torbayı kontrol edin. Torbada delik olmasın ya da torba kaymasın.

Süzgec tıkalı olmasın. Tıkalıysa dikkatle suyla yıkayın ve tekrar verine takmadan önce ivice kurulavın.

Hasarlı ya da tıkalı torbayla çalışırsanız torba hiçbir zaman tamamiyle dolmaz.

Islak torba kullánirsaniz, torba hemen tikanir.

**NOT:** Motor yağını çevresel koşullara dikkat ederek boşaltınız. Geri dönüşüm için, sızdırmaz bir kap içinde bir servis istasyonuna götürerek tasfiye etmeniz önerilir. Atıkların arasında, çöpe dökmeyiniz veya toprağa aömmeviniz.

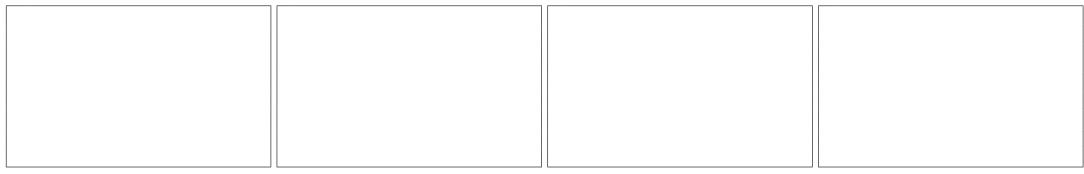

Česky	Русский	Polski
ÚDRŽBA	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
A POZOR - Vždy vyměňujte šroub (A, obr.81) i s	▲ ВНИМАНИЕ! - Всегда заменяйте также болт	▲ UWAGA - Należy zawsze wymieniać także śrubę

podložkou (B).

(obr.82).

POZOR - Používejte vždy originální nože se značkou

SEŘÍZENÍ LANKA PRO OVLÁDÁNÍ POHONU (C, obr. 83) (model T)

V případě opožděného spínání spojky pojezdu seřiďte otáčením nastavovacího prvku (A, obr. 83), po úvolnění dvou matic (H), správné napnutí lanka.

Pokud jde o seřízení lanka plynu, viz přiložený návod k použití motoru.

#### SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU



POZOR – Před sejmutím sběrného koše a před čištěním otvoru pro vyhazování trávy zastavte motor a odpojte zapalovácí svíčku.

Pravidelně kontrolujte, zda není sběrný koš špatně nasazený nebo poškozený.

Kontroluite, zda nejsou oka koše zanešená; je-li tomu tak, umyjte koš vodou a nechte jej před opětovným nasazením úplně vyschnout.

Jestliže budete pokračovat v práci s poškozeným košem nebo s košem se zanešenými oky, koš se úplně nenaplní. V případě, že použijete k práci vlhký koš, oka se snadno zanesou trávou.

VÝSTRAHA: Doporučujeme bezprostředně po dotyku s opotřebovaným olejem umýt důkladně ruce vodou a mýdlem. Dbejte prósím při likvidaci starého oleje odpovídajících pravidel ochrany životního prostředí. Doporučuje se proto dopravovat olej v uzavřených nádobách do sběrný použitých olejů. Použitý olej nevýhazujte mezi odpadky a nelijite do kanalizace, odpadu nebo na zem.

(A, Рис.81) и шайбу (B).

**ВНИМАНИЕ** – Всегда используйте оригинальные ножи с маркировкой (Рис.82).

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОЙ (С, Рис. 83) (мод. Т)

В случае позднего срабатывания сцепления произведите регулировку натяжителя (А, Рис. 83) с тем, чтобы получить правильное натяжение троса, предварительно ослабив две гайки (Н).

При регулировке троса газа обращайтесь к паспорту двигателя.

#### **ТРАВОСБОРНИК**



**ВНИМАНИЕ!** Останавливайте двигатель и отсоединяйте свечу перед тем, как снимать травосборник и при очистке отверстия для выброса травы.

Всегда проверяйте состояние травосборника на наличие повреждений.

Если травосборник загрязнен, то промойте его с помощью неагрессивных моющих средств и просушите его, не надевая на косилку.

Мокрый травосборник при работе быстро забьется травой и косилка не сможет наполнять его до конца.

Если же работаться выстиранным, но еще влажным мешком, ячейки будут забиваться быстрее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизировать отработанное моторное масло в экологически чистой. Желательно, чтобы принести в закрытой посуде в местное отделение службы для утилизации. Не выбрасывайте его в мусорный контейнер, или вообще похоронить его в выхлопных газах.



(A, Rys.81) i podkładke (B).

**UWAGA - Stosować zawsze oryginalne, odpowiednio** oznakowane ostrza (Rvs.82).

REGULACJA PRZEWODU STEROWNICZEGO NAPĘDU (C, Rys. 83) (mod. T)

W przypadku opóźnionego sprzegu, należy przy pomocy regulatora (A, Rys. 83) zapewnić właściwe napiecie w przewodzie, przy czym należy pamiętać o wcześniejszym poluzowaniu dwóch nakrętek (H).

Regulacja długości linki gazu - patrz instrukcja obšługi śilnika w załaczeniu.

# **ZBIORNIK ŚCIĘTEJ TRAWY**



UWAGA - Przed wyjęciem worka lub przystąpieniem do czyszczenia otworu wylotowego trawy należy zatrzymać silnik i odłączyć świecę.

Okresowo sprawdzać, czy zbiornik ściętej trawy jest prawidłowo zamontowany i czy nie jest uszkodzony. Sprawdzać czy otwory w zbiorniku nie sa zatkane, i, w razie potrzeby, przemyć zbiornik wodą i pozostawić do wyschniecia przed ponownym montażem.

W przypadku pracy z uszkodzonym zbiornikiem lub z zatkanymi otworami, zbiornik nie może sie całkowicie

napełnić.

W przypadku pracy z umytym, lecz jeszcze wilgotnym zbiorníkiem, otwory się łatwiej zatykają.

**UWAGA:** Ze zużytym olejem postępuj w sposób, który nie zagraża środowisku. Zanieś go w szczelnym pojemniku do najbliższej stacji benzynowej lub zakładu utylizacji. Nie wylewaj oleju do ścieków, nie wyrzucaj do śmietnika i nie wylewai na ziemie.

P DADOS TECNICOS

GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

TR TEKNÍK ÖZELLÍKLERÍ
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE

RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ PL DANE TECHNICZNE

Modelo - Movτέλο - Modeller - Model - Модель - Model	44	48	53	44	48	53	
Langura do corte - Πλατος κοπης - Kesim genisigie - Šířka sečení - Topmo3 дbигateля - Szerokość koszenia	41 cm	46 cm	51 cm	41 cm	46 cm	51 cm	
Empuxo-tração - Ωθηση-ελξη - Itmelı kendınden yürüyen - Typ pojezdu - Количество скоростей - Z linką -z napędem		- ΩΘΗΣΗ - ITIS - RUG ЕРЕДВИЖЕНИЯ - Z I		TRAÇÃO - EЛΞH - ÇEKIM - SAMOCHOD BЫCOTA КОШЕНИЯ - Z NAPĘDEM			
Tipo de motor - Κινητήρας - Motor - Тип двигателя - Silnik	4 TIEMPO	S - 4 ΤΡΟΧΟΣ - 4 ZA	MANLI - 4 TA	KTNÍ - 4 ТИП	ЗАПУСКА - 4 SUWC	DNY	
Freio motor - Φρενο κινητηρας - Frenli motor - Brzda motoru - Емкость травосборника - Hamulec silnika		SI - NAI - VAR - ANO - ДА - TAK					
N° rot/min máxima - Αρ. μεγιστος στροφων - Maksimum devir (rpm) - Maximální otáčky (ot./min) - Максимальное число оборотов - Obroty maksymalne silnika			<b>2900</b> ± 1	100			
N° velocidades - Αρ. Ταχυτητας - Vıtes - Počet rychlostí - Bec - Ilość biegów		_			1		
Velocidade de avanço a 2900 rot-min - Тахитηта кıvησης σε 2900 rpm - Yürüme hizi 2900 rpm - Rychlost pojezdu při 2900 ot/min Тип двигателя 2900 rpm - Prędkość jazdy przy 2900 obr-min		_		3,5 km/h			
Altura de corte - Υψος κοπης - kesme yükseklığı - Regulace výšky sečení - Ручной - Wysokočć koszenia	INDEPENE BAĞ	MM - MAX 75 r DENTE - ANEEAPTH IMSIZ - NEZÁVISLÁ CUMAЯ - NIEZALEŻ	ΓΟΣ -	MIN 28 mm - MAX 75 mm  CENTRALIZADA - KENTPIKOΣ -  MERKEZİ - CENTRÁLNÍ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ -  SCENTRALIZOWANA			
Capacidade do saco - χωριτηκοτητα σακου - Çim torbasi deposnumhacmi - Objem koše - Несамоходная - Pojemność zbiornika	70 ℓ						
Peso - Βάρος - Ağirlik - Hmotnost - Самоходная - Ciężar	min. 23.6 kg max 25.4 kg	min. 25.7 kg max 27.0 kg	30.0 kg	29.0 kg	min. 30.1 kg max 31.0 kg	34.0 kg	

# P DADOS TECNICOS GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

# TR TEKNÍK ÖZELLÍKLERÍ CZ TECHNICKÉ ÚDAJE

RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ PL DANE TECHNICZNE

Largura do corte - Πλατος κοπης - Kesim genisigie - Šíře sečení - Ширина кошения - Szerokość koszenia			41 cm	46 cm	51 cm
Pressão do som - Акоυστικη πιεση — Basinç - Hladina akustického tlaku - Уровень звукового давления - Ciśnienie akustyczne	dB (A)	<b>L<sub>pA</sub> av</b> EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2	85.0	85.0	87.0
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność	dB (A)		1.0	1.0	1.0
Nível de potência acústica registado - Μετρημένη στάθμη ηχητικης ισχύος - Ölçülmüş ses gücü seviyesi - Naměřená hladina akustického výkonu - Измеренный уровень звуковой мощности - Poziom mocy akustycznej zmierzony	dB (A)	2000/14/EC EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO 3744	94.0	95.0	97.0
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność	dB (A)		1.0	1.0	1.0
Nivel potencia acústica garantido - Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος - Garanti edilen ses gücü seviyesi - Garantovaná hladina akustického výkonu - Допустимый уровень звукового давления - Moc akustyczna gwarantowana	dB (A)	L <sub>WA</sub> 2000/14/EC EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO 3744	95.0	96.0	98.0
Nivel de vibração - ΕπιπεΔο κραΔασμου — Titrefiim - Úroveň vibrací - Уровень вибрации - Poziom wibracji	m/s²	EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2	4.5	4.5	5.5
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność	m/s <sup>2</sup>	EN 12096	1.5	1.5	1.5

CONFORMIDADE	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ	UYGUNLUK BEYANI	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	
Português	Ελληνικα	Türkçe	Česky	Русский	Polsky	
O subscrito,	Ο κατωθεν νπογεγραμμενοζ,	Aşağıda imzası bulunan,	Níže podepsaný	Я, нижеподписавшийся	Niżej podpisana	
	EN	ЛАК spa via Fermi, 4 - 4201	I Bagnolo in Piano (RE) ITA	ALY		
atesta sob a própria responsabilidade que a máquina:	δηλώνει νπενθυνα οτι το μηχανημα:	aşağıda özellikleri verilen makine ile ilgili olarak sorumluluğu kendine ait olmak üzere müteakip beyanı vermektedir:	prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že stroj:	заявляю под собственной ответственностью, что машина:	świadoma odpowiedzialności z swój produkt, deklaruje, że urządzenie:	
1. categoria: corta-relva	1. Ετδος: χλοοκοπτικό	1. Tip: çim biçme makinesi	1. Druh: rotační sekačky	1. Род: газонокосилки		1. Typ: kosiarki do trawy
2. Marca: / Tipo:	2. Μαρκα: / Τνπυς	2. Marka: / Tip:	2. Značka: / Typ:	2. Марка: / Тип:	2. Marka: / Typ:	
OLEO-MAC comfo	•			18 TBX - G 53 PBX-60 - G 53 FK	TBX - G 53 TBX-60	
OLEO-MAC comfo	•	G 44 TK - G 48 PK - G 48 PBO DLEO-MAC comfort G 44 PK			TBX - G 53 TBX-60	
OLEO-MAC comfo	Ο 3. Ανζων	DLEO-MAC comfort G 44 PK  3. Seri tanımlaması	- G 44 TK - G 48 TB - G 53	Г <b>К</b> 3. Серийный номер	TBX - G 53 TBX-60  3. Numer serii	
3. identificação de serie	3. Ανζων 625 XXX 0001 - 625 XXX 630 XXX 0001 626 XXX 0001 - 627 XXX 9999 (comfe	3. Seri tanımlaması  ( 9999 (comfort plus LR 44   1 - 630 XXX 9999 (comfort plus LR 45   26 XXX 9999 (comfort plus LR 48 TB   27 COMFORT PROPERTY   28 COMFORT PROPERTY   29 COMFORT PROPERTY   20 COM	- G 44 TK - G 48 TB - G 53 T 3. Identifikační sériové č. PK - LR 44 PB - G 44 PK - G Ius LR 44 TK - G 44 TK / co 5 LR 48 PK - LR 48 PBQ - G Q - LR 48 TBX - G 48 TK - G port plus LR 53 PBX-60 - G 5	3. Серийный номер 44 PB / comfort G 44 PK) mfort G 44 TK) 48 PK - G 48 PBQ) 48 TBQ - G 48 TBX / comfort G PBX-60)	3. Numer serii rt G 48 TB)	
3. identificação de serie  627 XXX (	3. Ανζων 625 XXX 0001 - 625 XXX 630 XXX 0001 626 XXX 0001 - 627 XXX 9999 (comfe	3. Seri tanımlaması  4 9999 (comfort plus LR 44 ll - 630 XXX 9999 (comfort plus LR 48 ll - 626 XXX 9999 (comfort plus LR 48 TK - LR 48 TB	- G 44 TK - G 48 TB - G 53 T 3. Identifikační sériové č. PK - LR 44 PB - G 44 PK - G Ius LR 44 TK - G 44 TK / co 5 LR 48 PK - LR 48 PBQ - G Q - LR 48 TBX - G 48 TK - G port plus LR 53 PBX-60 - G 5	3. Серийный номер 44 PB / comfort G 44 PK) mfort G 44 TK) 48 PK - G 48 PBQ) 48 TBQ - G 48 TBX / comfort G PBX-60)	3. Numer serii rt G 48 TB)	
3. identificação de serie  627 XXX ( 619 XXX)  está conformemente	3. Ανζων  625 XXX 0001 - 625 XXX 630 XXX 0001 626 XXX 0001 - 6  0001 - 627 XXX 9999 (comfo 618 XXX ( 0001 - 619 XXX 9999 (com κατασκεναζεται συμφωνα με την οδηγια	3. Seri tanımlaması  ( 9999 (comfort plus LR 44 ll - 630 XXX 9999 (comfort plus LR 48 TB oott plus LR 48 TB oott plus LR 48 TB oott plus LR 48 TK - LR 48 TB offort plus LR 53 TBX - LR 53 müteakip direktifin gerekliliklerine	- G 44 TK - G 48 TB - G 53 T 3. Identifikační sériové č. PK - LR 44 PB - G 44 PK - G Ius LR 44 TK - G 44 TK / co 5 LR 48 PK - LR 48 PBQ - G 6 Q - LR 48 TBX - G 48 TK - G ort plus LR 53 PBX-60 - G 5 TBX-60 - G 53 TBX - G 53 T odpovídá nařízením směrnice	3. Серийный номер  44 PB / comfort G 44 PK)  mfort G 44 TK)  48 PK - G 48 PBQ)  48 TBQ - G 48 TBX / comfort  3 PBX-60)  ВX-60 / comfort LR 53 TK -  соответствует предписаниям директивы	3. Numer serii  rt G 48 TB)  G 53 TK)  jest zgodna z przepisami	

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ	UYGUNLUK BEYANI	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ	DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Português	Ελληνικα	Türkçe	Česky	Русский	Polsky
Procedimentos para as avaliações de conformidade efectuadas	Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκτίμηοη της ουμμόρφωοης	Takip edilen uygunluk tayini prosedürü	Použitý postup posuzování shody	Используемые процедуры по оценке соответствия требованиям	Wykonane procedury kontrol zgodności
		Annex VI n. !	5 - 2000/14/EC		
Nível de potência acústica registado	Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	Ölçülmüş ses gücü seviyesi	Naměřená hladina akustického výkonu	Измеренный уровень звуковой мощности	Poziom zmierzonej mocy akustycznej
95.0 dB(A) (comfort p	94.0 dB(A) (comfort plus LR 44 plus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR comfort plus LR 53 PBX-60 - L	R 48 TK - LR 48 TBQ - LR 4	8 TBX - G 48 PK - G 48 PBQ -	G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 T	BX / comfort G 48 TB)
Nivel de potencia acústica garantido:	Εγγυημενη σταθμη ακονστικης ισχυος:	Garanti edilen ses gücü seviyesi	Zaručená hladina akustického výkonu	Гарантируемый уровень звуковой мощности	Poziom gwarantowanej moc akustycznej
			- G 44 PK - G44 PR - G 44 Tk	/ comfort G 1/1 DK - G 1/1 TI	I/\
96.0 dB(A) (comfort p	95.0 dB(A) (comfort plus LR 44 plus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR comfort plus LR 53 PBX-60 - L	R 48 TK - LR 48 TBQ - LR 4	8 TBX - G 48 PK - G 48 PBQ -	G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 T	BX / comfort G 48 TB)
96.0 dB(A) (comfort p	olus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR	R 48 TK - LR 48 TBQ - LR 4	8 TBX - G 48 PK - G 48 PBQ -	G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 T	BX / comfort G 48 TB)
96.0 dB(A) (comfort p 98.0 dB(A) (c	Dlus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR  Comfort plus LR 53 PBX-60 - L  Ονομα και διεύθυνση του φορέα κοινοποίησης	R 48 TK - LR 48 TBQ - LR 4 LR 53 TBX - LR 53 TBX-60 Bilgilendirilen makamın adı ve adresi	8 TBX - G 48 PK - G 48 PBQ - - G 53 PBX-60 - G 53 TBX - G Název a adresa	G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 T 53 TBX-60 / comfort LR 53 Название и адрес уведомителя	BX / comfort G 48 TB) TK - G 53 TK)
96.0 dB(A) (comfort p 98.0 dB(A) (c	Dlus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR  Comfort plus LR 53 PBX-60 - L  Ονομα και διεύθυνση του φορέα κοινοποίησης	R 48 TK - LR 48 TBQ - LR 4 LR 53 TBX - LR 53 TBX-60 Bilgilendirilen makamın adı ve adresi	8 TBX - G 48 PK - G 48 PBQ - - G 53 PBX-60 - G 53 TBX - G Název a adresa ohlašujícího úřadu	G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 T 53 TBX-60 / comfort LR 53 Название и адрес уведомителя	BX / comfort G 48 TB) TK - G 53 TK)

41 cm (comfort plus LR 44 PK - LR 44 PB - LR 44 TK - G 44 PK - G44 PB - G 44 TK / comfort G 44 PK - G 44 TK)
46 cm (comfort plus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR 48 TK - LR 48 TBQ - LR 48 TBX - G 48 PK - G 48 PBQ - G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 TBX / comfort G 48 TB)
51 cm (comfort plus LR 53 PBX-60 - LR 53 TBX - LR 53 TBX - G 53 TBX-60 - G 53 TBX - G 53 TBX-60 / comfort LR 53 TK - G 53 TK)

Feito em / Κατασκεναζεται σε / Yapım yeri / Provedeno v / Сделано в / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4 Data / Ημερομηνια / Data / Дата: 30/04/2014

Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa. - Direcção Técnica Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην έδρα της εταιρείας. - Τεχνική διεύθυνση Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kılavuz Technická dokumentace uložená ve správním sídle společnosti. - Technické vedení Техническая документация, хранящаяся в административном отделе. - Техническое руководство Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej. - Dyrekcja techniczna



TABELA DE MANUTENÇÃO						
aplicáveis apenas para as condiçõe	intervalos de manutenção são es normais de funcionamento. Se o kigente relativamente ao normal, os ser consequentemente reduzidos.	Antes de cada utilização	Após cada paragem para abastecimento	Semanalmente	Se danificado ou com defeito	Conforme indicado
Máquina completa	Inspeccione: fugas, fendas e desgaste	Х	Х			
Controlos: motor de arranque e alavanca do acelerador	Verifique o funcionamento	Х	Х			
Depósito de combustível	Inspeccione: fugas, fendas e desgaste	Х	Х			
Lâmina	Inspeccione: danos e desgaste	Х	Х			
	Substitua				Х	
Alavanca de tracção (Modelo T)	Verifique o funcionamento	Х				
Paragem da lâmina	Verifique o funcionamento	Х				
	Substitua				Х	
Todos os parafusos e porcas acessíveis	Inspeccione e aperte			Χ		
Filtro de ar	Limpe	Х				
	Substitua				Х	A cada 6 meses
Aletas do cilindro e ranhuras da cobertura do grupo de arranque	Limpe			Χ		
Cordão de arranque	Inspeccione: danos e desgaste			Х		
	Substitua				Х	
Vela de ignição	Verifique a distância dos eléctrodos			Χ		
	Substitua				Х	A cada 6 meses
Saco de recolha de relva e deflector traseiro	Verifique se estão gastos ou danificados	Х	Х			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ						
αποκλειστικά και μόνο για κανα μηχανήματος. Εάν οι συνθήκες χ	διαστήματα συντήρησης ισχύουν ονικές συνθήκες λειτουργίας του ρήσης του μηχανήματος είναι πιο οησης πρέπει να είναι πιο σύντομα.	Πριν από κάθε χρήση	Μετά από κάθε διακοπή για ανεφοδιασμό	Εβδομαδιαίως	Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς	Όπως απαιτείται
Ολόκληρο το μηχάνημα	Έλεγχος: διαρροές, ρωγμές και φθορά	Х	Х			
Χειριστήρια: μίζα και λεβιές γκαζιού	Έλεγχος λειτουργίας	Х	Х			
Ρεζερβουάρ καυσίμου	Έλεγχος: διαρροές, σχισμές και φθορά	Х	Х			
Λεπίδα	Έλεγχος: ζημιές και φθορά	Х	Х			
	Αντικατάσταση				Х	
Λεβιές μετάδοσης κίνησης (Μοντέλο Τ)	Έλεγχος λειτουργίας	Х				
Ακινητοποίηση λεπίδας	Έλεγχος λειτουργίας	Х				
	Αντικατάσταση				Х	
Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια με εύκολη πρόσβαση	Έλεγχος και εκ νέου σύσφιξη			Х		
Φίλτρο αέρα	Καθαρισμός	Х				
	Αντικατάσταση				Х	Κάθε 6 μήνες
Πτερύγια κυλίνδρου και σχισμές περιβλήματος μίζας	Καθαρισμός			Х		
Κορδόνι εκκίνησης	Έλεγχος: ζημιές και φθορά			Х		
	Αντικατάσταση				Х	
Μπουζί	Έλεγχος απόστασης ηλεκτροδίων			Х		
	Αντικατάσταση				Х	Κάθε 6 μήνες
Κάδος συλλογής χλόης και πίσω εκτροπέας	Ελέγξετε εάν υπάρχουν φθορές ή ζημιές	Х	Х			

	BAKIM TABLOS	U				
için geçerli olduğunu lütfen göz	ece normal çalıştırma koşulları z önünde bulundurunuz. Günlük ır olması halinde, bakım aralıkları	Her kullanım öncesinde	Her yakıt doldurma molasından sonra	Haftalık	Hasarlı veya hatalı olması halinde	İstenildiği şekilde
Tüm makine	Gözden geçiriniz: Kaçaklar, çatlaklar ve aşınmalar	Х	Х			
Kontroller: marş motoru ve hızlandırıcı kolu	Çalışmasını kontrol ediniz	Х	Х			
Yakıt deposu	Gözden geçiriniz: Kaçaklar, delikler ve aşınmalar	Х	Х			
Bıçak	Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma	Х	Х			
	Değiştiriniz				Х	
Çekme kolu (Model T)	Çalışmasını kontrol ediniz	Х				
Bıçak durdurma	Çalışmasını kontrol ediniz	Х				
	Değiştiriniz				Х	
Tüm erişilebilir vidalar ve somunlar	Gözden geçiriniz ve yeniden sıkılayınız			Х		
Hava filtresi	Temizleyiniz	Х				
	Değiştiriniz				Х	Her 6 ayda
Silindir kanatçıkları ve çalıştırma tertibatının soğutma panelleri	Temizleyiniz			Х		
Çalıştırma kordonu	Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma			Х		
	Değiştiriniz				Х	
Buji	Elektrot mesafelerini kontrol ediniz			Х		
	Değiştiriniz				Х	Her 6 ayda
Çim toplama torbası ve arka deflektör	Aşınmış veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin	Х	Х			

	TABULKA ÚDRŽ	BY				
	cí intervaly údržby platí pouze pro vaše denní práce náročnější než slušně zkrátit.	Před každým použitím	Po každé přestávce pro doplnění paliva	Každý týden	Při poškození nebo závadě	Podle potřeby
Celý stroj	Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení	Х	Х			
Kontroly: sytič a páčka plynu	Kontrola činnosti	Х	Х			
Palivová nádrž	Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení	Х	Х			
Nůž	Zkontrolovat: poškození a opotřebení	Х	Х			
	Vyměnit				Х	
Páčka pojezdu (model T)	Kontrola činnosti	Х				
Zastavení nože	Kontrola činnosti	Х				
	Vyměnit				Х	
Všechny přístupné šrouby a matice	Zkontrolovat a dotáhnout			Х		
Vzduchový filtr	Vyčistit	Х				
	Vyměnit				Х	Každých 6 měsíců
Žebra válce a štěrbiny v krytu spouštěče	Vyčistit			Х		
Startovací lanko	Zkontrolovat: poškození a opotřebení			Х		
	Vyměnit				Х	
Svíčka	Zkontrolovat vzdálenost elektrod			Х		
	Vyměnit				Х	Každých 6 měsíců
Sběrný koš na trávu a deflektor	Kontrola opotřebení či poškození	Х	Х			

TAE	<b>БЛИЦА ТЕХОБСЛУ</b>	КИВА	НИЯ	ı		
техобслуживания предполагак нормальных рабочих условия эксплуатации устройства являю	то, что указанные интервалы от использование устройства в х. Если повседневные условия тся более тяжелыми, интервалы вания должны быть сокращены	Каждый раз перед использованием	После каждой заправки	Каждую неделю	В случае повреждения или неисправности	По мере необходимости
Вся машина	Проверить: утечки, трещины и износ	Х	Х			
Ручки управления: стартер и рычаг акселератора	Проверить работоспособность	Х	Х			
Топливный бак	Проверить: утечки, трещины и износ	Х	Х			
Нож	Проверить: повреждения и износ	Х	Х			
	Заменить				Х	
Рычаг движения (Модель Т)	Проверить работоспособность	Х				
Остановка ножа	Проверить работоспособность	Х				
	Заменить				Х	
Все доступные винты и гайки	Проверить и затянуть			Χ		
Воздушный фильтр	Очистить	Х				
	Заменить				Х	Каждые 6 месяцев
Оребрение цилиндра и отверстия картера запуска	Очистить			Χ		
Пусковой шнур	Проверить: повреждения и износ			Х		
	Заменить				Х	
Свеча зажигания	Проверить расстояние между электродами			Χ		
	Заменить				Х	Каждые 6 месяцев
Мешок-травосборник и задний дефлектор	Проверьте на износ и повреждения	Х	Х			· ·

	TABELA KONSERWACJI					
Należy pamiętać, iż poniższe zalecenia dotyczące częstotliwości konserwacji odnoszą się wyłącznie do standardowych warunków eksploatacji. Jeśli codzienna eksploatacja urządzenia jest intensywniejsza od normalnej, należy zwiększyć częstotliwość konserwacji.		Przed każdym użyciem	Po każdorazowym uzupełnieniu paliwa	Co tydzień	W razie uszkodzenia lub usterki	W razie potrzeby
Całe urządzenie	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki zużycia	Х	Х			
Kontrole: rozrusznik i dźwignia gazu	Sprawdzić działanie	Х	Х			
Zbiornik paliwa	Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki zużycia	Х	Х			
Ostrze	Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia	Х	Х			
	Wymienić				Х	
Dźwignia napędu (Model T)	Sprawdzić działanie	Х				
Zatrzymywanie ostrza	Sprawdzić działanie	Х				
	Wymienić				Х	
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki	Sprawdzić i ponownie dokręcić			Χ		
Filtr powietrza	Oczyścić	Х				
	Wymienić				Х	Co 6 miesięcy
Żeberka cylindra oraz otwory w pokrywie rozrusznika	Oczyścić			Χ		
Linka rozrusznika	Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia			Χ		
	Wymienić				Х	
Świeca zapłonowa	Sprawdzić odległość pomiędzy elektrodami			Χ		
	Wymienić				Х	Co 6 miesięcy
Worek na trawę i deflektor tylny	Sprawdzić: czi części nie sa zużyte lub uszkodzone	Х	Х			

# **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**



ATENÇÃO: parar sempre a unidade e desligar a vela antes de efectuar todos os testes correctivos recomendados na tabela abaixo, excepto se for necessário o funcionamento da unidade.

Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for resolvido, consultar um Centro de Assistência Autorizado. Caso se verifique um problema que não esteja listado nesta tabela, consultar um Centro de Assistência Autorizado.

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÃO
O motor não arranca ou desliga- se passados poucos segundos do arranque.	1. Não faz faísca	Verificar a faísca da vela. Se não existir faísca, repetir o teste com uma vela nova.
	2. Motor afogado	Seguir o procedimento da pág. 80. Se o motor ainda não arrancar, repetir o procedimento com uma vela nova.
O motor arranca, mas não acelera correctamente ou não funciona correctamente a velocidade elevada.	O carburador deve ser regulado.	Contactar um Centro de Assistência Autorizado para afinar o carburador.
O motor não atinge a velocidade plena e/o emite fumo excessivo.	1. Filtro de ar sujo.	Limpar; ver as instruções no capítulo Manutenção do filtro de ar.
	2. O carburador deve ser regulado.	Contactar um Centro de Assistência Autorizado para regular o carburador.
Modelo T – O motor trabalha mas, ao puxar a alavanca de tracção, o corta-relva não avança.	<ol> <li>A correia de tracção saiu do lugar.</li> <li>A correia de tracção partiu.</li> <li>Cabo de tracção mal regulado ou danificado.</li> </ol>	<ol> <li>Mande reposicionar e, se necessário, substituir a correia de tracção num Centro de Assistência autorizado.</li> <li>Mande substituir a correia de tracção num Centro de Assistência autorizado.</li> <li>Mande regular ou substituir o cabo de tracção num Centro de Assistência autorizado.</li> </ol>
O motor arranca e funciona, mas a corrente não roda  ATENÇÃO: nunca toque na corrente quando o motor está a trabalhar		Desligue imediatamente o motor e contacte um Centro de Assistência autorizado.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήνετε πάντα το μηχάνημα και αποσυνδέετε το μπουζί πριν από την εκτέλεση όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ελέγχων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, εκτός εάν το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί.

Εάν διερευνηθούν όλες οι πιθανές αιτίες και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ПРОВЛНМА	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ		
Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά ή σβήνει λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση.	<ol> <li>Δεν υπάρχει σπινθήρας</li> <li>Μπουκωμένος κινητήρας</li> </ol>	<ol> <li>Ελέγξτε το σπινθήρα του μπουζί. Εάν δεν υπάρχει σπινθήρας, επαναλάβετε τον έλεγχο με ένα καινούριο μπουζί.</li> <li>Ακολουθήστε τη διαδικασία στη σελ. 80 Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει και πάλ μπροστά, επαναλάβετε τη διαδικασία με ένα καινούριο μπουζί.</li> </ol>		
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά, αλλά δεν επιταχύνει σωστά ή δεν λειτουργεί σωστά σε υψηλή ταχύτητα.	Πρέπει να ρυθμιστεί το καρμπιρατέρ.	Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τη ρύθμιση του μπουζί.		
Ο κινητήρας δεν μπορεί να φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα ή/και εκπέμπει υπερβολικό καπνό.	<ol> <li>Ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα.</li> <li>Πρέπει να ρυθμιστεί το καρμπιρατέρ.</li> </ol>	<ol> <li>Καθαρίστε το φίλτρο. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κεφαλαίου «Συντήρηση φίλτρου αέρα».</li> <li>Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τη ρύθμιση του μπουζί.</li> </ol>		
Μοντέλο Τ - Ο κινητήρας περιστρέφεται, αλλά το χλοοκοπτικό δεν μετακινείται όταν τραβιέται ο λεβιές μετάδοσης κίνησης.	μετατοπιστεί από τη θέση του.  2. Ο ιμάντας μετάδοσης κίνησης έχει κοπεί.  3. Η ντίζα μετάδοσης κίνησης δεν	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης γις επανατοποθέτηση και αντικατάσταση, εά απαιτείται, του ιμάντα μετάδοσης κίνησης     Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης γιο αντικατάσταση του ιμάντα μετάδοση κίνησης.      Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για ρύθμισι ή αντικατάσταση της ντίζας μετάδοση κίνησης.		
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά και λειτουργεί, αλλά η αλυσίδα δεν περιστρέφεται  ΤΡΟΣΟΧΗ: μην αγγίζετε ποτέ την αλυσίδα όταν ο κινητήρας λειτουργεί		Σβήστε αμέσως τον κινητήρα κα επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.		

# PROBLEM GIDERME



DİKKAT: ünitenin çalıştırılmasının istenilmesi haricinde, aşağıdaki tabloda önerilen tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima üniteyi durdurunuz ve bujinin bağlantısını kesiniz.

Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız.

PROBLEM	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor veya çalıştıktan birkaç saniye sonra kapanıyor.	1. Kıvılcım yoktur	Bujinin kıvılcımını kontrol ediniz. Kıvılcım yoksa, testi yeni bir buji ile tekrarlayınız.
	2. Motor boğulmuştur	Sayfa 80'deki prosedürü uygulayınız. Eğer motor hala çalışmıyorsa, prosedürü yeni bir bujiyle tekrarlayınız.
Motor çalışmaya başlıyor fakat düzgün şekilde hızlanmıyor veya yüksek hızda düzgün çalışmıyor.	Karbüratörün ayarlanması gerekiyordur.	Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili Servis ile temas kurunuz.
Motor tam hıza ulaşmıyor ve / veya aşırı miktarda duman	Hava filtresi kirlidir.	Temizleyiniz; Bakım - hava filtresi bölümündeki talimatları okuyunuz.
çıkarıyor.	Karbüratörün ayarlanması gerekiyordur.	Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili Servis ile temas kurunuz.
<b>Model T</b> – Motor dönüyor ancak çekme kolu çekildiğinde çim biçme makinesi ilerlemiyor.	Çekme kayışı yerinden çıkmış.	Çekme kayışının bir Yetkili Servis tarafından yeniden konumlandırılmasını ve gerektiği takdirde değiştirilmesini sağlayın.
	2. Çekme kayışı kopmuş.	2. Çekme kayışının bir Yetkili Servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
	3. Çekme kayışı yanlış ayarlanmış veya kopmuş.	Çekme kablosunun bir Yetkili Servis tarafından ayarlanmasını veya değiştirilmesini sağlayın.
Motor marş basıyor ve çalışıyor, ancak zincir dönmüyor		Motoru derhal kapatın ve Yetkili Servis ile temas kurun.
DİKKAT: Motor çalışırken asla zincire dokunmayınız		

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



POZOR: jednotku vždy vypněte a odpojte zapalovací svíčku, než začnete provádět kontroly doporučené v tabulce, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka v činnosti.

Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Motor nelze nastartovat nebo zhasne několik sekund po nastartování.	Svíčka nedává jiskru	Zkontrolujte jiskru svíčky. Pokud svíčka nedává jiskru, opakujte test s novou svíčkou.
	2. Motor je přehlcený	2. Postupujte podle popisu na str.81. Pokud se motor stále nerozjede, opakujte postup s novou svíčkou.
Motor se rozjede, ale řádně nezvyšuje otáčky nebo při vysokých otáčkách nepracuje správně.		Spojte se s autorizovaným servisním střediskem pro seřízení karburátoru.
Motor nedosáhne plných otáček a/nebo příliš kouří.	Znečištěný vzduchový filtr.	Vyčistěte; viz pokyny v kapitole Údržba vzduchového filtru.
	2. Karburátor se musí seřídit.	Spojte se s autorizovaným servisním střediskem pro seřízení karburátoru.
<b>Model T</b> - Motor se točí, ale při stlačení páčky pojezdu sekačka		Hnací řemen nechte opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
nejede.	2. Hnací řemen se přetrhl.	2. Hnací řemen nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
	Lanko pohonu špatně seřízené nebo přetržené.	Lanko pohonu nechte seřídit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Motor se rozjede, ale nůž se netočí		Motor ihned vypněte a spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
POZOR: když je motor v činnosti, nikdy se nedotýkejte nože		

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем, как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо функционирование машины.

Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	возможные причины	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается или глохнет через несколько секунд после запуска.	<ol> <li>Нет искры</li> <li>Двигатель "залит" топливом</li> </ol>	<ol> <li>Проверьте иску свечи. При отсутствии искры повторите проверку с новой свечой.</li> <li>Выполните процедуру, описанную на стр.81. Если двигатель все еще не зажигается, повторите эту процедуру с новой свечой.</li> </ol>
Двигатель запускается, но не развивает нужные обороты или неверно работает на большой скорости.	Карбюратор подлежит регулировке.	Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения регулировки карбюратора.
Двигатель не набирает полную скорость и/или сильно дымит.	<ol> <li>Засорен воздушный фильтр.</li> <li>Карбюратор подлежит регулировке.</li> </ol>	Прочистите; см. указания, приведенные в главе "Техобслуживание воздушного фильтра".      Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения регулировки карбюратора.
<b>Модель Т</b> – Двигатель вращается, но, когда вы тяните за рычаг движения, газонокосилка не движется.	<ol> <li>Приводной ремень слетел со своего места.</li> <li>Приводной ремень порван.</li> <li>Тяговый трос плохо отрегулирован или порван.</li> </ol>	<ol> <li>Обратитесь в авторизированный сервисный центр для установки на место или замены приводного ремня.</li> <li>Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения замены приводного ремня.</li> <li>Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения замены или регулировки тягового троса.</li> </ol>
Двигатель запускается и работает, но цепь не вращается В Н И М А Н И Е: не дотрагивайтесь до цепи, пока двигатель работает		Немедленно выключите двигатель и обратитесь в авторизированный сервисный центр.

# **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**



UWAGA: przed wykonaniem wszystkich zalecanych w poniższej tabeli czynności należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć świecę zapłonową, z wyjątkiem napraw wymagających działania urządzenia.


Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu.

należy zwrócić się do Autory	yzowanego serwisu.	1
PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Silnik nie rusza lub wyłącza się po kilku sekundach od uruchomienia.		Sprawdzić iskrę świecy zapłonowej. Jeśli brak jest iskry, powtórzyć test z nową świecą.
	2. Silnik jest zalany	Wykonać procedurę ze str. 81. Jeśli silnik nadal nie rusza, powtórzyć procedurę z nową świecą.
Silnik rusza, ale nie przyspiesza w prawidłowy sposób lub nie działa prawidłowo przy dużej prędkości.	Należy wyregulować gaźnik.	Zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu w celu regulacji gaźnika.
Silnik nie osiąga pełnej prędkości i/lub wytwarza nadmierną ilość	Zanieczyszczony filtr powietrza.	Wyczyścić; zobacz instrukcje w rozdziale     Konserwacja filtra powietrza.
dymu.	2. Należy wyregulować gaźnik.	Zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu w celu regulacji gaźnika.
<b>Model T</b> - Silnik pracuje, ale po pociągnięciu dźwigni napędu kosiarka nie rusza do przodu.		Zlecić autoryzowanemu serwisowi zmianę pozycji i ewentualną wymianę pasa napędowego.
	2. Pas napędowy przerwał się.	Zlecić wymianę pasa napędowego autoryzowanemu serwisowi.
	Przewód sterowniczy napędu jest źle wyregulowany lub przerwany.	Zlecić wyregulowanie lub wymianę przewodu sterowniczego napędu autoryzowanemu serwisowi.
Silnik uruchamia się i działa, ale łańcuch się nie obraca		Wyłączyć natychmiast silnik i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
WWAGA: nie dotykać nigdy łańcucha, gdy silnik pracuje		

Note	

Português		E	λληνικα	Tü	rkçe	
CERTIFICADO DE GARAN	TIA	Er	ΓΥΗΣΗ	GARANT	ŞARTLARI	
Este aparelho foi projectado e fabricado em conformicionais avançados da tecnologia actual. A empresa fab garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir para utilização privada e actividades de tempos livres. A 12 meses no caso de uso profissional.  Condições gerais de garantia  1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O a rede de assistência técnica, substituirá gratuit causados pela não conformidade do material, produção. A garantia não anula os direitos legais p civil contra as consequências derivadas de defeitos o 2. O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível co as próprias exigências de organização.  3) Para requerer a assistência durante o período de exibir ao pessoal autorizado o certificado dilustrado preenchido plenamente, carimbado p respectiva factura ou recibo, qual comprovante d  4) A garantia decai nos seguintes casos:  - Falta evidente de manutenção;  - Utilização de lubrificantes ou combustíveis imprópiro el luteridação de sobresselentes ou acessórios não origorantes exclui do período de garantia os materiorgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utiliz 6) A garantia exclui as intervenções de actualização aparelho.  7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem o de manutenção eventualmente necessárias du garantia.  8) Eventuais danos derivados do transporte devi imediatamente ao transportador; a inobserv decaimento da garantia.  9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Strat Lombardini, Kohler, etc.) montados nos nossos apar conferida pelos respectivos fabricantes.  10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou a pessoas ou bens materiais derivados da inutilização ou pessoas ou bens materiais derivados da inutilização ou pessoas ou bens materiais derivados da inutilização ou pessoas ou bens materiais derivados da inutilização.	ricante oferece uma da data de aquisição a garantia é limitada a defabricante, mediante tamente os defeitos rocesso de fabrico e orevistos pelo Código do aparelho. Ompativelmente com de garantia, é preciso de garantia abaixo selo revendedor e a la data de compra.  Inesmo; rios; liniais; o; riais de consumo e os zação do aparelho. O e de melhorias do como as intervenções rante o período de em ser assinalados rância, acarreta no toto, Subaru, Honda, elhos, vale a garantia i indirectos causados ação da máquina por	της για μια περιοσο 24 μηνων απερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση πε επαγγελματικής χρησης.  Γενικοί όροι της εγγύησης  1) Η ισχύς της εγγύησης αρχ κατασκευαστής μέσω του δικ αντικαθιστά δωρεάν τα ελα σε υλικό, επεξεργασία και παγοραστή τα νομικά δικαιώ κώδικα όσον αφορά τις επιπτώ προκλήθηκαν από το αγορασμ?  2) Δο τεχνικό προσωπικό θα επχρονικά όρια που επιτρέπουν σ.  3) Για τεχνική υποστήριξη απαραίτητο να επιδείξετε παρακάτω πιστοποιητικό εγ πώλησης, πλήρως συμπληρω αγοράς, ή νόμιμη απόδειξη αγοράς, η νόμιμη απόδειξη αγοράς.  4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε πεμφανούς απουσίας συντήρη - Λανθασμένης χρήσης του προ- Ακατάλληλων λιπαντικών ή κε χρήσης μη γνήσιων ανταλλαι - Επεμβάσεων που έγιναν από 5) Ο κατασκευαστής δεν καλύπτ τα εξαρτήματα που υπόκεινται 6) Η εγγύηση αποκλείει τις επε προϊόντος.  7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύμπορεί να λάβουν χώρα κατά τα εγγύησης.  9) Για τους κινητήρες άλλων Subaru, Honda, Lombardini, στα μηχανήματά μας, ισχύ κατασκευαστή του κινητήρα.  10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδε προκληθούν σε άτομα ή αντ παρατεταμένη εξαναγκασμένη πορατεταμένη εξαναγκασμένη πορατεταμένη εξαναγκασμένη σε άτομα ή αντ παρατεταμένη εξαναγκασμέ	σής. σύοντος ή επεμβάσεων. αυσίμου. αυσίμου. αυσίμου τα κανακό τη δεσουάρ. μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. ει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και φυσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία. μβάσεις ενημέρωσης και βελτίωσης του εθμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που ην περίοδο εγγύησης. εκλήθηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να ταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Kohler, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι ει η εγγύηση που χορηγείται από τον χόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που θα ικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή διακοπή στη χρήση αυτού.	1) Garanti süresi, malın teslim tarihir kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2) Malın bütün parçaları dahil olr kapsamındadır. 3) Malın garanti süresi içerisinde arızz garanti süresine eklenir. Malın tami süre mala ilişkin arızanın servis ist durumunda malın satıcısı, bayii, ace üreticisinden birine bildirim taril bildirimin; telefon, faks, e-posta, iad yapması mümkündür. Ancak, uyuşn aittir. Malın arızasının 10 iş günü içi veya ithalatçı; malın tamiri tamam başka bir malı tüketicinin kullanımın 40 Malın garanti süresi içerisinde geləri bedeli ya da başka herhangi bir ad yapılacaktır. 5) Tüketicinin onarım hakkını kullanıma - Tüketiciye teslim edildiği tarihten kalmak, kaydıyla, en az dört cıtarafından belirlenen garanti si yanısıra, bu maldan yararlanaman - Tamiri için gereken azami sürenin - Firmanın servis istasyonunun m bayii, acentesi, temsilciliği, itha düzenleyeceği raporla arızanı belirlenmesi, durumlarında tüke iadesi veya ayıp oranında bedel in Malın kullanma kılavuzunda yer kaynaklanan arızalar garanti kapsam 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çık. Bakanlığı Tüketicinin Korunması vaşvurabilir.  MALIN GARANTİ SÜRESİ SATIN ALIN MALIN KULLANIM ÖMRÜ SATIN ALIN Satın almış olduğunuz bu ürünün itt SANAYİ A. Ş." yedek parçaların bulur yıl" süresince sağlama garantisi vermi. Makınanın kullanım kılavuzunda beli gereklidir.  Tamir ve/veya bakım için yetkili servis	nak üzere tamarı alanması durumur r süresi 20 (yirmi) asyonuna, servis i ntası, temsilciliği, intası, temsilciliği, intası, temsilciliği, intası, temsilciliği, intası katlanıncaya kadar, la tahsis etmek zorurek malzeme ve nalinde, işçilik ma altında hiçbir ücre venalinde, işçilik ma altında hiçbir ücre içerisinde altında hiçbir ücre içerisinde alayı sürekli kılması, aşılması, evya imalat namirinin mür ticici malın ücretsi dirimi talep edebili alan hususlara al idşındadır. abilecek sorunlar ve Piyasa Gözetin IA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTA TARİHİNDEN İTALİ İTİ İTİ İTİ İTİ İTİ İTİ İTİ İTİ İTİ İ	mı firmamızın garan da, tamirde geçen sür iş gününü geçemez. Bı stasyonunun olmama thalatçısı veya imalatçısı queya benzeri bir yol yükümlülüğü tüketici halinde, imalatçı-üreti benzer özelliklere sahi ındadır. işçilik, gerekse montı srafı, değiştirilen parçı talep etmeksizin tami çı garantı süresi içerisinde i defa arızalanmasını malinde sırasıyla satıcısı üreticisinden birini türetici veya ithalatı defa arızalanmasını değiştirilmesini, bedir, verileri birilmesini, bedir, ver
MODELO - MONTEAO  SERIAL No	DATA - HMEPOMHN	IIA	TEL/FAX: +3905229515 WEB: www.emak.it	t	Emilia) ITALYA	
ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ			- E-mail: info@emak.it			
ΑΡΙΘΜΟΣ	DISTRIBUIDOR - KA	ΓΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ	İTHALATÇI FİRMANIN	NA TICADET VE CANAVI A C		
COMPRADOR -ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΜΟ ΤΟΝ ΚΙΡΟ			MERKEZ ADRESI: ALTAYÇESME MALTEPE-İST.			
			SERVIS ISTASYONUNUN			
	I I					
			ÜNVANI ADRESİ		YETKİLİSİ	TEL/FAX

Česky	Русский	Polski
ZÁRUKA A SERVIS	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	KARTA GWARANCYJNA
Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě prodejce. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealery.	Данное изделие разработано и произведено в соответствии с самыми современными технологиями. Фирма-изготовитель дает гарантию на свои изделия в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что они применяются для личного и непрофессионального пользования В случае профессионального использования гарантия действует в течение 12 месяцев.	Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najnowoczełniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celow prywatnych i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.
	<ul> <li>Общие гарантийные условия</li> <li>1) Гарантийный срок устанавливается, начиная с момента приобретения данного изделия. Компания через свою торговую сеть и сеть центров технической поддержки обеспечивает бесплатную замену деталей, имеющие дефекты исходных материалов, изготовления или сборки. Договор гарантии не влияет на права покупателя, обеспечиваемые законодательством в отношении последствий дефектов или брака проданного изделия.</li> <li>2) Технический персонал фирмы выполнит гарантийные работы максимально быстро в пределах времени, определяемых организационными требованиями.</li> <li>3) Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить уполномоченным представителям полностью заполненный нижеприведенный гарантийный талон с печатью дилера, а также чек, подтверждающий дату покупки.</li> <li>4) Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию:</li></ul>	Ogólne warunki gwarancji  1) Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie częłci z wadami materiałowymi, wadami powstałymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i dotyczącego roszczeń w wyniku wad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedany przedmiot.  2) Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.  3) Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie autoryzowanym pracownikom obsługi ponizszej karty gwarancyjnej, ostemplowanej przez sprzedawce, wypełnionej we wszystkich swoich częłciach oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie dokumentu sprzedaży z odnotowaną datą zakupu.  4) Utrata gwarancji następuje w przypadku:  - Widocznego braku konserwacji.  - Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek.  - Stosowania niewłałciwych smarów lub paliwa.  - Stosowania niewłałciwych smarów lub paliwa.  - Stosowania nieoryginalnych częłci zamiennych lub akcesoriów.  - Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione.  5) Producent nie obejmuje gwarancją częłci podlegających normalnemu zużywaniu podczas pracy urządzenia.  6) Gwarancja nie obejmuje gwarancją częłci podlegających normalnemu zużywaniu podczas pracy urządzenia.  8) Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod grożbą utraty gwarancji.  9) Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpołrednio lub połrednio wyrządzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z wymuszonego przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.
	МОДЕЛЬ - MODEL	ДАТА - DÁTUM
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР NR. FABRYCZNY ПОКУПАТЕЛЬ - КИРИЈАСҮ	ПРОДАВЕЦ - SPRZEDAWCA
; I L	————————————————————————————————————	вке на оказание гарантийной технической помощи. ntualnie gwarancji technicznej.

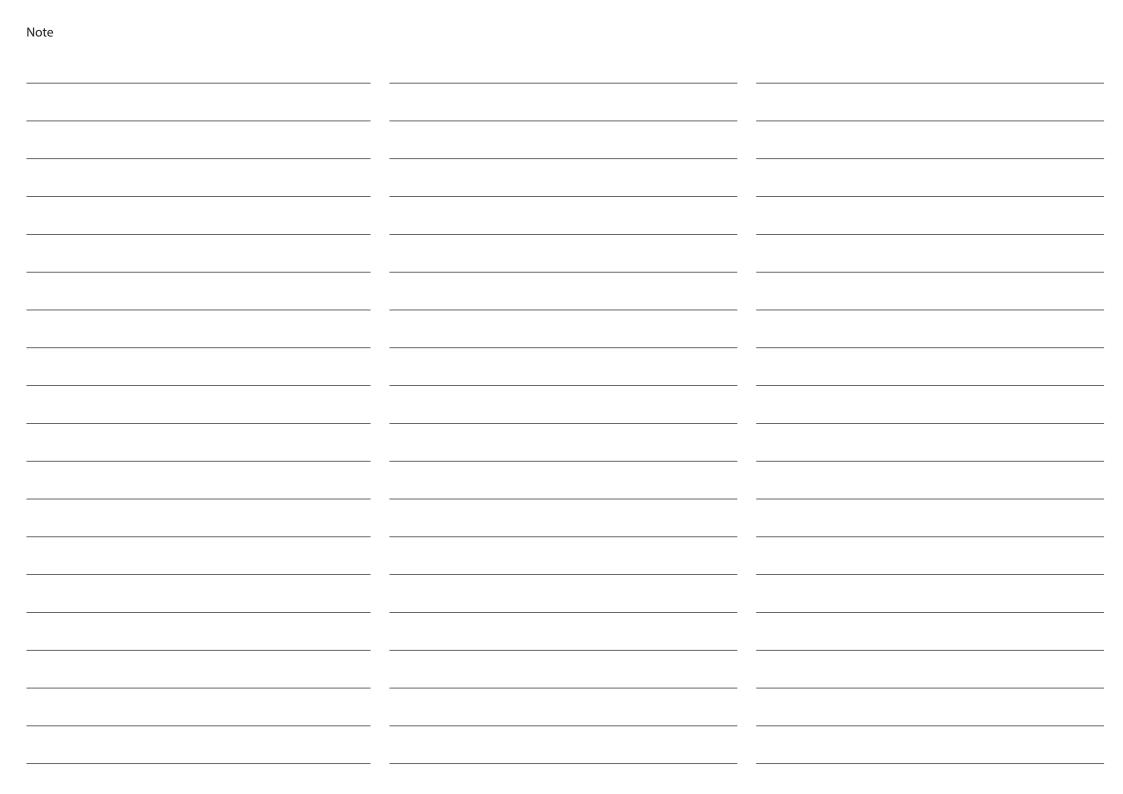

P ATENÇÃO: Este manual deve acompanhar o aparelho durante toda a sua vida.



**ΓΡΟΣΟΧΗ!** - Το παόν εγχερίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.

**TR DİKKAT** - Bu kılavuz, kullanım ömrü süresince makinenin yanında bulundurulmalıdır.

**CZ UPOZORNĚNÍ!** - Tento návod musí být dostupný po celou dobu životnosti přístroje.

**RUS - UK ВНИМАНИЕ:** Данное руководство должно находиться вместе с двигателем на протяжении всего срока его службы.

**PL UWAGA!:** Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.



42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555 service@emak.it • www.emak.it

