8. Утилизация.

После окончания срока службы, изделие должно быть утилизировано путём одачи деталей в пункты приёма вторичных отходов.

При утилизации изделия необходимо руководствоваться нормативно правовыми документами, действующими в Российской Федерации.

9. Гарантийные обязательства,

Завод-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия действующей конструкторской и технической документации.

്യ് Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению и эксплуатации – 12 месяцев.

Срок службы изделия – 5 лет.

Завод-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации произвести замену или ремонт вы шедших из строя деталей при обнаружении дефектов, произошедших по вине завода-изготовителя в сроки и в порядке, соответствующим действующему законодательству РФ.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантии, если:

- истек срок гарантийной эксплуатации:
- предъявленное изделие разукомплектовано;
- при отсутствии руководства по эксплуатации или при отсутствии в нём отметки торгующей организации (штамп, и дата продажи):
 - изделие использовалось не по назначению;
 - потребитель заменял (дорабатывал) детали изделия на детали, не предусмотренные конструкцией;
- изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований разделов по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в руководстве по эксплуатации изделия. Небрежного с ним обращения или нанесения механических повреждений;
- изделие подвергалось воздействию таких внешних факторов, как природные явлёния, стихийные или экологические бедствия.

္လင^{္း}Гарантия не распространяется на расходные материалы (крепёжные детали)

Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

10. Порядок предъявления рекламации.

едакция руководства от 21.04.2017 г

В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы изделия необходимо обратиться в торгующую организацию или завод-изготовитель по адресу, указанному во вступительном разделе данного руководства по эксплуатации.

Предъявляемое изделие должно быть предварительно очищено от загрязнения.

При возврате изделия заводу-изготовителю торгующей организацией, оно должно быть полностью укомплектовано.

Все своры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и покупателем, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ

соответствии 11. Свиде	с действующим законодательством Р этельство о приёмке и продаже.	O"BCEBON	OEWOHLHO - W.
Изделие	жоловарды ОАС ЗАО «Всеволо»	кский ремонтно-механі	ический завод»
NV 38BOLL	Наименование	окучник дисковый обор	отный с бороздоделом
	Обозначение (артикуд)	**	WARCKNIN.
<u> </u>	_{so} βMacca _{mexam}	_{дод} см. таб	лицу 1 механи
ZARHWYECKWW 32F	Дата изготовления	CKNN 30	MOHITHE
соответст	твует ТУ 4737-004-05752207-2016 и т	ризнано годным для эксплуатац	INN. WEXAN
Продавец: 🙏	7	Представитель ОТК:	TOEMON .
*	расшифровка подписи	подпи	сь скум расшифровка подписи
Дата продажи	3 SCKNÍN BODE	Представитель ОТК:	MEKAHMYECHNÍ ZEBOLÍ MEKAHMYECHNÍ ZEBOLÍ
WN 38BOLÏ	М.П. комплектность изделия полнав «К иных и условиях гарантийного обсл	· ADBOE W.	M.F
Проверил, нических дан	комплектность изделия полная «К іных й условиях гарантийного обсл	внешнему виду претензий не уживания изделия ознакомле	имею. С информацией о тех- н.
Покупате		ВСЕВОЛОТА ПОЛПИСИ	имею. С информацией о тех- н. _{Этмонтно - межан}



ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»

ОКУЧНИКИ ДИСКОВЫЕ

ОДНОРЯДНЫЕ ОБОРОТНЫЕ С БОРОЗДОДЕЛОМ

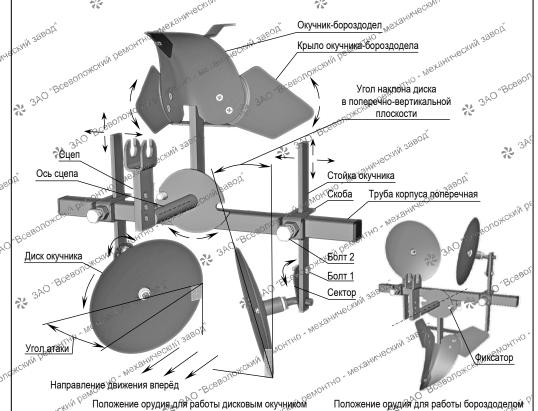


Рис. 1

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на окучники дисковые однорядные оборотные с бороздоделом артикулов 00.02.52.00.00, 00.02.55.00.00, изготовленные ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»,

188640, РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, «Производственная зона г. Всеволожск», Южное шоссе, №144, литер А, тел./факс (812)9600336, (812)9600339, (81370)95828.

Электронная почта: vrmz@mail.ru.

∘°Öфициальный сайт: www.vrmz.org, www.врмз.рф.

1. Назначение изделия.

Окучники дисковые однорядные оборотные с бороздоделом (далее — окучники дисковые оборотные) предназначены для нарезания борозд под посадку растений, засыпки борозд слоем почвы после укладки семян и окучивания почвы (рыхление почвы в междурядьях с одновременным привадиванием её из междурядий к нижним частям растений).

Перед нарезанием борозд необходимо произвести рыхление почвы мотоблоком или мотокультиватором.


Эксплуатация окучников дисковых оборотных предусматийвается в климатических зонах с умеренным климатом (исполнение "У" категории 4 по ГОСТ 15150-69).

`` 2. Устройство и технические характеристики.[™]

Окучник дисковый оборотный представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса с бороздоделом, стоек окучников, дисков, скоб, сцепа, фиксатора (ем. рис. 1, рис. 2). Крепление сои сцепа во втулке корпуса с бороздоделом обеспечивает поворот корпуса вокруг оси сцепа с фиксацией в двух положениях. Для работы окучником обороздоделом и работы окучником дисковым. Фиксация в рабочих положениях осуществляется подпружиненым стержневым фиксатором на корпусе и диском с пазами на оси сцепа. Отверстия в секторах валов дискового окучника служат для регулировки углов наклона дисков в поперечно-вертикальной плоскости отолько арт. 00.02.52.00.00.). Диски окучников вращаются на валах. Во втулках дисков установлены подшилники скольжения (только арт. 00.02.52.00.00). Стойки окучников с установленными валами и дисками крепатся к трубе корпуса поперечной скобами. Конструкция скоб позволяет регулировать расстояние между стойками дискового окучника и положение стоек по высоте. Ширину захвата окучника-бороздодела регулируют разводом крыльев (только арт. 00.02.52.00.00). Основные характеристики окучников дисковых оборотных приведены в таблице 1.

Таблица 1

	<u> </u>		W.			12 V			2000		2,00	
	Обозначение	Macca.	Š.	Размері	ol, MM _⊲€	Na.	Диаметр	Наибольшая	Угол	Угол накл. в	Ширина	Глубина
	изделия	Kr Kr	Длина	Ширина	Ширина	Высота	диска,	высота	атаки,	попервертик		обработки бороздоделом;
	(артикул)	±5%	а	b BC	В	Н	MM	утребня, мм	град.	град.	мм	WW _{VOH}
Ž,	00.02.52.00.00	16,3	452	330630	720	695895	₁ c/290	200	2635	3 ^P 026	270 / 430	CKNIN (20 150
۱,	00.02.55.00.00	13.0		290605	120	6700 865	250	150	32	15	200-0501.	130

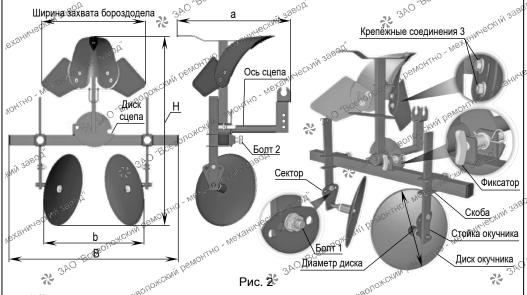

3. Комплектность. "

В комплект окучника дискового оборотного вхедит:

- окучник дисковый однорядный оборотный с бороздоделом...1 дт;
- руководство по эксплуатации.....

4. Инструкция по технике безопасности.

ВымМательно изучите данное руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации агрегата, с которым эксплуатируется окучник дисковый оборотный.

Проверьте исправность окучника дискового оборотного, надёжность затяжки резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы

Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным окучнит ком дисковым оборотным.

При работе сохраняйте безопасное расстояние до окучника дискового оборотного во избежание трави о выстудающие острые углы и кромки. При обслуживании окучника дискового оборотного используйте защитные перчатки соворотного используйте защитные перчатки совороживании окучника дискового оборотного используйте защитные перчатки соворожного оборожного использующих соворожного оборожного использующих соворожного использующих

- работать, не ознакомившись с инструкцией по технике безопасности; 🔧
- работать в алкогольном, наркотическом состоянии, в состоянии усталости, находясь под действием лекарственных препаратов, снижающих быстроту реакции;
 - работать с неисправным окучником дисковым оборотным обратным окучником дисковым оборотным обратным обратным
 - работать с незатянутыми крепёжными соединениями:
- рёмонтировать, регулировать, очищать окучник дисковый оборотный, подтягивать крепёжные соединения на жоду или при работающем двигателе агрегата.

5. Подготовка к эксплуатации и эксплуатация.

Для установки окучника дискового оборотного на агрегат (мотобложили мотокультиватор) требуется специальная сцепка конструкции ЗАО "ВРМЗ". Порядок установки окучника дискового оборотного на сцепки и сцепки на агрегат труководстве по эксплуатации, прилагаемом к сцепке. Для работы сокучником дисковым оборотным оснастите агрегат груковацепами (металлическими колёсами с шипами). Чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом для передачи тягового усилия. Подбор сцепок и колёс для конкретной марки и модели агрегата в соответствии с видом обработки почвы и используемыми навесными орудиями реализован на сайте ЗАО "ВРМЗ".

Для изменения рабочего положения окучника дискового оборотного оттяните фиксатор до выхода его стержня из паза в диске сцепа. Начните поворачивать корпус окучника дискового оборотного в любую сторону. Когда фиксатор сместится относительно паза в диске сцепа так, что станет невозможным вдвигание стержня фиксатор в паза - отпустите фиксатор продолжайте поворот корпуса окучника дискового оборотного до фиксации в новом

При работе окучником-бороздоделом глубину обработки устанавливают изменением угла наклона окучника дискового оборотного в продольно-вертикальной плоскости регулировочным винтом сцепки (заворачивание винта приводит у увеличению заглубления). Ширину захвата регулируют симметричным разводом крыльев (только арт. 00.02:52.00.00) окучника-бороздюдела, предварительно ослабив крепёжные соединения 3 крепления крыльев и надёжно затянув их по ократчании регулировки.

При работе окучником дисковым высоту гребня увеличивают сближением дисков, увеличением заглубления и угла атаки и наклона дисков (только арт. 00.02.52.00.00). Уменьшают высоту гребня раздвиганием дисков, уменьшением заглубления и угла атаки и наклона отверстий в стойке и секторе окучника. Использу дополнительные отверстия в секторе окучника, установите и закрепите диск в нужном положении (одинаковом для правого и левого дисков). Наклон сектора по направлению движения дуйеньшение угла атаки, в обратную сторону - увеличение. Для изменения расстояния между дисками ослабьте болты 2, передвиньте диски на необходимое расстояние и затяните болты 2. Для изменения рабочей длины стоек дисков окучника ослабьте болты 2, установите необходимую длину стоек и затяните болты 2. Диски окучника должны располагаться симметрично относительно продольной оси. Заглубление дисков и удержание их в рабочем положений осуществляется припожением необходимых усилий к ручкам агрегата во время движения. Угол наклона окучника дискового в вертикально-продольной плоскости установите регулировочным винтом сцепки. Для работы окучником дискового и движении вперёд с использованием передачи заднего хода необходимо развёрнуть ручки руля агрегата на 180 градусов (при движении оператор должен находиться за агрегатом), поменять местами стойки с дисками (с разворотом их вокруг вертикальной оси на 480 градусов).

Настройку окучника дискового оборотного можно корректировать во время работы.

6. Техническое обслуживание.

После длительного Хранения и не реже 1 раза в неделю при использовании проверяйте поверхности деталей и узлов, места сварных соединений на надичие трещин и разрывов а также состояние лакокрасочного покрытия. При обнаружении дефектов в покраскем появлении коррозии произвести зачистку указанных мест и их окраску.

Критерий предельного состояния, при котором технически невозможна дальней цая эксплуатация изделия из за несоответствия требований безопасности или работоспособности приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Элемент конструкции	Критерии предельного состояния
Диск окучника	Деформация, грещины, разрывы режущей кромки или поверхности диска которые приводят к ухудшен нию эксплуатационных качеств.
Вал окучника	Остаточная деформация, которая ориводит к невозможности регулировки.
Корпус с бороздоде́ном	Величина остаточной деформации трубы корпуса поперечной в продольном направлений более 30 мм, при скручивании - более 5°. Суммарная длина трещин в сварных швах и околошовной зоне сварных соединений – более 30%. Деформация стойки, полевой доски, отвала, крыпьев, трещины, разрывы, приводящие к неправильной работе или невозможности эксплуатацики делия.
~ № Сцеп	Суммарная длина трещин в сварных швах и околошовной зоне сварных соединений – более 30%.

7. Транспортирование и хранение.

Транспортирование изделия возможно дюбым видом транспорта при условии обеспечения её сохранности от механических ловреждений.

Хранить изделие рекомендуется в сухом проветриваемом помещении, защищенном от воздействия атмосферсных осадков.

_{ск}.Не допускается хранение изделия в одном помещений с химически активными веществами.