


# РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

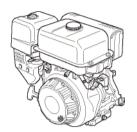

# MX175/MX200/MX250/MX300/MX360/MX400

(E10)
7PB-F817K-00

### ПРИМЕЧАНИЕ

Данное обозначение используется для идентификации марки топлива, используемого для настоящего двигателя в соответствии с Европейскими нормами (EN228).
 Убедитесь, что используемое топливо точно соответствует

марке, указанной для данного двигателя

7VE-F8199-U1 Отпечатано в Китае 2017 • 10 □

### Введение

Поздравляем Вас с покупкой нового двигателя Ямаха.

Настоящее Руководство даст Вам основные знания о работе и техническом обслуживании данного двигателя. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по поводу работы или технического обслуживания данного двигателя, Вы всегда можете обратиться к дилеру фирмы Ямаха. ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И УСВОИТЬ СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ. \* Данное изделие и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



# ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ЯДОВИТЫ

Не допускайте работу двигателя внутри помещений.




# ТОПЛИВО ПОЖАРООПАСНО

Заливайте топливо при выключенном двигателе.



Запрещается курить при заливке топлива.

Примите меры, чтобы не пролить топливо.

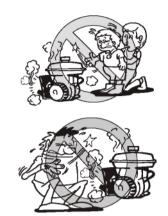

# ДВИГАТЕЛЬ И ГЛУШИТЕЛЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ

Не разрешайте детям находиться рядом с двигателем

Не разрешайте детям производить какиелибо действия с двигателем.



Не кладите на двигатель воспламеняющиеся предметы.



Держите двигатель на расстоянии более 1 метра от других предметов.

9



Нельзя эксплуатировать с чехлом для защиты от пыли.


Будьте осторожны с вращающимися деталями.

Не переворачивать, не допускать воздействия дождя и снега.

# ПРЕДПУСКОВОЙ ОСМОТР



Заливка топлива

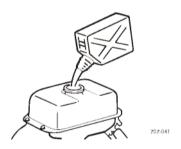


Рекомендуемое топливо: Неэтилированный бензин (можно использовать бензоспиртовую смесь [E10])




Не заполняйте топливо выше нижней кромки заправочной горловины.



После заливки, плотно затяните крышку заправочной горловины.

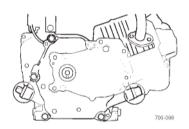

Заливка моторного масла

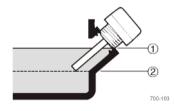


 Емкость топливного бака:
 ① Максимальный/правильный уровень

 МХ175/200:
 3.9 л

 МХ250/300:
 5.5 л

 МХ360/400:
 6.1 л

1. Проверьте уровень масла по поверхности щупа.

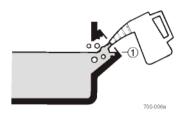

2. Долейте масло до максимального/правильного уровня <sup>①</sup>


# Рекомендуемые моторные масла

Рекомендуемый сорт: YAMALUBE Имеющиеся на рынке сорта: типа API SE, более высокие сорта JASO MA или MB Индекс вязкости: 10W-30 или 10W-40

Электрический аккумулятор (для модели с электрическим стартером)

Рекомендуемая емкость электрического аккумулятора 12 B/26 ампер-часов или более.


Используйте провода для электрического аккумулятора с сечением не менее 8 мм<sup>2</sup>.

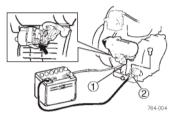


- 1. Соедините положительную клемму электрического аккумулятора с кнопкой стартера (1).
- 2. Заземлите отрицательную клемму электрического аккумулятора с монтажным болтом двигателя ②.

K


# ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

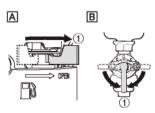


- A MX175/MX200
- 1. Поверните топливный кран в положение "OPEN/ON" ("ВКЛ") .

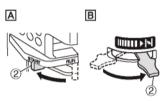

2. Поверните воздушную заслонку в положение <sup>②</sup>.

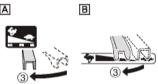


3. Поверните дроссельную заслонку немного в направлении положения ③

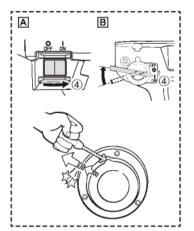


4. Поверните переключатель двигателя в положение "ON" ④.


5. Медленно потяните за шнуровой стартер, пока не почувствуете зацепления шестеренки, затем резко дерните за шнур.

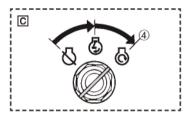

- □ Модель с электрическим запуском
- 4. Поверните переключатель двигателя в положение "⊚" ④.
- 5. После запуска двигателя немедленно уберите руку с переключателя.

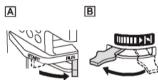

6. Верните воздушную заслонку в исходное положение и установите дроссельную заслонку в нужное положение.

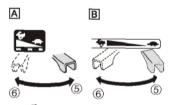

- Понизить обороты двигателя


# 2. Поверните переключатель двигателя в положение "OFF" ("ВЫКЛ") S @.

3. Поверните топливный кран в положение "OFF" ③.

5	
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Остановите двигатель перед началом технического обслуживания.	

Позиция	Замечания	© Предпусковой осмотр (ежедневно)	Первоначально через 1 месяц или 20 часов работы	3	Е Каждые 6 месяцев или 100 часов работы	Б Каждые 12 месяцев или 300 часов работы
Н Свеча зажигания:	Почистить от нагара. Отрегулировать зазор. Заменить, если необходимо.			•		
<ul><li></li></ul>	<ul><li>К</li><li>Проверить</li><li>уровень масла.</li><li>□</li><li>Заменить.</li></ul>	•	•		•	
М Воздушный фильтр:	© Очистить. Заменить, если необходимо.			•		
⊙ Топливный фильтр:	© Очистить. Заменить, если необходимо.				•	
⊚ Клапанный зазор:	Проверить и отрегулировать у дилера фирмы Ямаха.					•
© Искрогаситель:	Заменить, если необходимо.				•	
<ul><li>Очистка от нагара:</li></ul>	<ul><li></li></ul>					•

# СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

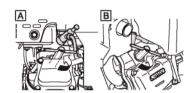

1. Снять свечу зажигания.



- 2. Почистить от нагара и отложений.
- **3.** Проверить на изменение цвета. Нормальный цвет: рыжевато-коричневый




**4.** Проверить зазор свечи зажигания. ①



Стандартная свеча зажигания, тип и зазор: BPR4ES (NGK)


① 0.7-0.8 мм (0.028-0.031 дюйма)

# ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

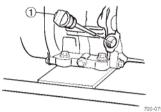


5-2

1. Снять крышку заправочной горловины

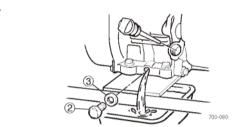

- 2. Отвернуть болт слива масла ② и слить масло.
- 3. Вновь установить болт слива масла и новую прокладку <sup>③</sup>

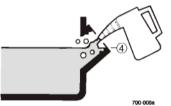

4. Долить масло до максимального/ правильного уровня ④

Рекомендуемый сорт: YAMALUBE Имеющиеся на рынке сорта: типа API SE, более высокие сорта JASO MA или MB Индекс вязкости: 10W-30 или 10W-40

Объем моторного м	иасла:
MX175/200:	0.6 L
MX250/300:	1.0 L
MX360/400:	1.1 L

# ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР




- Фильтрующий элемент
- Промыть в тяжелом керосине
- ⊚ Моторное масло (см. стр. 6.)
- Фенерати и померати и померат


Эксплуатировать двигатель без фильтра нельзя.

Для сухого фильтра: Удалите грязь, слегка постукивая фильтром, или продуйте его изнутри сжатым воздухом.

# ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

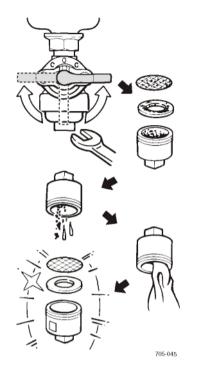


- 1. Поверните топливный кран в положение "OFF".
- 2. Промыть фильтр ① в бензине.

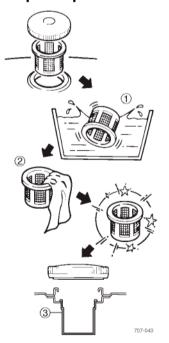

- 1. Промыть фильтр топливного бака ① в бензине.
- 2. Протереть (2).
- 3. Вставить (3).

# 5-5


# **ИСКРОГАСИТЕЛЬ МX175/MX200**

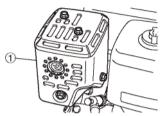

1. Снять крышку с глушителя ①.



2. Снять колпачок глушителя<sup>②</sup> и сеточку глушителя<sup>③</sup>

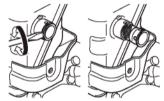


3. Снять искрогаситель.



- 4. Осторожно очистить нагар и отложения сажи, используя проволочную щетку.
- 5. Установить обратно искрогаситель, сеточку глушителя и колпачок глушителя.
- 6. Установить крышку глушителя.


# MX250/MX300/MX360/MX400

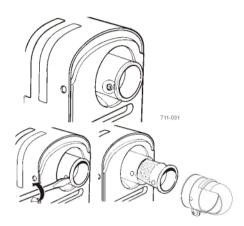

- 1. Снять дефлектор.
- 2. Снять искрогаситель.



3. Осторожно очистить нагар и отложения сажи, используя проволочную щетку.

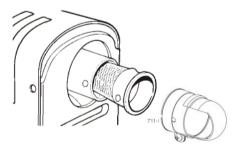


4. Установить искрогаситель и дефлектор.

# ХРАНЕНИЕ



- 1. Слить топливо из топливного бака.
- 2. Слить топливо из топливного крана.

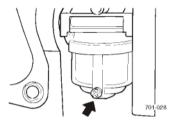


3. Слить топливо из карбюратора.




4. Храните двигатель в сухом и чистом месте.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

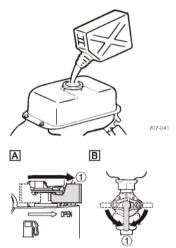



ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

1. Проверить наличие топлива. Установите топливный кран в положение "OPEN"/"ON" ①.

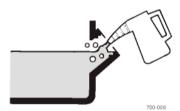

2. Проверьте наличие моторного масла.

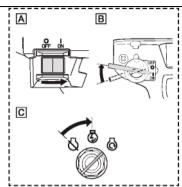

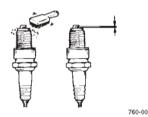

- 4. Проверить свечу зажигания. (См. стр. 16.)
- 5. Если двигатель все-таки не запускается, проверьте следующее.
- Забита линия подачи топлива.
- Загрязнен воздушный фильтр.

Или проконсультируйтесь с дилером фирмы Ямаха.

8

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MX 175	MX200	MX250	MX300	MX360	MX400
A			390	390	418	
Габаритная длина (мм)						
В	352	352	444	444	462-480	
Габаритная высота (мм)						
	386	386	451	451	464-490	
Габаритная высота (мм)						
	18	18	20-27	20-27	33-39	33-39
Вес в сухом состоянии						
E	4.4 (6.0)/	4.8 (6.5)/	8.1 (11)/	8.8(12.0)/	10.6(14.5)/	11.0(15.0)/
Максимальная	4000 ´	4000	4000	4000	4000 ´	4000
мощность (кВт/ об/мин)						

<sup>\*</sup> Настоящая мощность представляет собой чистую мощность двигателя при 4000 об/мин при сравнении с аналогичными двигателями. Фактическая выходная мощность вашего двигателя будет изменяться в зависимости от оборотов двигателя, условий окружающей среды и других факторов. Эффективная выходная мощность будет слегка варьироваться в зависимости от различных условий эксплуатации