


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ IGG3200

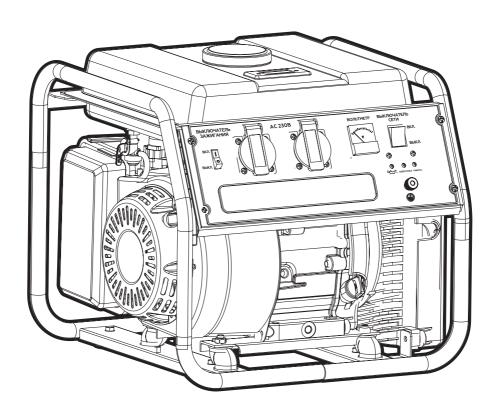





СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
2. ВВЕДЕНИЕ	4
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ	5
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6
5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	8
7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	12
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА	13
9. СБОРКА	
КОМПЛЕКТНОСТЬ	
10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕУСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	
МОТОРНОЕ МАСЛО	
ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ НОВОГО УСТРОЙСТВА МАСЛОМ	
ТОПЛИВО	
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	
ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ	
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ОТКЛЮЧЕНИЯ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ГЕНЕРАТОРУ	22
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВИДЫ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛАОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА И ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ КАРБЮРАТОРА	29
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	
12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯНЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	
14. PACYET HAГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРА	
15. STEKTPUSECKAS CXEMA	30 39
ID JULINIENIEUNAA LAEMA	.59



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Характеристики	Значение
	Исполнение	Открытая рама
	Вес нетто, кг	26
₹4	Габаритные размеры, мм	410 x 405 x 380
「草葵	Размер упаковки, мм	430 x 420 x 403
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА	Класс защиты	IP23
中で	Уровень звукового давления, дБА	70
屯入	Уровень звуковой мощности, дБА	92
	Гарантированный уровень звуковой мощности, дБА	96
	Модель	G210-10HB
	Тип двигателя	Бензиновый, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
	Мощность двигателя при 3600 об/ мин, кВт/л.с.	5,15 / 7
	Рабочий объём двигателя, см³	212
	Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	70 x 55
<u> </u>	Тип топлива	АИ-92 неэтилированный
\[\]	Емкость топливного бака, л	5,7
BM	Расход топлива, г/кВт•ч	≤395
~	Система зажигания	TCI
	Свеча зажигания	F7TC
	Объем масла в картере двигателя, л	0,6
	Тип моторного масла	CHAMPION SAE30/ 10W-40/ 5W30
	Способ запуска	Ручной
	Счетчик моточасов	Нет
JKA	Тип генератора	Переменного тока, однофазный, инверторного типа
일	Номинальная мощность, кВт	3,2
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	Максимальная мощность, кВт	3,5
	Частота тока, Гц	50
世影	Напряжение, В	230
	Количество фаз	1
=	Коэффициент мощности (Cosφ)	1
	Розетки переменного тока, В/А	2 x 230/16

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



2. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции СНАМРІОN. В данном руководстве приведены правила эксплуатации генератора СНАМРІОN. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производительностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно расширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество устройства. В связи с этим происходят изменения в технических характеристиках, и содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации*.

Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации.

^(*) С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru.



3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Знаки безопасности, управления и информации размещены на генераторе в виде наклеек либо нанесены рельефно на корпусе.

	Не трогать руками		Запрещается работать без навеса во время дождя и сильного снегопада
	Предупреждение! Осторожно! Внимание!		Осторожно! Горячие поверхности
4	Высокое напряжение! Выключайте во время обслуживания		Огнеопасно! Легковоспламеняющиеся вещества
	При работе надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы		Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 15 м от работающего устройства
	Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы	ТОЛЬКО БЕНЗИН АИ92	Используйте только бензин АИ92
	Работайте в защитных перчатках	↑ ГОРЯЧО! ГЛУШИТЕЛЬ!	Не прикасайтесь к глушителю, пока он горячий
	Носите прочную обувь на не скользящей подошве. Запрещается работать босиком или в обуви с открытым верхом	<u> </u>	Убедитесь в отсутствии утечки топлива. Запрещается заправка топливного бака при работающем двигателе
	Снимайте колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания при проведении ремонта или технического обслуживания		Выхлопные газы содержат угарный газ (СО), опасный для Вашего здоровья. Запрещается эксплуатация в закрытых поме- щениях без хорошей вентиляции

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

	XXAABBCCCCC
XX - Код производителя ————————————————————————————————————	



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Генератор (далее по тексту генератор или устройство) предназначен для непрофессионального использования качестве аварийного источника электроснабжения с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации.



Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно. если эксплуатируется в

соответствии с Руководством. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение устройства.



ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим

руководством, является нарушением vсловий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается вносить какиелибо изменения в конструкцию устройства. Это может

стать причиной получения серьёзной травмы, а также причиной выхода из строя устройства и подключенных к нему потребителей. Производитель и поставщик не несут ответственности за любые ущерб и убытки, возникшие из-за эксплуатации устройства с самостоятельно произведёнными конструктивными изменениями.



ВНИМАНИЕ!

Запрешается производить самостоятельную регулировку карбюратора и оборотов двигателя. Выход двигателя из строя из-за самостоятельной неправильно выполненной регулировки карбюратора и оборотов двигателя не будет являться гарантийным случаем. Также это может стать причиной выхода из строя подключенных к генератору потребителей. Производитель и поставщик не несут ответственности за любые ущерб и убытки, возникшие из-за эксплуатации генератора с самостоятельно произведёнными регулировками карбюратора и оборотов двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Используйте для ремонта и обслуживания расходные материалы. рекомендованные

заводом-изготовителем и оригинальные запасные части. Использование не рекомендованных расходных материалов, не оригинальных запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание устройства.



ВНИМАНИЕ!

Подключение потребителей электроэнергии к генератору, как к источнику аварийного

электроснабжения, должно быть выполнено дипломированным специалистом, имеющим лицензию и допуск на проведение данного вида работ.



ВНИМАНИЕ!

Подключайте к генератору только те потребители, которые соответствуют элек-

трическим характеристикам и номинальной мощности генератора.



5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Блок AVR (Automatic Voltage Regulator)— автоматический регулятор напряжения. Предназначен для регулирования выходного напряжения при изменении оборотов двигателя.

Нагрузка (электрическая нагрузка, потребитель) — устройство, потребляющее электрическую мощность. Нагрузка имеет активную и реактивную составляющую.

Активная нагрузка — устройство, в котором практически вся потребляемая электрическая энергия может быть использована для преобразования в полезную, с точки зрения использования энергии для практических целей, работу (например, в световую энергию в лампах, в тепло в нагревательных приборах и т. п).

Реактивная нагрузка — устройство, в конструкции которого есть элементы с индуктивностью и/или электрической емкостью. В таком устройстве потребляемая энергия тратится на поддержание вызываемых переменным током периодических изменений:

- магнитного поля при наличии в цепи индуктивности (например, обмотки электродвигателей);
- заряда конденсаторов при наличии конденсаторов и проводов (например, длинных кабелей), обладающих большой электрической емкостью.

Класс защиты IP — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

Мощность номинальная — мощность устройства, заявленная заводом-изготовителем для работы в течение длительного времени.

Мощность максимальная — наибольшая мощность, развиваемая устройством при номинальных условиях эксплуатации и используемая периодически в течение ограниченного времени.

Ток номинальный — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором устройство может работать длительное время.

Ток пусковой — ток, потребляемый из сети электродвигателем при его пуске.

Пусковой ток может в несколько раз превосходить номинальный ток двигателя.

Коэффициент пускового тока (кратность пускового тока) определяется как отношение тока, протекающего в момент пуска, к номинальному току.

AC (Alternative Current) — переменный ток.

DC (Direct Current) — постоянный ток.

Соѕф (коэффициент мощности, фактор мощности) — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.

Чем больше соѕф нагрузки, тем меньше пусковой ток. Соѕф активной нагрузки равен 1.

Уровень вибрации — уровень механических колебаний, оказывающих ощутимое влияние на человека (точное определение см. ГОСТ ИСО 8041-2006).

Уровень звукового давления зависит от расстояния между слушателем и источником шума (точное определение см. ГОСТ 30691-2001).



Уровень звуковой мощности характеризует уровень шума в его источнике и является постоянной для данного оборудования величиной (точное определение см. ГОСТ 30691-2001).



В руководстве используется международная система единиц (СИ). Значения, приведен-

ные через «/», являются справочными, и в некоторых случаях возможно незначительное расхождение в связи с переводом единиц из одной системы в другую.

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с устройством прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Невыполнение требования руководства приведет к смертельному исходу или получению тяжелых травм.



осторожно!

Невыполнение требования руководства приведет к получению травм средней тяжести.



ВНИМАНИЕ!

Невыполнение требования руководства приведет к повреждению устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая будет полезна при эксплуатации устройства.

- Прежде чем начать работу в первый раз, получите инструктаж продавца или специалиста, как следует правильно обращаться с устройством, при необходимости пройдите курс обучения.
- Несовершеннолетние лица к работе с устройством не допускаются, за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
- Эксплуатируйте устройство в хорошем физическом и психическом состоянии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте с устройством в болезненном или утомленном состоянии, в состоянии

алкогольного или наркотического опьянения, после употребления сильно действующих лекарств или иных веществ, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.

 Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.



- Устройство разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней. При этом обязательно должно прилагаться руководство по эксплуатации.
- 6. Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.
- Не рекомендуется работать устройством в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай если Вам понадобится помощь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) рекомендуется отложить

проведение работ – существует повышенная опасность несчастного случая!

- 8. Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 15 м от работающего устройства.
- Проверяйте устройство перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.
- Храните устройство в закрытом месте, недоступном для детей.

- 11. Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.
- Наденьте прочные защитные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на Ваши руки. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и другие болезни.
- Носите прочную обувь на не скользящей подошве для большей устойчивости. Не работайте с устройством босиком или в открытой обуви.
- 14. Всегда используйте защитные очки при работе.
- 15. Во избежание повреждения органов слуха рекомендуется во время работы с устройством использовать защитные наушники.
- 16. Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).
- 17. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.



7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1. Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке топливного бака. Перед заправкой и техническим обслуживанием заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
- 2. Не запускайте двигатель при наличии запаха топлива.
- Не работайте с устройством, если топливо было пролито во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности топливного бака и двигателя от случайно пролитого топлива.
- Для очистки деталей не используйте бензин или другой воспламеняющийся растворитель.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.
- 2. Для предотвращения поражения электрическим током не работайте устройством во время дождя, а также в сыром или влажном помещении.
- 3. Перед включением в электросеть, проверьте розетки, вилку и кабель на отсутствие повреждений. Если повреждение обнаружено, немедленно дайте специалисту устранить его.
- Никогда не носите/перемещайте устройство за кабель. Не дергайте за кабель, чтобы выдернуть вилку из розетки. Защищайте кабель от горячих поверхностей, масел и острых предметов.

- Электрический кабель во время работы должен быть всегда позади оператора.
- 6. Необходимо избегать контакта тела с заземленными поверхностям трубами, системой отопления и т.п. Если тело заземлено, возникает риск получить удар электрическим током.
- 7. Перед эксплуатацией генератор должен быть подключен к защитному заземлению, выполненному в соответствии с правилами электротехнической безопасности.

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1. Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.
- 2. Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха, и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может привести к потере сознания или к смерти.
- Никогда не запускайте двигатель внутри помещения или в плохо проветриваемых местах.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

- 1. Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на участке препятствий, о которые Вы можете споткнуться и упасть.
- 2. Держите устройство двумя руками.



- 3. Следите, чтобы ноги/руки не располагались вблизи рабочих органов и вращающихся частей.
- Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с Вами.
- Соблюдайте особую осторожность при изменении направления движения.
- 6. Соблюдайте особую осторожность при выполнении работ в стесненных условиях (в ограниченном пространстве).
- Не дотрагивайтесь до горячего глушителя и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.
- Заглушите двигатель перед перемещением устройства с одного места на другое.
- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту проводите при заглушенном двигателе и снятом со свечи зажигания колпачке высоковольтного провода.
- Во избежание случайного запуска двигателя, перед выполнением работ по техническому обслуживанию снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

- Не работайте с устройством, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
- Перед запуском двигателя следите за тем, чтобы рабочие органы устройства не соприкасались с посторонними предметами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива и фильтров.

ВНИМАНИЕ!

Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц в случае

и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.



8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение основных узлов и органов управления показано на Рис. 1, 2, 3, 4.

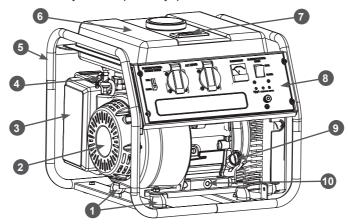


Рис. 1 Основные узлы и органы управления (вид спереди)

- 1. Виброизолятор (4 шт.)
- 2. Стартер
- 3. Корпус воздушного фильтра
- 4. Кран топливный
- 5. Рама

- 6. Бак топливный
- 7. Указатель уровня топлива в баке
- 8. Панель управления
- 9. Крышка-щуп маслозаливной горловины
- 10. Пробка для слива масла с картера двигателя

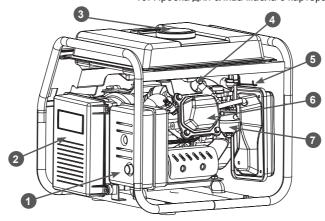


Рис. 2 Основные узлы и органы управления (вид сзади)

- 1. Глушитель
- 2. Блок инверторный
- 3. Крышка топливного бака
- 4. Колпачок высоковольтного провода
- Рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора
- 6. Крышка клапанов двигателя
- 7. Карбюратор



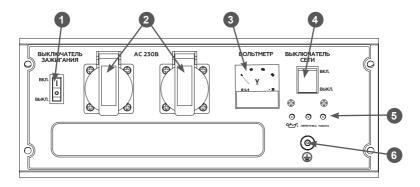


Рис. 3 Панель управления

- 1. Выключатель зажигания
- 2. Розетка 230В/16А (2 шт.)
- 3. Вольтметр

- 4. Выключатель сети
- 5. Блок индикации
- 6. Клемма заземления



Рис. 4 Блок индикации

- 1. Индикатор низкого уровня масла (красного цвета)
- 2. Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» (красного цвета)
- 3. Индикатор «РАБОТА» (зелёного цвета)

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА

Генератор состоит из двигателя, генератора переменного тока, инверторного блока, вспомогательных систем и механизмов, конструктивно объединенных рамой открытого типа.

Двигатель бензиновый 4х-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением.

Генератор переменного тока трехфазный, состоит из статора и ротора.

Вращение коленчатого вала двигателя передается ротору, который вращается вокруг неподвижного статора, прикре-

пленного к картеру двигателя. На роторе размещены постоянные магниты, которые создают магнитное поле.

При вращении магнитного поля ротора вокруг силовой обмотки статора, вырабатывается переменный трехфазный ток, который поступает в инверторный блок. В инверторном блоке переменный ток преобразуется в постоянный ток, который фильтруется, стабилизируется и далее преобразуется в переменный синусоидальный ток с малой погрешностью отклонения.



9. СБОРКА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность генератора представлена в таблице 1.

Таблица 1. Комплектность генератора

Наименование	Кол-во
Генератор	1 шт.
Крышка топливного бака	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Ключ свечной	1 шт.
Ключ торцовый 8х10 мм	1 шт.
Отвёртка двухсторонняя	1 шт.
Воронка с гибким шлангом	1 шт.
Вилка кабельная	2 шт.



ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность.

Генератор поставляется с завода-изготовителя в собранном виде.



10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы необходимо сделать следующее:

1. В обязательном порядке провести контрольный осмотр генератора. Наличие потёков масла и топлива, неисправность систем питания и отвода отработавших газов, повреждение основных корпусных элементов, а также наличие прочих неисправностей не допускается. Любая обнаруженная неисправность перед началом эксплуатации генератора должна быть устранена. Для устранения неисправности рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр СНАМРІОN.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация генератора при наличии неисправностей. Не устранение проблемы перед работой, может стать причиной получения серьёзных травм и поломки устройства. Выход из строя устройства из-за невыполнения данного требования не является гарантийным случаем.

- 2. Проверить исправность органов управления и предохранительных элементов.
- 3. Проверить затяжку резьбовых соединений крепежных элементов.
- Приготовить моторное масло и заправить двигатель нового генератора или проверить уровень масла и долить его при необходимости.
- Приготовить топливо и заправить топливный бак.
- Подготовить рабочую зону, при необходимости оградить ее предупреждающими табличками.
- Проверить исправность розеток, кабеля удлинителя и кабелей питания потребителей.

- 8. Подключить генератор к защитному заземлению.
- 9. Протянуть кабель удлинителя по рабочей зоне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед эксплуатацией генератор должен быть подключен к защитному заземлению, вы-

полненному в соответствии с правилами электротехнической безопасности.

Генератор рекомендуется эксплуатировать на открытом воздухе, так как при этом обеспечиваются наилучшие условия для подвода воздуха и отвода выхлопных газов. Генератор должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при этом не должны нарушаться условия отвода выхлопных газов. Генератор при работе потребляет значительный объем воздуха, а также выделяет в атмосферу угарный газ. При расположении работающего генератора в низинах, котлованах или ямах существует опасность скопления угарного газа. Всегда устанавливайте генератор на ровной горизонтальной поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Генератор ориентируйте так, чтобы выхлопные газы, выходящие через глушитель,

относило от генератора и жилых домов по ветру. Не ставьте генератор так, чтобы выхлоп отработанных газов был против ветра. В противном случае продукты сгорания топлива будут оседать на деталях двигателя и генератора переменного тока, ухудшая тем самым отвод тепла. Также это приведет к преждевременному засорению воздушного фильтра, что, в свою очередь, снизит мощность двигателя и производительность генератора.





ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте работающий генератор на длительное время без присмотра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускайте к работающему генератору посторонних людей, детей и животных.

При необходимости эксплуатации генератора в закрытых помещениях необходимо подготовить помещение в соответствии с правилами пожарной безопасности. Помещение должно быть сухим, чистым и защищенным от пыли. В нем не должны храниться горючие материалы. Должны быть обеспечены принудительная подача свежего воздуха (приточная вентиляция), а также принудительный отвод выхлопных газов (вытяжная вентиляция). Особое внимание следует обратить на отвод отработавших газов, так как в них содержится токсичный газ - окись углерода. Проектирование и монтаж систем приточной и вытяжной вентиляции должны производить специализированные организации.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Для обустройства защитного заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей:

- металлический стержень диаметром не менее 15 мм. длиной не менее 1500 мм;
- металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500
- лист оцинкованного железа размером не менее 1000 х 500 мм.

Любой заземлитель должен быть погружен в землю до постоянно влажных слоев грунта. На заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора. Сопротивление контура заземления должно быть не менее 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора.

При установке генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей могут использоваться находящиеся в земле металлические трубы системы водоснабжения, канализации или металлические каркасы зданий, имеющие соединение с землей. Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих и взрывчатых газов и жидкостей! Во всех случаях работа по заземлению должна выполняться специалистом!

МОТОРНОЕ МАСЛО



ВНИМАНИЕ!

завода без масла в картере двигателя. Перед запуском в работу необходимо залить необходимое количество чистого моторного масла для четырехтактных двигателей.

Устройство поставляется с



ВНИМАНИЕ!

Каждый раз перед запуском двигателя необходимо проверять уровень масла в картере, при необходимости доливать. Мотор-

ное масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя. Необходимо своевременно производить замену масла в двигателе.



ВНИМАНИЕ!

Нельзя применять масло для двухтактных двигателей. Peкомендуется применять мо-

торное масло для четырехтактного бензинового двигателя категории SJ и выше по системе классификации АРІ. Вязкость масла по классификации SAE выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при которой будет работать двигатель. При выборе вязкости масла пользуйтесь таблицей, показанной на Рис. 5.



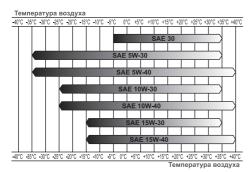


Рис. 5 Определение вязкости масла

При температуре воздуха выше +5 °C рекомендуется применять масло СНАМРІОN SAE30. При температуре воздуха ниже +5 °C рекомендуется применять масло СНАМРІОN SAE 5W30 (СНАМРІОN SAE 10W40). Допускается применение масла других производителей, соответствующего категории SJ и выше по классификации API и соответствующего вязкости по классификации SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Несвоевременная замена масла, работа на масле, отработавшем свой ресурс, работа

на постоянно пониженном уровне масла, работа на масле, не соответствующем температуре окружающей среды, приведут к выходу из строя двигателя. Двигатель при этом не подлежит ремонту по гарантии.

ВНИМАНИЕ!

Датчик уровня масла (при его наличии) не гарантирует 100% защиту двигателя от запуска при отсутствии масла или недостаточном его количестве в картере и остановку двигателя работы с недостаточным уровнем масла в картере. Наличие датчика уровня масла не освобождает пользователя от обязанности регулярно в соответ-

ствии с графиком технического обслу-

живания (ТО) проверять уровень масла в картере двигателя, а также своевре-

ВНИМАНИЕ!

При запуске в работу ново-) го устройства первая замена масла в двигателе произво-

дится через 5 часов работы. Вторая замена масла через 25 часов работы двигателя. Все последующие замены масла в двигателе производятся через каждые 50 часов работы двигателя.

ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ НОВОГО УСТРОЙСТВА МАСЛОМ

- 1. Установите устройство на ровной горизонтальной поверхности.
- Открутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките щуп (Рис. 6).

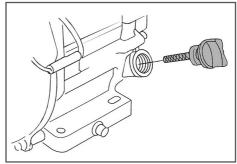


Рис. 6 Крышка-щуп маслозаливной горловины

- Залейте необходимый объём масла рекомендованной категории и вязкости, соответствующей температуре окружающего воздуха.
- 4. Установите крышку-щуп в отверстие горловины, не закручивая его.
- Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Максимальный уровень масла в картере соответствует нижней кромке заливного от-

верстия (Рис. 7).



менно производить его замену.

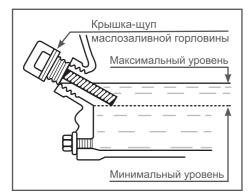


Рис. 7 Проверка уровня масла в картере

6. Плотно закрутите крышку-щуп.



После заправки, замены или проверки уровня масла визуальным осмотром проверяйте

отсутствие протечек масла из картера. Проверяйте надежность затяжки каждой крышки-щупа маслозаливной горловины перед каждым запуском двигателя.



осторожно!

Вторая крышка-щуп расположена на двигателе со стороны глушителя и крышки кла-

панов. Перед проверкой убедитесь, что двигатель и глушитель холодные.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте долговременного контакта кожи рук с маслом. Всегда тщательно

мойте руки чистой водой с мылом. Храните отработанное масло в специальной емкости. Запрещается выливать отработанное масло на землю или в канализацию.

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере. Для этого:

- 1. Установите устройство на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Выкрутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките щуп (Рис. 6).

- 3. Протрите щуп насухо и вставьте в отверстие горловины, не закручивая.
- Аккуратно извлеките щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе. При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить чистое масло до верхней отметки на щупе, что соответствует нижней кромке заливного отверстия (Рис. 7).
- После окончательной проверки, плотно закрутите крышку-щуп.

топливо



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед заправкой топливного бака заглушите двигатель и убедитесь в том, что он Запрешается заправка топлив-

остыл. Запрещается заправка топливного бака при работающем двигателе.

Используйте неэтилированный бензин, с октановым числом 92. Никогда не используйте старый или загрязненный бензин, или смесь масла и бензина (топливную смесь для 2-хтактных двигателей).

Не допускайте попадания грязи или воды в топливный бак.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя по причине использования некачественного или старого то-

Храните топливо в специаль-

плива, а также топлива с несоответствующим октановым числом не будет являться гарантийным случаем.



ВНИМАНИЕ!

но предназначенных для этой цели емкостях. Запрещается использовать для хранения канистры из пищевого пластика. Заправка топливом проводится при заглушенном двигателе и в местах с хорошим проветриванием. При работе с топливом запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива. Предотвращайте многократный или долговременный контакт кожи с топливом, а также вдыхание топливных паров.



двигателя

ВНИМАНИЕ!

Не заполняйте топливный бак полностью. Заливайте бензин в топливный бак до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края

заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива.

Максимальный уровень топлива показан на Рис. 8.



Рис. 8 Максимальный уровень топлива в топливном баке

Для заправки топливного бака:

- 1. Очистите поверхность топливного бака от загрязнений (при необходимости).
- 2. Открутите крышку топливного бака.
- 3. Залейте бензин в топливный бак при помощи специальной емкости или воронки до уровня, показанного на Рис. 8.
- 4. После заправки топливного бака убедитесь в том, что крышка топливного бака надежно закрыта должным образом.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

Перед каждым запуском двигателя обязательно проверяйте уровень масла в картере.

Перед каждым запуском двигателя проверяйте надежность затяжки каждой крышки-щупа маслозаливной горловины с обеих сторон двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! запуском

проверьте надежность соединения заземляющего провода с клеммой заземления на панели управления генератора. Перед запуском двигателя убедитесь, что выключатель сети находится в положении «ВЫКЛ.»

Перед

- (Выключено). 1. Отключите все потребители от генератора и переведите выключатель сети (Рис. 3 п. 4) в положение «ВЫКЛ.» (Выключено).
- 2. Проверьте уровень масла в картере двигателя и наличие топлива в топливном баке.
- 3. Закройте воздушную заслонку карбюратора. Для этого переведите рычаг управления воздушной заслонкой в крайнее правое положение (Рис. 9).

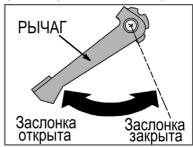


Рис. 9 Рычаг управления воздушной заслонкой (вид сверху)

4. Откройте топливный кран переводом рычага в вертикальное положение (Рис. 10).

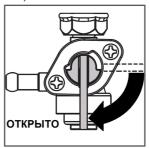


Рис. 10 Топливный кран открыт

5. Выключатель зажигания переведите в положение «ВКЛ.» (Включено) (Рис. 11).

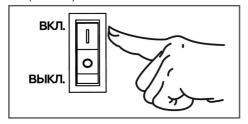


Рис. 11 Выключатель зажигания

6. Проверните коленчатый вал двигателя ручным стартером до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем медленно опустите ручку стартера вниз. Снова медленно потяните за ручку стартера, пока не почувствуете, что стартер вошел в зацепление с маховиком, после чего, резко и с усилием потяните за ручку стартера и запустите двигатель. При необходимости повторите. После запуска двигателя медленно и плавно верните ручку стартера на место.



ВНИМАНИЕ!

Всегда строго выполняйте пункт «6» во избежание динамического удара на детали

намического уоара на оетали стартера и поломки стартера. Не отпускайте ручку стартера резко с верхнего положения, иначе шнур намотается на маховик и произойдет поломка стартера. Отпускайте ручку медленно во избежание повреждения стартера. Невыполнение этих требований руководства часто приводит к поломке стартера. Стартер при этом не подлежит ремонту по гарантии.

7. По мере прогрева двигателя постепенно открывайте воздушную заслонку. Прогрев двигателя в зависимости от температуры окружающей среды занимает около 1 минуты.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Определить, что двигатель прогрелся можно по следующим признакам: двигатель во работает при полностью

устойчиво работает при полностью открытой воздушной заслонке и крышка клапанов двигателя теплая.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При запуске прогретого двигателя откройте воздушную заслонку карбюратора сразу

после запуска двигателя.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

При возникновении аварийной ситуации, для экстренной остановки двигателя генератора переведите выключатель зажигания в положение «ВЫКЛ.» (ВЫКЛЮЧЕНО) (Рис. 11).



ВНИМАНИЕ!

После устранения аварийной ситуации обязательно закройте топливный кран.

Для остановки двигателя в нормальном рабочем режиме необходимо выполнить следующие действия:

- Отключите последовательно все потребители (Смотри раздел «Правила подключения (отключения) потребителей к генератору»).
- 2. Переведите выключатель сети в положение «ВЫКЛ.» (Выкл.).
- 3. Дайте двигателю поработать примерно 1 минуту.



ВНИМАНИЕ!

Не глушите двигатель сразу, так как это может привести к резкому повышению темпе-

ратуры внутри двигателя и, как следствие, к выходу двигателя из строя.

- 4. Переведите выключатель зажигания в положение «ВЫКЛ.» (ВЫКЛЮЧЕ-НО) (Рис. 11).
- Закройте топливный кран переводом рычага в горизонтальное положение (Рис. 12).



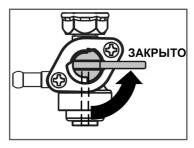


Рис. 12 Топливный кран закрыт

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ

Первые 5 часов работы двигателя являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования.



ВНИМАНИЕ!

В период обкатки не подключайте нагрузку, мощность которой превосходит 50% но-

минальной (рабочей) мощности генератора.



ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации нового двигателя первая замена масла производится через 5 часов

работы двигателя.

- Не перегружайте двигатель длительной непрерывной работой на максимальных оборотах коленчатого вала, особенно при высоких температурах, или запыленности.
- В период обкатки не рекомендуется подключать потребители с высокими значениями коэффициента пускового тока.
- 2. Не обкатывайте двигатель без нагрузки.
- После обкатки обязательно замените масло в двигателе. Масло лучше всего сливать пока двигатель еще не остыл после работы, в этом случае масло сольется более полно и быстро. Проверяйте уровень масла и,

при необходимости, доливайте масло в соответствии с предписаниями в разделах ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Эксплуатация генератора при отрицательных температурах связана с тяжелым запуском двигателя, повышенным износом деталей и, как следствие, риском выхода из строя. Для предотвращения этого и во избежание затрат на ремонт рекомендуется провести ряд следующих подготовительных мероприятий:

- Выработать полностью старое топливо, остатки слить через сливное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора.
- Произвести очистку топливного фильтра.
- Проверить свечу зажигания. Если имеются повреждения, либо на керамическом изоляторе есть коричневый налет необходимо заменить ее новой.
- 4. Проверить воздушный фильтр, при необходимости обслужить его.
- Проверить масло в двигателе, при необходимости заменить его на соответствующее сезону.
- В топливный бак залить свежий высококачественный бензин.

Устойчивый (успешный) запуск двигателя гарантирован при температуре окружающей среды выше -5 °C при отсутствии неисправностей.

При температуре ниже -5 °C запуск двигателя генератора возможен при следующих дополнительных условиях:

- Генератор перед запуском хранился в теплом помещении при температуре не ниже +5 °C.
- Запуск двигателя производит физически крепкий и здоровый человек.



При возникновении трудностей при запуске:

- Попытайтесь подогреть картер/цилиндр двигателя (не использовать открытый огонь).
- Выкрутите свечу зажигания, возможно, она залита. Просушите свечу, попробуйте её нагреть: с теплой свечой двигатель запустится быстрее.



ВНИМАНИЕ!

В процессе работы не оставляйте работающий генератор на длительное время без

присмотра, контроль за работой сенератора в этот период должен осуществляться чаще обычного, так как условия эксплуатации являются тяжёлыми.



ВНИМАНИЕ!

В процессе работы генератора при температуре окружающей среды ниже -10°С в

трубке 1 системы вентиляции картера происходит образование конденсата и его замерзание (Рис. 13). Это приводит к повышению давления в картере двигателя и выдавливанию моторного масла через сальники и прокладки, в результате чего происходит выход двигателя из строя из-за недостаточной смазки. Проверяйте трубку 1 системы вентиляции картера на наличие ледяной пробки каждые 30 минут или чаще (Рис. 13).



ВНИМАНИЕ!

Если вы обнаружили потёки масла на картере двигателя или под генератором — немед-

ленно прекратите работу, отключите потребители и заглушите двигатель. Обратитесь в авторизованный сервисный центр СНАМРІОN для проверки генератора. В противном случае работа генератора с недостаточным уровнем масла в картере двигателя приведёт к выходу двигателя из строя, что не будет являться гарантийным случаем.

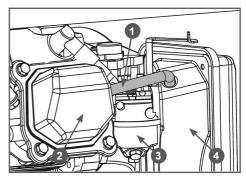


Рис. 13 Трубка системы вентиляции картера

- 1. Трубка системы вентиляции картера 2. Крышка клапанов двигателя
- 3. Карбюратор 4. Корпус воздушного фильтра



ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация генератора при температуре окружающей среды ниже -20°C.

ответственность за возможные неисправности генератора при нарушении данного требования лежит на пользователе.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ОТКЛЮЧЕНИЯ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ГЕНЕРАТОРУ



ВНИМАНИЕ!

Суммарная мощность подключаемых потребителей (с учётом коэффициентов пусковых

токов) не должна превышать номинальную мощность генератора. Всегда обязательно учитывайте суммарную мощность всех подключаемых приборов с учетом коэффициентов пусковых токов для каждого прибора.



ВНИМАНИЕ!

Не подключайте генераторы параллельно.



ВНИМАНИЕ!

Перед подключением нагрузки к генератору тщательно проверяйте надежность и без-

опасность электрических соединений.



Неправильное электрическое соединение может привести к повреждению генератора или пожару.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация зенератора без подключения нагрузки более 5 минут.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При длительной работе генератора с малой мощностью подключенных потребителей

(менее 20 % от номинальной мощности генератора) происходит скопление нагара в камере сгорания, на поверхностях поршня и головки цилиндра; происходит закоксовка поршневых колец, выпускного клапана и глушителя. Выход генератора из строя по этим причинам не является гарантийным случаем.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для обеспечения нормального температурного режима работы двигателя генератора

рекомендуется подключение потребителей с учетом коэффициентов пусковых токов с суммарной мощностью, равной номинальной мощности генератора.

Порядок работы:

- Перед запуском двигателя проверьте надежность соединения заземляющего провода с клеммой заземления на панели управления генератора.
- 2. Убедитесь, что выключатель сети находится в нижнем положении (ВЫКЛ.).
- Запустите двигатель и прогрейте его в соответствии с разделом ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.
- Обратите внимание на блок индикации на панели управления генератора.
- Если двигатель не запускается или глохнет сразу после запуска и на панели при этом загорается индикатор красного цвета с изображением маслёнки – значит в картере двигателя

- низкий уровень масла, необходимо долить масло до необходимого уровня
- Если выходное напряжение и частота тока стабильны - на панели горит зеленым цветом индикатор «РАБОТА».
- После прогрева двигателя генератора вставьте вилку сетевого кабеля в розетку на панели управления генератора.
- 6. Переведите выключатель сети в верхнее положение «ВКЛ.». Далее подключайте потребители.

Порядок подключения потребителей:

- Первым подключается потребитель, имеющий самый большой пусковой ток.
- 2. Далее подключаются потребители в порядке убывания пусковых токов.
- Последним подключается потребитель с коэффициентом пускового тока K=1 (например, лампа накаливания).
- Отключение потребителей необходимо производить в обратной последовательности.



ВНИМАНИЕ!

Выход генератора из строя в результате нарушения правил подключения/отключения править не является гарантий-

потребителей, не является гарантийным случаем.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Пример расчета нагрузки генератора приведен в разделе «14. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ГЕНЕ-

PATOPA».

Особое внимание необходимо уделять при подключении к генератору емкостных нагрузок (конденсаторы, газоразрядные лампы, рентгеновская аппаратура). Иногда такие устройства (стационарные электронные сварочные установки, газоразрядные лампы, устройства плавного пуска) с генератором несовместимы.





ВНИМАНИЕ!

Генератор может питать нарарузку с емкостной составляющей не более 20% от полной

мощности генератора. Чисто емкостная нагрузка вызывает повышение напряжения за пределы допустимого, с последующим повреждением генератора, что не является гарантийным случаем.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» на панели управления генератора загорается в следующих

случаях:

- енератор работает с перегрузкой (суммарная мощность подключенных потребителей превышает мощность генератора);
- перегрев инверторного блока;
- в подключенном потребителе произошло короткое замыкание.

При этом индикатор горит в течение 5 секунд, после чего подача напряжения на розетки прекращается.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для возобновления питания потребителей необходимо:

- заглушить двигатель в соответствии с разделом ОСТАНОВКА ДВИ-ГАТЕЛЯ:
- отключить все потребители;
- снова запустить двигатель и подключить потребители.



11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИДЫ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для поддержания высокой эффективности работы устройства необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ приведены в Таблице 2 «Виды работ и периодичность технического обслуживания».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед тем, как выполнять какие-либо ра-

боты по техническому обслуживанию.



осторожно!

Все работы по техническому обслуживанию выполняются в защитных перчатках на хо-

лодном двигателе.



ВНИМАНИЕ!

Несвоевременное техническое обслуживание или не устранение проблемы перед рабо-

той, может стать причиной поломки устройства. Выход из строя устройства по этим причинам не будет являться гарантийным случаем. Всегда выполняйте работы по техническому обслуживанию по графику, указанному в данном руководстве.



ВНИМАНИЕ!

Для выполнения технического обслуживания и ремонта используйте только ориги-

нальные запасные части СНАМРІОN. Выход из строя устройства при использовании запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также при использовании не оригинальных запасных частей не будет являться гарантийным случаем.



ВНИМАНИЕ!

График технического обслуживания (TO) применим к нормальным рабочим условиям.

Если Вы эксплуатируете устройство в экстремальных условиях, таких как: работа при высоких температурах, при сильной запыленности, необходимо сократить интервалы между ТО.



ВНИМАНИЕ!

Обороты двигателя отреулированы на заводе-изготовителе для максимально

эффективной работы генератора. Регулировка карбюратора и оборотов двигателя должна выполняться только в авторизованном сервисном центре.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить самостоятельную регулировку карбюратора и оборотов дви-

гателя. Выход двигателя из строя изза самостоятельной неправильно выполненной регулировки карбюратора и оборотов двигателя не будет являться гарантийным случаем. Также самостоятельно выполненная неправильная регулировка карбюратора и оборотов двигателя может стать причиной выхода из строя подключенных к генератору потребителей. Производитель и поставщик не несут ответственности за любые ущерб и убытки, возникшие из-за эксплуатации генератора с самостоятельно произведёнными регулировками карбюратора и оборотов двигателя.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА



ПРИМЕЧАНИЕ!

Замену масла рекомендуется производить на теплом двигателе. Это позволит слить

отработанное масло более полно и быстрее.

 Подготовьте емкость для слива отработанного масла.



Таблица 2. Виды работ и периодичность технического обслуживания

Виды р		Периодичность проведения работ						
Работа	Операции	Перед работой	Каждые 25 часов	Каждые 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов	При по- вреж- дении	При необ- ходи- мости
Контрольный осм	отр	Х					х	х
	Техн	ическое о	бслужива	ние двиг	ателя			
Проверка	Проверить	Х					х	х
крепежных деталей*	Затянуть	х					х	х
Замена	Проверить уровень	х						
моторного масла*	Заменить	Первые 5 часов	Первые 25 часов	х				
Обслуживание	Проверить	Х						
воздушного	Очистить			x(1)				
фильтра*	Заменить				x(1)			
Обслуживание	Проверить	Х				х		
фильтра	Очистить				Х			
топливного бака*	Заменить					х		
Обслуживание топливного бака*	Очистить					х		
Обслуживание поплавковой камеры карбюратора*	Промыть				х			х
Регулировка	Проверить					x(2)		
зазоров клапанов	Отрегули- ровать							x(2)
Регулировка	Проверить					x(2)		
оборотов двигателя	Отрегули- ровать							x(2)
Обслуживание	Проверить	Х						
топливопровода	Заменить						x(2)	
Обслуживание	Проверить			х				
свечи зажигания*	Заменить				х			х
	Техни	ческое об	служиван	ние устро	йства			
Проверка	Проверить	х		-			х	Х
крепежных деталей*	Затянуть	х					х	х

^(*) Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.

⁽²⁾ Эти работы должны выполняться только в авторизованном сервисном центре.



⁽¹⁾ Техническое обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.

дви-

- 2. Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности.
- 3. Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода.
- 4. Очистите от загрязнений зону вокруг маслозаливной горловины. Извлеките крышку-щуп из маслозаливной горловины (Рис. 14) и протрите щуп чистой ветошью.
- 5. Открутите пробку для слива масла и слейте отработанное масло в подготовленную для этого емкость (Рис. 14).

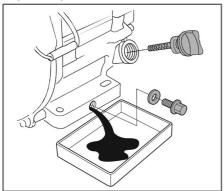


Рис. 14 Замена масла в двигателе

- 6. Закрутите пробку для слива масла.
- 7. Медленно залейте необходимый объём нового масла рекомендованной категории и вязкости, соответствующей температуре окружающего воздуха.
- 8. Установите крышку-щуп в отверстие маслозаливной горловины, не закручивая ее.
- 9. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе.
- 10. При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить масло до верхней отметки на щупе. Не допускайте перелива или превышения максимального уровня масла в картере двигателя.

- 11. Установите крышку-щуп в маслозаливную горловину, и плотно закрутите ee.
- 12. Установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.



ВНИМАНИЕ!

Своевременно производите замену масла в двигателе. Выход из строя двигателя в ре-

зультате работы на отработавшем свой ресурс масле не будет являться гарантийным случаем.



ВНИМАНИЕ!

Проверяйте надежность установки крышки-шупа перед каждым запуском двигателя.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Отработанное масло являопасным вешеством. Соблюдайте правила охраны

окружающей среды при утилизации моторного масла.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать проходу воздуха для образования воздушно-топливной смеси. Для предотвращения неисправностей двигателя необходимо осуществлять регулярное обслуживание воздушного фильтра. При работе в условиях позапыленности вышенной воздушный фильтр необходимо обслуживать чаще.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работа гателя с грязным или поврежденным фильтрующим элементом. Запрещается работа двигателя без фильтрующего элемента. В противном случае, попадание грязи и пыли приведет к быстрому износу двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поролоновый фильтрующий элемент можно промывать теплым мыльным раствором.

Запрещается использовать бензин или горючие растворители.

 Отстегните защелки крышки воздушного фильтра и снимите крышку воздушного фильтра (Рис. 15).

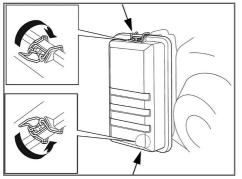


Рис. 15 Снятие крышки воздушного фильтра

 Извлеките из корпуса воздушного фильтра поролоновый фильтрующий элемент 1 (Рис. 16).

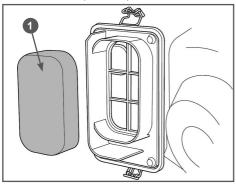


Рис. 16 Обслуживание воздушного фильтра

- 1. Поролоновый фильтрующий элемент
- Проверьте целостность и чистоту фильтрующего элемента.

- При незначительном загрязнении промойте поролоновый фильтрующий элемент теплым мыльным раствором и просушите. Поврежденный или сильно загрязненный поролоновый фильтрующий элемент замените.
- 5. Произведите очистку крышки и корпуса воздушного фильтра.
- Смочите поролоновый фильтрующий элемент специальным или чистым моторным маслом, после чего, не скручивая фильтрующий элемент, отожмите излишки масла.
- Установку воздушного фильтра произведите в обратной последовательности.



ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация двигателя с грязным или поврежденным фильтрующим элементом.

или без него приведет к попаданию грязи и пыли в карбюратор и двигатель, что в свою очередь, станет причиной его быстрого износа. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА И ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

Топливный фильтр, установленный в горловине бака, проверяйте при каждой заправке бака топливом. При необходимости вынимайте сетчатый фильтр из бака и производите его очистку (Рис. 17). Регулярно проверяйте целостность сетчатого фильтра, при обнаружении механических повреждений замените сетчатый фильтр.




Рис. 17 Обслуживание сетчатого фильтра в горловине топливного бака



Каждые 300 часов работы или один раз в год в зависимости от того, что наступит раньше, необходимо производить очистку топливного бака от грязи и конденсата. Перед этим рекомендуется полностью выработать топливо. Одновременно с очисткой топливного бака необходимо проверять и очищать фильтры, установленные в топливном кране (Рис. 18). Поврежденный или сильно загрязненный фильтр необходимо заменить.

Устройство топливного крана показано на Рис. 18.

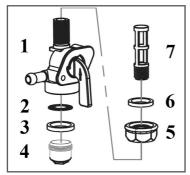


Рис. 18 Устройство топливного крана

- 1. Корпус топливного крана
- 2. Сетчатый фильтр плоский
- 3. Кольцо уплотнительное стакана отстойника
 - 4. Стакан отстойника 5. Контргайка
- 6. Кольцо уплотнительное топливного крана
 - 7. Сетчатый фильтр трубчатый

Порядок очистки топливного бака:

- 1. Убедитесь, что топливный кран закрыт.
- 2. Снимите топливный шланг с выходного штуцера топливного крана.
- Открутите гайки и болты крепления топливного бака и снимите топливный бак с рамы генератора.
- Открутите контргайку 5 на 1-2 оборота после чего выкрутите топливный кран из топливного бака (Рис. 18).
- Открутите стакан отстойника 4 и слейте из него бензин в подготовленную для этого емкость (Рис. 18).

- 6. Извлеките из корпуса топливного крана 1 уплотнительное кольцо 3 и сетчатый фильтр 2 (Рис. 18).
- 7. Выкрутите из корпуса топливного крана сетчатый фильтр 7 (Рис. 18).
- 8. Очистите от грязи и промойте стакан отстойника и сетчатые фильтры.
- Осмотрите сетчатые фильтры. При обнаружении повреждений и разрывов фильтры необходимо заменить.
- Промойте топливный бак чистым бензином.
- Сборку и установку топливного крана и топливного бака произведите в обратной последовательности.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя в результате работы с грязным топливным фильтром

или грязным топливным баком не является гарантийным случаем.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ КАРБЮРАТОРА

Через каждые 100 часов работы или один раз в 6 месяцев, а также при подготовке генератора к хранению необходимо сливать топливо с поплавковой камеры карбюратора. Это также необходимо для слива воды и грязи, которые оседают в карбюраторе в процессе эксплуатации.

- 1. Приготовьте подходящую емкость и поместите ее под карбюратор.
- 2. Закройте топливный кран.
- Открутите болт 2 на карбюраторе 1 (Рис. 19) и слейте топливо из поплавковой камеры в подготовленную для этого емкость.



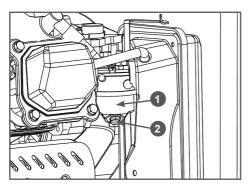


Рис. 19 Слив топлива из карбюратора 1. Карбюратор 2. Болт

4. Закрутите болт для слива топлива.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ



ВНИМАНИЕ!

Зазоры клапанов необходимо проверять через каждые 300 часов работы.

Зазор впускного клапана: 0,1± 0,02 мм (холодный двигатель).

Зазор выпускного клапана: $0,15 \pm 0,02$ мм (холодный двигатель).



ВНИМАНИЕ!

Данная работа должна выполняться только в авторизованном сервисном центре.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендованная свеча зажигания F6TC или ее аналоги (CHAMPION- RN6YC, NGK-BPR7ES, BOSCH-WR5DC, DENSOW20EX-U, IGP- F7RTC).



ВНИМАНИЕ!

Использование свечи зажигания, отличной по своим параметрам от рекомендованной,

может привести к выходу двигателя из строя. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии. Для обслуживания свечи зажигания:

- Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
- 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом (Рис. 20).



Рис. 20 Обслуживание свечи зажигания



ВНИМАНИЕ!

Никогда не откручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл — существует опас-

ность повреждения резьбовой части головки цилиндра.

- 3. Проверьте свечу зажигания, если электроды изношены или повреждена изоляция, замените свечу.
- 4. Измерьте зазор А между электродами свечи зажигания специальным щупом В. Зазор А должен быть 0,7-0,8 мм (Рис. 21). При увеличении или уменьшении требуемого зазора, рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.

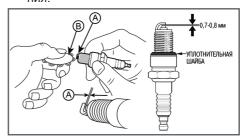


Рис. 21 Проверка зазора между электродами

А - Зазор, В - Щуп



- Аккуратно закрутите свечу зажигания руками.
- После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.

1

ВНИМАНИЕ!

При установке новой свечи зажигания для обеспечения требуемой затяжки, закрути-

те свечу ключом ещё на 1/2 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке, бывшей в эксплуатации свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки закрутите свечу ключом ещё на 1/4-1/8 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.

ВНИМАНИЕ! Свеча зажигания должна быть

надежно затянута. Не затянутая должным образом или чрезмерно затянутая свеча зажигания может привести к повреждению двигателя

7. Установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.



12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Устройство следует хранить в сухом, не запыленном помещении.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

Если предполагается, что устройство не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Все работы по консервации проводятся на холодном двизателе

- 1. Слейте топливо из топливного бака (Рис. 22). Для этого:
- приготовьте ёмкость для слива топлива;
- закройте топливный кран;
- установите генератор так, чтобы генератор имел наклон в сторону топливного крана;
- открутите стакан 2 отстойника (Рис. 19);
- откройте топливный кран и слейте топливо в приготовленную для этого ёмкость (Рис. 22);
- установите на место стакан отстойника. Перед установкой убедитесь в том, что уплотнительное кольцо 1 находится на месте и не повреждено (Рис. 22).
- 2. Слейте топливо из карбюратора (Рис. 19).
- 3. При необходимости замените масло в двигателе.

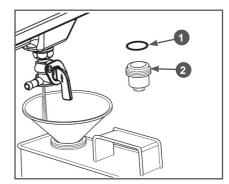


Рис. 22 Слив топлива с топливного бака

- 1. Кольцо уплотнительное стакана отстойника 2. Стакан отстойника
- 4. Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и очистите зону вокруг свечи зажигания. Открутите свечу зажигания и залейте в цилиндр двигателя примерно 5мл чистого моторного масла. Затем закрутите свечу зажигания руками на место, но не устанавливайте на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода. Несколько раз плавно потяните за шнур стартера для того, чтобы масло распределилось по цилиндру. Плавно потяните за ручку стартера до возникновения сопротивления. Отпустите ручку стартера. Теперь впускной и выпускной клапаны двигателя закрыты, и цилиндр защищен от коррозии.
- Затяните свечу зажигания свечным ключом и установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.
- Очистите ребра цилиндра от загрязнений, обработайте все поврежденные места, и покройте участки, которые могут заржаветь, тонким слоем универсальной смазки CHAMPION EP-0.



Накройте устройство плотным материалом, который надежно защитит его от пыли.



ВНИМАНИЕ!

Бензин окисляется и портится во время хранения. Старое топливо оставляет смоли-

стые отложения, которые загрязняют топливную систему и могут быть причиной выхода двигателя из строя. Гарантия не распространяется на повреждения топливной системы или двигателя, вызванные пренебрежительной подготовкой к хранению.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Подготовьте устройство к работе в соответствии с разделом ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Перед запуском двигателя обязательно проведите предварительный осмотр.

Проверьте соединение движущихся частей, отсутствие поломок деталей, которые влияют на работу двигателя. Если двигатель имеет повреждения, устраните их перед эксплуатацией.

Для возобновления работы после длительного хранения:

- Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода. Открутите свечу зажигания.
- Несколько раз интенсивно дерните за ручку стартера, чтобы удалить лишнее масло из камеры сгорания.
- Обслужите свечу или установите новую свечу зажигания. Закрутите свечу, и установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода.

Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежим топливом.

Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель после запуска может немного дымить. Это нормально.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением устройства от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Перед транспортированием устройства любым видом транспорта необходимо слить все горюче-смазочные материалы и технические жидкости (топливо, моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло, антифриз и т.д.).

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

При транспортировании устройства любым видом транспорта устройство должно находиться в рабочем положении и быть надежно закреплено, чтобы исключить его наклон и опрокидывание. Наклон устройства в любую сторону более 15° запрещается.

Условия транспортирования устройства при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 20°C.

Перенос устройства с одного рабочего места на другое производится за раму.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация устройства осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-Ф3, Правилами реализации товаров в предприятиях, а также иными подзаконными нормативными правовыми актами.



УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-Ф3 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива и фильтров.



13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Возможная причина	Метод устранения		
Двигатель не запускается			
Пустой топливный бак	Залейте топливо в топливный бак		
Не поступает топливо в карбюратор	Откройте топливный кран		
Некачественное или старое топливо	Замените топливо		
Выключатель зажигания в положении «ВЫКЛ.» (Выключено)	Установите выключатель зажигания в положение «ВКЛ.» (Включено)		
Воздушная заслонка карбюратора открыта	Закройте воздушную заслонку для запуска		
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания		
Низкий уровень масла в картере двигателя— загорается индикатор низкого уровня масла	Долить масла в картер до требуемого уровня		
Двигатель о	станавливается		
Закончилось топливо	Залейте топливо в топливный бак		
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра		
Карбюратор не отрегулирован	Отрегулируйте или замените*		
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания		
Низкий уровень масла в картере двигателя - загорается индикатор низкого уровня масла	Долить масла в картер до требуемого уровня		
Двигатель не ра	звивает мощности		
Проверьте положение рычагов управления	Установите рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора в положение ОТКРЫТО		
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра		
Износ поршневых колец	Замените кольца*		
Карбюратор не отрегулирован	Отрегулируйте или замените*		
Двигатель дымит, выхл	опные газы голубого цвета		
Увеличенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали*		
Предельный износ поршня, цилиндра	Замените изношенные детали*		
Предельный износ поршневых колец	Замените кольца*		
Повышенный уровень масла в картере	Слейте излишки масла с картера		



Возможная причина	Метод устранения			
Двигатель дымит, выхлопные газы черного цвета				
Перегрузка двигателя	Уменьшите нагрузку на двигатель			
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра			
В картере увеличивается у	ровень масла, бензин в масле			
Топливный кран постоянно открыт	После остановки двигателя всегда закрывайте топливный кран. Замените масло в двигателе			
Повышенны	й расход масла			
Увеличенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали*			
Износ цилиндропоршневой группы	Замените*			
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра			
Износ маслосъемного колпачка	Замените маслосъёмный колпачок*			
Неустойчивая	работа двигателя			
Неправильные зазоры клапанов	Проверьте и отрегулируйте*			
Неисправность регулятора оборотов	Найдите и устраните причину*			
Засорен воздушный фильтр	Проведите техническое обслуживание фильтра			
Карбюратор не отрегулирован, либо засорен	Отрегулируйте, прочистите *			
Стук в голо	вке цилиндра			
Увеличенный зазор в клапанном механизме	Отрегулируйте зазор, при большом износе замените изношенные детали*			
Увеличенный зазор между шатуном и поршневым пальцем	Замените изношенные детали*			
Посторонний шум				
Внутренние повреждения двигателя	Обратитесь в сервисный центр			

НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Возможная причина	Метод устранения			
Слишком высокое напряжение				
Неисправен инверторный блок Замените инверторный блок*				
Нормальное напряжение без нагрузки, но низкое при нагрузке				
Низкие обороты двигателя при нагрузке Отрегулируйте обороты двигателя*				
Слишком большая нагрузка	Уменьшите нагрузку			
Неисправен инверторный блок	Замените инверторный блок*			



Возможная причина	Метод устранения		
Нестабильное напряжение			
Плохие контакты в проводах	Проверьте контакты*		
Непостоянные обороты двигателя	Отрегулируйте обороты двигателя*		
Неисправен инверторный блок	Замените инверторный блок*		
В розетках нет напряжения	ı, горит индикатор перегрузки		
Генератор перегружен	Отключите лишние потребители, перезапустите генератор		
Инверторный блок перегрелся	Заглушите двигатель, сделайте перерыв работе не менее 30 минут для охлаждения инверторного блока		
Короткое замыкание в подключенном потребителе — горит индикатор перегрузки	Заглушите двигатель, проверьте и отключите неисправный потребитель, перезапустите генератор		
Неисправен инверторный блок	Замените инверторный блок*		

^(*) Указанные работы необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Если неисправность своими силами устранить не удалось обратитесь в авторизованный сервисный центр.



При возникновении других неисправностей, не указанных в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

14. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРА

Для расчета нагрузки генератора необходимо знать номинальную мощность потребителей электрической энергии и коэффициенты (К) пускового тока (если у нагрузок есть реактивная составляющая). Значения коэффициентов пускового тока приведены в Таблице 3.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Данные, приведенные в таблице, являются усредненными и не отражают реальной ситуации для каждого конкретные систрументы, оснащенные систрументы, оснащенные систем, плавного пуска», обладают более низ-

Инструменты, оснащенные системой «плавного пуска» обладают более низкими коэффициентами пусковых токов. Точные значения коэффициента пускового тока необходимо получить у производителя инструмента.

ТАБЛИЦА 3. Значения коэффициентов пусковых токов (K)

Лампа накаливания	1
Кухонная плита, электрочайник	1
Тепловой обогреватель	1
Телевизор, музыкальный центр	1
Люминесцентная лампа	1,5
Ртутная лампа	2
Микроволновая печь	2
Цепная пила, рубанок,	2-3
Сверлильный станок, шлифмашина,	3
Газонокосилка, триммер, кассовый	3
Аппарат, бетоносмеситель	2-3
Мойка высокого давления, дрель,	5
Фрезерный станок, перфоратор	3
Холодильник, морозильник,	
Кондиционер	3
Стиральная машина	4
Компрессор	5
Погружной насос, электромясорубка	7

Примерный расчет необходимой мощности генератора:

Необходимо подключить ручной электрический рубанок с мощностью двигателя **P=1000 Вт** и **cosφ=0.8**.

Полная мощность, которую рубанок будет потреблять от генератора **1000:0,8=1250 BA**.

Собственный соѕф генератора принят равным 1, при этом полная номинальная мощность генератора пересчитана в Вт для удобства расчетов.


Если учесть минимально необходимый запас в 25% и коэффициент пусковых токов, указанный в таблице, то для нормального запуска и работы рубанка необходима мощность примерно

P=(1250x2) +25%= 3125 Bt.

ВЫВОД: для нормальной работы электрического рубанка мощностью 1000 Вт необходим генератор с номинальной мощностью 3125 Вт.



15. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

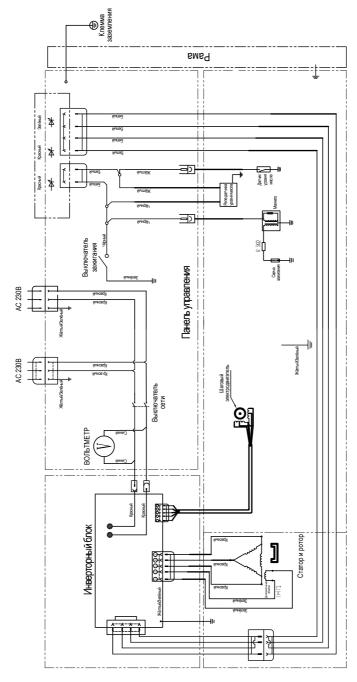



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ,
КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

ИМПОРТЕР: ООО «Ладога»

Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург,

ул. Домостроительная, д.14, литер А, пом.428

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: NINGDE BENTIAN ENGINE CO.,LTD

Адрес: Китай, No. 1 Yonglong Road, Qinxiyang Industrial,

Concentration Zone, Fuan, Ningde, Fujian, China

тел.: 0086-593-6991906

^{*} С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru.