



Welcome

Web server – Visu+2
Local host and HMI panel

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2

- ☐ En este documento se detallaran todos los pasos a seguir, para poder utilizar el servidor web de Visu+2 de manera local o mediante un panel táctil.
- ☐ Para comenzar, se darán a conocer los software y hardware a utilizar en los ejemplos:



Software	Versión
Visu+2	2.54


Hardware	Versión
Panel BTP 2102w	HW 01 / FW 150.0
Panel TP 3070w	HW 00 / FW 150.0

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2


1. Abrir “Visu+2” como administrador desde carpeta de instalación

2. Ingresar desde la barra “Project Explorer” a propiedades de “Networking”

3. Activar la casilla “Network Server”

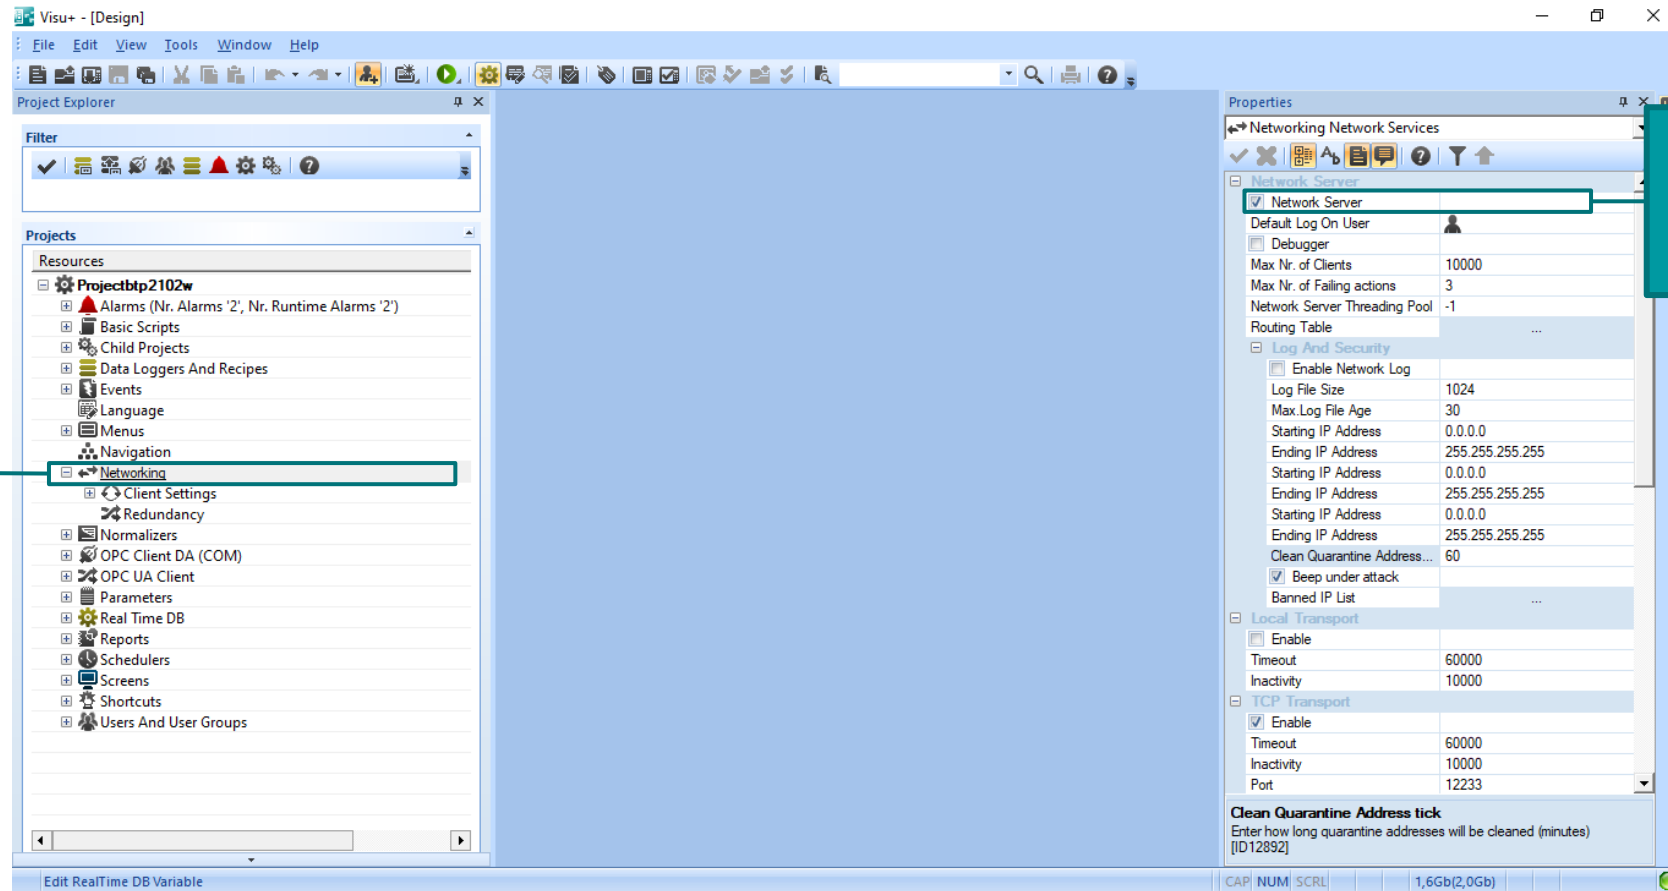



Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2

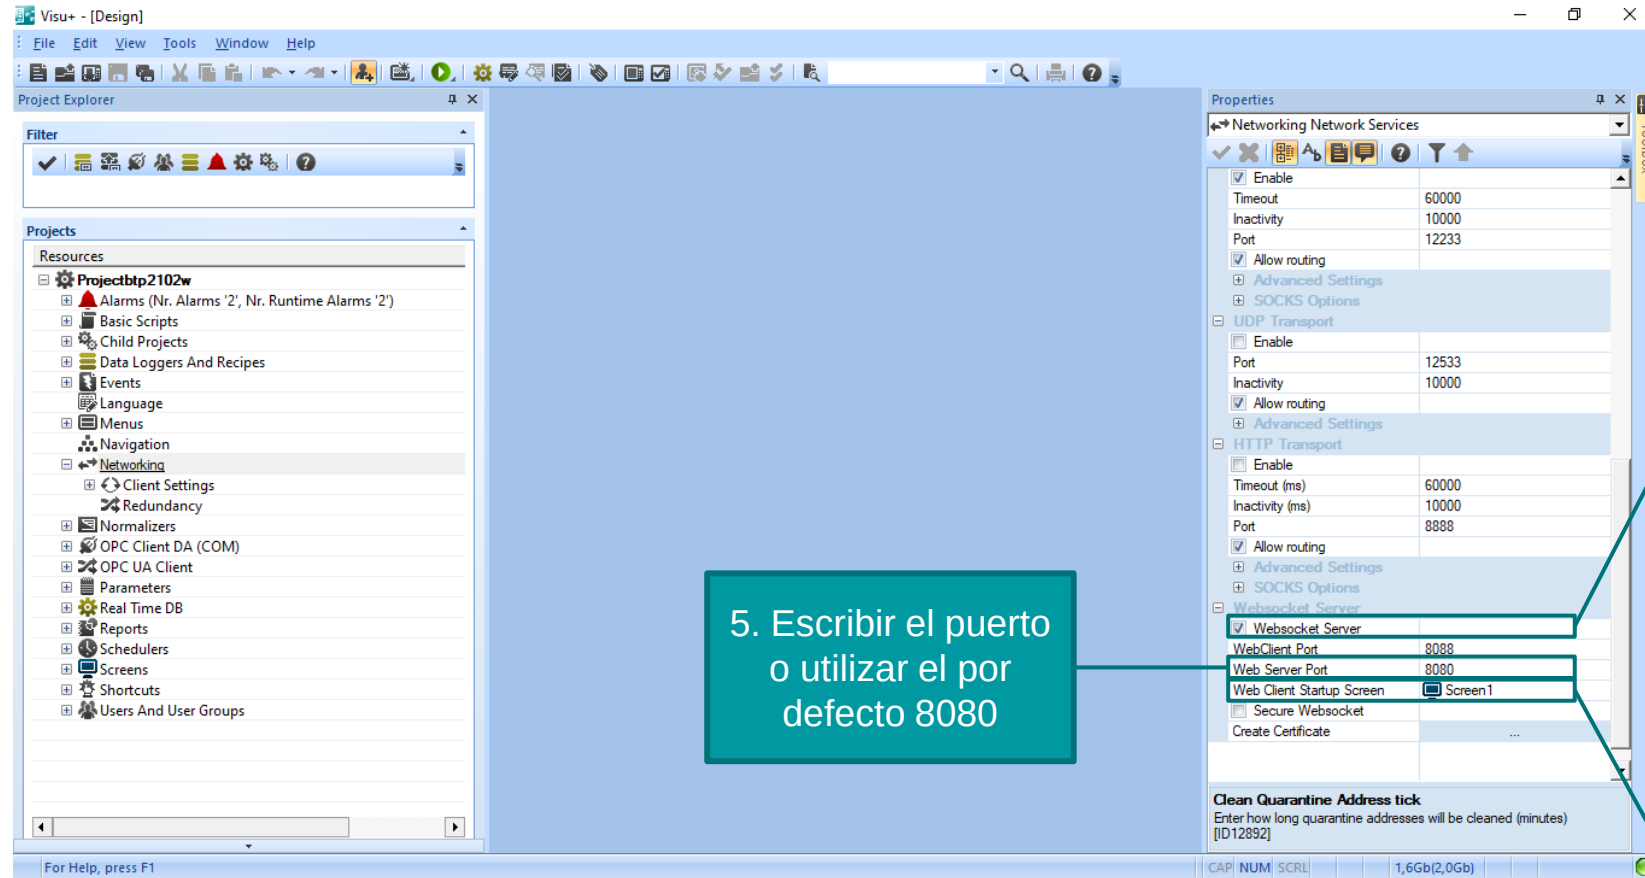

Visu+2 Web Server

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Local host

7. Empezar proyecto

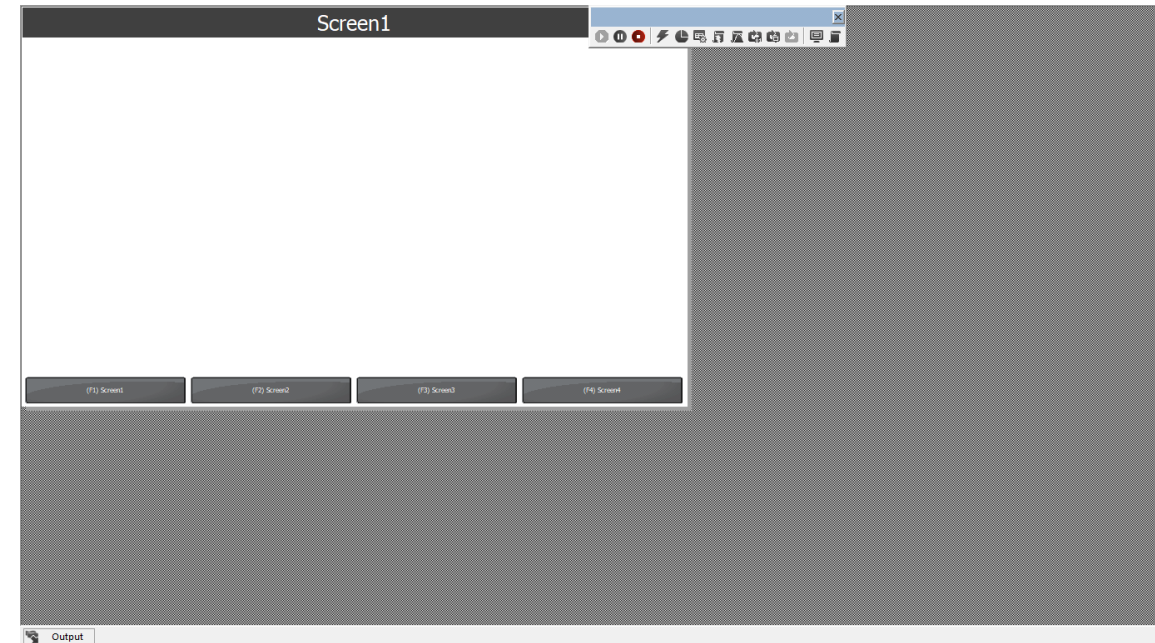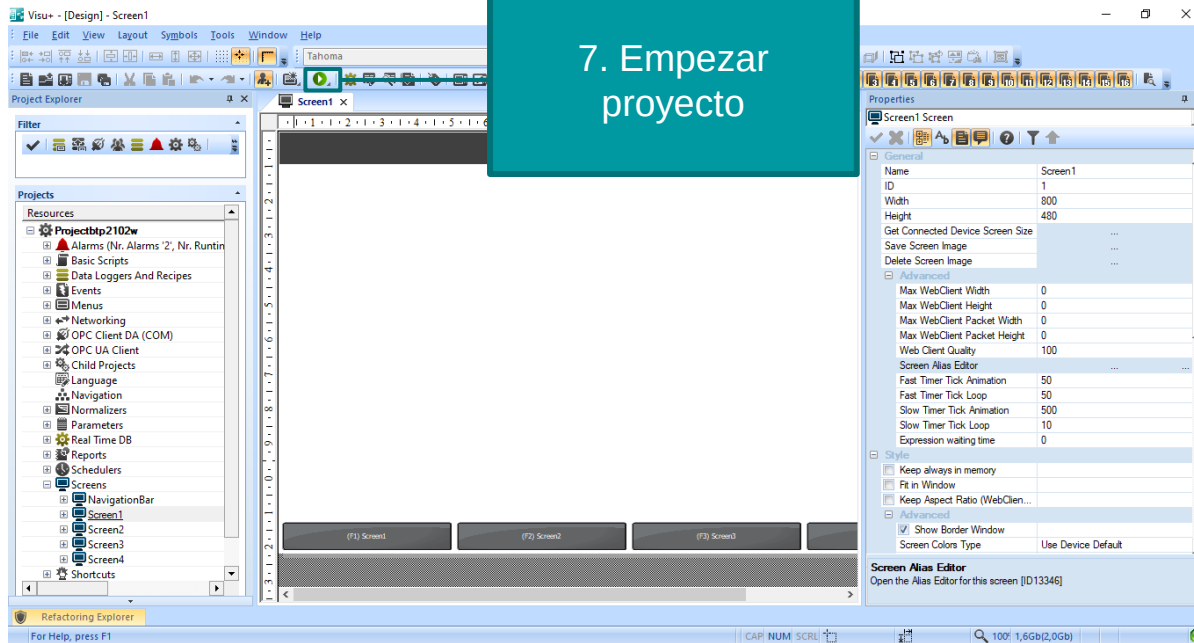

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Local host


8. Abrir un navegador

*Navegadores Recomendados:


- Internet Explorer
- Microsoft Edge

*Nota 1: En algunos casos es necesario desactivar el antivirus

*Nota 2: En algunos casos es necesario desactivar el firewall

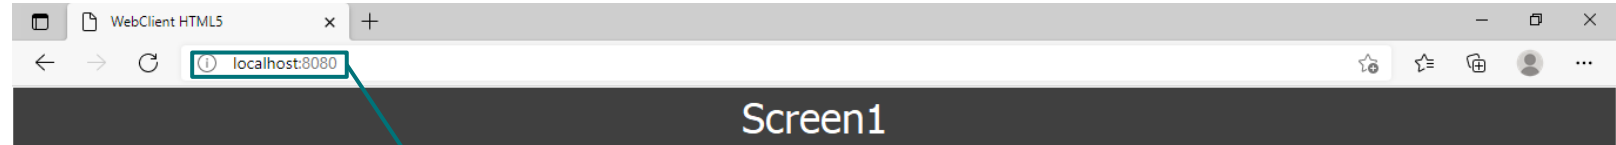

9. Escribir en el navegador localhost:8080 (dependiendo del puerto escogido)



Visu+2 Web Server


Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI BTP




Panel táctil - BTP



Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI BTP

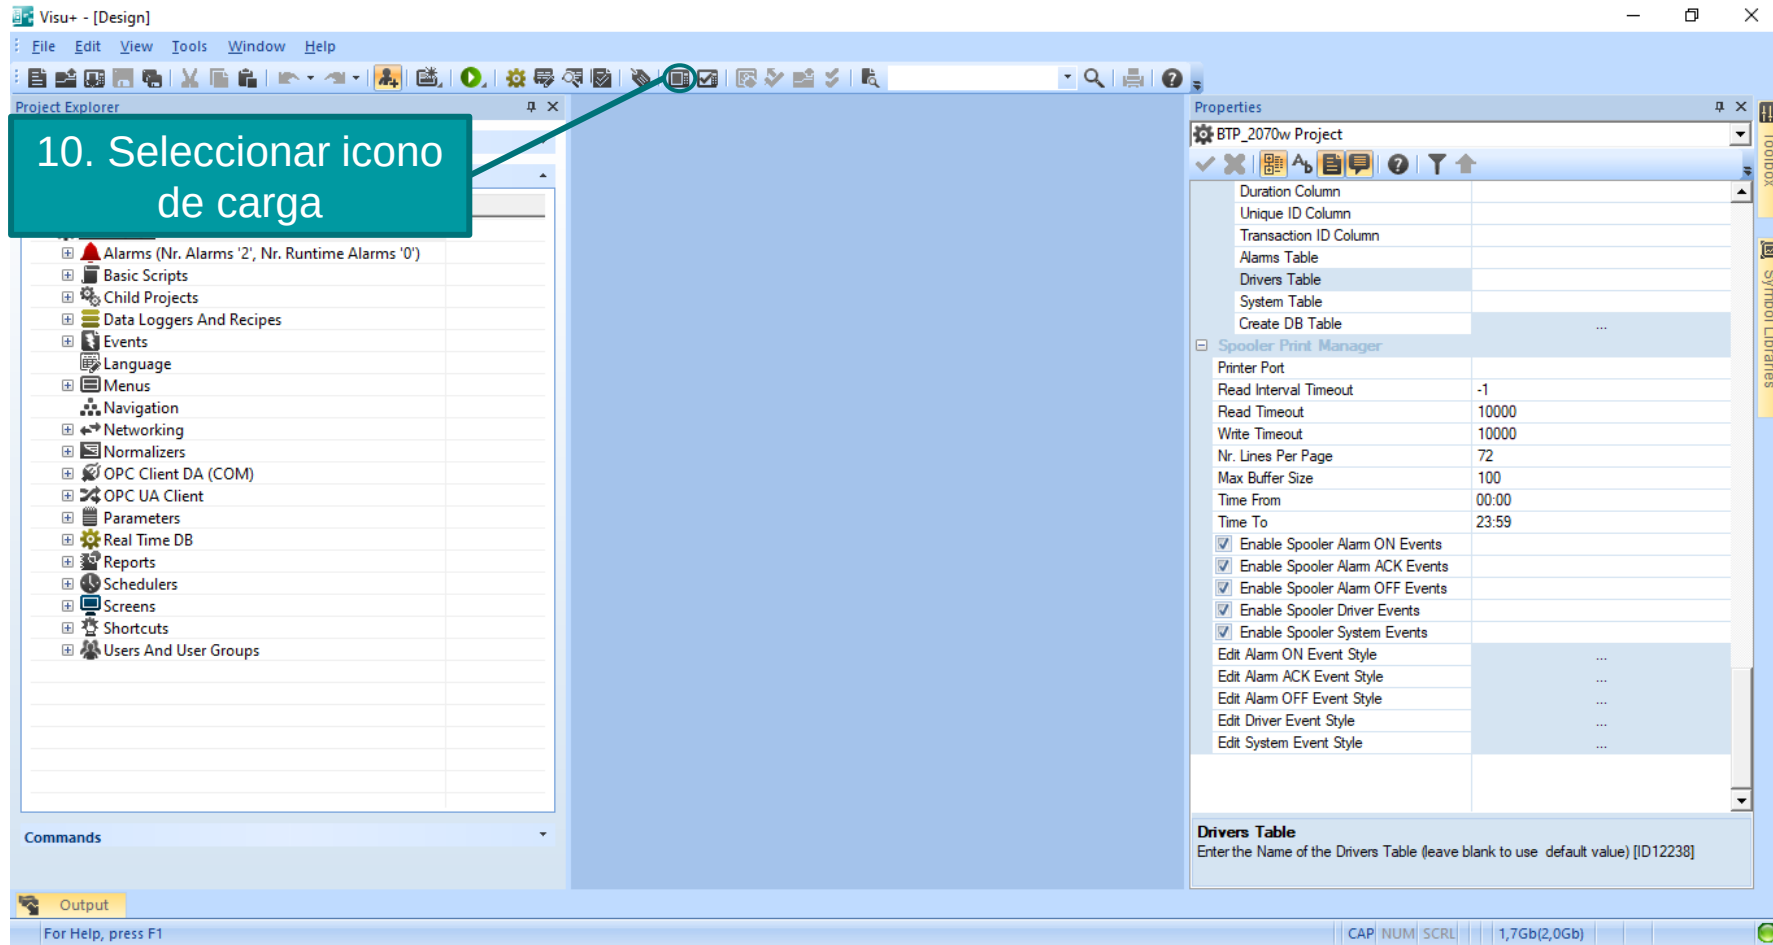

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI BTP

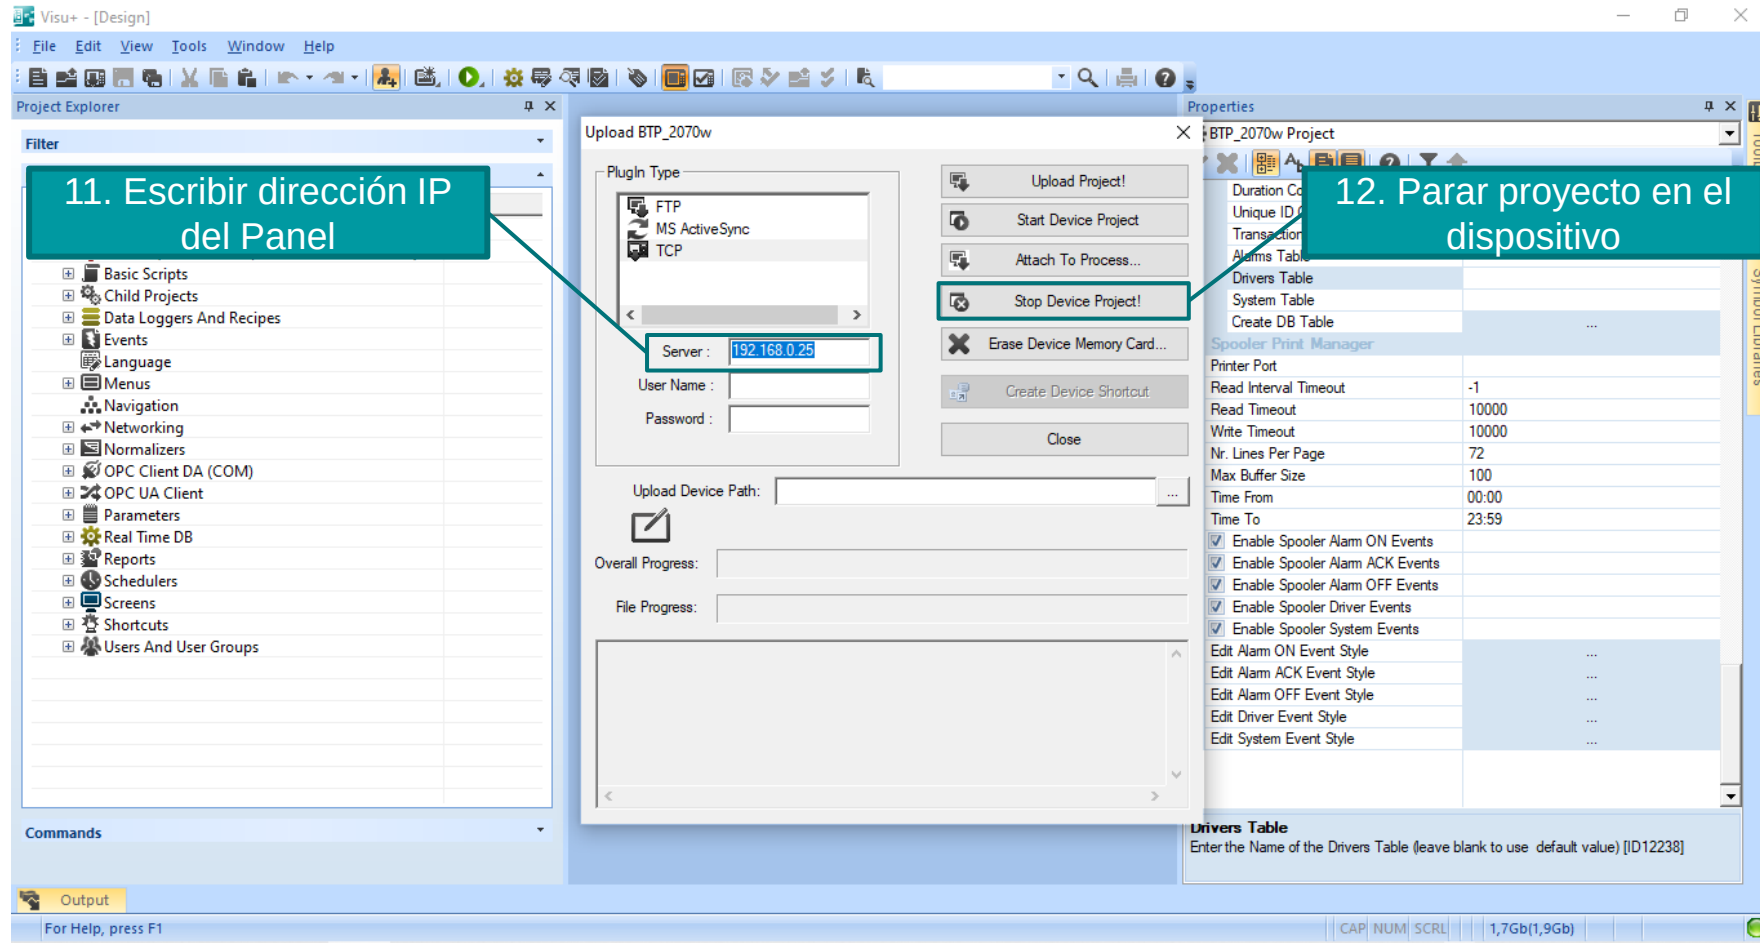

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI BTP

13. Escribir dirección "FlashDrv"

14. Presionar la opción "Erase Device Memory Card..."

15. Seleccionar la opción "Yes"

Visu+ - [Design]

File Edit View Tools Window Help

Project Explorer

Filter

Projects

Events
Language
Menus
Navigation
Networking
Normalizers
OPC Client DA (COM)
OPC UA Client
Parameters
Real Time DB
Reports
Schedulers
Screens
Shortcuts
Users And User Groups

Upload BTP_2070w

Plugin Type

FTP
MS ActiveSync
TCP

Server: 192.168.0.25
User Name:
Password:

Upload Project!
Start Device Project
Attach To Process...
Stop Device Project!
Erase Device Memory Card...
Create Device Shortcut
Close

Upload Device Path: \FlashDrv\

Overall Progress:
File Progress:

Uploading file 'c:\users\clbl\documents\visu+ express projects\btp2070w\resources\btp2070w\screen1.scr'
Preparing to upload the file 'c:\users\clbl\documents\visu+ express projects\btp2070w\resources\btp2070w\screen2.scr'
Uploading file 'c:\users\clbl\documents\visu+ express projects\btp2070w\resources\btp2070w\screen3.scr'

Properties

BTP_2070w Project

Duration C
Unique ID
Transaction
Alarms Tab
Drivers Tab
System Tab
Create DB Table

Spooler Print Manager

Printer Port
Read Interval Timeout -1
Read Timeout 10000
Write Timeout 10000
Nr. Lines Per Page 72
Max Buffer Size 100
Time From 00:00
Time To 23:59
Enable Spooler Alarm ON Events
Enable Spooler Alarm ACK Events
Enable Spooler Alarm OFF Events
Enable Spooler Driver Events
Enable Spooler System Events
Edit Alarm ON Event Style
Edit Alarm ACK Event Style
Edit Alarm OFF Event Style
Edit Driver Event Style
Edit System Event Style

Drivers Table

Enter the Name of the Drivers Table (leave blank to use default value) [ID12238]

Visu+ Express


Are you sure you want to erase all the files from the path '\FlashDrv\VisuProject'? This operation will permanently remove all the files from the selected path

Yes No

Commands

CAP NUM SCRL 1,7Gb(2,0Gb)

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI BTP

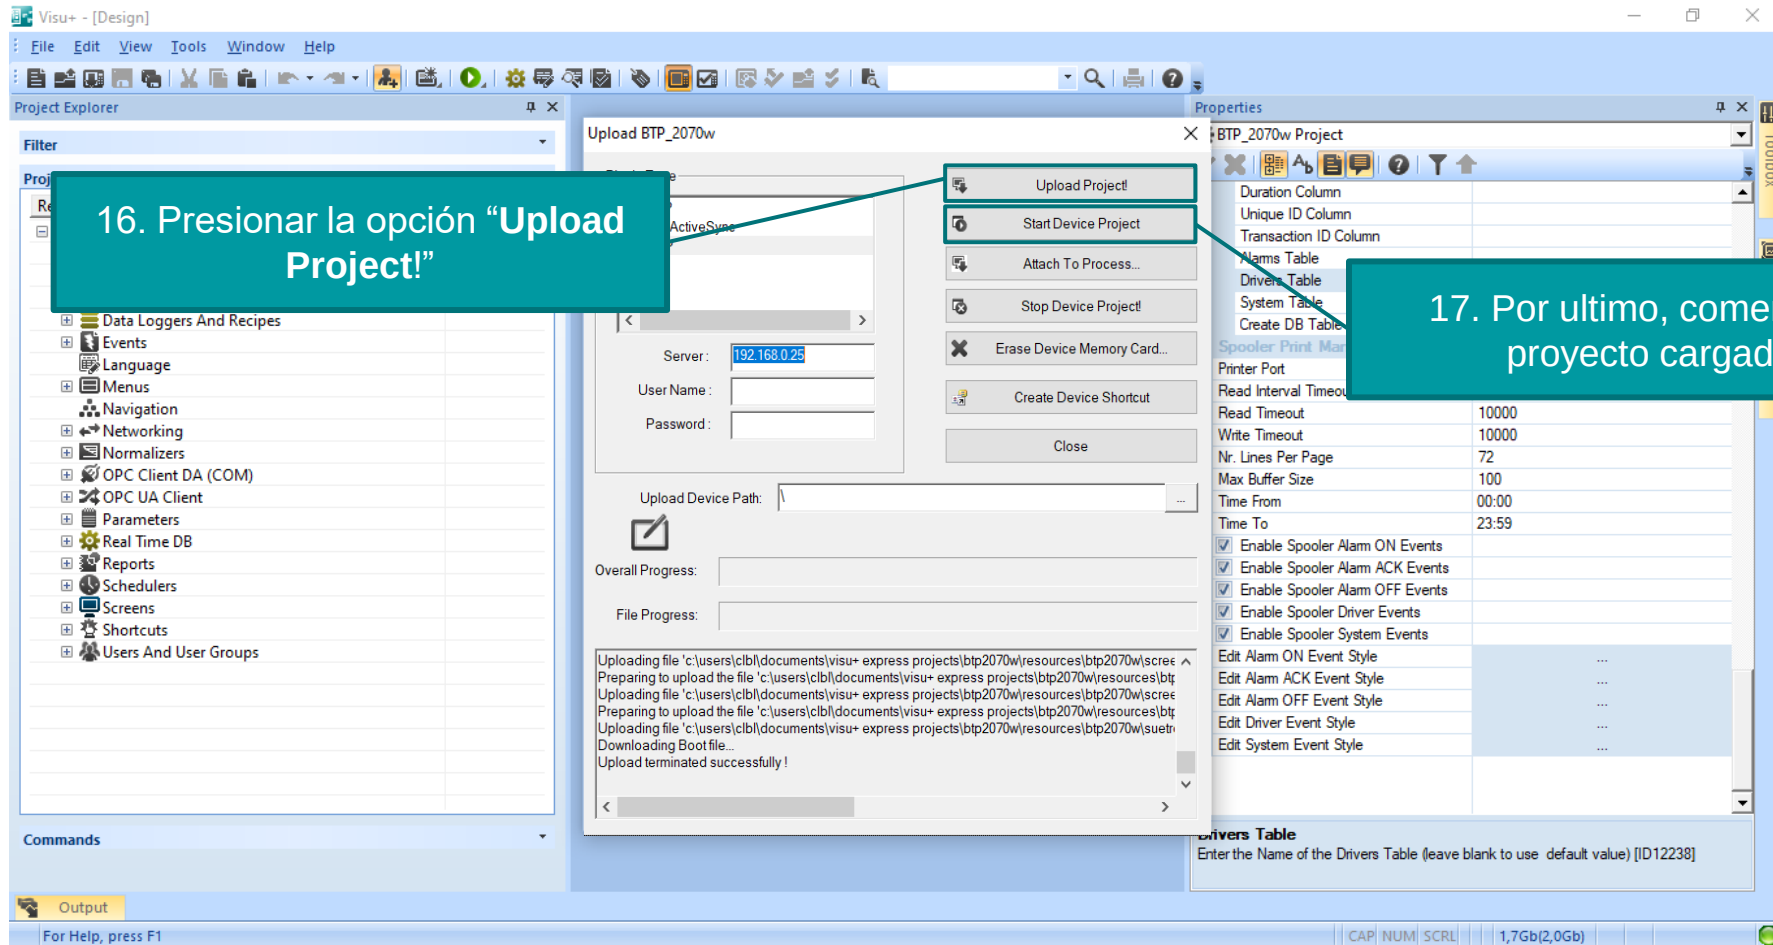

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI BTP


18. Abrir un navegador

*Navegadores Recomendados:

- Internet Explorer
- Microsoft Edge

*Nota 1: En algunos casos es necesario desactivar el antivirus

*Nota 2: En algunos casos es necesario desactivar el firewall

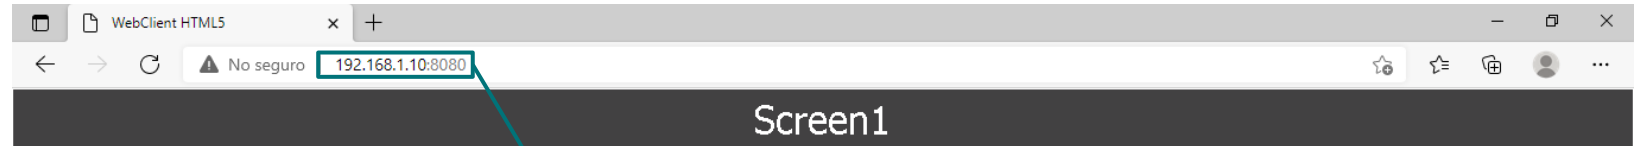

19. Escribir en el navegador
"192.168.1.10:8080"
(dependiendo del puerto
escogido y la IP de su panel)



Visu+2 Web Server


Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI TP




Panel táctil - TP




Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI TP

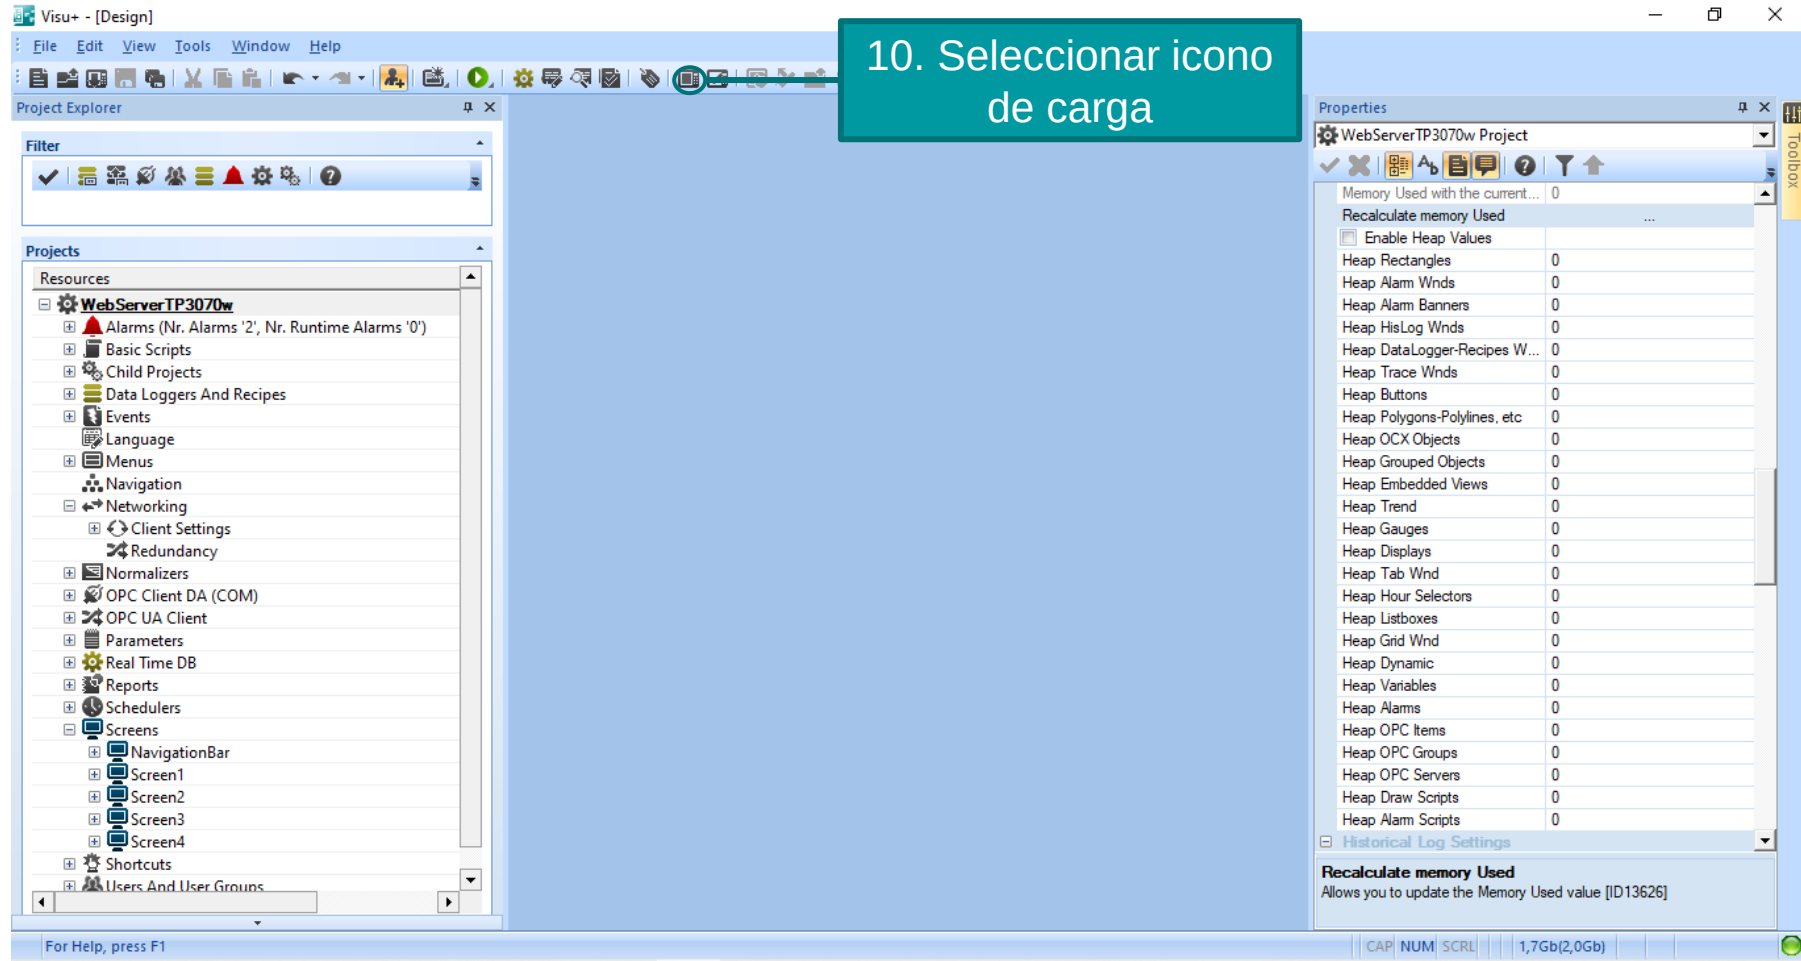

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI TP

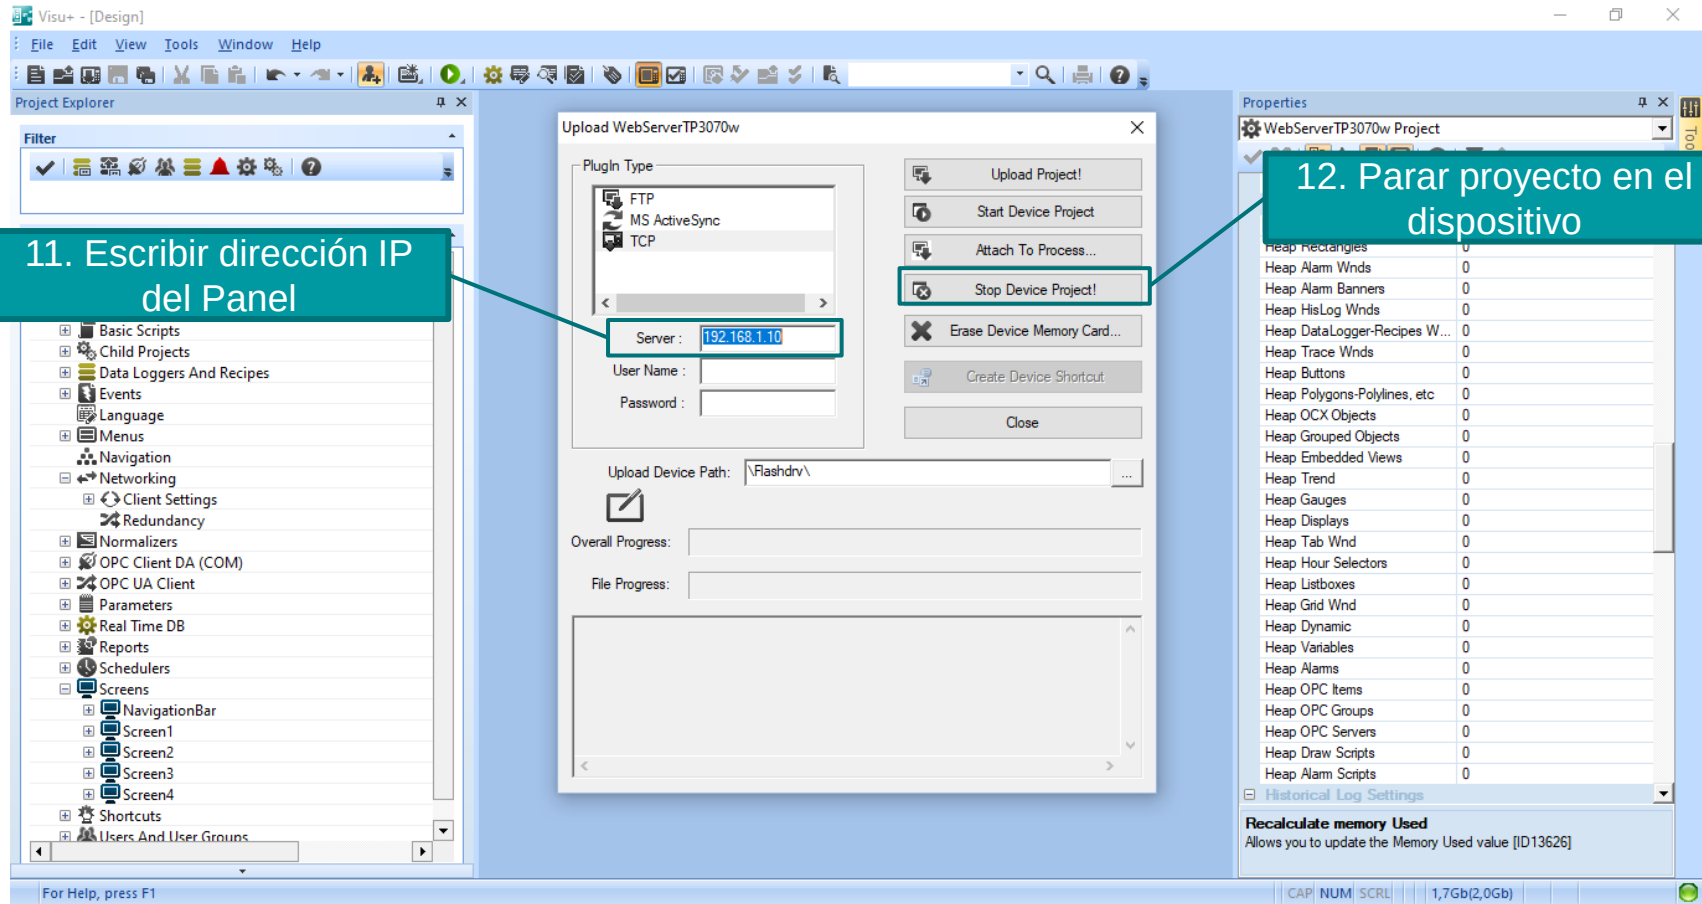

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI TP

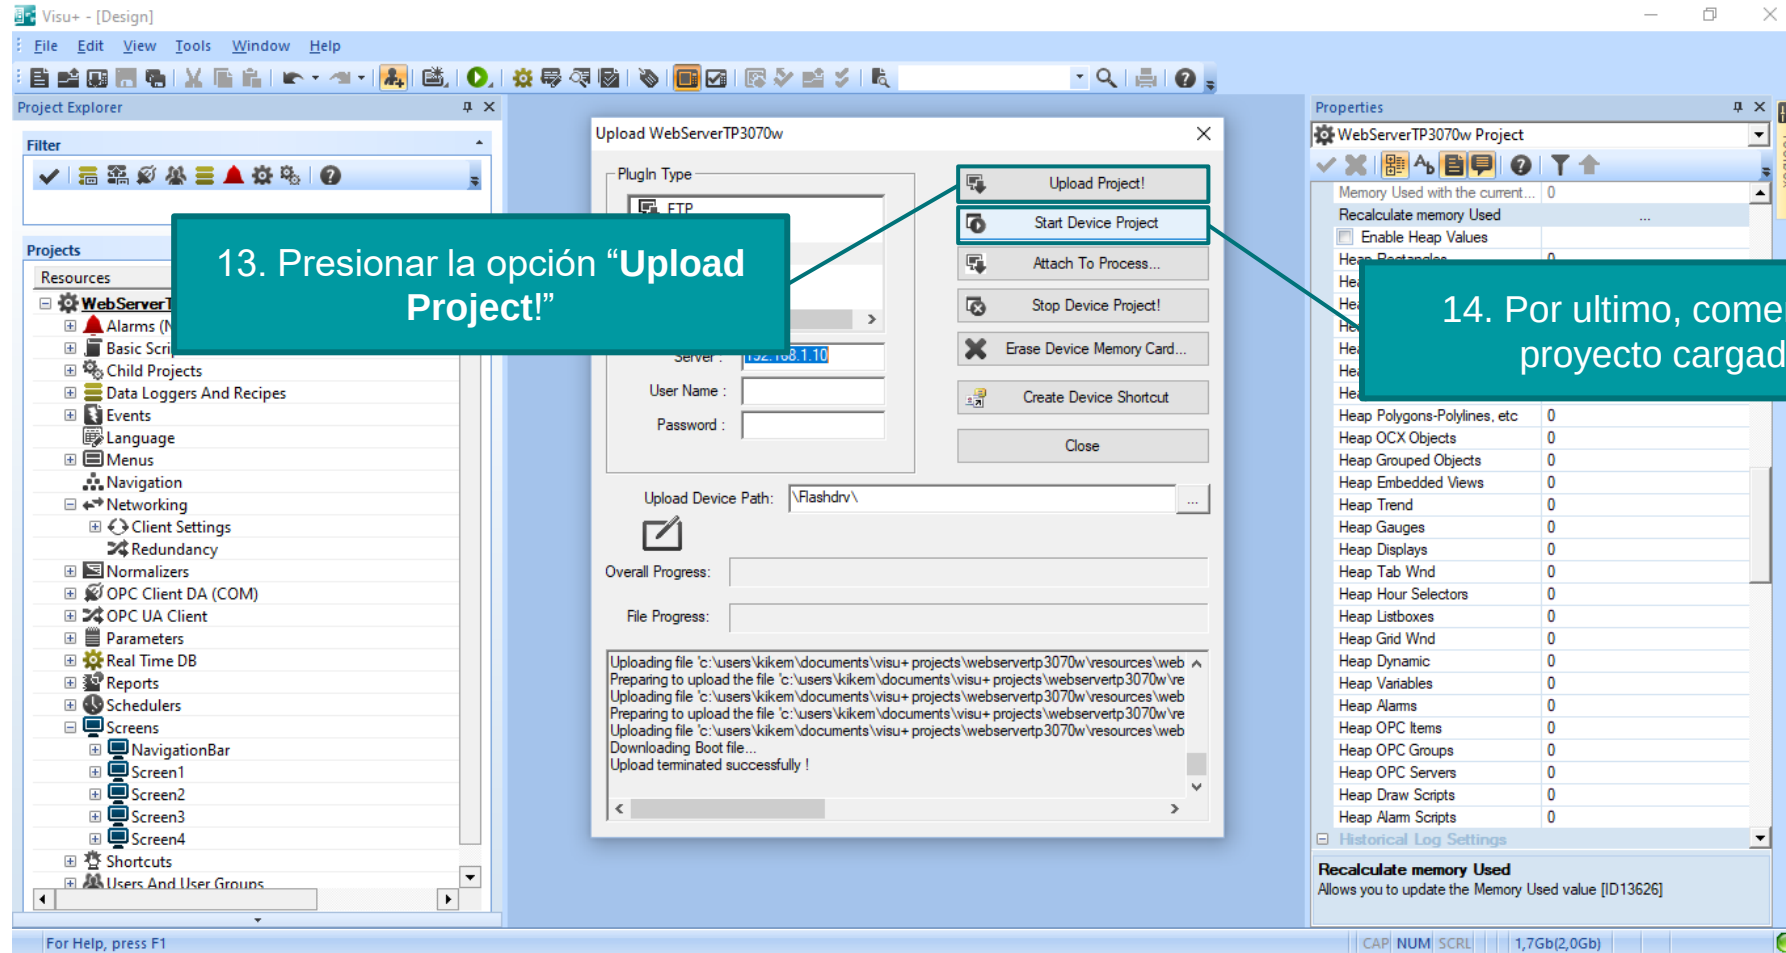

Procedimiento para utilizar servidor web en Visu+2 | Panel HMI TP


15. Abrir un navegador

*Navegadores Recomendados:

- Internet Explorer
- Microsoft Edge

*Nota 1: En algunos casos es necesario desactivar el antivirus

*Nota 2: En algunos casos es necesario desactivar el firewall

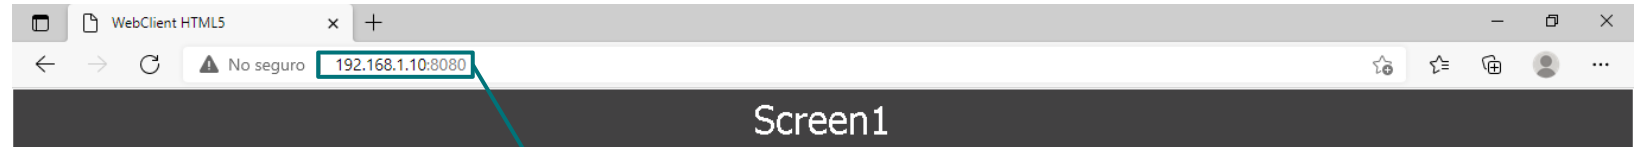

16. Escribir en el navegador
"192.168.1.10:8080"
(dependiendo del puerto
escogido y la IP de su panel)





Thank you

Web server – Visu+2
Local host and HMI panel