


## CHAUFFEURSOMGEVING

### Chauffeursomgeving


- A. Bedieningspaneel linksboven
- B. Bedieningspaneel rechtsboven
- C. Bedieningspaneel linksonder
- D. Bedieningspaneel rechtsonder
- E. Bedieningsconsole links

1. Noodstop HV-systeem

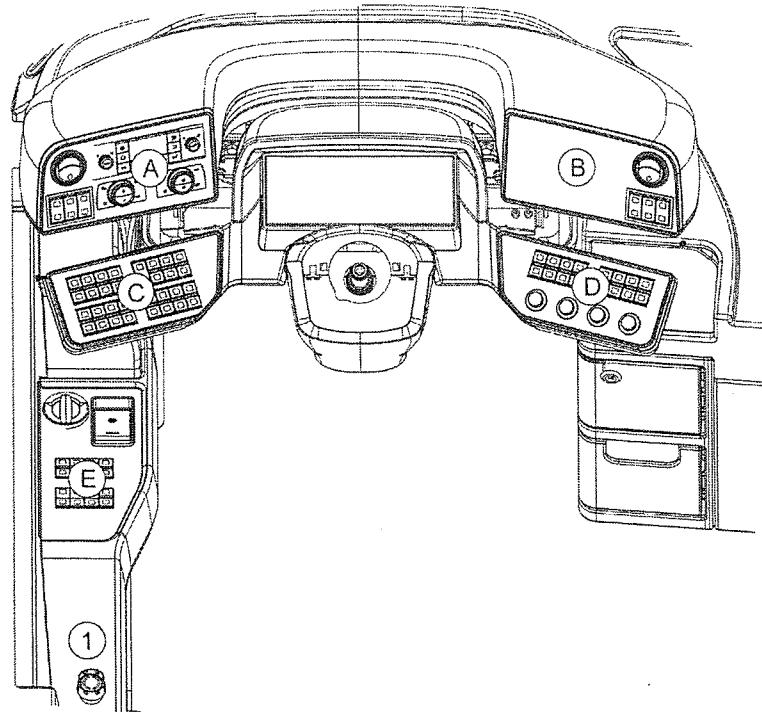

### Bedieningspaneel linksboven


1. Contact
2. Start/stop
3. Klimaatsysteem
4. Interieurverlichting
5. Dimmen +
6. Dimmen -
7. Exterieurverlichting
8. Mistlamp voor
9. Mistlamp achter

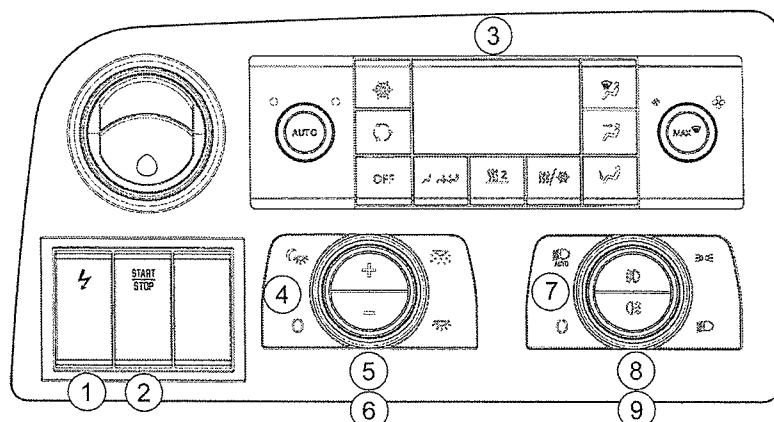

## CHAUFFEURSOMGEVING


### Bedieningspaneel rechtsboven

1. Alarmlichten
2. Poetsverlichting

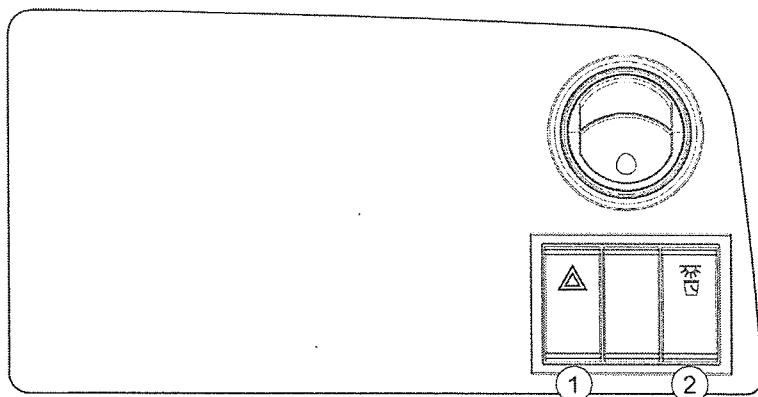


### Bedieningspaneel linksonder

1. Verlichting,cabine
2. Verlichting chauffeur
3. Sfeerverlichting
4. Rolgordijn
5. Dag/nachtmodus CMS
6. Stuurkolomverstelling
7. Stuurwielverstelling
8. Trambel

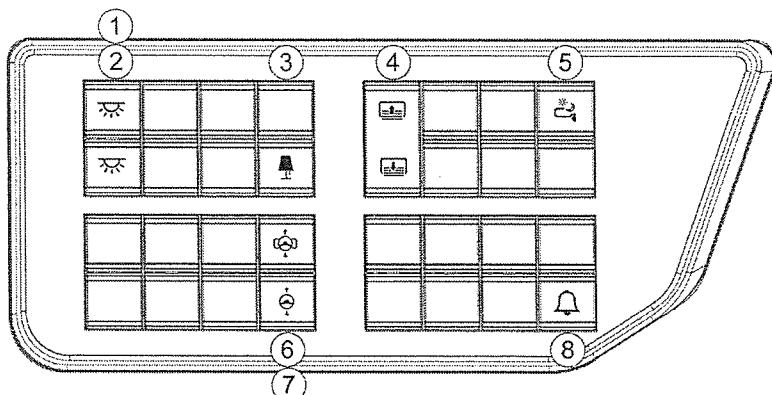

### Bedieningspaneel rechtsonder

1. Halteaanvraag, reset
2. Halteaanvraag rolstoel, uit
3. Oprijplaat override
4. Rijniveau instellen
5. Heffen rondom
6. Knielen recht
7. Deur 1, 2, 3
8. Deur 1
9. Deur 2
10. Deur 3

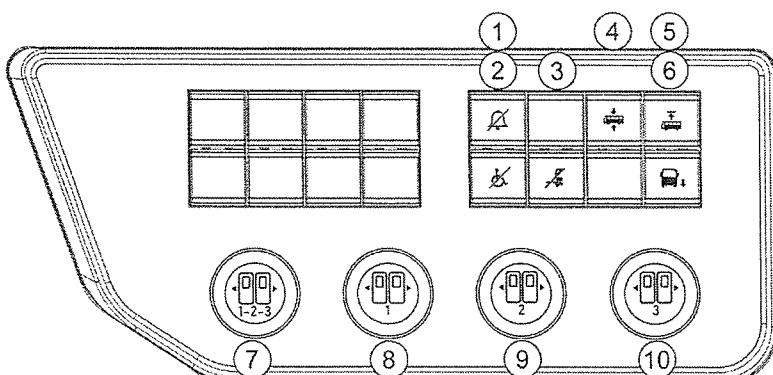

## CHAUFFEURSOMGEVING

### Bedieningsconsole links

1. DNR rijkeuzeschakelaar
2. Parkeerrem
3. Halterem, uit
4. Pantograaf

