

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bearbeitungskopf	1
<i>20050 Schwellwert Spindel speziell EIN/AUS ab Durchmesser</i>	1
<i>20051 Drosseldrehzahl Spindel EIN/AUS</i>	1

HH7

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bearbeitungskopf

Letzte Änderung 26.04.2019

[20050] - Schwellwert Spindel speziell EIN/AUS ab Durchmesser (500)

Schwellwert Beschreibung


300



Ab diesem Wert wird die Spindel erst unmittelbar vor der Bearbeitung (nach dem Schwenkvorgang) auf volle Drehzahl - eingeschaltet, und unmittelbar nach der Bearbeitung wieder ausgeschaltet bzw. die Spindel gedrosselt! **Siehe auch ID 20051**

[20051] - Drosseldrehzahl Spindel EIN/AUS (0)

Wert Beschreibung

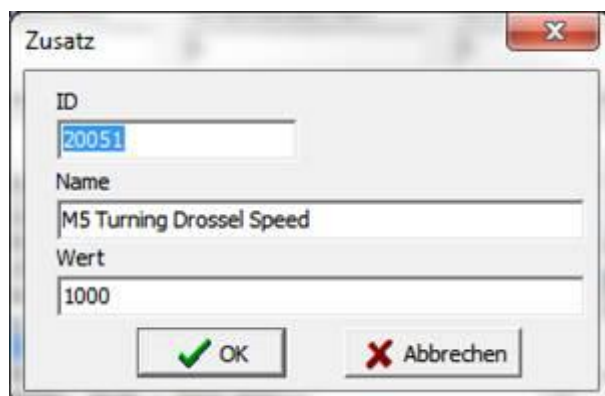

Voraussetzung Werkzeugradius > ID 20050

0 (default) Die Spindel wird nach der Bearbeitung ausgeschaltet

X Die Spindel wird nach der Bearbeitung auf diese Drehzahl „gedrosselt“

