

Inhaltsverzeichnis

Makros	1
<i>Bahnverhalten_ScharfeEcke()</i> Scharfe Ecken Fahren	1
<i>Bahenverhalten_RundeEcke()</i> Runde Ecken fahren	1
<i>PARK_V7</i> Parken am Programmende	2
<i>MaschineStop</i> Anhalten der Maschine	2
<i>RB_GENAUHALT</i> Löstgenauhalt aus	3
<i>RB_BAHNSTEUERBETRIEB</i> Einstellung spezieller Bahnsteuerparameter	3

Makros

Letzte Änderung 28.11.2016

[Bahnverhalten_ScharfeEcke()] - Scharfe Ecken Fahren

Makro Bahnverhalten_ScharfeEcke ()

	Bahnverhalten_ScharfeEcke()
Schaltet das Eckenumrollen auf der Maschine aus.	
Wirkt entgegengesetzt zum Bahnverhalten_RundeEcken().	
Register VISION_MNR_4446	
Löst den Vorwirksamen NCI 7451 aus.	
Übergeben wird lediglich der String 'Scharfe Ecken'	


[Bahenverhalten_RundeEcke()] - Runde Ecken fahren

Makro Bahnverhalten_RundeEcke ()

	Bahnverhalten_RundeEcke()
Schaltet das Eckenumrollen auf der Maschine ein.	
Wirkt entgegengesetzt zum Bahnverhalten_ScharfeEcken().	
Register VISION_MNR_4446	
Löst den Vorwirksamen NCI 8450 aus.	
Übergeben wird lediglich der String 'gerundete Ecken'	

[PARK_V7] - Parken am Programmende

MakroPark




Makro Park() NCIEXT-100055

Mit dem Makro Park kann die Parkposition am Ende des Programms festgelegt werden.

Es setzt einen Globalwirksamen Postprozessorbefehl ab. Und darf deshalb unmittelbar nachdem Fertigteil abgesetzt werden obwohl es erst am Programmende ausgeführt wird.

Über die Radiobuttons können verschiedene vordefinierte oder selbstdefinierte Parkpositionen angewählt werden.

Register VISION_MNR_4446

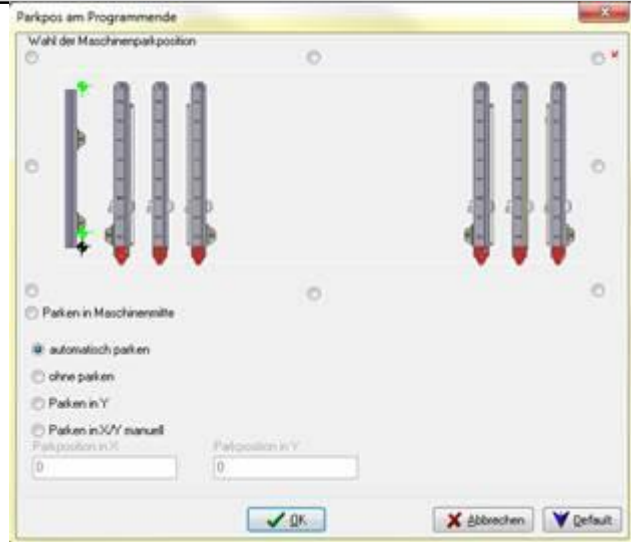

[MaschineStop] - Anhalten der Maschine

Makro MaschineStop




Makro Park() NCIEXT

Mit dem Makro Park kann die Parkposition am Ende des Programms festgelegt werden.

Es setzt einen Globalwirksamen Postprozessorbefehl ab. Und darf deshalb unmittelbar nachdem Fertigteil abgesetzt werden obwohl es erst am Programmende ausgeführt wird.

Über die Radiobuttons können verschiedene vordefinierte oder selbstdefinierte Parkpositionen angewählt werden.

Register VISION_MNR_4446

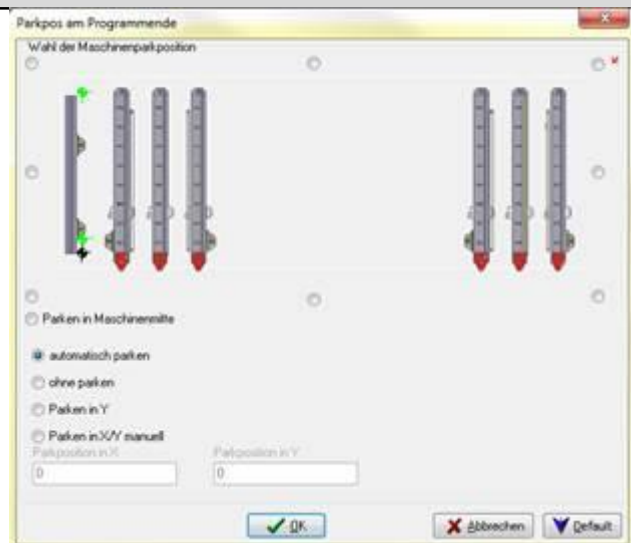

4.6Macro RB_Genauhalt (/RB_Genauhalt Off

G60Genauhalt an Position

G64Genauhalt aus Precise Stop off

RB_Genauhalt() / RB_Genauhalt_OFF()

Mit diesen Makros kann G60 Genauhalt innerhalb einer Fräsbahn aktiviert werden bzw. über G64 wieder Ausgeschaltet werden. Mit Vorsicht zu genießen, da G60 auch Einfluss auf den übrigen Bahnsteuerbetrieb haben kann.

Register VISION MNR 4446

Löst eine NC-Zeile Direkt Hops7 aus

,

4.5Macro RB_Bahnsteuerbetrieb ()

SIEMENS
HEAD PARA

RB_Bahnsteuerbetrieb()

Mit diesem Makro kann das in der Spindel hinterlegte Bahnsteuerverhalten überschrieben werden:

Mehrfachparameter müssen durch senkrechten Strich getrennt werden.

Es ist zu gewährleisten, dass der Offstring die Ausgangssituation zuverlässig wiederherstellt.

Variablen:		
VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Kind	1	1.Funktionen am Bahnbeginn Absetze...
HOLD	1	0=Nur für die nächste Bahn absetzen. 1...
OrdersOFF	'AIDIS=0.5/FPWON'	
OrdersON	'AIDIS=0.05/FPWON'	

Register VISION MNR 4446

Löst den Vorwirksamen NCI 30000 1malig aus.

Übergeben wird der Einschaltstring und der Ausschaltstring

,