

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 1 de 5
Descrição:	P- 13.7.1 – Pulverizador Costal	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

OBJETIVOS

Estabelecer procedimentos e cuidados quando da limpeza, manutenção e calibração dos pulverizadores costais existentes no empreendimento.

SAÚDE E SEGURANÇA:

Seguir as recomendações constantes na Análise Crítica de Tarefas - ACT.

ABRANGENCIA

Todos os Trabalhadores que realizam atividades com a utilização de pulverizador costal/bomba costal.

PROCEDIMENTOS

1) LIMPEZA DO PULVERIZADOR COSTAL

1º passo

- Para realizar a limpeza é necessário ter a mão uma escova de roupa e EPI's (conjunto aplicador; máscara; luva PVC; óculos; boné árabe; viseira, bota pvc.
- Esvaziar o pulverizador e após colocar água até $\frac{1}{4}$ de sua capacidade total. Ex: se o pulverizador tem capacidade de 18 litros, colocar água até o nível de 3,6 litros aproximadamente.
- Tampar o pulverizador e agitá-lo de forma que a água passe por toda as partes internas do pulverizador.
- Após pulverizar a área de cultura mais próxima até esvaziá-lo.
- Repetir a operação por mais duas vezes.
- Deixar o pulverizador secar.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 2 de 5
Descrição:	P- 13.7.1 – Pulverizador Costal	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

2º passo

- Após a limpeza interna ter sido realizada, retirar a tampa e o coador.
- Passar escova no coador (internamente e externamente), lavá-lo em água corrente (tanque onde se lava a roupa de agrotóxico).
- Passar a escova na tampa e no bocal da tampa visando tirar as sujidades.
- Colocar o coador e a tampa de volta ao equipamento.

3º passo

- Retirar o gatilho pressionando-o para cima até dar um “click” e puxar para trás.
- O gatilho retirado é a chave que se encaixa na tampa do registro.



- Tirar o registro, composto pela tampa e no seu interior a agulha.
- Retirar a agulha do interior da tampa e passar a escova visando tirar as sujidades. A escova deve ser passada de forma delicada.
- Voltar a agulha para tampa e recolocar no local.
- Colocar o gatilho de volta ao lugar.

4º passo

- Limpar o filtro do bico, para isso retirar o bico
- Retirar o filtro e passar a escova e lavar em água corrente visando tirar as sujidades.
- Voltar o filtro e bico para o lugar.

O pulverizador deve ser limpo após o término de cada aplicação.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 3 de 5
Descrição:	P- 13.7.1 – Pulverizador Costal	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

Não armazene equipamentos com calda dentro do depósito. Os produtos químicos podem provocar diferentes reações, podendo causar danos aos componentes do equipamento e à saúde do operador.

Os componentes do pulverizador devem ser lubrificados após 40 horas de trabalho realizado. Para isso retire a câmara e o cilindro e lubrifique os êmbolos com vaselina líquida e as alavancas com óleo lubrificante.

PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE PRESSÃO

DESCRIÇÃO	CAUSAS	CORREÇÕES
Vazamento de líquido pela parte superior do cilindro.	Êmbolo gasto ou ressecado.	Substitua ou lubrifique o êmbolo.
Após bombear e carregar a câmara, ao acionar a alavanca, esta desce lentamente.	Válvula do cilindro com deficiência de vedação por desgaste ou impurezas.	Limpe ou substitua a válvula.
Após bombear e carregar a câmara, ao soltar a alavanca, esta sobe lentamente.	Válvula da câmara com deficiência de vedação por desgaste ou impurezas.	Limpe ou substitua a válvula.

2) REGULAGEM DO PULVERIZADOR COSTAL

Antes de regular certifique-se que:

- Os êmbolos não estão ressecados ou danificados
- O bico é o indicado para a aplicação
- Não há vazamentos
- As válvulas não estão gastas ou presas no corpo
- A agulha não está com vedações gastas.


Tipo de Documento:	Procedimento	Página 4 de 5
Descrição:	P- 13.7.1 – Pulverizador Costal	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

Método de Calibração com o uso do Vaso Calibrador

- 1- O pulverizador deve estar limpo e abastecido com água limpa.
- 2- Com o pulverizador às costas, posicione a lança na altura de trabalho e meça a largura da faixa de aplicação
- 3- Pratique a pulverização para determinar a frequência de bombeamento e a velocidade cômoda para o trabalho
- 4- Pulverize numa área de 25 m². Veja abaixo a distância a ser percorrida conforme a largura da faixa de aplicação.

Largura de faixa (m)	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5
Distância a percorrer (m)	50	35,7	25	20,8	16,7

- 5- Fixe o calibrador à tampa como segue:
 - a) Remova a capa, bico e filtro
 - b) Monte a tampa do calibrador
 - c) Reinstale o bico, o filtro e a capa
 - d) Rosqueie o recipiente à tampa.
- 6- Segure a lança na posição normal de trabalho;
- 7- Pulverize no recipiente até cobrir a área de 25m²
- 8- Mantenha o recipiente no nível e faça a leitura.

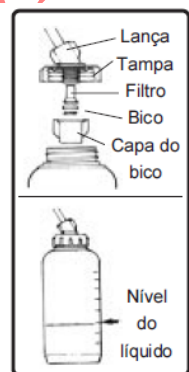


O nível do líquido indicará o nível e faça a leitura.

Esvazie o recipiente, repita a operação, obtendo assim a média de dias medições, a qual se torna mais real.

Método Prático

- 1 – Marque uma área de 100m² (quadrado de 10 X 10 m)
- 2 – Encha o tanque e pulverize a área. É necessário que o operador mantenha um ritmo constante de marcha.
- 3 – Complete o tanque e meça o volume gasto em litros. Para medidas precisas o pulverizador deve estar na mesma posição antes e depois da operação.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 5 de 5
Descrição:	P- 13.7.1 – Pulverizador Costal	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

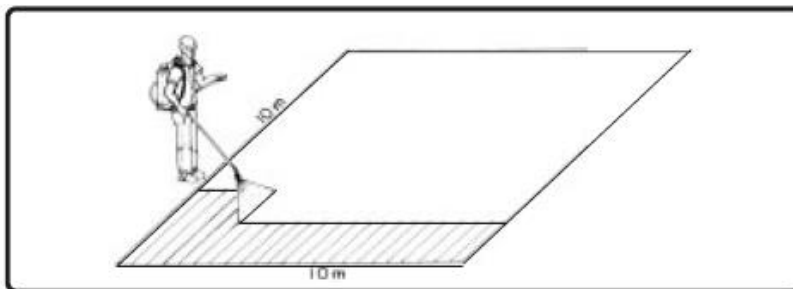

4 – Calcule o volume de pulverização em litros/ha

Ex: $Q = \frac{\text{Vol} \times 10000}{A}$

A

Onde:

Q = volume em litros/ha

Vol = volume gasto em litros

10.000 = 1 ha

A = Área pulverizada (100m²)

Caso o volume encontrado não seja o desejado, substitua o bico por uma de maior ou menor vazão, ou altere o ritmo de bombeamento e marcha.