## Diâmetros dos parafusos sextavados internos e fios por polegada


O comprimento do parafuso sextavado interno cabeça chata é medido por completo, contando com sua cabeça junto.




1/8 - 40 Rosca grossa Comprimento →







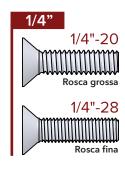





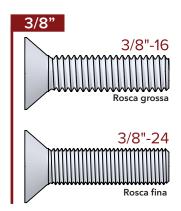


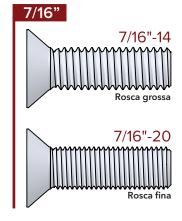

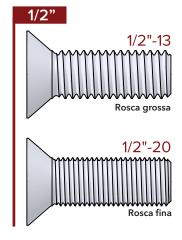

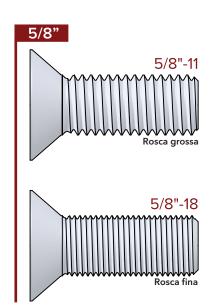

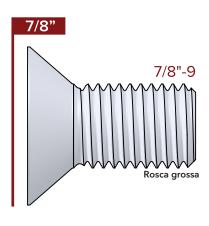

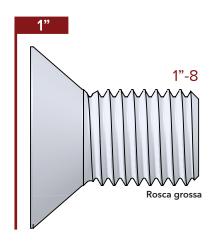

IMPORTANTE: Certifique-se de imprimir este gráfico para Tamanho real (sem escala). Após a impressão, meça a régua na margem para garantir a escala correta.

mm =