

Меню

Армель ФОВО отредактировал эту страницу 2 weeks ago · [52 просмотра](#)

Операция меню


Доступ к меню можно получить с помощью **M** кнопка (*короткое нажатие*).

Попав в главное меню, пункты меню будут отображаться в левой части экрана. Выбранный в данный момент пункт меню будет выделен, а текущее значение этого пункта меню будет показано справа. Кроме того, в левом нижнем углу будет отображаться номер пункта меню в диапазоне от 01 до наибольшего числа.

Чтобы найти пункт меню для доступа, **UP** и **DOWN** можно использовать кнопки со стрелками или **номер пункта меню** (см. списки ниже) можно ввести на цифровой клавиатуре. Например, чтобы получить доступ к **SysInf** настройки, на клавиатуре можно ввести число 52.

После выделения нужного пункта меню нажмите кнопку **M** кнопка войдет в этот пункт меню.

После выбора пункта меню нажмите кнопку **UP** и **DOWN** Кнопки со стрелками изменят настройки этого пункта меню. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку **M** кнопка. Чтобы отменить выбор, нажмите кнопку **EXIT** ключ.

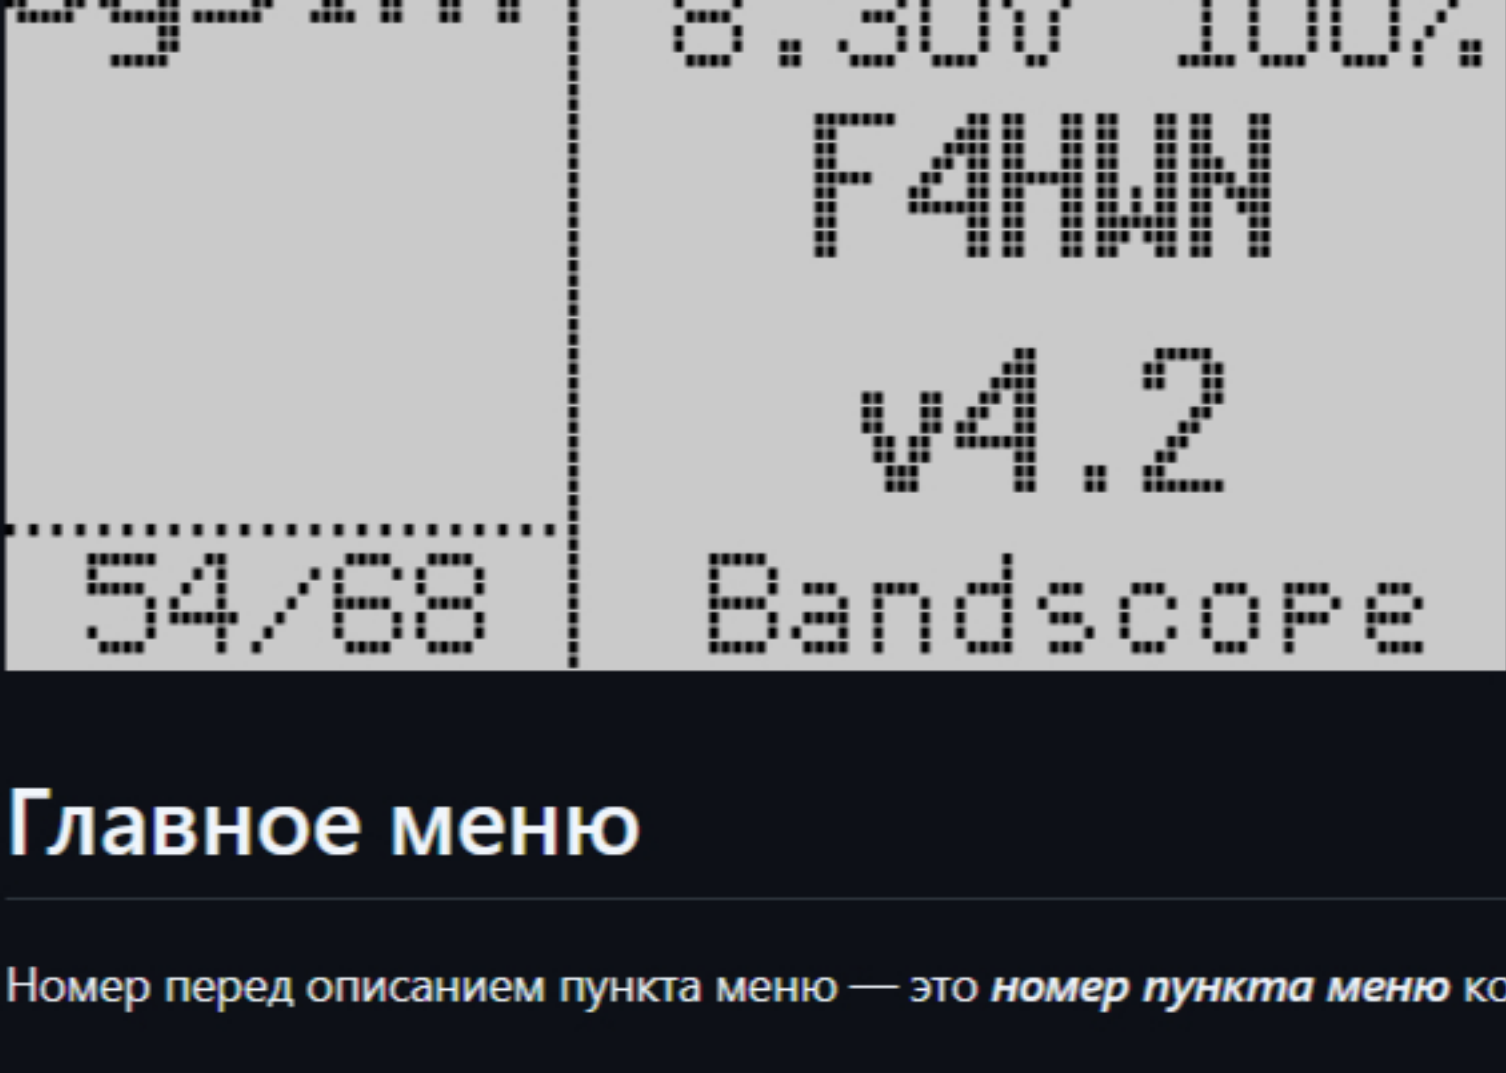

Главное меню

Номер перед описанием пункта меню — это **номер пункта меню** которые можно использовать для быстрого выбора

- Step** - шаг частоты (в кГц), **UP** и **DOWN** кнопки изменяют частоту на это значение, также вы можете установить только частоту, кратную половине этого значения.
- Power** - выходная мощность радио (НИЗКАЯ 1 / НИЗКАЯ 2 / НИЗКАЯ 3 / НИЗКАЯ 4 / НИЗКАЯ 5 / СРЕДНЯЯ / ВЫСОКАЯ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ). Обратите внимание, что мощность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ можно настроить через меню SetPwr (57/66).
- RxDCS** - приемник с цифровым кодированием шумоподавления. Если включить эту функцию, шумоподавление разблокируется только при получении этого кода. Вы можете начать сканирование DCS/CTCSS, находясь в этом пункте меню, нажав * **SCAN** кнопка
- RxCTCS** - система шумоподавления с непрерывным тональным кодированием приемника, шумоподавление разблокируется только в случае получения этого кода. Вы можете начать сканирование DCS/CTCSS, находясь в этом пункте меню, нажав * **SCAN** кнопка
- TxDCS** - передатчик с цифровым кодированием шумоподавления, радио будет отправлять заданный код во время передачи
- TxCTCS** - передатчик с системой шумоподавления с непрерывным тональным кодированием, радио будет отправлять заданный код во время передачи
- TxDiR** - направление смещения частоты передатчика
- TxOffs** - значение смещения частоты передатчика
- W/N** - полоса пропускания, используемая приемопередатчиком
 - ШИРОКИЙ** - 25 кГц
 - УЗКИЙ** - 12,5 кГц
- BusyCL** - блокировка занятого канала, блокирует передачу радиосигнала при приеме сигнала
- Compnd** - компрендер (компрессор / расширитель), позволяет передавать сигналы с большим динамическим диапазоном по объектам с меньшим динамическим диапазоном, улучшает качество звука, обе радиостанции должны использовать эту опцию
- Mode** - режим демодуляции, по умолчанию FM, AM / USB можно использовать только для прослушивания
- TXLock** - включить или отключить режим передачи канала (если он не предусмотрен планом FLock)
- ScAdd1** - добавить канал в список сканирования 1
- ScAdd2** - добавить канал в список сканирования 2
- ScAdd3** - добавить канал в список сканирования 3
- ChSave** - сохранить текущую настройку в канале памяти
- ChDelete** - удалить канал памяти
- ChName** - изменить имя канала памяти
 - Использовать **UP** и **DOWN** кнопки для выбора канала для редактирования
 - Нажмите кнопку **M** снова нажмите кнопку, чтобы войти в режим редактирования имени
 - Использовать **UP** и **DOWN** кнопки или цифры (0 ~ 9) для циклического переключения букв и т. д.
 - Нажмите кнопку **M** кнопка для перехода к следующей позиции символа
 - Повторяйте два шага выше, пока не дойдете до конца
 - Когда «Конечно?» всплывает, нажмите **M** кнопка сохранения или выход для отмены
 - Нажмите "Выход" в любое время, чтобы отменить редактирование и вернуться в главное меню.
- SList** - выбирает, какой канал используется сканером каналов памяти
- SList1** - каналы, назначенные списку сканирования 1
- SList2** - каналы, назначенные списку сканирования 2
- SList3** - каналы, назначенные списку сканирования 3
- ScnRev** - режим возобновления сканирования
 - CARRIER - после исчезновения сигнала сделайте паузу [от 250 миллисекунд до 20 секунд] перед возобновлением сканирования
 - СТОП - после получения сигнала остановить сканирование
 - ТАЙМ-АУТ - возобновление сканирования после паузы [от 5 секунд до 2 минут]
- F1Shrt** - SIDE BUTTON **1** функция короткого нажатия
- F1Long** - SIDE BUTTON **1** функция длительного нажатия
- F2Shrt** - SIDE BUTTON **2** функция короткого нажатия
- F2Long** - SIDE BUTTON **2** функция длительного нажатия
- M Long** - **M** функция длительного нажатия кнопки
- KeyLck** - опция автоматической блокировки клавиатуры (ВЫКЛ или за 15 секунд до 10 минут до автоматической блокировки клавиатуры)
- TxTOut** - максимальный лимит времени передачи
- BatSav** - опция экономии заряда батареи, соотношение между активным временем и временем сна (ВЫКЛ, от 1:1 до 1:5)
- BatTxt** - дополнительное значение заряда батареи в строке состояния в % или вольтах
- Mic** - чувствительность микрофона
- MicBar** - панель микрофона, которая появляется во время передачи (**🔴 не работает с базовой версией**)
- ChDisp** - стиль отображения каналов
- FunMsg** - сообщение о включении питания
- BLTime** - продолжительность подсветки
- BLMin** - минимальная яркость подсветки, при выключении подсветки экрана она затемняется до этого значения
- BLMax** - максимальная яркость подсветки, при включении подсветки экрана она станет яркой до этого значения
- BLTxRx** - активация подсветки на TX или RX
- Beep** - звуковой сигнал нажатия клавиатуры
- Roger** - звуковой сигнал Роджера в конце передачи
- STE** - шумоподавитель, устраняет шум в конце трансмиссии
- RP STE** - ретранслятор шумоподавляющего хвостового элиминатора
- 1 Ca11** - один ключевой канал вызова, позволяет быстро переключиться на канал с **9 Ca11** кнопка
- UPCode** - Код DTMF, который отправляется в начале передачи
- DNCode** - Код DTMF, отправляемый в конце передачи
- PTT ID** - устанавливает, если **UPCode** и/или **DNCode** должны быть переданы
- D ST** - Боковой переключатель тембра DTMF позволяет слышать передаваемые тона в динамике радиоприемника
- D Pre1** - Время предварительной загрузки DTMF
- D Live** - отображает коды DTMF, полученные по радио, в середине экрана
- VOX** - уровень чувствительности активации голосового TX Настройка VOX (**🔴 не работает с базовой версией**)
- SysInf** - напряжение и процент заряда батареи
- RxMode** - устанавливает, как используется верхняя и нижняя частота
 - ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ - всегда передает и слушает на основной частоте (**MO**)
 - DUAL RX RESPONDE - слушает обе частоты, если сигнал принимается на вторичной частоте, он фиксируется на ней на пару секунд, чтобы вы могли ответить на вызов (**DWR**)
 - CROSS BAND - всегда передает на первичной частоте и слушает на вторичной частоте (**XB**)
 - MAIN TX DUAL RX - всегда передает на основной, слушает оба (**DM**)
- Sq1** - уровень чувствительности к шумоподавлению
- SetPower** - устанавливает мощность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
 - НИЗКИЙ 1 (< ~20 mВт)
 - НИЗКИЙ 2 (~125 mВт)
 - НИЗКИЙ 3 (~250 mВт)
 - НИЗКИЙ 4 (~500 mВт, верхний предел в диапазоне PMR...)
 - НИЗКИЙ 5 (~1W)
 - СРЕДНИЙ (~2W)
 - ВЫСОКИЙ (~5W)
- SetPTT** - устанавливает использование PTT
 - КЛАССИЧЕСКИЙ
 - ONEPUSH
- SetTOT** - устанавливает оповещение TOT
 - ВЫКЛЮЧЕННЫЙ
 - ЗВУК
 - ВИЗУАЛЬНЫЙ
 - ВСЕ (ВИЗУАЛЬНЫЙ + ЗВУК)
- SetEOT** - устанавливает оповещение EOT (полезно для пауз между двумя передачами)
 - ВЫКЛЮЧЕННЫЙ
 - ЗВУК
 - ВИЗУАЛЬНЫЙ
 - ВСЕ (ВИЗУАЛЬНЫЙ + ЗВУК)
- SetCtr** - устанавливает контрастность ЖК-дисплея (**🔴 не работает с базовой версией**)
- SetInv** - настраивает ЖК-дисплей в перевернутом положении (лучше всего подходит для ночного видения)
- SetLck** - устанавливает использование блокировки клавиатуры
 - КЛЮЧИ
 - КЛЮЧИ + PTT (для предотвращения случайной передачи)
- SetMet** - устанавливает конструкцию S-метра
 - КЛАССИЧЕСКИЙ
 - КРОШЕЧНЫЙ (как, например, на Yeasu FT4 или FT-65)
- SetGUI** - устанавливает дизайн графического интерфейса
 - КЛАССИКА (крупный шрифт, меньше информации)
 - TINY (мелкий шрифт, дополнительная информация)
- SetTmr** - устанавливает, отображаются ли таймеры RX и TX или нет
- SetOff** - устанавливает задержку перед переходом приемопередатчика в режим глубокого сна (ВЫКЛ или от 1 минуты до 2 часов)
- SetNFM** - устанавливает Narrow FM на Narrow или Narrower

Дополнительное меню в версии RescueOps

В версии RescueOps есть 2 дополнительных пункта меню

- SetKey** - устанавливает ключ для активации режима RescueOps при запуске приемопередатчика
- SetNWR** - устанавливает метеорологическое радио NOAA (только для США)

Скрытое меню

Скрытое меню активируется удержанием **PTT** + **SIDE BUTTON 1** при включении радио и затем отпустите все клавиши (в версии RescueOps первый индекс равен 71, а не 69, из-за двух дополнительных опций меню).

- F Lock** - устанавливает план полосы частот TX.
 - DEFAULT+ (137-174, 400-470) - позволяет использовать TX в диапазонах по умолчанию, а также опции **Tx 200** , **Tx 350** , **Tx 500**
 - FCC HAM (144-148, 420-450)
 - KA ХЭМ (144-148, 430-450)
 - CE HAM (144-146, 430-440)
 - ГБ ХЭМ (144-148, 430-440)
 - (137-174, 400-430)
 - (137-174, 400-438)
 - ПМР 446
 - ГМРС ФРС МУРС
 - ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ - отключает TX на всех частотах
 - РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ - включает TX на всех диапазонах (есть дополнительная блокировка, читайте вики на [КАК ЭТО ВКЛЮЧИТЬ](#))
- 350 En** - включает RX на частоте 350 МГц
- BatCal** - калибровка батареи, измерение напряжения на задней панели радиоприемника и соответствующая корректура значения в меню
- BatTyp** - тип аккумулятора, аккумуляторы емкостью 1600 мАч, 2200 мАч и 3500 мАч имеют очень разную кривую разряда, она используется для расчета процента уровня заряда аккумулятора
- Reset** - сбрасывает настройки конфигурации радио
 - VFO - удаляет только настройки канала
 - BCE - сбрасывает все настройки радио