

Spectrum analyzer


 Перевести


Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Анализатор спектра

Экран развертки спектра

Нажмите F + 5 NOAA, чтобы включить **анализатор спектра**. Текущая частота гетеродина или частота памяти будет **центральной частотой** развертки спектра.

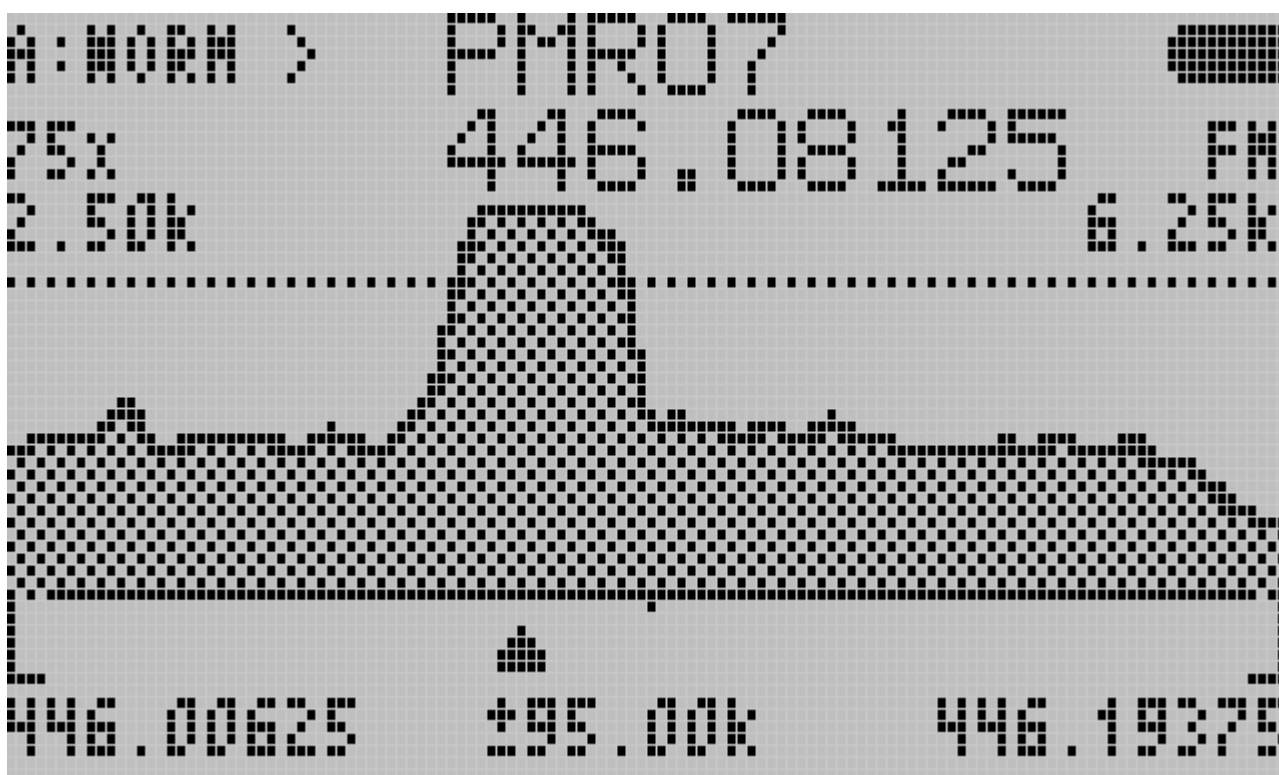

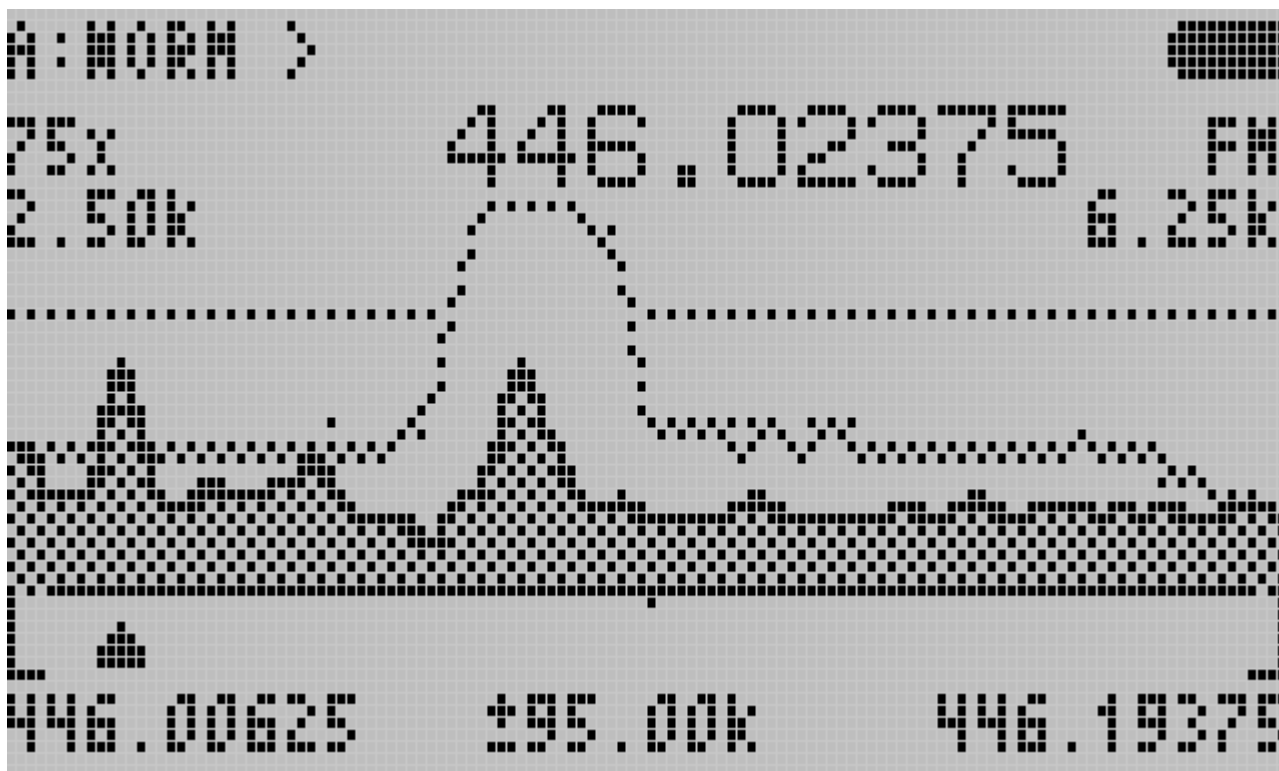

Анализатор спектра также можно использовать в режиме [ScnRng](#).

Примечание

1. РТТоткрывает подробный мониторинг последней полученной частоты
2. с помощью ScnRng, черный список ограничен 15 частотами

Режимы срабатывания: АВТО и РУЧНОЙ

Кратковременное нажатие М позволяет переключаться между режимами **АВТО** и **РУЧНОЙ**. Верхний левый индикатор показывает активный режим:

1. **A: NORM / A: WEAK / A: STRG** — автоматический режим. Уровень срабатывания шумоподавителя отслеживает уровень фоновых шумов с помощью профиля чувствительности:
 1. WEAK — +12 дБ выше уровня шума (наименее чувствительный режим, меньше ложных срабатываний)
 2. NORM — +8 дБ (по умолчанию)
 3. STRG — +5 дБ (наиболее чувствительный режим)

К надписи добавляется стрелка, указывающая текущее направление развертки:

1. > — движение слева направо
2. < — движение справа налево

Пример: A : NORM > означает АВТО / нормальная чувствительность, движение вправо.

2. **M** < rssi> / < trig> – РУЧНОЙ режим. Вы сами устанавливаете уровень шумоподавления с помощью * / F, а вертикальную шкалу (dbMax) – с помощью 3 / 9. Уровень шумоподавления меняется с предсказуемой 1 dB периодичностью.

Нажмите и удерживайте **M** для **возврата анализатора спектра к настройкам по умолчанию**.

Сохранение настроек при выходе

Когда вы покидаете экран **Spectrum Sweep** с помощью EXIT, анализатор спектра записывает свои постоянные настройки во флэш-память. При следующем открытии анализатора эти значения будут восстановлены.

1. шаг по частоте между полосами (1 / 7)
2. количество полос / каналов (4)
3. полоса пропускания приемника, используемая при мониторинге сигнала (6)
4. режим триггера, **АВТО** или **РУЧНОЙ** (M короткий)
5. профиль чувствительности АВТО, **СЛАБЫЙ** / **НОРМАЛЬНЫЙ** / **ВЫСОКИЙ** (3 / 9 в режиме АВТО)
6. ручная вертикальная шкала, dbMax (3 / 9 в режиме РУЧНОЙ)
7. уровень срабатывания шумоподавления (* / F; в режиме АВТО сохраняется как состояние автоматического триггера)

Эта функция была расширена после v5.4.0: в старых сборках сохранялись только шаг сканирования, количество столбцов и полоса пропускания приемника. В текущих сборках при запуске анализатора спектра из режима ScnRng сохраненные настройки шага сканирования и количества столбцов не перезаписываются; активный диапазон сканирования по-прежнему определяет диапазон развертки.

Текущая частота развертки/окно, UP / DOWN шаг прокрутки, тип модуляции, переключение подсветки, временный черный список и настройки регистра детального монитора (LNAs, LNA, PGA) не сохраняются при выполнении этого EXIT действия. Если вы находитесь на экране **Детального монитора**, EXIT сначала вернитесь на экран развертки. Нажмите EXIT еще раз, чтобы сохранить изменения и выйти из анализатора.

Функции кнопок

Клавиша	Функция
1 / 7	Увеличьте / уменьшите шаг изменения частоты между полосами
2 / 8	Увеличьте / уменьшите шаг изменения частоты при прокрутке с помощью UP / DOWN

Клавиша	Функция
3 / 9	В режиме MANUAL: настройте dbMax (вертикальную шкалу) · В режиме AUTO: настройте профиль чувствительности цикла (WEAK ↔ NORM ↔ STRG)
4	Переключение количества столбцов (каналов) на графике
5	Ввод частоты для нижней частоты развертки (значение в МГц, * = десятичная запятая)
6	Переключение полосы пропускания приемника
0	Переключение типа модуляции (FM / AM / USB)
* / F	Увеличьте / уменьшите уровень срабатывания шумоподавителя на 1 dB шагов (РУЧНОЙ режим)
M короткий	Переключение между автоматическим и ручным режимами срабатывания
M длинный	Сброс анализатора спектра к настройкам по умолчанию
UP / DOWN	Сдвиньте окно развертки вверх / вниз по частоте · Во время приема: остановите прием и возобновите развертку в выбранном направлении
Side button 1	Исключите текущую частоту из сканирования спектра
Side button 2	Переключение подсветки
PTT	Переключитесь на подробный мониторинг последней полученной частоты
EXIT	Сохраните постоянные настройки спектра, затем вернитесь к предыдущему экрану / функции


Подсказка

При каждом полном цикле развертка меняет направление, чтобы уменьшить смещение в сторону. Индикатор < / > рядом с A : xxxx позволяет быстро определить, какая половина развертки активна в данный момент.

Примечание

В режиме MANUAL кривая спектра отображается без косметического сглаживания. Благодаря этому узкие пики более точно соответствуют исходному значению RSSI, используемому детектором шумоподавления.

Подробный экран монитора

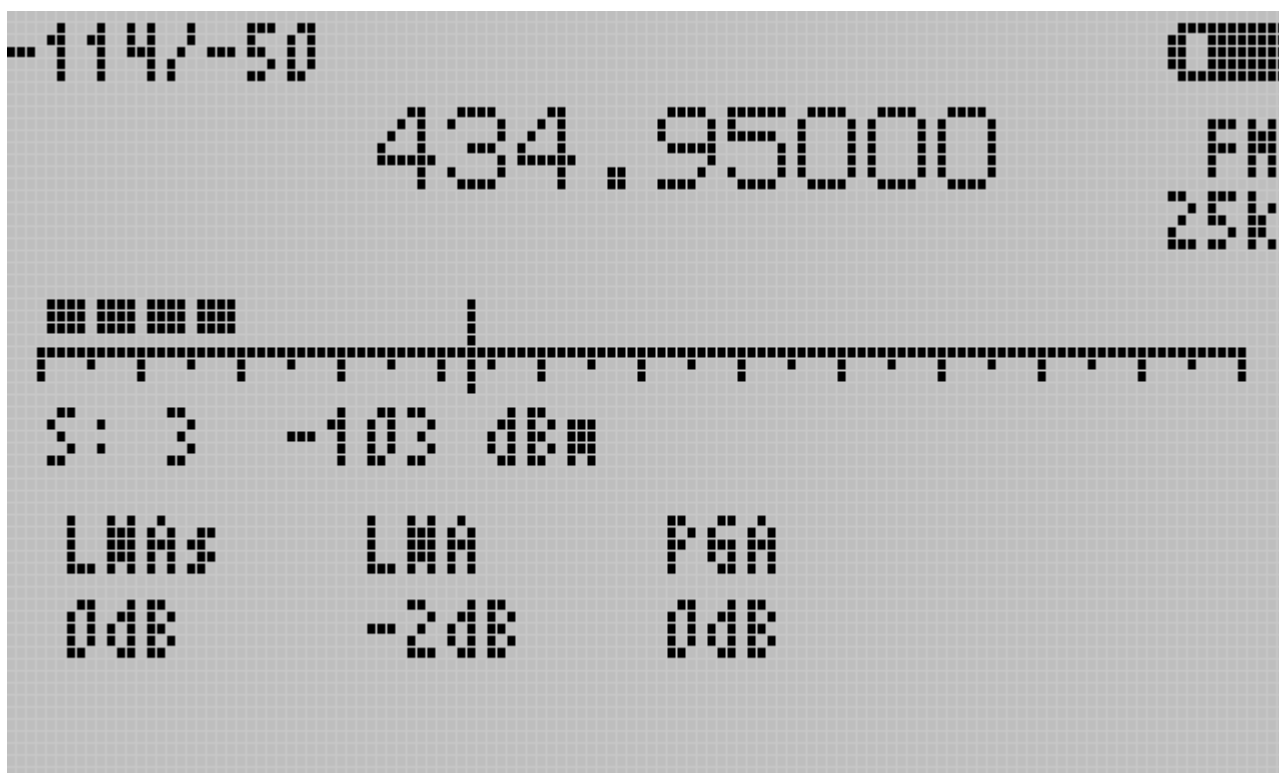

Функции кнопок

1. M - прокручивает параметры, отображаемые в нижней части экрана, которые можно настроить с помощью кнопок UP и DOWN
 1. LNAs — малошумящий усилитель
 2. LNA — малошумящий усилитель
 3. PGA — усилитель с программируемым коэффициентом усиления
2. EXIT - возврат к предыдущему экрану анализатора спектра

Связанные страницы

1. [Начало работы](#)
2. [Сканирование](#)
3. [Функции кнопок](#)
4. [Управление радио](#)
5. [Устранение неполадок](#)