ARPES viewer 用户指南

English version / 英文版 · *Version française / 法文版*

本指南按照日常使用的顺序，配合截图介绍程序的主要功能：载入数据、浏览数据、 转换到动量空间、分析，以及制作论文图。每一步背后的技术细节（公式、测试结果、 设计取舍）见 README 和 CHANGELOG。

所有截图都来自实际运行的程序，所用数据是 `devtools/demo_data.py` 生成的模拟 数据，因此没有实验数据也可以跟着操作一遍（见用演示数据试用）。

目录

1. 安装与启动
2. 用演示数据试用
3. 主窗口
4. 载入数据
5. 各查看窗口的共同操作
6. Map：等能面及其两个切面
7. Cut：从原始谱到能带参数
8. Map 的角度→动量转换与布里渊区
9. 任意路径切面与费米面校正
10. 数据处理：平滑、求导、曲率
11. 堆叠图与三维视图
12. Cut 运算：二色性与参考谱归一
13. 光子能量扫描（kz）
14. 去除探测器网格
15. 曲线：EDC、MDC 与自旋分辨数据
16. 空间分辨扫描（nano-ARPES）
17. 作图与导出
18. 自动保存、内存与恢复
19. 技巧与常见问题

---

1. 安装与启动

需要 Python 3.9 或更高版本，以及五个依赖包：

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

然后在 `ARPES_viewer` 目录下运行：

```
python ARPES_viewer.py
```

支持读取的数据：

线站 / 来源	文件
SOLEIL **ANTARES**	NeXus/HDF5 `*.nxs`（cut、偏转器 map、空间扫描）
SOLEIL **CASSIOPEE**	Scienta SES 文本文件——单张谱，以及按编号组成的文件夹（自动拼成 map 或光子能量扫描）
CASSIOPEE 自旋端站（MBS A-1）	`*.krx` 与 `*.txt`——cut、偏转器 map 和自旋分辨 EDC
本程序	本程序自己保存的 `*.nxs` 格式

2. 用演示数据试用

```
python devtools/demo_data.py            # 生成 ./demo_data/*.nxs
```


会生成六个模拟数据文件：一张费米面 map、一对 LH / LV 偏振下的 cut、一个光子能量 扫描、一条自旋分辨 EDC、一个小的实空间扫描，以及一张叠加了探测器网格的 map。 它们来自一个简单的能带模型（Γ 点的六角电子口袋与空穴带、K 点的空穴口袋）， 包含费米截断、分析器分辨率与泊松噪声，打开方式与实测数据完全相同。

修改窗口之后，如需重新生成本指南的全部截图：

```
python devtools/guide_screenshots.py    # 写入 docs/images/*.png
```

3. 主窗口


主窗口是一个数据浏览器：每行对应一个*数据集*，而不是一个文件（一个 `.nxs` 文件常常包含多个测量，每个测量单独一行）。名字后面标明数据类型：`[Cut]`、`[Map]`、`[kz map]`、`[k-map]`、`[SPEM]`、`[EDC]`、`[Spin EDC]` 等。

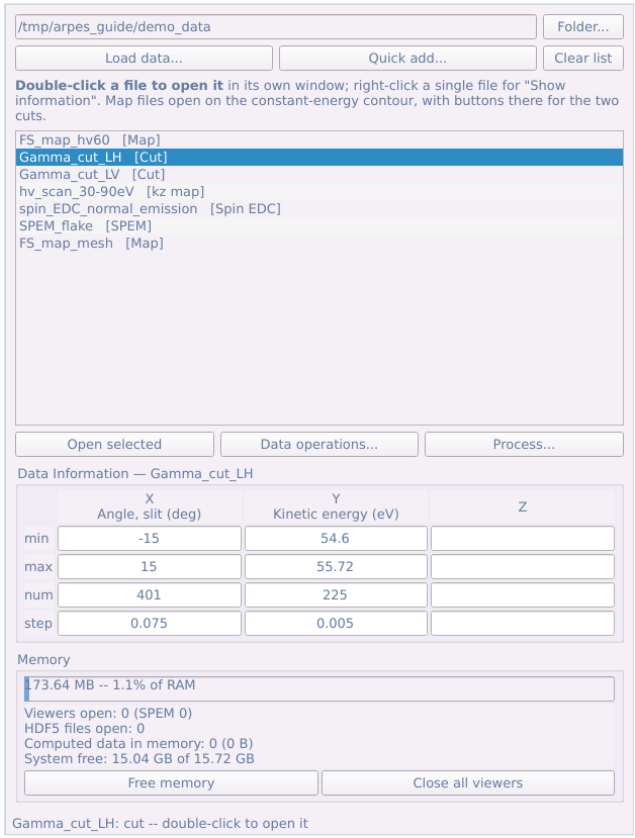

操作	方法
在独立窗口中打开数据集	双击该行，或点 **Open selected**
其余所有针对数据集的操作	右键该行（或选中的多行）
查看各轴的首末值、点数、步长	右键 → **Show information**（填入 *Data Information* 表）
同时对多个数据集截取 / 自归一 / 压缩	**Data operations...**
平滑、求导、曲率、扣背景、对称化	**Process...**
查看并释放内存	底部的 **Memory** 区

右键菜单只列出适用于当前选择的操作。灰色的条目在鼠标悬停时会说明原因——例如 *Cut arithmetic* 需要恰好两个 cut，*3D view* 需要 map。

Show information 还会在独立窗口中显示该数据集的全部元数据，带过滤框，并可 **Export metadata (.csv)**：

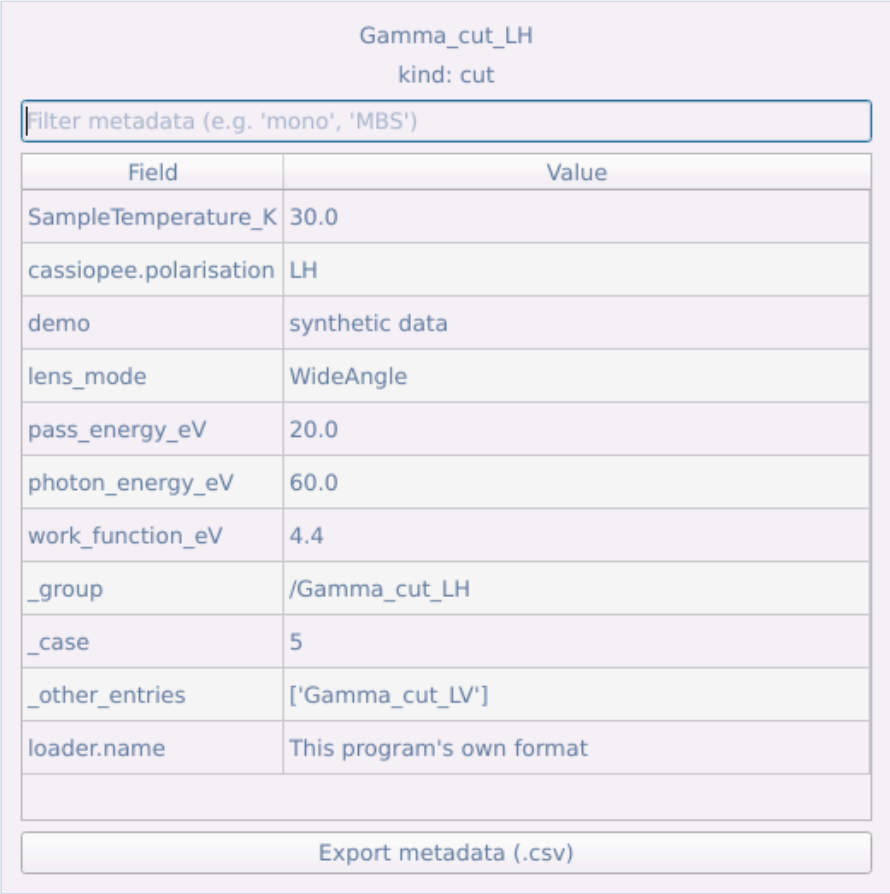

Clear list 会先确认；如果本次会话中有计算得到但尚未保存的数据，会提示保存。 磁盘上的文件永远不会被删除。

4. 载入数据

Load data... 打开载入窗口；**Quick add...** 跳过该窗口，直接以自动识别的 设置加入所选文件。



1. **Files**——选择一个或多个文件（*Select file(s)...*）。文件类型过滤器由已安装的 读取器自动生成。
2. **Reader**——自动识别，并显示识别结果（如 *Detected: 3 × This program's own format*）。只有在文件被误读时才需要手动指定。
3. **Datasets found**——每个文件里有哪些数据集。这里只读取文件*结构*，即使是几 GB 的扫描也是瞬间完成；在真正打开某一行之前不会读取数据本身。
4. **Axes**——*Axis order* 在载入时一次性调整数组维度顺序；*First axis of a map is* 说明扫描的是什么：偏转器角度（默认）、光子能量、温度、栅压、延时…… 这样后续每一步都使用正确的单位，也不会对非角度轴提供 k 转换。


CASSIOPEE 文件夹：选中编号序列（`name_1_ROI1_.txt`、`name_2_ROI1_.txt`……） 中的任意一个文件，整个文件夹会作为一个拼好的数据立方体列出一次。它是角度 map 还是 kz map，由谱旁边的 `_i` 参数文件自动判断。

数据类型

类型	轴	含义
`cut`	角度（或 k）× E	一张谱
`map`	角度 × 角度 × E	偏转器或极角扫描
`k_map`	kx × ky × E	已转换到动量空间的 map
`kz_map`	hν × 角度 × E	光子能量扫描
`kz_map_k`	k_z × k∥ × E	转换到动量空间的光子能量扫描
`spem_4d`、`spem_1d`	x（× y）× 角度 × E	实空间扫描
`edc`、`mdc`、`spin_edc`	E（或 k）× 通道	曲线，可带 σ 误差通道

5. 各查看窗口的共同操作

每个数据集在自己的窗口中打开，因此可以把 map、它的切面以及另一个文件并排摆放。

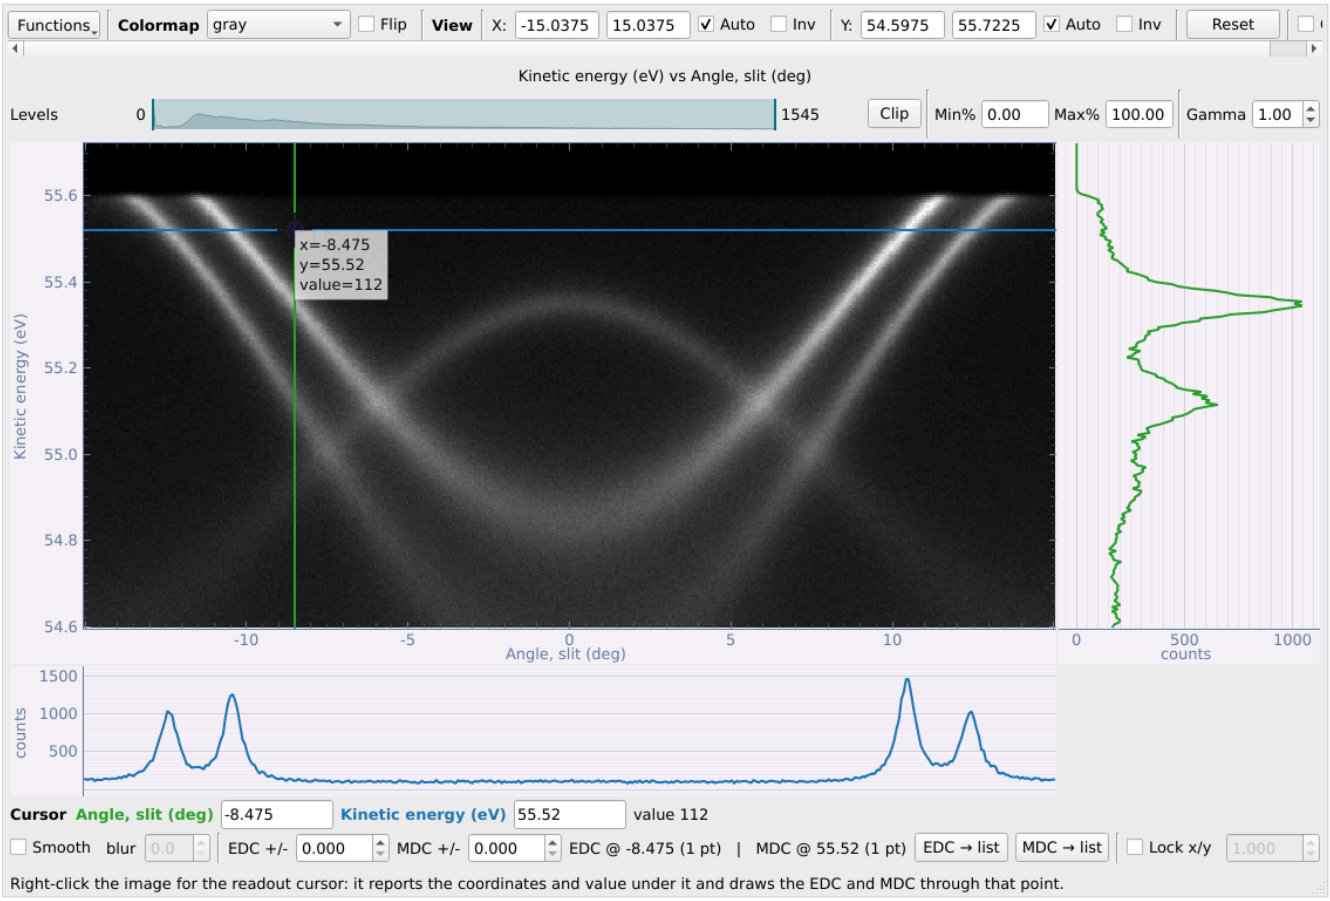

- 顶部一行：**Functions** 菜单（本窗口能做的所有事）、色表（每个窗口独立） 及 **Flip**（反转），以及视图控制——坐标范围、**Auto**、**Inv**（反向）、 **Reset**、**Grid**。
- 图像上方：**Levels** 色阶条（拖动两个滑块，或输入 **Min%/Max%** 百分位， **Clip** 应用）以及 **Gamma**。
- 图像下方：**Smooth**（仅影响显示，不改变数据）和 **Lock x/y**（锁定纵横比）。
- 读数光标——在图像上右键 → *Readout cursor*。它显示光标处的数值；在 cut 上 还会画出经过该点的 **EDC**（右侧）和 **MDC**（下方）。**EDC ± / MDC ±** 设置积分窗口，并在图上以半透明带显示。在 **Cursor** 行输入坐标并回车，可把 光标精确放到该位置。
- **EDC → list / MDC → list** 把当前显示的曲线作为独立数据集加入主列表 （见第 15 节）。
- 图像右键 → **Export** 导出该面板当前显示的内容——数据（`.nxs`）、图片，或 矢量坐标轴（`.eps`），见第 17 节。
- **Functions → Slice → Save slice to the main list / Open slice in a new panel** 保存当前切片的副本。


Functions 菜单按类别分组：

窗口	**Analysis**（分析）	**Data operations**（数据操作）	**Visualization**（可视化）
map / kz map / k-map		Arbitrary cut、Map k conversion、kz map processing、kz → momentum、De-grid map	Brillouin zone（k-map）、Slice figure
cut	Fermi level、MDC / EDC fit	FS correction、Cut k conversion、Cut arithmetic、De-grid	
曲线	Curve fit、Spin analysis	Crop、Bin、Normalise、Background、Shift axis、Add √N errors	As a figure


不适用于当前数据的条目不会显示；适用但暂时无法运行的条目显示为灰色， 悬停提示会说明原因。

6. Map：等能面及其两个切面


map 打开时显示等能面（**constant-energy contour**）。顶部滑块选择能量（**Pos** 以 eV 为单位，**Ind** 为序号；**±** 设置积分范围，可选 **mean** 或 **sum**）。 **Deflector cut** 和 **Slit cut** 分别在新窗口中打开两个正交切面。

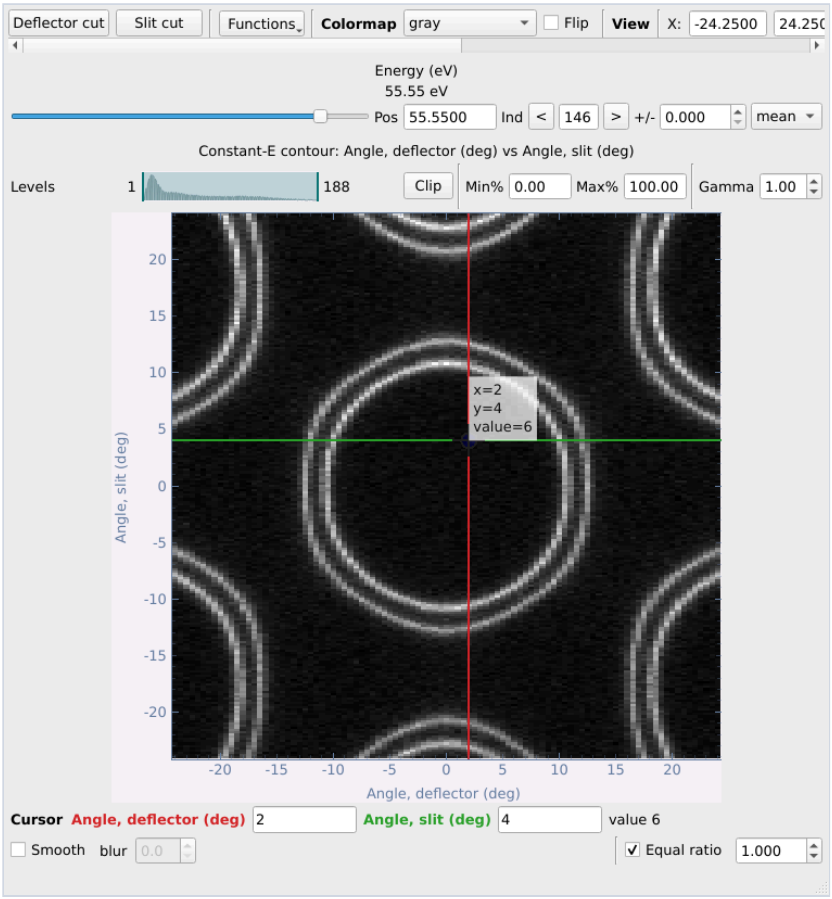

Slit cut（狭缝角 **vs** 能量）

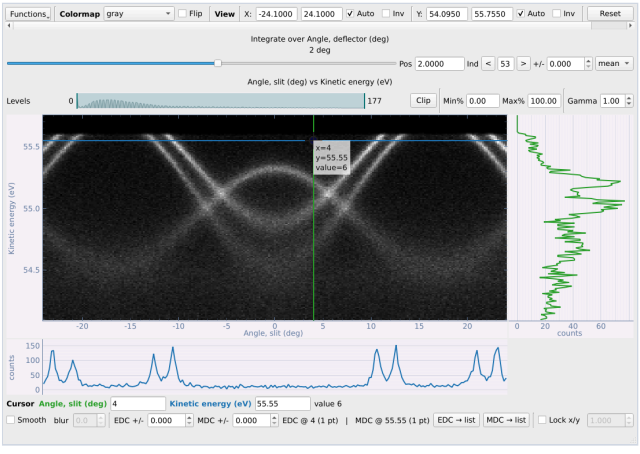

Deflector cut（偏转器角 **vs** 能量）

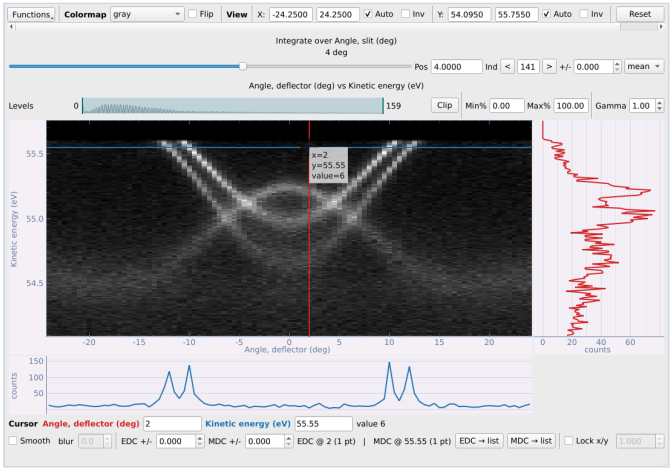

三个窗口共用一个光标。 在任一窗口中打开读数光标，其余窗口同时打开；在任一 窗口中移动光标，其余窗口会沿新位置重新切片。每个轴在所有窗口中都用同一种颜色： 偏转器为红色、狭缝为绿色、能量为蓝色。光标线的颜色是它保持不变的那个轴的 颜色，它所对应的 EDC 或 MDC 也用同一颜色绘制。积分宽度（± 框）属于各自窗口， 不会在窗口之间共享。

也可以直接从列表中打开 map 的切面（右键 → **Open slit cut** / **Open deflector cut**），此时等能面窗口保持隐藏，需要时用 *Functions → Show the map* 调出。

---


7. Cut：从原始谱到能带参数


单张 cut 的常规流程：费米能级 → 平移能量轴 → **k** 转换 → **MDC/EDC** 拟合。

7.1 费米能级

Functions → Fermi level... 对选框内求和得到的 EDC 拟合费米边（费米-狄拉克 分布 × 线性态密度，再与高斯分辨率卷积）。

1. 点击 **Show the selection box**，在 cut 上把选框拖到费米边处（或直接输入角度 与能量范围）。角度范围决定哪些通道被求和，能量范围就是拟合窗口。

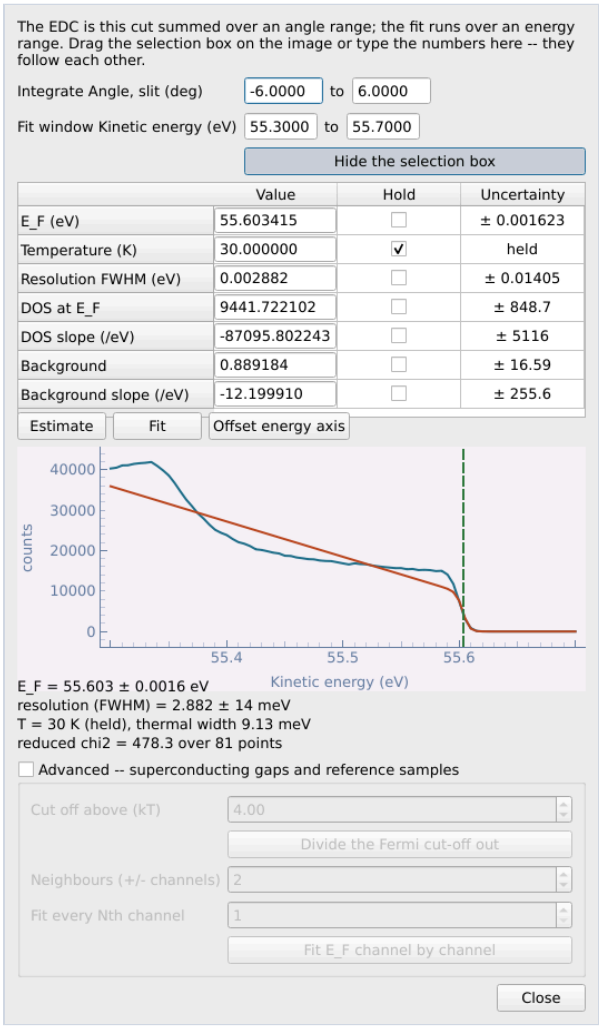

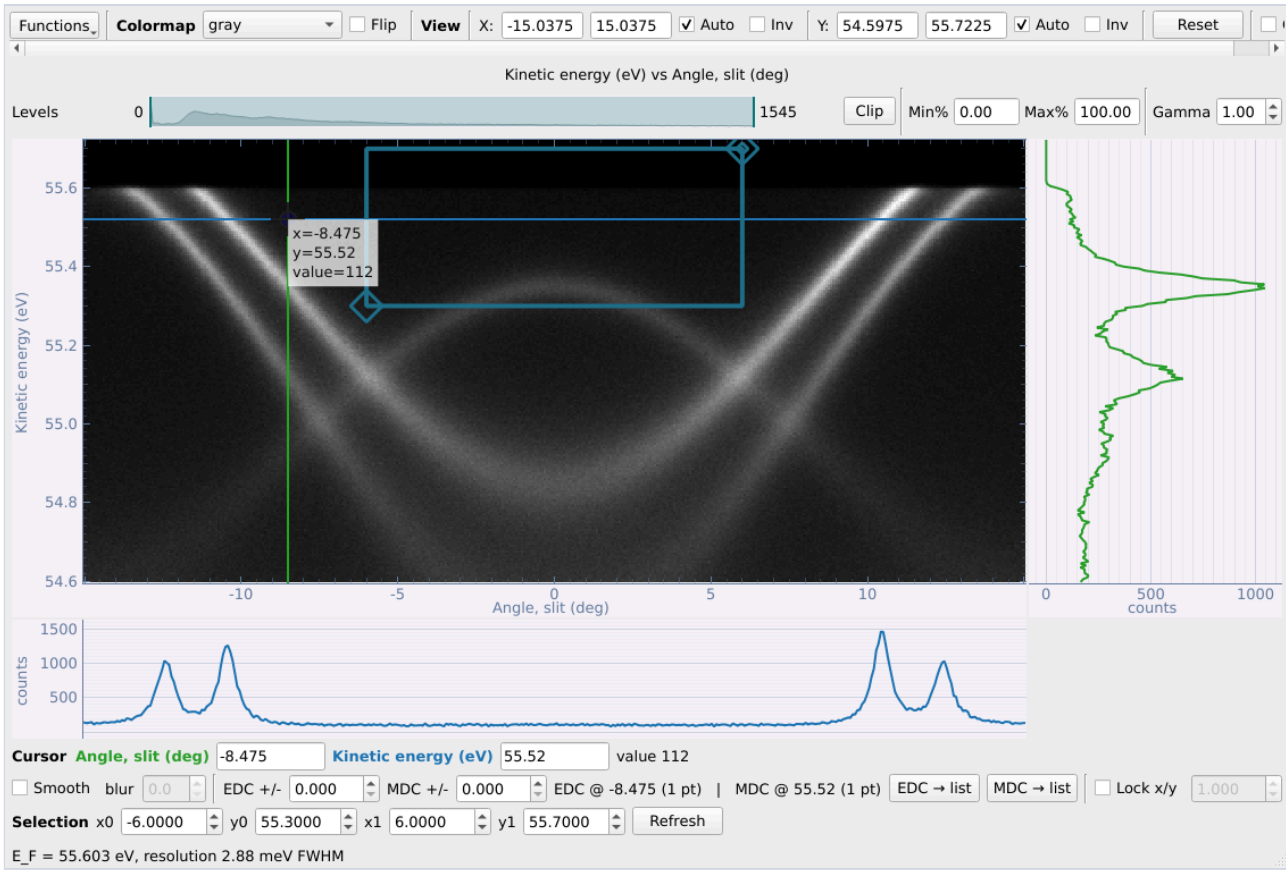

2. 先 **Estimate**，再 **Fit**。勾选 **Hold** 可固定某个参数（温度默认固定为 文件记录值）。每个参数都给出不确定度。


3. **Offset energy axis** 生成一份能量轴为 **E − E_F** 的副本并加入列表。


Advanced 区域可以除去费米截断（用于能隙与参考样品），或逐通道拟合 E_F。

7.2 Cut 的 k 转换

Functions → Cut k conversion... 把角度轴转换为 k∥（Å⁻¹）。一张 cut 是 (kx, ky) 平面上的一条线，通常不经过 Γ 点，所以对话框需要知道 Γ 的位置：手动输入角度， 或用 **From a converted map...** 从已转换的 map 继承。


如果该 cut 已经平移到 E − E_F，对话框会自动把扣除的 E_F 填入 **Energy offset**（下方的提示会说明）：转换时使用真实的动能，而结果的能量轴仍保持 E − E_F。

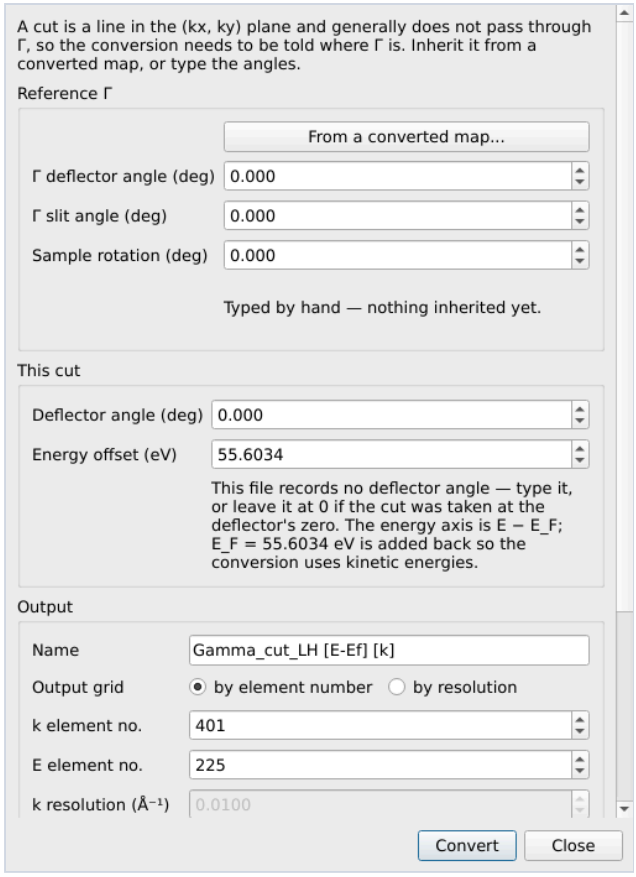

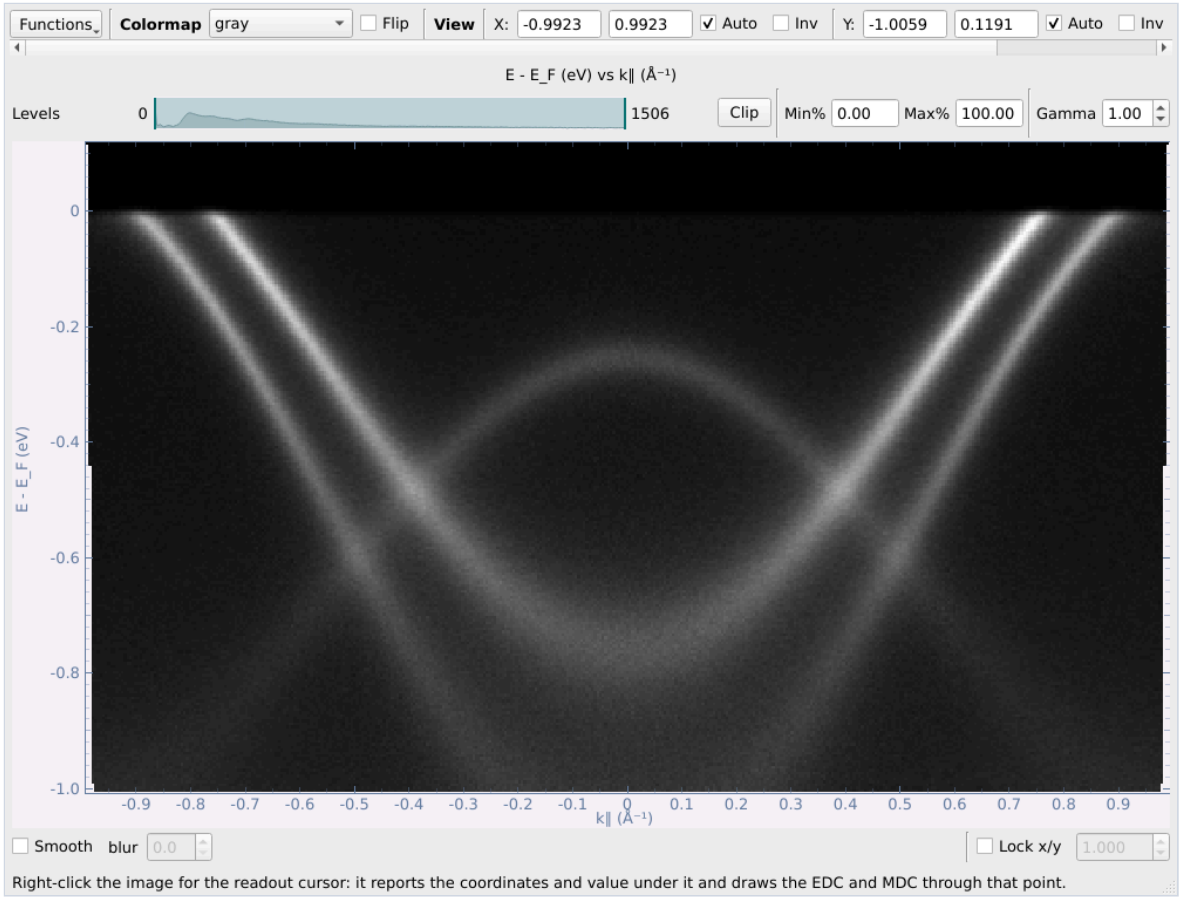


7.3 MDC / EDC 拟合

Functions → MDC / EDC fit... 逐行拟合峰，再从拟合出的峰位读出能带。它只接受 横轴已经是 Å⁻¹ 的 cut——以 eV·deg 为单位的费米速度没有意义。

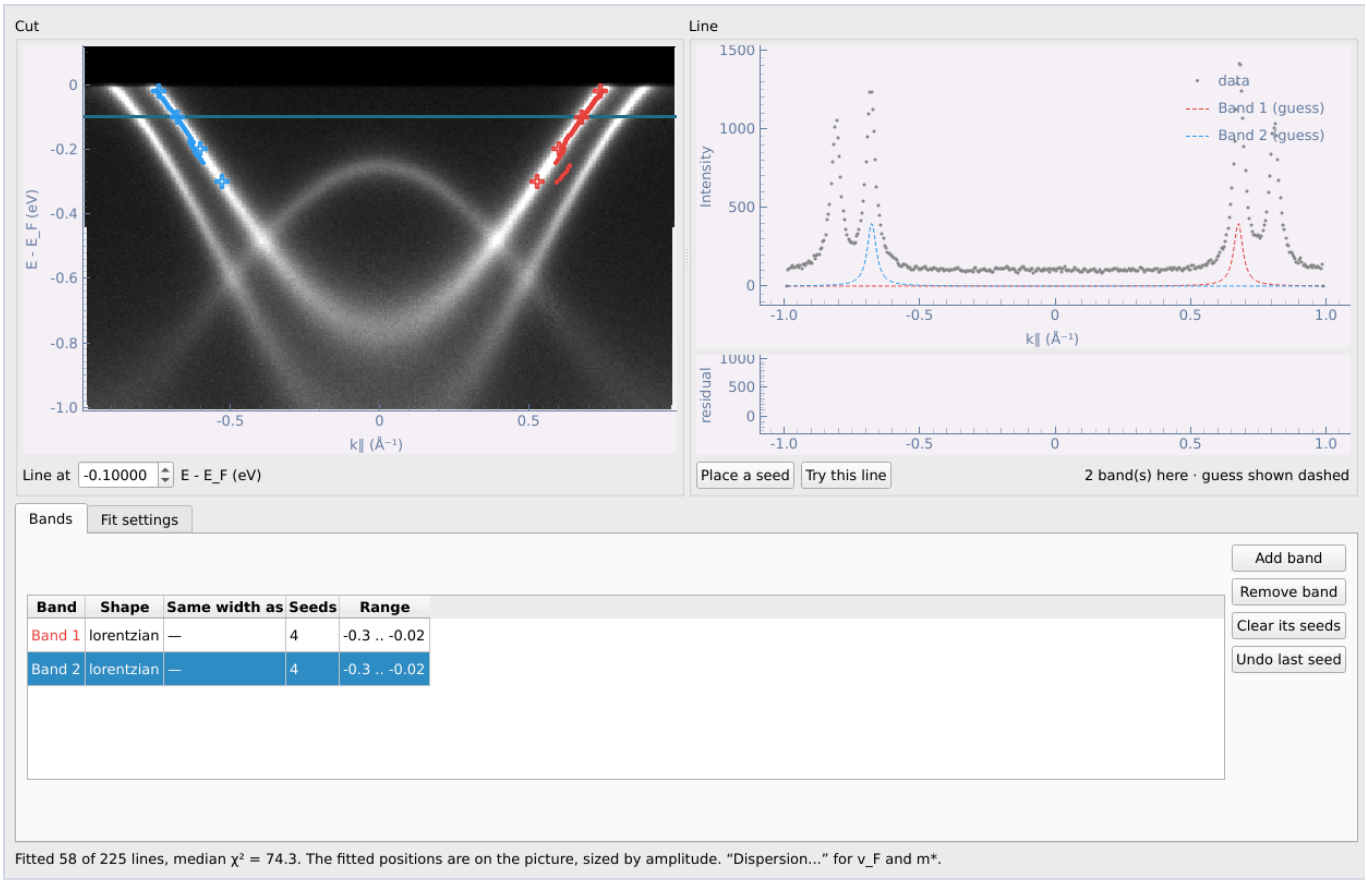

1. **Bands** 页：每条能带分支点一次 **Add band**；选中一条能带，按 **Place a seed**，再在右侧曲线上点击峰的位置。沿能带放四五个种子点就够了；**Line at** 切换当前查看的行。
2. **Try this line** 显示当前行的拟合结果（虚线为初始猜测）。
3. **Fit settings** 页：选择 MDC 或 EDC、峰形（Lorentzian、Gaussian、Voigt）、 背景、步长，然后 **Fit the series**。拟合出的峰位画在图上，点的大小代表振幅。
4. **Dispersion...** 拟合能带：**v_F**（直线）、**m***（抛物线），并检查拟合 在多大范围内稳定。**Self-energy...** 给出 Re Σ 与 Im Σ。

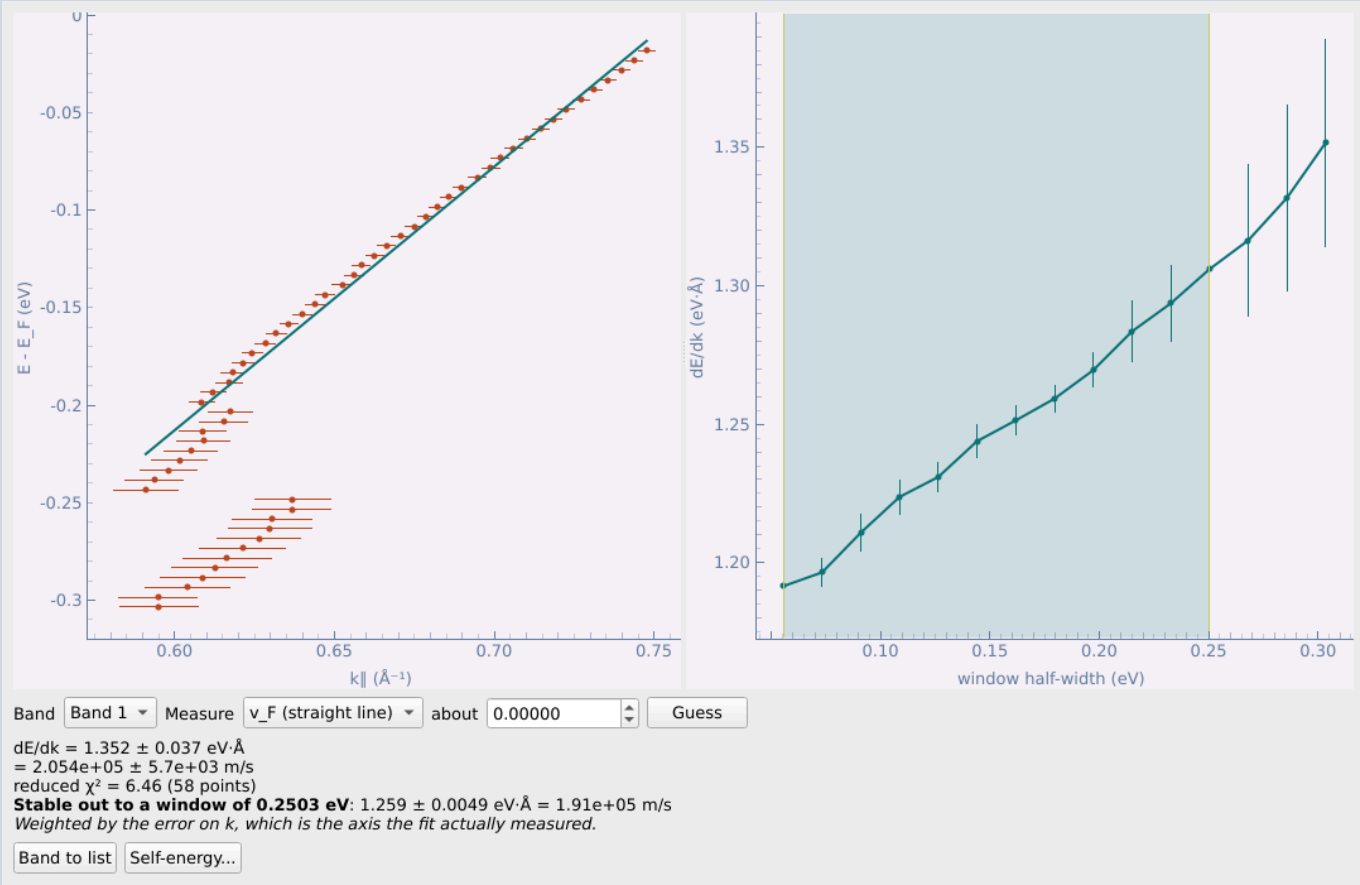

Save table... 保存所有行的拟合结果；**Band to list** 把一条能带加入主列表。


---


8. Map 的角度→动量转换与布里渊区

8.1 Map 的 k 转换

在等能面窗口中选择 *Functions → Map k conversion...*。把读数光标拖到应成为 **k = (0, 0)** 的点（对话框会跟随光标），然后点 **Convert**，结果作为新的 `k-map` 行加入列表。

- **Sample rotation** 绕表面法线旋转 map；**Set rotation from contour...** 通过在 等能面上点击一个方向（例如沿镜面线的两点）读出旋转角。
- **Output grid**：按点数或按分辨率（Å⁻¹、meV）设置输出网格。
- **Energy offset** 在转换前加到能量轴上，用于能量轴不是真实动能的情况 （对 E − E_F 的 map 会自动填好）。

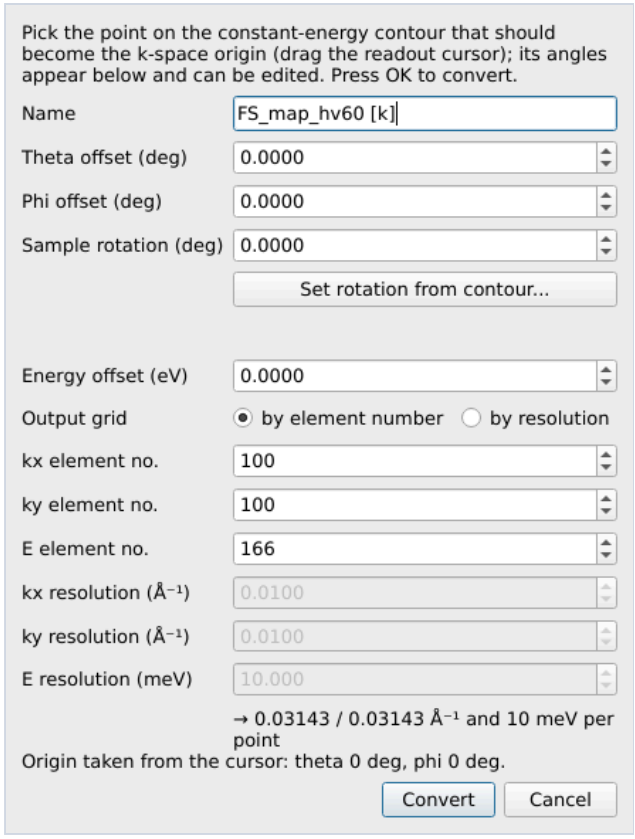


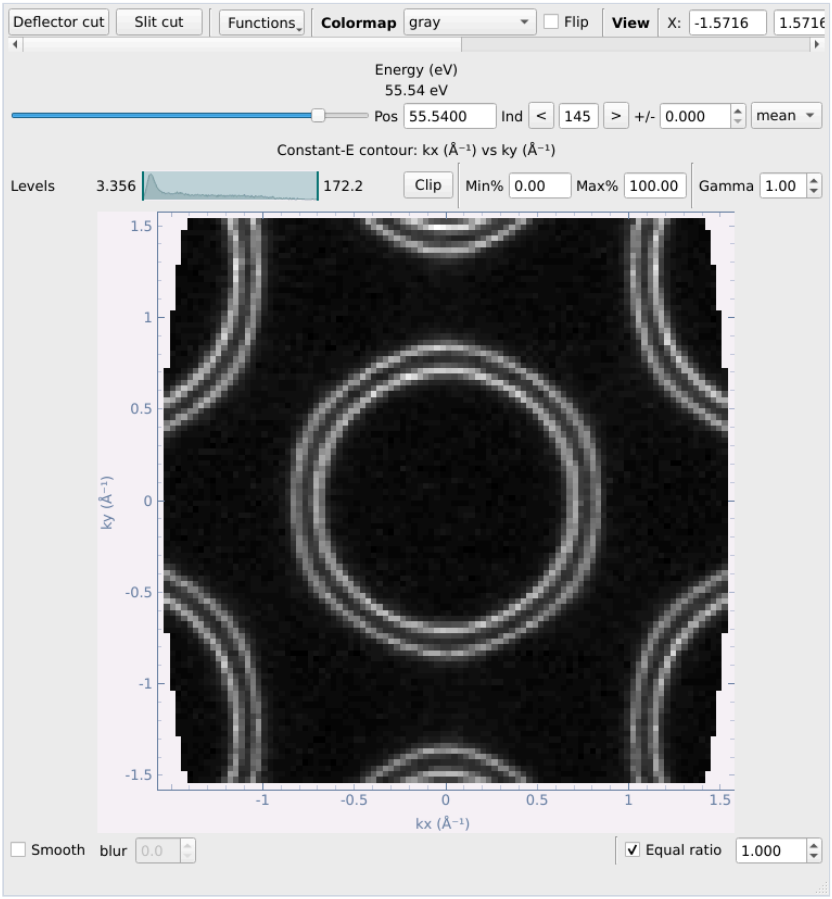


8.2 布里渊区

在 k-map 上：*Functions → Visualization → Brillouin zone...*。

1. 先选空间群（1–230）；被空间群约束的晶格参数显示为灰色并自动跟随。也可 切换到 **2D layer** 使用二维表面晶格。
2. **Cut plane**：表面法线 (hkl) 及沿法线的偏移——画出的是三维布里渊区被该平面 截出的截面，适用于任意晶面，而不只是 (001)。**Show cut plane in 3D...** 可预览。
3. 选择 **Conventional**（常规）或 **Irreducible**（不可约）区；设置 **Azimuth** （或 **Pick direction from contour...**）；**Repeat across the field of view** 在视野内重复绘制。
4. **Moiré** 加入第二层（扭转或晶格失配）及其莫尔布里渊区。
5. **Plot**。


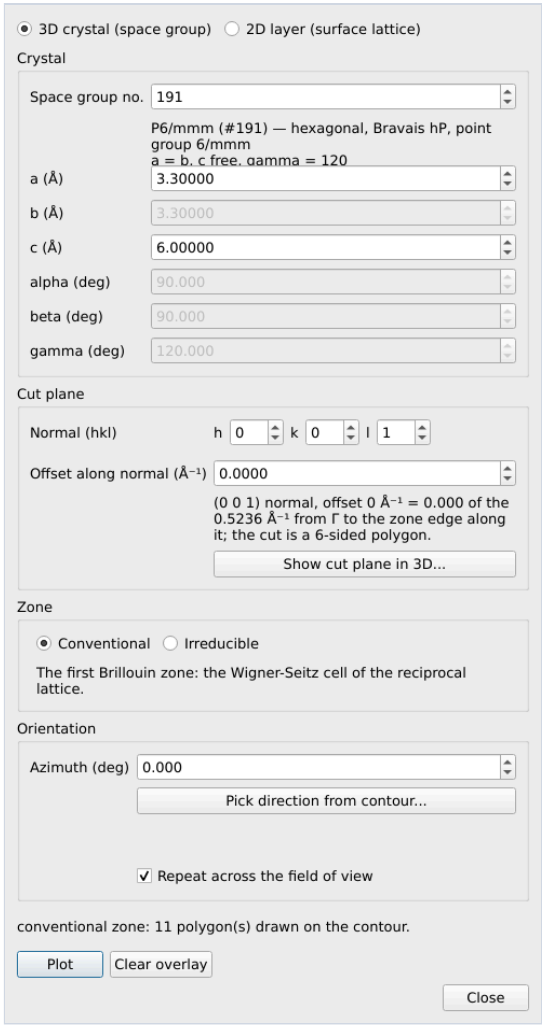


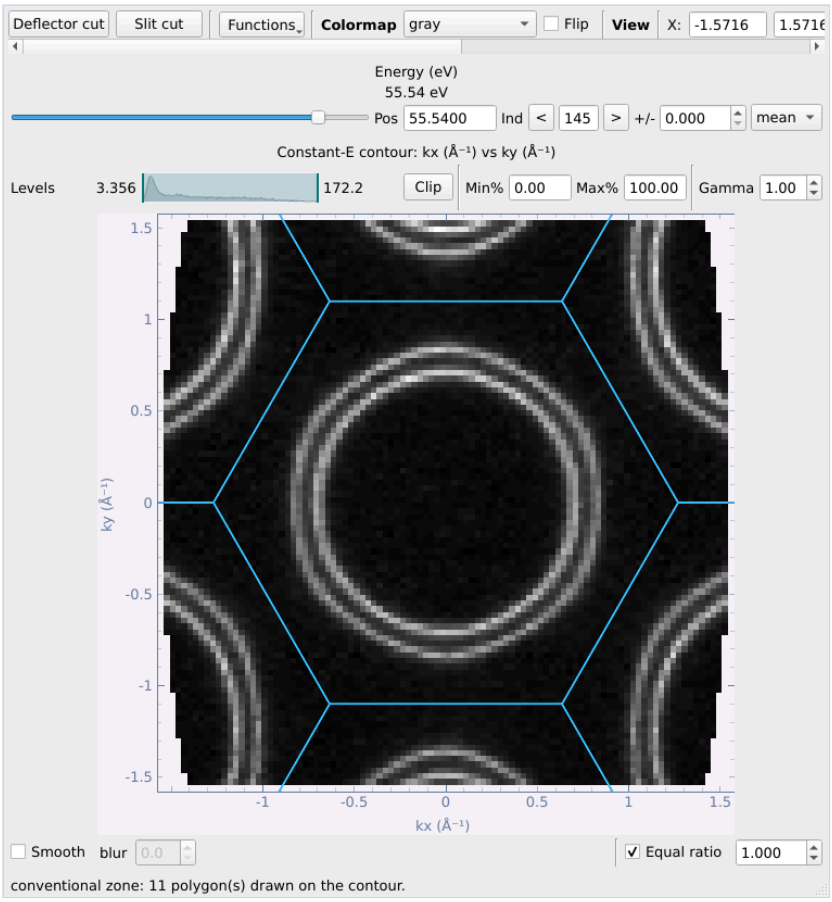


9. 任意路径切面与费米面校正

9.1 任意路径切面

在任意等能面上 *Functions → Arbitrary cut…*：点击（或输入）最多六个点，切面 按顺序经过这些点——这里是 k-map 上的 Γ → M → K → Γ。勾选 **One dataset per segment** 可让每一段分别成为一个数据集。

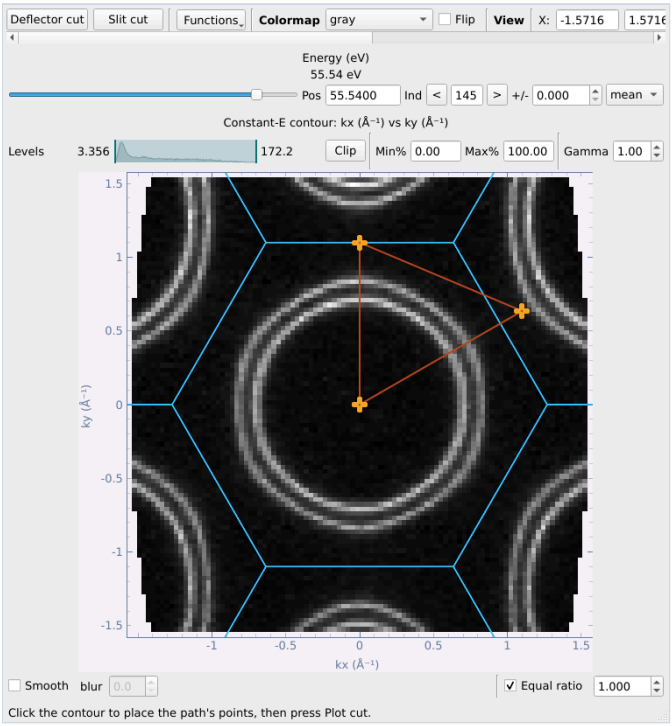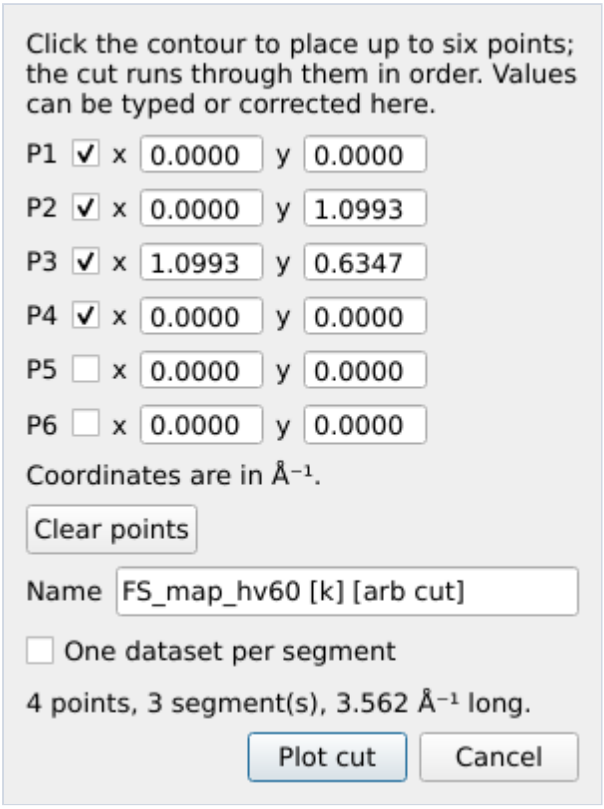
等能面上的路径	路径点
	

结果是以沿路径距离为横轴的 cut；路径的拐点用绿色虚线标出，避免把拐点处的折线 误认为物理特征。

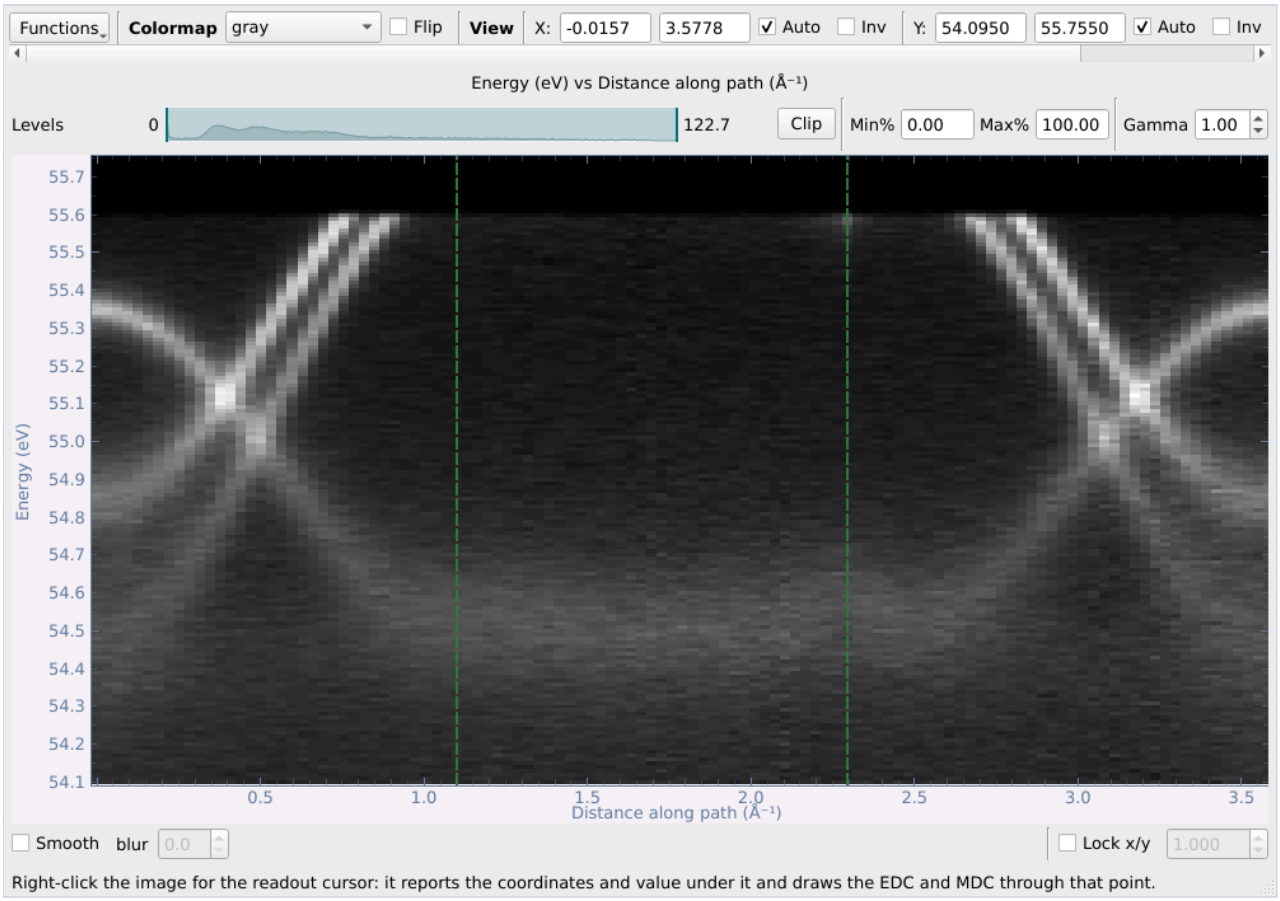


9.2 费米面（FS）校正

在 cut（或 map 的 slit cut）上 *Functions → FS correction...*，把本应平直的特征 拉直——通常是随分析器角度弯曲的费米边。沿该特征点击若干点，程序拟合多项式 （默认 2 阶），并把每一列在能量方向上平移。**From a reference (Au)...** 改用列表 中的金参考谱确定曲线。在 map 的 slit cut 上操作时，同样的平移会应用到整个数据 立方体。

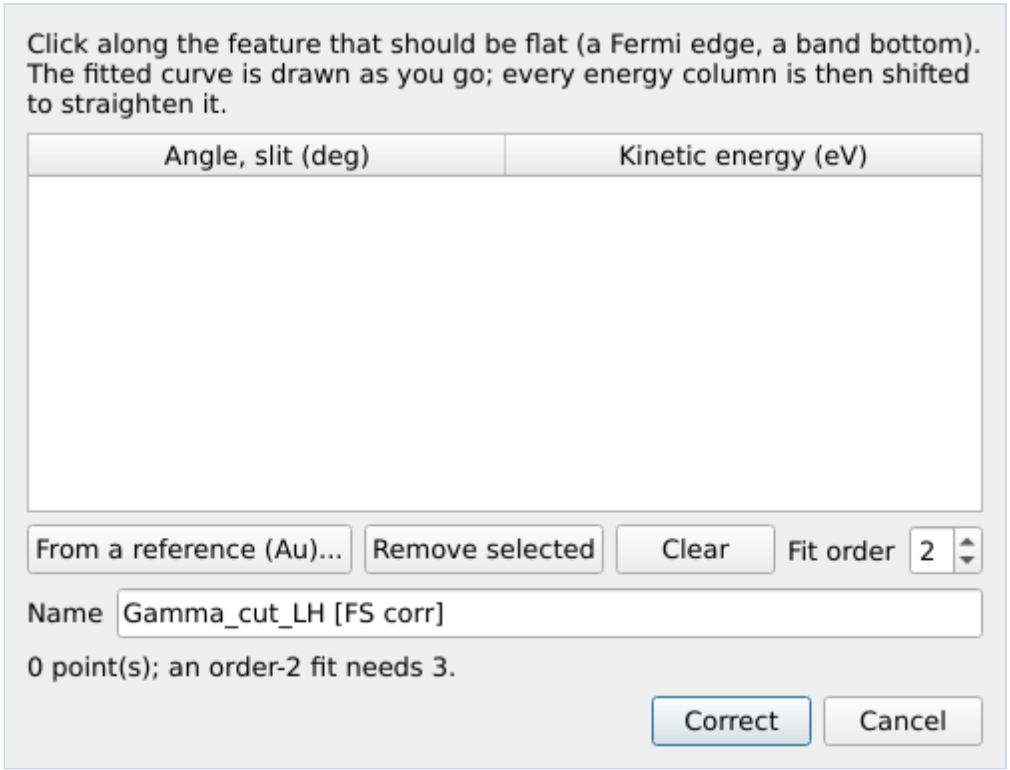


10. 数据处理：平滑、求导、曲率

在列表中选中一个或多个 cut（或 map），点击 **Process...**。每个结果都是新的 数据集，并记录生成它的处理步骤。

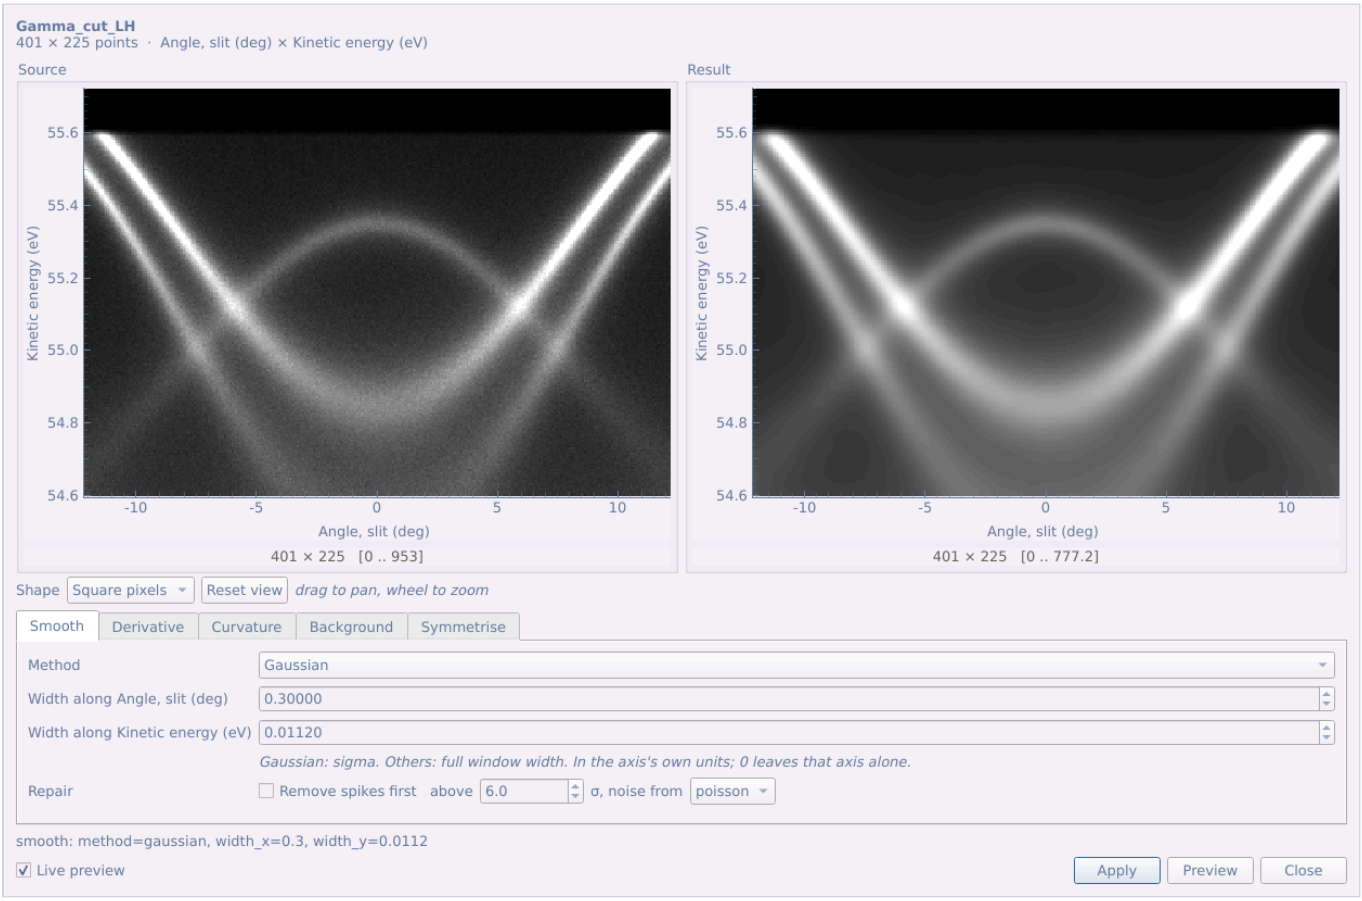


- 各页：**Smooth**（高斯、方框等，可先去尖峰）、**Derivative**（求导）、 **Curvature**（一维与二维曲率）、**Background**（背景）、**Symmetrise**（对称化）。
- **Source**（原图）与 **Result**（结果）并排显示、色阶一致，便于看出参数是否把 能带"吃掉"了；两者同步平移和缩放。
- **Shape**：*Square pixels*（每个数据点为正方形——对角度-能量 cut 不失真）、 *Equal axes*（两轴单位长度相同——适合角度-角度或 k-k 图，两轴单位相同时自动 选用）、*Fill the box*（填满窗口）。
- **Live preview** 在修改参数时实时重算；**Apply** 把结果加入列表。

对 map，处理按平面进行，并首先询问作用于哪组平面——等能面还是色散切面， 因为等能面的曲率与 cut 的曲率是不同的物理量。**Preview at** 选择预览的平面； **Apply to the whole cube** 对所有平面执行。

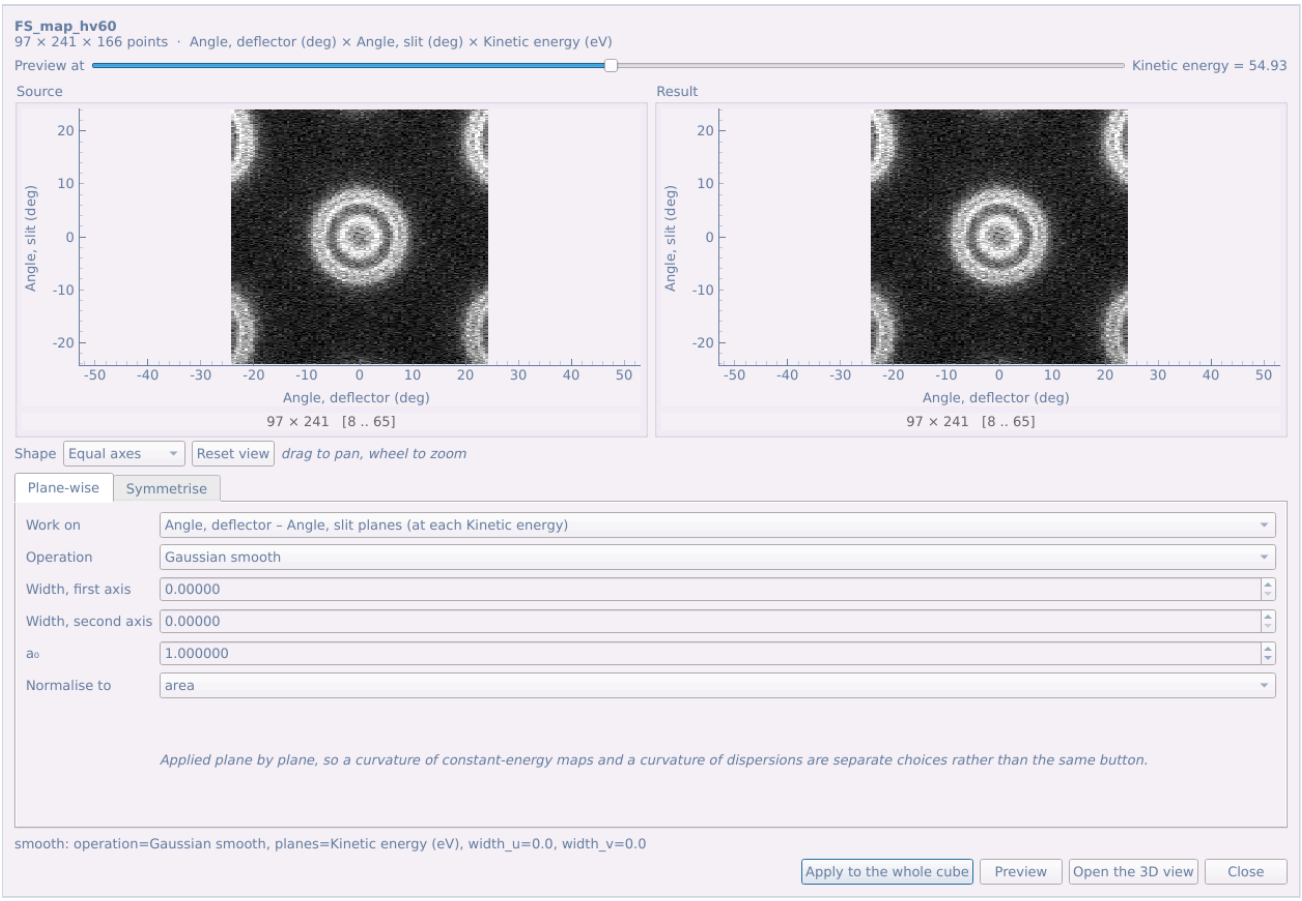


主窗口的 **Data operations...** 可同时对一个或多个数据集进行截取（truncate）、 自归一（self-normalise）或压缩（合并像素）——前提是它们类型相同，且各轴点数一致。

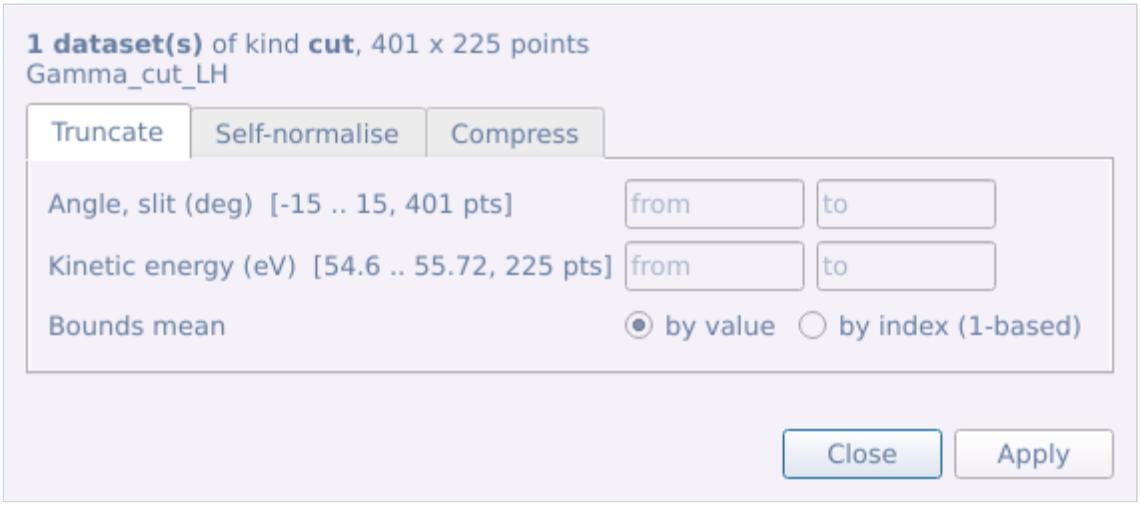


11. 堆叠图与三维视图


Stack plot（右键 cut）：EDC 或 MDC 的瀑布图，可设置曲线条数、合并、归一化、 偏移、错切与配色；**Send to figure composer** 把它作为一个图面板送入作图器。

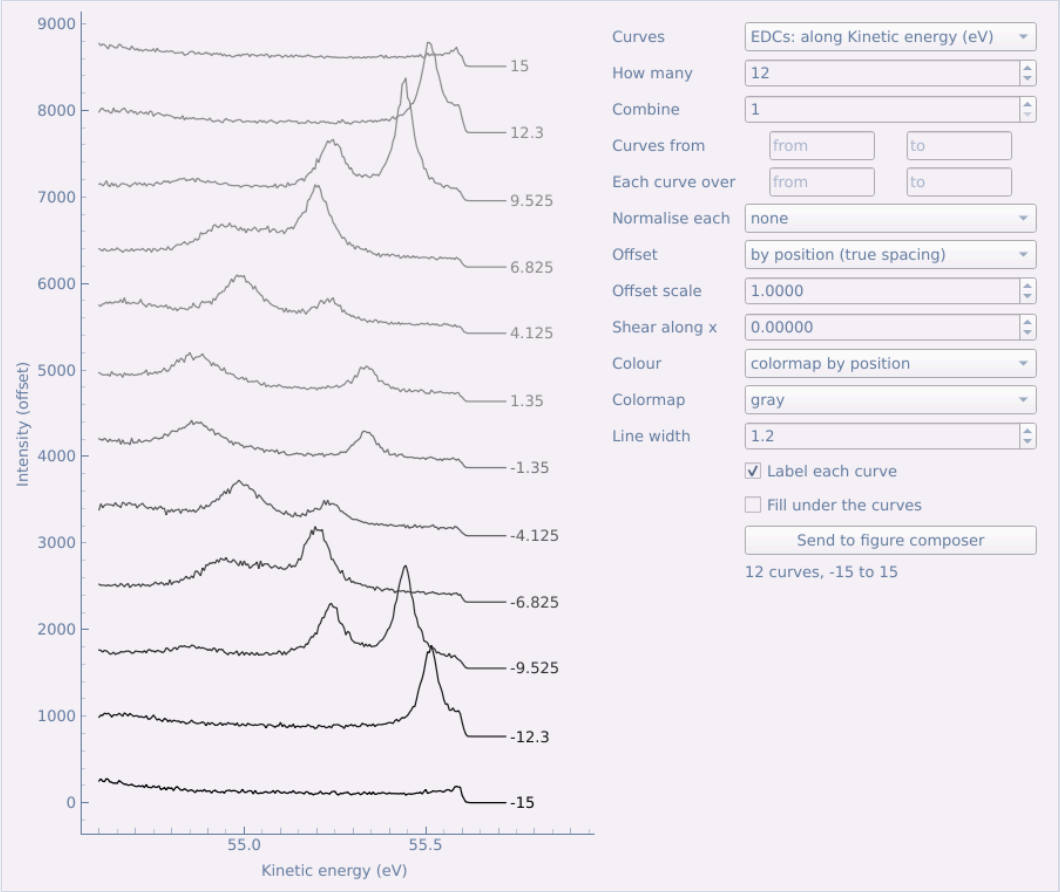

3D view（右键 map）首先询问区域与采样密度，因为每一帧都要对数据立方体重新 采样——*Fast*、*Balanced* 或 *Fine* 决定能否跟上鼠标操作。

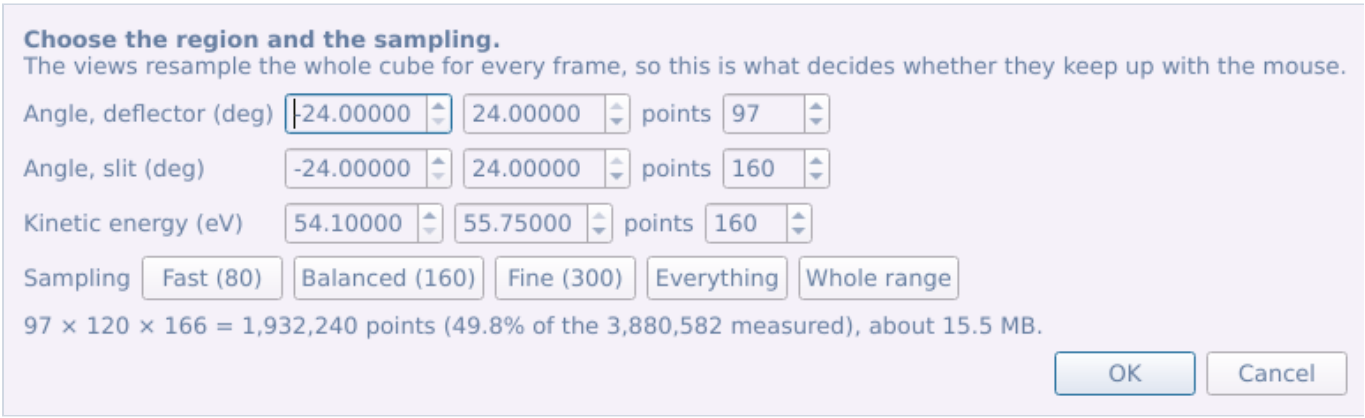


之后拖动图像即可旋转。**Slices** 在指定位置显示三个正交平面，**Notched cube** 切掉立方体的一个角，**Projection** 沿某轴求和。右侧可设置色表、色阶、gamma、 方位角、仰角和深度比例；**Save the view...** 导出图像。

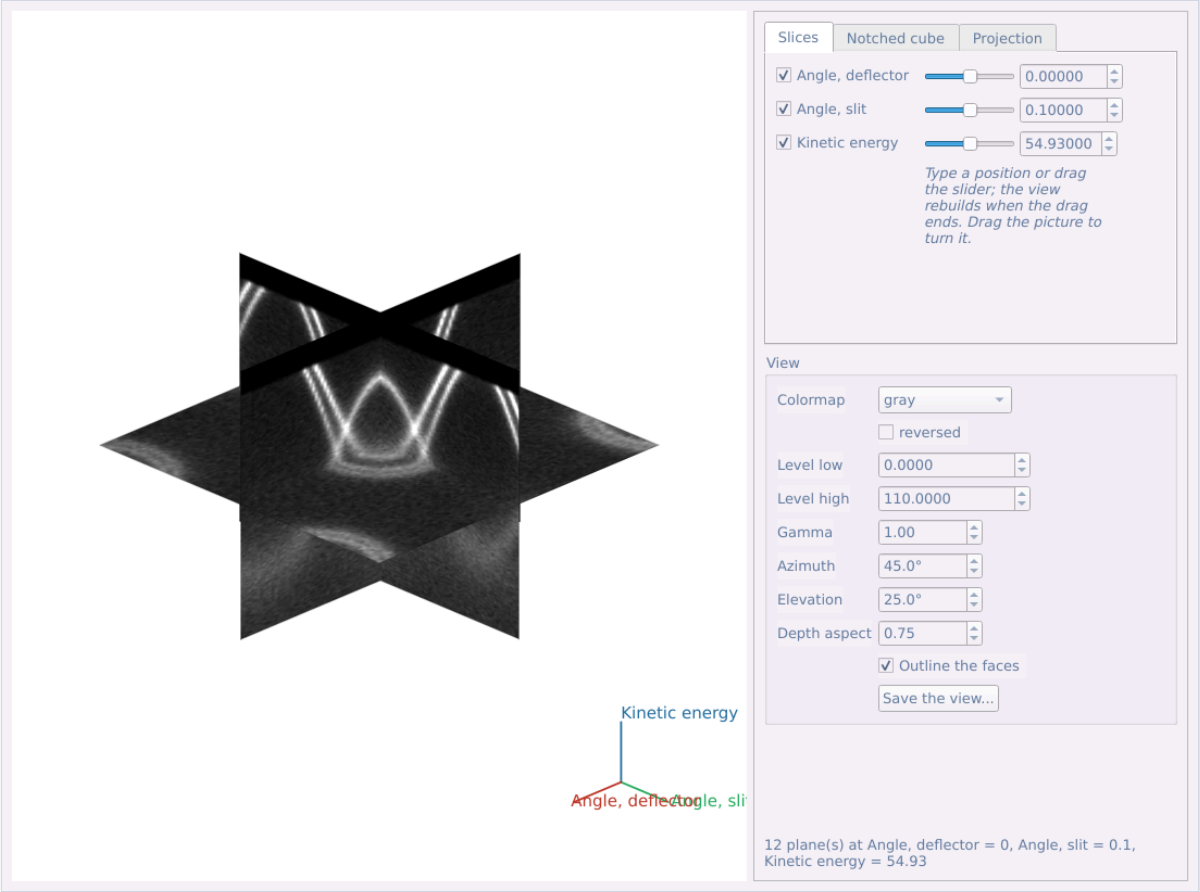

12. Cut 运算：二色性与参考谱归一


把两张 cut 组合成第三张：线二色性（LH − LV）、圆二色性、除以金参考谱，或普通的 差、比、和。在列表中选中两张 cut → 右键 → **Cut arithmetic on the two...**（先选的为 A）；或在 cut 窗口中 *Functions → Cut arithmetic...*，然后在列表中点击 另一张 cut。

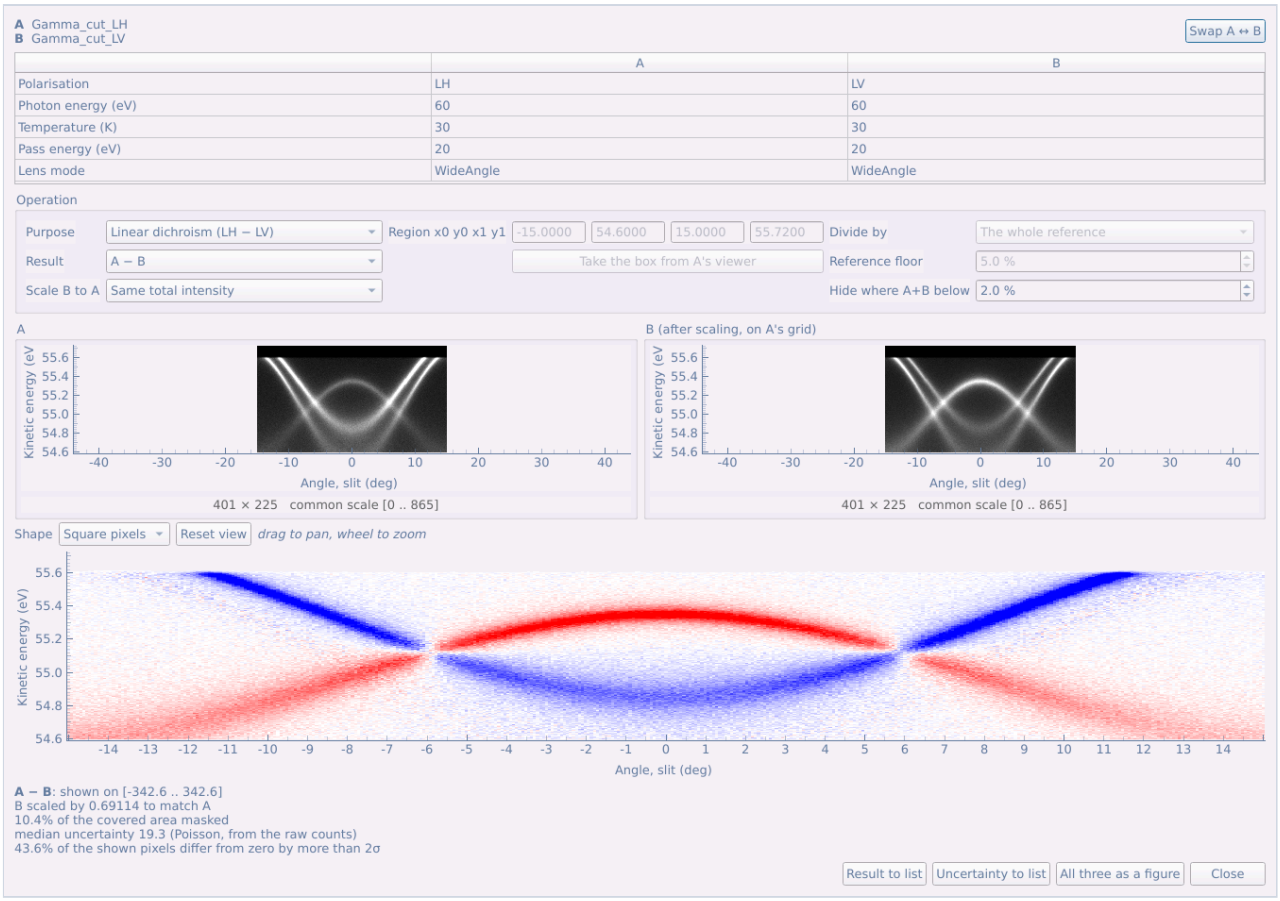

- 顶部表格对比两次测量记录的条件（偏振、光子能量、角度、样品位置、温度、 通能、透镜模式）。橙色行表示差异超过容差——在样品上两个不同位置之间做的 二色性图，反映的其实是*位置*差异。
- **Purpose** 预设：*Linear dichroism*（A − B，B 按总强度缩放）、*Circular dichroism*（(A − B)/(A + B)）、*Divide by a reference*（除以参考谱）、*Custom*。 若偏振看起来颠倒了会给出警告（可用 **Swap A ↔ B** 交换）。
- **Scale B to A** 按总强度或某一区域的强度缩放；**Hide where A+B below** 屏蔽 背景区域。
- A、B 使用同一色阶；结果用以零为中心对称的红-白-蓝色阶。若两者都是原始计数， 会传播泊松误差，并在图下方给出统计。
- **Result to list**、**Uncertainty to list**、**All three as a figure**。

13. 光子能量扫描（kz）


光子能量扫描在列表中显示为 `kz map`；其"等能面"是某一能量下光子能量对角度的图。

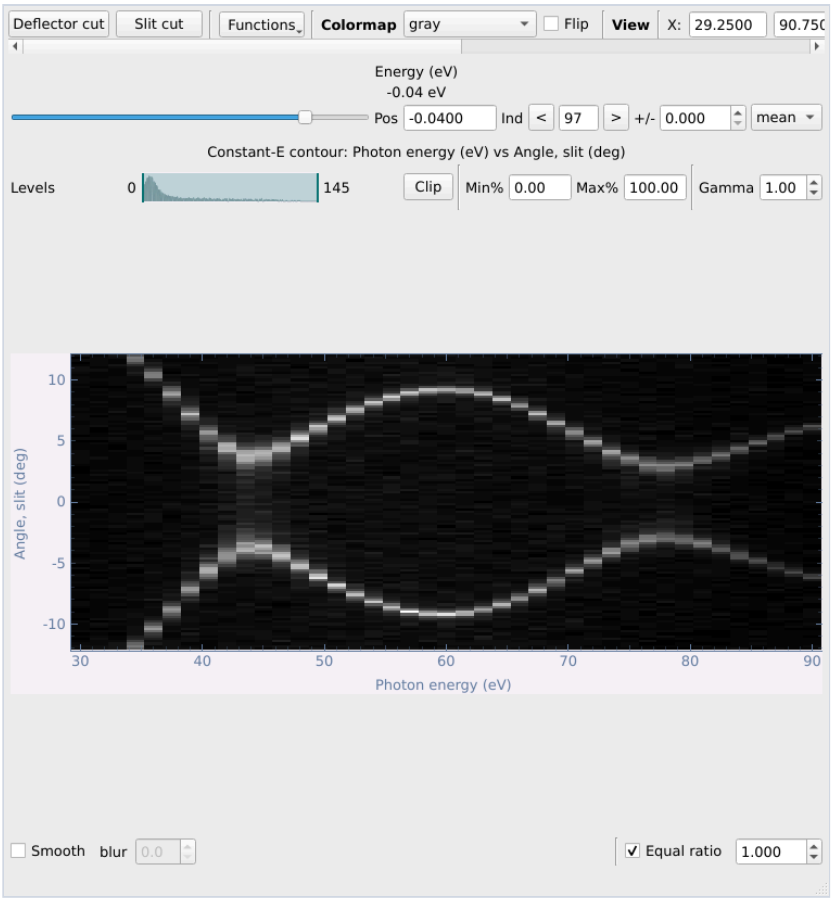


13.1 kz map 处理

文件中并没有记录每张谱真正的费米能级位置。*Functions → kz map processing...* 直接从谱本身测量它。

1. slit cut 随之打开，上面有一个选框。把选框拖到费米边处——角度范围决定求和的 通道，能量范围是拟合窗口。

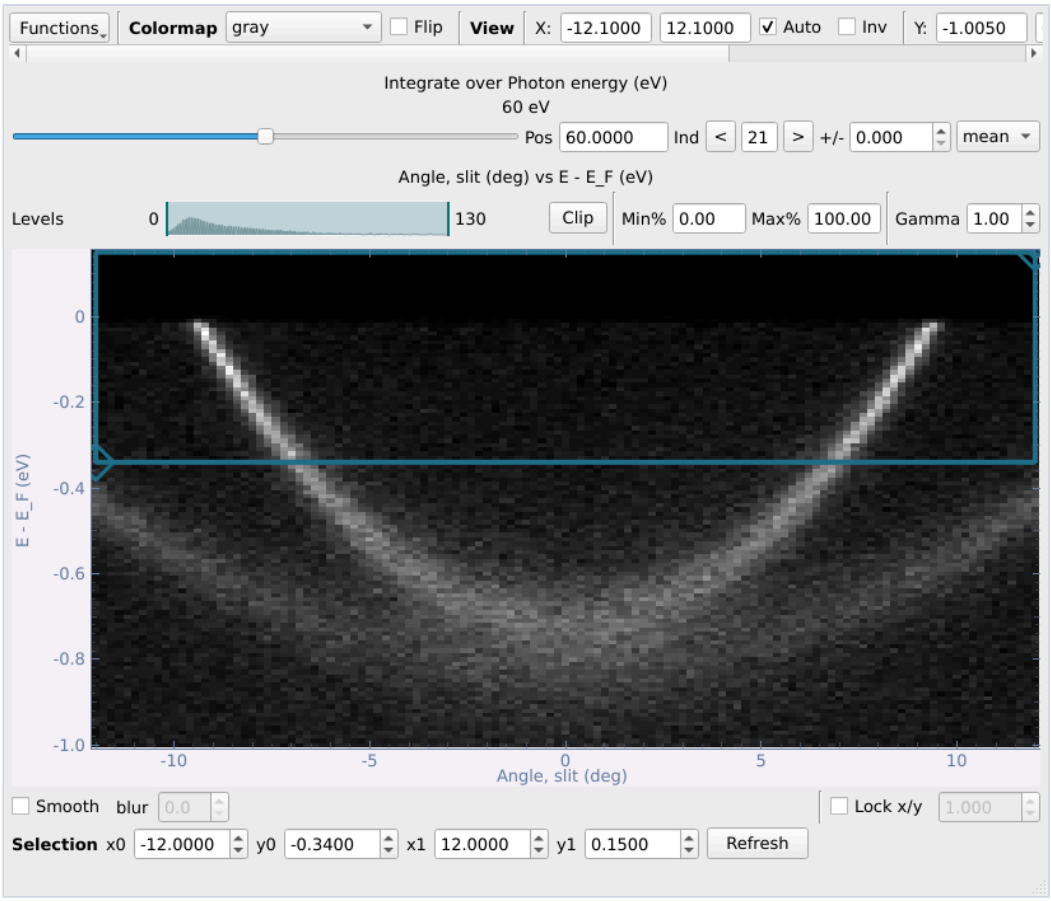


2. **Fit and assemble**：对每张谱使用同一个选框（按探测器像素序号），把每张谱 平移使其自身的费米边位于零点，把数据立方体裁剪到所有谱共有的能量范围，并 （默认）按每张谱的总强度归一，以消除光通量的变化。

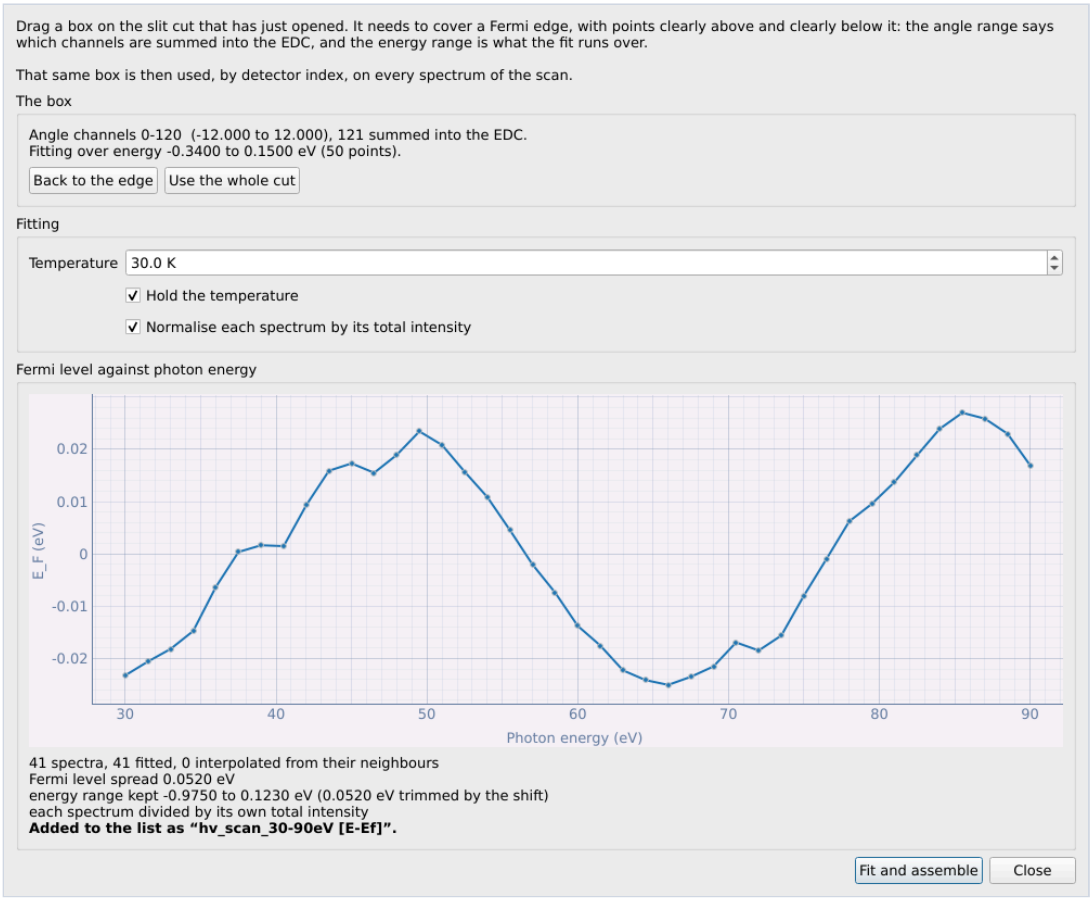


图中给出 E_F 随光子能量的变化。曲线平滑说明拟合可靠；拟合不可信的点会被标记， 并用相邻点插值补上。

13.2 kz → 动量

Functions → kz -> momentum... 把扫描转换为 (k_z, k∥)。

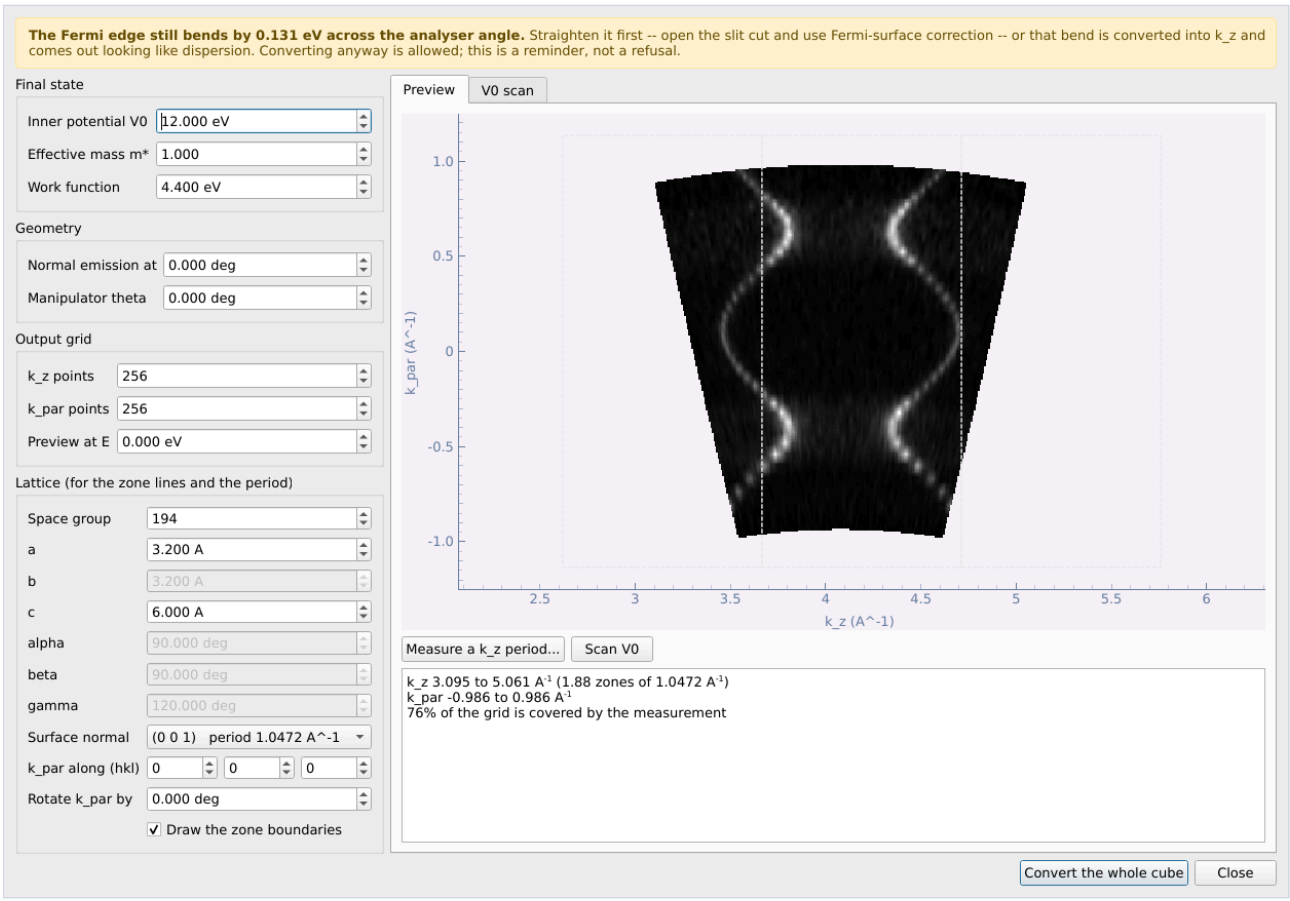


- 内势 **V0** 是未知量：修改它时预览会在毫秒内重新转换一个能量切片。
- 给定晶格（空间群、a、b、c）、表面法线和面内方向后，预览上会画出布里渊 区边界。
- **Scan V0** 在一系列 V0 下转换，报告 k_z 周期与晶格匹配时的 V0，以及 V0 能被 确定到什么精度。
- **Measure a k_z period...**：点击相隔一个布里渊区的同一特征上的两点，程序列出 与之匹配的倒格子晶面。
- 黄色横幅提示费米边仍随分析器角度弯曲——应先在 slit cut 上做 FS 校正。
- **Convert the whole cube** 生成 `kz map (k)`。

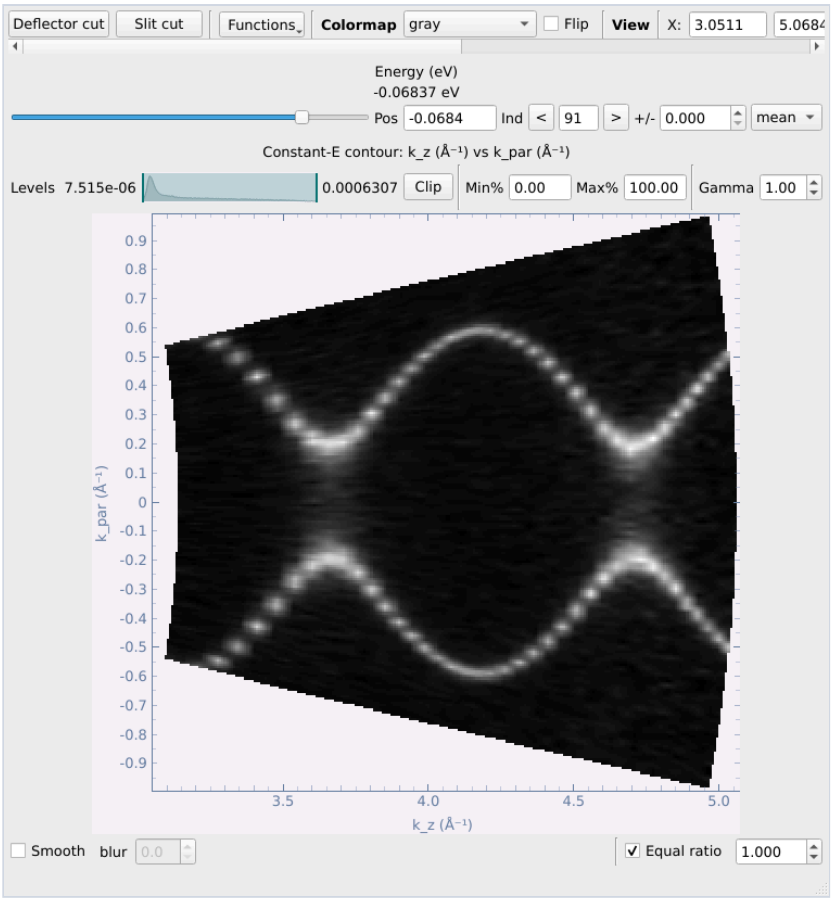

14. 去除探测器网格

MCP（六角）和网栅（方形）图案会印在每一幅图像上。请最先做这一步：只有仍在 探测器原始像素上的数据才能去网格，因此对已转换、校正或平滑过的数据，该按钮会 拒绝并说明原因。

在 map（或其 slit cut）上 *Functions → De-grid map...*，在 cut 上 *De-grid...*。 对 map 不需要参考测量——网格在每个切片中都位于同样的像素上，而光电子信号会移动。 点击 **Find and remove the grid**：

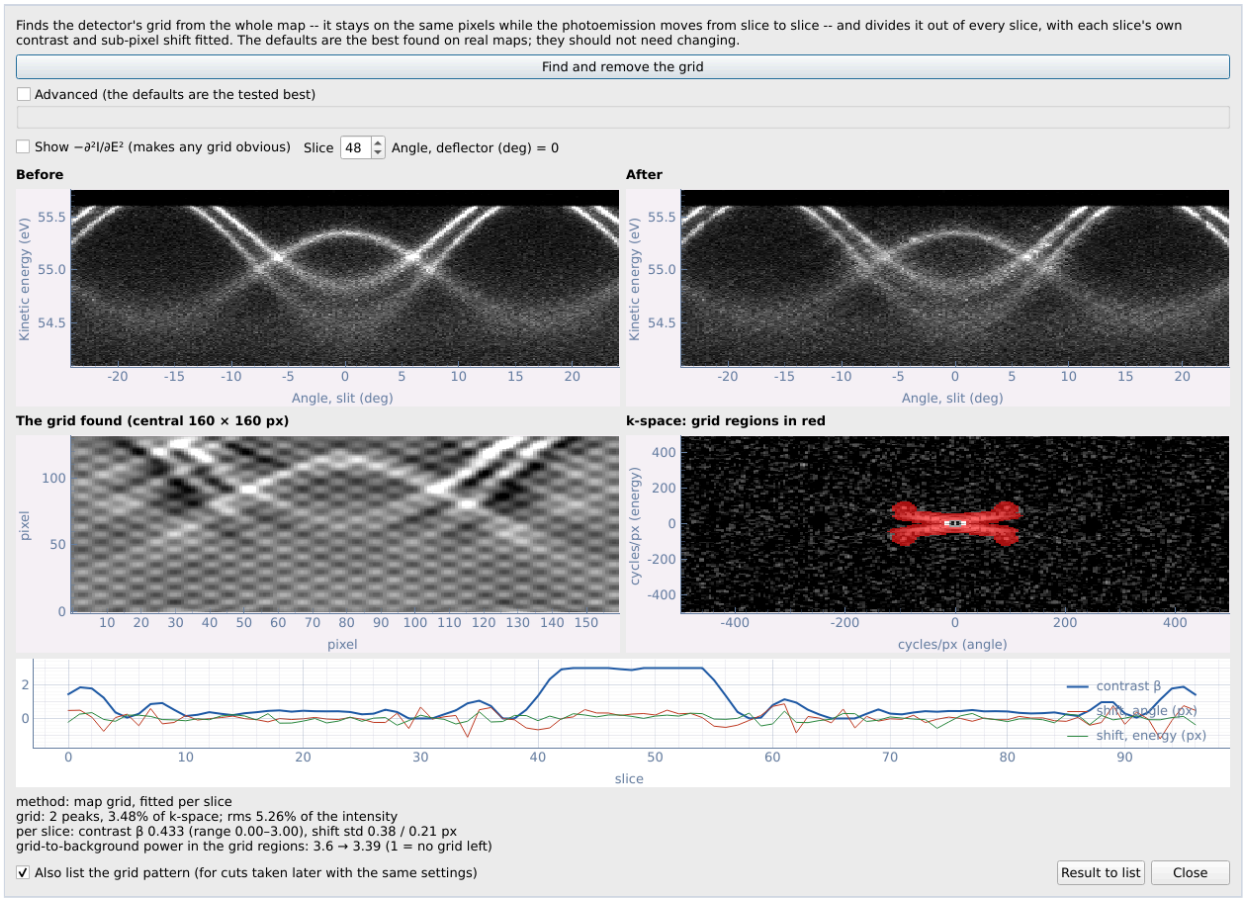


- 所选切片的 **Before / After**，使用同一色阶（勾选 **Show −∂²I/∂E²** 可让残余 网格一目了然）。
- 找到的网格图案、其在 **k** 空间的区域（红色），以及每个切片拟合的对比度 与平移。
- 网格区域中剩余的功率（1 表示网格已完全去除）。
- **Also list the grid pattern** 会保留一个 `[grid]` 数据集；之后用相同透镜模式和 通能测得的 cut 会自动找到并使用它。

---

15. 曲线：EDC、MDC 与自旋分辨数据


任意图像下方的 **EDC → list** / **MDC → list**，或自旋分辨文件，都会得到曲线 数据集，在曲线窗口中打开：

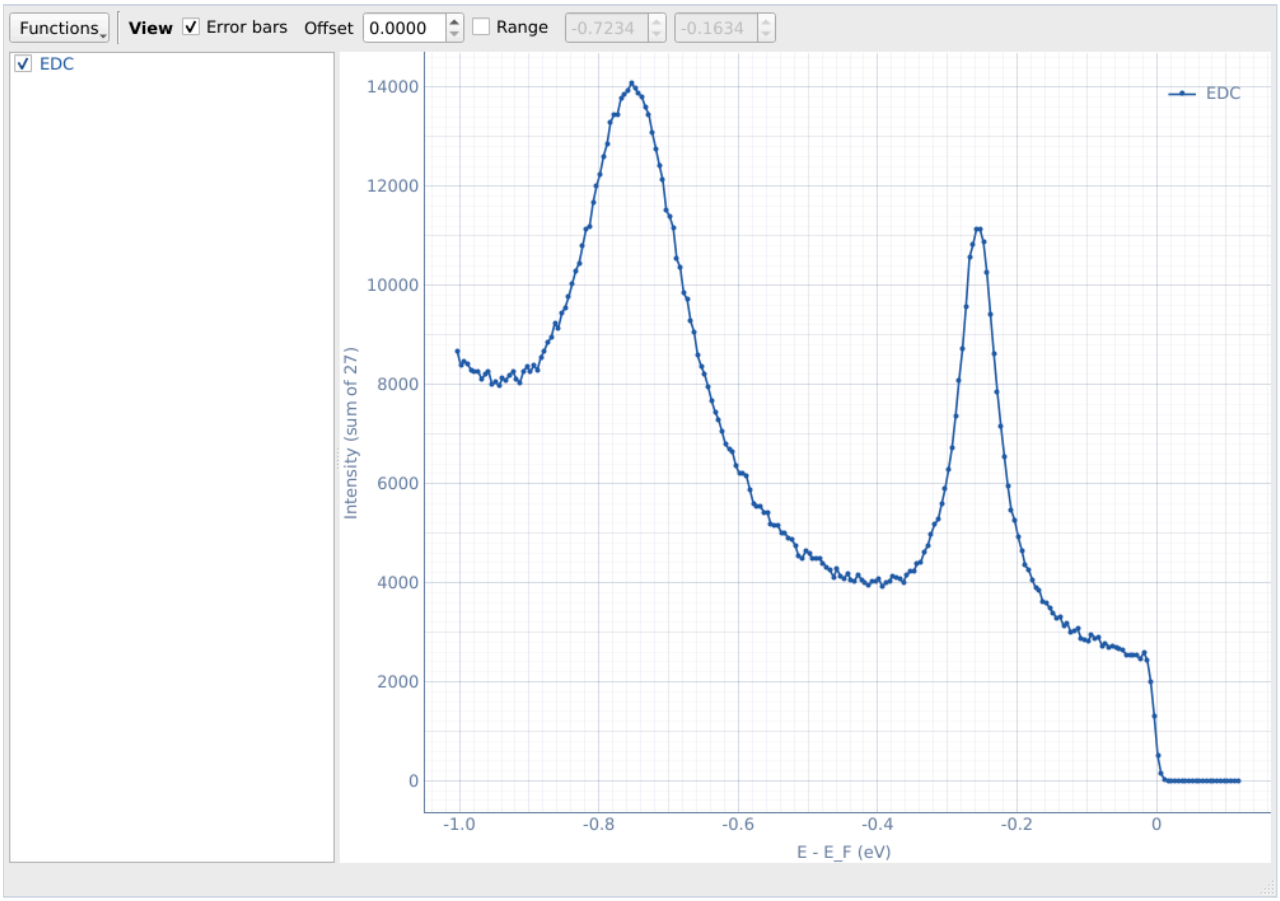

可以隐藏通道、用 **Offset** 做成瀑布图、显示 **Error bars**（来自 σ 通道）； **Range** 标记一个 x 范围供各操作使用。*Functions → Data operations* 提供 **Crop**（裁剪）、**Bin**（合并）、**Normalise**（归一）、**Subtract a background**（扣背景：常数、线性、Shirley）、**Shift the axis**（平移横轴）和 **Add counting errors (√N)**（添加计数误差）；每个操作都生成新数据集，并正确 传播 σ。

15.1 曲线拟合


Functions → Curve fit... : **Peaks on a background**（Lorentzian、Gaussian 或 Voigt 峰，点击放置或 **Find peaks** 自动寻峰；无 / 常数 / 线性 / Shirley 背景； 仪器分辨率；可选 **× Fermi edge** 费米截断），或者直接拟合 **Fermi edge**（费米边）。 权重可取通道自身的 σ、√N 或均匀权重。每个参数都给出误差，残差以 σ 为单位显示。

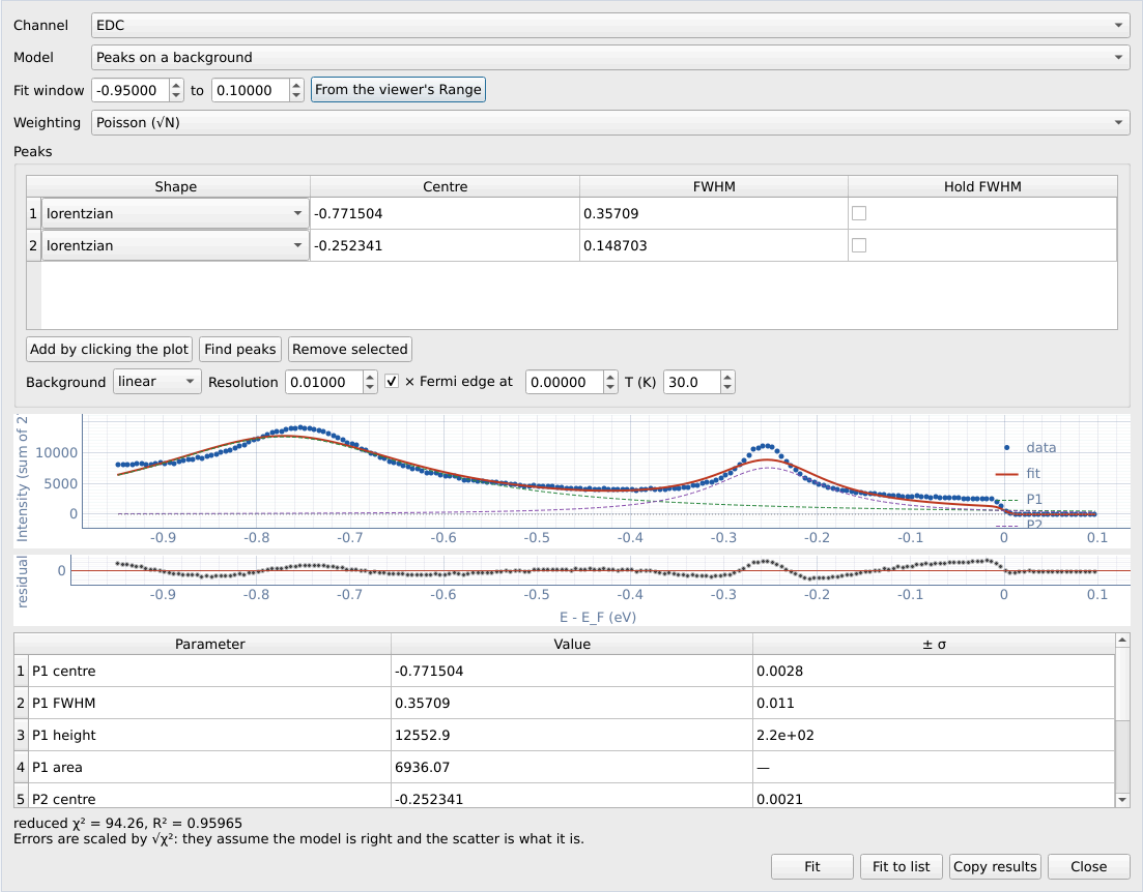

Fit to list 保存数据、拟合、残差及各分量；**Copy results** 复制制表符分隔的 结果表。费米边拟合可用 **List a copy with E_F = 0** 生成平移后的副本。

15.2 自旋分析

自旋 EDC 打开时每个自旋通道一条曲线：

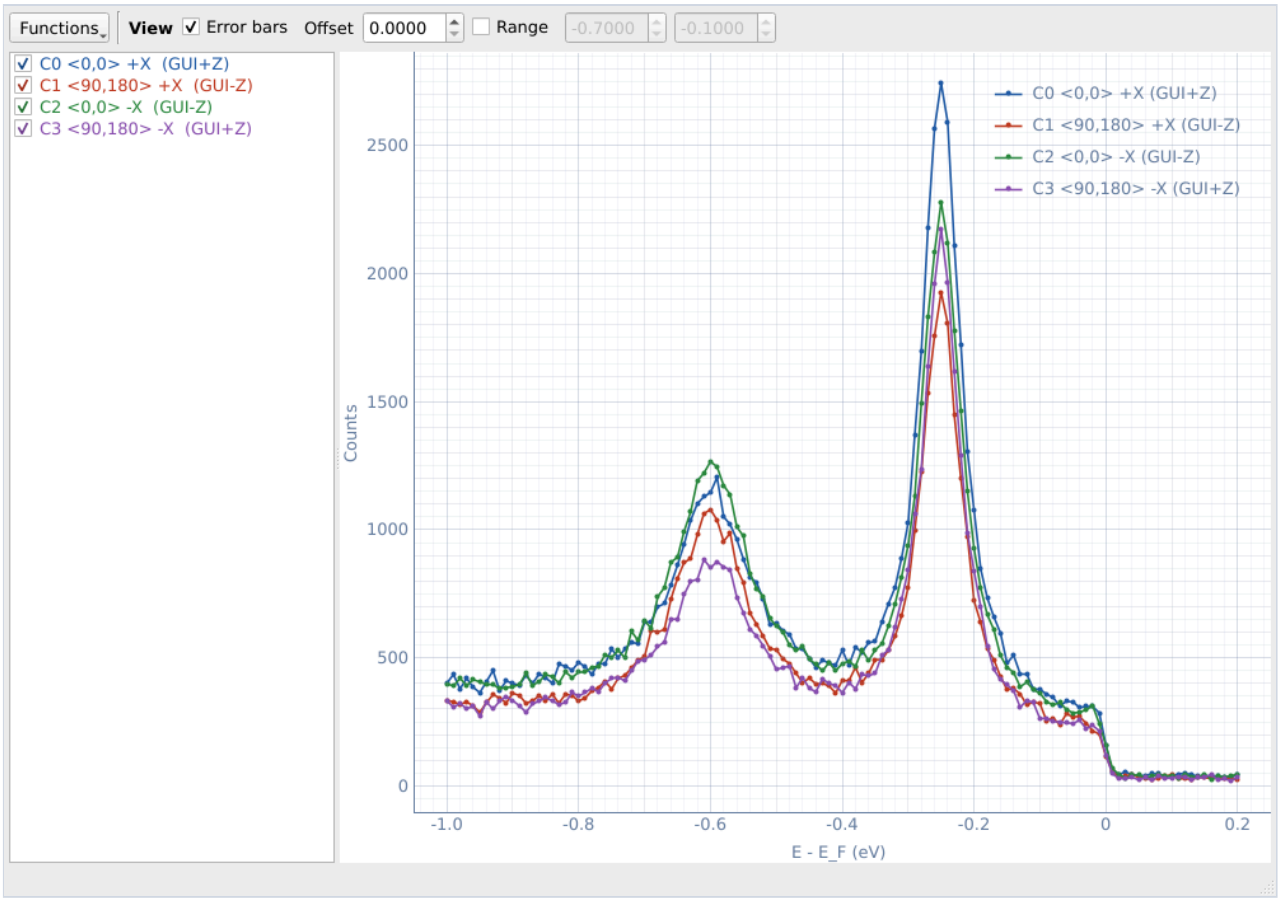

Functions → Spin analysis... :



- 表格读取每个通道的标签（样品台设置、靶磁化方向、计为"上"的轴和符号）； **Axis** 与 **Counts as** 可手动修改。


- **Cross ratio**（交叉比，通道齐全时为默认）可精确消除透过率和靶反射率；也可用 单对通道，但它带有仪器不对称性，程序会测量并报告该不对称性（ε）。
- **S_eff**（Sherman 函数，默认 0.2）、**Bin**、可选的 **Zero reference** 窗口。
- 图：原始通道、带误差棒的极化率 P，以及带误差的 I↑ / I↓。
- **P to list**、**I↑ / I↓ to list**、**As a figure**。

---

16. 空间分辨扫描（nano-ARPES）

实空间扫描打开时左侧是空间分布图（每个位置的总强度），右侧是光标处的 **E-k** 谱。拖动红色靶标即可查看另一点的谱。在面板上右键可进行两种积分：

- 在空间图上，**Integrate selection → E vs k panel** 把样品某一区域内的谱求和；
- 在谱上，**Integrate selection → spatial panel** 画出所选 (k, E) 窗口内的强度 在样品上的分布——用于寻找畴区或样品边缘。

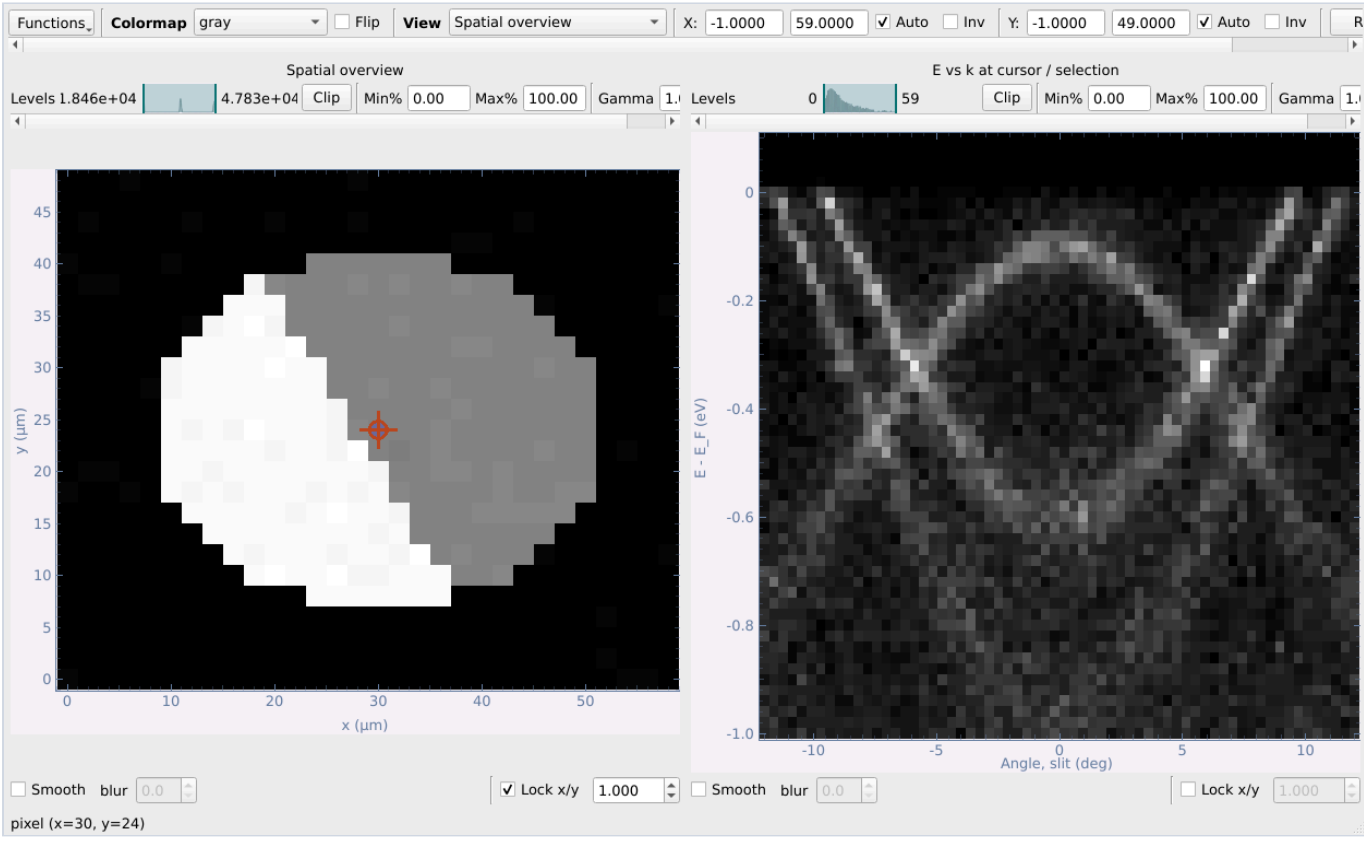


---

17. 作图与导出

17.1 作图器（Figure composer）



在列表中选中若干 cut（或曲线）→ 右键 → **Plot as a figure**。作图器按论文格式 排版：同一列面板尺寸一致、只在外侧边缘标注坐标、自动添加 (a)/(b)/(c) 标号， 并可选择共用色阶。

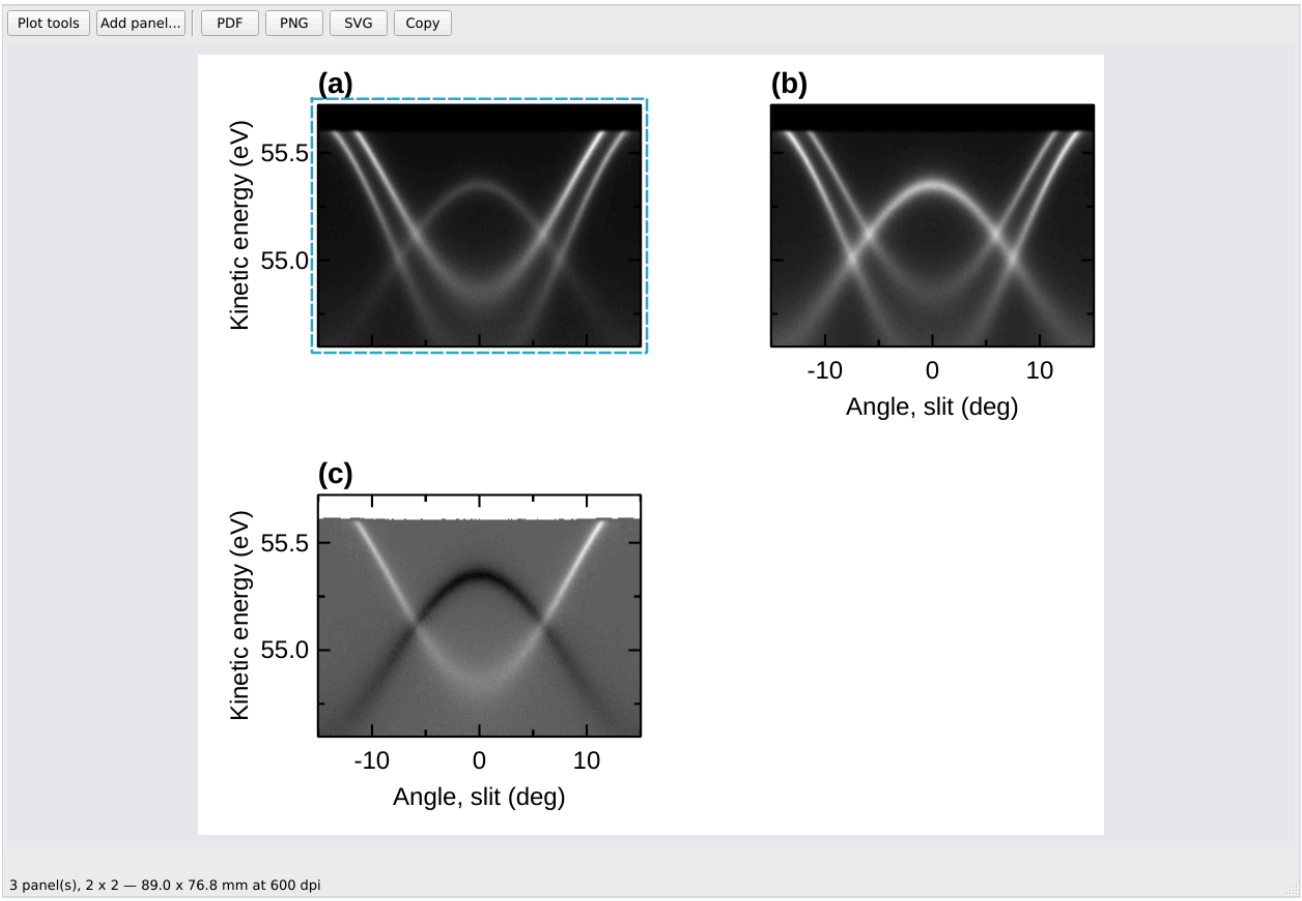

Plot tools 可设置所有细节（毫米为单位的尺寸、字体、刻度、色标、线条、箭头、 文字、插图、比例尺）；**Add panel...** 添加数据集；**PDF**、**PNG**、**SVG** 导出，**Copy** 复制到剪贴板。


17.2 切片组图（**Slice figure**）

在 map 上 *Functions → Slice figure...*：把数据立方体沿某一轴的一系列切片—— 等能面或 cut——排成一幅图，可等间距或指定位置，可积分，可共用色阶并自动加标题。

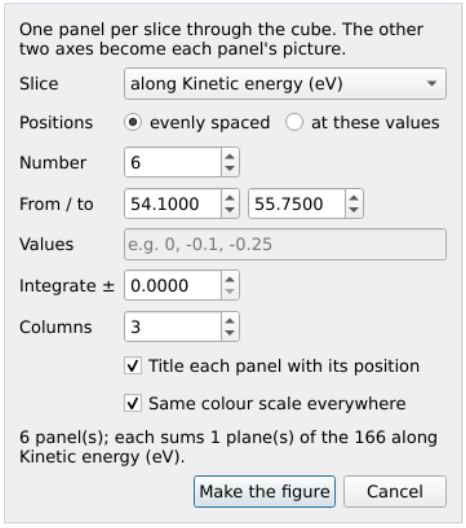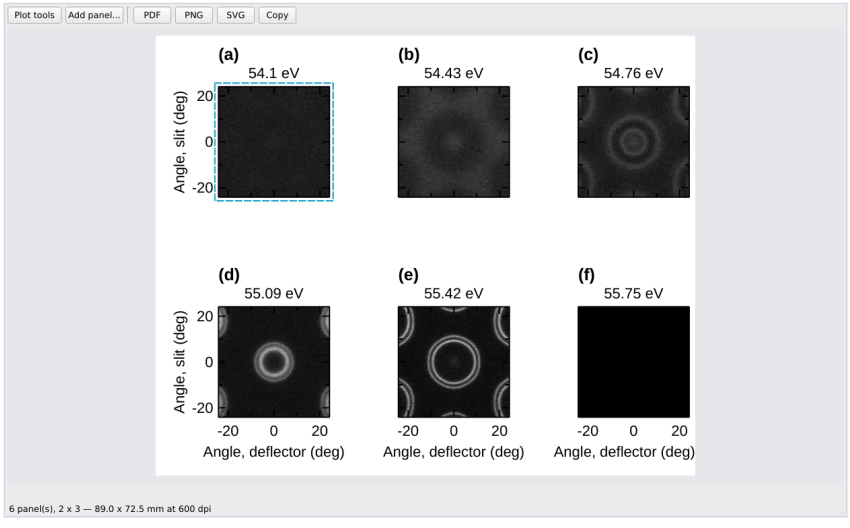设置	结果
	

17.3 导出单个面板

在任意图像上右键 → **Export → Data (.nxs)...**、**Image...** 或 **Axes only (.eps)...**。导出的总是该面板当前显示的内容（包括显示范围）：数据导出为本程序 可重新读取的数据集；图片应用当前色表（PNG、TIFF 或 JPEG，可设定尺寸和 dpi， 可带或不带坐标轴）；或者把边框、刻度和标签导出为矢量 PostScript，便于在 Illustrator 中放入图片。

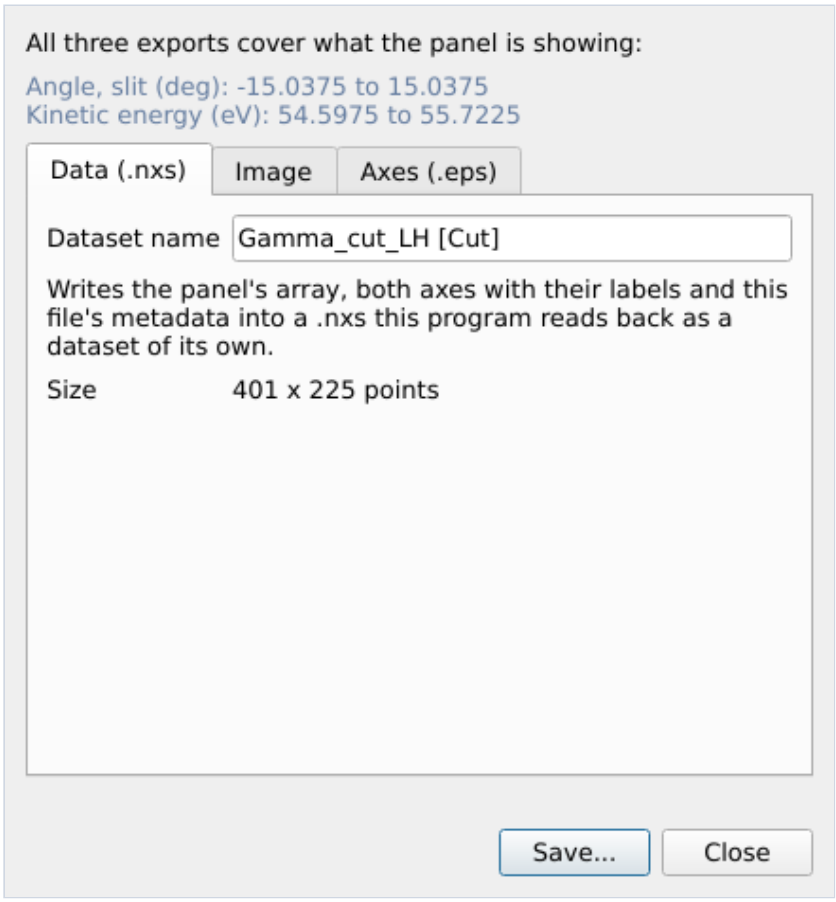

在列表中右键 → **Save** 把数据集写入你自己的 `.nxs` 文件；选中多行时会写入同一个文件。

---

18. 自动保存、内存与恢复

- 自动保存：每个计算得到的数据集（k-map、处理后的 cut、拟合结果……）一经生成， 就以不压缩的方式写入本次会话的文件夹 `~/.arpes_viewer/sessions/`。实空间 扫描除外（它们就是测量数据本身，而且很大）。
- 正常关闭即删除自动保存文件：关闭主窗口并确认后（所需数据已保存，或选择 *Close anyway*），程序会关闭所有查看窗口，并立即删除本次会话的文件夹。某个数据集 一旦被保存到你自己的文件，它的自动保存副本也会立即删除。
- 崩溃后的恢复：只有程序没有正常关闭（崩溃、被强制结束）时，会话文件夹才会 保留：下次启动时会提示恢复其中的数据集，三天后自动删除。
- 操作日志：`~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`，每次存储 / 保存 / 丢弃记录一行——用来查找数据的去向。
- **Memory** 区：显示本程序与系统的内存占用、打开的窗口数与 HDF5 文件数，以及 内存中的计算数据量。**Free memory** 丢弃计算数据的缓存副本（需要时从自动保存的 文件重新读取）；**Close all viewers** 关闭所有窗口并释放内存。
- 耗时操作（读取大 map、转换、去网格、拼接文件夹）在后台线程运行，带进度条， 且可以真正取消。
- 关闭程序时如有未保存的计算数据，会先询问，并列出这些数据集的名字： **Save to a file...**（保存）、**Close anyway**（不保存直接关闭，自动保存副本 随之删除）或 **Cancel**（取消关闭）。

19. 技巧与常见问题

- **Functions** 菜单里显示 **"Not available here"**——把鼠标悬停在该条目上，提示会说明 原因（例如 MDC/EDC 拟合要求 cut 已经是 $Å^{-1}$ 单位）。
- 没有提供 **k** 转换——该 map 的第一个轴不是角度（而是光子能量、温度等）。请在 载入窗口检查 *First axis of a map is*。
- 对 **E − E_F** 的 **cut** 做 **k** 转换——能量偏移会根据费米拟合自动填好；如果是用其他 方式平移的能量轴，请在 *Energy offset* 中填入 E_F 对应的动能（光子能量 − 功函数）。
- 文件被误读——在载入窗口中手动指定读取器，并参阅 README 中的 *Assumptions worth knowing about*（SOLEIL 文件的轴顺序）。
- 在大 **map** 上拖动光标卡顿——从文件惰性读取的 map 每个窗口重新切片约需 0.1 s， 因此其他窗口会等鼠标停下再更新；map 读入内存后即可实时跟随。
- 系统开始使用交换内存——留意 Memory 进度条（超过内存三分之一变为琥珀色， 超过一半变为红色），使用 **Free memory** 或 **Close all viewers**。