

CH32V4x7_IAP 使用说明

版本：V1.0


<https://wch.cn>

1. 将 IAP 程序下载到 CH32V4x7 芯片
2. APP 起始地址选择。

```
8  MEMORY
9  {
10     /*
11     FLASH + RAM supports the following configuration
12     For specific choices, please refer :CH32V4x7RM.PDF\Table 32-4
13     FLASH-576K + RAM-136K
14     FLASH-512K + RAM-200K
15     */
16     FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08005000, LENGTH = 576K-20K
17     RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000+1024, LENGTH = 136K-1K
18 }
```

设置 APP 地址偏移 0x5000，即起始地址为 0x08005000

3. 对于 APP 工程，可选生成 .HEX 或者 .BIN 文件，均支持使用 IAP 升级工具下载

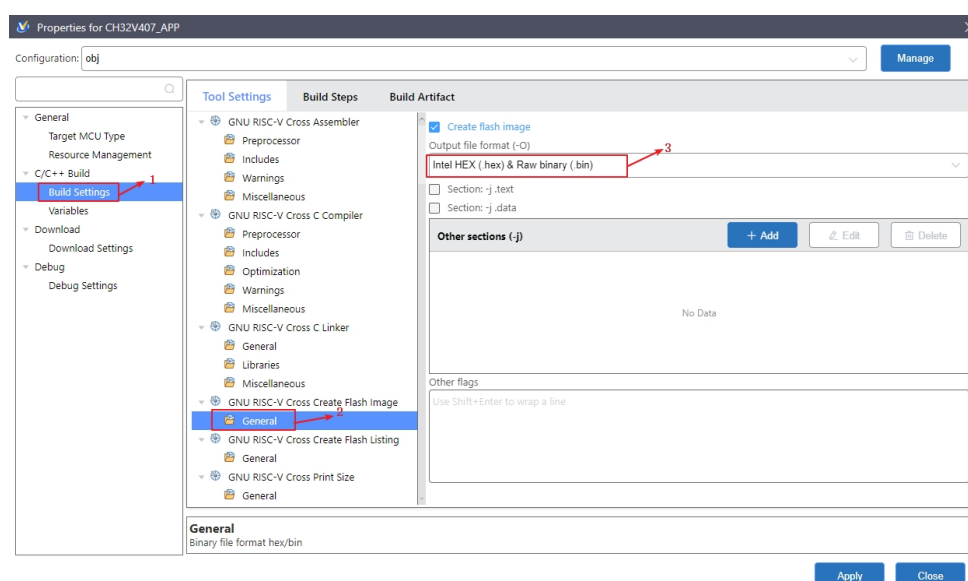


4. 使用下载工具下载。当前芯片支持两种跳转模式以及两种下载模式（USB\USART）
跳转方式 1：下载成功后自动跳转到 APP 运行，并且可以在 APP 程序中通过指令跳转到 IAP，等待再下载。
跳转方式 2：GPIO 引脚（PA0 默认上拉输入），下载 APP 后复位，检测到低电平后跳转到 APP。APP 中同样可以通过指令跳转到 IAP 等待再下载
具体下载流程如下：

USB 下载：查找设备，选择下载文件，点击下载。



在 APP 中运行时，可以通过“进入 IAP”指令跳转至 IAP 等待再下载。

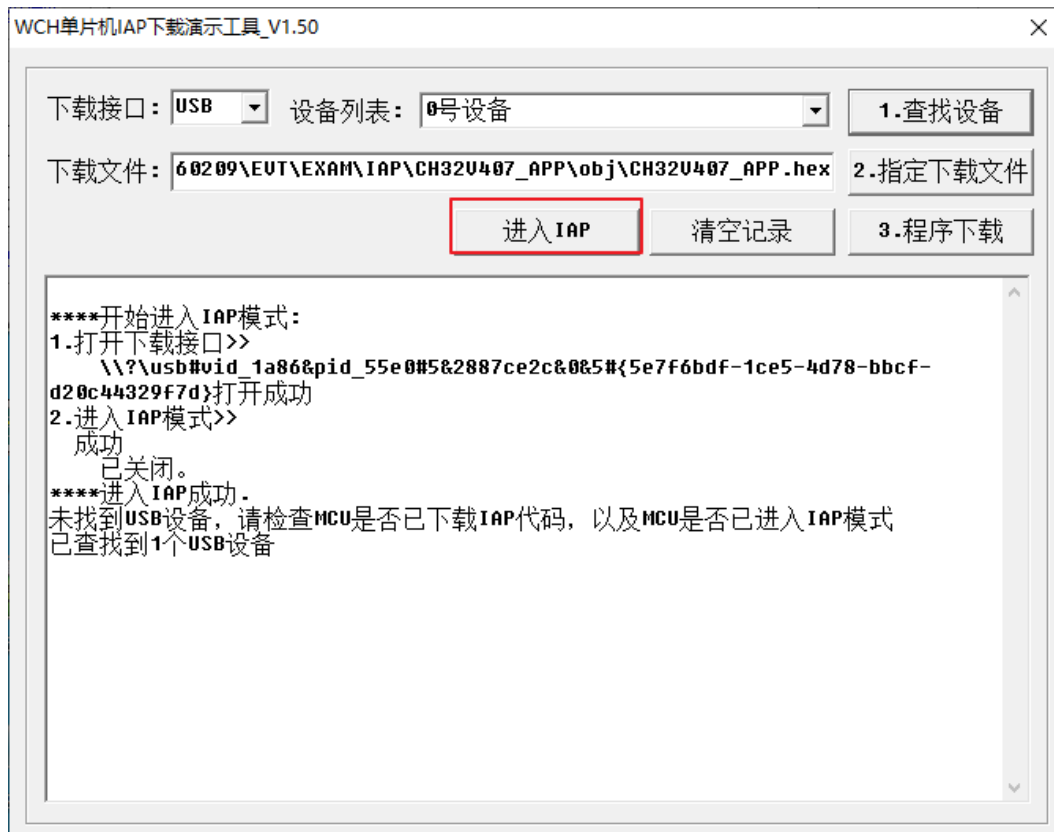

USART 下载:

默认选用 USART2, 波特率为 460800, PA2 (TX), PA3 (RX) 可根据需求更换串口以及更改通讯波特率。



在 APP 中运行时, 可以通过“进入 IAP”指令跳转至 IAP 等待再下载。



5. 注意事项

当前 IAP 升级工具 USB 功能需要用到 372 驱动，即需要安装对应驱动否则会检测不到设备

CH372DRV.EXE

文件描述

通用型USB设备Windows一键式安装驱动程序，支持CH372/CH374/CH375/CH376/CH378以及CH563/CH567/CH568/CH569等MCU的USB设备模式，可以用于内置及外置固件模式，支持32/64位 Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP, SERVER 2022/2019/2016/2012/2008/2003, 2000/ME/98, 通过微软数字签名认证，用于随产品发行到最终用户。

适用范围

CH372, CH375, CH376, CH378

文件大小

363KB

文件版本

3.4

更新时间

2023-10-18

Windows 系统驱动链接: https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV_EXE.html