Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To remove all limitations, you can use Free Temporary License https://products.aspose.com/words/temporary-license/

安立眼图仪 MP2100B 简易操作指导


Anritsu BERTWave MP2100B Hướng dẫn thao tác đơn giản


- 1. 通用操作 Thao tác chung
- 2. 主机校准, OE 校准 Hiệu chỉnh máy, hiệu chỉnh OE
- 3. 光眼图测试步骤(仪表连接+软件操作)Các bước kiểm tra sơ đồ Photoeye (kết nối thiết bị + vận hành phần mềm)

1. 通用操作 Thao tác chung

仪表按 Power on 启动后, MX210000A 软件会自己启动。


Sau khi nhấn Power on để khởi động máy, phần mềm MX210000A sẽ tự khởi động

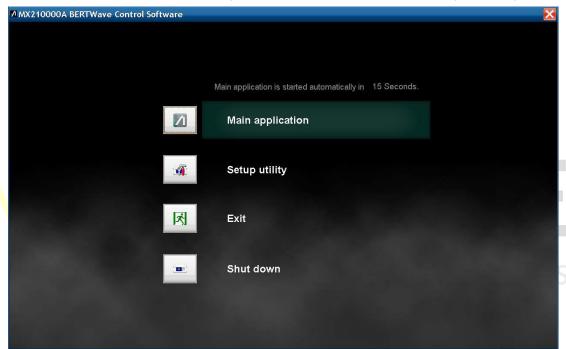

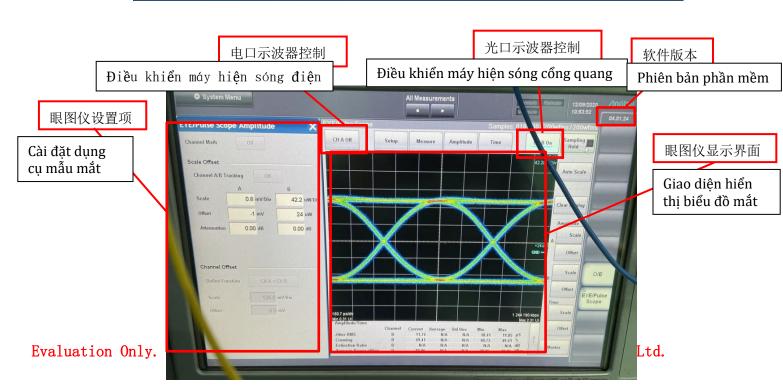

System Menu 仪表初始化,保存或打开设置文件,仪表信息等主机校准。

Hệ thống Menu Khởi tạo thiết bị, lưu hoặc mở các tập tin cài đặt, thông tin thiết bị, v.v.

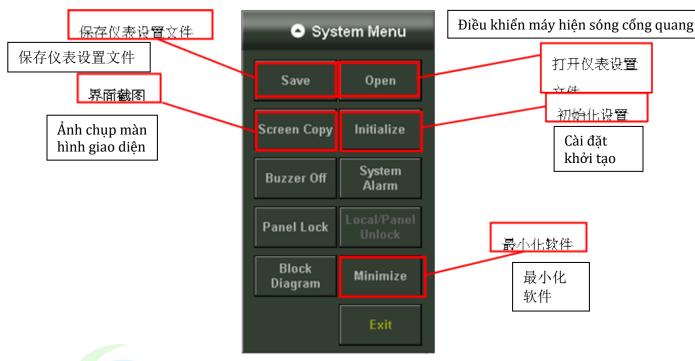

仪表开机温度会由 25℃左右,预热 15 分钟后一般会慢慢升到 28℃左右,如果出现 CAL 告警,需要进行温度校准。


Nhiệt độ ban đầu của thiết bị sẽ vào khoảng 25° C. Sau 15 phút làm nóng trước, nhiệt độ thường sẽ tăng dần lên khoảng 28° C. Nếu xảy ra cảnh báo CAL, cần phải hiệu chỉnh nhiệt đô.





(需在无信号输入信号情况下进行,把光信号和时钟信号拔掉) 请按顺序点击,进行<mark>温度补偿和暗电平校准。</mark>

(Việc này cần được thực hiện khi không có tín hiệu đầu vào và phải rút phích cắm tín hiệu đèn và tín hiệu đồng hồ.) Vui lòng nhấp vào để thực hiện bù nhiệt độ và hiệu chỉnh mức tối.

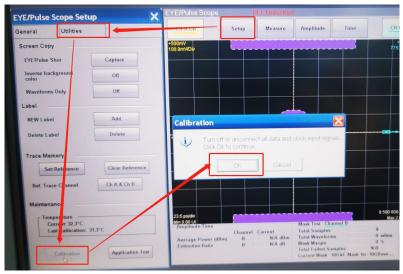

Setup >> Utilities >> Calibration 校准时间大概需要 1分钟左右 Hiệu chuẩn mất khoảng 1 phút

2.1 OE 校准 Hiệu chuẩn OE


OE 校准是进行暗电平校准

Hiệu chuẩn OE là hiệu chuẩn mức tối

需要断开光信号输入(时钟信号可以不用断开,因为这个校准 OE 后电平) 大概几秒就可以校准完成

Cần ngắt kết nối đầu vào tín hiệu quang (không cần ngắt tín hiệu đồng hồ, vì mức sau khi hiệu chỉnh OE) có thể được hiệu chỉnh trong vài giây.

OE >> O/E Calibration Calibrate Module

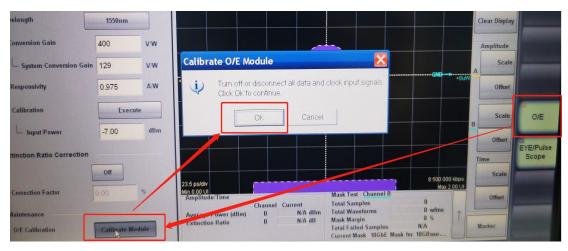


2. 光眼图测试步骤(仪表连接+软件操作)

Các bước kiểm tra sơ đồ Photoeye
(kếtnối thiết bị + vận hành phần mềm)— 光一电示波器+CRU (光时钟恢复)
Máy hiện sóng quang-điện + CRU (phục hồi đồng hồ quang)

仪表连接:


Kết nối thiết bi:

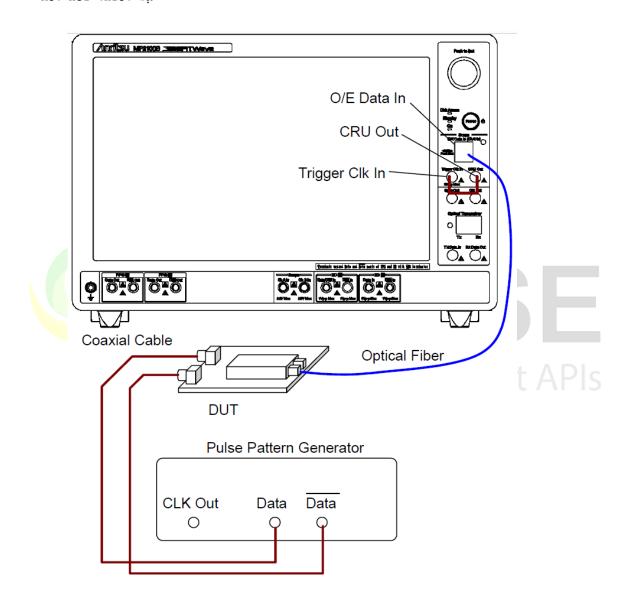

设置步骤:

Các b**ướ**c thiết lập:

① Setup

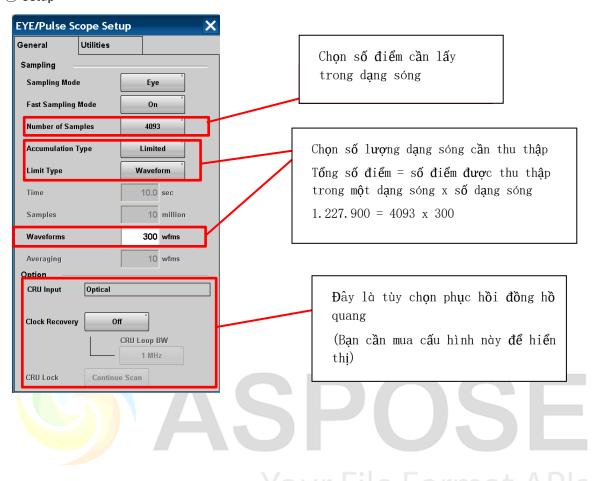

Clock Recovery

- [<2.7]: Sets the CRU from 0.1 to 2.7 GHz.
- [>8.5] Sets the CRU from 8.5 to 12.5 GHz.

1.25G 和 2.5G 的光模块用<2.7G 这段光时钟恢复 10G 的光模块用>8.5G 这段光时钟恢复


Phục hồi đồng hồ

[<2.7]: Đặt CRU từ 0,1 đến 2,7 GHz.

[>8.5] Đặt CRU từ 8,5 đến 12,5 GHz.

Mô-đun quang 1.25G và 2.5G sử dụng phục hồi xung nhịp quang <2.7G Mô-đun quang 10G sử dụng khả năng phục hồi đồng hồ quang >8,5G

- ②选择波长和滤波器,点 OE
- (2) Chọn bước sóng và bộ lọc, nhấp vào OE

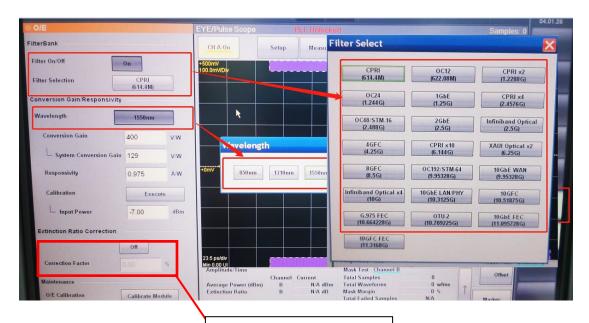


Hệ số hiệu chỉnh ER, sau khi nhấp vào BẬT, giá trị ER có thể được bù



Your File Format APIs


③Add 测量值 先把测试项 ON

3 Thêm giá trị đoĐầu tiên bật mục kiểm tra

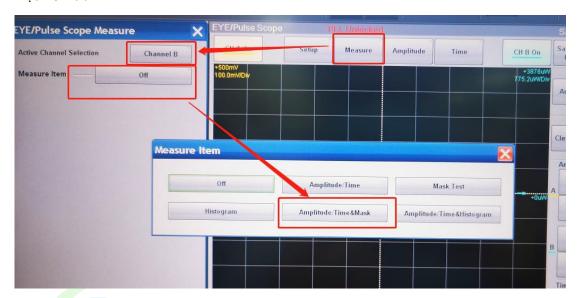


添加测试项

Th<mark>êm mụ</mark>c ki**ểm tr**a

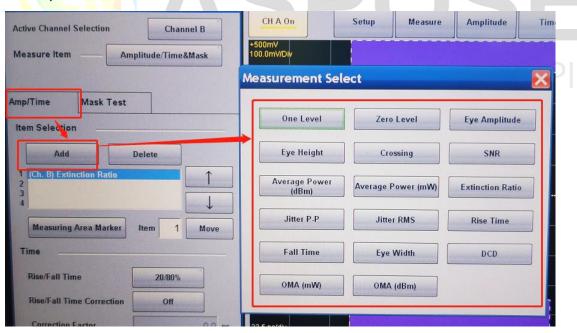

添加模板 Mask, 测 Margin 余量 Thêm mẫu Mask và đo lề Margin

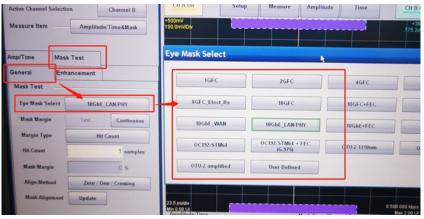


④采样眼图

先点 Auto Scale,再点 Sampling Hold

4 Sơ đồ mắt lấy mẫu

Trước tiên hãy nhấp vào Tự động chia tỷ lệ, sau đó nhấp vào Giữ mẫu

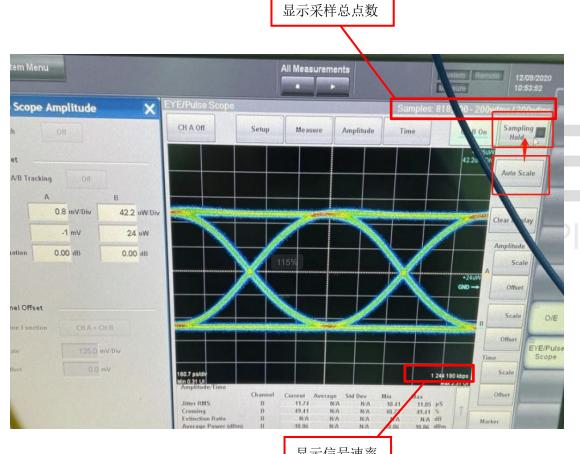

显示信号速率