CREALITY

Handbuch

ELMAR
CNC-Cutter

Autoren:	Alexandra Roth David Atrops Dennis Smirnow Leon Ronge
Matrikel-Nr.:	7025637 7013979 7023434 7026641
Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings Malena Wilken
Abgabedatum:	14. April 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis i

Tabellenverzeichnis iii

Abkürzungen 1

1 Hinweise 3

2 Allgemeine Beschreibung von ELMAR 5

3 Funktions-Skizze 7

4 Inbetriebnahme 9

5 Troubleshooting 11

Literaturverzeichnis 11

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Hinweise

Bitte verwenden Sie `biber.exe`.

- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
  - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
  - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
  - ...
- Auflistung der Funktionen
  - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Allgemeine Beschreibung von ELMAR

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heizdraht-Schneidanlage zur zweidimensionalen Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Schnitt erfolgt mittels elektrisch beheiztem Heizdraht, welcher das Material lokal aufschmilzt.

3 Funktions-Skizze

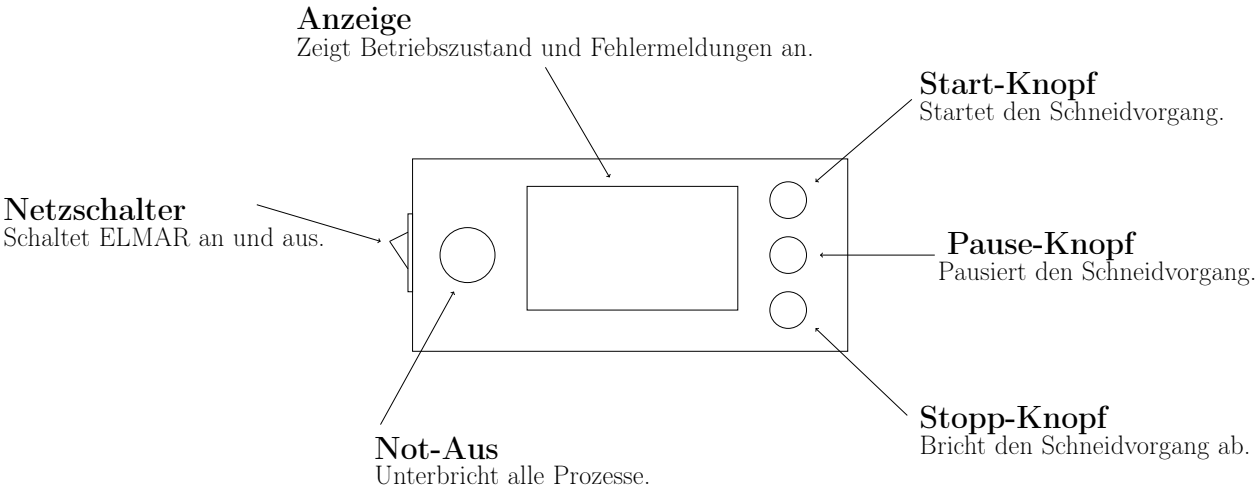

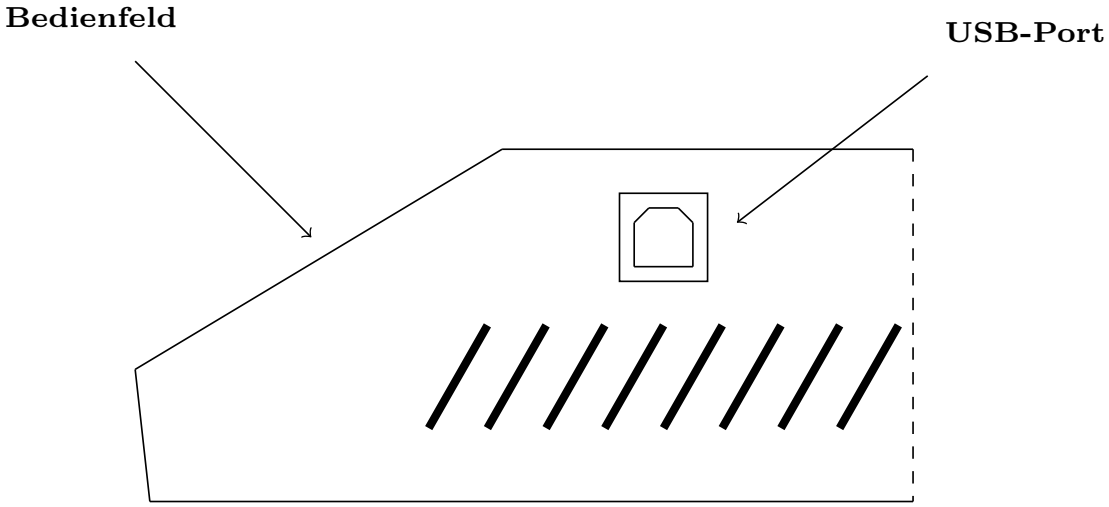

4 Inbetriebnahme

Willkommen System startet	Eintrag 2
Startbildschirm Lade Datei hoch	Eintrag 4
Startbildschirm Datei erkannt	Eintrag 6
Prozess Prozess gestarte 0%	Eintrag 8
Prozess Prozess im Gange 50%	Eintrag 10
Prozess Prozess pausiert 50%	Eintrag 12
Prozess Prozess gestoppt Fahre auf 0 Position Draht kühlt ab	Eintrag 14
Prozess Prozess abgeschlossen 100%	Eintrag 16
ACHTUNG Draht kühlt ab! Noch 10s	Eintrag 18

5 Troubleshooting

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Fehlermeldung Datei fehlerhaft	1. Datei beschädigt 2. Nicht unterstütztes Dateiformat	1. Datei neu erstellen oder exportieren 2. Unterstütztes Dateiformat verwenden
Fehlermeldung Homing fehlgeschlagen		
Fehlermeldung Heizdraht kann nicht erhitzt werden		
Anzeige aus	1. Not-Aus Knopf betätigt 2. Netzschalter auf xx 3. Unterbrechung im Schaltkreis	1. ELMAR neu starten 2. Netzschalter betätigen 3. Netzstecker einstecken
Schnittqualität unzureichend		
Antrieb bewegt sich nicht		
Unruhiger oder ruckartiger Lauf		
Elmar stoppt während des Betriebs		