

# Kobra AF+1

# Kobra AF.1

DISTRUGGIDOCUMENTI

PAPER SHREDDER

SCHRIFTGUTVERNICHTER

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

Уничтожитель бумаг



Kobra AF.1



Kobra AF+1  
(60 litres)



Kobra AF+1  
(40 litres)

**KOBRA®**

I

GB



LIBRETTO D'ISTRUZIONI  
OPERATING INSTRUCTIONS  
BETRIEBSANLEITUNG



### 1. AVVERTENZE - IMPORTANTE

PRIMA DELLA MESSA IN MARCIA DELL'APPARECCHIO BISOGNA LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SULL'USO E LE SEGUENTI AVVERTENZE

- Prima di collegare l'apparecchio fare attenzione che il voltaggio e la frequenza di rete corrispondano ai dati della targhetta posta sulla macchina

SCOLLEGARE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE DELLA RETE ELETTRICA NEI SEGUENTI CASI:

-PRIMA DI CAMBIARE O VUOTARE IL SACCHETTO DI RACCOLTA CARTA

-PRIMA DI SOLLEVARE LA MACCHINA DAL MOBILE

-PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE O INTERVENIRE SULLE PARTI INTERNE DELLA MACCHINA.

CON TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE:

FUNZIONAMENTO CONTINUO

CON TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE +10%:

FUNZIONAMENTO MAX 50 MIN.

OSSERVARE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE STAMPATE SULLA PARTE SUPERIORE DELLA MACCHINA:

### 1. WARNINGS - IMPORTANT

BEFORE USING THE MACHINE, FIRST READ THE INSTRUCTIONS FOR USE AND THE FOLLOWING WARNINGS

-Before plugging in the shredder make sure that the voltage and the mains supply correspond to what is written on the plate on the machine

UNPLUG THE POWER CABLE IN THE FOLLOWING CASES:

-BEFORE CHANGING OR EMPTYING THE SHREDDED PAPER COLLECTION BAG

-BEFORE LIFTING THE MACHINE FROM ITS BASE

-BEFORE ANY MAINTENANCE OR REPAIRS OR TOUCHING THE INTERNAL PARTS OF THE MACHINE

NOMINAL VOLTAGE: CONTINUOUS OPERATION

NOMINAL VOLTAGE +10%: MAX. OPERATION 50 MIN.

PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING WARNINGS PRINTED ON THE TOP OF THE MACHINE:

### 1. HINWEISE - WICHTIG

BEVOR DAS GERÄT IN BETRIEB GENOMMEN WIRD, MÜSSEN DIE GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE AUFMERKSAM DURCHGELESEN WERDEN

-Bevor das Gerät angeschlossen wird, sich vergewissern, dass die Spannung und die Frequenz des Stromnetzes mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten übereinstimmt.

IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN IST DER NETZSTECKER ABZUZIEHEN:

-BEVOR DER PAPIERSAMMELSACK GEWECHSELT ODER ENTLEERT WIRD

-BEVOR DER MACHINE VOM MÖBEL ANGEHOBE WIRD

-BEVOR MIT ARBEITEN ZUR WARTUNG UND REPARATUR BEGONNEN WIRD ODER EIN EINGRIFF AN INNEREN TEILEN DER MASCHINE VORGENOMMEN WIRD

MIT NORMALER NETZSPANNUNG: DAUERBETRIEB



CONSULTARE IL MANUALE



ATTENZIONE!  
PRECAUZIONI DI SICUREZZA



TENERE LONTANO  
DALL'IMBOCCO CRAVATTE O ALTRI PENDENTI



NON METTERE LE MANI NELL'IMBOCCO DEL  
GRUPPO DI TAGLIO



NON LASCIARE UTILIZZARE L'APPARECCHIO  
AI BAMBINI



TENERE LONTANO DALL'IMBOCCO  
CAPELLI LUNGHI



NON USARE PRODOTTI O LUBRIFICANTI AD  
AEREOSOL



REFER TO THE OPERATING INSTRUCTIONS



WARNING!  
SAFETY PRECAUTIONS



KEEP NECK TIES OR OTHER DANGLING OBJECTS  
AWAY FROM THE THROAT



DO NOT PUT YOUR HANDS IN THE THROAT  
AND THE CUTTING KNIVES



DO NOT ALLOW CHILDREN TO OPERATE THE  
DEVICE



KEEP LONG HAIR AWAY FROM THE THROAT



DO NOT USE AEROSOL PRODUCTS OR  
LUBRICANTS



DAS HANDBUCH KONSULTIEREN



ACHTUNG!  
SCHUTZVORKEHRUNGEN



KRAVATTEN UND ANDERE HÄNGENDE TEILE  
VON DER EINGABEOFFNUNG ENTFERNT HALTEN



NICHT DIE HÄNDE IN DIE ÖFFNUNG DER  
SCHNEIDGRUPPE STECKEN



DAS GERÄT NICHT VON KINDERN BENUTZEN  
LASSEN



### 1. ADVERTENCIAS - IMPORTANTES

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL APARATO, ES NECESARIO LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL USO Y LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS

-Antes de enchufar el aparato comprobar que el voltaje y la frecuencia de red correspondan con los datos de la placa colocada en la máquina

DESENCHUFE LA CLAVIJA DE ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

-ANTES DE CAMBIAR O VACIAR LA BOLSA DE RECOGIDA DE PAPEL

-ANTES DE LEVANTAR LA MÁQUINA DEL MUEBLE

-ANTES DE EFECTUAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN O DE INTERVENIR EN LAS PARTES INTERNAS DE LA MÁQUINA

CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL: FUNCIONAMIENTO CONTINUO

CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL +10%: FUNCIONAMIENTO MÁX. 50 MIN.

RESPECTAR ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS IMPRIMIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MÁQUINA:

### 1. MISES EN GARDE - IMPORTANT

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AINSI QUE LES MISES EN GARDE SUIVANTES:

-Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le voltage et la fréquence indiqués sur la plaque signalétique correspondent bien à ceux de votre installation électrique

DEBRANCHEZ LA PRISE DE COURANT DANS LES CAS SUIVANTS:

-AVANT DE CHANGER OU VIDER LE SAC DE RECEPTION

-AVANT DE LEVER L'APPAREIL DU MEUBLE

-AVANT D'EFFECTUER DES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION OU D'INTERVENIR SUR LES PIECES SE TROUVANT A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL

AVEC TENSION DE ALIMENTATION NOMINALE: FONCTIONNEMENT CONTINU

AVEC TENSION DE ALIMENTATION NOMINALE +10%: FONCTIONNEMENT 50 MIN MAX.

RESPECTEZ ATTENTIVEMENT LES MISES EN GARDE SUIVANTES QUI SONT IMPRIMÉES SUR LA PARTIE SUPERIEURE DE L'APPAREIL:

### 1.ВНИМАНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШРЕДЕРА:

-Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на аппарате;

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: Перед тем как опустошить корзину для отходов ;

-Перед снятием режущего БЛОКА с КОРПУСА ШРЕДЕРА;

-Перед каждой переустановкой или сервисной операцией;

-Перед разборкой для ремонта.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ +10%: МАКСИМАЛЬНО – 50 МИН.



CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO



ATENCIÓN!  
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



MANTENER LEJOS DE LA ENTRADA  
CORBATAS U OTROS COLGANTES



NON COLOCAR LAS MANOS  
EN LA ENTRADA DEL GRUPO DE CORTE



NO DEJAR UTILIZAR EL APARATO  
A LOS NIÑOS



MANTENER LEJOS DE LA ENTRADA  
EL CABELLO LARGO



NO USAR PRODUCTOS O LUBRIFICANTES  
DE TIPO AEREOSOL



CONSULTER LE MODE D'EMPLOI



ATTENTION!  
PRECAUTIONS DE SECURITÉ



TENEZ CRAVATES, BRACELETS OU AUTRES OBJETS  
LOIN DE L'OUVERTURE



N'INTRODUISEZ PAS VOS MAINS  
DANS L'OUVERTURE DU GROUPE DE COUPE



NE LAISSEZ PAS QUE LES ENFANTS  
UTILISENT L'APPAREIL



TENEZ LES CHEVEUX LONGS  
LOIN DE L'OUVERTURE



N'UTILISEZ DE PRODUITS OU DE LUBRIFIANTS  
EN AEREOSOL



ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ!  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИЕМНЫЙ СЛОТ  
ГАЛСТУКОВ, ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ТД







ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПАЛЬЦЕВ РУК В  
ПРИЕМНЫЙ СЛОТ



ДЕТЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
УНИЧТОЖИТЕЛЯ БУМАГ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ

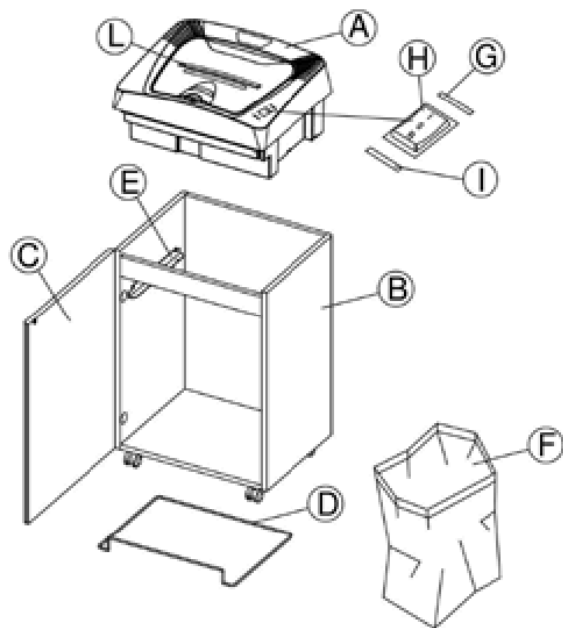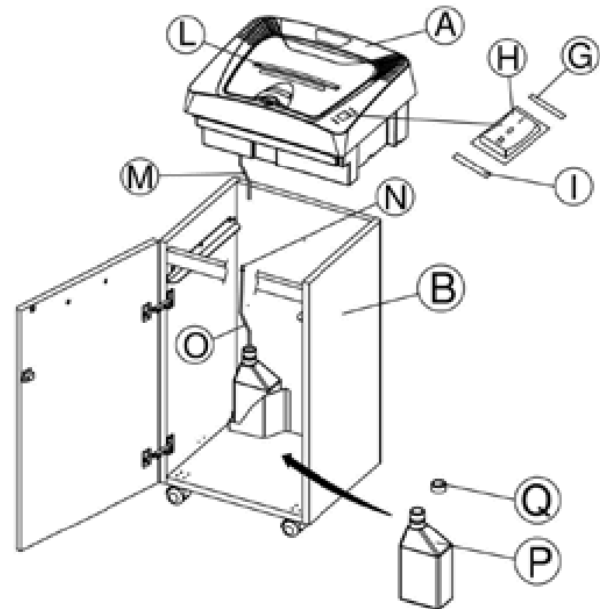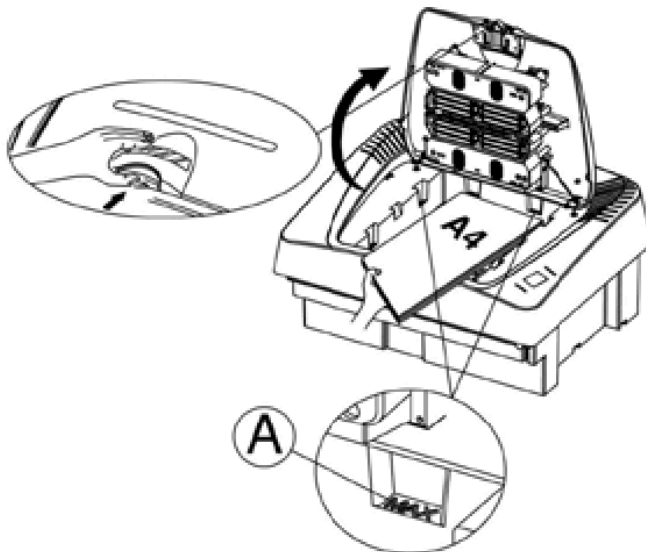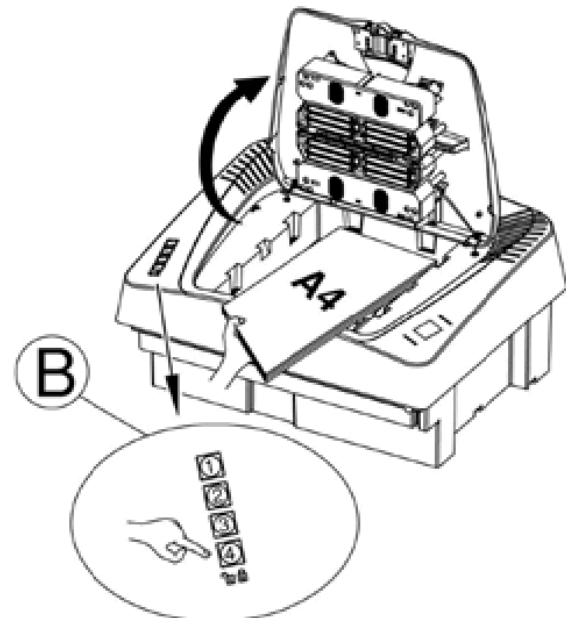**Fig.1**
**Fig.2**  
 AUTOMATIC OILER  
 (KOBRA AF.1 C2)
**Fig.3****Fig.4**





## CARATTERISTICHE

I modelli Kobra AF.1 e Kobra AF+1 sono distruggidocumenti dotati di tecnologia ad alimentazione automatica.  
Per le caratteristiche vedi tabella a pag. 23

### INSTALLAZIONE FIG.1

Utilizzare una presa facilmente accessibile e nelle vicinanze dell'apparecchio stesso.

Dopo aver tolto la macchina dall'imballo, posizionare la testata della macchina (A) sul mobile (B). Aprire la porta (C), estrarre il quadro portasacco (D) dalla sua sede a guide (E). Ribordare il sacchetto in plastica (F) in dotazione, sul quadro portasacco (D) e riposizionarlo sulle guide (E). Spingere il quadro portasacco fino a fondo corsa, e richiudere la porta.

### USO DELL'APPARECCHIO FIG.1

Dopo aver collegato l'apparecchio alla rete elettrica, portare in posizione "I" il pulsante (H), si illuminerà per qualche secondo l'indicatore luminoso (G) e la macchina avvierà un ciclo di distruzione.

Se non sono stati inseriti documenti da distruggere l'apparecchio si porrà automaticamente in posizione di stand-by.

Ora in qualsiasi momento è possibile la distruzione di documenti.

Con il pulsante (H) in posizione "0" tutte le funzioni sono escluse.

Premendo il pulsante (H) in posizione "R" è possibile in qualsiasi momento e con qualsiasi tipo di carta, interrompere la distruzione ed estrarre il documento tramite una retromarcia.

### DISTRUZIONE MANUALE DI FOGLI SINGOLI

Inserendo i fogli nell'imbocco (L) si accende l'indicatore luminoso (G) e la macchina avvia automaticamente la distruzione mediante due fotocellule poste all'interno dell'imbocco stesso, che leggono il passaggio della carta e che arrestano automaticamente il gruppo di taglio a distruzione ultimata dopo qualche secondo.

Nel caso in cui venga inserita una quantità di carta superiore alla capacità distruttiva della macchina, la macchina effettuerà una retromarcia automatica espellendo la carta in eccesso.

Togliere la carta in eccesso dall'imbocco per liberare le fotocellule, successivamente inserire una quantità inferiore di fogli nell'imbocco e in automatico la macchina ripartirà per completare la distruzione con un ciclo distruttivo.

Si consiglia di limitare i bloccaggi dovuti ad introduzioni eccessive di carta e di far funzionare l'apparecchio al di sotto della massima capacità distruttiva onde preservare la durata degli organi meccanici e la vita della macchina stessa.

### DISTRUZIONE DI FOGLI CON IL SISTEMA DI ALIMENTATORE AUTOMATICO (FIG.3)

Aprire il coperchio superiore del vassoio di alimentazione carta come indicato in figura 3

Inserire all'interno del vassoio di alimentazione al massimo 300 fogli di carta A4 in ogni caso per un'altezza non



NOTA:

La funzione automatica può essere utilizzata anche per blocchi cuciti fino a un massimo di 25 fogli, purché il tipo di punto metallico non abbia la lunghezza della gamba maggiore di 6mm e sia posizionato verso il basso nel punto più estremo.



**ATTENZIONE:** I distruggidocumenti Kobra AF.1 e Kobra AF+1 **NON SONO** in grado di distruggere i seguenti tipi di documenti con:

|  |                                                               |  |                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Punti metallici con lunghezza della gamba superiore a 6mm     |  | Graffette di grandi dimensioni                               |
|  | Molle ferma fogli Bulldog                                     |  | Documenti rilegati                                           |
|  | Etichette adesive                                             |  | Riviste o altri documenti rilegati con più punti o graffette |
|  | Fogli di plastica, documenti laminati, cartelline in plastica |  |                                                              |

### INCEPPAMENTO

Nell'eventualità che il distruggidocumenti s'inceppi, agire come segue:

- effettuare una o più volte la retromarcia manuale premendo il pulsante (H) in posizione "R".
- aprire il coperchio superiore del vassoio di alimentazione carta.
- rimuovere la carta inceppata.

Una volta liberato il gruppo di taglio dalla carta inceppata, inserire nuovamente i fogli all'interno del vassoio di alimentazione carta, richiudere il coperchio superiore, ora il Vostro distruggidocumenti è pronto per il funzionamento

### FUNZIONI AUTOMATICHE

I modelli Kobra AF.1 e Kobra AF+1 sono dotati delle seguenti funzioni automatiche:

-FOTOCELLULE per l'avviamento automatico dell'apparecchio  
-RITORNO AUTOMATICO anti-intasamento che, in caso di inserimento accidentale di una quantità superiore di carta rispetto alla capacità massima del modello, interrompe la corrente al motore elettrico e successivamente esegue per qualche secondo la retromarcia liberando i rulli di taglio e ponendo la macchina in stand-by.

Per riprendere la distruzione estrarre la carta dall'imbocco per liberare le fotocellule e successivamente inserire una quantità inferiore di fogli.

-SALVAMOTORE che interrompe il funzionamento della macchina in caso di surriscaldamento.



-STOP AUTOMATICO in caso di sacco pieno o porta aperta, con segnalazione luminosa della spia rossa (I).

-SISTEMA ENERGY SMART che riduce in automatico il consumo della macchina, quando è in STAND-BY e dopo essere trascorsi circa 12 sec. dall'ultimo ciclo automatico di distruzione.

## CURA E MANUTENZIONE

I modelli KOBRA AF.1 e KOBRA AF+1 sono distruttori di alta qualità, progettati per distruzioni in automatico e manuali. Per i modelli KOBRA AF.1 C4 e KOBRA AF+1 C4 non è richiesta la lubrificazione dei coltelli di taglio con olio. In ogni caso per mantenere il distruttore in condizioni di funzionamento ottimali, l'operatore deve distruggere responsabilmente e una manutenzione periodica è consigliata.

Il modello KOBRA AF.1 C2 è dotato di uno speciale sistema integrato di lubrificazione automatica "AUTOMATIC OILER" che evita di lubrificare manualmente i coltelli di taglio, quindi è buona norma controllare periodicamente il livello di olio all'interno del suo contenitore posto all'interno del mobile. Far funzionare la macchina al di sotto della massima capacità è sempre consigliato, ciò aumenterà gli intervalli di manutenzione preservando gli organi meccanici.

### ATTENZIONE!!

In caso di slittamento e non trascinamento della carta, le 8 cinghie di trascinamento poste all'interno del vassoio di alimentazione carta, vanno regolarmente pulite con un panno morbido bagnato.

## AUTOMATIC OILER (FIG.2)

**(solo per modello KOBRA AF.1 C2)**

Il modello KOBRA AF.1 C2 è dotato di uno speciale sistema integrato di lubrificazione automatica "AUTOMATIC OILER" che evita di lubrificare manualmente i coltelli di taglio.

I modelli KOBRA AF.1 C2 sono consegnati con un contenitore con capacità da 1 Litro di olio.

### INSTALLAZIONE FIG.2

Dopo aver tolto la macchina dall'imballo, posizionare la testata della macchina (A) sul mobile (B) inserire il tubetto (M) nel connettore (N).

Prendere il contenitore di olio dato in dotazione con la macchina, svitare il tappo sigillo ed eliminarlo, inserirvi al suo interno il tubetto olio (O) e serrare a fondo il tappo.

### FUNZIONAMENTO

Dopo aver collegato l'apparecchio alla rete elettrica, portare in posizione "I" il pulsante (H), si illuminerà per qualche secondo l'indicatore luminoso (G) e la macchina avvierà un ciclo di distruzione.

Durante i primi minuti di funzionamento il gruppo potrebbe NON essere ancora oliato in quanto il tubetto di mandata olio non è ancora completamente pieno. Per accelerarne il riempimento è possibile tenere impegnate le fotocellule poste all'interno dell'imbocco (L) per far funzionare a vuoto per circa 8/10min consecutivi il distruggidocumenti.

Ora il Vostro distruggidocumenti è pronto e con il gruppo di taglio oliato.

## SOSTITUZIONE CONTENITORE OLIO

Aprire la porta.

Estrarre il contenitore olio (P) vuoto dalla sua sede, svitare il tappo (Q) in testa al contenitore e sfilare il tubetto (O).

Munirsi di un nuovo contenitore olio, svitare il tappo sigillo ed eliminarlo, inserirvi al suo interno il tubetto olio (O) e serrare a fondo il tappo.

Riposizionare il nuovo contenitore olio nella sua sede e richiudere la porta.

Ora il Vostro distruggidocumenti è pronto.

### Attenzione!

Durante i primi minuti di funzionamento il gruppo potrebbe NON essere ancora oliato in quanto il tubetto di mandata olio non è ancora completamente pieno.

Per accelerarne il riempimento è possibile tenere impegnate le fotocellule poste all'interno dell'imbocco (L) per far funzionare a vuoto per circa 8/10min consecutivi il distruggidocumenti.

Ora il Vostro distruggidocumenti è pronto e con il gruppo di taglio oliato.



Pericolo d'incendio

NON usare mai olio sintetico, prodotti a base di benzine o lubrificanti ad aerosol di nessun tipo d'incendio all'interno dell'apparecchio o nelle sue vicinanze.

## ACCESSORI

## CHIUSURA DI SICUREZZA A COMBINAZIONE

**solo per modelli KOBRA AF.1 (fig. 4)**

Il modello Kobra AF.1 a richiesta può essere dotato di chiusura di sicurezza a combinazione del coperchio superiore del vassoio di alimentazione carta per garantire la sicurezza dei documenti durante la distruzione.

### FUNZIONAMENTO BLOCCO COPERCHIO

Aprire il coperchio superiore del vassoio di alimentazione carta come indicato in figura 4.

Inserire all'interno del vassoio di alimentazione carta i documenti da distruggere.

Chiudere il coperchio superiore del vassoio alimentazione carta e la macchina avvia automaticamente la distruzione dei documenti.

Inserire il codice PIN sulla tastiera (B) a quattro cifre, ad esempio:



il coperchio si blocca automaticamente.

Il coperchio superiore del distruggidocumenti si sblocca automaticamente quando:

- viene digitato nuovamente il codice PIN a quattro cifre.
- il ciclo di distruzione è stato completato.



## ANOMALIE



Se avete problemi col vostro distruggi documenti, controllate i sintomi ed i rimedi qui di seguito descritti.

Se non riuscite a risolvere il problema in questo modo, contattare il rivenditore Kobra a Voi più vicino.

**Non aprite la testata del distruggi documenti** per tentare di ripararlo. Potreste esporvi a gravi scariche elettriche e invalidare la vostra garanzia

| PROBLEMA                                       | COME SI MANIFESTA                                                                                                                                                                                        | CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il distruggi documenti non si avvia.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non si accende l'indicatore luminoso ( G )</li> <li>- Si accende l'indicatore luminoso rosso ( I )</li> <li>- Si accende l'indicatore luminoso ( G )</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posizione pulsante ( H )</li> <li>- Cavo di alimentazione non correttamente collegato.</li> <li>- Assenza tensione di alimentazione.</li> <li>- Porta (C) non correttamente chiusa</li> <li>- Sacco pieno</li> <li>- Motore in protezione termica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portare l'interruttore (H) in posizione (I)</li> <li>- Verificare se l'inserimento della spina nella presa di alimentazione è corretto.</li> <li>- Verificare se presente la tensione sulla presa.</li> <li>- Chiudere correttamente la porta</li> <li>- Vuotare il sacco</li> <li>- Attendere 15 minuti per il raffreddamento del motore.</li> </ul> |
| Il distruggi documenti non si ferma mai.       | Indicatore luminoso ( G ), acceso, gruppo in funzione                                                                                                                                                    | - Materiale e/o sporco depositato su fotocellule o tra le fotocellule                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere il deposito dalle fotocellule o liberare le fotocellule.</li> <li>- Pulire le fotocellule con una spazzola</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Riduzione sensibile della capacità di taglio   | - Capacità ridotta rispetto alla capacità dichiarata.                                                                                                                                                    | - Gruppo di taglio sporco o con presenza di adesivo su lame.                                                                                                                                                                                                                                           | - Effettuare una manutenzione inserendo un foglio cosperso di lubrificante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I documenti non vengono trascinati e distrutti | I documenti rimangono nel vassoio alimentazione carta                                                                                                                                                    | Cinghie sporche e coperte da polvere di carta                                                                                                                                                                                                                                                          | Pulire accuratamente le cinghie con un panno bagnato ruotandole manualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**Conformemente: alla** - direttiva LVD 2014/35/UE  
 - direttiva 2011/65/EU RoHS  
 - direttiva 2004/108/CE CEM

Il costruttore ELCOMAN SRL  
 VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALY-

dichiara con la presente che i distruttori di documenti Kobra sotto descritti sono conformi alle norme della direttiva LVD 2014/35/UE

- Kobra serie : Kobra AF.1 e Kobra AF+1

Le norme applicate sono :

EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A 2:2013  
 EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011  
 EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2014  
 EN 61000-3-3 :2013

Bovisio Masciago, 30.03.2017





## FEATURES

The Kobra AF.1 and Kobra AF+1 are shredders with automatic feeder technology.

For technical features see table on page 23

### INSTALLATION FIG.1

Make sure power socket is easily accessible and situated near to the machine. Take the machine out of its packaging, position the machine head (A) on the base (B). Open the door (C), slide the bag holder frame (D) from its tracks (E). Fit the plastic bag (F) which comes with the machine onto the bag holder frame (D) and slide it back onto its tracks (E). Push the frame right in and close the door again.

### OPERATING THE MACHINE FIG.2

Once the shredder has been plugged in, turn the switch (H) to the "I" position. The light (G) will come on for a few seconds and the machine will start a shred cycle.

If no documents to be shredded have been inserted into the machine it will automatically go on stand-by.

Now it is possible to shred documents at any time.

With the switch (H) in the "O" position, all functions are switched off.

By putting the button (H) in the "R" position at any time and with any kind of paper you can interrupt shredding and extract the document by putting the machine in reverse.

### MANUAL SHREDDING OF SINGLE SHEETS

Insert sheets in the throat (L) and the light indicator (G) comes on and the machine starts shredding automatically as two photocells inside the throat detect the presence of paper and automatically stop the shredding knives a few seconds after shredding has finished.

If you insert a greater quantity of paper than the shredding capacity, the machine will automatically go into reverse and eject the excess paper.

Take the excess paper out of the throat in order to free the photocells then insert a smaller amount of paper and the machine will automatically restart and finish shredding with a shred cycle.

It is advisable to limit jams caused by introducing too much paper and to operate the machine below maximum capacity in order to prolong the life of mechanical parts and the life of the machine itself.

### AUTOMATIC PAPER SHREDDING (FIG.3)

Open the top cover of the paper feeder tray as shown in figure 3. Insert a maximum of 300 sheets of A4 paper in the feeder tray and in any case ensure they are not higher than the maximum load mark (A). Close the top cover, the machine automatically starts shredding and automatically stops when shredding is finished.

**IMPORTANT:**

The automatic function can be used for bound blocks up to a maximum of 25 sheets. Provided the type of staple used is no longer than 6 mm and the block is inserted with the points

**IMPORTANT:**

The automatic function can be used for bound blocks up to a maximum of 25 sheets. Provided the type of staple used is no longer than 6 mm and the block is inserted with the points facing downwards.



**WARNING:** The Kobra AF.1 and AF +1 shredders are NOT able to shred the following types of documents with:

|  |                                                      |  |                                                                            |
|--|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Staples with a shaft longer than 6mm                 |  | Large paper clips                                                          |
|  | Bulldog clips                                        |  | Spiral bindings                                                            |
|  | Adhesive labels                                      |  | Magazines or other documents bounds with a number of stitchings or staples |
|  | Plastic sheets, laminated documents, plastic folders |  |                                                                            |

### PAPER JAMS

This is what to do if the shredder jams:

- Manually put the shredder into reverse once or more times by moving the switch (H) to the position "R".
- Open the top cover of the feeder tray.
- Remove the paper jam

Once you have freed the cutters of the paper jam, put some paper in the feeder tray, close the cover again and now your shredder is ready to go.

### AUTOMATIC FUNCTIONS

The Kobra AF.1 and Kobra AF+1 come with the following automatic functions:

-PHOTOCELLS to start the machine automatically  
 -AUTOMATIC RETURN anti-jamming function: if you accidentally insert more paper than the shredder's maximum capacity this function switches off the power to the electric motor and then sends it into reverse for a few seconds in order to free the cutters and puts the shredder on stand-by.  
 Remove the paper from the throat in order to resume shredding, free the photocells and then insert a smaller number of sheets of paper.

✓ -MOTOR PROTECTOR which automatically stops the machine





- AUTOMATIC STOP If the bag is full or the door is open with red warning light flashing (I).
- ENERGY SMART SYSTEM which automatically reduces power consumption when on STAND-BY and when 12 seconds have passed since the last automatic shred cycle.

## CARE AND MAINTENANCE

The Kobra AF.1 and KOBRA AF+1 I are high quality shredders, designed for automatic and manual shredding.

The cutting knives of the Kobra AF1 C4 and Kobra AF+1 C4 do not need to be lubricated with oil. However to maintain your shredder in optimum condition, you must use it responsibly and periodic maintenance is recommended.

The Kobra AF.1 C2 is fitted with a special integrated oiling system, the "AUTOMATIC OILER" which eliminates the need for oiling the cutting knives manually so it is advisable to periodically check the level of the oil in the container inside the cabinet.

It is not normally necessary to operate the machine at maximum capacity every time it is used.

It is always recommended to use the machine at less than maximum capacity.

This will mean you need less frequent maintenance and will prolong the life of mechanical parts.

### ATTENTION!

**In case of slippage or failure to pull the paper through the machine, the 8 inlet belts in the feeder tray should be cleaned regularly with a soft damp cloth.**

### AUTOMATIC OILER (FIG.2)

**(only for the model Kobra AF.1 C2)**

The Kobra AF.1 C2 is fitted with a special integrated oiling system, the "AUTOMATIC OILER" which eliminates the need for oiling the cutting knives,

Kobra AF.1 C2 models come fitted with an oil container with a capacity of 1 litre.

#### INSTALLATION (FIG.2)

Once you have taken the machine out of its packaging, position the head of the machine (A) on the cabinet (B) and insert the end of the hose (M) into the connector (N).

Take the container of oil which came with the machine, unscrew the cap seal and dispose of it, insert the tube of oil (O) and screw the cap back on properly.

#### OPERATION:

When you have plugged the machine in, turn the knob (H) to the position "I". The light (G) will come on for a few seconds and the machine will start a shredding cycle.

During the first few minutes of operation, the cutting knives might NOT be properly oiled since the oil feeder is not yet completely full. In order to make it fill up more quickly, trigger the photo cells inside the mouth so that the shredder runs empty for 8/10 minutes straight.

Now your shredder is ready for operation and the cutting knives are oiled.

### REPLACING THE OIL CONTAINER

Open the door.

Take out the empty oil container (P) out of its housing, unscrew the cap on the top (Q) and extract the oil tube (O). Get a new oil container, remove the seal cap and dispose of it, insert the oil tube (O) and screw the cap on tightly.

Put the new oil container back in its housing and close the door.

Now your shredder is ready for operation.

### Attention!

During the first few minutes of operation, the cutting knives might NOT be properly oiled since the oil feeder is not yet completely full. In order to make it fill up more quickly, trigger the photo cells inside the mouth so that the shredder runs empty for 8/10 minutes straight.

Now your shredder is ready for operation and the cutting knives are oiled.



Fire hazard

NEVER use synthetic oil, benzene based products or aerosol lubricants of any kind inside or in the vicinity of the machine

## ACCESSORIES

### COMBINATION SAFETY LOCK

**only for model Kobra AF.1 (Fig.4)**

On request the Kobra AF.1 can be fitted with a combination safety lock for the top cover of the feeder tray to ensure safety of documents during shredding.

#### COVER BLOCK FUNCTION:

Open the top cover of the paper feeder tray as shown in figure 3.

Insert the documents to be shredded into the paper feeder tray.

Close the top cover of the paper feeder tray and the machine automatically starts shredding.

Key in the four-digit PIN number on the keyboard (B), for example:



and the cover blocks automatically.

The top cover of the shredder unblocks automatically when:

- the four-digit PIN number is entered.
- The shred cycle has been completed.

**Important:** If you forget the PIN number, the top cover will unblock automatically 20 minutes after it goes on stand-by.



## TROUBLE-SHOOTING



If you have any problems with your shredder, check the symptoms and remedies described below.

If you are unable to solve the problem this way, contact your nearest Kobra dealer.

**Do not open the head of the shredder** to attempt to repair it yourself. You could get a serious electric shock and invalidate your warranty

| PROBLEM                                     | SIGNS                                                                                                                                              | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                            | ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The shredder fails to start                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The light (G) does not come on</li> <li>- Red light (I) comes on</li> <li>- Light (G) comes on</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch position ( H )</li> <li>- Power cable not properly connected</li> <li>- No power</li> <li>- Door (C) not closed properly</li> <li>- Bag full</li> <li>- Motor in heat protection mode</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn switch to the position (I)</li> <li>- Check that the cable is plugged in properly</li> <li>- Check that socket is switched on.</li> <li>- Close the door properly</li> <li>- Empty bag</li> <li>- Wait 15 minutes for motor to cool down</li> </ul> |
| The shredder never stops                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Light (G) on and cutters in operation</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material and/or dirt deposited on or between the photocells</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remove the deposit from or free the photocells</li> <li>- Clean the photocells with a brush</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Significant reduction of shredding capacity | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacity is less than the declared capacity</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cutters dirty or adhesive on blades</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carry out maintenance by inserting a sheet of paper sprinkled with lubricant</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Documents are not drawn in and shredded     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documents remain in the paper feeder tray</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirty belts covered in paper dust</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn the belts manually and clean them carefully with a damp cloth</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

## DECLARATION OF COMPLIANCE WITH EC STANDARDS

**Compliant with**

- directive LVD 2014/35/EU
- directive 2011/65/EU RoHS
- directive 2004/108/EC EMC

The manufacturer ELCOMAN SRL  
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALY-

hereby declares that the KOBRA shredders listed below are compliant with the standards of directive LVD 2014/35/EU  
- Kobra series: Kobra AF.1 , Kobra AF+1

Standards applied are :

EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A 2:2013  
EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011  
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2014  
EN 61000-3-3 :2013

Bovisio Masciago, 30.03.2017

A.DE ROSA  
TECHNICAL OFFICE



## D

## EIGENSCHAFTEN

Die Kobra AF.1 und Kobra AF+1 sind Aktenvernichter mit automatischer Zuführung.

Technische Details finden Sie auf Seite 23

## INSTALLATION Abb.1

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich und in der Nähe des Aktenvernichters ist.

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und setzen Sie das Kopfteil (A) auf den Unterschrank (B).

Öffnen Sie die Tür (C), schieben Sie die Halterung (D) für den Plastikbeutel aus der Schiene (E).

Hängen Sie den Plastikbeutel (F), der mit dem Gerät geliefert wird, in die Halterung (D) ein und schieben Sie diese wieder auf die Schiene (E). Schieben Sie den Rahmen komplett in den Schrank und schließen Sie die Tür.

## ARBEITEN MIT DEM SHREDDER ABB.1

Sobald der Shredder angeschlossen ist, schalten Sie ihn an (H). Das Licht (G) leuchtet dann für ein paar Sekunden und der Shredder startet.

Wenn keine Dokumente zum Shreddern eingelegt wurden, stoppt das Gerät automatisch und geht auf Stand-by.

Jetzt können Sie jederzeit Ihre Dokumente vernichten.

Wenn der Schalter auf der "O"-Position steht, sind alle Funktionen ausgeschaltet.

Durch Stellen der Taste (H) auf "R" können Sie jederzeit den Schreddervorgang unterbrechen und die zu vernichtenden Dokumente durch Rücklauf wieder aus dem Gerät führen.

## MANUELLES SHREDDERN EINZELNER SEITEN

Sobald Sie die Seiten in die Öffnung (L) einführen, leuchtet das Licht (G) auf und das Gerät beginnt automatisch zu shreddern. Zwei Lichtschranken erkennen, wenn Papier eingeführt wird. Dadurch stoppt das Gerät auch, sobald kein Papier mehr vorhanden ist.

Wenn Sie mehr Papier zuführen, als die Eingabeeinheit erlaubt, geht das Gerät automatisch auf Rücklauf und wirft das Papier wieder aus.

Entnehmen Sie das Papier, um den Bereich der Lichtschranke wieder freizuhalten. Führen Sie anschließend wieder eine geringere Menge Papier ein. Das Gerät beginnt dann automatisch wieder zu shreddern.

Es ist empfehlenswert, Papierstaus durch Einführen von zu viel Papier möglichst zu vermeiden und sich an die angegebenen Grenzwerte zu halten. Damit verlängern Sie die Lebensdauer der mechanischen Teile des Gerätes sowie die Lebensdauer des Aktenvernichters selbst.

## AUTOMATISCHES SHREDDERN ABB.3

Öffnen Sie die obere Abdeckung der Papierzuführung wie in Abbildung 3 dargestellt. Legen Sie maximal 300 A4 Seiten in die Zuführung ein und stellen Sie sicher, dass der Stapel keinesfalls über der maximalen Einfuhrhöhe liegt (A).

Schließen Sie die obere Abdeckung. Der Aktenvernichter beginnt dann automatisch zu shreddern und stoppt, sobald er fertig ist.

## WICHTIG:

Diese automatische Shredderfunktion kann für Blöcke bis maximal 25 Blätter verwendet werden.

Voraussetzung ist, dass die verwendeten Heftklammern maximal 6 mm lang sind und der Block mit den Punkten nach unten zeigend eingeführt wird.



**ACHTUNG:** Die Modelle Kobra AF.1 und AF +1 können die folgenden Materialien NICHT verarbeiten:

|                                                                                    |                                                     |                                                                                     |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | Heftklammern mit einem Schaft länger als 6 mm       |  | Große Büroklammern                                                        |
|   | Große Klammern                                      |  | Hefte mit Spiralbindung                                                   |
|   | Etiketten                                           |  | Zeitschriften oder andere, mit Klammern gebundene, oder genähte Dokumente |
|  | Plastikpapier, laminierte Dokumente, Plastikkordner |                                                                                     |                                                                           |

## PAPIER STAUT

Was Sie bei Papierstau tun müssen:

- Setzen Sie den Shredder auf Rücklauf, indem Sie die Taste (H) auf die Position "R" stellen
- Öffnen Sie die obere Abdeckung der Zuführung
- Entfernen Sie den Papierstau

Sobald Sie den Papierstau von den Schneidmesser entfernt haben, schließen Sie die Abdeckung wieder. Der Aktenvernichter ist dann wieder einsatzbereit.

## AUTOMATISCHE FUNKTIONEN

Die Modelle Kobra AF.1 und Kobra AF+1 sind mit folgenden automatischen Funktionen ausgestattet:

- LICHTSCHRANKEN zum automatischen Starten des Gerätes
- AUTOMATISCHE RÜCKLAUFFUNKTION gegen Papierstau: wenn Sie versehentlich mehr Papier als die erlaubte maximal angegebene Zuführkapazität einführen, schaltet der Motor automatisch ab und geht für einige Sekunden auf Rücklauf, um das gestaute Papier wieder auszuwerfen. Der Shredder ist so lange auf Stand-by Funktion.

Um mit dem Shreddern fortzufahren, entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinwurf, stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der Lichtschranken kein Papier mehr befindet und legen Sie anschließend weniger Papier ein.



- AUTOMATISCHER STOPP Das Gerät stoppt automatisch, wenn der Abfallbehälter voll ist oder die Tür offen. Das rote Warnlicht leuchtet dann auf (I).
- ENERGY SMART SYSTEM welches den Stromverbrauch automatisch reduziert, wenn der Aktenvernichter auf Stand-by steht oder wenn dieser mindestens 12 Sekunden kein Material zum shreddern hat.

## INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

Die Kobra AF.1 und Kobra AF+1 sind hochwertige Aktenvernichter. Sie sind für den automatischen und manuellen Gebrauch bestimmt.

Für den täglichen Gebrauch müssen die Messer nicht geölt werden. Um Ihren Aktenvernichter jedoch optimal nutzen zu können, sollten Sie immer verantwortungsvoll mit diesem umgehen. Auch ist eine regelmäßige Wartung empfehlenswert. Das Modell Kobra AF.1 C2 ist mit einer speziellen integrierten Schmiereinheit ausgestattet, der "AUTOMATISCHEN ÖLSCHMIERUNG". Daher müssen Sie die Schneidmesser nicht manuell ölen. Bitte überprüfen Sie jedoch regelmäßig den Ölstand im Behälter des Gerätes.

Die Geräte sollten nicht immer bei maximaler Kapazität genutzt werden. Wir empfehlen Ihnen, immer etwas unterhalb der maximal möglichen Kapazität zu bleiben. Dadurch wird Ihr Aktenvernichter weniger häufig Wartung benötigen und die Lebensdauer der mechanischen Teile erhöht sich.

### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass die 8 Transportriemen in der Zuführung regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden, damit das Papier nicht stockt oder eventuell überhaupt nicht eingezogen wird.**

### AUTOMATISCHE ÖLSCHMIERUNG (ABB. 2) (gültig nur für das Modell Kobra AF.1 C2)

Der Kobra AF.1 C2 ist mit einer speziellen integrierten Schmiereinheit ausgestattet, der "AUTOMATISCHEN ÖLSCHMIERUNG", wodurch die manuelle Schmierung der Schneidmesser entfällt. Die Kobra AF.1 C2 Modelle sind zu diesem Zweck mit einem 1 Liter Container bestückt.

### INSTALLATION (ABB.2)

Sobald Sie das Gerät ausgepackt haben, setzen Sie den Shredderkopf (A) auf den Unterschrank (B) und verbinden den Schlauch (M) mit dem Verbindungsstück (N).

Nehmen Sie den mit der Maschinen mitgelieferten Behälter mit Öl gefüllt, öffnen Sie diesen und entfernen Sie die Abdeckkappe. Führen Sie den Ölschlauch (O) ein und schrauben Sie die Abdeckkappe wieder fest an.

### BEDIENUNG:

Schalten Sie das Gerät an und drücken den Knopf (H) auf "I". Das Licht (G) leuchtet für wenige Sekunden auf, dann startet der Aktenvernichter.

Während der ersten Minuten ist es möglich, dass die Schneidmesser nicht richtig geölt sind, da die Ölzuführung noch nicht ganz voll ist. Um diese schneller zu füllen, aktivieren / bedecken Sie die Fotozellen im Innern, sodass der Aktenvernichter etwa 8 bis 10 leer läuft.

### AUSTAUSCHEN DES ÖLBEHÄLTERS

Öffnen Sie die Tür.

Nehmen Sie den leeren Ölbehälter (P) heraus, schrauben Sie die Abdeckkappe (Q) auf und ziehen den Schlauch (O) heraus. Nehmen Sie einen neuen Ölbehälter, entfernen Sie die Abdeckkappe, führen Sie den Ölschlauch (O) ein und schrauben Sie die Abdeckkappe wieder fest an.

Stellen Sie den neuen Ölbehälter in das Gehäuse und schließen Sie die Tür. Ihr Aktenvernichter ist nun wieder einsatzbereit.

Achtung!

Während der ersten Minuten ist es möglich, dass die Schneidmesser nicht richtig geölt sind, da die Ölzuführung noch nicht ganz voll ist. Um diese schneller zu füllen, aktivieren / bedecken Sie die Fotozellen im Innern, sodass der Aktenvernichter etwa 8 bis 10 leer läuft.

Jetzt ist Ihr Aktenvernichter mit gut geölten Schneidmessern betriebsbereit



Feuer Gefahr

Verwenden Sie NIE synthetisches Öl, Produkte auf Benzol-Basis oder Schmiermittel, die Schwebstoffe enthalten, am oder in der Nähe des Gerätes.

## ZUBEHÖR

### KOMBINIRETES SICHERHEITSSCHLOSS (ABB.4)

Der Kobra AF.1 kann mit einem kombinierten Sicherheitsschloss für die obere Abdeckung der Papierzuführung ausgestattet werden, damit auch während des Shreddervorgangs Ihre Dokumente vor nicht gewünschten Einblicken geschützt sind.

### ENTSPERRFUNKTION

Öffnen Sie die obere Abdeckung der Papierzuführung wie in Abb.4 gezeigt.

Legen Sie die zu vernichtenden Dokumente in den Zuführschacht ein.

Schließen Sie die Abdeckung und der Aktenvernichter beginnt automatisch mit dem Schreddern.

Geben Sie eine 4-stellige PIN-Nummer an der Tastatur (B) ein, z.B.:



Die Abdeckung ist damit blockiert.

Die Blockierung wird automatisch aufgehoben, sobald:

- Die 4-stellige PIN-Nummer eingegeben wird
- Der Shreddervorgang beendet ist

**Wichtig:** Wenn Sie die PIN-Nummer vergessen, hebt sich die Blockierung der Abdeckung automatisch nach 20 Minuten im Stand-by Modus auf.





### FEHLERBEHEBUNG



Bei auftretenden Problemen mit Ihrem Aktenvernichter überprüfen Sie diese bitte anhand der nachstehenden Checkliste zur Fehlerbehebung. Falls Sie das Problem damit nicht lösen können, wenden Sie sich an den nächsten KOBRA-Händler. **Öffnen Sie nie das obere Gehäuse des Aktenvernichters** um selbst Reparaturen vorzunehmen. Sie riskieren damit einen Stromschlag und den Verlust der Garantie auf das Gerät.

| PROBLEM                                           | HINWEIS am Gerät                                                                                                                                                      | Mögliche URSACHE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Möglichkeit der FEHLERBEHEBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Aktenvernichter startet nicht.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Licht (G) leuchtet nicht auf</li> <li>- Das rote Licht (I) leuchtet auf</li> <li>- Das Licht (G) leuchtet auf</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Position am Schalter (H)</li> <li>- Das Stromkabel ist nicht korrekt angeschlossen</li> <li>- Der Schredder hat keinen Strom</li> <li>- Die Tür (C) ist nicht richtig geschlossen</li> <li>- Der Abfallsack ist voll</li> <li>- Der Motor ist überhitzt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schalten Sie auf die Position (I)</li> <li>- Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in der Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>- Prüfen Sie, ob die Steckdose angeschaltet ist</li> <li>- Schließen Sie die Tür richtig</li> <li>- Leeren Sie den Abfallsack</li> <li>- Warten Sie 15 Minuten, damit der Motor abkühlen kann</li> </ul> |
| Der Aktenvernichter hört nicht auf zu shreddern   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Licht (G) leuchtet und die Schneidmesser arbeiten</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- An den Fotozellen befindet sich Material und/oder Schmutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernen Sie Schmutz oder sonstige Reste von den Fotozellen</li> <li>- Reinigen Sie die Fotozellen mit einer Bürste</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Erhebliche Verringerung der Schredder-Kapazität   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zufuhrkapazität ist geringer als in technischen Daten angegeben</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schneidmesser sind schmutzig oder verklebt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen sie eine Wartung durch, indem Sie ein mit Öl bespritztes Blatt Papier in das Gerät einführen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dokumente werden nicht eingezogen und eshreddert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumente bleiben in der Papierzuführung</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschmutzte Riemen durch Papierstaub</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drehen Sie die Riemen manuell und reinigen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

### EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

#### Übereinstimmung mit

- Richtlinie LVD 2014/35/EU
- Richtlinie 2011/65/EU RoHS
- Richtlinie 2004/108/EC EMC

Der Hersteller ELCOMAN SRL  
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALY-

erklärt hiermit, dass die unten gelisteten Kobra Aktenvernichter übereinstimmen mit den Standards der Richtlinie LVD 2014/35/EU

- Kobra Serie: Kobra AF.1 , Kobra AF+1

#### Angewandte Standards:

EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A12:2011 / A 2:2013  
EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011  
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2014  
EN 61000-3-3 :2013

Bovisio Masciago, 30.03.2017



**E****CARACTERÍSTICAS**

Los modelos Kobra AF.1 y Kobra AF+1 son destructoras de documentos dotadas de tecnología de alimentación automática.

Para las características, ver la tabla en la pág. 23

**INSTALACIÓN FIG.1**

Utilizar un enchufe de fácil acceso y cerca del propio aparato. Después de haber sacado la máquina del embalaje, colocar el cabezal de la máquina (A) sobre el mueble (B).

Abrir la puerta (C), extraer el cuadro portabolsa (D) de las guías (E). Colocar la bolsa de plástico (F) suministrada en el cuadro portabolsa (D) y volver a colocarlo en las guías (E). Empujar el cuadro portabolsa hasta el fondo y cerrar la puerta.

**USO DEL APARATO FIG.2**

Después de haber enchufado el aparato a la red, colocar el interruptor (H) en la posición "I", el indicador luminoso (G) se iluminará durante unos segundos y la máquina iniciará un ciclo de destrucción.

Si no se han introducido documentos para destruir, el aparato se pondrá automáticamente en posición de stand by. Ahora es posible la destrucción de documentos en cualquier momento.

Con el interruptor (H) en posición "0", todas las funciones están excluidas.

Colocando el interruptor (H) en la posición "R" es posible, en cualquier momento y con cualquier tipo de papel, interrumpir la destrucción y extraer el documento mediante marcha atrás.

**DESTRUCCIÓN MANUAL DE HOJAS SUELTAS**

Al insertar las hojas en la embocadura (L), se enciende el indicador luminoso (G) y la máquina inicia automáticamente la destrucción gracias a dos fotocélulas colocadas en el interior de la misma embocadura que detectan el paso del papel y que detienen automáticamente el grupo de corte unos segundos después de que se haya finalizado la destrucción.

En caso de que se introduzca una cantidad de papel superior a la capacidad destructora de la máquina, la máquina efectuará una marcha atrás automática expulsando el papel en exceso.

Retirar el papel en exceso de la embocadura para liberar las fotocélulas y a continuación introducir una cantidad inferior de hojas en la embocadura y la máquina arrancará de nuevo para completar la destrucción con un ciclo destructor.

Se aconseja limitar los bloqueos debidos a introducciones excesivas de papel y hacer funcionar el aparato por debajo de la capacidad máxima de destrucción a fin de preservar la duración de los instrumentos mecánicos y la vida de la propia máquina.

**DESTRUCCIÓN DE HOJAS CON EL SISTEMA DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (fig.3)**

Abrir la tapa superior de la bandeja de alimentación de papel como se indica en la figura 3.

Introducir en el interior de la bandeja de alimentación un máximo de 200 hojas de papel A4 en cualquier caso con

**KOBRA®****NOTA:**

La función automática puede utilizarse también para bloques cosidos de un máximo de 25 hojas.

Siempre que el tipo de grapa metálica no tenga una longitud superior a 6 mm y esté ubicada hacia abajo en el punto más extremo.



**ATENCIÓN:** Las destructoras de documentos Kobra AF.1 y Kobra AF+1 NO destruyen los siguientes tipos de documentos con:

|  |                                                                 |  |                                                                  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Grapas metálicas con una longitud del pie superior a 6 mm       |  | Clips de grandes dimensiones                                     |
|  | Pinzas sujetapapeles Bulldog                                    |  | Documentos encuadernados                                         |
|  | Etiquetas adhesivas                                             |  | Revistas u otros documentos encuadernados con más grapas o clips |
|  | Hojas de plástico, documentos plastificados, fichas de plástico |  |                                                                  |

**ATASCAMIENTO**

En caso de que la destructora de documentos se atasque, actuar como se describe a continuación:

- Efectuar una o más veces la marcha atrás pulsando el interruptor (H) en la posición "R".
- Abrir la tapa superior de la bandeja de alimentación de papel.
- Retirar el papel atascado.

Una vez liberado el grupo de corte del papel atascado, introducir nuevamente las hojas en el interior de la bandeja de alimentación de papel, volver a cerrar la tapa superior y su destructora de documentos está lista para funcionar.

**FUNCIONES AUTOMÁTICAS**

Los modelos KOBRA AF.1 y KOBRA AF+1 están dotados de las siguientes funciones automáticas:

-FOTOCÉLULAS para arranque automático del aparato.

-RETORNO AUTOMÁTICO antiatascamiento que en caso de introducción accidental de una cantidad de papel superior a la capacidad máxima del modelo, interrumpe la corriente al motor eléctrico y a continuación realiza durante unos segundos la marcha atrás liberando los rodillos de corte y poniendo la máquina en stand by.

Para retomar la destrucción, extraer el papel de la embocadura, para liberar las fotocélulas, y a continuación introducir en la embocadura una cantidad inferior de hojas.

-GUARDAMOTOR que interrumpe el funcionamiento de la máquina en caso de sobrecalentamiento.

(En caso de intervención del guardamotor, dejar reposar la máquina durante al menos 10/15 minutos, después de los



-SISTEMA ENERGY SMART que reduce automáticamente el consumo de la máquina, cuando está en STAND-BY y después de que hayan transcurrido unos 12 segundos desde el último ciclo automático de destrucción.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los modelos Kobra AF.1 y Kobra AF+1 son destructoras de alta calidad, diseñadas para destrucciones automáticas y manuales. Para los modelos Kobra AF.1 C4 y Kobra AF+1 C4 no se requiere la lubricación de las cuchillas de corte con aceite. De todos modos, para mantener la destructora en condiciones de funcionamiento perfecto, el operador debe efectuar la destrucción de manera responsable, se recomienda realizar un mantenimiento periódico.

El modelo Kobra AF.1 C2 está dotado de un sistema especial integrado de lubricación automática "AUTOMATIC OILER" que evita lubricar manualmente las cuchillas de corte, por lo tanto, se recomienda controlar periódicamente el nivel de aceite dentro de su contenedor situado dentro del mueble.

Se recomienda poner la máquina en funcionamiento siempre por debajo de la máxima capacidad, esto prolongará los intervalos de mantenimiento conservando los componentes mecánicas.

### ¡ATENCIÓN!

En caso de deslizamiento y no arrastre del papel, se deberán limpiar regularmente las 8 correas de arrastre ubicadas dentro de la bandeja de alimentación del papel, con un paño suave húmedo.

## LUBRICANTE AUTOMÁTICO (FIG.2)

(solo para modelo Kobra AF.1 C2)

El modelo Kobra AF.1 C2 está dotado de un sistema especial integrado de lubricación automática "AUTOMATIC OILER" que evita lubricar manualmente las cuchillas de corte.

Los modelos Kobra AF.1 C2 se entregan con un contenedor con capacidad de 1 Litro de aceite.

### INSTALACIÓN FIG.2

Después de haber extraído la máquina del embalaje, posicionar el cabezal de la máquina (A) en el mueble (B) introducir el tubo (M) en el conector (N).

Sostener el contenedor de aceite suministrado en dotación con la máquina, desenroscar el tapón de sellado y eliminarlo, introducir en el tubo de aceite (O) y ajustar bien el tapón.

### FUNCIONAMIENTO

Después de haber conectado el equipo a la red eléctrica, posicionar en "I" el pulsador (H), se iluminará durante algunos segundos el indicador luminoso (G) y la máquina comenzará un ciclo de destrucción.

Durante los primeros minutos de funcionamiento el grupo podría NO estar lubricado debido a que el tubo de suministro de aceite aún no está completamente lleno.

Para acelerar el llenado es posible mantener activas las fotocélulas ubicadas dentro de la embocadura (L) para hacer funcionar la destructora de documentos en vacío durante aprox. 8/10 min consecutivos.

Ahora la destructora de documentos está lista y con el grupo

## SUSTITUCIÓN CONTENEDOR ACEITE

Abrir la puerta.

Extraer el contenedor de aceite (P) vacío de su alojamiento, desenroscar el tapón (Q) en la parte superior del contenedor y quitar el tubo (O).

Adquirir un nuevo contenedor de aceite, desenroscar el tapón de sellado y eliminarlo, introducir el tubo de aceite (O) y ajustar bien el tapón.

Posicionar el nuevo contenedor de aceite en su alojamiento y cerrar la puerta. Ahora la destructora de documentos está lista para el uso.

¡Atención!

Durante los primeros minutos de funcionamiento el grupo podría NO estar lubricado debido a que el tubo de suministro de aceite aún no está completamente lleno.

Para acelerar el llenado es posible mantener activas las fotocélulas ubicadas dentro de la embocadura (L) para hacer funcionar la destructora de documentos en vacío durante aprox. 8/10 min consecutivos.

Ahora la destructora de documentos está lista y con el grupo de corte lubricado.



Peligro de incendio

NO usar nunca ningún tipo de aceite sintético, productos a base de bencinas o lubricantes en aerosol dentro del aparato o cerca de él.

## ACCESORIOS

### CIERRE DE SEGURIDAD CON COMBINACIÓN (FIG.3)

Bajo petición, se puede dotar al modelo Kobra AF.1 con cierre de seguridad con combinación de la tapa superior de la bandeja de alimentación de papel, para garantizar la seguridad de los documentos durante la destrucción.

#### FUNCIONAMIENTO CON BLOQUEO DE TAPA:

Abrir la tapa superior de la bandeja de alimentación de papel como se indica en la figura 3.

Introducir en el interior de la bandeja de alimentación de papel los documentos para destruir.

Cerrar la tapa superior de la bandeja de alimentación de papel y la máquina inicia automáticamente la destrucción de los documentos.

Introducir el código PIN en el teclado (B) de cuatro cifras, por ejemplo:



la tapa se bloquea automáticamente.

La tapa superior de la destructora de documentos se desbloquea automáticamente cuando:

- Se digita de nuevo el código PIN de cuatro cifras.
- El ciclo de destrucción se ha completado.

**Importante:** En caso de que se olvidase el código PIN



## ANOMALÍAS



Si tiene problemas con su destructora de documentos, consulte los síntomas y remedios descritos a continuación. Si no consigue resolver el problema de este modo, contacte con el proveedor Kobra más cercano.

**No abrir el cabezal de la destructora de documentos** para intentar repararla. Podría exponerse a graves descargas eléctricas e invalidar la garantía

| PROBLEMA                                         | CÓMO SE MANIFIESTA                                                                                                                                                                                        | CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La destructora de documentos no arranca          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se enciende el indicador luminoso ( G )</li> <li>- Se enciende el indicador luminoso rojo ( I )</li> <li>- Se enciende el indicador luminoso ( G )</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posición del interruptor (H)</li> <li>- Cable de alimentación no conectado correctamente</li> <li>- Ausencia de tensión de alimentación</li> <li>- Puerta (C) no cerrada correctamente</li> <li>- Bolsa llena</li> <li>- Motor en protección térmica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocar el interruptor (H) en posición (I)</li> <li>- Comprobar si el enchufe está correctamente introducido en la toma de alimentación</li> <li>- Comprobar si hay tensión en la toma</li> <li>- Cerrar correctamente la puerta</li> <li>- Vaciar la bolsa</li> <li>- Esperar 15 minutos para el enfriamiento del motor</li> </ul> |
| La destructora de documentos no se detiene nunca | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicador luminoso (G), acceso, grupo en funcionamiento</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material y/o suciedad depositado en las fotocélulas o entre estas</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirar el depósito de las fotocélulas o liberarlas</li> <li>- Limpiar las fotocélulas con un cepillo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Reducción notable de la capacidad de corte       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad reducida respecto a la capacidad declarada</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupo de corte sucio o con presencia de adhesivo sobre las cuchillas</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar un mantenimiento introduciendo una hoja cubierta con lubricante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Los documentos no se arrastran ni destruyen      | Los documentos permanecen en la bandeja de alimentación del papel                                                                                                                                         | Correas sucias y cubiertas de polvo de papel                                                                                                                                                                                                                                                             | Limpiar minuciosamente las correas con un paño húmedo girándolas manualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Conforme a la:

- **directiva LVD 2014/35/UE**
- **directiva 2011/65/EU RoHS**
- **directiva 2004/108/CE CEM**

El fabricante ELCOMAN SRL  
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALIA

Declara con la presente que las destructoras de documentos Kobra abajo descritas cumplen las normas de la directiva LVD 2014/35/UE

- Kobra serie: Kobra AF.1 , Kobra AF+1

Las normas aplicadas son :

EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A 2:2013  
EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011  
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2014  
EN 61000-3-3 :2013

Bovisio Masciago, 30.03.2017





F

## CARACTÉRISTIQUES

Les modèles Kobra AF.1 et Kobra AF+1 sont des destructeurs de documents dotés d'une technologie d'alimentation automatique. Pour les caractéristiques voir le tableau page 23

### INSTALLATION FIG.1

Utiliser une prise facilement accessible et à proximité de l'appareil lui-même.

Après avoir retiré la machine de son emballage, positionner la tête de la machine (A) sur le meuble support (B). Ouvrir la porte (C), retirer le cadre du réceptacle (D) de son logement à coulisses (E). Positionner le sac en plastique (F) fourni, sur le cadre (D) et remettre celui-ci en place (E). Pousser le cadre avec le sac de réception jusqu'au fond, et refermer la porte.

### UTILISATION DE L'APPAREIL FIG.2

Après avoir branché l'appareil sur le secteur, mettre en position "I" l'interrupteur (H), le témoin lumineux (G) s'allumera pendant quelques secondes et la machine lancera un cycle de destruction. Si aucun document à détruire n'a été inséré, l'appareil se mettra automatiquement en mode veille.

La destruction de documents est, à partir de là, possible à n'importe quel moment.

Si l'interrupteur (H) est en position "0" toutes les fonctions sont désactivées.

Il est possible de mettre l'interrupteur (H) en position "R" à n'importe quel moment et pour n'importe quel type de papier, ce qui permet d'interrompre la destruction et retirer le document grâce au retour.

### DESTRUCTION MANUELLE DE FEUILLES SIMPLES

Insérer les feuilles dans la fente d'introduction (L) un signal lumineux s'allume (G) et la machine lance automatiquement la destruction à l'aide des deux cellules photosensibles situées à l'intérieur de la fente d'introduction, qui lisent le passage du papier et arrêtent automatiquement le bloc de coupe après quelques secondes.

Si une quantité de papier supérieure à la capacité de destruction de la machine est insérée, la machine se mettra automatiquement en position de retour et éjectera l'excédant de papier. Retirer l'excédant de papier de la fente d'introduction pour dégager les cellules photosensibles, puis insérer une quantité moindre de feuilles dans la fente d'introduction et la machine repartira automatiquement pour compléter la destruction avec un nouveau cycle.

Il est recommandé d'éviter les blocages liés à une introduction excessive de papier et de faire fonctionner l'appareil en sous régime de sa capacité de destruction afin de préserver la durée de vie des éléments mécaniques et de la machine dans son ensemble.

### DESTRUCTION DE FEUILLES AVEC LE SYSTÈME D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE (FIG.3)

Ouvrir le capot supérieur du bac d'alimentation papier comme indiqué à la figure 3. Insérer au maximum 300 feuilles de papier A4 dans le bac d'alimentation, pour une hauteur maximale inférieure à celle indiquée par l'inscription (A).

#### NOTE :

La fonction automatique peut aussi être utilisée pour les documents agrafés de 25 feuilles au maximum.



**ATTENTION :** Les destructeurs de documents KOBRA AF.1 et KOBRA AF+1 NE SONT PAS en mesure de détruire les différents types de documents suivants, avec ::

|                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Agrafes de plus de 6 mm                                       |  | Grands trombones                                                        |
|  | Pincès à papier Bulldog                                       |  | Documents reliés                                                        |
|  | Étiquettes adhésives                                          |  | Magazines ou autres documents reliés avec plusieurs agrafes ou attaches |
|  | Feuilles plastiques, documents pelliculés, papiers plastifiés |                                                                                     |                                                                         |

### BOURRAGE

Dans le cas où un bourrage se produit dans le destructeur de documents, procéder comme suit :

- Effectuer une ou plusieurs fois le retour en mettant l'interrupteur (H) en position "R",
- Ouvrir le capot supérieur du bac d'alimentation papier.
- Retirer le papier.

Une fois que le bloc de coupe a été dégagé du papier en bourrage, insérer à nouveau les feuilles dans le bac d'alimentation papier, refermer le capot supérieur, votre destructeur de document est à nouveau prêt à l'emploi.

### FONCTIONS AUTOMATIQUES

Les modèles KOBRA AF.1 et KOBRA AF+1 sont dotés des fonctions automatiques suivantes :

- CELLULES PHOTSENSIBLES pour la mise en marche automatique de l'appareil
- RETOUR AUTOMATIQUE anti-engorgement qui coupe automatiquement le courant du moteur électrique en cas d'insertion accidentelle d'une quantité de papier supérieure à la capacité maximale de la machine, puis effectue pendant quelques secondes un retour afin de libérer la déchiqueteuse, en mettant l'appareil en veille.
- Pour ensuite recommencer la destruction, extraire le papier de la fente d'insertion, afin de libérer les cellules photosensibles, puis insérer dans la fente une quantité moindre de papier.
- ARRÊT AUTOMATIQUE en cas de sortie du bac à papier avec indication lumineuse du voyant rouge (C).

## ENTRETIEN ET MANUTENTION

Les modèles Kobra AF.1 et Kobra AF+1 sont des destructeurs de documents de haute qualité conçus pour des destructions automatiques et manuelles.

Sur les modèles Kobra AF.1 C4 et Kobra AF+1 C4 il n'est pas nécessaire de graisser le groupe de coupe avec de l'huile. Dans tous les cas, pour conserver le destructeur dans d'excellentes conditions de fonctionnement, l'opérateur doit agir de manière responsable et un entretien périodique est conseillé.

Le modèle Kobra AF.1 C2 est équipé d'un système intégré spécial pour le graissage automatique "AUTOMATIC OILER", permettant ainsi de ne pas huiler manuellement le groupe de coupe. Il est donc préférable de contrôler périodiquement le niveau d'huile du réservoir situé à l'intérieur du meuble.

Il est toujours conseillé de faire marcher l'appareil au-dessous de sa capacité maximale, afin d'augmenter les intervalles de maintenance et de préserver les organes mécaniques.

### ATTENTION !!

En cas de glissement et de non-entraînement du papier, les 8 courroies d'entraînement situées à l'intérieur du bac d'alimentation papier, doivent être régulièrement nettoyées avec un chiffon doux et humide.

### AUTOMATIC OILER (FIG.2)

(uniquement pour le modèle Kobra AF.1 C2)

Le modèle Kobra AF.1 C2 est équipé d'un système intégré spécial pour le graissage automatique "AUTOMATIC OILER" permettant ainsi de ne pas huiler manuellement le groupe de coupe.

Les modèles Kobra AF.1 C2 sont livrés avec un réservoir d'une capacité d'1 litre d'huile.

### INSTALLATION FIG.2

Après avoir retiré l'appareil de son emballage, placer la partie supérieure de l'appareil (A) sur le meuble (B). Insérer le tube d'huile (M) dans le connecteur (N).

Prendre le réservoir d'huile fourni avec l'appareil, dévisser le bouchon scellé et le jeter.

Y Insérer le tube d'huile (O) et serrer le bouchon à fond.

### FONCTIONNEMENT

Après avoir branché l'appareil au secteur, mettre l'interrupteur (H) en position "I".

Le voyant lumineux (G) s'allume pendant quelques secondes et l'appareil lance un cycle de destruction.

Durant les premières minutes de marche, le groupe pourrait NE PAS encore être graissé du fait que le tube d'émission d'huile n'est pas complètement plein.

Pour accélérer le remplissage, il est possible d'activer les cellules photoélectriques situées à l'intérieur de la fente d'introduction (L) en faisant marcher le destructeur de documents à vide pendant environ 8/10 mn consécutives.

Maintenant votre destructeur de documents est prêt et le groupe de coupe est graissé.

Il est conseillé de contrôler périodiquement le niveau d'huile dans le réservoir situé à l'intérieur du meuble.

### REPLACEMENT DU RÉSERVOIR D'HUILE

Ouvrir la porte.

Enlever le réservoir d'huile (P) vide de son logement, dévisser le bouchon (Q) situé sur la partie supérieure du réservoir et extraire le tube (O).

Prendre un nouveau réservoir d'huile, dévisser le bouchon scellé et le jeter. Y insérer le tube d'huile (O) et serrer le bouchon à fond.

Replacer le nouveau réservoir d'huile dans son logement et refermer la porte.

Maintenant votre destructeur de documents est prêt.

### Attention!

Durant les premières minutes de fonctionnement, le groupe pourrait NE PAS encore être graissé du fait que le tube d'émission d'huile n'est pas complètement plein.

Pour accélérer le remplissage, il est possible d'actionner les cellules photoélectriques situées à l'intérieur de la fente d'introduction (L) en faisant marcher le destructeur de documents à vide pendant environ 8/10 mn consécutives.

Maintenant votre destructeur de documents est prêt et le groupe de coupe est graissé.



Risque d'incendie

NE jamais utiliser de produits à base d'huile synthétique, à l'intérieur ou à proximité de l'appareil.

## ACCESSOIRES

### FERMETURE DE SÉCURITÉ À COMBINAISON

(uniquement pour les modèles Kobra AF.1 fig.4)

Les modèles Kobra AF.1 peuvent, sur demande, être munis d'une fermeture de sécurité à combinaison sur le capot supérieur du bac d'alimentation papier, afin de garantir la sécurité des documents durant leur destruction.

### FONCTIONNEMENT BLOC CAPOT


Ouvrir le capot supérieur du bac d'alimentation papier comme indiqué sur la figure 4.

Insérer à l'intérieur du bac d'alimentation papier les documents à détruire.

Refermer le capot supérieur du bac d'alimentation papier et la machine lance automatiquement la destruction des documents.

Composer le code PIN à quatre chiffres sur le clavier (B), par exemple :

le capot se bloque automatiquement.



Le capot supérieur de destruction des documents se débloque automatiquement quand :

- Le code PIN à quatre chiffres est composé à nouveau.
- Le cycle de destruction est terminé.

Important : Dans le cas d'un oubli du code PIN composé

## DYSFONCTIONNEMENTS



Si vous rencontrez des problèmes avec votre destructeur de documents, contrôlez les éléments d'après le tableau ci-après. Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème à l'aide de ces indications, contactez votre revendeur Kobra le plus proche.

**Ne pas ouvrir la tête du destructeur de documents** pour essayer de le réparer. Vous pourriez vous exposer à de sérieuses décharges électriques et déchoir votre garantie.

| PROBLÈME                                        | MANIFESTATIONS                                                                                                                                                                         | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le destructeur de document ne s'allume pas.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le témoin lumineux (G) ne s'allume pas</li> <li>- La diode lumineuse rouge (I) s'allume</li> <li>- Le témoin lumineux (G) s'allume</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positionnement de l'interrupteur (H)</li> <li>- Câble d'alimentation mal connecté</li> <li>- Absence de courant au niveau de l'alimentation.</li> <li>- Porte (C) mal fermée</li> <li>- Sac plein</li> <li>- Moteur en protection thermique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre l'interrupteur (H) en position (I)</li> <li>- Vérifier les branchements du câble d'alimentation</li> <li>- Vérifier qu'il y a du courant au niveau de la prise</li> <li>- Fermer correctement la porte</li> <li>- Vider le sac</li> <li>- Attendre 15 minutes que le moteur soit refroidi.</li> </ul> |
| Le destructeur de documents ne se ferme jamais. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Témoin lumineux (G), allumé, groupe en marche</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériel sale et/ou salissures sur les cellules photosensibles ou entre les cellules photosensibles</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlever le dépôt des cellules photosensibles ou les dégager.</li> <li>- Nettoyer les cellules photosensibles à l'aide d'une brosse.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Réduction importante de la capacité de coupe    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité réduite par rapport à la capacité affichée.</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloc de coupe sale ou présence d'adhésif sur les lames.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effectuer une manutention en insérant une feuille enduite de lubrifiant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Les documents ne sont pas entraînés et détruits | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les documents restent dans le bac d'alimentation papier</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Courroies sales et couvertes de poudre de papier</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer soigneusement les courroies avec un chiffon humide en les faisant tourner manuellement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

**Conformément : à la** - directive LVD 2014/35/UE  
 - directive 2011/65/EU RoHS  
 - directive 2004/108/CE CEM

Le constructeur ELCOMAN SRL  
 VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALY-

Déclare, par la présente, que les destructeurs de document Kobra décrits ci-dessous sont conformes aux normes de la directive LVD 2014/35/UE

- Gamme KOBRA : Kobra AF.1, Kobra AF+1

Les normes appliquées sont les suivantes :

EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A 2:2013

EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011

EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

Bovisio Masciago, 30.03.2017





## ИНСТРУКЦИЯ

Kobra AF.1 и Kobra AF+1 – это шредеры с автоматической системой подачи бумаги. Технические характеристики смотрите на странице 23

### УСТАНОВКА Fig.1

Найдите место для установки шредера рядом с розеткой. Извлеките шредер из упаковки и поместите режущий блок (A) на корпус (B).

Откройте дверцу (C), выдвиньте металлический держатель пакетов (D) из направляющих (E). Вставьте в держатель (D) полиэтиленовый пакет (F), затем вставьте держатель обратно в направляющие (E) и задвиньте до упора, расправьте полиэтиленовый пакет. Закройте дверцу.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ Fig.1

Подключите кабель питания к розетке, переведите переключатель (H) в позицию "I", на несколько секунд загорится индикатор (G). Можно начинать процесс уничтожения.

Если машина не используется, индикатор гаснет, и машина переходит в режим ожидания с целью экономии электроэнергии.

При этом Вы можете начать процесс уничтожения в любой момент. Переведите переключатель (H) в позицию "O", и шредер прекратит работу. Если переключатель (H) находится в положении "R", процесс уничтожения любого вида бумаги останавливается, включается реверс и уничтожаемая бумага выходит обратно.

### УНИЧТОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ БУМАГИ

Как только листы бумаги попадают в приёмный слот (L), загорается световой индикатор (G), благодаря двум оптическим датчикам, расположенным внутри приёмного слота, машина автоматически начинает процесс измельчения. Через несколько секунд после окончания измельчения ножи автоматически останавливаются.

Если максимальное количество уничтожаемой бумаги превышено, то шредер автоматически остановится, на несколько секунд автоматически включится режим реверса. Удалите лишнюю бумагу из приёмного слота, затем вставьте в него меньшее количество листов. Шредер автоматически начнет новый цикл измельчения.

Для продления срока эксплуатации шредера рекомендуется не превышать максимальное количество уничтожаемых листов бумаги.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ (FIG.3)

Поднимите верхнюю крышку как показано на fig.3. Положите максимальное количество листов A4 (300 листов 80 г/м2) в лоток. Обязательно убедитесь, что стопка листов не превышает отметку (A). Опустите верхнюю крышку, и машина начнет автоматически уничтожать листы. Шредер автоматически остановится, когда процесс уничтожения будет завершен.

### ВАЖНО:

Шредер может уничтожать листы, скрепленные степлерными скобками. Максимально возможное количество скрепленных листов 25 (плотность 70 г/м2),



**ВНИМАНИЕ:** Шредеры Kobra AF.1 и Kobra AF+1 НЕ могут уничтожить перечисленные ниже материалы:

|  |                                                                |  |                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Степлерные скобки длиннее 6 мм                                 |  | Канцелярские скрепки                                                   |
|  | Зажимы                                                         |  | Пружины                                                                |
|  | Клейкие закладки                                               |  | Журналы и другие документы, скрепленные множеством скобок или прошитые |
|  | Пластиковые листы, ламинированные документы, пластиковые папки |  |                                                                        |

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ

Если бумага застряла в шредере и автоматический режим реверса не устранил проблему:

- Вручную запустите режим реверса, переводя переключатель (H) в положение «R» один или несколько раз.
- Поднимите верхнюю крышку
- Вытащите застрявшие листы

После того как застрявшая бумага была извлечена, положите листы в лоток и опустите верхнюю крышку. Ваш уничтожитель готов к работе.

### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Шредеры Kobra AF.1 и Kobra AF+1 имеют следующие автоматические функции:

- ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕНСОРЫ благодаря им уничтожитель начинает работать автоматически.
- РЕЖИМ РЕВЕРСА если количество помещенных в приёмный слот листов бумаги превышает возможности шредера, он автоматически останавливается, и лезвия ножей вращаются в обратном направлении несколько секунд, выталкивая бумагу. Для того чтобы продолжить работу, выньте бумагу и вставьте меньшее количество листов в приемный слот.
- ТЕРМОЗАЩИТА МОТОРА останавливает работу уничтожителя, предохраняя мотор от перегрева.

(Если включается данная функция, остановите процесс





- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА позволяет шредеру автоматически останавливаться при переполнении корзины или при открытии дверцы, при этом красным загорается индикатор (I) см. Fig.1.
- СИСТЕМА ENERGY SMART позволяет понизить потребление электроэнергии машиной практически до нуля, когда шредер находится в режиме ожидания. Машина переходит в этот режим приблизительно через 12 секунд после окончания последнего цикла уничтожения.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шредеры Kobra AF.1 и KOBRA AF+1 способны уничтожать бумагу как в лотке для автоподачи, так и в обычном слоте, но одновременно.

Ножи моделей KOBRA AF.1 C4 и KOBRA AF+1 C4 не нужно часто смазывать. Однако рекомендуется периодически смазывать ножи специальным маслом (при значительном снижении производительности). Используйте только оригинальное масло Kobra (cod. 51.090 – 125 мл и cod. 51.085 – 1 л). Нанесите зигзагами масло на лист бумаги и пропустите его через режущий блок уничтожителя. Модель KOBRA AF.1 C2 снабжена специальной системой смазки, которая будет информировать о необходимости смазки ножей, поэтому рекомендуется периодически проверять уровень масла в ёмкости, расположенной в кабине.

Производитель Не рекомендует загружать максимально возможное количество листов всякий раз, когда Вы используете шредер. Загружайте меньшее количество листов, чем указано в техническом описании. Это позволит продлить срок службы механических частей и самого шредера.

Внимание!

Регулярно протирайте мягкой влажной тряпочкой 8 ремней автоподачи. Они находятся на дне отсека автоподачи.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА (FIG.2) (только для модели KOBRA AF.1 C2)

Модель KOBRA AF.1 C2 снабжена специальной системой смазки, которая информирует о необходимости смазки ножей.

KOBRA AF.1 C2 models снабжена ёмкостью для масла объёмом 1 литр

#### УСТАНОВКА (FIG.2)

Извлеките шредер из упаковки и поместите режущий блок (A) на корпус (B). Соедините трубку (M) с коннектором (N). Возьмите ёмкость с маслом, которая поставляется в комплекте со шредером, открутите крышку, вставьте маслянную трубку (O) и плотно закрутите крышку.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Подключите кабель питания к розетке, переведите переключатель (H) в позицию "I", на несколько секунд загорится индикатор (G). Можно начинать процесс уничтожения.

быстрее, аккуратно вставьте лист бумаги в приемный слот до момента, когда датчик увидит бумагу и шредер начнет работать. Дайте ему так поработать впустую 8-10 минут. Теперь Ваш шредер готов к работе и ножи смазаны. Не забывайте периодически проверять уровень масла в ёмкости, которая находится внутри кабинета.

#### ЗАМЕНА ЕМКОСТИ ДЛЯ МАСЛА.

Откройте дверцу.

Вытащите пустую ёмкость (P), открутите крышку (Q) и извлеките маслянную трубку (O).

Возьмите новую ёмкость с маслом, открутите крышку, вставьте маслянную трубку (O) и плотно закрутите крышку. Вставьте ёмкость с маслом в специальное место внутри кабинета, закройте дверцу.

Теперь шредер готов к работе.

Внимание!

В первые минуты работы, ножи могут быть не достаточно смазаны, так как ёмкость для автоматической смазки ещё не заполнилась до конца. Чтобы ёмкость заполнилась быстрее, аккуратно вставьте лист бумаги в приемный слот до момента, когда датчик увидит бумагу и шредер начнет работать. Дайте ему так поработать впустую 8-10 минут..



Пожароо

пасно НИКОГДА не используйте синтетическое масло и любые виды смазок, аэрозолей на основе бензола внутри или около уничтожителя

## АКСЕССУАРЫ


### КОДОВЫЙ ЗАМОК (FIG.4) (только для модели KOBRA AF.1)

По запросу Покупателя на верхнюю крышку уничтожителя бумаг KOBRA AF.1 устанавливается кодовый замок, чтобы посторонние люди не могли достать листы из шредера.

#### ПОДБОР КОДА:

Поднимите верхнюю крышку как показано на fig.4. Положите листы бумаги внутрь. Опустите крышку, и машина автоматически начнет уничтожать листы.

Наберите четырехзначный произвольный код на клавиатуре (B), например,



и крышка будет автоматически заблокирована.

Замок будет автоматически разблокирован если:

- Введен верный код,
- Завершен цикл уничтожения бумаги.

✓ Важно: Даже если Вы забыли код, то замок автоматически



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Если при использовании уничтожителя возникли неисправности, посмотрите, возможно, описание в таблице поможет Вам устранить их.  
Если у Вас не получается устранить неполадки самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.  
**Пожалуйста, не пытайтесь открыть режущий блок уничтожителя самостоятельно!** Его ремонт следует производить только в специализированном сервисном центре. Самостоятельное открытие режущего блока может усугубить неисправности, к тому же вы потеряете сервисную гарантию.

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                     | ПРИЗНАКИ                                                                                                                                     | ПРИЧИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДЕЙСТВИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шредер не включается                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Индикатор (G) не горит</li><li>- Горит красным индикатор (I)</li><li>- Индикатор (G) горит</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Переключатель (H) находится в положении (O)</li><li>- Кабель питания не подключен</li><li>- Нет напряжения в сети</li><li>- Открыта дверца (C)</li><li>- Корзина переполнена бумагой</li><li>- Сработала система защиты мотора от перегрева</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Переведите переключатель в положение (I)</li><li>- Проверьте подключение шредера к сети</li><li>- Проверьте, полностью ли вилка вставлена в розетку</li><li>- Закройте дверцу</li><li>- Опустошите корзину</li><li>- Подождите 15 минут, пока мотор остынет</li></ul> |
| Шредер не выключается (не останавливается)        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Индикатор ( G) горит, ножи шредера вращаются</li></ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- На электронных сенсорах есть остатки уничтожаемых материалов или грязь</li></ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Очистите оптические датчики в том числе с помощью щетки</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Значительное снижение производительности          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Шредер уничтожает меньше листов, чем заявлено производителем</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ножи загрязнены</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Вставьте лист бумаги, на который нанесено масло</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Бумага плохо уничтожается в автоматическом режиме | <ul style="list-style-type: none"><li>- Бумага остается в приемном слоте для автоматического уничтожения</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ленты загрязнены пылью от бумаги</li></ul>                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Почистите ремни мягкой, влажной тряпкой.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

В соответствии с: - Директивой по низковольтному оборудованию LVD (2014/35/UE)  
- Директивой, ограничивающей содержание вредных веществ (2011/65/EU)  
- Директивой по электромагнитной совместимости (2004/108/CE)

Изготовитель ELCOMAN SRL  
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALY-

Заявляет, что следующий шредер соответствуют требованиям Директивы LVD 2014/35/U  
- Kobra AF.1, Kobra AF+1

Применяемые стандарты:  
EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A12:2011 / A 2:2013 EN 61000-3-2 :2014  
EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011 EN 61000-3-3 :2013  
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

Bovisio Masciago, 30.03.2017

A DE ROSA





|               |       |          |       |         |          |
|---------------|-------|----------|-------|---------|----------|
| Kobra AF.1 C2 | 260mm | 1,9X15mm | 7/8   | 0,600Kw | 230/50Hz |
| Kobra AF.1 C4 |       | 3,9X40mm | 10/12 |         |          |
| Kobra AF+1    | 240mm | 3,5X40mm | 10/12 | 0,250Kw | 230/50Hz |

|            |         |                           |                       |                                 |                   |                                    |
|------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>I</b>   | MODELLO | LUCE ENTRATA              | TAGLIO                | CAPACITÀ* A4/70gr               | POTENZA           | TENSIONE ALIM.<br>(V+/-10%)**      |
| <b>GB</b>  | MODEL   | THROAT WIDTH              | SHRED SIZE            | CAPACITY* A4/70gr               | POWER             | VOLTAGE (V+/-10%)**                |
| <b>D</b>   | MODELL  | LICHTWEITE<br>EINGANG     | SCHNITT               | LEISTUNG-<br>FÄHIGKEIT* A4/70gr | LEISTUNG          | VERSORGUNGSSPANNUNG<br>(V+/-10%)** |
| <b>E</b>   | MODELO  | AMPLITUD<br>ENTRADA       | CORTE                 | CAPACIDAD*<br>A4/70gr           | POTENCIA          | TENSIÓN ALIM.<br>(V+/-10%)**       |
| <b>F</b>   | MODÈLE  | LARGEUR<br>D'INTRODUCTION | COUPE                 | CAPACITÉ* A4/70gr               | PUISSANCE         | VOLTAGE (V+/-10%)**                |
| <b>RUS</b> | ШИРИНА  | ШИРИНА СЛОТА              | УНИЧТОЖЕНИЕ<br>БУМАГА | КОЛИЧЕСТВО*<br>A4/70 г/м²       | МОЩНОСТЬ<br>(кВт) | НАПРЯЖЕНИЕ**<br>(V+/-10%)          |

(\*) Le capacità possono variare in funzione delle variazioni di tensione.

(\*\*) Macchine destinate a mercati per 115 V/60 HZ o 220 V/60 HZ, possono differire nel dato capacità.

(\*) Capacity may vary depending on voltages.

(\*\*) Machines set for 115 V/60 HZ and 220 V/60 HZ markets may differ in capacity.

(\*) Die Leistungsfähigkeit kann je nach Spannungsänderung unterschiedlich sein.

(\*\*) Bei Geräten, die für Märkte mit 115 V/60 HZ oder 220 V/60 HZ bestimmt sind, kann die Blattleistung von den angegebenen Daten differieren.

(\*) La capacidad puede cambiar según la variaciones de tensión.

(\*\*) Máquinas destinadas a mercados con 115 V/60 HZ o 220 V/60 HZ pueden diferir según el número de hojas.

(\*) Les capacités peuvent varier en fonction des tensions.

(\*\*) Des machines destinées à des marchés pour 115 V/60 HZ, peuvent avoir des capacités différentes en ce qui concerne les feuilles.

(\*) Количество уничтожаемой бумаги может изменяться в зависимости от напряжения.

(\*\*) Уничтожители, рассчитанные на 115 В/60 Гц и 220 В/60 Гц могут отличаться по количеству уничтожаемой бумаги.

#### INFORMAZIONI AGLI UTENTI



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il

# ELCOMAN

Via Gorizia, 9  
20813 Bovisio Masciago - MB - Italy  
T +39 0362 593584  
F +39 0362 591611  
kobra@elcoman.it  
www.elcoman.it



UNI EN ISO 9001:2008



Cert. No. 9105.EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY





