
撥打室內機/手機,一呼多響


由於 Indoor 房號 default 為 01 層 01 室,將地址簿手機改為 01 層 01 室

1. project\doorbell_outdoor\addressbook.xml #line15 ro="xxxxxx-01"

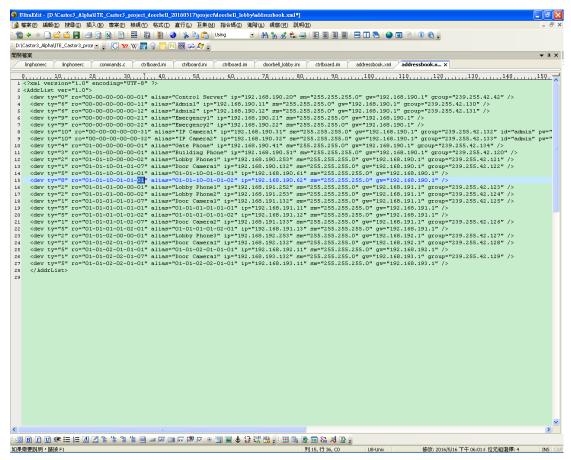

設定手機 ring group id,Outdoor sip account

2.test phone ring group 0101100201(選一個已經建立的 ring group)

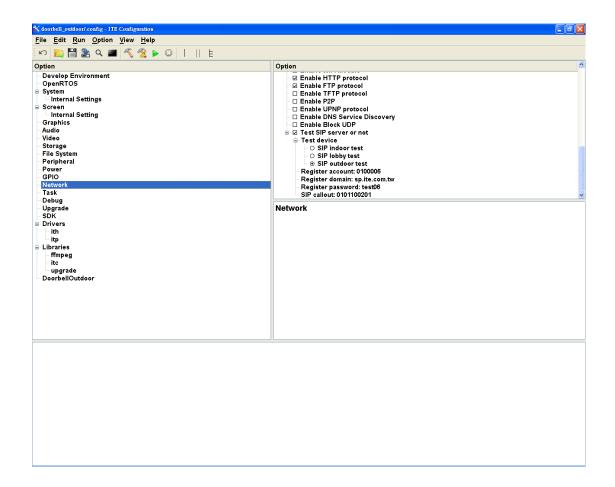

3.Enable register to sip server

