SONY

4-660-132-**01**(1)

AIBO Messenger

ERS-220をお持ちのお客様へ To ERS-220 users A l'attention des utilisateurs du ERS-220 Für Besitzer des ERS-220





Sony Corporation © 2001 Printed in Japan

Printed on recycled paper

日本語

AIBO Messengerのユーザーズガイドでは、操作を説明するにあたり、ERS-210に合わせた表記をしています。 ERS-220の場合は、センサー名、センサーへの触り方について、次のように読み換えてくださいますよう、お 願いいたします。



■ AIBOの状態と復帰

AIBO Messangerで活動中のAIBOが関節に何かをはさんだり抱き上げられたりした場合は、次の復帰手 順によって「新着メール待ち状態」に戻ります。

AIBO Messenger フェイスタッチセンサーと 背中タッチセンサーを同時に3秒押す 新着メール待ち状態 新着メールを待っている状態です。 設定した時間ごとに新着メールをチェックします。 脚や首に何かをはさんだ

この状態のとき、AIBOに次の指示をすることができます。 メールチェック 「メールチェック」 メールの読み上げ 「メール読んで」 「番のページ読んで」 WEBの読み上げ 「今何時?」 現在時刻の確認

ヘッドタッチセンサーを 抱き上げられた

バッテリーを充電するには AIBOの胸のポーズボタンを押して、 活動を停止させてください。



ACアダプターを接続し ている場合など、充電中 のAIBOは読み上げや時 間通知を行いません。

■ 命令一覧

AIBOに読み上げや時間通知をさせるには、声またはセンサーで指示します。1つの命令には複数の「命令 語」が用意されています。 次に、AIBOに話しかける命令語とセンサー指示との対応をまとめます。

AIBOに命令したいこと	命令語	センサーで指示するとき
新着メールを確認する	メールチェック メールをチェックして メールの確認 メール来た?	ヘッドタッチセンサーを前に倒す
新着メールを読み上げさせる	読んで メール再生 メールの再生	ヘッドタッチセンサーを前に倒す
メールを読み上げさせる	メール読んで メールモード	ヘッドタッチセンサーを後ろに倒す
「本文」を読み上げさせる	読んで メール再生	ヘッドタッチセンサーを前に倒す



AIBOが

歩き終わる

後ろに3秒倒す

床に降ろす、または

ヘッドタッチセンサーを

エナジーステーション

に載せる

床に降ろした後

後ろに3秒倒す

AIBOの首または脚の付けねの関節に何かが はさまると、AIBOは脱力状態になりすべての 関節から力を抜きます。これはAIBOの関節 に手をはさんでけがをすることを防ぐためで す。このときモードランプが点滅します。 通常時に戻すには、ヘッドタッチセンサーを後 ろに3秒以上倒してください。



AIBOは抱き上げられると抱っこされ やすい状態になり、モードランプが点 灯します。 通常時に戻すには、AIBOを床に降ろ してください。しばらくしても通常時 に戻らないときは、ヘッドタッチセンサ

ーを後ろに3秒以上倒してください。

エナジーステーション から降ろす

ステーションモード ステーション上でも、読み上 げや時間通知を行います。 ただし、動くのは頭のみです




エナジーステー ション(別売)

AIBOに命令したいこと	命令語	センサーで指示するとき
前のメール	前のメール 前のメール読んで 前の読んで	フェイスタッチセンサーを3秒以上押す
次のメール	次のメール 次のメール読んで 次の読んで	背中タッチセンサーを3秒以上押す
「新着メール待ち状態」に 戻す	もういいよ おわり おしまい 終了	ヘッドタッチセンサーを後ろに倒す
Webページを読み上げ させる	番のページ読んで 番のページ 番のホームページ 番のホームページ読んで	
読み上げ中止		背中タッチセンサーを押す
読み上げなおし		ヘッドタッチセンサーを前に倒す
現在時刻の確認	今何時?	

The explanations contained in the AIBO Messenger User's Guide were written for the ERS-210. When using the ERS-220, sensor names and their use change as described below.

Sensor correspondence

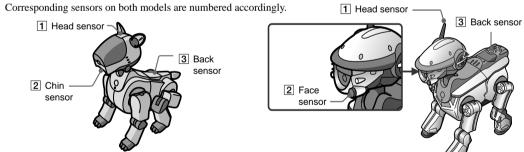

■ AIBO's modes and how to resume normal operation

If an object gets caught in AIBO's joint or AIBO is picked up and interrupted during AIBO Messenger operation, follow the procedure below to restore AIBO to "E-mail waiting mode".

AIBO Messenger

E-mail waiting mode


AIBO is waiting for a new E-mail message.

It checks to see if you get a new E-mail message at regular intervals you set in advance.

In this mode, you can give the following instructions to AIBO: • Check if you get a new E-mail message.

- Read the received E-mail message aloud.
- "Read my mail"
- "Read page number xx"
- Check the current time.
- "What time is it now?"

To charge the battery pack Press the pause button on AIBO's chest to pause AIBO.



AIBO does not read an E-mail message aloud or notify you of the current time when it is being charged, i.e. it is connect to the AC adapter.

Press the face sensor and

Something gets caught in

its leg or neck joints.

AIBO is picked up.

back sensor at the same

time for 3 seconds.

AIBO finishes

walking.

Press the head

sensor back for

Put AIBO down


on the floor or

press its head

sensor back for

Mount AIBO on

the Energy



Walking condition



If any object jams up AIBO's joints, AIBO loosens up all of its joints. This is to prevent accidental injury in case you catch your finger in one of its joint. In this condition, AIBO's mode indicator flashes. To return AIBO to normal, press the head sensor back for 3

Picked-up condition Mode indicator Even when AIBO is picked up, lights. it reads an E-mail message or Web page aloud or notifies you only its head moves.

When you pick up AIBO, AIBO for you to hold AIBO and lights its mode indicator. To return AIBO to normal, put AIBO down on the floor. If AIBO does not return to normal, press its head sensor back for 3 seconds or

Station mode

Dismount AIBO from the **Energy Station.**

Even when AIBO is mounted on an Energy Station, it can read an E-mail message aloud or notify you of the current time. However, only its head moves.



When an Energy Station (optional)


To have AIBO read a message or notify you of the current time, instruct it by your voice or pressing its sensor. Two or more "commands" are provided to give each instruction to AIBO. The table below summarizes commands to say to AIBO and how and which sensor you have to press.

Instruction to AIBO	Commands	How and which sensor you have to press
 Check to see if you get a new E-mail message. 	Check mail Check my mail Do I have mail? Do I have any mail?	Press the head sensor forward.
Read aloud a new E-mail message.	Read the mail Read my mail	Press the head sensor forward.
Read an E-mail message aloud.	Mail reading mode	Press the head sensor back.
Read aloud text of an E-mail message.	Read the mail Read my mail	Press the head sensor forward.
Read the previous mail.	Previous mail Read previous Read previous mail Back to previous mail	Press the face sensor for 3 seconds or more.
Read the next mail.	Next mail Read next Read next mail Go to next mail	Press the back sensor for 3 seconds or more.
Re-enter E-mail Waiting mode.	Finish reading Finish reading mail	Press the head sensor back.
● Read a Web page.	Read page number XX Page number XX Read page XX (XX: one, two, three, four, five)	
 Stop reading a mail message. 		Press the back sensor.
 Read a mail message again from the beginning. 		Press the head sensor forward.
Check the current time.	What time is it now? Tell me the time.	

Français

Le mode d'emploi du AIBO Messenger est destiné au ERS-210. Si vous utilisez le ERS-220, les noms des capteurs et leur emploi changent de la façon suivante

■ Correspondance des capteurs

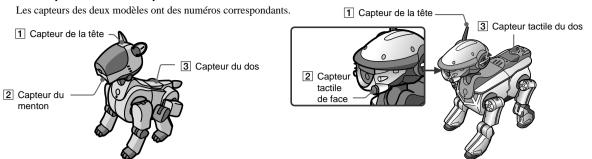

■ Modes d'AIBO et méthode pour revenir en fonctionnement normal

Si un objet se prend dans les articulations d'AIBO ou si AIBO est soulevé du sol et interrompu pendant le fonctionnement d'AIBO Messenger, suivez la procédure ci-dessous pour restaurer AIBO en mode d'attente des messages électroniques.

AIBO Messenger

Mode d'attente des messages électroniques

AIBO attend les nouveaux messages électroniques. Il vérifie si vous avez des nouveaux messages électroniques à des intervalles réguliers que vous définissez d'avance. Dans ce mode, vous pouvez donner les ordres suivants à AIBO:

- Vérifie la réception de nouveaux messages électronique "Check mail" · Lis le message électronique à haute voix.
- "Read my mail"
- · Lis une page Web. "Read page number XX" · Vérifie l'heure courant
- "What time is it now?" Pour charger la batterie



En cours de chargement, lorsqu' est raccordé à l'adaptateur secteur, AIBO ne lit pas de messages électroniques à haute voix ou ne vous indique pas

Appuyez en même temps

pendant 3 secondes.

sur le capteur tactile de face et le capteur tactile du dos

Quelque chose se coince

pattes ou de son cou.

AIBO est soulevé.

dans les articulations de ses

Situation de marche

AIBO arrête de

capteur de la

tête pendant 3

secondes vers

Posez AIBO su r

le sol ou poussez

le capteur de la

tête pendant 3

secondes vers

Montez AIBO sur

AIBO läuft

nicht mehr.

Drücken Sie den

Kopfsensor 3

Sekunden lang

Setze Sie AIBO

auf den Boden

und drücken Sie

Sekunden lang

Setzen Sie AIBO

Energiestation.

zurück.

auf die

den Kopfsensor 3

zurück.

l'arrière.

l'arrière.

marcher.



Si un objet se coince entre les articulations de AIBO. toutes ses articulations se relâchent. Ceci permet d'éviter toute blessure accidentelle, au cas où vous vous oinceriez un doigt dans l'une de ses articulations. Dans cette situation, l'indicateur de mode d'AIBO clignote. Pour que AIBO fonctionne de nouveau normalement, poussez le capteur de la tête pendant au moins 3 secondes vers l'arrière.


Etat de ramassage Même lorsqu'AIBO est soulevé il lit à haute voix un message électronique ou une page Web ou

vous indique l'heure courante. Cependant, seule sa tête bouge.

Lorsque vous soulevez AIBO, celui-ci passe à un mode qui vous aide à le tenir et son indicateur de mode s'allume. Pour qu'AIBO revienne en fonctionnement normal, replacez-le sur le sol. S'il ne revient pas en fonctionnement normal après un moment, appuyez sur le capteur de la tête pendant au moins 3 secondes.

Enlevez AIBO de l'Energy

Mode station Même si AIBO est monté sur l'Energy






Lorsqu'une Energy Station (en option) est utilisée.

Deutsch

Die Erklärungen in Aibo Messenger Bedienungsanleitung wurden für den ERS-210 geschrieben. Wenn Sie den ERS-220 verwenden, unterscheiden sich die Sensornamen und -funktionen wie im folgenden

■ Entsprechende Sensorfunktionen

Die entsprechenden Sensorfunktionen bei beiden Modellen sind jeweils numeriert.

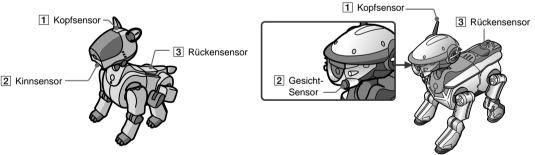

■ AIBOs Modi und Vorgehen zum Fortsetzen des normalen Betriebs

Wenn ein Fremdkörper in eins von AIBOs Gelenken gerät oder AIBO während des Betriebs von AIBO Messenger vom Boden aufgehoben und dadurch in seiner Bewegung unterbrochen wird, gehen Sie wie im Folgenden erläutert vor, um AIBO wieder in den E-Mail-Wartemodus zu schalten.

AIBO Messenger

E-Mail-Wartemodus

AIBO wartet auf eine neue E-Mail. Er überprüft in regelmäßigen Abständen, die Sie zuvor festlegen, ob eine neue E-Mail vorhanden ist. In diesem Modus können Sie AIBO zu folgenden Tätigkeiten aufforde

• Überprüfen, ob eine neue E-Mail eingegangen ist. "Check mail" Vorlesen der eingegangenen E-Mail.

- "Read my mail" Vorlesen einer Web-Seite
- ,keaa page number xx
- Abfragen der aktuellen Uhrzeit. "What time is it now?" So laden Sie den Akku

Drücken Sie die Pausetaste auf AIBOs Brust,

um ihn so in den Pausemodus zu schalten.



AIBO liest keine F-Mails

vor und teilt Ihnen auch die aktuelle Uhrzeit nicht wird, d. h. an das Netztei angeschlossen ist.

Drücken Sie AIBOs Gesicht- und

Rückensensor gleichzeitig 3

Ein Fremdkörper gerät in

AIBO wird hochgehoben

AIBOs Genick oder

Beingelenke.

Sekunden lang.

Laufmodus



Blockiermodus

Wenn ein Gegenstand die Gelenke des Aibo blockiert. lockert AIBO alle Gelenke. Damit sollen Verletzunger vermieden werden für den Fall, dass Sie sich einen Finger in einem der Gelenke einklemmen. In diesem Zustand blinkt AIBOs Modusanzeige. Zum Zurückstellen des AIBO auf Normalbetrieb drücken Sie den Kopfsensor mindestens 3 Sekunden lang

Tragemodus

Auch wenn AIBO hochgehoben lei wird, liest er eine E-Mail oder eine Web-Seite vor oder teilt Ihnen die aktuelle Uhrzeit mit. Allerdings bewegt sich dabei nur sein Konf.

Wenn Sie AIBO hochheben, schaltet AIBO auf einen Modus, der es erleichter, AIBO zu ragen, und die Modusanzeige leuchtet. Un AIBO wieder in den Normalbetrieb zu schalten, setzen Sie ihn einfach auf den Boden. Wenn AIBO auch nach einer Weile noch nicht normal agiert, drücken Sie den Kopfsensor mehr als 3 Sekunden lang.



Stationsmodus

Auch wenn AIBO auf der Energiestation sitzt, kann er eine E-Mail vorlesen oder Ihnen die aktuelle Uhrzeit mitteilen. Allerdings bewegt sich dabei nur sein



Wenn eine Energiestation (gesondert erhältlich)

■ Liste des commandes

Pour qu'AIBO lise un message ou vous indique l'heure courante, donnez-lui l'ordre en lui parlant ou en appuyant sur le capteur. Deux "commandes" minimum sont disponibles pour donner chaque ordre à AIBO.

Le tableau ci-dessous résume les ordres que vous devez donner à AIBO et la manière dont chaque capteur doit être manipulé.

Remarque

AIBO ne comprend que l'anglais.

Ordre donné à AIBO	Commandes	Capteur que vous devez manipuler e comment le faire
 Vérifier la réception de nouveaux messages électroniques. 	Check mail Check my mail Do I have mail? Do I have any mail?	Poussez le capteur de la tête vers l'avant.
Lire à haute voix les nouveaux messages électroniques.	Read the mail Read my mail	Poussez le capteur de la tête vers l'avant.
 Lire un message électronique à haute voix. 	Reading mode Mail reading mode	Poussez le capteur de la tête vers l'arrière.
Lire un message électronique à haute voix.	Read the mail Read my mail	Poussez le capteur de la tête vers l'avant.
Lire le message précédent.	Previous mail Read previous Read previous mail Back to previous mail	Appuyez sur le capteur tactile de face pendant au moins 3 secondes.
Lire le message suivant.	Next mail Read next Read next mail Go to next mail	Appuyez sur le capteur tactile du dos pendant au moins 3 secondes.
 Passer à nouveau en mode d'attente de messages électroniques. 	Finish reading Finish reading mail	Poussez le capteur de la tête vers l'arrière.
● Lire une page Web.	Read page number XX Page number XX Read page XX (XX: one, two, three, four, five)	
 Arrêter de lire les messages. 		Appuyez sur le capteur tactile du dos.
 Lire un message électronique depuis le début. 		Poussez le capteur de la tête vers l'avant.
Vérifier l'heure courante.	What time is it now? Tell me the time.	

■ Liste der Befehle

Wenn AIBO eine Mail vorlesen oder Sie über die aktuelle Uhrzeit informieren soll, geben Sie ihm eine gesprochene Aufforderung oder drücken auf einen Sensor. Für jede Aufforderung an AIBO haben Sie die Wahl zwischen mehreren "Befehlen".

In der Tabelle unten ist zusammengefasst, welche Befehle Sie AIBO wortwörtlich geben müssen bzw. wie Sie welchen Sensor drücken müssen

Hinweis

AIBO versteht keine andere Sprache als Englisch

AIBO versteht keine andere Sprache als Englisch.			
Aufforderung an AIBO	Befehle	Drücken von Sensoren	
 Überprüfen, ob eine neue E- Mail eingegangen ist. 	Check mail Check my mail Do I have mail? Do I have any mail?	Drücken Sie den Kopfsensor nach vorne.	
Vorlesen einer neuen E-Mail.	Read the mail Read my mail	Drücken Sie den Kopfsensor nach vorne.	
Vorlesen einer E-Mail.	Reading mode Mail reading mode	Drücken Sie den Kopfsensor zurück.	
Vorlesen des Inhalts einer E- Mail.	Read the mail Read my mail	Drücken Sie den Kopfsensor nach vorne.	
Lesen der vorherigen Mail.	Previous mail Read previous Read previous mail Back to previous mail	Drücken Sie mindestens 3 Sekunden auf den Gesicht-Sensor.	
Lesen der nächsten Mail.	Next mail Read next Read next mail Go to next mail	Drücken Sie mindestens 3 Sekunden auf den Rückensensor.	
Wechseln in den E-Mail-Wartemodus.	Finish reading Finish reading mail	Drücken Sie den Kopfsensor zurück.	
● Vorlesen einer Web-Seite.	Read page number XX Page number XX Read page XX (XX: one, two, three, four, five)		
 Stoppen des Vorlesens einer Mail. 		Drücken Sie mindestens 3 Sekunden auf den Rückensensor.	
 Drücken Sie auf den Rückensensor. 		Drücken Sie den Kopfsensor nach vorne.	
 Erneutes Vorlesen einer Mail von Anfang an. 	What time is it now? Tell me the time.		