


Come aggiornare il firmware

PASSO 1 Introduzione

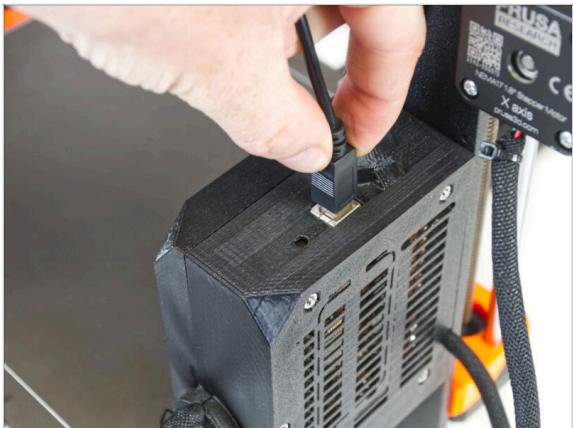

- Questa guida spiega come **aggiornare il firmware** della stampante **Original Prusa i3**.
- Le seguenti istruzioni sono **compatibili con queste stampanti:**
 - ◆ MK2/MK2S
 - ◆ MK2.5/MK2.5S
 - ◆ MK3/MK3S/MK3S+
- **i** La presente guida illustra la procedura per la MK3S+. Tuttavia, la procedura è la stessa per tutte le stampanti supportate.

PASSO 2 Ti servirà



- L'aggiornamento firmware richiede:
 - PC con Windows, macOS o Linux
 - Cavo USB 2.0 tipo B (fornito con la stampante)

PASSO 3 Scarica il software necessario

- ◆ Vai su help.prusa3d.com e seleziona la stampante dall'elenco.
- Se la stampante non è presente nell'elenco, fai clic sul pulsante **Mostra tutte le stampanti**.
- ◆ Nella sezione Drivers & Apps, scarica il pacchetto software, compresa l'ultima versione di PrusaSlicer e installa il software.
- Se hai già installato PrusaSlicer, puoi saltare questo passaggio. **È comunque consigliabile installare la versione più recente.**
- ◆ Non chiudere ancora la pagina delle Nozioni di base Prusa.

PASSO 4 Scarica il nuovo firmware


- Nella sezione Firmware, scarica la versione più recente del firmware.
- Decomprimi il file scaricato.
- ⚠ Per la **Mini RAMBo** montata su **MK2/MK2S/MK2S MMU/MK2.5** dovrà scegliere il firmware in base alla versione della scheda che hai installato. Dentro il pacchetto sono presenti due file rinominati **RAMBo 13a** o **RAMBo 10a**.
 - ◆ **RAMBo 13a** - usato nella maggior parte delle stampanti MK2 e in tutte le MK2S (più comuni). **I connettori LCD fanno parte della scheda.**
 - ◆ **RAMBo 10a** - utilizzata nella MK1 e alcuni primi lotti di MK2 (molto raro). **I connettori del display LCD sono all'esterno della scheda.**
- Per la **MK3/S/+** esiste una sola versione, non è necessario scegliere.

PASSO 5 Effettuare il flash del firmware



- ◆ Apri PrusaSlicer.
- ◆ Dal menù seleziona **Configurazione ->Flash Firmware stampante**.
- ◆ Collega la stampante al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
- ◆ Scegli la stampante dall'elenco. Premi su **Rescan** se la stampante non è presente nell'elenco.
- ◆ Seleziona il file del firmware scaricato sul disco rigido (.hex). *Non mettere il firmware su una condivisione di rete*.
- ◆ Premi sul tasto **Flash**.

PASSO 6 Effettuare il flash del firmware

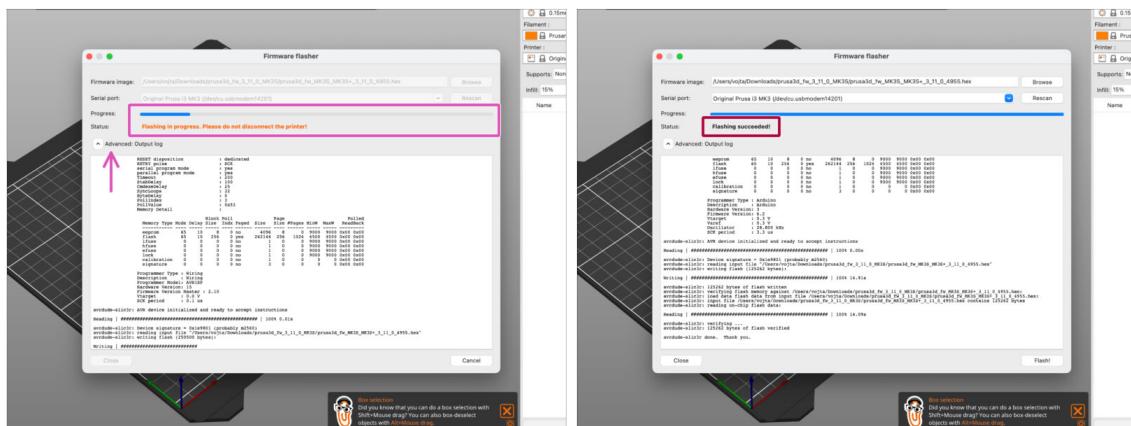

- ◆ Non scollegare il cavo USB! AtÈ possibile fare clic su "Avanzate: ..." per visualizzare il processo di flashing, compreso il registro dettagliato.
- ◆ Quando il processo di aggiornamento è completo verrai informato.
- ◆ **Abbiamo finito!** La tua stampante è pronta a stampare.
- ① In caso di problemi con il flashing del firmware, si prega di consultare il nostro articolo sulla risoluzione dei [problemi di aggiornamento Firmware](#).