Chapter

11

블루투스 사용하기

16


블루투스 (Bluetooth)

블루투스에 대하여 알아보고, 양방향 통신으로 LED를 ON/OFF및 상태를 스마트폰으로 확인합니다.

■동작

공두이노 보드는 블루투스 모듈을 이용하여 다른 블루투스 모듈이나 스마트폰과의 근거리 무선통신을 할 수 있다. 블루투스 쉴드는 UART 포트를 통하여 블루투스 통신이 가능하다.


여기서는 이를 이용하여 스마트폰으로 LED를 제어하고, 공두이노에서 변화된 내용을 다시 스마트폰으로 전송한다.

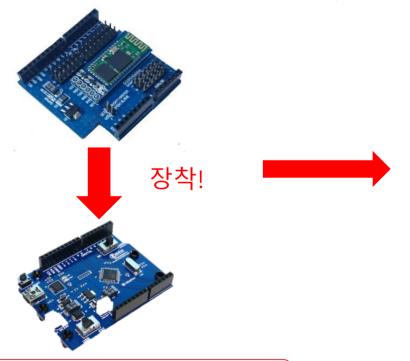



-공두이노 블루투스 쉴드연결 사진-

쉴드 체결등 커넥터 체결시에는 반드시 전원 OFF함.

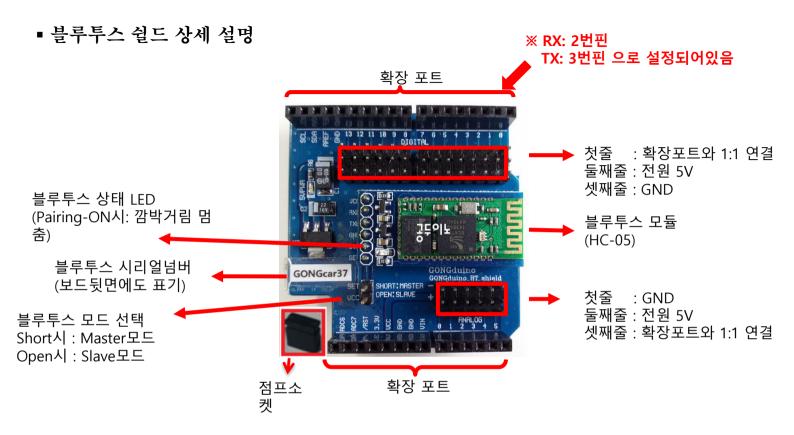


SLAVE 모드 설정 방법



- 스마트폰과 연결시 블루투스쉴드를 SLAVE 로 설정한다.
- 점프 소켓을 장착 시키지 않고 OPEN 시키면 SLAVE 모드로 이용 할 수 있다.

■ HC-05 블루투스 모듈적용시 핀연결(Slave모드)

블루투스 쉴드를 이용하지 않고 블루투스 모듈(HC-05)를 이용할 때는 다음과 같이 핀을 연결 하여 줍니다.

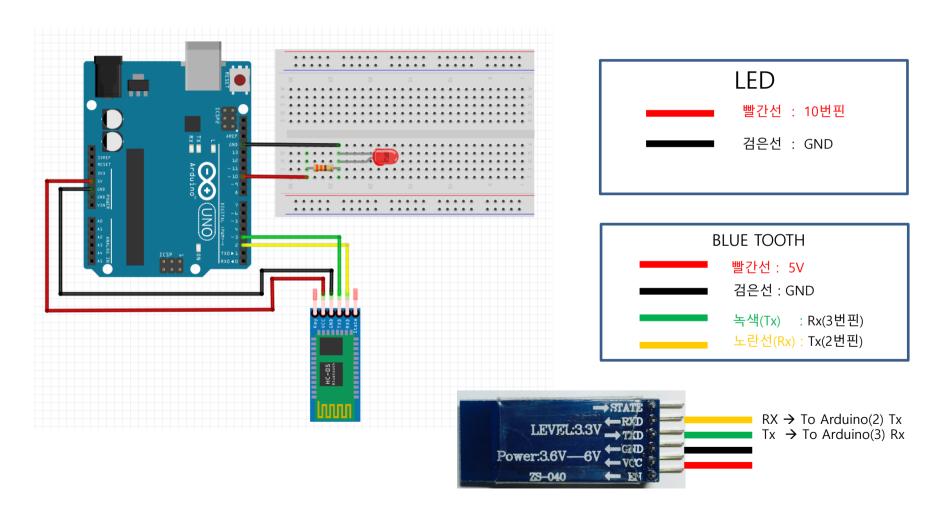

프로그램 작성



해당 프로그램을 업로드하여, 블루투스를 이용하여 LED를 제어할 수 있게 한다.

```
#include <SoftwareSerial.h>
int bluetoothRx = 3;
int bluetoothTx = 2;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothRx,
bluetoothTx);
int receiveData;
int LED 01 = 10;
void setup() {
 pinMode (LED 01, OUTPUT);
  digitalWrite(LED 01, LOW);
  Serial.begin(9600);
 bluetooth.begin(9600);
```

- 1) 블루투스를 사용하기 위한 라이브러리를 추가한다.
- 2) Tx로 사용할 핀을 선언
- 3) Rx로 사용할 핀을 선언 (블루투스 모듈과 교차하여 연결한다.)
- 4) 블루투스 라이브러리 사용을 위한 변수를 선언
- 5) 블루투스에서 받은 데이터를 저장하기 위한 변수선언
- 6) Led 01변수선언과 10으로 초기화
- 7) Led 01핀 즉 10번핀을 출력으로 이용
- 8) 10번핀 초기상태를 LOW로 설정
- 9) 시리얼 모니터 통신속도(보더레이트)를 9600으로 설정
- 10) 블루투스 통신속도를 9600으로 설정



```
void loop() {
 if(bluetooth.available() > 0) {
   receiveData = bluetooth.read():
  Serial.print("receive data:");
   Serial.println(receiveData);
   switch(receiveData){
    case 1:
         digitalWrite(LED 01, HIGH);
         break;
    case 2:
         digitalWrite(LED 01, LOW);
         break:
```

- 1) 블루투스에서 송신하는데이터가 있으면 IF문 실행
- 2) 블루투에서 보낸 데이터를 receiveData에 저장
- 3) 시리얼 모니터에 문장출력
- 4) 시리얼 모니터에 블루투스에 받은 데이터 출력
- 5) 블루투스에서 보낸 값에 따라 sitch문 실행
- 6) 블루투스로 '1'을 전송하면 해당 case문 실행
- 7) 1을 보냈을 경우 LED 점등
- 8) 블루투스로 '2'을 전송하면 해당 case문 실행
- 9) 2를 보냈으면 LED 소등


어플은 네이버카페"공돌이월드" 게시글 http://cafe.naver.com/gongdoriworld/378에서 LED_ONOFF.apk파일을 다운받아 사용한다.

블루투스 연결

안드로이드 어플리케이션을 이용하여 아두이노와 휴대폰을 블루투스로 연결하여, 전송데이터 값에 따른 LED제어 방법을 실습한다.(첨부된 어플리케이션 파일이 없을 경우 아래 방법을 이용하여, 블루투스 통신을 실습한다.)

1. 어플리케이션 설치

① 먼저 안드로이드 마켓에 들어가 Bluetooth Controller 를 검색하여 설치

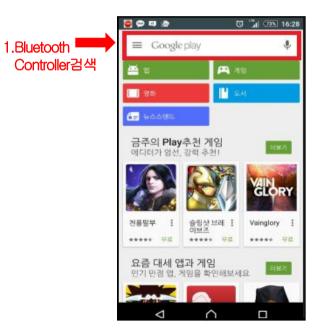







-마켓 실행화면-

-검색결과-

블루투스 연결

2. 어플리케이션 실행 및 블루투스연결하기

①어플리케이션을 실행하면 휴대폰 메뉴 창에 해당 아이콘이 보이면서 설치가 된 것을 확인한다. 해당 아이콘을 클릭하여, 어플리케이션을 실행시켜 준다.



②어플리케이션을 실행하면 다음과 같은 화면이 나타난다. 그림과 같이 순서대로 클릭하여 핸드폰과 아두이노를 연결시켜 준다.









3.데이터 전송하기

사진수정 LED_0N LED_OFF


그림과 같은 순서로 블루투스로 데이터 1 또는 2를 전송시키기 위한 키설정을 해주도록 한다.

Bluetooth Controller 연결종료. 검색허용 장치검색

-어플리케이션 실행시 초기화면 모습-

■ 7 0	३ □ 3 89% 12:28
Bluetooth Controller	
LED_ON	1
LED_OFF	2
3.클릭!	
ок	CANCEL

-키 설정 창 모습-

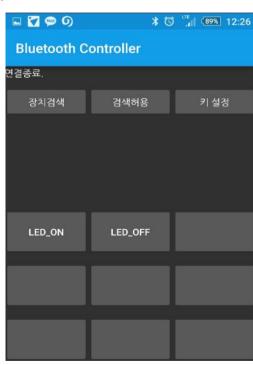

- 키 입력준비가 완성된 모습-

4.LED 제어하기

어플리케이션을 이용하여 1키를 누르면 블루투스를 통하여 1의 데이터가 전송되고 전송된 데이터는 아두이노 시리얼 모니터에서 확인할 수 있다. LED-ON버튼을 누르면 10번 핀에 연결되어있는 LED가 켜지며 LED-OFF버튼을 누르면 LED가 꺼진다.

