# Installation instruction for 140G-J, 140MG-J
# Istruzioni di installazione
# Installationsanleitung
# Instructions pour l'installation
# Instrucciones de instalación

## Installation - Installazione - Instalación Instalação - 取付け方法 - 安装

**WARNING:** To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. (Follow NFPA70E requirements).

**AVVERTENZA:** Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. (Seguire i requisiti NFPA70E).

**WARNUNG:** Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung zur Vermeidung von elektrischen Unfällen trennen. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. (Befolgen Sie die Anforderungen nach NFPA70E).


**AVERTISSEMENT:** Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharge. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée. Protéger le produit contre les environnements agressifs. (Vous devez respecter la norme NFPA70E).











**ADVERTENCIA:** Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas. Instálelo en una caja apropiada. Manténgalo libre de contaminantes. (Cumpla con los requisitos NFPA70E).

**ATENÇÃO:** Para evitar choques, desconectar da corrente elétrica antes de fazer a instalação ou a manutenção. Instalar em caixa apropriada. Manter livre de contaminantes. (Cumpra as exigências da norma NFPA70E).

警告：感電事故防止のため、取付けまたは修理の際は電源から取り外してください。適切なケース内に取付けてください。また、汚染物質がないことを確認してください。（NFPA70Eの要件に従ってください）


警告：为了防止触电，在安装或维修之前必须先切断电源。安装在合适的设备箱内。防止接触污染物。符合NFPA70E要求）

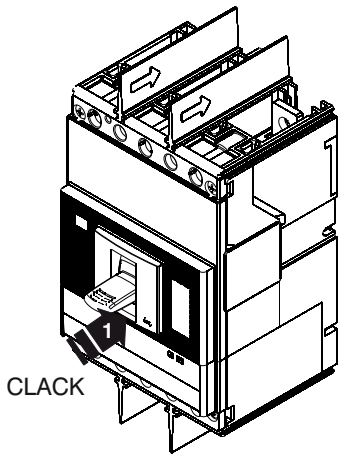


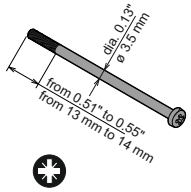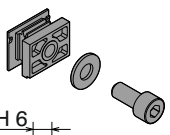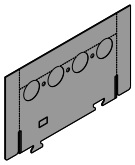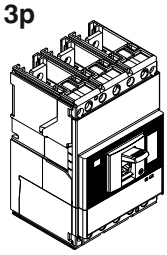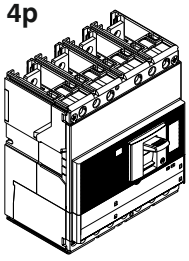
| | Mounting hardware | | | Phase barrier | Carter | End cap kit | Insulator | Insulator | Side cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  LENGTH: 85 mm (3.35") / M: M4 |  |  M: M4 |  |  LENGTH: 12 mm (0.47") / dia.: 3 |  LENGTH: 18 mm (0.71") / M: M4 |  |  |  |
| **3p**  | **140G-H-MH4** | | | **140G-H-PB3M** | | **140G-J-ECM** | | | |
| | x2 | x2 | x2 | x4 | x1 | x6 | x2 | — | x2 |
| **4p**  | **140G-H-MH4** | | | **140G-H-PB4M** | | **140G-J-ECM4** | | | |
| | x2 | x2 | x2 | x6 | x1 | x8 | — | x2 | x2 |


1

**Maximum recommended conductor support distance**

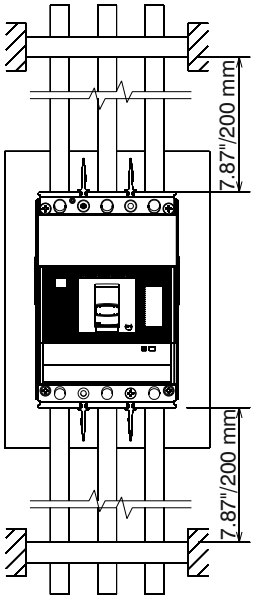

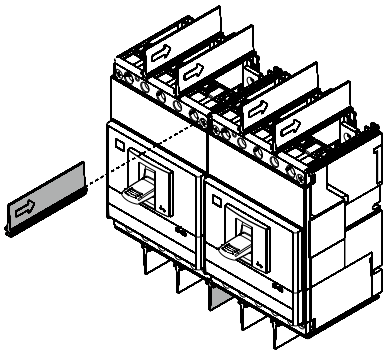



2

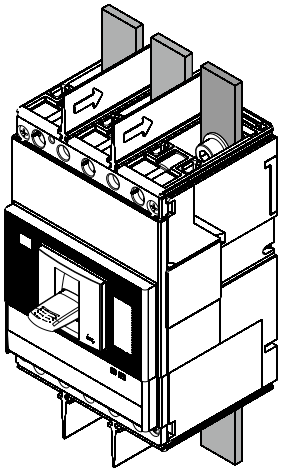


- Use cable or insulated busbars/ or perform specific type test on the installation.
- Usare cavi o barre isolate/ o eseguire prove di tipo specifiche sull' installazione.
- Kabel oder isolierte Sammelschienen verwenden/ oder die spezifische Typprüfung auf derInstallation durchführen.
- Utiliser un câble ou des barres isolées/ ou réaliser un test de type spécifique sur installation.
- Utilizar un cable o barras aisladas/ o efectuar una prueba de tipo específico sobre instalacíon.

3

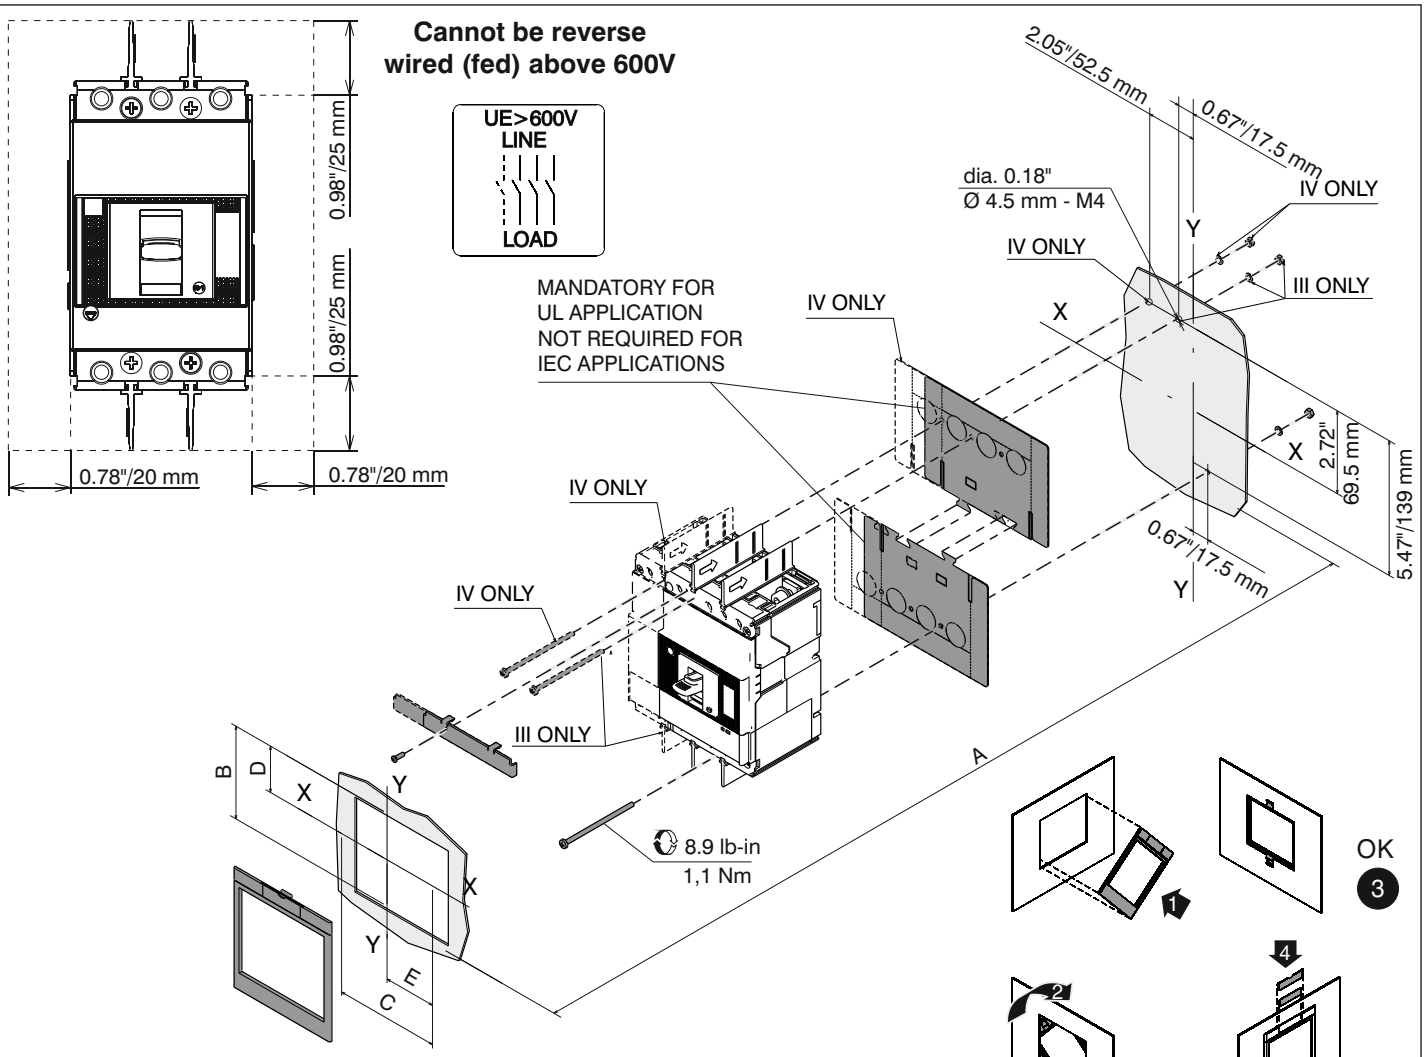



| | | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WITHOUT ESCUTCHEON | III-IV | 3.62"<br>92.5 mm | 1.69"<br>43 mm | 1.85"<br>47 mm | 0.67"<br>17 mm | 0.91"<br>23.5 mm |
| | III | 3.31"<br>84.5 mm | 3.50"<br>89 mm | 4.02"<br>102 mm | 0.98"<br>25 mm | 2.01"<br>51 mm |
| | IV | 3.31"<br>84.5 mm | 3.50"<br>89 mm | 5.39"<br>137 mm | 0.98"<br>25 mm | 2.01"<br>51 mm |
| WITH ESCUTCHEON | III | 3.43"<br>87 mm | 3.82"<br>97 mm | 4.33"<br>110 mm | 1.14"<br>29 mm | 2.16"<br>55 mm |
| | IV | 3.43"<br>87 mm | 3.82"<br>97 mm | 5.71"<br>145 mm | 1.14"<br>29 mm | 2.16"<br>55 mm |

4

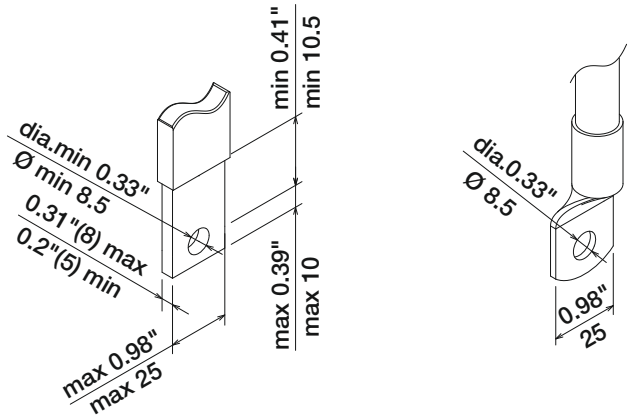


## 5

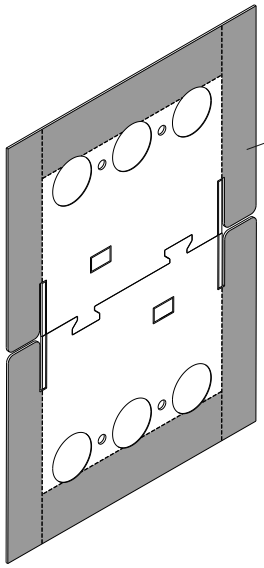



FRAME CAN BE
REMOVED
FOR IEC ONLY
INSTALLATION

## 6 ONLY REQUIRED FOR THROUGH THE DOOR APPLICATION (WITH DOOR OF THE PANEL ⩽ 0,98"/25mm FROM THE FRONT)

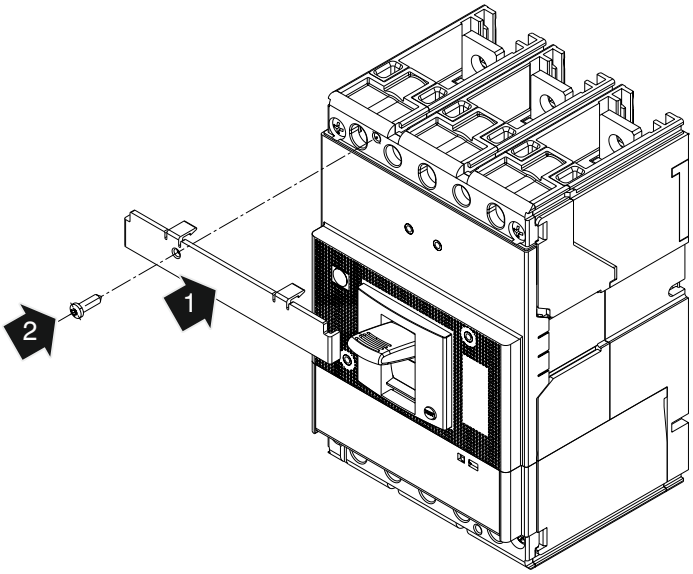


## 7

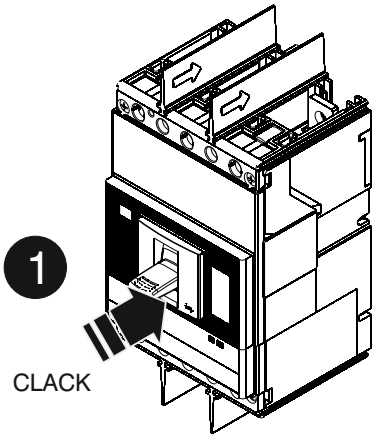

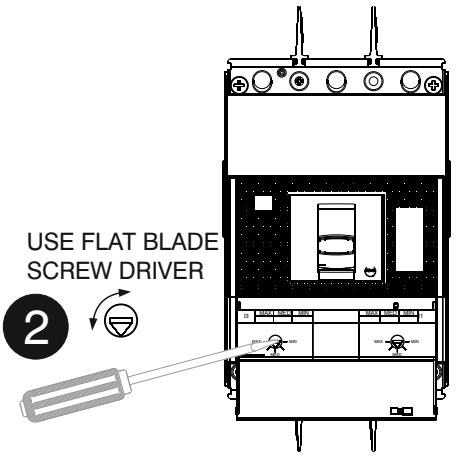
### 140G-J THERMOMAGNETIC TRIP UNIT

- Manually trip the breaker prior to adjustment of the magnetic settings.

- E'obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.

- Der Leistungsschalter muss vor Einstellung des thermomagnetischen Auslösers zwingend in die Prüfstellung geschaltet werden.

- Il est obligatoire de mettre le disjoncteur en position de Test de Déclenchement avant de régler le déclencheur magnétothermique.

- Es obligatorio situar el interruptor en posición "Test de Disparo" antes de realizar el ajuste del relé termomagnético.

| Type | In | I1 | | | I3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed | 25 | 25 | | | 400 | | |
| Fixed | 30 | 30 | | | 400 | | |
| Fixed | 32 | 32 | | | 400 | | |
| Fixed | 35 | 35 | | | 400 | | |
| Fixed | 40 | 40 | | | 400 | | |
| Fixed | 50 | 50 | | | 500 | | |
| Fixed | 60 | 60 | | | 600 | | |
| Fixed | 63 | 63 | | | 630 | | |
| Fixed | 70 | 70 | | | 700 | | |
| **Type** | **In** | **Min** | **Med** | **Max** | **Min** | **Med** | **Max** |
| Adjustable | 80 | 56 | 68 | 80 | 400 | 600 | 800 |
| Adjustable | 90 | 63 | 76.5 | 90 | 450 | 675 | 900 |
| Adjustable | 100 | 70 | 85 | 100 | 500 | 750 | 1000 |
| Adjustable | 110 | 77 | 93.5 | 110 | 550 | 825 | 1100 |
| Adjustable | 125 | 87.5 | 106.25 | 125 | 625 | 937.5 | 1250 |
| Adjustable | 150 | 105 | 127.5 | 150 | 750 | 1125 | 1500 |
| Adjustable | 160 | 112 | 136 | 160 | 800 | 1200 | 1600 |
| Adjustable | 175 | 122.5 | 148.75 | 175 | 875 | 1312.5 | 1750 |
| Adjustable | 200 | 140 | 170 | 200 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Adjustable | 225 | 157.5 | 191.25 | 225 | 1125 | 1687.5 | 2250 |
| Adjustable | 250 | 175 | 212.5 | 250 | 1250 | 1875 | 2500 |

# 8

## 140MG-J MAGNETIC ONLY TRIP UNIT


- Manually trip the breaker prior to adjustment of the magnetic settings.

- E'obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.

- Der Leistungsschalter muss vor Einstellung des thermomagnetischen Auslösers zwingend in die Prüfstellung geschaltet werden.

- Il est obligatoire de mettre le disjoncteur en position de Test de Déclenchement avant de régler le déclencheur magnétothermique.

- Es obligatorio situar el interruptor en posición "Test de Disparo" antes de realizar el ajuste del relé termomagnético.

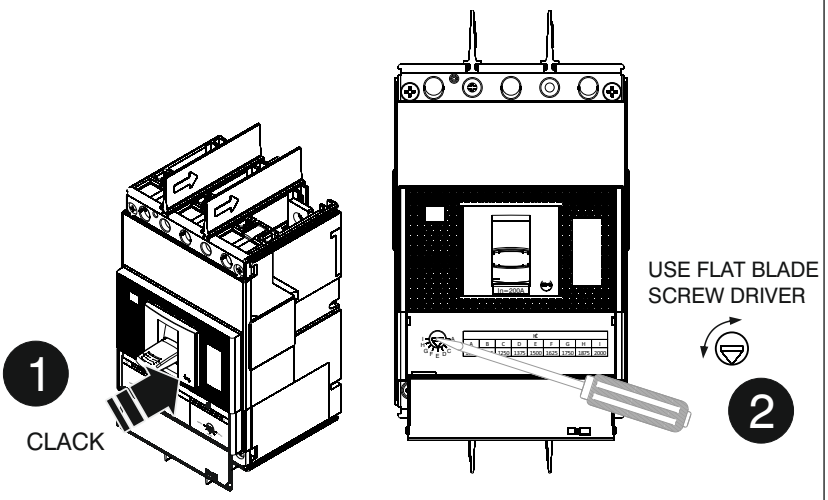


| I3 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **In** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 150 | 750 | 844 | 938 | 1031 | 1125 | 1219 | 1313 | 1406 | 1500 |
| 175 | 875 | 984 | 1094 | 1203 | 1313 | 1422 | 1531 | 1641 | 1750 |
| 200 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 1875 | 2000 |
| 225 | 1125 | 1266 | 1406 | 1547 | 1688 | 1828 | 1969 | 2109 | 2250 |
| 250 | 1250 | 1406 | 1563 | 1719 | 1875 | 2031 | 2188 | 2344 | 2500 |

# 9

## 140G/140MG-J ELECTRONIC TRIP UNIT

1


DIAGNOSTIC PROCEED
- UNIT CHECK LED: all the leds in the relay must come on
- LAST TRIP INDICATION: led will come on only when a trip occurred
- LED: ⏻ remains on for as long as the 140G-ELTT tester is connected to the relay
- READY TO TRIP

PROCEDURA DI CONTROLLO
- CONTROLLO LED: tutti i led del relè si devono accendere
- ULTIMA INDICAZIONE DI TRIP: se presente nella memoria del relè
- LED: ⏻ resta acceso finchè l'unità 140G-ELTT tester e' connessa al relè
- PRONTO PER TRIP

DIAGISTIKABLAUF
- EINEITHSPRUF-LED: Alle LEDs des Relais müssen aufleuchten
- ANGABE DER LETZTEN AUSLOSUNG: Wenn im Speicher des Relais vorhanden.
- LED:⏻ Bleibt angeschaltet, bis die Einheit 140G-ELTT tester an die Relais angeschlossen ist.
- AUSLOSEBEREIT


PROCÉDURE DE DIAGNOSTIC
- UNIT CHECK LED : toutes les diodes du relais doivent s'allumer
- LAST TRIP INDICATION : si présente dans la mémoire du relais
- LED:⏻ la DIODE reste allumée tant que l'unité 140G-ELTT tester est connectée au relais
- READY TO TRIP

PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO
- LED CONTROL UNIDAD: todos los led del relé se deben encender
- INDICACION ULTIMA ACTUACION: si está presente en la memoria del relé
- LED:⏻ queda encendido mientras la unidad 140G-ELTT tester permanezca conectada con el relé
- LISTO PARA LA ACTUACION

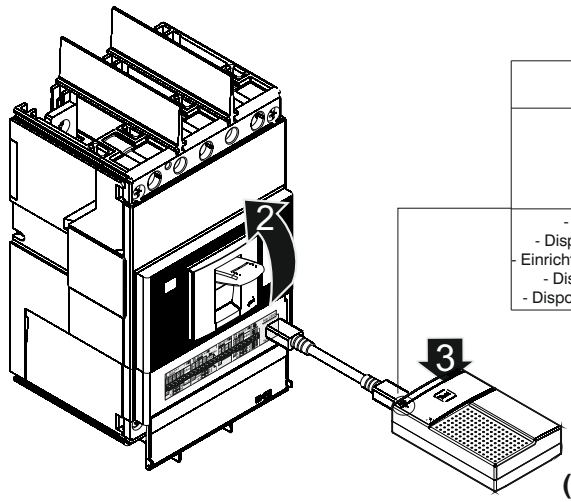


| LED TRIP UNIT DEVICE | |
|---|---|
| - Green<br>- Verde<br>- Grün<br>- Vert<br>- Verde | - Red<br>- Rosso<br>- Rot<br>- Rouge<br>- Rojo |
| - Device ON<br>- Dispositivo acceso<br>- Einrichtung eingeschaltet<br>- Dispositif allumé<br>- Dispositivo encendido | - Change battery<br>- Sostituire batterie<br>- Batterie ersetzen<br>- Remplacer batteries<br>- Sustituir baterías |

**TRIP TESTER**
**140G-ELTT**
**(Order separately)**

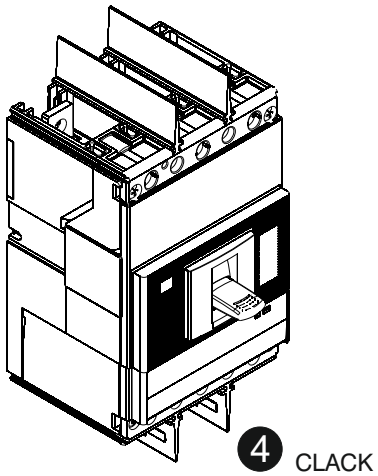

| | V | kA | $I^2t$ ($10^6A^2s$) | PEAK CURRENT (A) | FREQ (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140G-JC6 | 480 | 10 | 0.499 | 14400 | 60 |
| | | 42 | 0.853 | 26400 | 60 |
| | | 65 | 0.98 | 30000 | 60 |
| | 600 | 10 | 0.582 | 13700 | 60 |
| | | 18 | 0.791 | 19100 | 60 |
| | | 25 | 0.99 | 22300 | 60 |

| | T | kA | $I^2t$ ($10^6A^2s$) | PEAK CURRENT (A) | FREQ (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140G-JC0 | 480 | 10 | 0.499 | 14400 | 60 |
| | | 50 | 0.853 | 26400 | 60 |
| | | 100 | 1.142 | 44500 | 60 |
| | 600 | 10 | 0.582 | 13700 | 60 |
| | | 22 | 0.99 | 22300 | 60 |
| | | 50 | 1.162 | 30400 | 60 |

Allen-Bradley, Rockwell Software, and Rockwell Automation are trademarks of Rockwell Automation, Inc.
Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

**www.rockwellautomation.com**

**Power, Control and Information Solutions Headquarters**

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Rockwell Automation maintains current product environmental compliance information on its website at **http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page**

Publication **140G-IN106D-MU-P - June 2016**

DIR 1000722R0001 **Version 03** (B0749) - B0876
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in Italy.