

SATAKE

Evolution

RGB

GUÍA DE MANTENIMIENTO

PARA

HONDUCAFÉ

MANTENIMIENTO DE EVOLUTION RGB



Esta sección describe los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben realizarse periódicamente para mantener el Evolution en óptimas condiciones de funcionamiento. El mantenimiento del clasificador solo debe ser realizado por personal cualificado.

La frecuencia con la que se deben realizar estos procedimientos depende de:

- ¿Cuántos turnos al día opera la máquina?
- La tasa de producción
- El nivel de defectos del producto que se está clasificando
- Si se utiliza o no extracción de polvo.
- Estado del aire comprimido suministrado a la máquina.
- Temperatura ambiente
- Otros factores

Las siguientes acciones representan facetas importantes de un buen programa de mantenimiento preventivo:

- Inspección rutinaria de la máquina
- Limpieza regular de la máquina
- Reemplazar piezas antes de que se produzca una avería o se vea seriamente afectada la eficiencia operativa. dañado
- Existencias adecuadas de piezas de repuesto
- Programar tiempo suficiente para realizar trabajos de mantenimiento
- Mantener registros precisos del historial de servicio de la máquina

COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE ALIMENTACIÓN

Revise las bandejas de alimentación para detectar la adherencia de partículas finas. La acumulación de partículas finas ralentizará la producción. Si dispone de un limpiacristales líquido o en aerosol a base de alcohol (NO utilice limpiadores con amoníaco), limpie la capa de partículas finas con un paño suave, evitando rayar las bandejas de alimentación.

Utilice una cuchilla de plástico para raspar la acumulación de los comederos.

Utilice los calentadores de la bandeja de alimentación para ayudar a evitar la acumulación de producto en condiciones más frías.



REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS CANALES

Revise los conductos para detectar la adherencia de partículas finas del producto. Limpie las partículas finas acumuladas con un paño suave, teniendo cuidado de no rayar los conductos con residuos.

Utilice los calentadores de canal para ayudar a evitar la acumulación de producto en condiciones más frías.

Nota: Tenga cuidado al operar los calentadores de canaletas. Las canaletas pueden calentarse.

COMPROBACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS

Compruebe que el limpiaparabrisas esté limpiando correctamente las ventanas del visor. Solicite al personal que reemplace el cepillo o el fieltro desgastado o deformado.



LIMPIEZA DE COMPONENTES ÓPTICOS

VENTANAS DE VISOR DE VIDRIO, LENTES DE CÁMARAS Y OTROS

Las ventanas del visor tienen un revestimiento antirreflejo (AR), muy parecido al revestimiento de los anteojos.

Utilice cualquiera de los siguientes para limpiar el vidrio:

- Paño suave
 - Paños de microfibra como Edmund NT54-718 (<http://www.edmundoptics.com>)
 - Toallas especiales de vidrio óptico como Edmund NT53-984
 - Toallitas prehumedecidas como Edmund NT53-985
- Líquidos no abrasivos
 - Detergente lavavajillas suave (coloque unas gotas sobre el vidrio y frote hasta que esté limpio, enjuagar con agua)
 - Limpiador de vidrios formulado especialmente, como Edmund NT54-828 o Kimball Medio Oeste 80-749\
 - Mezcla 50/50 de alcohol y agua destilada

NO utilice ninguno de los siguientes:

- Toallas de papel, mangas de camisa, manos o dedos, paño sucio
- Windex, o cualquier otro producto que contenga amoníaco (como 409, et cetera)

LENTES FRESNEL ACRÍLICAS Y LENTES LED

Los fondos utilizan lentes acrílicos que deben tratarse como cualquier otro material plástico o acrílico.

Utilice cualquiera de los siguientes para limpiar plástico:

Paño suave

- Paños de microfibra como Edmund NT54-718
- Toallas especiales de vidrio óptico como Edmund NT53-984
- Toallitas prehumedecidas como Edmund NT53-985
- Líquidos no abrasivos
 - Detergente lavavajillas suave (coloque unas gotas sobre el vidrio y frote hasta que esté limpio, enjuagar con agua)
 - Novus #1 Limpieza y brillo de plásticos <http://www.novuspolish.com/>
 - Limpiador de plástico Brilliantize
<http://www.brilliance.com/Pages/LandingPages/acrylic.html>

NO utilice ninguno de los siguientes:

- Paño seco o toalla de papel
- Windex o cualquier otro producto que contenga amoníaco (como 409, etc.)
- Alcohol



COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL VISOR

Solo para personal de servicio: Si durante un período de tiempo el polvo y los residuos del producto se adhieren a las ventanas y el limpiaparabrisas no puede quitarlos por completo, las ventanas deben limpiarse a mano.

Apague la máquina. Gire la mitad frontal del visor hacia afuera.

Limpie las ventanas con un paño suave. Use un limpiacristales líquido o en aerosol a base de alcohol.

NO utilice limpiadores a base de amoníaco, ya que este compuesto puede dañar el revestimiento antirreflejo del cristal del visor.

Regrese el visor frontal a la posición de funcionamiento y asegúrelo.

Abra las puertas de los visores y aspire el polvo del interior. No utilice aire comprimido para limpiarlos, ya que esto podría provocar que el polvo entre en la zona óptica/detector, donde será difícil de eliminar.



DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE EYECTORES DE AIRE DE 10 MM

Solo para personal de servicio. Sople el área alrededor del eyector para evitar que entre polvo u otros materiales en el eyector o en el sistema de aire antes de retirarlo.

Cierre el suministro de aire mediante la válvula ubicada en la entrada del sistema de aire.
Deje tiempo para que se descargue la presión antes de retirar el eyector.

Después de apagar el aire y la alimentación, desconecte el conector eléctrico del eyector apretando la pestaña de liberación del pestillo y tirando del conector hacia afuera. Retire el eyector del conjunto del colector apretando las pestañas de liberación del pestillo y separándolo del colector.

Instale el eyector alineando sus puertos de entrada y salida con los puertos correspondientes del colector y presionando hasta que los pestillos encajen. Instale el conector eléctrico y presione hasta que el pestillo encaje. Consulte la Figura 8-1.



LIMPIEZA DE LOS EYECTORES DE AIRE DE 10 MM

(Ver Figura 8-1)

Solo para personal de servicio: Después de un tiempo, la suciedad, la humedad y el aceite pueden acumularse en el eyector de aire, lo que puede provocar que la aleta se adhiera al asiento de la válvula. Esto puede provocar que el eyector funcione de forma errática o que no funcione en absoluto.

En otros casos, un trozo de material extraño entre la aleta y el asiento de la válvula hará que el eyector sople continuamente.

La acumulación de suciedad u otras partículas en la malla del filtro de entrada puede restringir el flujo de aire, de modo que los defectos no puedan desviarse adecuadamente.

Limpie los eyectores periódicamente para evitar que se desarrollen estos problemas.

Satake recomienda a los clientes tener un juego de eyectores de repuesto disponibles. Esto permitirá limpiar un grupo mientras se usa otro.

Limpie los eyectores de 10 mm de la siguiente manera:

- A. Póngase gafas de seguridad.
- B. Apague la máquina.
- C. Gire la mitad frontal del visor hacia afuera para acceder a los eyectores. Cada eyector
La base contiene cinco eyectores y está montada en la barra de eyectores.
- D. Antes de retirar un eyector de aire, sople el área circundante para evitar que entre polvo u otro material en el eyector o en el colector del eyector.
- E. Cierre el suministro de aire.

- F. Desconecte el conector eléctrico del eyector apretando los pestillos y tirando del conector hacia afuera.
- G. Retire el eyector del conjunto del colector del eyector apretando el mecanismo de liberación del pestillo del eyector y tirando del eyector hacia afuera del colector.
- H. Limpie el exterior del eyector con un cepillo rígido.
- I. Separe el conjunto del solenoide del conjunto de la válvula principal.
- J. Limpie bien la trampilla con un paño humedecido con alcohol desnaturalizado o limpiador de contactos eléctricos. Séquela.
- K. Limpie el interior del conjunto del solenoide, el asiento de la válvula y la cavidad que contiene la malla del filtro de entrada con alcohol desnaturalizado o limpiador de contactos eléctricos. Tenga cuidado de no desalojar la junta tórica de su ranura, ya que es difícil reinstalarla.
- L. Sople el interior del conjunto del solenoide, el asiento de la válvula y la cavidad de la malla del filtro de entrada con aire comprimido. Sople desde el interior, a través de la malla del filtro, hacia el exterior.
- M. Vuelva a ensamblar, asegurándose de que la junta tórica esté colocada. Tenga en cuenta que el pequeño orificio de la trampilla se encuentra justo encima de la malla del filtro de entrada. El conjunto del solenoide debe estar orientado de modo que el cable eléctrico, el pequeño orificio de la trampilla y la malla del filtro de entrada queden en el mismo lado del eyector.
- N. Vuelva a instalar un eyector alineando sus puertos de entrada y salida con los puertos correspondientes del colector y presionando hasta que el pestillo encaje. Instale el conector eléctrico en el conector correspondiente y presione hasta que el pestillo encaje.
- O. Encienda la corriente y el aire.
- P. Pruebe el eyector según la Sección 5.4 del manual del operador.



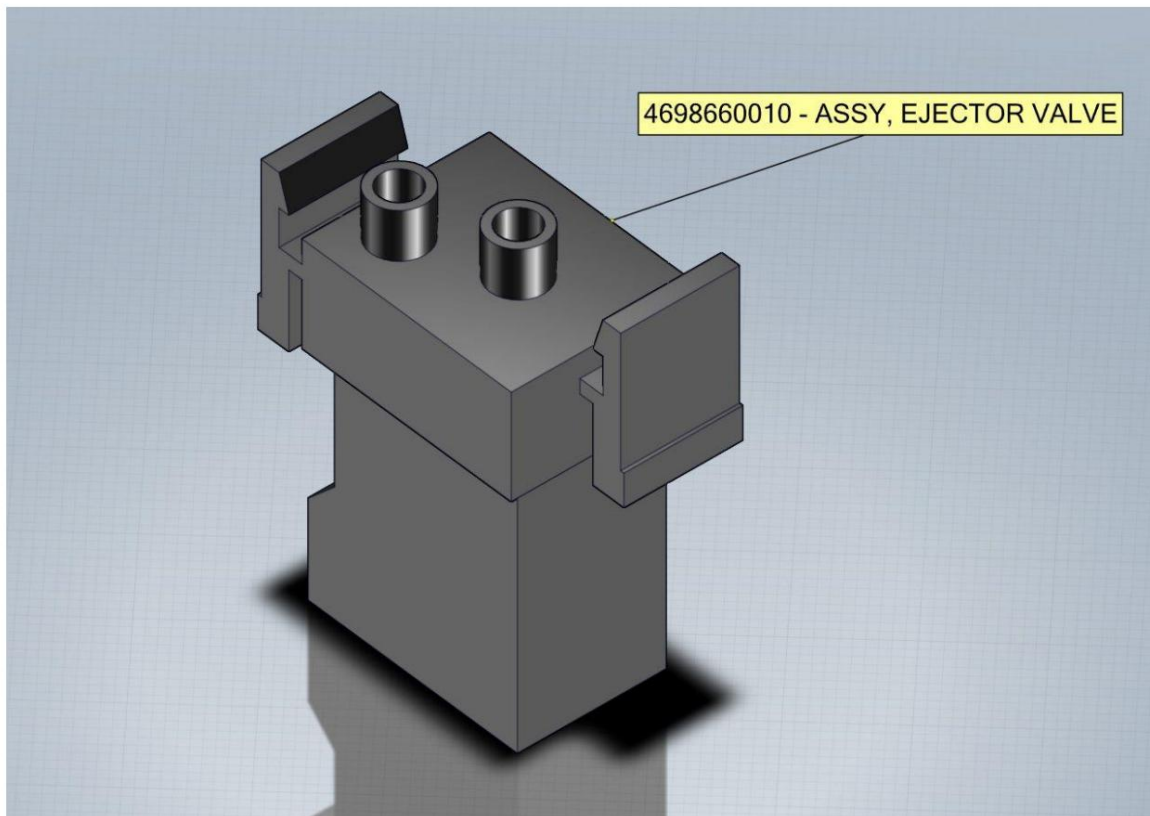


Figura 8-1: Eyector de aire de 10 mm

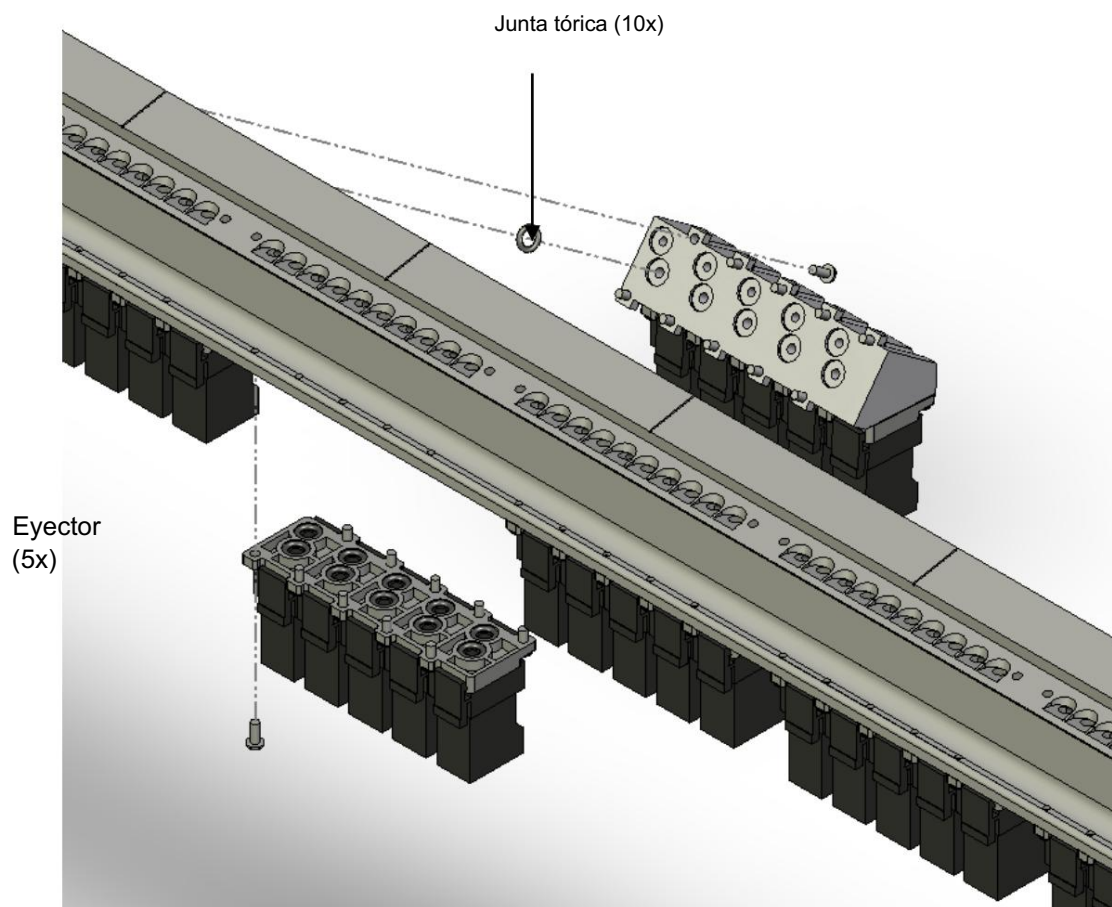

Soportes para eyectores de aire de 10 mm con bases de eyector

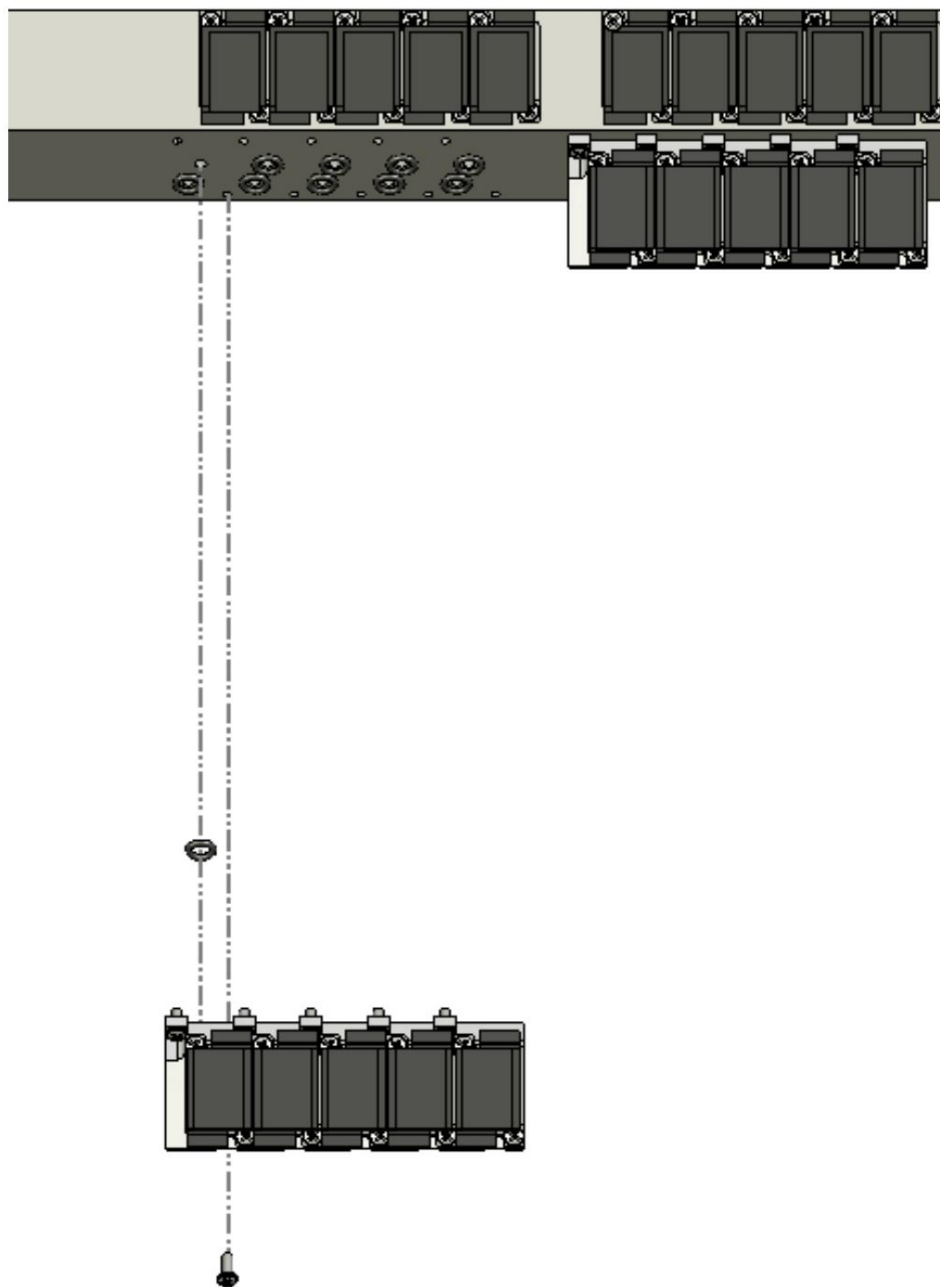

Montaje de una base eyectora de 10 mm en la barra eyectora



SUSTITUCIÓN DE LOS EYECTORES DE AIRE DE 5 MM

Solo para personal de servicio. Después de un tiempo, la suciedad, la humedad y el aceite pueden acumularse en el eyector de aire, lo que puede provocar que funcione de forma errática o que no funcione.

En otros casos, un trozo de material extraño atrapado en el mecanismo interno provocará que el eyector sople continuamente.

Satake recomienda a sus clientes tener un juego de eyectores de repuesto disponibles. Esto les permitirá reemplazar un eyector minimizando el tiempo de inactividad del clasificador. Satake también recomienda realizar pruebas semanales de los eyectores para garantizar su correcto funcionamiento.

El conjunto de eyectores consta de dos grupos, uno izquierdo y otro derecho. Cada grupo tiene tres filas de eyectores. Los cables también agrupan estos eyectores. Consulte las figuras 8-5, 8-6 y 8-7.

Satake recomienda reemplazar los eyectores uno a uno. Esto simplificará la conexión de los conectores eléctricos. Consulte la Figura 8-7 para ver el conjunto de eyectores.

Limpie los eyectores de la siguiente manera:

- a. Póngase gafas de seguridad.
- b. Apague la máquina.
- c. Gire la mitad frontal del visor hacia afuera para acceder a los eyectores.
- d. Antes de retirar un eyector de aire, sople el área circundante para evitar que entre polvo u otro material en el eyector o en el colector del eyector.
- e. Cierre el suministro de aire.
- f. Desconecte el conector eléctrico del eyector sujetándolo y tirando suavemente hacia afuera desde la válvula.
- g. La herramienta de instalación de la válvula se coloca sobre el cabezal del eyector, con los orificios laterales alejados del colector. Introduzca una llave Allen pequeña por los orificios. Consulte la Figura 8-8.
- h. Gire la herramienta de instalación de válvulas en sentido antihorario para desenroscar el eyector del conjunto del colector. Levántelo del colector.
- i. Instale el eyector atornillando el conjunto en el colector con la herramienta hasta que quede firmemente asentado. NOTA: Apriete solo a mano. No utilice herramientas.
- j. Instale el conector eléctrico en el receptáculo correcto y empújelo hasta que encaje.
- k. Encienda la alimentación y el aire.
- l. Pruebe el eyector según el manual del operador.

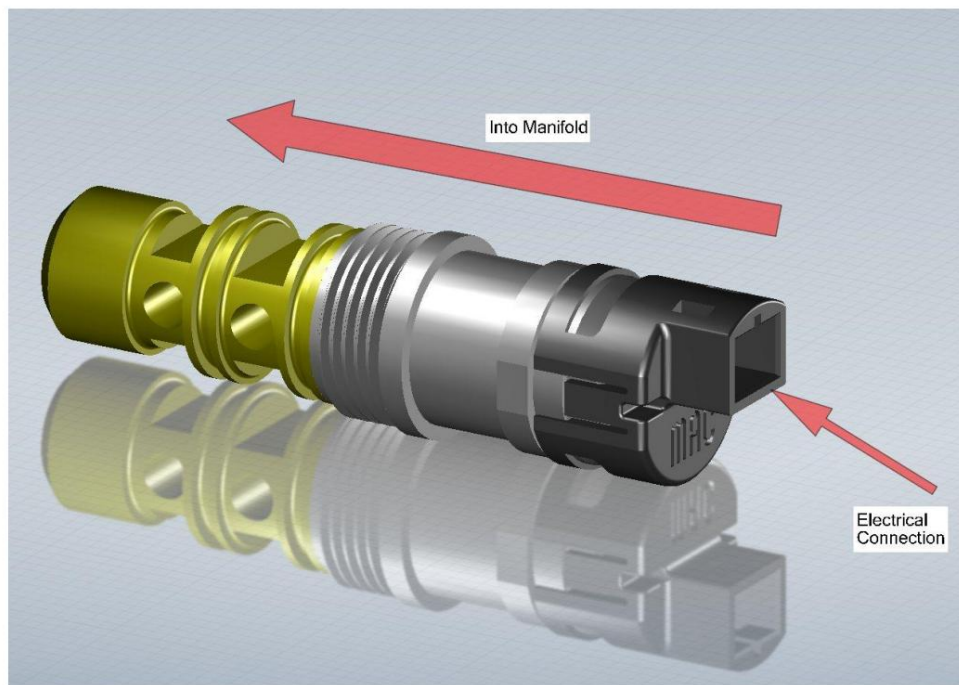


Figura 8-4: Eyector de aire de 5 mm



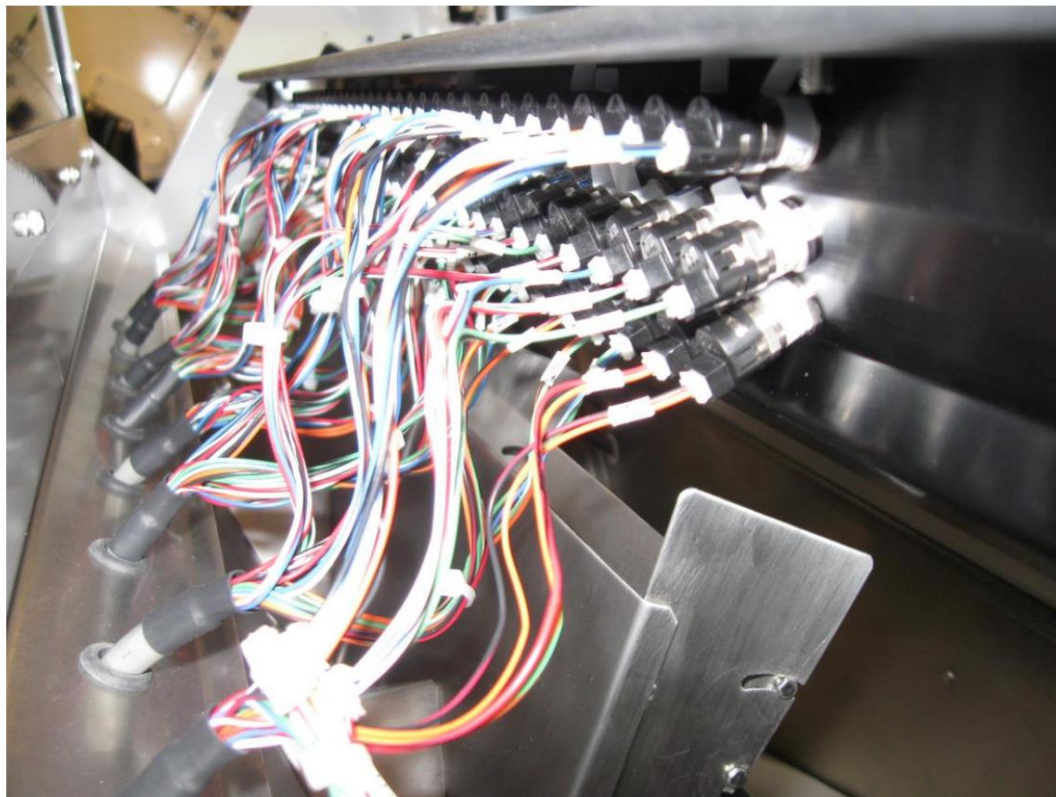


Figura 8-5: Eyectores de 5 mm montados en el colector de eyectores

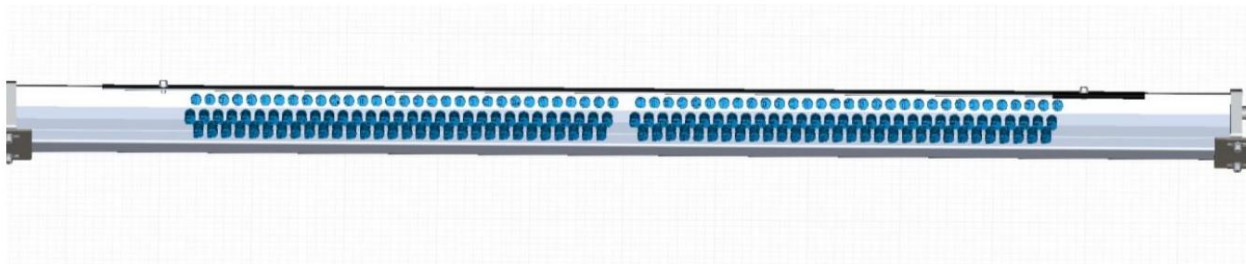

Disposición del eyector, 5 mm, Evolution RGB 800

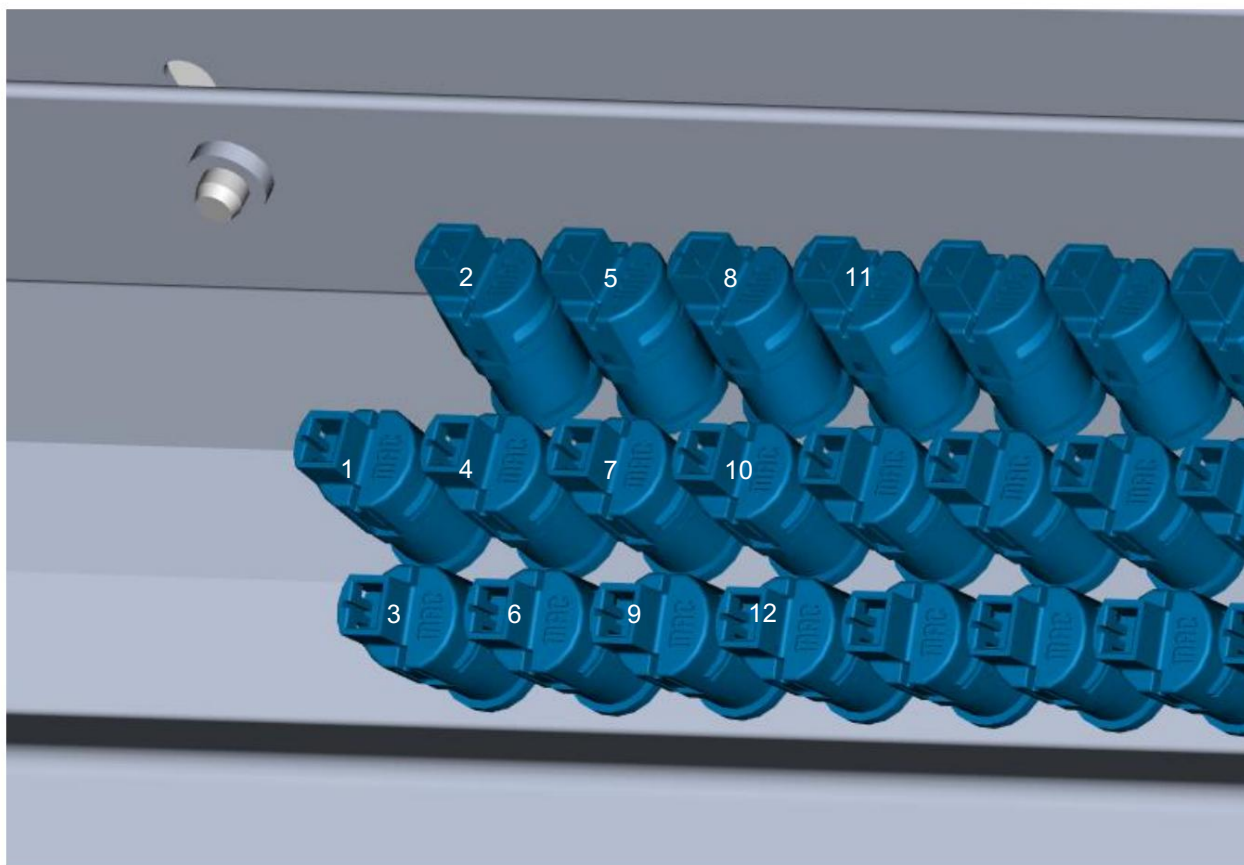


Los cables conectan los eyectores de la siguiente manera. Tenga en cuenta que las últimas cuatro conexiones del cable 8, tanto en los lados izquierdo como derecho, no se utilizan. Consulte las figuras 8-6 y 8-7. Los eyectores de la figura 8-7 se conectan entre sí mediante un solo cable.

LADO IZQUIERDO															
Cable 1		Cable 2		Cable 3		Cable 4		Cable 5		Cable 6		Cable 7		Cable 8	
Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión
1 37	1 49	1 73	1 85	1 14	2 26							61	1		
2 38	2 50	2 74	2 86	2 15	3 27							62	2		
3 39	3 51	3 75	3 97	3 3								63	3		
4 4	16 4	28 4	40 4	52 4	76 4	88 4						64	4		
5 5	17 5	29 5	41 5	53 5	77 5	89 5						65	5		
6 6	18 6	30 6	42 6	54 6	78 6	90 6						66	6		
7 7	19 7	31 7	43 7	55 7	79 7	91 7						67	7		
8 8	20 8	32 8	44 8	56 8	80 8	92 8						68	8		
9 9	21 9	33 9	45 9	57 9	81 9	n/d/d						69	9		
10 10	22 10	34 10	46 10	58 10	70 10	82 10	n/d/d								
11 n/a	11 23	11 35	11 47	11 59	11 71	11 83	11								
12 12	24 12	36 12	48 12	60 12	72 12	84 12	n/d/d								

LADO DERECHO															
Cable 1		Cable 2		Cable 3		Cable 4		Cable 5		Cable 6		Cable 7		Cable 8	
Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión	Válvula No	Cable Conexión
1 37	1 49	1 73	1 85	1 14	2 26							61	1		
2 38	2 50	2 74	2 86	2 15	3 27							62	2		
3 39	3 51	3 75	3 97	3 3								63	3		
4 4	16 4	28 4	40 4	52 4	76 4	88 4						64	4		
5 5	17 5	29 5	41 5	53 5	77 5	89 5						65	5		
6 6	18 6	30 6	42 6	54 6	78 6	90 6						66	6		
7 7	19 7	31 7	43 7	55 7	79 7	91 7						67	7		
8 8	20 8	32 8	44 8	56 8	80 8	92 8						68	8		
9 9	21 9	33 9	45 9	57 9	81 9	n/d/d						69	9		
10 10	22 10	34 10	46 10	58 10	70 10	82 10	n/d/d								
11 n/a	11 23	11 35	11 47	11 59	11 71	11 83	11								
12 12	24 12	36 12	48 12	60 12	72 12	84 12	n/d/d								

La herramienta de instalación de válvulas se coloca sobre el cabezal del eyector. La Figura 8-8 muestra esta herramienta. Use una llave Allen a través de los orificios para aflojar o apretar los eyectores.

Nota: Asegúrese de apretarlo solo a mano al realizar la instalación.

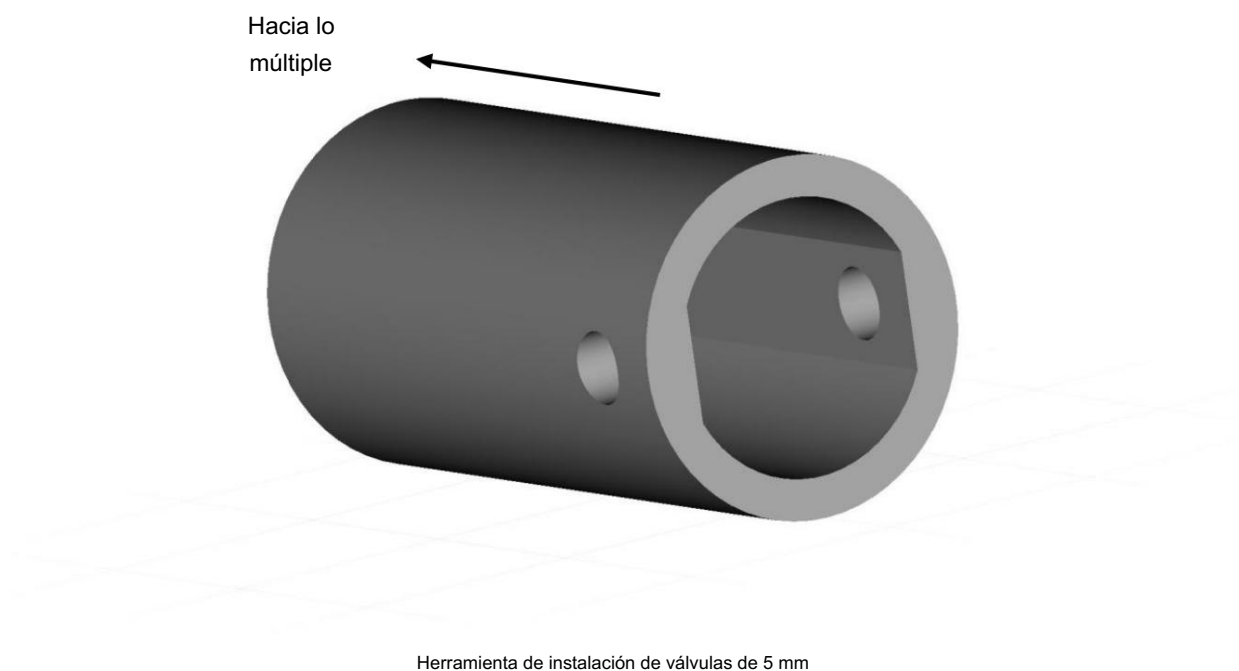

LIMPIEZA DE LA PANTALLA TÁCTIL

Limpie la pantalla del panel de control periódicamente. Mientras el Evolution RGB esté apagado (la pantalla no esté activa), utilice un paño limpio no abrasivo humedecido con agua jabonosa suave para eliminar cualquier residuo. También se puede usar un espray a base de alcohol.

Seque la pantalla táctil con un paño limpio no abrasivo.

No limpie la pantalla táctil mientras la máquina esté en funcionamiento. Presionar la pantalla mientras la limpia podría causar un cambio en la configuración que podría interrumpir la clasificación.

EXTRACCIÓN DE LA TARJETA DEL CIRCUITO IMPRESO



Apague el equipo antes de retirar o instalar tarjetas de circuito impreso. Esto evita dañarlas.



MANTENIMIENTO DEL EVOLUTION RGB

La Evolution es una máquina muy fiable. Un mantenimiento adecuado reducirá el riesgo de fallos.

Esta sección describe los procedimientos periódicos que debe realizar el personal de servicio para mantener el Evolution en óptimas condiciones de funcionamiento.

REEMPLAZO DE LED

La alarma de falla de las lámparas del producto indica si una placa no se puede calibrar.

Se debe reemplazar una placa LED del producto si falla la calibración de la iluminación.

La alarma de falla de lámparas de fondo indica si no se puede calibrar el fondo.

Se debe reemplazar una placa LED de fondo si falla la calibración de la iluminación.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO

El sistema de filtro de aire del Evolution consta de un prefiltro y un filtro de eliminación de aceite.

Ambos filtros están equipados con una válvula de drenaje automático. Un flotador activa la válvula cuando el líquido en el recipiente alcanza un nivel determinado. La parte inferior de la válvula tiene roscas hembra de 1/8" conectadas a un tubo para evacuar el líquido de la máquina.

En conjunto, el prefiltro y el filtro de extracción de aceite proporcionan un aire muy limpio para el funcionamiento de la máquina. Debe inspeccionarlos con frecuencia y realizarles mantenimiento periódicamente para mantener este aire de alta calidad. La frecuencia de este mantenimiento depende de la calidad del aire que sale del compresor/secador.

MANTENIMIENTO DEL PREFILTRO

El prefiltro está diseñado para eliminar la mayoría de las partículas líquidas y sólidas del aire comprimido. Este filtro utiliza un recipiente de plástico transparente para que el elemento filtrante sea claramente visible y permita controlar la acumulación de suciedad. Realice el mantenimiento del prefiltro de la siguiente manera:

- A. Cierre el suministro de aire a la máquina y reduzca la presión de aire en el recipiente a cero.
- B. Retire la línea de drenaje.
- C. Retire el recipiente de plástico de policarbonato transparente girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- D. Lave el recipiente con agua tibia SIN detergente.

NOTA: El recipiente puede dañarse e incluso reventar si se expone a ciertos disolventes, álcalis fuertes, aceites para compresores con aditivos a base de ésteres o aceites sintéticos. Si esto supone un problema, el recipiente de plástico puede sustituirse por el recipiente metálico, como el que se utiliza en el filtro de extracción de aceite. Este recipiente se intercambia directamente entre los dos filtros.


- E. Retire el elemento filtrante girando el deflector en sentido antihorario. Retire la sección inferior tirando hacia abajo.
- F. Lave el elemento filtrante, el deflector, la sección de la rejilla y las juntas tóricas con agua tibia y jabón. Enjuague y seque estas piezas. Con aire comprimido limpio y seco, sople el elemento filtrante de adentro hacia afuera para eliminar los contaminantes de la superficie. Si el elemento filtrante se ha obstruido hasta el punto de que no se puede limpiar eficazmente, debe reemplazarse.
- G. Sople los conductos internos del cuerpo con aire comprimido limpio y seco.
- H. Inspeccione todas las piezas y reemplace aquellas que no estén en buenas condiciones.
- I. Aplique una capa de grasa Dow Corning 44 (o equivalente) a las juntas tóricas.
- J. Vuelva a montar el filtro según la Figura 9-1. Asegúrese de que todas las juntas tóricas estén instaladas correctamente. Asegúrese de que el elemento filtrante esté centrado en la sección de la rejilla antes de apretar el deflector. Instale la junta tórica en el borde superior del recipiente antes de girarlo para colocarlo en su lugar.
- K. Vuelva a poner en funcionamiento el filtro abriendo el aire y verificando si hay fugas.

MANTENIMIENTO DE A/C Y FILTRO DESECHABLE



Nota: Antes de trabajar en la unidad de aire acondicionado Evolution, desconecte el voltaje de entrada a la máquina.

- A. Verifique la manguera de drenaje del A/C, confirmando el flujo de agua de descarga.
- B. Limpie el filtro del A/C, reemplácelo si es necesario.
- C. Limpie e inspeccione el evaporador y el condensador.

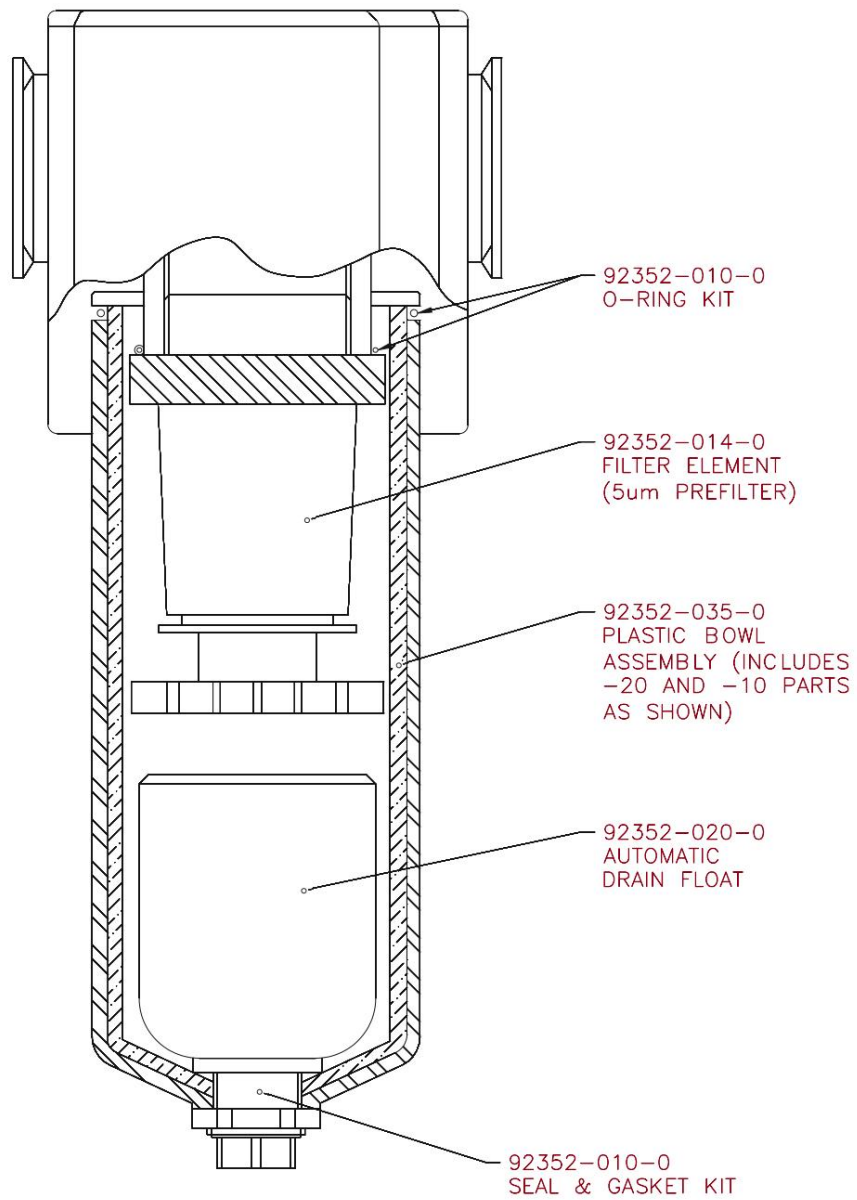

Prefiltro


MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE

El filtro de extracción de aceite condensa la neblina de aceite en gotas más grandes. Una capa de espuma porosa alrededor de la superficie exterior del elemento filtrante recoge las gotas de aceite. Estas se drenan hacia el fondo del recipiente. El elemento filtrante también elimina partículas sólidas muy pequeñas.

El indicador de vida útil en la parte superior del filtro de extracción de aceite suele ser verde. A medida que el elemento filtrante acumula partículas, se produce una caída de presión gradual entre la entrada y la salida del filtro. A medida que aumenta la caída de presión, la ventana del indicador comenzará a mostrarse en rojo. Cambie el elemento filtrante cuando el indicador esté medio verde y medio rojo.

El filtro de eliminación de aceite se repara de la siguiente manera:

- A. Cierre el suministro de aire a la máquina y reduzca la presión de aire en el recipiente a cero.
- B. Retire la línea de drenaje.
- C. Retire el recipiente metálico girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- D. Retire el elemento filtrante girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- E. Lave el recipiente de metal, los componentes de drenaje automático y las juntas tóricas con agua tibia y jabón.
Enjuague y seque estas piezas.
- F. Sople los conductos internos del cuerpo con aire comprimido limpio y seco.
- G. Inspeccione todas las piezas y reemplace las que no estén en buen estado. El elemento filtrante no puede
debe limpiarse. Debe reemplazarse por uno nuevo.
- H. Aplique una capa de grasa Dow Corning 44 (o equivalente) a las juntas tóricas.
- I. Vuelva a montar el filtro según la Figura 9-2. Asegúrese de que todas las juntas tóricas estén instaladas correctamente. Coloque la junta
tórica en la ranura superior del recipiente antes de girarlo para colocarlo en su lugar.
- J. Vuelva a poner en funcionamiento el filtro encendiendo el aire y verificando si hay fugas.

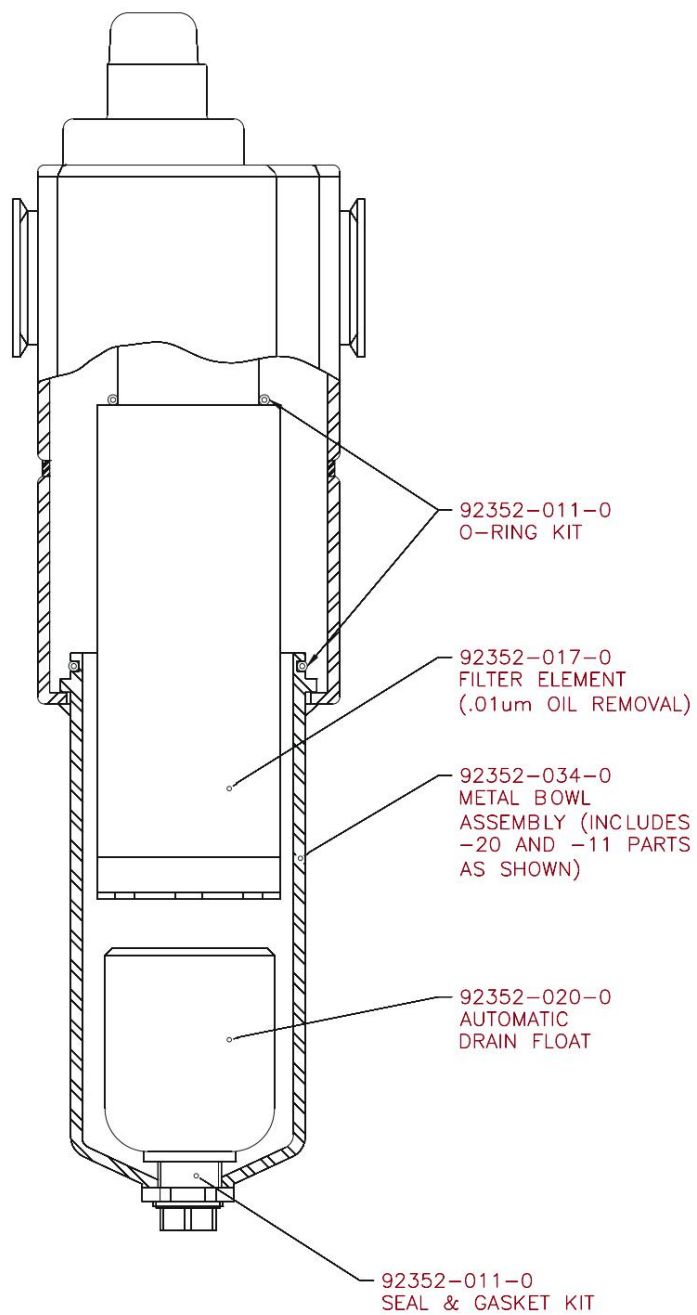

Filtro de extracción de aceite

HonduCafé

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

A DIARIO	SEMANALMENTE	MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL
Limpie y sople el polvo o los residuos que haya en la máquina.	Inspeccione los sujetadores, protectores laterales y soportes.	Inspeccione los gabinetes electrónicos para detectar acumulación de polvo.		Al menos una vez al año, haga que un técnico de Satake visite sus instalaciones.
Limpie las bandejas de alimentación y los conductos según sea necesario.	Inspeccione las compuertas de la tolva para detectar movimiento y ajústelas si es necesario.	Inspeccione todas las franjas climáticas para detectar rastros de polvo. Sella como necesario.	Eliminación completa de polvo y limpieza de la máquina, interior y exterior.	
Verifique los niveles de la compuerta de la tolva. Todos deben estar situados a la misma altura.	Inspeccione los filtros de aire y de aceite.	Inspeccione los pernos y las bisagras del visor frontal y ajústelos si es necesario.	Inspeccionar el estado y funcionamiento de la tolva. sensores.	
Sople el polvo o los residuos que haya dentro del área del visor.	Realice una prueba de eyector y reemplace cualquier eyector que presente fallas.	Limpie el interior del cristal del visor y el área óptica.		
Limpie el área interior del visor: vidrio, deflector y protector antideslumbrante. (Nota 1.)	Inspeccione los cepillos del limpiaparabrisas para tener puesto.	Limpie la lente de la cámara con un paño suave.		
Inspeccionar las lámparas.	Inspeccione los conductos para detectar desgaste.			
Verifique si hay fallas.	Realizar una prueba de derrame.			
Verifique el correcto funcionamiento del limpiaparabrisas.	Inspeccionar el filtro del aire acondicionado y limpiarlo			
Verifique y asegúrese de que todos los gabinetes estén cerrados y que los pestillos estén asegurados.	Inspeccione el evaporador del aire acondicionado y Condensador			

Nota: Si necesita más ayuda, consulte el manual del operador o comuníquese con un representante de Satake.

NOTAS:

- 1) Si la pintura de la parte posterior del deflector o del deflector está desgastada, debe pintarse. Esto provocará reflejos del metal desnudo hacia las cámaras, lo que provocará disparos desiguales dentro de un rango de tiempo. cámara.
- 2) Al inspeccionar, debe verificar que los sujetadores y los protectores laterales no falten o estén rotos y que el soporte no esté suelto.
- 3) Si hay agua o aceite en alguno de ellos, revise el sistema de aire comprimido inmediatamente. Estos NO eliminan todos los fluidos bajo cargas pesadas y deben considerarse un indicador de otras... Problemas en otros lugares.
- 4) Ponga en marcha los alimentadores y apague los eyectores o dispositivos de disparo. Observe el flujo del producto en el área de visualización. Si el producto cae en el área de rechazo, tome las medidas necesarias para corregirlo.
- 5) APAGUE LA MÁQUINA. DESCONECTE TODA LA ALIMENTACIÓN. Abra los gabinetes electrónicos para verificar si hay acumulación de polvo y, de ser así, elimínelo con una aspiradora. Aspiradora (recomendada). Si la aspiradora no funciona, utilice aire seco y limpio para eliminar el polvo.

HonduCafé MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LISTA DE VERIFICACIÓN

A DIARIO

Limpie y sople el polvo o los residuos que haya en la máquina. Limpie las bandejas de alimentación y los conductos según sea necesario. Compruebe los niveles de la compuerta de la tolva. (Todos deben estar ajustados a la misma altura). Sople el polvo o los residuos dentro del área de visualización. Limpie el interior del área de visualización y el vidrio con un paño de microfibra, limpie el deflector y el deflector. Inspeccione las lámparas. Compruebe si hay fallas. Compruebe el funcionamiento correcto del limpiaparabrisas. Compruebe y asegúrese de que todos los gabinetes estén cerrados y los pestillos estén enganchados.

SEMANALMENTE

Inspeccione los retenedores, protectores laterales y soportes. Inspeccione las compuertas de la tolva para detectar movimiento y apriételas si es necesario. Inspeccione los filtros de preaire y de aceite para ver si hay eyectores, limpiadores y cuchillas de aire. Realice una prueba de eyectores y reemplace los eyectores defectuosos. Inspeccione las escobillas del limpiador para ver si están desgastadas. Inspeccione los conductos para ver si están desgastados. Realice una prueba de derrames. Inspeccione el filtro del aire acondicionado y la manguera de drenaje. Inspeccione el evaporador y el condensador del aire acondicionado.

MENSUAL

Inspeccione los gabinetes electrónicos para detectar acumulación de polvo. Inspeccione las juntas de protección contra la intemperie para detectar rastros de polvo. Selle según sea necesario. Inspeccione los pernos y bisagras del visor frontal y apriételos si es necesario. Limpie el interior del cristal del visor y el área óptica. Limpie los filtros ópticos con un paño suave para lentes.

SEMESTRAL

Eliminación completa de polvo y limpieza de la máquina, por dentro y por fuera. Inspeccione el estado y funcionamiento de los sensores de la tolva.

ANUAL

Al menos una vez al año haga que un técnico de Satake visite sus instalaciones.

HonduCafé

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LISTA DE VERIFICACIÓN

A DIARIO

Limpie y sople el polvo o los residuos que haya en la máquina. Limpie las bandejas de alimentación y los conductos según sea necesario. Compruebe los niveles de la compuerta de la tolva. (Todos deben estar ajustados a la misma altura). Sople el polvo o los residuos dentro del área de visualización. Limpie el interior del área de visualización: vidrio, deflector y deflector. Inspeccione las lámparas. Compruebe si hay fallas. Compruebe el funcionamiento correcto del limpiaparabrisas. Compruebe y asegúrese de que todos los gabinetes estén cerrados y los pestillos estén enganchados.

FECHA HORA INICIALES		COMENTARIOS
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	
	SOY P.M	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LISTA DE VERIFICACIÓN

SEMANALMENTE

Inspeccione los retenedores, protectores laterales y soportes.

Inspeccione las compuertas de la tolva para detectar movimiento y apriételas si es necesario.

Inspeccione los filtros de preaire y de aceite. Realice una prueba de eyectores y reemplace los eyectores defectuosos. Inspeccione las escobillas limpiaparabrisas para detectar desgaste.

Inspeccione los conductos para detectar desgaste. Realice una prueba de

derrames. Inspeccione el filtro del aire acondicionado y la manguera de drenaje, el evaporador y el condensador del aire acondicionado.

FECHA HORA INICIALES		COMENTARIOS	
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		

HonduCafé

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LISTA DE VERIFICACIÓN

MENSUAL

Inspeccione los gabinetes electrónicos para detectar acumulación de polvo. Inspeccione las juntas de protección contra la intemperie para detectar rastros de polvo. Selle según sea necesario. Inspeccione los pernos y bisagras del visor frontal y apriételos si es necesario. Limpie el interior del cristal del visor y el área óptica. Limpie los filtros ópticos con un paño suave para lentes.

FECHA	HORA INICIALES		COMENTARIOS
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		
	SOY		
	P.M		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LISTA DE VERIFICACIÓN

SEMESTRE

Eliminación completa de polvo y limpieza de la máquina, interior y exterior. Inspeccione el estado y funcionamiento de los sensores de la tolva.

FECHA HORA INICIALES		COMENTARIOS	
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LISTA DE VERIFICACIÓN

ANUAL

Al menos una vez al año haga que un técnico de Satake visite sus instalaciones.

FECHA HORA INICIALES		COMENTARIOS	
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		
	SOY P.M		