

**Version 1.2.0** 

Espressif Systems IOT Team Copyright (c) 2015



# 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2015 乐鑫信息科技(上海)有限公司所有。保留所有权利。



# **Table of Content**

2.	前言		13
2.	概述		14
3.	应用程序	接口 (APIs)	15
	3.1. 软	饮件定时器	15
	1.	os_timer_arm	15
	2.	os_timer_disarm	15
	3.	os_timer_setfn	16
	4.	system_timer_reinit	16
	5.	os_timer_arm_us	17
	3.2. 碩	更件中断定时器	17
	1.	hw_timer_init	17
	2.	hw_timer_arm	18
	3.	hw_timer_set_func	18
	4.	硬件定时器示例	19
	3.3.	系统接口	19
	1.	system_get_sdk_version	19
	2.	system_restore	20
	3.	system_restart	20
	4.	system_init_done_cb	20
	5.	system_get_chip_id	21
	6.	system_get_vdd33	21
	7.	system_adc_read	22
	8.	system_deep_sleep	22
	9.	system_deep_sleep_set_option	23
	10.	system_phy_set_rfoption	23
	11.	system_phy_set_max_tpw	24
	12.	system_phy_set_tpw_via_vdd33	24
	13.	system_set_os_print	24
	14.	system_print_meminfo	25
	15.	system_get_free_heap_size	25

	16.	system_os_task	.25
	17.	system_os_post	.26
	18.	system_get_time	.27
	19.	system_get_rtc_time	.27
	20.	system_rtc_clock_cali_proc	.28
	21.	system_rtc_mem_write	.29
	22.	system_rtc_mem_read	.29
	23.	system_uart_swap	.30
	24.	system_uart_de_swap	.30
	25.	system_get_boot_version	.30
	26.	system_get_userbin_addr	.31
	27.	system_get_boot_mode	.31
	28.	system_restart_enhance	.31
	29.	system_update_cpu_freq	.32
	30.	system_get_cpu_freq	.32
	31.	system_get_flash_size_map	.33
	32.	system_get_rst_info	.33
	33.	system_soft_wdt_stop	.34
	34.	system_soft_wdt_restart	.35
	35.	os_memset	.35
	36.	os_memcpy	.35
	37.	os_strlen	.36
	38.	os_printf	.36
	39.	os_bzero	.37
	40.	os_delay_us	.37
	41.	os_install_putc1	.37
3.4		SPI Flash 接口	.38
	1.	spi_flash_get_id	.38
	2.	spi_flash_erase_sector	.38
	3.	spi_flash_write	.38
	4.	spi_flash_read	.39
	5.	system_param_save_with_protect	.40
	6	evetom naram load	10

	7.	spi_tlash_set_read_tunc	.41
3.5.		Wi-Fi 接口	.42
	1.	wifi_get_opmode	.42
	2.	wifi_get_opmode_default	.42
	3.	wifi_set_opmode	.43
	4.	wifi_set_opmode_current	.43
	5.	wifi_station_get_config	.44
	6.	wifi_station_get_config_default	.44
	7.	wifi_station_set_config	.44
	8.	wifi_station_set_config_current	.45
	9.	wifi_station_connect	.46
	10.	wifi_station_disconnect	.46
	11.	wifi_station_get_connect_status	.47
	12.	wifi_station_scan	.47
	13.	scan_done_cb_t	.48
	14.	wifi_station_ap_number_set	.49
	15.	wifi_station_get_ap_info	.49
	16.	wifi_station_ap_change	.49
	17.	wifi_station_get_current_ap_id	.50
	18.	wifi_station_get_auto_connect	.50
	19.	wifi_station_set_auto_connect	.50
	20.	wifi_station_dhcpc_start	.51
	21.	wifi_station_dhcpc_stop	.51
	22.	wifi_station_dhcpc_status	.52
	23.	wifi_station_set_reconnect_policy	.52
	24.	wifi_station_get_rssi	.52
	25.	wifi_station_set_hostname	.53
	26.	wifi_station_get_hostname	.53
	27.	wifi_softap_get_config	.53
	28.	wifi_softap_get_config_default	.54
	29.	wifi_softap_set_config	.54
	30.	wifi_softap_set_config_current	.55
	31.	wifi_softap_get_station_num	.55

	32.	wifi_softap_get_station_info	.55
	33.	wifi_softap_free_station_info	.56
	34.	wifi_softap_dhcps_start	.56
	35.	wifi_softap_dhcps_stop	.57
	36.	wifi_softap_set_dhcps_lease	.57
	37.	wifi_softap_dhcps_status	.59
	38.	wifi_softap_set_dhcps_offer_option	.59
	39.	wifi_set_phy_mode	.60
	40.	wifi_get_phy_mode	.60
	41.	wifi_get_ip_info	.60
	42.	wifi_set_ip_info	.61
	43.	wifi_set_macaddr	.62
	44.	wifi_get_macaddr	.63
	45.	wifi_set_sleep_type	.63
	46.	wifi_get_sleep_type	.63
	47.	wifi_status_led_install	.64
	48.	wifi_status_led_uninstall	.64
	49.	wifi_set_broadcast_if	.65
	50.	wifi_get_broadcast_if	.65
	51.	wifi_set_event_handler_cb	.66
	52.	wifi_get_channel	.67
	53.	wifi_set_channel	.67
	54.	wifi_wps_enable	.68
	55.	wifi_wps_disable	.68
	56.	wifi_wps_start	.69
	57.	wifi_set_wps_cb	.69
3.6	i.	ESP-NOW 接口	.71
	1.	esp_now_init	.71
	2.	esp_now_deinit	.71
	3.	esp_now_register_recv_cb	.71
	4.	esp_now_unregister_recv_cb	.72
	5.	esp_now_send	.72
	6.	esp_now_add_peer	.73

	1.	esp_now_dei_peer	/3
	8.	esp_now_set_self_role	.74
	9.	esp_now_get_self_role	.74
	10.	esp_now_set_peer_role	.74
	11.	esp_now_get_peer_role	75
	12.	esp_now_set_peer_key	75
	13.	esp_now_get_peer_key	76
	14.	esp_now_set_peer_channel	76
	15.	esp_now_get_peer_channel	.77
	16.	esp_now_is_peer_exist	.77
	17.	esp_now_fetch_peer	.77
	18.	esp_now_get_cnt_info	78
3.7	7.	云端升级 (FOTA) 接口	79
	1.	system_upgrade_userbin_check	79
	2.	system_upgrade_flag_set	79
	3.	system_upgrade_flag_check	79
	4.	system_upgrade_start	.80
	5.	system_upgrade_reboot	.80
3.8	3.	Sniffer 相关接口	.81
	1.	wifi_promiscuous_enable	.81
	2.	wifi_promiscuous_set_mac	.81
	3.	wifi_set_promiscuous_rx_cb	.82
3.9	).	smart config 接口	.83
	1.	smartconfig_start	.83
	2.	smartconfig_stop	.85
3.1	0.	SNTP 接口	.85
	1.	sntp_setserver	85
	2.	sntp_getserver	.86
	3.	sntp_setservername	86
	4.	sntp_getservername	.86
	5.	sntp_init	87
	6.	sntp_stop	87
	7.	sntp_get_current_timestamp	87

	8.	sntp_get_real_time	88
	9.	SNTP 示例	89
4.	TCP/UD	PP接口	90
	4.1.	通用接口	90
	1.	espconn_delete	90
	2.	espconn_gethostbyname	90
	3.	espconn_port	91
	4.	espconn_regist_sentcb	92
	5.	espconn_regist_recvcb	92
	6.	espconn_sent_callback	93
	7.	espconn_recv_callback	93
	8.	espconn_sent	93
	4.2.	TCP 接口	94
	1.	espconn_accept	94
	2.	espconn_secure_accept	94
	3.	espconn_regist_time	95
	4.	espconn_get_connection_info	96
	5.	espconn_connect	96
	6.	espconn_regist_connectcb	97
	7.	espconn_connect_callback	97
	8.	espconn_set_opt	98
	9.	espconn_clear_opt	98
	10.	espconn_set_keepalive	99
	11.	espconn_get_keepalive	100
	12.	espconn_reconnect_callback	101
	13.	espconn_regist_reconcb	101
	14.	espconn_disconnect	102
	15.	espconn_regist_disconcb	102
	16.	espconn_regist_write_finish	103
	17.	espconn_secure_set_size	103
	18.	espconn_secure_get_size	104
	19.	espconn_secure_connect	104
	20.	espconn_secure_sent	105

	21.	espconn_secure_aisconnect	105
	22.	espconn_secure_ca_disable	106
	23.	espconn_secure_ca_enable	106
	24.	espconn_tcp_get_max_con	107
	25.	espconn_tcp_set_max_con	107
	26.	espconn_tcp_get_max_con_allow	107
	27.	espconn_tcp_set_max_con_allow	108
	28.	espconn_recv_hold	108
	29.	espconn_recv_unhold	108
	4.3.	UDP 接口	109
	1.	espconn_create	109
	2.	espconn_igmp_join	109
	3.	espconn_igmp_leave	110
	4.	espconn_dns_setserver	110
	4.4.	mDNS 接口	111
	1.	espconn_mdns_init	111
	2.	espconn_mdns_close	112
	3.	espconn_mdns_server_register	112
	4.	espconn_mdns_server_unregister	112
	5.	espconn_mdns_get_servername	113
	6.	espconn_mdns_set_servername	113
	7.	espconn_mdns_set_hostname	113
	8.	espconn_mdns_get_hostname	113
	9.	espconn_mdns_disable	114
	10.	espconn_mdns_enable	114
5.	应用相关	· 转日	115
0.	5.1.	AT 接口	
	1.	at response ok	
	2.	at_response_error	
	3.	at_cmd_array_regist	
	4.	at_get_next_int_dec	
	5.	at_data_str_copy	
	6.	at init	
	0.		

	7.	at_port_print	117
	8.	at_set_custom_info	117
	9.	at_enter_special_state	118
	10.	at_leave_special_state	118
	11.	at_get_version	118
	12.	at_register_uart_rx_intr	119
	13.	at_response	119
	14.	at_register_response_func	120
	5.2.	JSON 接口	121
	1.	jsonparse_setup	121
	2.	jsonparse_next	121
	3.	jsonparse_copy_value	121
	4.	jsonparse_get_value_as_int	122
	5.	jsonparse_get_value_as_long	122
	6.	jsonparse_get_len	122
	7.	jsonparse_get_value_as_type	123
	8.	jsonparse_strcmp_value	123
	9.	jsontree_set_up	123
	10.	jsontree_reset	124
	11.	jsontree_path_name	124
	12.	jsontree_write_int	125
	13.	jsontree_write_int_array	125
	14.	jsontree_write_string	125
	15.	jsontree_print_next	126
	16.	jsontree_find_next	126
6.	参数结构	9体和宏定义	127
	6.1.	定时器	127
	6.2.	WiFi 参数	127
	1.	station 参数	127
	2.	soft-AP 参数	127
	3.	scan 参数	128
	4.	WiFi event 结构体	128
	5.	smart config 结构体	131

	6.3.	json 相关结构体	131
	1.	json 结构体	131
	2.	json 宏定义	132
	6.4.	espconn 参数	133
	1.	回调函数	133
	2.	espconn	
	6.5.	中断相关宏定义	135
7.	外围设备	备驱动接口	138
	7.1.	GPIO 接口	138
	1.	PIN 相关宏定义	138
	2.	gpio_output_set	138
	3.	GPIO 输入输出相关宏	139
	4.	GPIO 中断	139
	5.	gpio_pin_intr_state_set	139
	6.	GPIO 中断处理函数	140
	7.2.	UART 接口	140
	1.	uart_init	140
	2.	uart0_tx_buffer	141
	3.	uart0_rx_intr_handler	
	7.3.	I2C Master 接口	
	1.	i2c_master_gpio_init	142
	2.	i2c_master_init	142
	3.	i2c_master_start	142
	4.	i2c_master_stop	143
	5.	i2c_master_send_ack	143
	6.	i2c_master_send_nack	143
	7.	i2c_master_checkAck	144
	8.	i2c_master_readByte	144
	9.	i2c_master_writeByte	
	7.4.	PWM 接口	145
	1.	pwm_init	
	2.	pwm_start	145
	3.	pwm set duty	146



	4.	pwm_get_duty	146
	5.	pwm_set_period	147
	6.	pwm_get_period	147
	7.	get_pwm_version	147
8.	附录		148
	8.1.	ESPCONN 编程	148
	1.	TCP Client 模式	148
	2.	TCP Server 模式	148
	3.	espconn callback	149
	8.2.	RTC APIs 使用示例	149
	8.3.	Sniffer 结构体说明	151
	8.4.	ESP8266 soft-AP 和 station 信道定义	155



# **1.** 前言

ESP8266EX 提供完整且自成体系的 Wi-Fi 网络解决方案;它能够搭载软件应用,或者通过另一个应用处理器卸载所有 Wi-Fi 网络功能。当ESP8266作为设备中唯一的处理器搭载应用时,它能够直接从外接闪存(Flash)中启动,内置的高速缓冲存储器(cache)有利于提高系统性能,并减少内存需求。另一种情况,ESP8266可作为 Wi-Fi 适配器,通过 UART 或者 CPU AHB 桥接口连接到任何基于微控制器的设计中,为其提供无线上网服务,简单易行。

ESP8266EX 高度片内集成,包括:天线开关,RF balun,功率放大器,低噪放大器,过滤器,电源管理模块,因此它仅需很少的外围电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时就将所占 PCB空间降到最低。

ESP8266EX 集成了增强版的 Tensilica's L106 钻石系列32位内核处理器,带片上 SRAM。 ESP8266EX 通常通过 GPIO 外接传感器和其他功能的应用,SDK 中提供相关应用的示例软件。

ESP8266EX 系统级的领先特征有: 节能VoIP在睡眠/唤醒之间快速切换,配合低功率操作的自适应无线电偏置,前端信号处理,故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。

基于ESP8266EX 物联网平台的SDK为用户提供了一个简单、快速、高效开发物联网产品的软件平台。本文旨在介绍该SDK的基本框架,以及相关的API接口。主要的阅读对象为需要在ESP8266物联网平台进行软件开发的嵌入式软件开发人员。



# 2. 概述

SDK 为用户提供了一套数据接收、发送的函数接口,用户不必关心底层网络,如Wi-Fi、TCP/IP等的具体实现,只需要专注于物联网上层应用的开发,利用相应接口完成网络数据的收发即可。

ESP8266物联网平台的所有网络功能均在库中实现,对用户不透明。用户应用的初始化功能可以在 user\_main\_c 中实现。

void user\_init(void)是上层程序的入口函数,给用户提供一个初始化接口,用户可在该函数内增加硬件初始化、网络参数设置、定时器初始化等功能。

SDK\_v1.1.0 及之后版本,请在 user\_main.c 增加 void user\_rf\_pre\_init(void),可参考 IOT\_Demo 的 user\_main.c。用户可在 user\_rf\_pre\_init 中配置 RF 初始化,相关 RF 设置接口为 system\_phy\_set\_rfoption,或者在 deep-sleep 前调用 system\_deep\_sleep\_set\_option。如果设置为 RF 不打开,则 ESP8266 station 及 soft-AP 均无法使用,请勿调用 Wi-Fi 相关接口及网络功能。

SDK中提供了对 json 包的处理API,用户也可以采用自定义数据包格式,自行对数据进行处理。

#### 注意

- 非 OS SDK 中,由于是单线程,任何 task 都不能长期占用 CPU:
  - ▶ 如果一个 task 占用 CPU 不退出,将导致看门狗的喂狗函数无法执行,系统重启;
  - ▶ 如果一个 task 占用 CPU 超过 10 毫秒,可能导致 Wi-Fi 连接中断;
- 建议使用定时器实现长时间的查询功能,可将定时器设置为循环调用;
- 非 OS SDK 在中断处理函数中,请勿使用任何 ICACHE\_FLASH\_ATTR 定义的函数;
- 建议使用 RTOS SDK, OS 会调度不同 task,每个 task 编程可认为独占 CPU



# 3. 应用程序接口 (APIs)

# 3.1. 软件定时器

以下软件定时器接口位于 /esp\_iot\_sdk/include/osapi.h。请注意,以下接口使用的定时器由软件实现,定时器的函数在任务中被执行。因为任务可能被中断,或者被其他高优先级的任务延迟,因此以下 os\_timer 系列的接口并不能保证定时器精确执行。

如果需要精确的定时,例如,周期性操作某 GPIO,请使用硬件中断定时器,具体可参考 hw\_timer.c, 硬件定时器的执行函数在中断里被执行。

#### 注意:

- 对于同一个 timer,os\_timer\_arm 或 os\_timer\_arm\_us 不能重复调用,必须先 os\_timer\_disarm
- os\_timer\_setfn 必须在 timer 未使能的情况下调用,在 os\_timer\_arm 或 os\_timer\_arm\_us 之前 或者 os\_timer\_disarm 之后

# 1. os timer arm

```
功能:
   使能毫秒级定时器
函数定义:
   void os timer arm (
      ETSTimer *ptimer,
      uint32_t milliseconds,
      bool repeat_flag
   )
参数:
   ETSTimer *ptimer : 定时器结构
   uint32_t milliseconds : 定时时间,单位:毫秒
                        如未调用 system_timer_reinit, 最大可输入 0xFFFFFFF
                        如调用了 system_timer_reinit, 最大可输入 0x41893
   bool repeat_flag : 定时器是否重复
返回:
   无
```

#### 2. os timer disarm

#### 功能:

取消定时器定时



```
函数定义:
void os_timer_disarm (ETSTimer *ptimer)

参数:
ETSTimer *ptimer : 定时器结构

返回:
无
```

# 3. os\_timer\_setfn

```
功能:
设置定时器回调函数。使用定时器,必须设置回调函数。

函数定义:
void os_timer_setfn(
    ETSTimer *ptimer,
    ETSTimerFunc *pfunction,
    void *parg
)

参数:
ETSTimer *ptimer : 定时器结构
    TESTimerFunc *pfunction : 定时器回调函数
    void *parg : 回调函数的参数

返回:
无
```

# 4. system\_timer\_reinit

```
功能:
    重新初始化定时器,当需要使用微秒级定时器时调用
注意:
    1. 同时定义 USE_US_TIMER;
    2. system_timer_reinit 在程序最开始调用, user_init 的第一句。
    函数定义:
    void system_timer_reinit (void)

参数:
    无
返回:
    无
```



### 5. os\_timer\_arm\_us

```
功能:
  使能微秒级定时器,
注意:
  1. 请定义 USE_US_TIMER
  2. 请在 user_init 起始第一句,先调用 system_timer_reinit
函数定义:
  void os_timer_arm_us (
      ETSTimer *ptimer,
      uint32_t microseconds,
      bool repeat_flag
  )
参数:
  ETSTimer *ptimer : 定时器结构
  uint32_t microseconds: 定时时间,单位: 微秒,最小定时 0x64,最大可输入 0xFFFFFFF
  bool repeat_flag : 定时器是否重复
返回:
  无
```

# 3.2. 硬件中断定时器

以下硬件中断定时器接口位于 /esp\_iot\_sdk/examples/driver\_lib/hw\_timer.c。用户可根据 driver\_lib 文件夹下的 "readme.txt" 文件使用。

### 注意:

- 如果使用 NMI 中断源,且为自动填装的定时器,调用 hw\_timer\_arm 时参数 val 必须大于 100
- 如果使用 NMI 中断源,那么该定时器将为最高优先级,可打断其他 ISR
- 如果使用 FRC1 中断源,那么该定时器无法打断其他 ISR
- hw\_timer.c 的接口不能跟 PWM 驱动接口函数同时使用,因为二者共用了同一个硬件定时器。

## 1. hw\_timer\_init

# 功能:

初始化硬件 ISR 定时器



```
函数定义:

void hw_timer_init (
    FRC1_TIMER_SOURCE_TYPE source_type,
    u8 req
)

参数:
    FRC1_TIMER_SOURCE_TYPE source_type : 定时器的 ISR 源
        FRC1_SOURCE, 使用 FRC1 中断源
        NMI_SOURCE, 使用 NMI 中断源
    u8 req : 0, 不自动填装
    1, 自动填装
    返回:
    无
```

# 2. hw\_timer\_arm

# 3. hw\_timer\_set\_func

```
功能:
    设置定时器回调函数。使用定时器,必须设置回调函数。
    函数定义:
    void hw_timer_set_func(void(* user_hw_timer_cb_set)(void))
```



```
参数:
    void (* user_hw_timer_cb_set)(void): 定时器回调函数
    返回:
    无
```

# 4. 硬件定时器示例

```
#define REG_READ(_r) (*(volatile uint32 *)(_r))
#define WDEV_NOW()
REG_READ(0x3ff20c00)
uint32 tick_now2 = 0;
void hw_test_timer_cb(void)
   static uint16 j = 0;
   j++;
   if( (WDEV_NOW() - tick_now2) >= 1000000 )
    static u32 idx = 1;
       tick_now2 = WDEV_NOW();
       os_printf("b%u:%d\n",idx++,j);
       j = 0;
}
void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void)
{
       hw_timer_init(FRC1_SOURCE,1);
       hw_timer_set_func(hw_test_timer_cb);
       hw_timer_arm(100);
}
```

# 3.3. 系统接口

### 1. system\_get\_sdk\_version

```
功能:
查询 SDK 版本信息
函数定义:
const char* system_get_sdk_version(void)
```



```
参数:
  无
返回:
  SDK 版本信息
示例:
  printf("SDK version: %s \n", system_get_sdk_version());
```

### 2. system\_restore

```
功能:
    恢复出厂设置。本接口将清除以下接口的设置,恢复默认值: wifi_station_set_auto_connect,
    wifi_set_phy_mode, wifi_softap_set_config 相关, wifi_station_set_config 相关,
    wifi_set_opmode, 以及 #define AP_CACHE 记录的 AP 信息。

函数定义:
    void system_restore(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

# 3. system\_restart

```
功能:
  系统重启
  函数定义:
  void system_restart(void)

参数:
  无

返回:
  无
```

# 4. system\_init\_done\_cb

```
功能:
在 user_init 中调用,注册系统初始化完成的回调函数。
注意:
接口 wifi_station_scan 必须在系统初始化完成后,并且 station 模式使能的情况下调用。
```



```
函数定义:
    void system_init_done_cb(init_done_cb_t cb)

参数:
    init_done_cb_t cb : 系统初始化完成的回调函数

返回:
    无

示例:
    void to_scan(void) { wifi_station_scan(null,scan_done); }
    void user_init(void) {
        wifi_set_opmode(STATION_MODE);
        system_init_done_cb(to_scan);
    }
```

### 5. system\_get\_chip\_id

```
功能:

查询芯片 ID

函数定义:

uint32 system_get_chip_id (void)

参数:

无

返回:

芯片 ID
```

# 6. system\_get\_vdd33

```
功能:
测量 VDD3P3 管脚 3 和 4 的电压值,单位: 1/1024 V
注意:

• system_get_vdd33 必须在 TOUT 管脚悬空的情况下使用。

• TOUT 管脚悬空的情况下,esp_init_data_default.bin (0~127byte) 中的第 107 byte 为"vdd33_const",必须设为 0xFF,即 255;
函数定义:
uint16 system_get_vdd33(void)
参数:
无
```



返回:

VDD33 电压值。单位: 1/1024 V

#### 7. system\_adc\_read

#### 功能:

测量 TOUT 管脚 6 的输入电压,单位: 1/1024 V

#### 注意:

- system\_adc\_read 必须在 TOUT 管脚接外部电路情况下使用, 且TOUT 管脚输入电压范围限定 为 0 ~ 1.0V。
- TOUT 管脚接外部电路的情况下, esp\_init\_data\_default.bin(0~127byte)中的第 107 byte (vdd33\_const), 必须设为 VDD3P3 管脚 3 和 4 上真实的电源电压
- "vdd33\_const" 的单位是 0.1V, ESP8266 的工作电压范围为 1.8V~3.6V, 因
   此 "vdd33\_const"的有效取值范围为是[18, 36]

#### 函数定义:

uint16 system\_adc\_read(void)

#### 参数:

无

#### 返回:

TOUT 管脚 6 的输入电压,单位: 1/1024 V

### 8. system\_deep\_sleep

#### 功能:

设置芯片进入 deep-sleep 模式,休眠设定时间后自动唤醒,唤醒后程序从 user\_init 重新运行。

#### 注意:

- 硬件需要将 XPD\_DCDC 通过 0R 连接到 EXT\_RSTB, 用作 deep-sleep 唤醒。
- system\_deep\_sleep(0) 未设置唤醒定时器,可通过外部 GPIO 拉低 RST 脚唤醒。

#### 函数定义:

```
void system_deep_sleep(uint32 time_in_us)
```

### 参数:

uint32 time\_in\_us : 休眠时间,单位: 微秒

#### 返回:

无



### 9. system\_deep\_sleep\_set\_option

#### 功能:

设置下一次 deep-sleep 唤醒后的行为,如需调用此 API,必须在 system\_deep\_sleep 之前调用。

#### 函数定义:

bool system\_deep\_sleep\_set\_option(uint8 option)

#### 参数:

#### uint8 option:

deep\_sleep\_set\_option(0): 由 esp\_init\_data\_default.bin(0~127byte) 的 byte 108 控制 deep-sleep 唤醒后的是否进行 RF\_CAL;

deep\_sleep\_set\_option(1): deep-sleep 唤醒后和重新上电的行为一致,会进行 RF\_CAL, 这样导致电流较大;

deep\_sleep\_set\_option(2): deep-sleep 唤醒后不进行 RF\_CAL, 这样电流较小;

deep\_sleep\_set\_option(4): deep-sleep 唤醒后不打开 RF,与 modem-sleep 行为一致,这样电流最小,但是设备唤醒后无法发送和接收数据。

#### 返回:

true : 成功 false : 失败

# 10. system\_phy\_set\_rfoption

#### 功能:

设置此次 ESP8266 deep-sleep 醒来,是否打开 RF。

#### 注意:

- 本接口只允许在 user\_rf\_pre\_init 中调用。
- 本接口与 system\_deep\_sleep\_set\_option 功能相似, system\_deep\_sleep\_set\_option 在 deep-sleep 前调用,本接口在 deep-sleep 醒来初始化时调用,以本接口设置为准。
- 调用本接口前,要求至少调用过一次 system\_deep\_sleep\_set\_option

#### 函数定义:

void system\_phy\_set\_rfoption(uint8 option)

#### 参数:

#### uint8 option :

system\_phy\_set\_rfoption(0): 由 esp\_init\_data\_default.bin(0~127byte) 的 byte 108 控制 deep-sleep 醒来后的是否进行 RF\_CAL;

system\_phy\_set\_rfoption(1): deep-sleep 醒来后的初始化和上电一样,要作 RF\_CAL, 电 流较大。

system\_phy\_set\_rfoption(2): deep-sleep 醒来后的初始化,不作 RF\_CAL,电流较小。



system\_phy\_set\_rfoption(4): deep-sleep 醒来后的初始化,不打开 RF,和 modem-sleep 一样,电流最小,但是设备唤醒后无法发送和接收数据。

#### 返回:

无

# 11. system\_phy\_set\_max\_tpw

#### 功能:

设置 RF TX Power 最大值,单位: 0.25dBm

#### 函数定义:

void system\_phy\_set\_max\_tpw(uint8 max\_tpw)

#### 参数:

uint8 max\_tpw: RF Tx Power 的最大值,可参考 esp\_init\_data\_default.bin(0~127byte)的第 34 byte (target\_power\_qdb\_0)设置,单位: 0.25dBm,参数范围 [0, 82]

#### 返回:

无

### 12. system\_phy\_set\_tpw\_via\_vdd33

#### 功能:

根据改变的 VDD33 电压值,重新调整 RF TX Power,单位: 1/1024 V

# 注意:

在 TOUT 管脚悬空的情况下, VDD33 电压值可通过 system\_get\_vdd33 测量获得。

在 TOUT 管脚接外部电路情况下,不可使用 system\_get\_vdd33 测量 VDD33 电压值。

# 函数定义:

void system\_phy\_set\_tpw\_via\_vdd33(uint16 vdd33)

#### 参数:

uint16 vdd33 : 重新测量的 VDD33 值,单位: 1/1024V,有效值范围: [1900, 3300]

#### 返回:

无

#### 13. system\_set\_os\_print

#### 功能:

开关打印 log 功能

### 函数定义:

void system\_set\_os\_print (uint8 onoff)



```
      参数:

      uint8 onoff

      注意:

      onoff==0: 打印功能关

      onoff==1: 打印功能开

      默认值:

      打印功能开

      返回:

      无
```

# 14. system\_print\_meminfo

```
功能:
    打印系统内存空间分配,打印信息包括 data/rodata/bss/heap
函数定义:
    void system_print_meminfo (void)

参数:
    无
    返回:
    无
```

# 15. system\_get\_free\_heap\_size

```
功能:
    查询系统剩余可用 heap 区空间大小
函数定义:
    uint32 system_get_free_heap_size(void)

参数:
    无
    返回:
    uint32: 可用 heap 空间大小
```

# 16. system\_os\_task

```
功能:
创建系统任务
```



```
函数定义:
   bool system_os_task(
      os_task_t task,
      uint8
                   prio,
      os_event_t *queue,
      uint8
                   glen
   )
参数:
   os_task_t task : 任务函数
   uint8 prio: 任务优先级,当前支持 3 个优先级的任务: 0/1/2; 0 为最低优先级
   os_event_t *queue : 消息队列指针
   uint8 qlen: 消息队列深度
返回:
   true: 成功
   false: 失败
示例:
   #define SIG_RX
   #define TEST_QUEUE_LEN 4
   os_event_t *testQueue;
   void test_task (os_event_t *e) {
      switch (e->sig) {
          case SIG_RX:
              os_printf(sig_rx %c/n, (char)e->par);
              break;
          default:
              break;
      }
   void task_init(void) {
       testQueue=(os_event_t *)os_malloc(sizeof(os_event_t)*TEST_QUEUE_LEN);
      system_os_task(test_task,USER_TASK_PRIO_0,testQueue,TEST_QUEUE_LEN);
   }
```

# 17. system\_os\_post

# 功能:

向任务发送消息



```
函数定义:
   bool system_os_post (
      uint8 prio,
      os_signal_t sig,
      os_param_t par
   )
参数:
   uint8 prio : 任务优先级,与建立时的任务优先级对应。
   os_signal_t sig : 消息类型
   os_param_t par : 消息参数
返回:
   true: 成功
  false: 失败
结合上一节的示例:
  void task_post(void) {
      system_os_post(USER_TASK_PRIO_0, SIG_RX, 'a');
   }
打印输出:
  sig_rx a
```

### 18. system\_get\_time

```
功能:
    查询系统时间,单位: 微秒

函数定义:
    uint32 system_get_time(void)

参数:
    无

返回:
    系统时间,单位:微秒。
```

# 19. system\_get\_rtc\_time

```
功能:
查询 RTC 时间,单位: RTC 时钟周期
示例:
例如 system_get_rtc_time 返回 10 (表示 10 个 RTC 周期),
system_rtc_clock_cali_proc 返回 5.75 (表示 1 个 RTC 周期为 5.75 微秒),
```



则实际时间为 10 x 5.75 = 57.5 微秒。

#### 注意:

system\_restart 时,系统时间归零,但是 RTC 时间仍然继续。但是如果外部硬件通过 EXT\_RST 脚或者 CHIP\_EN 脚,将芯片复位后(包括 deep-sleep 定时唤醒的情况),RTC 时钟会把复位。具体如下:

- 外部复位(EXT\_RST): RTC memory 不变, RTC timer 寄存器从零计数
- watchdog reset: RTC memory 不变, RTC timer 寄存器不变
- system\_restart: RTC memory 不变, RTC timer 寄存器不变
- 电源上电: RTC memory 随机值, RTC timer 寄存器从零计数
- CHIP\_EN 复位: RTC memory 随机值, RTC timer 寄存器从零计数

#### 函数定义:

uint32 system\_get\_rtc\_time(void)

#### 参数:

无.

#### 返回:

RTC 时间

# 20. system\_rtc\_clock\_cali\_proc

### 功能:

查询 RTC 时钟周期.

#### 注意:

RTC 时钟周期含有小数部分。

RTC 时钟周期会随温度变化发生偏移,因此 RTC 时钟适用于在精度可接受的范围内进行计时。

#### 函数定义:

uint32 system\_rtc\_clock\_cali\_proc(void)

# 参数:

无

#### 返回:

RTC 时钟周期,单位: 微秒, bit11 ~ bit0 为小数部分(取 2 位小数并 \* 100: (RTC\_CAL\* 100) >> 12 )

#### 注意:

RTC 示例见附录.



### 21. system\_rtc\_mem\_write

```
功能:
  由于 deep-sleep 时,仅 RTC 仍在工作,用户如有需要,可将数据存入 RTC memory 中。提供如
  下图中的 user data 段共 512 bytes 供用户存储数据。
  |<----system data---->|<-----user data------|
           256 bytes
                                             512 bytes
注意:
  RTC memory只能4字节整存整取,函数中参数 des_add r 为block number,每 block 4字节,因此若写
  入上图 user data 区起始位置, des_addr 为 256/4 = 64, save_size 为存入数据的字节数。
函数定义:
  bool system_rtc_mem_write (
      uint32 des_addr,
      void * src_addr,
      uint32 save_size
  )
参数:
  uint32 des_addr : 写入 rtc memory 的位置, des_addr >=64
  void * src_addr : 数据指针。
  uint32 save_size : 数据长度,单位:字节。
返回:
```

# 22. system\_rtc\_mem\_read

true: 成功 false: 失败

# 



```
参数:
```

uint32 src\_addr : 读取 rtc memory 的位置, src\_addr >=64

void \* des\_addr : 数据指针

uint32 save\_size : 数据长度,单位:字节

返回:

true: 成功 false: 失败

### 23. system\_uart\_swap

#### 功能:

UARTO 转换。将 MTCK 作为 UARTO RX, MTDO 作为 UARTO TX。硬件上也从 MTDO(U0CTS) 和 MTCK(U0RTS) 连出 UARTO, 从而避免上电时从 UARTO 打印出 ROM LOG。

#### 函数定义:

void system\_uart\_swap (void)

#### 参数:

无

#### 返回:

无

### 24. system\_uart\_de\_swap

#### 功能:

取消 UARTO 转换,仍然使用原有 UARTO,而不是将 MTCK、MTDO 作为 UARTO。

# 函数定义:

void system\_uart\_de\_swap (void)

# 参数:

无

#### 返回:

无

### 25. system\_get\_boot\_version

#### 功能:

读取 boot 版本信息

#### 函数定义:

uint8 system\_get\_boot\_version (void)



```
参数:
    无

返回:
    boot 版本信息.

注意:
    如果 boot 版本号 >= 3 时,支持 boot 增强模式(详见 system_restart_enhance)
```

# 26. system\_get\_userbin\_addr

```
功能:
 读取当前正在运行的 user bin (user1.bin 或者 user2.bin) 的存放地址。
函数定义:
 uint32 system_get_userbin_addr (void)

参数:
 无
返回:
 正在运行的 user bin 的存放地址。
```

# 27. system\_get\_boot\_mode

```
功能:

查询 boot 模式。

函数定义:

uint8 system_get_boot_mode (void)

参数:

无

返回:

#define SYS_BOOT_ENHANCE_MODE 0
#define SYS_BOOT_NORMAL_MODE 1

注意:
boot 增强模式: 支持跳转到任意位置运行程序;
boot 普通模式: 仅能跳转到固定的 user1.bin (或user2.bin) 位置运行。
```

### 28. system\_restart\_enhance

```
功能:
重启系统,进入Boot 增强模式。
```



```
函数定义:
   bool system_restart_enhance(
        uint8 bin_type,
        uint32 bin_addr
)

参数:
   uint8 bin_type : bin 类型
        #define SYS_BOOT_NORMAL_BIN 0 // user1.bin 或者 user2.bin
        #define SYS_BOOT_TEST_BIN 1 // 向 Espressif 申请的 test bin
   uint32 bin_addr : bin 的起始地址

返回:
        true: 成功
        false: 失败

注意:
        SYS_BOOT_TEST_BIN 用于量产测试,用户可以向 Espressif Systems 申请获得。
```

# 29. system\_update\_cpu\_freq

```
功能:

设置 CPU 频率。默认为 80MHz。

函数定义:

bool system_update_cpu_freq(uint8 freq)

参数:

uint8 freq: CPU frequency

#define SYS_CPU_80MHz 80

#define SYS_CPU_160MHz 160

返回:

true: 成功

false: 失败
```

# 30. system\_get\_cpu\_freq

```
功能:
    查询 CPU 频率。

函数定义:
    uint8 system_get_cpu_freq(void)

参数:
    无
```



```
返回:
CPU 频率, 单位 : MHz.
```

# 31. system\_get\_flash\_size\_map

```
功能:
   查询当前的 flash size 和 flash map。
   flash map 对应编译时的选项,详细介绍请参考文档"2A-ESP8266___IOT_SDK_User_Manual"
结构体:
   enum flash_size_map {
      FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256 = 0,
      FLASH_SIZE_2M,
      FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512,
      FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512,
      FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512,
      FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024,
      FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024
  };
函数定义:
   enum flash_size_map system_get_flash_size_map(void)
参数:
   无
返回:
   flash map
```

# 32. system\_get\_rst\_info

```
功能:
    查询当前启动的信息。
结构体:

enum rst_reason {
    REANSON_DEFAULT_RST = 0, // normal startup by power on REANSON_WDT_RST = 1, // hardware watch dog reset // exception reset, GPIO status won't change REANSON_EXCEPTION_RST = 2, // software watch dog reset, GPIO status won't change
```



```
REANSON_SOFT_WDT_RST = 3,
      // software restart ,system_restart , GPIO status won't change
      REANSON_SOFT_RESTART = 4,
      REANSON_DEEP_SLEEP_AWAKE = 5, // wake up from deep-sleep
      };
   struct rst_info {
      uint32 reason; // enum rst_reason
      uint32 exccause;
      uint32 epc1;
      uint32 epc2;
     uint32 epc3;
     uint32 excvaddr;
     uint32 depc;
  };
函数定义:
   struct rst_info* system_get_rst_info(void)
参数:
   无.
返回:
   启动的信息。
```

# 33. system\_soft\_wdt\_stop



# 34. system\_soft\_wdt\_restart

```
功能:
重启软件看门狗
注意:
仅支持在软件看门狗关闭(system_soft_wdt_stop)的情况下,调用本接口。
函数定义:
void system_soft_wdt_restart(void)

参数:
无
返回:
无
```

#### 35. os\_memset

```
功能:
    封装 C 语言函数,在一段内存块中填充某个给定值。

函数定义:
    os_memset(void *s, int ch, size_t n)

参数:
    void *s - 内存块指针
    int ch - 填充值
    size_t n - 填充大小

返回:
    无

示例:
    uint8 buffer[32];
    os_memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
```

### 36. os\_memcpy

```
功能:
    封装 C 语言函数,内存拷贝。
    函数定义:
    os_memcpy(void *des, void *src, size_t n)

参数:
    void *des - 目标内存块指针
```



```
void *src - 源内存块指针
size_t n - 拷贝内存大小
返回:
无
示例:
uint8 buffer[4] = {0};
os_memcpy(buffer, "abcd", 4);
```

### 37. os\_strlen

```
功能:
    封装 C 语言函数, 计算字符串长度。

函数定义:
    os_strlen(char *s)

参数:
    char *s - 字符串

返回:
    字符串长度

示例:
    char *ssid = "ESP8266";
    os_memcpy(softAP_config.ssid, ssid, os_strlen(ssid));
```

# 38. os\_printf

```
功能:
    格式化输出,打印字符串。

注意:
    本接口默认从 UART 0 打印。IOT_Demo 中的 uart_init 可以设置波特率,其中 os_install_putc1((void *)uart1_write_char) 将 os_printf 改为从 UART 1 打印。

函数定义:
    void os_printf(const char *s)

参数:
    const char *s - 字符串

返回:
    无
```



```
示例:
os_printf("SDK version: %s \n", system_get_sdk_version());
```

### 39. os\_bzero

```
功能:
    置字符串 p 的前 n 个字节为零且包含'\0'
    函数定义:
    void os_bzero(void *p, size_t n)

参数:
    void *p - 要置零的数据的起始地址
    size_t n - 要置零的数据字节数

返回:
    无
```

### 40. os\_delay\_us

```
功能:
    延时函数。最大值 65535 us
    函数定义:
    void os_delay_us(uint16 us)

参数:
    uint16 us - 延时时间

返回:
    无
```

### 41. os\_install\_putc1

```
功能:
注册打印接口函数
函数定义:
void os_install_putc1(void(*p)(char c))
参数:
void(*p)(char c) - 打印接口函数指针
返回:
无
```



参考 UART.c, uart\_init 中的 os\_install\_putc1((void \*)uart1\_write\_char) 将 os\_printf 改为从 UART 1 打印。否则, os\_printf 默认从 UART 0 打印。

# 3.4. SPI Flash 接口

## 1. spi\_flash\_get\_id

```
功能:
    查询 spi flash 的 id
函数定义:
    uint32 spi_flash_get_id (void)

参数:
    无
返回:
    spi flash id
```

## 2. spi\_flash\_erase\_sector

```
功能:
    擦除 flash 扇区

注意:
    flash 读写操作的介绍,详见文档"Espressif IOT Flash 读写说明"。

函数定义:
    SpiFlashOpResult spi_flash_erase_sector (uint16 sec)

参数:
    uint16 sec : 扇区号,从扇区 0 开始计数,每扇区 4KB

返回:
    typedef enum{
        SPI_FLASH_RESULT_OK,
        SPI_FLASH_RESULT_ERR,
        SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
    } SpiFlashOpResult;
```

### 3. spi\_flash\_write

```
功能:
写入数据到 flash。flash 读写必须 4 字节对齐。
注意:
flash 读写操作的介绍,详见文档"Espressif IOT Flash 读写说明"。
```



```
函数定义:
   SpiFlashOpResult spi_flash_write (
      uint32 des_addr,
      uint32 *src_addr,
      uint32 size
   )
参数:
   uint32 des_addr : 写入 flash 目的地址
   uint32 *src_addr : 写入数据的指针.
   uint32 size : 数据长度
返回:
   typedef enum{
      SPI_FLASH_RESULT_OK,
      SPI_FLASH_RESULT_ERR,
      SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
   } SpiFlashOpResult;
```

## 4. spi\_flash\_read

```
功能:
   从 flash 读取数据。flash 读写必须 4 字节对齐。
函数定义:
   SpiFlashOpResult spi_flash_read(
      uint32 src_addr,
      uint32 * des_addr,
      uint32 size
   )
参数:
   uint32 src_addr: 读取 flash 数据的地址
   uint32 *des_addr: 存放读取到数据的指针
   uint32 size: 数据长度
返回:
   typedef enum {
      SPI_FLASH_RESULT_OK,
      SPI_FLASH_RESULT_ERR,
      SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
   } SpiFlashOpResult;
示例:
   uint32 value;
```



```
uint8 *addr = (uint8 *)&value;
spi_flash_read(0x3E * SPI_FLASH_SEC_SIZE, (uint32 *)addr, 4);
os_printf("0x3E sec:%02x%02x%02x\r\n", addr[0], addr[1], addr[2],
addr[3]);
```

### 5. system\_param\_save\_with\_protect

#### 功能:

使用带读写保护机制的方式,写入数据到 flash。flash 读写必须 4 字节对齐。

flash 读写保护机制: 使用 3 个 sector ( 4KB 每 sector ) 保存 1 个 sector 的数据, sector 0 和 sector 1 互相为备份,交替保存数据, sector 2 作为 flag sector, 指示最新的数据保存在 sector 0 还是 sector 1。

#### 注意:

flash 读写保护机制的详细介绍,请参考文档"99A-SDK-Espressif IOT Flash RW Operation" http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=21&t=413

#### 函数定义:

```
bool system_param_save_with_protect (
    uint16 start_sec,
    void *param,
    uint16 len
)
```

## 参数:

uint16 start\_sec : 读写保护机制使用的 3 个 sector 的起始 sector 0 值。

例如, $IOT_Demo$  中可使用 0x3D000 开始的 3 个 sector(3\*4~KB) 建立读写保护机制,则参数  $start_sec$  传 0x3D 。

void \*param : 写入数据的指针.

uint16 len : 数据长度,不能超过 1 个 sector 大小,即 4 \* 1024

#### 返回:

true, 成功;

false, 失败

#### 6. system\_param\_load

### 功能:

读取使用读写保护机制的方式写入 flash 的数据。flash 读写必须 4 字节对齐。

flash 读写保护机制: 使用 3 个 sector ( 4KB 每 sector ) 保存 1 个 sector 的数据, sector 0 和 sector 1 互相为备份,交替保存数据,sector 2 作为 flag sector,指示最新的数据保存在 sector 0 还是 sector 1。



```
注意:
  flash 读写保护机制的详细介绍,请参考文档"99A-SDK-Espressif IOT Flash RW Operation"
  http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=21&t=413
函数定义:
  bool system_param_load (
     uint16 start_sec,
     uint16 offset,
     void *param,
     uint16 len
参数:
  uint16 start_sec : 读写保护机制使用的 3 个 sector 的起始 sector 0 值,请勿填入
  sector 1 或者 sector 2 的值。
  例如, IOT_Demo 中可使用 0x3D000 开始的 3 个 sector (3 * 4 KB) 建立读写保护机制, 则参
  数 start_sec 传 0x3D, 请勿传入 0x3E 或者 0x3F。
  uint16 offset : 需读取数据,在 sector 中的偏移地址
  void *param : 读取数据的指针.
  uint16 len : 数据长度,读取不能超过 1 个 sector 大小,即 offset+len ≤ 4*1024
返回:
  true, 成功;
  false, 失败
```

## 7. spi\_flash\_set\_read\_func

```
功能:
注册用户自定义的 SPI flash read 接口函数
注意:
仅支持在 SPI overlap 模式下使用,请用户参考 esp_iot_sdk\examples\driver_lib \driver\spi_overlap.c
函数定义:
void spi_flash_set_read_func (user_spi_flash_read read)
参数:
user_spi_flash_read read : 用户自定义 SPI flash read 接口函数
参数定义:
typedef SpiFlashOpResult (*user_spi_flash_read)(
```



```
SpiFlashChip *spi,
uint32 src_addr,
uint32 * des_addr,
uint32 size
)
返回:
```

# 3.5. Wi-Fi 接口

wifi\_station 系列接口以及 ESP8266 station 相关的设置、查询接口,请在 ESP8266 station 使能的情况下调用;

wifi\_softap 系列接口以及 ESP8266 soft-AP 相关的设置、查询接口,请在 ESP8266 soft-AP 使能的情况下调用。

后文的 "flash 系统参数区"位于 flash 的最后 16KB。

### 1. wifi\_get\_opmode

```
功能:
    查询 WiFi 当前工作模式

函数定义:
    uint8 wifi_get_opmode (void)

参数:
    无

返回:
    WiFi 工作模式:
        0x01: station 模式
        0x02: soft-AP 模式
        0x03: station + soft-AP 模式
```

### 2. wifi\_get\_opmode\_default

```
功能:
    查询保存在 flash 中的 WiFi 工作模式设置

函数定义:
    uint8 wifi_get_opmode_default (void)

参数:
    无
```



#### 返回:

WiFi 工作模式:

0x01: station 模式 0x02: soft-AP 模式

0x03: station + soft-AP 模式

## 3. wifi\_set\_opmode

#### 功能:

设置 WiFi 工作模式(station, soft-AP 或者 station+soft-AP),并保存到 flash。

默认为 soft-AP 模式

#### 注意:

esp\_iot\_sdk\_v0.9.2 以及之前版本,设置之后需要调用 system\_restart() 重启生效;

esp\_iot\_sdk\_v0.9.2 之后的版本,不需要重启,即时生效。

本设置如果与原设置不同,会更新保存到 flash 系统参数区。

#### 函数定义:

bool wifi\_set\_opmode (uint8 opmode)

#### 参数:

uint8 opmode: WiFi 工作模式:

0x01: station 模式 0x02: soft-AP 模式 0x03: station+soft-AP

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

### 4. wifi\_set\_opmode\_current

### 功能:

设置 WiFi 工作模式(station, soft-AP 或者 station+soft-AP),不保存到 flash

## 函数定义:

bool wifi\_set\_opmode\_current (uint8 opmode)

#### 参数:

uint8 opmode: WiFi 工作模式:

0x01: station 模式 0x02: soft-AP 模式 0x03: station+soft-AP



返回:

true: 成功 false: 失败

## 5. wifi\_station\_get\_config

#### 功能:

查询 WiFi station 接口的当前配置参数。

### 函数定义:

bool wifi\_station\_get\_config (struct station\_config \*config)

#### 参数:

struct station\_config \*config : WiFi station 接口参数指针

返回:

true: 成功 false: 失败

## 6. wifi\_station\_get\_config\_default

#### 功能:

查询 WiFi station 接口保存在 flash 中的配置参数。

### 函数定义:

bool wifi\_station\_get\_config\_default (struct station\_config \*config)

#### 参数:

struct station\_config \*config : WiFi station 接口参数指针

返回:

true: 成功 false: 失败

#### 7. wifi station set config

### 功能:

设置 WiFi station 接口的配置参数,并保存到 flash

## 注意:

- 请在 ESP8266 station 使能的情况下,调用本接口。
- 如果 wifi\_station\_set\_config 在 user\_init 中调用,则 ESP8266 station 接口会在 系统初始化完成后,自动连接 AP(路由),无需再调用 wifi\_station\_connect;
- 否则,需要调用 wifi\_station\_connect 连接 AP(路由)。



```
• station_config.bssid_set 一般设置为 0 , 仅当需要检查 AP 的 MAC 地址时(多用于有
         重名 AP 的情况下)设置为 1。
   • 本设置如果与原设置不同,会更新保存到 flash 系统参数区。
函数定义:
   bool wifi_station_set_config (struct station_config *config)
参数:
   struct station_config *config: WiFi station 接口配置参数指针
返回:
   true: 成功
   false: 失败
示例:
   void ICACHE_FLASH_ATTR
   user_set_station_config(void)
      char ssid[32] = SSID;
      char password[64] = PASSWORD;
      struct station_config stationConf;
      stationConf.bssid_set = 0; //need not check MAC address of AP
      os_memcpy(&stationConf.ssid, ssid, 32);
      os_memcpy(&stationConf.password, password, 64);
      wifi station set config(&stationConf);
   }
   void user_init(void)
      wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); //Set softAP + station mode
      user_set_station_config();
   }
```

## 8. wifi\_station\_set\_config\_current

```
功能:
    设置 WiFi station 接口的配置参数,不保存到 flash
注意:
    请在 ESP8266 station 使能的情况下,调用本接口。
```



如果 wifi\_station\_set\_config\_current 是在 user\_init 中调用,则 ESP8266
 station 接口会在系统初始化完成后,自动按照配置参数连接 AP(路由),无需再调用 wifi\_station\_connect;

否则,需要调用 wifi\_station\_connect 连接 AP(路由)。

station\_config.bssid\_set 一般设置为 0 , 仅当需要检查 AP 的 MAC 地址时(多用于有重名 AP 的情况下)设置为 1。

### 函数定义:

bool wifi\_station\_set\_config\_current (struct station\_config \*config)

#### 参数:

struct station\_config \*config: WiFi station 接口配置参数指针

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

## 9. wifi\_station\_connect

#### 功能:

ESP8266 WiFi station 接口连接 AP

### 注意:

- 请勿在 user\_init 中调用本接口,请在 ESP8266 station 使能并初始化完成后调用;
- 如果 ESP8266 已经连接某个 AP, 请先调用 wifi\_station\_disconnect 断开上一次连接。

#### 函数定义:

bool wifi\_station\_connect (void)

#### 参数:

无

### 返回:

true: 成功 false: 失败

### 10. wifi\_station\_disconnect

#### 功能:

ESP8266 WiFi station 接口从 AP 断开连接

#### 注意:

请勿在 user\_init 中调用本接口,本接口必须在系统初始化完成后,并且 ESP8266 station 接口 使能的情况下调用。



```
函数定义:
bool wifi_station_disconnect (void)

参数:
无
返回:
true: 成功
false: 失败
```

## 11. wifi\_station\_get\_connect\_status

```
功能:
    查询 ESP8266 WiFi station 接口连接 AP 的状态
函数定义:
    uint8 wifi_station_get_connect_status (void)

参数:
    无
    返回:
    enum{
        STATION_IDLE = 0,
        STATION_CONNECTING,
        STATION_WRONG_PASSWORD,
        STATION_NO_AP_FOUND,
        STATION_CONNECT_FAIL,
        STATION_GOT_IP
    };
```

## 12. wifi\_station\_scan

```
功能:
        获取 AP 的信息
注意:
        请勿在 user_init 中调用本接口,本接口必须在系统初始化完成后,并且 ESP8266 station 接口使能的情况下调用。

函数定义:
        bool wifi_station_scan (struct scan_config *config, scan_done_cb_t cb);
```



```
结构体:
  struct scan_config {
      uint8 *ssid;
                       // AP's ssid
      uint8 *bssid;
                      // AP's bssid
      uint8 channel;
                      //scan a specific channel
      uint8 show hidden; //scan APs of which ssid is hidden.
  };
参数:
  struct scan_config *config: 扫描 AP 的配置参数
      若 config==null: 扫描获取所有可用 AP 的信息
      若 config.ssid==null && config.bssid==null && config.channel!=null:
          ESP8266 station 接口扫描获取特定信道上的 AP 信息.
      若 config.ssid!=null && config.bssid==null && config.channel==null:
          ESP8266 station 接口扫描获取所有信道上的某特定名称 AP 的信息.
      scan_done_cb_t cb: 扫描完成的 callback
返回:
  true: 成功
   false: 失败
```

### 13. scan\_done\_cb\_t

```
功能:
  wifi_station_scan 的回调函数
函数定义:
   void scan_done_cb_t (void *arg, STATUS status)
参数:
   void *arg: 扫描获取到的 AP 信息指针,以链表形式存储,数据结构 struct bss_info
   STATUS status: 扫描结果
返回:
   无
示例:
   wifi_station_scan(&config, scan_done);
   static void ICACHE_FLASH_ATTR scan_done(void *arg, STATUS status) {
       if (status == 0K) {
          struct bss_info *bss_link = (struct bss_info *)arg;
          bss_link = bss_link->next.stqe_next; //ignore first
      }
   }
```



### 14. wifi\_station\_ap\_number\_set

```
功能:
    设置 ESP8266 station 最多可记录几个 AP 的信息。
    ESP8266 station 成功连入一个 AP 时,可以保存 AP 的 SSID 和 password 记录。
    本设置如果与原设置不同,会更新保存到 flash 系统参数区。

函数定义:
    bool wifi_station_ap_number_set (uint8 ap_number)

参数:
    uint8 ap_number: 记录 AP 信息的最大数目 (最大值为 5)

返回:
    true: 成功
    false: 失败
```

### 15. wifi\_station\_get\_ap\_info

### 16. wifi\_station\_ap\_change

```
功能:
    ESP8266 station 切换到已记录的某号 AP 配置连接
函数定义:
    bool wifi_station_ap_change (uint8 new_ap_id)

参数:
    uint8 new_ap_id : AP 记录的 id 值,从 0 开始计数
```



返回:

true: 成功 false: 失败

## 17. wifi\_station\_get\_current\_ap\_id

#### 功能:

获取当前连接的 AP 保存记录 id 值。ESP8266 可记录每一个配置连接的 AP,从 0 开始计数。

#### 函数定义:

uint8 wifi\_station\_get\_current\_ap\_id ();

### 参数:

无

#### 返回:

当前连接的 AP 保存记录的 id 值。

## 18. wifi\_station\_get\_auto\_connect

#### 功能:

查询 ESP8266 station 上电是否会自动连接已记录的 AP (路由)。

### 函数定义:

uint8 wifi\_station\_get\_auto\_connect(void)

### 参数:

无

#### 返回:

0: 不自动连接 AP; Non-0: 自动连接 AP。

#### 19. wifi\_station\_set\_auto\_connect

## 功能:

设置 ESP8266 station 上电是否自动连接已记录的 AP (路由), 默认为自动连接。

### 注意:

本接口如果在 user\_init 中调用,则当前这次上电就生效;

如果在其他地方调用,则下一次上电生效。

本设置如果与原设置不同,会更新保存到 flash 系统参数区。

#### 函数定义:

bool wifi\_station\_set\_auto\_connect(uint8 set)



#### 参数:

uint8 set: 上电是否自动连接 AP

0: 不自动连接 AP1: 自动连接 AP

返回:

true: 成功 false: 失败

## 20. wifi\_station\_dhcpc\_start

#### 功能:

开启 ESP8266 station DHCP client.

#### 注意:

- (1) DHCP 默认开启。
- (2) DHCP 与静态 IP 功能(wifi\_set\_ip\_info) 互相影响,以最后设置的为准:

DHCP 开启,则静态 IP 失效;设置静态 IP,则关闭 DHCP。

#### 函数定义:

bool wifi\_station\_dhcpc\_start(void)

### 参数:

无

返回:

true: 成功 false: 失败

### 21. wifi\_station\_dhcpc\_stop

#### 功能:

关闭 ESP8266 station DHCP client.

### 注意:

- (1) DHCP 默认开启。
- (2) DHCP 与静态 IP 功能 (wifi\_set\_ip\_info) 互相影响:

DHCP 开启,则静态 IP 失效;设置静态 IP,则 DHCP 关闭。

### 函数定义:

bool wifi\_station\_dhcpc\_stop(void)

#### 参数:

无



```
返回:
true: 成功
false: 失败
```

## 22. wifi\_station\_dhcpc\_status

```
功能:
    查询 ESP8266 station DHCP client 状态.

函数定义:
    enum dhcp_status wifi_station_dhcpc_status(void)

参数:
    无

返回:
    enum dhcp_status {
        DHCP_STOPPED,
        DHCP_STARTED
    };
```

## 23. wifi\_station\_set\_reconnect\_policy

```
功能:

设置 ESP8266 station 从 AP 断开后是否重连。默认重连。

注意:

建议在 user_init 中调用本接口;

函数定义:

bool wifi_station_set_reconnect_policy(bool set)

参数:

bool set - true, 断开则重连; false, 断开不重连

返回:

true: 成功

false: 失败
```

## 24. wifi\_station\_get\_rssi

```
功能:
查询 ESP8266 station 已连接的 AP 信号强度
```



```
函数定义:
    sint8 wifi_station_get_rssi(void)

参数:
    无
    返回:
    < 0 : 查询成功,返回信号强度
    31 : 查询失败,返回错误码
```

## 25. wifi\_station\_set\_hostname

```
功能:
    设置 ESP8266 station DHCP 分配的主机名称。

函数定义:
    bool wifi_station_get_hostname(char* hostname)

参数:
    char* hostname : 主机名称,最长 32 个字符。

返回:
    true: 成功
    false: 失败
```

### 26. wifi\_station\_get\_hostname

```
功能:

查询 ESP8266 station DHCP 分配的主机名称。

函数定义:
Char* wifi_station_get_hostname(void)

参数:
无
返回:
主机名称
```

### 27. wifi\_softap\_get\_config

```
功能:
查询 ESP8266 WiFi soft-AP 接口的当前配置
```



```
函数定义:
```

bool wifi\_softap\_get\_config(struct softap\_config \*config)

#### 参数:

struct softap\_config \*config : ESP8266 soft-AP 配置参数

返回:

true: 成功 false: 失败

## 28. wifi\_softap\_get\_config\_default

#### 功能:

查询 ESP8266 WiFi soft-AP 接口保存在 flash 中的配置

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_get\_config\_default(struct softap\_config \*config)

#### 参数:

struct softap\_config \*config : ESP8266 soft-AP 配置参数

返回:

true: 成功 false: 失败

## 29. wifi\_softap\_set\_config

## 功能:

设置 WiFi soft-AP 接口配置,并保存到 flash

### 注意:

- 请在 ESP8266 soft-AP 使能的情况下,调用本接口。
- 本设置如果与原设置不同,将更新保存到 flash 系统参数区。
- 因为 ESP8266 只有一个信道,因此 soft-AP + station 共存模式时,ESP8266 soft-AP 接口会自动调节信道与 ESP8266 station 一致,详细说明请参考附录。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_set\_config (struct softap\_config \*config)

## 参数:

struct softap\_config \*config : ESP8266 WiFi soft-AP 配置参数

#### 返回:

true: 成功 false: 失败



## 30. wifi\_softap\_set\_config\_current

#### 功能:

设置 WiFi soft-AP 接口配置,不保存到 flash

#### 注意:

- 请在 ESP8266 soft-AP 使能的情况下,调用本接口。
- 因为 ESP8266 只有一个信道,因此 soft-AP + station 共存模式时,ESP8266 soft-AP 接口会自动调节信道与 ESP8266 station 一致,详细说明请参考附录。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_set\_config\_current (struct softap\_config \*config)

#### 参数:

struct softap\_config \*config: ESP8266 WiFi soft-AP 配置参数

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

## 31. wifi\_softap\_get\_station\_num

#### 功能:

获取 ESP8266 soft-AP 下连接的 station 个数

### 函数定义:

uint8 wifi\_softap\_get\_station\_num(void)

### 参数:

无

## 返回:

ESP8266 soft-AP 下连接的 station 个数

## 32. wifi\_softap\_get\_station\_info

#### 功能:

获取 ESP8266 soft-AP 接口下连入的 station 的信息,包括 MAC 和 IP

#### 注意:

本接口不支持获取静态 IP, 仅支持在 DHCP 使能的情况下使用。

#### 函数定义:

struct station\_info \* wifi\_softap\_get\_station\_info(void)

### 参数:

无



```
返回:
struct station_info*: station 信息的结构体
```

### 33. wifi\_softap\_free\_station\_info

```
功能:
   释放调用 wifi_softap_get_station_info 时结构体 station_info 占用的空间
函数定义:
   void wifi_softap_free_station_info(void)
参数:
   无.
返回:
   无
获取 MAC 和 IP 信息示例,注意释放资源:
示例 1:
   struct station_info * station = wifi_softap_get_station_info();
   struct station info * next station;
   while(station) {
       os_printf(bssid : MACSTR, ip : IPSTR/n,
              MAC2STR(station->bssid), IP2STR(&station->ip));
       next_station = STAILQ_NEXT(station, next);
       os_free(station);
                        // Free it directly
       station = next station;
   }
示例 2:
   struct station_info * station = wifi_softap_get_station_info();
   while(station){
       os_printf(bssid : MACSTR, ip : IPSTR/n,
              MAC2STR(station->bssid), IP2STR(&station->ip));
       station = STAILQ_NEXT(station, next);
   wifi_softap_free_station_info(); // Free it by calling functions
```

## 34. wifi\_softap\_dhcps\_start

```
功能:

开启 ESP8266 soft—AP DHCP server.
注意:

• DHCP 默认开启。
```



• DHCP 与静态 IP 功能(wifi\_set\_ip\_info)互相影响,以最后设置的为准:
DHCP 开启,则静态 IP 失效;设置静态 IP,则关闭 DHCP。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_dhcps\_start(void)

### 参数:

无

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

### 35. wifi\_softap\_dhcps\_stop

#### 功能:

关闭 ESP8266 soft-AP DHCP server。默认开启 DHCP。

#### 函数定义:

bool wifi\_softap\_dhcps\_stop(void)

#### 参数:

无

#### 返回:

true: 成功 false: 失败

### 36. wifi\_softap\_set\_dhcps\_lease

#### 功能:

设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 分配 IP 地址的范围

### 注意:

- 设置的 IP 分配范围必须与 ESP8266 soft-AP IP 在同一网段。
- 本接口必须在 ESP8266 soft-AP DHCP server 关闭( wifi\_softap\_dhcps\_stop ) 的情况下设置。
- 本设置仅对下一次使能的 DHCP server 生效 (wifi\_softap\_dhcps\_start),如果 DHCP server 再次被关闭,则需要重新调用本接口设置 IP 范围;否则之后 DHCP server 重新 使能,会使用默认的 IP 地址分配范围。

### 函数定义:

bool wifi\_softap\_set\_dhcps\_lease(struct dhcps\_lease \*please)



```
参数:
   struct dhcps_lease {
        struct ip_addr start_ip;
        struct ip_addr end_ip;
   };
返回:
   true: 成功
   false: 失败
示例:
   void dhcps_lease_test(void)
       struct dhcps_lease dhcp_lease;
       const char* start_ip = "192.168.5.100";
       const char* end_ip = "192.168.5.105";
       dhcp_lease.start_ip.addr = ipaddr_addr(start_ip);
       dhcp_lease.end_ip.addr = ipaddr_addr(end_ip);
       wifi_softap_set_dhcps_lease(&dhcp_lease);
   }
或者
   void dhcps_lease_test(void)
   {
       struct dhcps_lease dhcp_lease;
       IP4_ADDR(&dhcp_lease.start_ip, 192, 168, 5, 100);
       IP4_ADDR(&dhcp_lease.end_ip, 192, 168, 5, 105);
       wifi_softap_set_dhcps_lease(&dhcp_lease);
   }
   void user init(void)
       struct ip_info info;
       wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE); //Set softAP + station mode
       wifi_softap_dhcps_stop();
       IP4_ADDR(&info.ip, 192, 168, 5, 1);
      IP4_ADDR(&info.gw, 192, 168, 5, 1);
IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
       dhcps_lease_test();
       wifi_softap_dhcps_start();
   }
```



## 37. wifi\_softap\_dhcps\_status

## 38. wifi\_softap\_set\_dhcps\_offer\_option

```
功能:
   设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 属性.
结构体:
   enum dhcps_offer_option{
      OFFER\_START = 0 \times 00,
      OFFER_ROUTER = 0 \times 01,
      OFFER_END
   };
函数定义:
   bool wifi_softap_set_dhcps_offer_option(uint8 level, void* optarg)
参数:
   uint8 level - OFFER_ROUTER 设置 router 信息
   void* optarg - bit0, 0 禁用 router 信息; bit0, 1 启用 router 信息; 默认为 1
返回:
   true : 成功
   false: 失败
示例:
   uint8 mode = 0;
   wifi_softap_set_dhcps_offer_option(OFFER_ROUTER, &mode);
```



## 39. wifi\_set\_phy\_mode

```
功能:
   设置 ESP8266 物理层模式 (802.11b/g/n)
注意:
   ESP8266 soft-AP 仅支持 bg.
函数定义:
   bool wifi_set_phy_mode(enum phy_mode mode)
参数:
   enum phy_mode mode : 物理层模式
   enum phy_mode {
      PHY_MODE_11B = 1,
      PHY_MODE_11G = 2,
      PHY_MODE_11N = 3
   };
返回:
   true : 成功
   false: 失败
```

## 40. wifi\_get\_phy\_mode

```
功能:
    查询 ESP8266 物理层模式 (802.11b/g/n)
函数定义:
    enum phy_mode wifi_get_phy_mode(void)

参数:
    无
返回:
    enum phy_mode{
        PHY_MODE_11B = 1,
        PHY_MODE_11G = 2,
        PHY_MODE_11N = 3
    };
```

# 41. wifi\_get\_ip\_info

```
功能:
查询 WiFi station 接口或者 soft-AP 接口的 IP 地址
```



## 42. wifi\_set\_ip\_info

```
功能:
   设置 ESP8266 station 或者 soft-AP 的 IP 地址
注意:
   (1) 本接口设置静态 IP , 请先关闭对应 DHCP 功能 (wifi_station_dhcpc_stop 或者
  wifi_softap_dhcps_stop)
   (2) 设置静态 IP, 则关闭 DHCP; DHCP 开启, 则静态 IP 失效。
函数定义:
   bool wifi_set_ip_info(
     uint8 if_index,
     struct ip_info *info
   )
参数:
   uint8 if_index : 设置 station 或者 soft-AP 接口
      #define STATION_IF
      #define SOFTAP_IF
                             0x01
   struct ip_info *info : IP 信息
示例:
   struct ip_info info;
  wifi_station_dhcpc_stop();
  wifi_softap_dhcps_stop();
```



```
IP4_ADDR(&info.ip, 192, 168, 3, 200);
IP4_ADDR(&info.gw, 192, 168, 3, 1);
IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
wifi_set_ip_info(STATION_IF, &info);

IP4_ADDR(&info.ip, 10, 10, 10, 1);
IP4_ADDR(&info.gw, 10, 10, 10, 1);
IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
wifi_softap_dhcps_start();

返回:
true: 成功
false: 失败
```

### 43. wifi\_set\_macaddr

```
功能:
   设置 MAC 地址
注意:
   • 本接口必须在 user_init 中调用
   • ESP8266 soft-AP 和 station MAC 地址不同,请勿将两者设置为同一 MAC 地址
函数定义:
   bool wifi_set_macaddr(
     uint8 if_index,
      uint8 *macaddr
   )
参数:
   uint8 if_index : 设置 station 或者 soft-AP 接口
      #define STATION_IF
                             0x00
      #define SOFTAP IF
                             0x01
   uint8 *macaddr : MAC 地址
示例:
   char sofap_mac[6] = \{0x16, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab\};
   char sta_mac[6] = \{0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab\};
   wifi_set_macaddr(SOFTAP_IF, sofap_mac);
   wifi_set_macaddr(STATION_IF, sta_mac);
返回:
   true: 成功
   false: 失败
```



## 44. wifi\_get\_macaddr

```
功能:
   查询 MAC 地址
函数定义:
   bool wifi_get_macaddr(
     uint8 if_index,
     uint8 *macaddr
   )
参数:
   uint8 if_index : 查询 station 或者 soft-AP 接口
      #define STATION_IF
                             0x00
      #define SOFTAP_IF
                             0x01
   uint8 *macaddr: MAC 地址
返回:
   true: 成功
   false: 失败
```

## 45. wifi\_set\_sleep\_type

```
功能:
    设置省电模式。设置为 NONE_SLEEP_T,则关闭省电模式。

注意:
    默认为 modem—sleep 模式。

函数定义:
    bool wifi_set_sleep_type(enum sleep_type type)

参数:
    enum sleep_type type : 省电模式

返回:
    true: 成功
    false: 失败
```

## 46. wifi\_get\_sleep\_type

```
功能:
查询省电模式。
函数定义:
enum sleep_type wifi_get_sleep_type(void)
```



```
参数:
    无
返回:
    enum sleep_type {
        NONE_SLEEP_T = 0;
        LIGHT_SLEEP_T,
        MODEM_SLEEP_T
};
```

## 47. wifi\_status\_led\_install

```
功能:
   注册 WiFi 状态 LED。
函数定义:
   void wifi_status_led_install (
       uint8 gpio_id,
       uint32 gpio_name,
       uint8 gpio_func
   )
参数:
   uint8 gpio_id : GPIO id
   uint8 gpio_name : GPIO mux 名称
   uint8 gpio_func: GPIO 功能
返回:
   无
示例:
   使用 GPI00 作为 WiFi 状态 LED
   #define HUMITURE WIFI LED IO MUX
                                       PERIPHS_IO_MUX_GPI00_U
   #define HUMITURE_WIFI_LED_IO_NUM
   #define HUMITURE_WIFI_LED_IO_FUNC
                                      FUNC_GPI00
   wifi_status_led_install(HUMITURE_WIFI_LED_IO_NUM,
          HUMITURE_WIFI_LED_IO_MUX, HUMITURE_WIFI_LED_IO_FUNC)
```

## 48. wifi\_status\_led\_uninstall

```
功能:
注销 WiFi 状态 LED。
函数定义:
void wifi_status_led_uninstall ()
```



参数:

无

返回:

无

## 49. wifi\_set\_broadcast\_if

#### 功能:

设置 ESP8266 发送 UDP 广播包时,从 station 接口还是 soft-AP 接口发送。

默认从 soft-AP 接口发送。

#### 注意:

如果设置仅从 station 接口发 UDP 广播包,会影响 ESP8266 softAP 的功能,DHCP server 无法使用。需要使能 softAP 的广播包功能,才可正常使用 ESP8266 softAP。

#### 函数定义:

bool wifi\_set\_broadcast\_if (uint8 interface)

#### 参数:

uint8 interface : 1: station

2: soft-AP

3: station 和 soft-AP 接口均发送

### 返回:

true: 成功 false: 失败

## 50. wifi\_get\_broadcast\_if

#### 功能:

查询 ESP8266 发送 UDP 广播包时,从 station 接口还是 soft-AP 接口发送。

#### 函数定义:

uint8 wifi\_get\_broadcast\_if (void)

### 参数:

无

### 返回:

1: station

2: soft-AP

3: station 和 soft-AP 接口均发送



### 51. wifi\_set\_event\_handler\_cb

```
功能:
   注册 WiFi event 处理回调
函数定义:
   void wifi_set_event_handler_cb(wifi_event_handler_cb_t cb)
参数:
   wifi_event_handler_cb_t cb - 回调函数
返回:
   无
示例:
void wifi_handle_event_cb(System_Event_t *evt)
   os_printf("event %x\n", evt->event);
   switch (evt->event) {
      case EVENT STAMODE CONNECTED:
             os_printf("connect to ssid %s, channel %d\n",
                          evt->event_info.connected.ssid,
                          evt->event_info.connected.channel);
             break;
      case EVENT_STAMODE_DISCONNECTED:
             os_printf("disconnect from ssid %s, reason %d\n",
                          evt->event_info.disconnected.ssid,
                          evt->event_info.disconnected.reason);
             break;
      case EVENT_STAMODE_AUTHMODE_CHANGE:
          os_printf("mode: %d -> %d\n",
                          evt->event info.auth change.old mode,
                          evt->event_info.auth_change.new_mode);
          break;
      case EVENT_STAMODE_GOT_IP:
             os_printf("ip:" IPSTR ",mask:" IPSTR ",gw:" IPSTR,
                                   IP2STR(&evt->event_info.got_ip.ip),
                                   IP2STR(&evt->event_info.got_ip.mask),
                                   IP2STR(&evt->event_info.got_ip.gw));
             os_printf("\n");
             break;
      case EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED:
          os_printf("station: " MACSTR "join, AID = %d\n",
```



## 52. wifi\_get\_channel

```
功能:

获取信道号

函数定义:

uint8 wifi_get_channel(void)

参数:

无

返回:

信道号
```

### 53. wifi\_set\_channel

```
功能:
    设置信道号
注意:
    · 设置的信道号如果与路由信道不同,可能导致 ESP8266 station 从路由断开。
    · soft-AP + station 模式下切换信道,请注意附录 "ESP8266 soft-AP 和 station 信道定义" 描述的情况。

函数定义:
    bool wifi_set_channel (uint8 channel)
```



```
参数:
   uint8 channel : 信道号
返回:
   true: 成功
   false: 失败
```

## 54. wifi\_wps\_enable

```
功能:
  使能 Wi-Fi WPS 功能
注意:
  WPS 功能必须在 ESP8266 station 使能的情况下调用。
结构体:
   typedef enum wps_type {
      WPS_TYPE_DISABLE=0,
     WPS_TYPE_PBC,
     WPS_TYPE_PIN,
     WPS_TYPE_DISPLAY,
      WPS_TYPE_MAX,
   }WPS_TYPE_t;
函数定义:
   bool wifi_wps_enable(WPS_TYPE_t wps_type)
参数:
  WPS_TYPE_t wps_type: WPS 的类型,目前仅支持 WPS_TYPE_PBC
返回:
  true,成功;
  false, 失败
```

## 55. wifi\_wps\_disable



```
返回:
true,成功;
false,失败
```

# 56. wifi\_wps\_start

```
功能:
WPS 开始进行交互
注意:
WPS 功能必须在 ESP8266 station 使能的情况下调用。
函数定义:
bool wifi_wps_start(void)
参数:
无
返回:
true,成功开始交互,并不表示 WPS 成功完成
false,失败
```

#### 57. wifi\_set\_wps\_cb

### 功能:

设置 WPS 回调函数,回调函数中将传入 WPS 运行状态。

### 回调及参数结构体:

```
typedef void (*wps_st_cb_t)(int status);
enum wps_cb_status {
    WPS_CB_ST_SUCCESS = 0,
    WPS_CB_ST_FAILED,
    WPS_CB_ST_TIMEOUT,
};
```

#### 注意:

- 如果回调函数的传入参数状态为 WPS\_CB\_ST\_SUCCESS,表示成功获得 AP 密钥,请调用 wifi\_wps\_disable 关闭 WPS 功能释放资源,并调用 wifi\_station\_connect 连接 AP。
- 否则,表示 WPS 失败,可以创建一个定时器,间隔一段时间后调用 wifi\_wps\_start 再次尝试 WPS,或者调用 wifi\_wps\_disable 关闭 WPS 并释放资源。





```
函数定义:
    bool wifi_set_wps_cb(wps_st_cb_t cb)

参数:
    wps_st_cb_t cb : 回调函数

返回:
    true, 成功;
    false, 失败
```



# 3.6. ESP-NOW 接口

- ESP8266 station 模式下,最多可设置 10 个加密的 ESP-NOW peer,加上不加密的设备,总数不超过 20 个;
- ESP8266 soft-AP 模式或者 soft-AP + station 模式下,最多设置 6 个加密的 ESP-NOW peer,加上不加密的设备,总数不超过 20 个。

## 1. esp\_now\_init

```
功能:
初始化 ESP-NOW 功能

函数定义:
init esp_now_init(void)

参数:
无

返回:
0,成功;
否则,失败
```

## 2. esp\_now\_deinit

```
功能:
    卸载 ESP-NOW 功能

函数定义:
    int esp_now_deinit(void)

参数:
    无
    返回:
    0,成功;
    否则,失败
```

### 3. esp\_now\_register\_recv\_cb

```
功能:
注册 ESP—NOW 收包的回调函数
注意:
当收到 ESP—NOW 的数据包,进入收包回调函数
typedef void (*esp_now_cb_t)(u8 *mac_addr, u8 *data, u8 len)
```



```
回调函数的三个参数分别为:

    u8 *mac_addr : 发包方的 MAC 地址;

    u8 *data : 收到的数据;

    u8 len : 数据长度;

函数定义:
    int esp_now_register_recv_cb(esp_now_cb_t cb)

参数:
    esp_now_cb_t cb : 回调函数

返回:
    0,成功;

否则,失败
```

### 4. esp\_now\_unregister\_recv\_cb

```
功能:
注销 ESP-NOW 收包的回调函数

函数定义:
int esp_now_unregister_recv_cb(void)

参数:
无
返回:
0,成功;
否则,失败
```

### 5. esp\_now\_send

```
功能:
    发送 ESP-NOW 数据包

函数定义:
    int esp_now_send(u8 *da, u8 *data, int len)

参数:
    u8 *da : 目的 MAC 地址; 如果为 NULL,则遍历 ESP-NOW 维护的所有 MAC 地址进行发送,否则,向指定 MAC 地址发送。
    u8 *data : 要发送的数据;
    u8 len : 数据长度;
```



```
返回:
②,成功;
否则,失败
```

## 6. esp\_now\_add\_peer

```
功能:
  增加 ESP-NOW 匹配设备,将设备 MAC 地址存入 ESP-NOW 维护的列表
结构体:
  typedef enum mt_role {
     MT_ROLE_IDLE = 0,
     MT_ROLE_CONTROLLER,
     MT_ROLE_SLAVE,
     MT_ROLE_MAX,
  }
函数定义:
  int esp_now_add_peer(u8 *mac_addr, u8 role,u8 channel, u8 *key, u8 key_len)
参数:
  u8 *mac_addr : 匹配设备的 MAC 地址;
  u8 role
               : 该匹配设备的角色;
  u8 channel
               : 匹配设备的信道值;
  u8 *key
               : 与该匹配设备通信时,需使用的密钥,目前仅支持 16 字节的密钥;
  u8 key_len : 密钥长度,目前长度仅支持 16 字节
返回:
  0,成功;
  否则,失败
```

## 7. esp\_now\_del\_peer

```
功能:
  删除 ESP-NOW 匹配设备,将设备 MAC 地址从 ESP-NOW 维护的列表中删除
函数定义:
  int esp_now_del_peer(u8 *mac_addr)
参数:
  u8 *mac_addr : 要删除设备的 MAC 地址;
返回:
  0,成功;
```



否则,失败

## 8. esp\_now\_set\_self\_role

```
功能:
  设置自身 ESP-NOW 的角色
结构体:
  typedef enum mt_role {
     MT_ROLE_IDLE = 0,
     MT_ROLE_CONTROLLER,
     MT_ROLE_SLAVE,
     MT_ROLE_MAX,
  }
函数定义:
  int esp_now_set_self_role(u8 role)
参数:
  u8 role : 角色类型
返回:
  0,成功;
  否则,失败
```

## 9. esp\_now\_get\_self\_role

```
功能:
查询自身 ESP-NOW 的角色
函数定义:
u8 esp_now_get_self_role(void)
参数:
无
返回:
角色类型
```

## 10. esp\_now\_set\_peer\_role

```
功能:
 设置指定匹配设备的 ESP-NOW 角色。如果重复设置,新设置会覆盖原有设置。
结构体:
 typedef enum mt_role {
```



```
MT_ROLE_IDLE = 0,
MT_ROLE_CONTROLLER,
MT_ROLE_SLAVE,
MT_ROLE_MAX,
}

函数定义:
int esp_now_set_peer_role(u8 *mac_addr, u8 role)

参数:

u8 *mac_addr : 指定设备的 MAC 地址;
u8 role : 角色类型

返回:
0,成功;
否则,失败
```

## 11. esp\_now\_get\_peer\_role

```
功能:
    查询指定匹配设备的 ESP-NOW 角色

函数定义:
    int esp_now_get_peer_role(u8 *mac_addr)

参数:
    u8 *mac_addr : 指定设备的 MAC 地址;

返回:
    MT_ROLE_CONTROLLER, 角色为 controller;

MT_ROLE_SLAVE, 角色为 slave;

否则,失败
```

## 12. esp\_now\_set\_peer\_key

```
功能:
    设置指定匹配设备的 ESP-NOW 密钥。如果重复设置,新设置会覆盖原有设置。

函数定义:
    int esp_now_set_peer_key(u8 *mac_addr, u8 *key, u8 key_len)

参数:
    u8 *mac_addr : 指定设备的 MAC 地址;
    u8 *key : 密钥指针,目前仅支持 16 字节的密钥;如果传 NULL,则清除当前密钥
```



u8 key\_len : 密钥长度,目前仅支持 16 字节

返回:

0,成功;

否则,失败

## 13. esp\_now\_get\_peer\_key

#### 功能:

查询指定匹配设备的 ESP-NOW 密钥

#### 函数定义:

int esp\_now\_set\_peer\_key(u8 \*mac\_addr, u8 \*key, u8 \*key\_len)

#### 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

u8 \*key : 查询到的密钥指针,请使用 16 字节的 buffer 保存密钥

u8 \*key\_len : 查询到的密钥长度

#### 返回:

0,成功;

> 0, 找到目标设备, 但未获得 key;

< 0, 失败

## 14. esp\_now\_set\_peer\_channel

#### 功能:

记录指定匹配设备的信道值。

当与该指定设备进行 ESP-NOW 通信时,

- 先调用 esp\_now\_get\_peer\_channel 查询该设备所在信道;
- 再调用 wifi\_set\_channel 与该设备切换到同一信道进行通信;
- 通信完成后,请注意切换回原所在信道。

#### 函数定义:

int esp\_now\_set\_peer\_channel(u8 \*mac\_addr, u8 channel)

## 参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

u8 channel : 信道值, 一般为 1 ~ 13, 部分地区可能用到 14



返回:

0,成功;

否则,失败

## 15. esp\_now\_get\_peer\_channel

#### 功能:

查询指定匹配设备的信道值。ESP-NOW 要求切换到同一信道进行通信。

### 函数定义:

int esp\_now\_get\_peer\_channel(u8 \*mac\_addr)

参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

返回:

1 ~ 13 (部分地区可能到 14), 成功;

否则,失败

## 16. esp\_now\_is\_peer\_exist

#### 功能:

根据 MAC 地址判断设备是否存在

## 函数定义:

int esp\_now\_is\_peer\_exist(u8 \*mac\_addr)

参数:

u8 \*mac\_addr : 指定设备的 MAC 地址;

返回:

0,设备不存在

< 0, 出错, 查询失败

> 0,设备存在

## 17. esp\_now\_fetch\_peer

#### 功能:

查询当前指向的 ESP-NOW 配对设备的 MAC 地址,并将内部游标指向 ESP-NOW 维护列表的后一个设备或重新指向 ESP-NOW 维护列表的第一个设备。

## 注意:

- 本接口不可重入。
- 第一次调用本接口时,参数必须为 true,让内部游标指向 ESP-NOW 维护列表的第一个设备。



```
函数定义:
```

u8 \*esp\_now\_fetch\_peer(bool restart)

参数:

bool restart : true,将内部游标重新指向 ESP-NOW 维护列表的第一个设备;

false,将内部游标指向 ESP-NOW 维护列表的后一个设备

返回:

NULL,不存在已关联的 ESP-NOW 设备

否则, 当前指向的 ESP-NOW 配对设备的 MAC 地址指针

## 18. esp\_now\_get\_cnt\_info

#### 功能:

查询已经匹配的全部设备总数和加密的设备总数

#### 函数定义:

int esp\_now\_get\_cnt\_info(u8 \*all\_cnt, u8 \*encryp\_cnt)

#### 参数:

u8 \*all\_cnt : 已经匹配的全部设备总数

u8 \*encryp\_cnt : 加密的设备总数

## 返回:

0,成功;

否则,失败



## 3.7. 云端升级 (FOTA) 接口

## system\_upgrade\_userbin\_check

```
功能:
    查询 user bin

函数定义:
    uint8 system_upgrade_userbin_check()

参数:
    无

返回:
    0x00 : UPGRADE_FW_BIN1, i.e. user1.bin
    0x01 : UPGRADE_FW_BIN2, i.e. user2.bin
```

## 2. system\_upgrade\_flag\_set

```
功能:
  设置升级状态标志。
注意:
  若调用 system_upgrade_start 升级,本接口无需调用;
  若用户调用 spi_flash_write 自行写 flash 实现升级,新软件写入完成后,将 flag 置为
  UPGRADE_FLAG_FINISH, 再调用 system_upgrade_reboot 重启运行新软件。
函数定义:
  void system_upgrade_flag_set(uint8 flag)
参数:
  uint8 flag:
  #define UPGRADE_FLAG_IDLE
                              0x00
  #define UPGRADE_FLAG_START
                              0x01
  #define UPGRADE_FLAG_FINISH
                              0x02
返回:
  无
```

## 3. system\_upgrade\_flag\_check

```
功能:
查询升级状态标志。
函数定义:
uint8 system_upgrade_flag_check()
```



```
参数:
  无
返回:
#define UPGRADE_FLAG_IDLE 0x00
#define UPGRADE_FLAG_START 0x01
#define UPGRADE_FLAG_FINISH 0x02
```

## 4. system\_upgrade\_start

```
功能:
 配置参数,开始升级。
函数定义:
 bool system_upgrade_start (struct upgrade_server_info *server)
参数:
 struct upgrade_server_info *server : 升级服务器的相关参数
返回:
 true: 开始升级
false: 已经在升级过程中,无法开始升级
```

## 5. system\_upgrade\_reboot

```
功能:

重启系统,运行新软件

函数定义:

void system_upgrade_reboot (void)

参数:

无

返回:

无
```



## 3.8. Sniffer 相关接口

## 1. wifi\_promiscuous\_enable

```
功能:
  开启混杂模式 (sniffer)
注意:
   (1) 仅支持在 ESP8266 单 station 模式下, 开启混杂模式
   (2) 混杂模式中, ESP8266 station 和 soft-AP 接口均失效
   (3) 若开启混杂模式,请先调用 wifi_station_disconnect 确保没有连接
   (4) 混杂模式中请勿调用其他 API, 请先调用 wifi_promiscuous_enable(0) 退出 sniffer
函数定义:
  void wifi promiscuous enable(uint8 promiscuous)
参数:
  uint8 promiscuous :
      0: 关闭混杂模式;
      1: 开启混杂模式
返回:
  无
示例:
  用户可以向 Espressif Systems 申请 sniffer demo
```

## 2. wifi\_promiscuous\_set\_mac

```
功能:
设置 sniffer 模式时的 MAC 地址过滤
注意:
MAC 地址过滤仅对当前这次的 sniffer 有效;
如果停止 sniffer, 又再次 sniffer,需要重新设置 MAC 地址过滤。
函数定义:
void wifi_promiscuous_set_mac(const uint8_t *address)
参数:
const uint8_t *address : MAC 地址
返回:
无
```





```
char ap_mac[6] = \{0x16, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab\};
wifi_promiscuous_set_mac(ap_mac);
```

## 3. wifi\_set\_promiscuous\_rx\_cb

```
功能:
    注册混杂模式下的接收数据回调函数,每收到一包数据,都会进入注册的回调函数。

函数定义:
    void wifi_set_promiscuous_rx_cb(wifi_promiscuous_cb_t cb)

参数:
    wifi_promiscuous_cb_t cb : 回调函数

返回:
    无
```



## 3.9. smart config 接口

以下介绍 smart config 软件接口的说明,用户可向乐鑫申请详细介绍的文档。开启 smart config 功能前,请先确保 AP 已经开启。

## 1. smartconfig\_start

#### 功能:

开启快连模式,快速连接 ESP8266 station 到 AP。ESP8266 抓取空中特殊的数据包,包含目标 AP 的 SSID 和 password 信息,同时,用户需要通过手机或者电脑广播加密的 SSID 和 password 信息。

#### 注意:

- (1) 仅支持在单 station 模式下调用本接口;
- (2) smartconfig 过程中, ESP8266 station 和 soft-AP 失效;
- (3) smartconfig\_start 未完成之前不可重复执行 smartconfig\_start ,请先调用 smartconfig\_stop 结束本次快连。
- (4) smartconfig 过程中,请勿调用其他 API; 请先调用 smartconfig\_stop,再使用其他 API。

#### 结构体:

```
typedef enum {
     SC_STATUS_WAIT = 0, // 连接未开始,请勿在此阶段开始连接
     SC_STATUS_FIND_CHANNEL, // 请在此阶段开启 APP 进行配对连接
     SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD,
     SC_STATUS_LINK,
     SC_STATUS_LINK_OVER, // 获取到 IP, 连接路由完成
  } sc_status;
  typedef enum {
     SC_TYPE_ESPTOUCH = 0,
     SC_TYPE_AIRKISS,
  } sc type;
函数定义:
  bool smartconfig_start(
     sc_callback_t cb,
     uint8 log
  )
参数:
  sc_callback_t cb: smartconfig 状态发生改变时,进入回调函数。
  传入回调函数的参数 status 表示 smartconfig 状态:
```



```
• 当 status 为 SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD 时, 参数 void *pdata 为 sc_type *
         类型的指针变量,表示此次配置是 AirKiss 还是 ESP-TOUCH;
   • 当 status 为 SC STATUS LINK 时,参数 void *pdata 为 struct station config 类
         型的指针变量;
   • 当 status 为 SC_STATUS_LINK_OVER 时,参数 void *pdata 是移动端的 IP 地址的指
         针, 4 个字节。(仅支持在 ESPTOUCH 方式下, 其他方式则为 NULL)
   • 当 status 为其他状态时,参数 void *pdata 为 NULL
   uint8 log: 1: UART 打印连接过程; 否则: UART 仅打印连接结果。
返回:
   true: 成功
   false: 失败
示例:
    void ICACHE_FLASH_ATTR
     smartconfig_done(sc_status status, void *pdata)
        switch(status) {
            case SC_STATUS_WAIT:
                os_printf("SC_STATUS_WAIT\n");
                break;
            case SC_STATUS_FIND_CHANNEL:
                os_printf("SC_STATUS_FIND_CHANNEL\n");
                break;
            case SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD:
                os_printf("SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD\n");
                sc_type *type = pdata;
                if (*type == SC_TYPE_ESPTOUCH) {
                    os_printf("SC_TYPE:SC_TYPE_ESPTOUCH\n");
                } else {
                    os_printf("SC_TYPE:SC_TYPE_AIRKISS\n");
                }
                break;
            case SC_STATUS_LINK:
                os_printf("SC_STATUS_LINK\n");
                struct station_config *sta_conf = pdata;
                wifi_station_set_config(sta_conf);
                wifi_station_disconnect();
                     wifi_station_connect();
```



```
break;
case SC_STATUS_LINK_OVER:
    os_printf("SC_STATUS_LINK_OVER\n");
    if (pdata != NULL) {
        uint8 phone_ip[4] = {0};
        memcpy(phone_ip, (uint8*)pdata, 4);
        os_printf("Phone ip: %d.%d.%d.%d
    \n",phone_ip[0],phone_ip[1],phone_ip[2],phone_ip[3]);
    }
    smartconfig_stop();
    break;
}
smartconfig_start(smartconfig_done);
```

## 2. smartconfig\_stop

## 3.10. SNTP 接口

## 1. sntp\_setserver

```
功能:
    通过 IP 地址设置 SNTP 服务器,一共最多支持设置 3 个 SNTP 服务器
函数定义:
    void sntp_setserver(unsigned char idx, ip_addr_t *addr)
```



```
参数:
    unsigned char idx : SNTP 服务器编号,最多支持 3 个 SNTP 服务器(0 ~ 2); 0 号为主服务器,1 号和 2 号为备用服务器。
    ip_addr_t *addr : IP 地址;用户需自行确保,传入的是合法 SNTP 服务器
返回:
    无
```

## 2. sntp\_getserver

```
功能:
    查询 SNTP 服务器的 IP 地址,对应的设置接口为: sntp_setserver

函数定义:
    ip_addr_t sntp_getserver(unsigned char idx)

参数:
    unsigned char idx : SNTP 服务器编号,最多支持 3 个 SNTP 服务器(0 ~ 2)

返回:
    IP 地址
```

## 3. sntp\_setservername

```
功能:
    通过域名设置 SNTP 服务器,一共最多支持设置 3 个 SNTP 服务器

函数定义:
    void sntp_setservername(unsigned char idx, char *server)

参数:
    unsigned char idx : SNTP 服务器编号,最多支持 3 个 SNTP 服务器 (0 ~ 2); 0 号为主服务器,1 号和 2 号为备用服务器。
    char *server : 域名; 用户需自行确保,传入的是合法 SNTP 服务器

返回:
    无
```

## 4. sntp\_getservername

```
功能:
    查询 SNTP 服务器的域名,仅支持查询通过 sntp_setservername 设置的 SNTP 服务器
函数定义:
    char * sntp_getservername(unsigned char idx)
```



```
参数:
    unsigned char idx : SNTP 服务器编号,最多支持 3 个 SNTP 服务器(0 ~ 2)
返回:
    服务器域名
```

## 5. sntp\_init

```
功能:
SNTP 初始化
函数定义:
void sntp_init(void)
参数:
无
返回:
```

## 6. sntp\_stop

```
功能:
SNTP 关闭
函数定义:
void sntp_stop(void)
参数:
无
返回:
```

## 7. sntp\_get\_current\_timestamp

```
功能:
    查询当前距离基准时间(1970.01.01 00: 00: 00 GMT + 8)的时间戳,单位: 秒
函数定义:
    uint32 sntp_get_current_timestamp()

参数:
    无
    返回:
    距离基准时间的时间戳
```



## 8. sntp\_get\_real\_time

```
功能:
    查询实际时间(GMT + 8)

函数定义:
    char* sntp_get_real_time(long t)

参数:
    long t - 与基准时间相距的时间戳

返回:
    实际时间
```

## 9. sntp\_set\_timezone

```
功能:
    设置时区信息

函数定义:
    bool sntp_set_timezone (sint8 timezone)

注意:
    调用本接口前,请先调用 sntp_stop

参数:
    sint8 timezone — 时区值,参数范围: -11 ~ 13

返回:
    true,成功;
    false,失败

示例:
    sntp_stop();
    if( true == sntp_set_timezone(-5) ) {
        sntp_init();
    }
```

## 10. sntp\_get\_timezone

```
功能:
查询时区信息
```





```
函数定义:
sint8 sntp_get_timezone (void)

参数:
无
返回:
时区值,参数范围: -11 ~ 13
```

## 11. SNTP 示例

```
ip_addr_t *addr = (ip_addr_t *)os_zalloc(sizeof(ip_addr_t));
sntp_setservername(0, "us.pool.ntp.org"); // set server 0 by domain name
sntp_setservername(1, "ntp.sjtu.edu.cn"); // set server 1 by domain name
ipaddr_aton("210.72.145.44", addr);
sntp_setserver(2, addr); // set server 2 by IP address
sntp_init();
os_free(addr);

uint32 current_stamp;
current_stamp = sntp_get_current_timestamp();
os_printf("sntp: %d, %s \n",current_stamp, sntp_get_real_time(current_stamp));
```



# 4. TCP/UDP接口

位于 esp\_iot\_sdk/include/espconn.h

网络相关接口可分为以下三类:

- 通用接口: TCP 和 UDP 均可以调用的接口。
- TCP APIs: 仅建立 TCP 连接时,使用的接口。
- UDP APIs: 仅收发 UDP 包时,使用的接口。
- mDNS APIs: mDNS 相关接口。

## 4.1. 通用接口

## 1. espconn\_delete

```
功能:
```

删除传输连接。

注意:

对应创建传输的接口如下:

TCP: espconn\_accept, UDP: espconn\_create

函数定义:

sint8 espconn\_delete(struct espconn \*espconn)

参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络传输的结构体

返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输

## 2. espconn\_gethostbyname

功能:

DNS 功能



```
函数定义:
   err_t espconn_gethostbyname(
      struct espconn *pespconn,
      const char *hostname,
      ip_addr_t *addr,
      dns_found_callback found
   )
参数:
   struct espconn *espconn : 对应网络传输的结构体
   const char *hostname
                         : 域名字符串的指针
   ip_addr_t *addr
                       : IP 地址
   dns_found_callback found: DNS 回调函数
返回:
   err_t: ESPCONN_OK - 成功
          ESPCONN_ISCONN - 失败,错误码含义:已经连接
          ESPCONN_ARG - 失败,错误码含义:未找到参数 espconn 对应的网络传输
示例如下,请参考 IoT_Demo:
   ip_addr_t esp_server_ip;
   LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
   user_esp_platform_dns_found(const char *name, ip_addr_t *ipaddr, void *arg)
   {
      struct espconn *pespconn = (struct espconn *)arg;
      if (ipaddr != NULL)
      os_printf(user_esp_platform_dns_found %d.%d.%d/n,
          *((uint8 *)&ipaddr->addr), *((uint8 *)&ipaddr->addr + 1),
          *((uint8 *)&ipaddr->addr + 2), *((uint8 *)&ipaddr->addr + 3));
   }
   void dns_test(void) {
      espconn_gethostbyname(pespconn,"iot.espressif.cn", &esp_server_ip,
              user_esp_platform_dns_found);
   }
```

## 3. espconn\_port

```
功能:
获取 ESP8266 可用的端口
函数定义:
uint32 espconn_port(void)
```



```
参数:
无
返回:
端口号
```

## 4. espconn\_regist\_sentcb

```
功能:
注册网络数据发送成功的回调函数

函数定义:
sint8 espconn_regist_sentcb(
struct espconn *espconn,
espconn_sent_callback sent_cb
)

参数:
struct espconn *espconn : 对应网络传输的结构体
espconn_sent_callback sent_cb : 网络数据发送成功的回调函数

返回:
0 : 成功
Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输
```

## 5. espconn\_regist\_recvcb

```
功能:
注册成功接收网络数据的回调函数

函数定义:
sint8 espconn_regist_recvcb(
struct espconn *espconn,
espconn_recv_callback recv_cb
)

参数:
struct espconn *espconn: 对应网络传输的结构体
espconn_connect_callback connect_cb: 成功接收网络数据的回调函数

返回:
0 : 成功
Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输
```



### espconn\_sent\_callback

```
功能:
    网络数据发送成功的回调函数,由 espconn_regist_sentcb 注册

函数定义:
    void espconn_sent_callback (void *arg)

参数:
    void *arg : 回调函数的参数,网络传输的结构体 espconn 指针。
    注意,本指针为底层维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote_ip, remote_port 判断多连接中的不同网络传输。

返回:
    无
```

## 7. espconn\_recv\_callback

```
功能:
  成功接收网络数据的回调函数,由 espconn_regist_recvcb 注册
函数定义:
  void espconn_recv_callback (
     void *arg,
     char *pdata,
     unsigned short len
  )
参数:
  void *arg: 回调函数的参数,网络传输结构体 espconn 指针。注意,本指针为底层维护的指针,
  不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的
  remote_ip, remote_port 判断多连接中的不同网络传输。
  char *pdata: 接收到的数据
  unsigned short len: 接收到的数据长度
返回:
  无
```

## 8. espconn\_sent

```
功能:
通过 WiFi 发送数据
注意:
一般情况,请在前一包数据发送成功,进入 espconn_sent_callback 后,再调用 espconn_sent 发送下一包数据。
```



```
函数定义:
    sint8 espconn_sent(
        struct espconn *espconn,
        uint8 *psent,
        uint16 length
)

参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络传输的结构体
    uint8 *psent : 发送的数据
    uint16 length : 发送的数据
    uint16 length : 发送的数据长度

返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败,返回错误码
        ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的网络传输;
```

## **4.2. TCP** 接口

TCP 接口仅用于 TCP 连接,请勿用于 UDP 传输。

## 1. espconn\_accept

```
功能:
    创建 TCP server, 建立侦听

函数定义:
    sint8 espconn_accept(struct espconn *espconn)

参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体

返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败, 返回错误码
    ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

ESPCONN_MEM - 空间不足
ESPCONN_ISCONN - 连接已经建立
```

## 2. espconn\_secure\_accept

```
功能:
创建 SSL TCP server, 侦听 SSL 握手
```



#### 注意:

- (1) 目前仅支持建立一个 SSL server, 本接口只能调用一次, 并且仅支持连入一个 SSL client。
- (2) 如果 SSL 加密一包数据大于 espconn\_secure\_set\_size 设置的缓存空间,ESP8266 无法处理,SSL 连接断开,进入 espconn\_reconnect\_callback
- (3) SSL 相关接口与普通 TCP 接口底层处理不一致,请不要混用。SSL 连接时,仅支持使用 espconn\_secure\_XXX 系列接口和 espconn\_regist\_XXX 系列注册接口,以及 espconn\_port 获得一个空闲端口。

#### 函数定义:

sint8 espconn\_secure\_accept(struct espconn \*espconn)

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码

ESPCONN ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_ISCONN - 连接已经建立

### 3. espconn\_regist\_time

#### 功能:

注册 ESP8266 TCP server 超时时间,时间值仅作参考,并不精确。

#### 注意:

请在 espconn\_accept 之后,连接未建立之前,调用本接口如果超时时间设置为 0, ESP8266 TCP server 将始终不会断开已经不与它通信的 TCP client,不建议这样使用。

#### 函数定义:

#### 参数:

```
struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体 uint32 interval : 超时时间,单位: 秒,最大值: 7200 秒 uint8 type_flag : 0,对所有 TCP 连接生效; 1,仅对某一 TCP 连接生效
```



返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

## 4. espconn\_get\_connection\_info

```
功能:
   针对 TCP 多连接的情况,获得某个 ESP8266 TCP server 连接的所有 TCP client 的信息。
函数定义:
   sint8 espconn_get_connection_info(
          struct espconn *espconn,
          remot_info **pcon_info,
          uint8 typeflags
   )
参数:
   struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
   remot_info **pcon_info : connect to client info
   uint8 typeflags
                   : 0, regular server;1, ssl server
返回:
           : 成功
  Non-0
           : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

#### 5. espconn\_connect

```
功能:
    连接 TCP server (ESP8266 作为 TCP client).
注意:
    如果 espconn_connect 失败,返回非零值,连接未建立,不会进入任何 espconn callback。
函数定义:
    sint8 espconn_connect(struct espconn *espconn)

参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败,返回错误码
    ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
    ESPCONN_MEM - 空间不足
    ESPCONN_ISCONN - 连接已经建立
```



ESPCONN\_RTE - 路由异常

## 6. espconn\_regist\_connectcb

```
功能:
注册 TCP 连接成功建立后的回调函数。

函数定义:
sint8 espconn_regist_connectcb(
struct espconn *espconn,
espconn_connect_callback connect_cb
)

参数:
struct espconn *espconn: 对应网络连接的结构体
espconn_connect_callback connect_cb: 成功建立 TCP 连接后的回调函数

返回:
0 : 成功
Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

### 7. espconn\_connect\_callback

#### 功能:

成功建立 TCP 连接的回调函数,由 espconn\_regist\_connectcb 注册。ESP8266 作为 TCP server 侦听到 TCP client 连入;或者 ESP8266 作为 TCP client 成功与 TCP server 建立连接。

#### 函数定义:

void espconn\_connect\_callback (void \*arg)

#### 参数:

void \*arg: 回调函数的参数,对应网络连接的结构体 espconn 指针。

注意,本指针为底层维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote\_ip, remote\_port 判断多连接中的不同网络传输。

#### 返回:

无



## 8. espconn\_set\_opt

```
功能:
   设置 TCP 连接的相关配置,对应清除配置标志位的接口为 espconn_clear_opt
函数定义:
   sint8 espconn_set_opt(
          struct espconn *espconn,
          uint8 opt
   )
结构体:
enum espconn_option{
      ESPCONN\_START = 0 \times 00,
     ESPCONN_REUSEADDR = 0 \times 01,
     ESPCONN_NODELAY = 0 \times 02,
     ESPCONN_COPY = 0x04,
      ESPCONN KEEPALIVE = 0 \times 08,
     ESPCONN_END
}
参数:
   struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
   uint8 opt : TCP 连接的相关配置,参考 espconn_option
      bit 0: 1: TCP 连接断开时,及时释放内存,无需等待 2 分钟才释放占用内存;
     bit 1: 1: 关闭 TCP 数据传输时的 nalge 算法;
     bit 2: 1: 使能 2920 字节的 write buffer, 用于缓存 espconn_sent 要发送的数据
     bit 3: 1: 使能 keep alive;
返回:
       : 成功
   0
          : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
注意:
   一般情况下,不需要调用本接口;
   如果设置 espconn_set_opt, 请在 espconn_connect_callback 中调用
```

## 9. espconn\_clear\_opt

```
功能:
```

清除 TCP 连接的相关配置



```
函数定义:
   sint8 espconn_clear_opt(
           struct espconn *espconn,
           uint8 opt
   )
结构体:
enum espconn_option{
      ESPCONN\_START = 0 \times 00,
      ESPCONN_REUSEADDR = 0 \times 01,
      ESPCONN_NODELAY = 0 \times 02,
      ESPCONN_COPY = 0 \times 04,
      ESPCONN_KEEPALIVE = 0x08,
      ESPCONN_END
}
参数:
   struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
   uint8 opt : 清除 TCP 连接的相关配置,配置参数可参考 espconn_option
返回:
             : 成功
   Non-0
             : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

## 10. espconn\_set\_keepalive

```
功能:

设置 TCP keep alive 的参数

函数定义:

sint8 espconn_set_keepalive(struct espconn *espconn, uint8 level, void* optarg)

结构体:

enum espconn_level{
    ESPCONN_KEEPIDLE,
    ESPCONN_KEEPINTVL,
    ESPCONN_KEEPONT
  }

参数:

struct espconn *espconn: 对应网络连接的结构体
```



```
uint8 level: 默认设置为每隔 ESPCONN_KEEPIDLE 时长进行一次 keep alive 探查,如果报
  文无响应,则每隔 ESPCONN KEEPINTVL 时长探查一次,最多探查 ESPCONN KEEPCNT 次;若始终
  无响应,则认为网络连接断开,释放本地连接相关资源,进入 espconn_reconnect_callback。
  注意,时间间隔设置并不可靠精准,仅供参考,受其他高优先级任务执行的影响。
  参数说明如下:
     ESPCONN_KEEPIDLE - 设置进行 keep alive 探查的时间间隔,单位: 500 毫秒
     ESPCONN_KEEPINTVL - keep alive 探查过程中,报文的时间间隔,单位: 500 毫秒
     ESPCONN_KEEPCNT - 每次 keep alive 探查,发送报文的最大次数
  void* optarg : 设置参数值
返回:
          : 成功
  Non-0
         : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
注意:
  一般情况下,不需要调用本接口;
  如果设置,请在 espconn_connect_callback 中调用,并先设置 espconn_set_opt 使能 keep
  alive;
```

## 11. espconn\_get\_keepalive

```
功能:
    查询 TCP keep alive 的参数

函数定义:
    sint8 espconn_set_keepalive(struct espconn *espconn, uint8 level, void* optarg)

结构体:
    enum espconn_level{
        ESPCONN_KEEPIDLE,
        ESPCONN_KEEPINTVL,
        ESPCONN_KEEPCNT
    }

参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
    uint8 level :
```



ESPCONN\_KEEPIDLE - 设置进行 keep alive 探查的时间间隔,单位: 500 毫秒

ESPCONN\_KEEPINTVL - keep alive 探查过程中,报文的时间间隔,单位: 500 毫秒

ESPCONN\_KEEPCNT - 每次 keep alive 探查,发送报文的最大次数

void\* optarg : 参数值

返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

## 12. espconn\_reconnect\_callback

#### 功能:

TCP 连接异常断开时的回调函数,相当于出错处理回调,由 espconn\_regist\_reconcb 注册。

#### 函数定义:

void espconn\_reconnect\_callback (void \*arg, sint8 err)

#### 参数:

void \*arg: 回调函数的参数,对应网络连接的结构体 espconn 指针。

注意,本指针为底层维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote\_ip, remote\_port 判断多连接中的不同网络传输。

sint8 err: 异常断开的错误码。

ESCONN\_TIMEOUT - 超时出错断开

ESPCONN\_ABRT - TCP 连接异常断开

ESPCONN\_RST - TCP 连接复位断开

ESPCONN\_CLSD - TCP 连接在断开过程中出错,异常断开

ESPCONN\_CONN - TCP 未连接成功

ESPCONN\_HANDSHAKE - TCP SSL 握手失败

ESPCONN\_PROTO\_MSG - SSL 应用数据处理异常

#### 返回:

无

## 13. espconn\_regist\_reconcb

#### 功能:

注册 TCP 连接发生异常断开时的回调函数,可以在回调函数中进行重连。



```
注意:
  espconn_reconnect_callback 功能类似于出错处理回调,任何阶段出错时,均会进入此回调;
  例如, espconn_sent 失败, 则认为网络连接异常, 也会进入 espconn_reconnect_callback;
  用户可在 espconn_reconnect_callback 中自行定义出错处理。
函数定义:
  sint8 espconn_regist_reconcb(
         struct espconn *espconn,
         espconn_reconnect_callback recon_cb
  )
参数:
  struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
  espconn_reconnect_callback recon_cb : 回调函数
返回:
           : 成功
  Non-0
          : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

## 14. espconn\_disconnect

```
功能:
断开 TCP 连接
函数定义:
sint8 espconn_disconnect(struct espconn *espconn)
参数:
struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
返回:
0 : 成功
Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

## 15. espconn\_regist\_disconcb

```
功能:
注册 TCP 连接正常断开成功的回调函数
函数定义:
sint8 espconn_regist_disconcb(
struct espconn *espconn,
espconn_connect_callback discon_cb
)
```



Non-0

```
参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
    espconn_connect_callback connect_cb : 回调函数

返回:
    0 : 成功
```

: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

## 16. espconn\_regist\_write\_finish

```
功能:
  注册所有需发送的数据均成功写入 write buffer 后的回调函数。
  请先调用 espconn set opt 使能 write buffer。
注意:
  write buffer 用于缓存 espconn_sent 将发送的数据,由 espconn_set_opt 设置;对发送速
  度有要求时,可以在 write_finish_callback 中调用 espconn_sent 发送下一包, 无需等到
  espconn_sent_callback
函数定义:
  sint8 espconn_regist_write_finish (
         struct espconn *espconn,
         espconn_connect_callback write_finish_fn
  )
参数:
  struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
  espconn_connect_callback write_finish_fn: 回调函数
返回:
           : 成功
  0
```

## 17. espconn\_secure\_set\_size

Non-0

```
功能:
    设置加密 (SSL) 数据缓存空间的大小
注意:
    默认缓存大小为 2KBytes; 如需更改,请在加密 (SSL) 连接建立前调用:
    在 espconn_secure_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;
    或者 espconn_secure_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用
```

: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接



#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_set\_size (uint8 level, uint16 size)

#### 参数:

uint8 level: 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server

uint16 size: 加密数据缓存的空间大小,取值范围: 1 ~ 8192,单位:字节,默认值为 2048

#### 返回:

true : 成功 false : 失败

## 18. espconn\_secure\_get\_size

#### 功能:

查询加密 (SSL) 数据缓存空间的大小

#### 函数定义:

sint16 espconn\_secure\_get\_size (uint8 level)

#### 参数:

uint8 level: 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server

#### 返回:

加密(SSL)数据缓存空间的大小

#### 19. espconn\_secure\_connect

#### 功能:

加密 (SSL) 连接到 TCP SSL server (ESP8266 作为 TCP SSL client)

## 注意:

- 如果 espconn\_secure\_connect 失败,返回非零值,连接未建立,不会进入任何 espconn callback。
- 目前 ESP8266 作为 SSL client 仅支持一个连接,本接口只能调用一次,或者调用 espconn\_secure\_disconnect 断开前一次连接,才可以再次调用本接口建立 SSL 连接;
- 如果 SSL 加密一包数据大于 espconn\_secure\_set\_size 设置的缓存空间,ESP8266 无法处理,SSL 连接断开,进入 espconn\_reconnect\_callback
- SSL 相关接口与普通 TCP 接口底层处理不一致,请不要混用。SSL 连接时,仅支持使用 espconn\_secure\_XXX 系列接口和 espconn\_regist\_XXX 系列注册接口,以及 espconn\_port 获得一个空闲端口。



```
函数定义:
    sint8 espconn_secure_connect (struct espconn *espconn)

参数:
    struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体

返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败,返回错误码
    ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
    ESPCONN_MEM - 空间不足
    ESPCONN_ISCONN - 传输已经建立
```

## 20. espconn\_secure\_sent

```
功能:
  发送加密数据 (SSL)
函数定义:
  sint8 espconn_secure_sent (
         struct espconn *espconn,
         uint8 *psent,
         uint16 length
  )
参数:
  struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
  uint8 *psent : 发送的数据
  uint16 length : 发送的数据长度
返回:
          : 成功
  Non-0
          : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

## 21. espconn\_secure\_disconnect

```
功能:

断开加密 TCP 连接(SSL)

函数定义:
sint8 espconn_secure_disconnect(struct espconn *espconn)

参数:
struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
```



返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

## 22. espconn\_secure\_ca\_disable

#### 功能:

关闭 SSL CA 认证功能

#### 注意:

- CA 认证功能,默认关闭,详细介绍可参考文档"ESP8266\_\_SDK\_\_SSL\_User\_Manual"
- 如需调用本接口,请在加密(SSL)连接建立前调用:

在 espconn\_secure\_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;

或者 espconn\_secure\_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_ca\_disable (uint8 level)

#### 参数:

uint8 level : 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server

## 返回:

true : 成功 false : 失败

## 23. espconn\_secure\_ca\_enable

#### 功能:

开启 SSL CA 认证功能

#### 注意:

- CA 认证功能,默认关闭,详细介绍可参考文档"ESP8266\_\_SDK\_\_SSL\_User\_Manual"
- 如需调用本接口,请在加密(SSL)连接建立前调用:

在 espconn\_secure\_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;

或者 espconn\_secure\_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

#### 函数定义:

bool espconn\_secure\_ca\_enable (uint8 level, uint16 flash\_sector)

## 参数:

uint8 level : 设置 ESP8266 SSL server/client:



0x01 SSL client; 0x02 SSL server; 0x03 SSL client 和 SSL server

uint16 flash\_sector: 设置 CA 证书 (esp\_ca\_cert.bin) 烧录到 flash 的位置

例如, 参数传入 0x3B, 则对应烧录到 flash 0x3B000

返回:

true : 成功 false : 失败

## 24. espconn\_tcp\_get\_max\_con

功能:

查询允许的 TCP 最大连接数。

函数定义:

uint8 espconn\_tcp\_get\_max\_con(void)

参数:

无

返回:

允许的 TCP 最大连接数

## 25. espconn\_tcp\_set\_max\_con

功能:

设置允许的 TCP 最大连接数。在内存足够的情况下,建议不超过 10。默认值为 5。

函数定义:

sint8 espconn\_tcp\_set\_max\_con(uint8 num)

参数:

uint8 num: 允许的 TCP 最大连接数

返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

## 26. espconn\_tcp\_get\_max\_con\_allow

功能:

查询 ESP8266 某个 TCP server 最多允许连接的 TCP client 数目

函数定义:

sint8 espconn\_tcp\_get\_max\_con\_allow(struct espconn \*espconn)

参数:

struct espconn \*espconn : 对应的 TCP server 结构体



#### 返回:

> 0: 最多允许连接的 TCP client 数目

< 0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

## 27. espconn\_tcp\_set\_max\_con\_allow

## 功能:

设置 ESP8266 某个 TCP server 最多允许连接的 TCP client 数目

#### 函数定义:

sint8 espconn\_tcp\_set\_max\_con\_allow(struct espconn \*espconn, uint8 num)

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应的 TCP server 结构体

uint8 num: 最多允许连接的 TCP client 数目

#### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

#### 28. espconn\_recv\_hold

#### 功能:

阻塞 TCP 接收数据

#### 注意:

调用本接口会逐渐减小 TCP 的窗口,并不是即时阻塞,因此建议预留 1460\*5 字节左右的空间时候调用,且本接口可以反复调用。

## 函数定义:

sint8 espconn\_recv\_hold(struct espconn \*espconn)

#### 参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

#### 返回:

0 : 成功

Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

## 29. espconn\_recv\_unhold

### 功能:

解除 TCP 收包阻塞 (i.e. 对应的阻塞接口 espconn\_recv\_hold).

## 注意:

本接口实时生效。



函数定义:

sint8 espconn\_recv\_unhold(struct espconn \*espconn)

参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

返回:

2 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

# **4.3.** UDP 接口

# 1. espconn\_create

功能:

建立 UDP 传输。

函数定义:

sin8 espconn\_create(struct espconn \*espconn)

参数:

struct espconn \*espconn : 对应网络连接的结构体

返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码

ESPCONN\_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 UDP 传输

ESPCONN\_MEM - 空间不足

ESPCONN\_ISCONN - 传输已经建立

### 2. espconn\_igmp\_join

功能:

加入多播组。

注意:

请在 ESP8266 station 已连入路由的情况下调用。

函数定义:

sint8 espconn\_igmp\_join(ip\_addr\_t \*host\_ip, ip\_addr\_t \*multicast\_ip)



```
参数:
    ip_addr_t *host_ip : 主机 IP
    ip_addr_t *multicast_ip : 多播组 IP
    返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_MEM - 空间不足
```

### 3. espconn\_igmp\_leave

```
功能:
    退出多播组。

函数定义:
    sint8 espconn_igmp_leave(ip_addr_t *host_ip, ip_addr_t *multicast_ip)

参数:
    ip_addr_t *host_ip : 主机 IP
    ip_addr_t *multicast_ip: 多播组 IP

返回:
    0 : 成功
    Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_MEM - 空间不足
```

### 4. espconn\_dns\_setserver

```
功能:
    设置默认 DNS server

注意:
    本接口必须在 ESP8266 DHCP client 关闭 (wifi_station_dhcpc_stop) 的情况下使用。

函数定义:
    void espconn_dns_setserver(char numdns, ip_addr_t *dnsserver)

参数:
    char numdns : DNS server ID, 支持设置两个 DNS server, ID 分别为 0 和 1 ip_addr_t *dnsserver : DNS server IP

返回:
    无
```



# 4.4. mDNS 接口

1. espconn\_mdns\_init

```
功能:
  mDNS 初始化
注意:
    (1) 仅 ESP8266 station 支持 mDNS, 请获得 station IP 后, 再调用本接口初始化 mDNS;
    (2) txt_data 必须为 key = value 的形式,如示例;
结构体:
   struct mdns_info{
      char *host_name;
      char *server_name;
      uint16 server_port;
      unsigned long ipAddr;
      char *txt_data[10];
   };
函数定义:
   void espconn_mdns_init(struct mdns_info *info)
参数:
   struct mdns_info *info : mdns 结构体
返回:
   无
示例:
   struct mdns_info *info = (struct mdns_info *)os_zalloc(sizeof(struct
   mdns_info));
   info->host_name = "espressif";
   info->ipAddr = station_ipconfig.ip.addr; //ESP8266 station IP
   info->server_name = "iot";
   info->server_port = 8080;
   info->txt_data[0] = "version = now";
```



```
info->txt_data[1] = "user1 = data1";
info->txt_data[2] = "user2 = data2";
espconn_mdns_init(info);
```

# 2. espconn\_mdns\_close

### 3. espconn\_mdns\_server\_register

```
功能:
注册 mDNS 服务器

函数定义:
void espconn_mdns_server_register(void)

参数:
无
返回:
无
```

# 4. espconn\_mdns\_server\_unregister

```
功能:
注销 mDNS 服务器

函数定义:
void espconn_mdns_server_unregister(void)

参数:
无
返回:
无
```



# 5. espconn\_mdns\_get\_servername

```
功能:
    查询 mDNS 服务器名称

函数定义:
    char* espconn_mdns_get_servername(void)

参数:
    无

返回:
    服务器名称
```

### 6. espconn\_mdns\_set\_servername

```
功能:

设置 mDNS 服务器名称

函数定义:

void espconn_mdns_set_servername(const char *name)

参数:

const char *name - 服务器名称

返回:

无
```

# 7. espconn\_mdns\_set\_hostname

```
功能:
 设置 mDNS 主机名称
函数定义:
 void espconn_mdns_set_hostname(char *name)

参数:
 char *name - 主机名称

返回:
 无
```

### 8. espconn\_mdns\_get\_hostname

```
功能:
    查询 mDNS 主机名称

函数定义:
    char* espconn_mdns_get_hostname(void)
```





```
参数:
无
返回:
主机名称
```

# 9. espconn\_mdns\_disable

```
功能:
    去能 mDNS ,对应使能 API : espconn_mdns_enable

函数定义:
    void espconn_mdns_disable(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

# 10. espconn\_mdns\_enable

```
功能:
使能 mDNS
函数定义:
void espconn_mdns_enable(void)

参数:
无
返回:
无
```



# 5. 应用相关接口

# **5.1.** AT 接口

AT 接口的使用示例,请参考 esp\_iot\_sdk/examples/at/user/user\_main.c.

### 1. at\_response\_ok

```
功能:
    AT 串口 (UART0) 输出 OK

函数定义:
    void at_response_ok(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

### 2. at\_response\_error

```
功能:
    AT 串口 (UART0) 输出 ERROR

函数定义:
    void at_response_error(void)

参数:
    无

返回:
    无
```

### 3. at\_cmd\_array\_regist

```
功能:
注册用户自定义的 AT 指令。请仅调用一次,将所有用户自定义 AT 指令一并注册。

函数定义:
void at_cmd_array_regist (
    at_function * custom_at_cmd_arrar,
    uint32 cmd_num
)

参数:
at_function * custom_at_cmd_arrar : 用户自定义的 AT 指令数组
uint32 cmd_num : 用户自定义的 AT 指令数目
```



返回:

无

示例:

请参考 esp\_iot\_sdk/examples/at/user/user\_main.c

### 4. at\_get\_next\_int\_dec

#### 功能:

从 AT 指令行中解析 int 型数字

#### 函数定义:

bool at\_get\_next\_int\_dec (char \*\*p\_src,int\* result,int\* err)

#### 参数:

char \*\*p\_src : \*p\_src 为接收到的 AT 指令字符串
int\* result : 从 AT 指令中解析出的 int 型数字

int\* err : 解析处理时的错误码

1: 数字省略时,返回错误码 1

3: 只发现'-'时,返回错误码 3

#### 返回:

true: 正常解析到数字(数字省略时,仍然返回 true,但错误码会为 1)

false: 解析异常,返回错误码; 异常可能: 数字超过 10 bytes,遇到'\r'结束符,只发现 '-'字符。

丁19。

示例:

请参考 esp\_iot\_sdk/examples/at/user/user\_main.c

### 5. at\_data\_str\_copy

#### 功能:

从 AT 指令行中解析字符串

#### 函数定义:

int32 at\_data\_str\_copy (char \* p\_dest, char \*\* p\_src,int32 max\_len)

### 参数:

char \* p\_dest : 从 AT 指令行中解析到的字符串 char \*\* p\_src : \*p\_src 为接收到的 AT 指令字符串

int32 max\_len : 允许的最大字符串长度

#### 返回:

### 解析到的字符串长度:

>=0: 成功,则返回解析到的字符串长度

<0: 失败, 返回 -1



```
示例:
请参考 esp_iot_sdk/examples/at/user/user_main.c
```

### 6. at\_init

```
功能:
    AT 初始化
函数定义:
    void at_init (void)
参数:
    无
返回:
    无
无
示例:
    请参考 esp_iot_sdk/examples/at/user/user_main.c
```

### 7. at\_port\_print

```
功能:

从 AT 串口(UART0) 输出字符串

函数定义:

void at_port_print(const char *str)

参数:

const char *str: 字符串

返回:

无

示例:

请参考 esp_iot_sdk/examples/at/user/user_main.c
```

### 8. at\_set\_custom\_info

```
功能:
    开发者自定义 AT 版本信息,可由指令 AT+GMR 查询到。

函数定义:
    void at_set_custom_info (char *info)

参数:
    char *info : 版本信息
```



返回:

无

### 9. at\_enter\_special\_state

```
功能:

进入 AT 指令执行态,此时不响应其他 AT 指令,返回 busy
函数定义:

void at_enter_special_state (void)

参数:

无
返回:

无
```

### 10. at\_leave\_special\_state

```
功能:

退出 AT 指令执行态

函数定义:

void at_leave_special_state (void)

参数:

无

返回:

无
```

### 11. at\_get\_version

```
功能:
    查询 Espressif Systems 提供的 AT lib 版本号.

函数定义:
    uint32 at_get_version (void)

参数:
    无

返回:
    Espressif AT lib 版本号
```



### 12. at\_register\_uart\_rx\_intr

```
功能:
   设置 UARTO RX 是由用户使用,还是由 AT 使用。
注意:
   本接口可以重复调用。
  运行 AT BIN, UARTO RX 默认供 AT 使用。
函数定义:
  void at_register_uart_rx_intr (at_custom_uart_rx_intr rx_func)
参数:
   at custom uart rx intr: 注册用户使用 UARTO 的 RX 中断处理函数; 如果传 NULL, 则切换
   为 AT 使用 UART0
返回:
   无
示例:
void user uart rx intr (uint8* data, int32 len)
      // UARTO rx for user
      os_printf("len=%d \r\n",len);
      os_printf(data);
      // change UART0 for AT
      at_register_uart_rx_intr(NULL);
void user_init(void){ at_register_uart_rx_intr(user_uart_rx_intr); }
```

### 13. at\_response

```
功能:
    设置 AT 响应
注意:
    默认情况下,at_response 从 UART0 TX 输出,与 at_port_print 功能相同。
    如果调用了 at_register_response_func,at_response 的字符串成为 response_func 的参数,由用户自行处理。

函数定义:
    void at_response (const char *str)
```





```
参数:
const char *str : 字符串
返回:
无
```

# 14. at\_register\_response\_func

```
功能:

注册 at_response 的回调函数。调用了 at_register_response_func, at_response 的字符 串将传入 response_func, 由用户自行处理。

函数定义:

void at_register_response_func (at_custom_response_func_type response_func)

参数:

at_custom_response_func_type : at_response 的回调函数

返回:
无
```



# **5.2.** JSON 接口

位于:esp\_iot\_sdk/include/json/jsonparse.h & jsontree.h

### 1. jsonparse\_setup

```
功能:
    json 解析初始化

函数定义:
    void jsonparse_setup(
        struct jsonparse_state *state,
        const char *json,
        int len
    )

参数:
    struct jsonparse_state *state : json 解析指针
    const char *json : json 解析字符串
    int len : 字符串长度

返回:
    无
```

### 2. jsonparse\_next

```
功能:
    解析 json 格式下一个元素

函数定义:
    int jsonparse_next(struct jsonparse_state *state)

参数:
    struct jsonparse_state *state: json 解析指针

返回:
    int: 解析结果
```

### 3. jsonparse\_copy\_value

### 功能:

复制当前解析字符串到指定缓存



```
函数定义:
    int jsonparse_copy_value(
        struct jsonparse_state *state,
        char *str,
        int size
    )

参数:
    struct jsonparse_state *state : json 解析指针
    char *str : 缓存指针
    int size : 缓存大小

返回:
    int : 复制结果
```

### 4. jsonparse\_get\_value\_as\_int

```
功能:
解析 json 格式为整型数据

函数定义:
int jsonparse_get_value_as_int(struct jsonparse_state *state)

参数:
struct jsonparse_state *state: json 解析指针

返回:
int:解析结果
```

### 5. jsonparse\_get\_value\_as\_long

```
功能:
    解析 json 格式为长整型数据

函数定义:
    long jsonparse_get_value_as_long(struct jsonparse_state *state)

参数:
    struct jsonparse_state *state: json 解析指针

返回:
    long: 解析结果
```

### 6. jsonparse\_get\_len

```
功能:
解析 json 格式数据长度
```



```
函数定义:
    int jsonparse_get_value_len(struct jsonparse_state *state)

参数:
    struct jsonparse_state *state : json 解析指针

返回:
    int : 数据长度
```

### 7. jsonparse\_get\_value\_as\_type

```
功能:
解析 json 格式数据类型
函数定义:
int jsonparse_get_value_as_type(struct jsonparse_state *state)

参数:
struct jsonparse_state *state : json 解析指针

返回:
int : json 格式数据类型
```

### 8. jsonparse\_strcmp\_value

```
功能:
比较解析的 json 数据与特定字符串
函数定义:
int jsonparse_strcmp_value(struct jsonparse_state *state, const char *str)
参数:
struct jsonparse_state *state : json 解析指针
const char *str : 字符串缓存
返回:
int : 比较结果
```

### 9. jsontree\_set\_up

```
功能:
生成 json 格式数据树
```



```
函数定义:
    void jsontree_setup(
        struct jsontree_context *js_ctx,
        struct jsontree_value *root,
        int (* putchar)(int)
)

参数:
    struct jsontree_context *js_ctx : json 格式树元素指针
    struct jsontree_value *root : 根树元素指针
    int (* putchar)(int) : 输入函数

返回:
    无
```

### 10. jsontree\_reset

```
功能:

设置 json 树

函数定义:

void jsontree_reset(struct jsontree_context *js_ctx)

参数:

struct jsontree_context *js_ctx: json 格式树指针

返回:

无
```

# 11. jsontree\_path\_name



### 12. jsontree\_write\_int

### 13. jsontree\_write\_int\_array

### 14. jsontree\_write\_string

```
功能:
字符串写入 json 树
```



```
函数定义:
    void jsontree_write_string(
        const struct jsontree_context *js_ctx,
        const char *text
    )

参数:
    struct jsontree_context *js_ctx : json 格式树指针
    const char* text : 字符串指针

返回:
    无
```

### 15. jsontree\_print\_next

### 16. jsontree\_find\_next



# 6. 参数结构体和宏定义

# 6.1. 定时器

# **6.2.** WiFi 参数

### 1. station 参数

```
struct station_config {
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
    uint8 bssid_set;
    uint8 bssid[6];
};
注意:
    BSSID 表示 AP 的 MAC 地址,用于多个 AP 的 SSID 相同的情况。
    如果 station_config.bssid_set==1 , station_config.bssid 必须设置,否则连接失败。
    一般情况, station_config.bssid_set 设置为 0.
```

### 2. soft-AP 参数

```
typedef enum _auth_mode {
    AUTH_OPEN = 0,
    AUTH_WEP,
    AUTH_WPA_PSK,
    AUTH_WPA2_PSK,
    AUTH_WPA2_PSK
} AUTH_MPA_WPA2_PSK
} AUTH_MODE;
struct softap_config {
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
    uint8 ssid_len;
```



```
uint8 channel; // support 1 ~ 13
uint8 authmode; // Don't support AUTH_WEP in soft-AP mode
uint8 ssid_hidden; // default 0
uint8 max_connection; // default 4, max 4
uint16 beacon_interval; // 100 ~ 60000 ms, default 100
};
注意:
如果 softap_config.ssid_len==0, 读取 SSID 直至结束符;
否则,根据 softap_config.ssid_len 设置 SSID 的长度。
```

### 3. scan 参数

```
struct scan_config {
   uint8 *ssid;
   uint8 *bssid;
   uint8 channel;
   uint8 show_hidden; // Scan APs which are hiding their SSID or not.
};
struct bss_info {
   STAILQ_ENTRY(bss_info) next;
   u8 bssid[6];
   u8 ssid[32];
   u8 channel;
   s8 rssi;
   u8 authmode;
   uint8 is_hidden; // SSID of current AP is hidden or not.
    sint16 freq_offset; // AP's frequency offset
};
typedef void (* scan_done_cb_t)(void *arg, STATUS status);
```

### 4. WiFi event 结构体

```
enum {
    EVENT_STAMODE_CONNECTED = 0,
    EVENT_STAMODE_DISCONNECTED,
    EVENT_STAMODE_AUTHMODE_CHANGE,
    EVENT_STAMODE_GOT_IP,
    EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED,
    EVENT_SOFTAPMODE_STADISCONNECTED,
    EVENT_MAX
```



```
};
enum {
      REASON_UNSPECIFIED
                                     = 1,
      REASON_AUTH_EXPIRE
                                     = 2,
      REASON_AUTH_LEAVE
                                     = 3,
      REASON_ASSOC_EXPIRE
                                     = 4,
                                     = 5,
      REASON_ASSOC_TOOMANY
      REASON_NOT_AUTHED
                                     = 6,
      REASON_NOT_ASSOCED
                                     = 7,
      REASON_ASSOC_LEAVE
                                     = 8,
      REASON_ASSOC_NOT_AUTHED
                                     = 9,
      REASON_DISASSOC_PWRCAP_BAD
                                    = 10, /* 11h */
      REASON_DISASSOC_SUPCHAN_BAD
                                    = 11, /* 11h */
                                     = 13, /* 11i */
      REASON_IE_INVALID
                                     = 14, /* 11i */
      REASON_MIC_FAILURE
      REASON 4WAY HANDSHAKE TIMEOUT = 15, /* 11i */
      REASON_GROUP_KEY_UPDATE_TIMEOUT = 16, /* 11i */
                                     = 17, /* 11i */
      REASON_IE_IN_4WAY_DIFFERS
      REASON_GROUP_CIPHER_INVALID
                                     = 18, /* 11i */
      REASON_PAIRWISE_CIPHER_INVALID = 19, /* 11i */
                                     = 20, /* 11i */
      REASON_AKMP_INVALID
                                     = 21, /* 11i */
      REASON_UNSUPP_RSN_IE_VERSION
                                     = 22, /* 11i */
      REASON_INVALID_RSN_IE_CAP
                                     = 23, /* 11i */
      REASON_802_1X_AUTH_FAILED
      REASON_CIPHER_SUITE_REJECTED
                                     = 24, /* 11i */
      REASON_BEACON_TIMEOUT
                                     = 200,
                                      = 201,
      REASON_NO_AP_FOUND
};
typedef struct {
      uint8 ssid[32];
      uint8 ssid_len;
      uint8 bssid[6];
      uint8 channel;
} Event_StaMode_Connected_t;
typedef struct {
```



```
uint8 ssid[32];
      uint8 ssid len;
      uint8 bssid[6];
      uint8 reason;
} Event StaMode Disconnected t;
typedef struct {
      uint8 old_mode;
      uint8 new_mode;
} Event_StaMode_AuthMode_Change_t;
typedef struct {
      struct ip_addr ip;
      struct ip_addr mask;
      struct ip_addr gw;
} Event_StaMode_Got_IP_t;
typedef struct {
      uint8 mac[6];
      uint8 aid;
} Event_SoftAPMode_StaConnected_t;
typedef struct {
      uint8 mac[6];
      uint8 aid;
} Event_SoftAPMode_StaDisconnected_t;
typedef union {
      Event_StaMode_Connected_t
                                               connected;
      Event_StaMode_Disconnected_t
                                               disconnected;
      Event_StaMode_AuthMode_Change_t
                                               auth_change;
      Event_StaMode_Got_IP_t
                                                     got_ip;
      Event_SoftAPMode_StaConnected_t
                                               sta_connected;
      Event_SoftAPMode_StaDisconnected_t
                                               sta_disconnected;
} Event_Info_u;
typedef struct _esp_event {
    uint32 event;
    Event_Info_u event_info;
```



```
} System_Event_t;
```

# 5. smart config 结构体

# **6.3.** json 相关结构体

# 1. json 结构体

```
struct jsontree_value {
    uint8_t type;
};
struct jsontree_pair {
    const char *name;
    struct jsontree_value *value;
};
struct jsontree_context {
    struct jsontree_value *values[JSONTREE_MAX_DEPTH];
    uint16_t index[JSONTREE_MAX_DEPTH];
    int (* putchar)(int);
    uint8_t depth;
    uint8_t path;
    int callback_state;
};
struct jsontree_callback {
```



```
uint8_t type;
    int (* output)(struct jsontree_context *js_ctx);
    int (* set)(struct jsontree_context *js_ctx,
                struct jsonparse_state *parser);
};
struct jsontree_object {
    uint8_t type;
    uint8_t count;
    struct jsontree_pair *pairs;
};
struct jsontree_array {
    uint8_t type;
    uint8_t count;
    struct jsontree_value **values;
};
struct jsonparse_state {
    const char *json;
    int pos;
    int len;
    int depth;
    int vstart;
    int vlen;
    char vtype;
    char error;
    char stack[JSONPARSE_MAX_DEPTH];
};
```

# 2. json 宏定义

```
#define JSONTREE_OBJECT(name, ...)

static struct jsontree_pair jsontree_pair_##name[] = {__VA_ARGS__};

static struct jsontree_object name = {

    JSON_TYPE_OBJECT,

    sizeof(jsontree_pair_##name)/sizeof(struct jsontree_pair),

    jsontree_pair_##name }

#define JSONTREE_PAIR_ARRAY(value) (struct jsontree_value *)(value)
```



```
#define JSONTREE_ARRAY(name, ...)

static struct jsontree_value* jsontree_value_##name[] = {__VA_ARGS__};

static struct jsontree_array name = {

    JSON_TYPE_ARRAY,

    sizeof(jsontree_value_##name)/sizeof(struct jsontree_value*),

    jsontree_value_##name }
```

# 6.4. espconn 参数

### 1. 回调函数

```
/** callback prototype to inform about events for a espconn */
typedef void (* espconn_recv_callback)(void *arg, char *pdata, unsigned short
len);
typedef void (* espconn_callback)(void *arg, char *pdata, unsigned short len);
typedef void (* espconn_connect_callback)(void *arg);
```

### 2. espconn

```
typedef void* espconn_handle;
typedef struct _esp_tcp {
    int remote_port;
    int local_port;
   uint8 local_ip[4];
   uint8 remote_ip[4];
      espconn_connect_callback connect_callback;
      espconn_reconnect_callback reconnect_callback;
      espconn_connect_callback disconnect_callback;
      espconn_connect_callback write_finish_fn;
} esp_tcp;
typedef struct _esp_udp {
    int remote_port;
    int local_port;
   uint8 local_ip[4];
    uint8 remote_ip[4];
} esp_udp;
/** Protocol family and type of the espconn */
enum espconn_type {
```



```
ESPCONN_INVALID
                        = 0,
    /* ESPCONN_TCP Group */
    ESPCONN_TCP
                        = 0 \times 10,
    /* ESPCONN_UDP Group */
    ESPCONN UDP
                  = 0 \times 20,
};
enum espconn_option{
       ESPCONN_START = 0 \times 00,
       ESPCONN_REUSEADDR = 0 \times 01,
       ESPCONN_NODELAY = 0 \times 02,
       ESPCONN_COPY = 0 \times 04,
       ESPCONN_KEEPALIVE = 0x08,
       ESPCONN_END
}
enum espconn_level{
       ESPCONN_KEEPIDLE,
       ESPCONN_KEEPINTVL,
       ESPCONN_KEEPCNT
}
/** Current state of the espconn. Non-TCP espconn are always in state
ESPCONN_NONE! */
enum espconn_state {
    ESPCONN_NONE,
    ESPCONN_WAIT,
    ESPCONN_LISTEN,
    ESPCONN_CONNECT,
    ESPCONN_WRITE,
    ESPCONN_READ,
    ESPCONN_CLOSE
};
/** A espconn descriptor */
struct espconn {
    /** type of the espconn (TCP, UDP) */
    enum espconn_type type;
    /** current state of the espconn */
```



```
enum espconn_state state;
union {
    esp_tcp *tcp;
    esp_udp *udp;
} proto;
/** A callback function that is informed about events for this espconn */
    espconn_recv_callback recv_callback;
    espconn_sent_callback sent_callback;
    uint8 link_cnt;
    void *reverse; // reversed for customer use
};
```

# 6.5. 中断相关宏定义

```
/* interrupt related */
#define ETS_SPI_INUM
                          2
#define ETS_GPIO_INUM
#define ETS_UART_INUM
                          5
                          5
#define ETS UART1 INUM
#define ETS_FRC_TIMER1_INUM
                                9
/* disable all interrupts */
#define ETS_INTR_LOCK()
                              ets_intr_lock()
/* enable all interrupts */
#define ETS INTR UNLOCK() ets intr unlock()
/* register interrupt handler of frc timer1 */
#define ETS_FRC_TIMER1_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_FRC_TIMER1_INUM, (func), (void *)(arg))
/* register interrupt handler of GPIO */
#define ETS_GPI0_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_GPIO_INUM, (func), (void *)(arg))
```



```
/* register interrupt handler of UART */
#define ETS_UART_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_UART_INUM, (func), (void *)(arg))
/* register interrupt handler of SPI */
#define ETS_SPI_INTR_ATTACH(func, arg) \
ets_isr_attach(ETS_SPI_INUM, (func), (void *)(arg))
/* enable a interrupt */
#define ETS_INTR_ENABLE(inum) ets_isr_unmask((1<<inum))</pre>
/* disable a interrupt */
#define ETS_INTR_DISABLE(inum) ets_isr_mask((1<<inum))</pre>
/* enable SPI interrupt */
#define ETS_SPI_INTR_ENABLE()
ETS_INTR_ENABLE(ETS_SPI_INUM)
/* enable UART interrupt */
#define ETS_UART_INTR_ENABLE()
                               ETS_INTR_ENABLE(ETS_UART_INUM)
/* disable UART interrupt */
#define ETS_UART_INTR_DISABLE() ETS_INTR_DISABLE(ETS_UART_INUM)
/* enable frc1 timer interrupt */
#define ETS_FRC1_INTR_ENABLE()
                                 ETS_INTR_ENABLE(ETS_FRC_TIMER1_INUM)
/* disable frc1 timer interrupt */
#define ETS_FRC1_INTR_DISABLE() ETS_INTR_DISABLE(ETS_FRC_TIMER1_INUM)
/* enable GPIO interrupt */
#define ETS_GPIO_INTR_ENABLE()
                                ETS_INTR_ENABLE(ETS_GPI0_INUM)
/* disable GPIO interrupt */
```





#define ETS\_GPI0\_INTR\_DISABLE() ETS\_INTR\_DISABLE(ETS\_GPI0\_INUM)



# 7. 外围设备驱动接口

# 7.1. GPIO 接口

请参考 /user/user\_plug.c.

### 1. PIN 相关宏定义

以下宏定义控制 GPIO 管脚状态

```
PIN_PULLUP_DIS(PIN_NAME)
管脚上拉屏蔽
PIN_PULLUP_EN(PIN_NAME)
管脚上拉使能
PIN_FUNC_SELECT(PIN_NAME, FUNC)
管脚功能选择
示例:
    // Use MTDI pin as GPI012.
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPI012);
```

### 2. gpio\_output\_set

```
功能:
  设置 GPIO 属性
函数定义:
  void gpio_output_set(
      uint32 set_mask,
      uint32 clear_mask,
      uint32 enable_mask,
      uint32 disable_mask
  )
参数:
  uint32 set_mask: 设置输出为高的位,对应位为1,输出高,对应位为0,不改变状态
  uint32 clear_mask: 设置输出为低的位,对应位为1,输出低,对应位为0,不改变状态
  uint32 enable_mask : 设置使能输出的位
  uint32 disable_mask: 设置使能输入的位
返回:
  无
```



```
示例:
    gpio_output_set(BIT12, 0, BIT12, 0):
        设置 GPI012 输出高电平;
    gpio_output_set(0, BIT12, BIT12, 0):
        设置 GPI012 输出低电平;
    gpio_output_set(BIT12, BIT13, BIT12|BIT13, 0):
        设置 GPI012 输出高电平, GPI013 输出低电平;
    gpio_output_set(0, 0, 0, BIT12):
        设置 GPI012 为输入
```

### 3. GPIO 输入输出相关宏

```
GPIO_OUTPUT_SET(gpio_no, bit_value)
    设置 gpio_no 管脚输出 bit_value,与上一节的输出高低电平的示例相同。
GPIO_DIS_OUTPUT(gpio_no)
    设置 gpio_no 管脚输入,与上一节的设置输入示例相同。
GPIO_INPUT_GET(gpio_no)
    获取 gpio_no 管脚的电平状态。
```

### 4. GPIO 中断

```
ETS_GPI0_INTR_ATTACH(func, arg)
注册 GPI0 中断处理函数
ETS_GPI0_INTR_DISABLE()
关 GPI0 中断
ETS_GPI0_INTR_ENABLE()
开 GPI0 中断
```

### 5. gpio\_pin\_intr\_state\_set

```
功能:

设置 GPIO 中断触发状态

函数定义:

void gpio_pin_intr_state_set(
    uint32 i,
    GPIO_INT_TYPE intr_state
)
```



```
sby:
    uint32 i : GPIO pin ID, 例如设置 GPI014, 则为 GPI0_ID_PIN(14);
    GPI0_INT_TYPE intr_state : 中断触发状态:
    typedef enum {
        GPI0_PIN_INTR_DISABLE = 0,
        GPI0_PIN_INTR_POSEDGE = 1,
        GPI0_PIN_INTR_NEGEDGE = 2,
        GPI0_PIN_INTR_ANYEGDE = 3,
        GPI0_PIN_INTR_LOLEVEL = 4,
        GPI0_PIN_INTR_HILEVEL = 5
    } GPI0_INT_TYPE;

    返回:
    无

    xell
```

### 6. GPIO 中断处理函数

在 GPIO 中断处理函数内,需要做如下操作来清除响应位的中断状态:

```
uint32 gpio_status;
gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS);
//clear interrupt status
GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, gpio_status);
```

# **7.2. UART**接口

默认情况下,UARTO 作为系统的打印信息输出接口,当配置为双 UART 时,UARTO 作为数据收发接口,UART1 作为打印信息输出接口。使用时,请确保硬件连接正确。

用户可向 Espressif Systems 申请详细的 UART 介绍文档。

### 1. uart\_init

```
功能:
    双 UART 模式,两个 UART 波特率初始化

函数定义:
    void uart_init(
        UartBautRate uart0_br,
        UartBautRate uart1_br
)

参数:
    UartBautRate uart0_br: uart0 波特率
    UartBautRate uart1_br: uart1 波特率
```



```
      波特率:

      typedef enum {

      BIT_RATE_9600 = 9600,

      BIT_RATE_19200 = 19200,

      BIT_RATE_38400 = 38400,

      BIT_RATE_57600 = 57600,

      BIT_RATE_74880 = 74880,

      BIT_RATE_115200 = 115200,

      BIT_RATE_230400 = 230400,

      BIT_RATE_460800 = 460800,

      BIT_RATE_921600 = 921600

      } UartBautRate;
```

### 2. uart0\_tx\_buffer

```
功能:
    通过 UARTO 输出用户数据

函数定义:
    void uartO_tx_buffer(uint8 *buf, uint16 len)

参数:
    uint8 *buf : 数据缓存
    uint16 len : 数据长度

返回:
    无
```

### 3. uart0\_rx\_intr\_handler

```
功能:
    UARTO 中断处理函数,用户可在该函数内添加对接收到数据包的处理。
    (接收缓冲区大小为 0x100, 如果接受数据大于 0x100, 请自行处理)

函数定义:
    void uart0_rx_intr_handler(void *para)

参数:
    void *para : 指向数据结构 RcvMsgBuff 的指针

返回:
    无
```



# 7.3. I2C Master 接口

ESP8266 不能作为 I2C 从设备,但可以作为 I2C 主设备,对其他 I2C 从设备(例如大多数数字传感器)进行控制与读写。

每个 GPIO 管脚内部都可以配置为开漏模式(open-drain),从而可以灵活的将 GPIO 口用作 I2C data 或 clock 功能。

同时,芯片内部提供上拉电阻,以节省外部的上拉电阻。

用户可向 Espressif Systems 申请详细的 I2C 介绍文档。

### 1. i2c\_master\_gpio\_init

```
功能:

设置 GPIO 为 I2C master 模式

函数定义:

void i2c_master_gpio_init (void)

参数:

无

返回:

无
```

### 2. i2c\_master\_init

```
功能:
初始化 I2C
函数定义:
void i2c_master_init(void)
参数:
无
返回:
```

### 3. i2c\_master\_start

```
功能:

设置 I2C 进入发送状态

函数定义:

void i2c_master_start(void)

参数:

无
```



```
返回:
无
```

# 4. i2c\_master\_stop

```
功能:
 设置 I2C 停止发送
函数定义:
 void i2c_master_stop(void)

参数:
 无
返回:
 无
```

# 5. i2c\_master\_send\_ack

```
功能:
发送 I2C ACK
函数定义:
void i2c_master_send_ack (void)

参数:
无
返回:
无
```

### 6. i2c\_master\_send\_nack

```
功能:
发送 T2C NACK
函数定义:
void i2c_master_send_nack (void)
参数:
无
返回:
无
```



# 7. i2c\_master\_checkAck

```
功能:
    检查 I2C slave 的 ACK

函数定义:
    bool i2c_master_checkAck (void)

参数:
    无

返回:
    true: 获取 I2C slave ACK
    false: 获取 I2C slave NACK
```

### 8. i2c\_master\_readByte

```
功能:

从 I2C slave 读取一个字节

函数定义:

uint8 i2c_master_readByte (void)

参数:

无

返回:

uint8: 读取到的值
```

# 9. i2c\_master\_writeByte

```
功能:
    向 I2C slave 写一个字节
函数定义:
    void i2c_master_writeByte (uint8 wrdata)

参数:
    uint8 wrdata: 数据

返回:
    无
```



# **7.4.** PWM 接口

本文档仅简单介绍 pwm.h 中的 PWM 相关接口,用户可向 Espressif Systems 申请详细的 PWM 介绍文档。

PWM 驱动接口函数不能跟 hw timer.c 的接口同时使用,因为二者共用了同一个硬件定时器。

### 1. pwm\_init

```
功能:
   初始化 PWM,包括 GPIO 选择,周期和占空比。目前仅支持调用一次。
函数定义:
  void pwm_init(
     uint32 period,
     uint8 *duty,
     uint32 pwm_channel_num,
     uint32 (*pin_info_list)[3])
参数:
  uint32 period: PWM 周期;
  uint8 *duty : 各路 PWM 的占空比
  uint32 pwm_channel_num: PWM 通道数
  uint32 (*pin_info_list)[3]: PWM 各通道的 GPIO 硬件参数。本参数是一个 n * 3 的数组
  指针,数组中定义了 GPIO 的寄存器,对应 PIN 脚的 IO 复用值和 GPIO 对应的序号
返回:
  无
示例:
初始化一个三通道的PWM:
  uint32 io_info[][3] =
      {{PWM_0_OUT_IO_MUX,PWM_0_OUT_IO_FUNC,PWM_0_OUT_IO_NUM},
      {PWM_1_OUT_IO_MUX,PWM_1_OUT_IO_FUNC,PWM_1_OUT_IO_NUM},
      {PWM_2_OUT_IO_MUX,PWM_2_OUT_IO_FUNC,PWM_2_OUT_IO_NUM}};
   pwm_init(light_param.pwm_period, light_param.pwm_duty, 3, io_info);
```

#### 2. pwm\_start

### 功能:

PWM 开始。每次更新 PWM 设置后,都需要重新调用本接口进行计算。



#### 函数定义:

void pwm\_start (void)

#### 参数:

无

#### 返回:

无

### 3. pwm\_set\_duty

#### 功能:

设置 PWM 某个通道信号的占空比。设置各路 PWM 信号高电平所占的时间, duty 的范围随 PWM 周期改变,最大值为: Period \* 1000 /45 。例如, 1KHz PWM, duty 范围是: 0 ~ 22222

### 注意:

设置完成后,需要调用 pwm\_start 生效。

#### 函数定义:

void pwm\_set\_duty(uint32 duty, uint8 channel)

### 参数:

uint32 duty: 设置高电平时间参数,占空比的值为 (duty\*45)/ (period\*1000) uint8 channel: 当前要设置的 PWM 通道,取值范围依据实际使用了几路 PWM,在 IOT\_Demo 中取值在 #define PWM\_CHANNEL 定义的范围内。

### 返回:

无

### 4. pwm\_get\_duty

### 功能:

获取某路 PWM 信号的 duty 参数,占空比的值为 (duty\*45)/ (period\*1000)

#### 函数定义:

uint8 pwm\_get\_duty(uint8 channel)

#### 参数:

uint8 channel : 当前要查询的 PWM 通道,取值范围依据实际使用了几路 PWM,在 IOT\_Demo 中取值在 #define PWM\_CHANNEL 定义的范围内。

### 返回:

对应某路 PWM 信号的 duty 参数



# 5. pwm\_set\_period

```
功能:
 设置 PWM 周期,单位: us。例如,1KHz PWM,参数为 1000 us。
注意:
 设置完成后,需要调用 pwm_start 生效。
 函数定义:
 void pwm_set_period(uint32 period)
参数:
 uint32 period : PWM 周期,单位: us
返回:
 无
```

# 6. pwm\_get\_period

```
功能:
    查询 PWM 周期

函数定义:
    uint32 pwm_get_period(void)

参数:
    无

返回:
    PWM 周期, 单位: us
```

# 7. get\_pwm\_version

```
功能:
    查询 PWM 版本信息

函数定义:
    uint32 get_pwm_version(void)

参数:
    无

返回:
    PWM 版本信息
```



# 8. 附录

# 8.1. ESPCONN 编程

可参考 Espressif BBS 提供的示例 http://bbs.espressif.com/viewforum.php?f=21

### 1. TCP Client 模式

### 注意

- ESP8266 工作在 station 模式下,需确认 ESP8266 已经连接 AP (路由) 分配到 IP 地址,启用 client 连接。
- ESP8266 工作在 softap 模式下,需确认连接 ESP8266 的设备已被分配到 IP 地址,启用 client 连接。

### 步骤

- 依据工作协议初始化 espconn 参数;
- 注册连接成功的回调函数和连接失败重连的回调函数;
  - ▶ (调用 espconn\_regist\_connectcb 和 espconn\_regist\_reconcb)
- 调用 espconn\_connect 建立与 TCP Server 的连接;
- TCP连接建立成功后,在连接成功的回调函数(espconn\_connect\_callback)中,注册接收数据的回调函数,发送数据成功的回调函数和断开连接的回调函数。
  - ▶ (调用 espconn\_regist\_recvcb, espconn\_regist\_sentcb 和 espconn\_regist\_disconcb)
- 在接收数据的回调函数,或者发送数据成功的回调函数中,执行断开连接操作时,建议适当延时一定时间,确保底层函数执行结束。

### 2. TCP Server 模式

### 注意

- ESP8266 工作在 station 模式下,需确认 ESP8266 已经分配到 IP 地址,再启用server侦听。
- ESP8266 工作在 softap 模式下,可以直接启用 server 侦听。

### 步骤

- 依据工作协议初始化 espconn 参数;
- 注册连接成功的回调函数和连接失败重连的回调函数;
  - ▶ (调用 espconn regist connectcb 和 espconn regist reconcb)
- 调用 espconn accept 侦听 TCP 连接;



- TCP连接建立成功后,在连接成功的回调函数(espconn\_connect\_callback)中,注册接收数据的回调函数,发送数据成功的回调函数和断开连接的回调函数。
  - ▶ (调用 espconn\_regist\_recvcb, espconn\_regist\_sentcb 和 espconn\_regist\_disconcb)

### 3. espconn callback

注册函数	回调函数	说明
espconn_regist_connectcb	espconn_connect_callback	TCP 连接建立成功
espconn_regist_reconcb	espconn_reconnect_callback	TCP 连接发生异常而断开
espconn_regist_sentcb	espconn_sent_callback	TCP 或 UDP 数据发送完成
espconn_regist_recvcb	espconn_recv_callback	TCP 或 UDP 数据接收
espconn_regist_write_finish	espconn_write_finish_callback	数据成功写入 TCP 数据缓存
espconn_regist_disconcb	espconn_disconnect_callback	TCP 连接正常断开

### 注意

- 回调函数中传入的指针 arg ,对应网络连接的结构体 espconn 指针。该指针为 SDK 内部维护的指针,不同回调传入的指针地址可能不一样,请勿依此判断网络连接。可根据 espconn 结构体中的 remote\_ip, remote\_port 判断多连接中的不同网络传输。
- 如果 espconn\_connect (或者 espconn\_secure\_connect)失败,返回非零值,连接未建立,不会进入任何 espconn callback。

# **8.2.** RTC APIs 使用示例

以下测试示例,可以验证 RTC 时间和系统时间,在 system\_restart 时的变化,以及读写RTC memory。

```
#include "ets_sys.h"
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"

os_timer_t rtc_test_t;
#define RTC_MAGIC 0x55aaaa55

typedef struct {
    uint64 time_acc;
    uint32 magic;
    uint32 time_base;
}RTC_TIMER_DEMO;
```



```
void rtc count()
   RTC_TIMER_DEMO rtc_time;
   static uint8 cnt = 0;
   system_rtc_mem_read(64, &rtc_time, sizeof(rtc_time));
   if(rtc_time.magic!=RTC_MAGIC){
      os_printf("rtc time init...\r\n");
      rtc_time.magic = RTC_MAGIC;
      rtc_time.time_acc= 0;
      rtc_time.time_base = system_get_rtc_time();
      os_printf("time base : %d \r\n",rtc_time.time_base);
   }
   os_printf("=======\r\n");
   os printf("RTC time test : \r\n");
   uint32 rtc_t1,rtc_t2;
   uint32 st1, st2;
   uint32 cal1, cal2;
    rtc_t1 = system_get_rtc_time();
   st1 = system_get_time();
   cal1 = system_rtc_clock_cali_proc();
   os_delay_us(300);
   st2 = system_get_time();
   rtc_t2 = system_get_rtc_time();
   cal2 = system_rtc_clock_cali_proc();
   os_printf(" rtc_t2-t1 : %d \r\n",rtc_t2-rtc_t1);
   os_printf(" st2-t2 : %d \r\n",st2-st1);
   os_printf("cal 1 : %d.%d \r\n", ((cal1*1000)>>12)/1000,
((cal1*1000)>>12)%1000 );
    os_printf("cal 2 : %d.%d \r\n",((cal2*1000)>>12)/1000,
((cal2*1000)>>12)%1000 );
    os_printf("=======\r\n\r\n");
```



```
rtc_time.time_acc += ( ((uint64)(rtc_t2 - rtc_time.time_base)) *
( (uint64)((cal2*1000)>>12)) );
   os_printf("rtc time acc : %lld \r\n",rtc_time.time_acc);
   os_printf("power on time : %lld us\r\n", rtc_time.time_acc/1000);
   os printf("power on time: %lld.%02lld S\r\n", (rtc time.time acc/
10000000)/100, (rtc_time.time_acc/10000000)%100);
    rtc_time.time_base = rtc_t2;
   system_rtc_mem_write(64, &rtc_time, sizeof(rtc_time));
   os_printf("----\r\n");
   if(5== (cnt++)){
      os_printf("system restart\r\n");
      system_restart();
   }else{
      os_printf("continue ...\r\n");
   }
}
void user_init(void)
   rtc_count();
   os_printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());
   os_timer_disarm(&rtc_test_t);
   os_timer_setfn(&rtc_test_t,rtc_count,NULL);
   os_timer_arm(&rtc_test_t,10000,1);
}
```

# 8.3. Sniffer 结构体说明

ESP8266 可以进入混杂模式(sniffer),接收空中的 IEEE802.11 包。可支持如下 HT20 的包:

- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n (MCS0 到 MCS7)
- AMPDU



### 以下类型不支持:

- HT40
- LDPC

尽管有些类型的 IEEE802.11 包是 ESP8266 不能完全接收的,但 ESP8266 可以获得它们的包长。

因此, sniffer 模式下, ESP8266 或者可以接收完整的包, 或者可以获得包的长度:

- ESP8266 可完全接收的包,它包含:
  - ▶ 一定长度的 MAC 头信息 (包含了收发双方的 MAC 地址和加密方式)
  - ▶ 整个包的长度
- ESP8266 不可完全接收的包,它包含:
  - ▶ 整个包的长度

结构体 RxControl 和 sniffer\_buf 分别用于表示了这两种类型的包。其中结构体 sniffer\_buf 包含结构体 RxControl。

```
struct RxControl {
   signed rssi:8; // signal intensity of packet
   unsigned rate:4;
   unsigned is_group:1;
   unsigned:1;
   unsigned sig_mode:2;  // 0:is 11n packet; 1:is not 11n packet;
   unsigned legacy_length:12; // if not 11n packet, shows length of packet.
   unsigned damatch0:1;
   unsigned damatch1:1;
   unsigned bssidmatch0:1;
   unsigned bssidmatch1:1;
   unsigned MCS:7;
                            // if is 11n packet, shows the modulation
                             // and code used (range from 0 to 76)
   unsigned CWB:1; // if is 11n packet, shows if is HT40 packet or not
   unsigned HT_length:16;// if is 11n packet, shows length of packet.
   unsigned Smoothing:1;
   unsigned Not_Sounding:1;
   unsigned:1;
   unsigned Aggregation:1;
   unsigned STBC:2;
   unsigned FEC_CODING:1; // if is 11n packet, shows if is LDPC packet or not.
   unsigned SGI:1;
   unsigned rxend_state:8;
```



```
unsigned ampdu_cnt:8;
    unsigned channel:4; //which channel this packet in.
    unsigned:12;
};
struct LenSeq{
    u16 len; // length of packet
    u16 seq; // serial number of packet, the high 12bits are serial number,
            // low 14 bits are Fragment number (usually be 0)
    u8 addr3[6]; // the third address in packet
};
struct sniffer_buf{
    struct RxControl rx ctrl;
    u8 buf[36]; // head of ieee80211 packet
    u16 cnt; // number count of packet
    struct LenSeg lenseg[1]; //length of packet
};
struct sniffer_buf2{
    struct RxControl rx ctrl;
    u8 buf[112];
    u16 cnt;
    u16 len; //length of packet
};
```

回调函数 wifi\_promiscuous\_rx 含两个参数 (buf 和 len)。len 表示 buf 的长度,分为三种情况: len = 128 , len 为 10 的整数倍,len = 12:

#### LEN == 128 的情况

- buf 的数据是结构体 sniffer\_buf2, 该结构体对应的数据包是管理包, 含有 112 字节的数据。
- sniffer\_buf2.cnt 为 1。
- sniffer buf2.len 为管理包的长度。

### LEN 为 10 整数倍的情况

- buf 的数据是结构体 sniffer\_buf,该结构体是比较可信的,它对应的数据包是通过 CRC 校验正确的。
- sniffer\_buf.cnt 表示了该 buf 包含的包的个数, len 的值由 sniffer\_buf.cnt 决定。



- ▶ sniffer\_buf.cnt==0, 此 buf 无效; 否则, len = 50 + cnt \* 10
- sniffer\_buf.buf 表示 IEEE802.11 包的前 36 字节。从成员 sniffer\_buf.lenseq[0]开始, 每一个 lenseq 结构体表示一个包长信息。
- 当 sniffer\_buf.cnt > 1,由于该包是一个 AMPDU,认为每个 MPDU 的包头基本是相同的,因此没有给出所有的 MPDU 包头,只给出了每个包的长度(从 MAC 包头开始到 FCS)。
- 该结构体中较为有用的信息有:包长、包的发送者和接收者、包头长度。


### LEN == 12 的情况

- buf 的数据是一个结构体 RxControl,该结构体的是不太可信的,它无法表示包所属的发送和接收者,也无法判断该包的包头长度。
- 对于 AMPDU 包, 也无法判断子包的个数和每个子包的长度。
- 该结构体中较为有用的信息有:包长,rssi和FEC\_CODING.
- RSSI 和 FEC\_CODING 可以用于评估是否是同一个设备所发。

### 总结

使用时要加快单个包的处理,否则,可能出现后续的一些包的丢失。

下图展示的是一个完整的 IEEE802.11 数据包的格式:

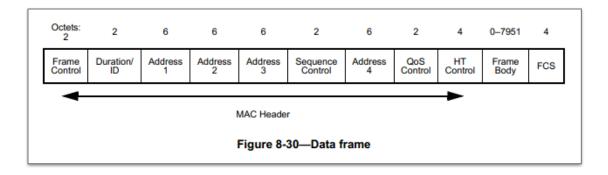

- Data 帧的 MAC 包头的前 24 字节是必须有的:
  - ▶ Address 4 是否存在是由 Frame Control 中的 FromDS 和 ToDS 决定的;
  - ▶ QoS Control 是否存在是由 Frame Control 中的 Subtype 决定的;
  - ▶ HT Control 域是否存在是由 Frame Control 中的 Order Field 决定的;
  - ▶ 具体可参见 IEEE Std 80211-2012.
- 对于 WEP 加密的包,在 MAC 包头后面跟随 4 字节的 IV, 在包的结尾 (FCS 前)还有 4 字节的 ICV。
- 对于 TKIP 加密的包,在 MAC 包头后面跟随 4 字节的 IV 和 4 字节的 EIV,在包的结尾 (FCS 前) 还有 8 字节的 MIC 和 4 字节的 ICV。



对于 CCMP 加密的包,在 MAC 包头后面跟随8字节的 CCMP header,在包的结尾 (FCS 前)还有8字节的 MIC。

# 8.4. ESP8266 soft-AP 和 station 信道定义

虽然 ESP8266 支持 soft-AP + station 共存模式,但是它实际只有一个硬件信道。因此在 soft-AP + station 模式时, ESP8266 soft-AP 会动态调整信道值与 ESP8266 station 一致。 这个限制会导致 soft-AP + station 模式时一些行为上的不便,用户需要注意。例如:

### 情况一

- (1) 如果 ESP8266 station 连接到一个路由(假设路由信道号为 6)
- (2) 通过接口 wifi\_softap\_set\_config 设置 ESP8266 soft-AP
- (3) 如果设置值合法有效, API 将返回 true ,但信道号设置后仍然会被 ESP8266 自动调节成与 ESP8266 station 接口一致,在这个例子里也就是信道号为 6。因为 ESP8266 在硬件上就只有一个信道。

### 情况二

- (1) 先使用接口 wifi\_softap\_set\_config 设置了 ESP8266 soft-AP(例如信道号为 5)
- (2) 其他 station 连接到 ESP8266 soft-AP
- (3) 将 ESP8266 station 连接到路由(假设路由信道号为 6)
- (4) ESP8266 soft-AP 会调整信道号与 ESP8266 station 一致(信道 6)
- (5) 由于信道改变, 之前连接到 ESP8266 soft-AP 的 station 的 WiFi 连接会断开。