

Point d'accès sans fil AP série 220

Guide d'installation

Les points d'accès sans fil Aruba AP-224 et AP-225 prennent en charge la norme IEEE 802.11ac relative aux réseaux sans fil hautes performances. Ces points d'accès ont recours à la technologie « MIMO » (Multiple-in, Multiple-out - entrées et sorties multiples), ainsi qu'à d'autres techniques à haut débit pour offrir des performances exceptionnelles, la prise en charge de la norme 802.11n pour les systèmes à 2,4 GHz et de la norme 802.11ac pour les systèmes à 5 GHz, ainsi que la prise en charge des services sans fil existants. Le point d'accès AP série 220 fonctionne uniquement avec un contrôleur Aruba.

Les points d'accès Aruba AP série 220 offrent les fonctionnalités suivantes :

- Émetteur-récepteur sans fil
- Fonctionnalité réseau indépendante du protocole
- Application de la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac en tant que point d'accès sans fil
- Application de la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac en tant que moniteur sans fil (mode Air Monitor)
- Compatibilité avec les normes IEEE 802.3at PoE+ et 802.3af PoE
- Gestion centralisée, configuration et mises à jour avec un contrôleur Aruba

REMARQUE Le contrôleur AP série 220 nécessite ArubaOS 6.3.0.0 ou plus récent.


Contenu de l'emballage

- Point d'accès AP-224 ou AP-225
- Adaptateurs pour rails de plafond de 14,29 cm et 24,61 cm
- Guide d'installation (le présent document)

REMARQUE Contactez votre fournisseur si l'un des éléments est incorrect, manquant ou endommagé. Nous vous conseillons de conserver le carton et les emballages d'origine au cas où vous devriez renvoyer le matériel au fournisseur.

Présentation du point d'accès AP série 220

Illustration 1 Voyants

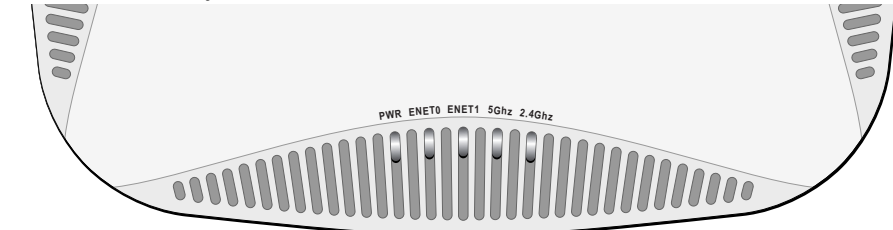

Voyants

Le point d'accès AP série 220 dispose de cinq voyants qui indiquent l'état de ses différents composants.

Tableau 1 Signification des voyants du point d'accès AP série 220

Voyant	Couleur/état	Signification
PWR	Éteint	Point d'accès non alimenté
	Rouge	Mise sous tension initiale
	Vert clignotant	Démarrage du point d'accès
	Vert fixe	Point d'accès prêt
	Orange	Point d'accès fonctionnant en mode d'économie d'énergie PoE
ENET0, ENET1	Éteint	Liaison Ethernet non disponible
	Orange fixe	Liaison Ethernet 10/100 Mbit/s établie
	Vert fixe	Liaison Ethernet 1 000 Mbit/s établie
	Clignotant	Activité de la liaison Ethernet
5 GHz	Éteint	Radio de 5 GHz désactivée
	Orange fixe	Module radio de 5 GHz activé en mode réseau local sans fil non haut débit
	Vert fixe	Module radio de 5 GHz activé en mode réseau local sans fil haut débit
	Vert clignotant	Mode Air ou Analyseur de spectre 5 GHz
2,4 GHz	Éteint	Module radio de 2,4 GHz désactivé
	Orange fixe	Module radio de 2,4 GHz activé en mode réseau local sans fil non haut débit
	Vert fixe	Module radio de 2,4 GHz activé en mode réseau local sans fil haut débit
	Vert clignotant	Mode Air Monitor ou Analyseur de spectre 2,4 GHz

Connecteurs d'antenne externe

Le point d'accès AP-224 est équipé de trois connecteurs d'antenne externe. Ces connecteurs portent les mentions ANT0, ANT1 et ANT2, qui correspondent respectivement aux chaînes radio 0, 1 et 2.

Illustration 2 Connecteurs d'antenne externe (AP-224 uniquement)


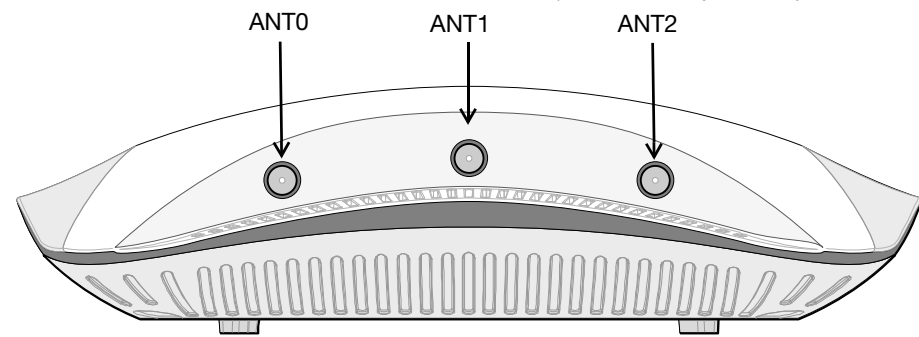


Illustration 3 Panneau inférieur

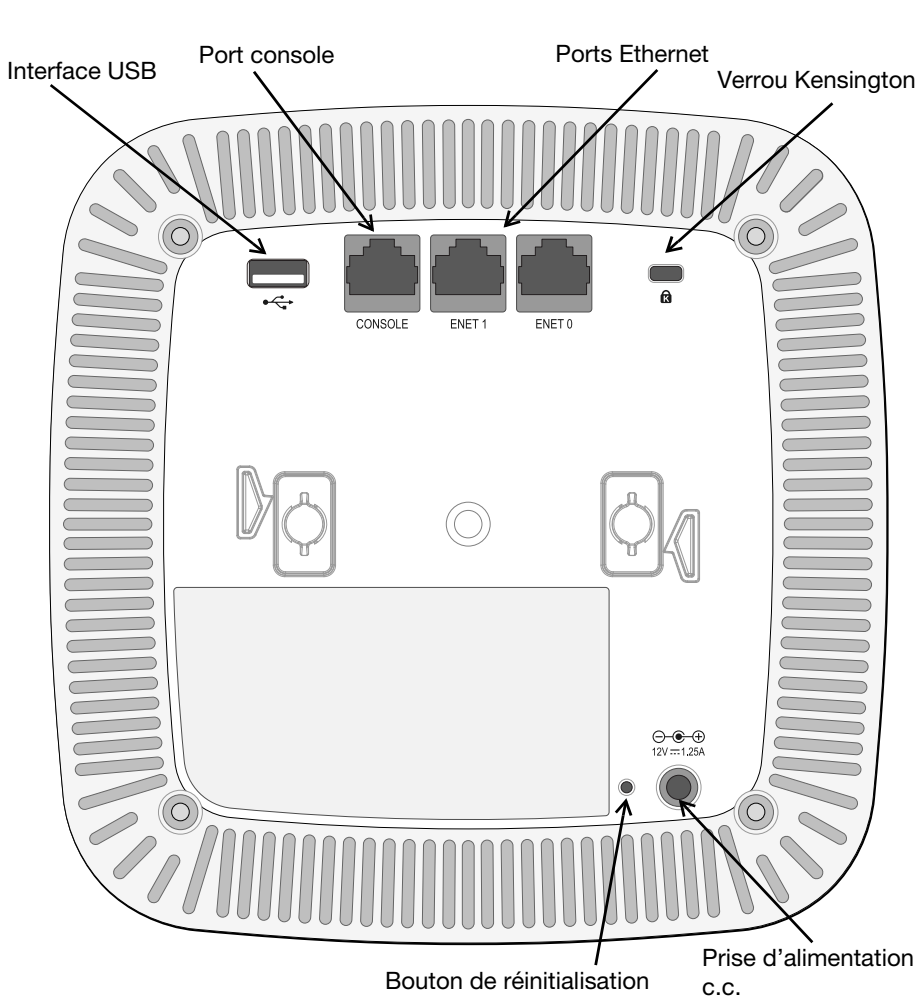

Interface USB


Le point d'accès AP série 220 est muni d'une interface USB pour assurer la connectivité avec les modems cellulaires.

REMARQUE L'interface USB est désactivée lorsque le point d'accès AP série 220 est alimenté via un câble Ethernet (norme IEEE 802.3af).

Port console

Le port console série permet de connecter le point d'accès à un terminal série ou un ordinateur portable pour procéder directement à la gestion du périphérique. Ce port est un connecteur RJ-45 femelle dont le brochage est indiqué à l'illustration 4. Connectez-le directement sur un terminal ou un serveur de terminal au moyen d'un câble Ethernet.

Illustration 4 Brochage du port série

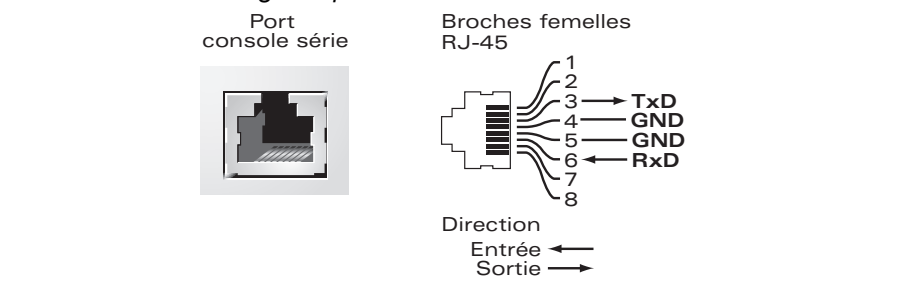


Ports Ethernet

Le point d'accès AP série 220 est équipé de deux ports de connectivité réseau filaire MDI/MDX 10/100/1000Base-T (RJ-45) à détection automatique. Ces ports prennent en charge les normes d'alimentation PoE IEEE 802.3af et 802.3at, acceptent le courant de 48 V c.c. (nominal) en tant que périphérique électrique normalisé alimenté par un équipement de source d'alimentation (PSE), tel qu'un injecteur de puissance PoE ou toute autre forme d'infrastructure réseau prenant en charge l'alimentation par le port Ethernet.

REMARQUE Lors de l'utilisation en mode 802.3af, seul le port connecté à la source d'alimentation est utilisable. Par exemple, si la source d'alimentation est connectée à ENET 0, ENET 1 ne pourra pas fonctionner.

Les ports Ethernet 10/100/1000 Mbits/s sont situés sur le dessous du point d'accès. Ces ports comportent des connecteurs RJ-45 femelles dont le brochage est indiqué dans l'illustration 5.

Illustration 5 Brochage du port Ethernet Gigabit

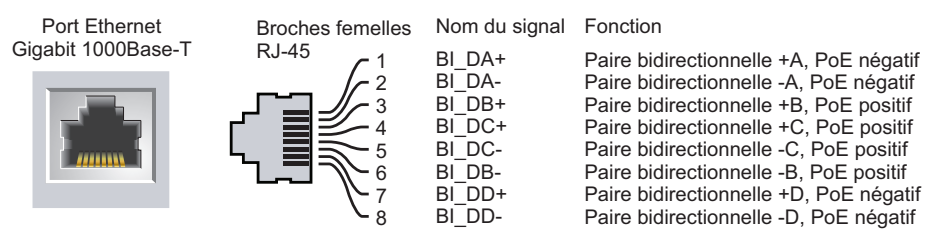

Prise de sécurité Kensington

Le point d'accès AP série 220 dispose d'une prise de sécurité Kensington pour éviter les vols.

Bouton de réinitialisation

Le bouton de réinitialisation permet de rétablir les valeurs d'usine du point d'accès. Pour réinitialiser le point d'accès :

- Mettez le point d'accès hors tension.
- Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation avec un objet fin, par exemple avec un trombone déplié.
- Mettez le point d'accès sous tension sans relâcher le bouton de réinitialisation. Le voyant d'alimentation clignote pendant 5 secondes.
- Relâchez le bouton de réinitialisation.

Le voyant d'alimentation clignote à nouveau pendant 15 secondes pour indiquer que la réinitialisation a bien eu lieu. Le point d'accès poursuit son démarrage en utilisant les valeurs d'usine.

Prise d'alimentation c.c.

Si l'alimentation via le port Ethernet n'est pas possible, un kit d'adaptateur c.a. vers c.c. pour point d'accès Aruba peut être acheté en option pour alimenter le point d'accès AP série 220.

Il est par ailleurs possible d'utiliser un adaptateur c.a. vers c.c. local (ou une source d'alimentation c.c.) pour alimenter ce périphérique, à condition qu'il soit conforme à toutes les exigences réglementaires locales en vigueur et que l'interface c.c. répondent aux spécifications suivantes :

- 12 V c.c. (+/- 5 %)/18 W
- Fiche ronde de 1,7/4,0 mm et de 9,5 mm de long avec polarité centrale positive

Modes d'alimentation

Deux modes d'alimentation sont disponibles pour le point d'accès AP série 220. Le mode du point d'accès n'est pas configurable ; il est déterminé par le point d'accès en fonction de la capacité électrique. Les modes d'alimentation sont les suivants :

- Plaine puissance : le point d'accès est alimenté par une source PoE 802.3at ou à l'aide du kit d'adaptateur c.a. vers c.c. en option. Dans ce mode, toutes les fonctionnalités du point d'accès sont disponibles.
- Économie d'énergie PoE : le point d'accès est alimenté par une source PoE 802.3af. Dans ce mode, le point d'accès a des fonctionnalités limitées : le port Ethernet non connecté à la source PoE est désactivé, tout comme le port USB, et le point d'accès fonctionne en chaîne RF 1x3 pour la bande 2,4 GHz et en chaîne RF 2x3 pour la bande 5 GHz.

Avant de commencer

ATTENTION **Déclaration FCC :** l'arrêt incorrect des points d'accès installés aux États-Unis qui sont configurés sur des contrôleurs autres que le modèle agréé aux États-Unis est considéré comme contrevenant à l'homologation FCC. Toute violation délibérée ou intentionnelle de cette condition peut entraîner une injonction d'arrêt immédiat de son utilisation par la FCC et peut déboucher sur la confiscation de l'équipement (47 CFR 1.80).

ATTENTION **Déclaration UE :** Lower power radio LAN product operating in 2.4 GHz and 5 GHz bands. Please refer to the *ArubaOS User Guide* for details on restrictions.

Produit radio basse puissance pour réseau local opérant sur les fréquences 2,4 et 5 GHz. Veuillez consulter le *guide de l'utilisateur ArubaOS* pour plus de détails sur les limites d'utilisation.

ATTENTION Niedrigenergie-Funk-LAN-Produkt, das im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band arbeitet. Weitere Informationen zu Einschränkungen finden Sie im *ArubaOS User Guide*.

Apparati Radio LAN a bassa Potenza, operanti a 2,4 GHz e 5 GHz. Fare riferimento alla *ArubaOS User Guide* per avere informazioni dettagliate sulle restrizioni.

Préparation de l'installation du réseau

Suite à la phase de planification du réseau sans fil et après avoir identifié les produits nécessaires et les emplacements adéquats, le contrôleur Aruba, ou un ensemble de ce dernier, doit être installé et vous devez procéder à la configuration initiale avant le déploiement des points d'accès Aruba.

Pour la configuration initiale du contrôleur, consultez le *Guide de prise en main d'ArubaOS* correspondant à la version du logiciel installé sur votre contrôleur.

Liste de contrôle de préparation de l'installation du point d'accès

Avant d'installer votre point d'accès AP série 220, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Câble UTP CAT5e ou CAT6 de la longueur requise
- L'une des sources d'alimentation suivantes :
 - Source IEEE 802.3at ou 802.3af compatible PoE (Power over Ethernet - alimentation sous Ethernet). La source d'alimentation sous Ethernet (PoE) peut provenir de tout contrôleur d'équipement source d'alimentation (PSE - Power Source Equipment) ou de tout injecteur de puissance
 - Kit de transformation c.a vers c.c. pour points d'accès Aruba (vendu séparément)
- Contrôleur Aruba configuré sur le réseau :
 - Connectivité réseau de couche 2/3 vers votre point d'accès
 - Un des services réseau suivants :
 - ADP (Discovery Protocol - Protocole de découverte Aruba)
 - Serveur DNS avec un enregistrement « A »
 - Serveur DHCP avec options propres au revendeur

Résumé du processus de configuration

L'installation réussie d'un point d'accès AP série 220 consiste en quatre tâches, qui doivent être effectuées dans l'ordre suivant :

- Vérifier la connectivité avant l'installation.
- Identifier l'emplacement d'installation pour chaque point d'accès.
- Installer les points d'accès.
- Vérifier la connectivité après l'installation.
- Configurer chaque point d'accès.

REMARQUE Aruba Networks, Inc., conformément aux normes en vigueur aux États-Unis, a conçu les points d'accès AP série 220 de façon à ce que seuls les administrateurs de réseau autorisés puissent modifier les paramètres. Pour plus d'informations sur la configuration des points d'accès, consultez le *Guide de prise en main d'ArubaOS* et le *Guide de l'utilisateur d'ArubaOS*.

ATTENTION Les points d'accès sont des périphériques de transmission radio et sont, en tant que tels, soumis aux réglementations nationales. Les administrateurs réseau responsables de la configuration et de l'exploitation des points d'accès doivent se conformer aux règlements locaux de diffusion. De façon plus précise, les points d'accès doivent employer des canaux adaptés à leur emplacement physique.

Vérification de la connectivité avant l'installation

Avant d'installer les points d'accès dans un environnement réseau, assurez-vous que ceux-ci sont en mesure d'identifier le contrôleur et de s'y connecter lorsqu'ils sont mis en fonction.

De façon plus précise, vous devez vérifier les conditions suivantes :

- Tous les points d'accès connectés au réseau disposent d'une adresse IP valide.
- Les points d'accès peuvent localiser le contrôleur.

Consultez le *Guide de prise en main d'ArubaOS* pour obtenir les instructions relatives à la détection et la connexion au contrôleur.

Identification des emplacements d'installation

Vous pouvez monter le point d'accès AP série 220 sur un mur ou un plafond. Utilisez la carte générée par le logiciel RF Plan d'Aruba pour identifier les emplacements d'installation optimale du point d'accès. Chaque emplacement doit être aussi prêt que possible du centre de la zone à couvrir et ne doit pas comporter d'obstructions ou de sources évidentes d'interférences. Ces sources d'interférences, ces réflecteurs et ces absorbeurs de fréquences radio auraient un impact sur la propagation des fréquences radio et doivent être prises en compte dès la phase de planification.

Identification des sources d'interférences, des réflecteurs et des absorbeurs de fréquences radio prévisibles.

L'identification des absorbeurs de fréquence radio, des réflecteurs et des sources d'interférence sur site pendant la phase d'installation est essentielle. Assurez-vous que ces sources sont prises en compte lors de la connexion d'un point d'accès à un endroit fixe. Exemples de sources qui réduisent les performances des fréquences radio :

- Ciment et briques
- Objets contenant de l'eau

- Métal
- Fours à micro-ondes
- Téléphones sans fil et casques d'écoute

Installation du point d'accès



Les interventions sur tous les produits réseau Aruba doivent être confiées exclusivement au personnel qualifié.

Montage de l'adaptateur pour rail de plafond


Le point d'accès AP série 220 est livré avec deux adaptateurs pour rails de plafond de 14,29 cm et 24,61 cm. D'autres adaptateurs de montage mural et adaptateurs pour rails de plafond pour différents types de rails sont disponibles sous forme de kits d'accessoires.



Assurez-vous que le point d'accès est bien accroché au rail de plafond, dans la mesure où une installation médiocre risque de blesser des personnes ou d'endommager du matériel.


1. Tirez tous les câbles requis au travers d'un trou préparé dans la plaque de plafond la plus proche du point d'accès.
2. Placez l'adaptateur à l'arrière du point d'accès à un angle d'environ 30 degrés par rapport aux rainures (voir l'[Illustration 6](#)).
3. Faites tourner l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'encastre dans les rainures (voir l'[Illustration 6](#)).

Illustration 6 Fixation de l'adaptateur pour rail de plafond

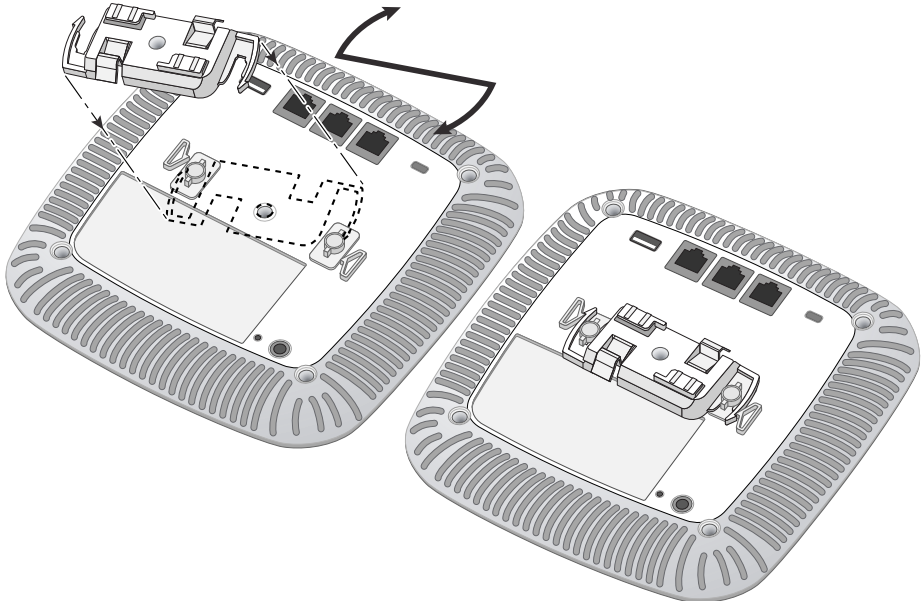

4. Si nécessaire, connectez le câble console sur le port console, sur la partie arrière du point d'accès.
5. Tenez le point d'accès près du rail de plafond en plaçant les emplacements de montage du rail de plafond à un angle d'environ 30 degrés par rapport au plafond (voir l'[Illustration 7](#)). Assurez-vous que tous les câbles sont bien au-dessus de la plaque de plafond.
6. En poussant vers la plaque de plafond, faites pivoter le point d'accès dans le sens horaire jusqu'à ce que vous sentiez un déclic indiquant qu'il est engagé sur le rail de plafond.

Illustration 7 Montage du point d'accès

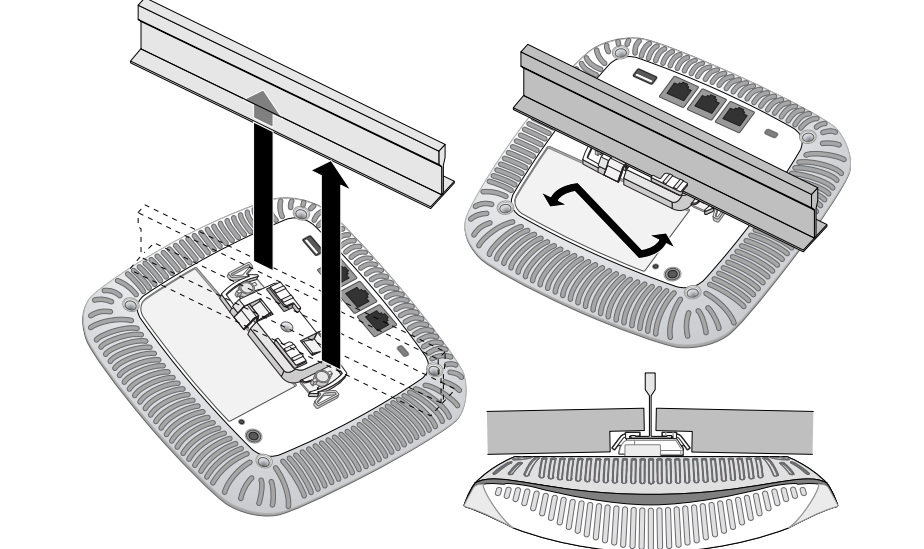

7. Sur le point d'accès AP-224, installez les antennes externes conformément aux instructions du fabricant et connectez les antennes sur les interfaces prévues à cet effet sur le point d'accès.

Connexion de câbles requis

Installez les câbles conformément aux règlements locaux et nationaux et aux règles de l'art.

Connexion d'alimentation

Le point d'accès AP série 220 dispose d'une prise unique d'alimentation en 12 V c.c. qui nécessite la connexion d'un adaptateur secteur.



Si le point d'accès est livré avec un câble POE et un câble c.c., il est alimenté avec la source PoE.

Vérification de la connectivité après l'installation

Les voyants intégrés du point d'accès permettent de s'assurer que ce périphérique est sous tension et s'est initialisé avec succès (voir [Tableau 1](#)). Consultez le *guide de prise en main d'ArubaOS* pour plus de détails sur la vérification de la connectivité réseau après l'installation.

Configuration du point d'accès AP série 220

Configuration/reconfiguration du point d'accès

Les paramètres de configuration sont propres à chaque point d'accès. Ces paramètres de point d'accès local sont configurés à l'origine sur le contrôleur, puis sont transmis au point d'accès, où ils sont ensuite stockés. Aruba recommande de configurer les paramètres de configuration exclusivement sur l'interface Web d'ArubaOS. Consultez le *Guide de l'utilisateur d'ArubaOS* pour plus de détails.

Configuration du point d'accès

Les paramètres de configuration dépendent du réseau ou du contrôleur, et sont configurés et stockés sur le contrôleur. Les paramètres de configuration réseau sont transmis au point d'accès, mais restent stockés sur le contrôleur.

Les paramètres de configuration peuvent être définis via l'interface Web ArubaOS ou depuis la ligne de commande (CLI) ArubaOS. Reportez-vous aux guides correspondants pour plus de détails : *Guide de l'utilisateur d'ArubaOS*.

Spécifications du produit

Électriques

- Ethernet :
 - 2 interfaces Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T à détection automatique
 - MDI/MDX
 - IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-T), IEEE 802.3ab (1000 Base-T)
 - PoE (Power over Ethernet - compatible IEEE 802.3at), 48 V c.c. (nominal) et 56 V c.c. (maximum)/350 mA (voir l'[Illustration 5](#) pour le brochage)
- Alimentation :
 - Interface d'alimentation de 12 V c.c., possibilité d'alimentation au moyen d'un adaptateur secteur
 - Prise en charge PoE sur les ports Ethernet : dispositifs d'alimentation PoE compatibles 802.3at



Si vous n'utilisez pas l'adaptateur secteur fourni par Aruba Networks aux États-Unis et au Canada, vous devez utiliser un adaptateur figurant dans la liste cULus (NRTL), avec une sortie nominale de 12 V c.c., une intensité minimale de 1,25 A, marqué « LPS » ou « Classe 2 », et pouvant être branché sur une prise standard aux États-Unis ou au Canada.

Environnement

- Fonctionnement :
 - Température : 0° C à +50° C (+32° F à +122° F)
 - Humidité : 5 à 95 % sans condensation
- Stockage et transport :
 - Température: -40° C à +70° C (-40° F à +158°)

Pour obtenir plus d'informations sur les spécifications de ce produit, reportez-vous à la fiche technique, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.arubanetworks.com.

Sécurité et conformité aux réglementations

Aruba Networks fournit un document multilingue regroupant les restrictions se rapportant à différents pays, ainsi que des informations de sécurité et de conformité à la réglementation en vigueur pour tous les points d'accès câblés Aruba. Ce document est consultable ou téléchargeable sur le site suivant : www.arubanetworks.com/safety_addendum

Noms de modèles réglementaires

Les noms de modèles réglementaires suivants s'appliquent aux points d'accès AP série 220 :

- AP-224 : APIN0224
- AP-225 : APIN0225

FCC

Ce périphérique est référencé par voie électronique. Pour afficher l'ID de la FCC :

1. Connectez-vous à l'interface Web du contrôleur.
2. Accédez à la section **Maintenance > Contrôleur > À propos de**.



Déclaration d'exposition à des radiations de fréquences radio : cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio édictées par la FCC. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm par rapport à votre corps pour les fréquences de 2,4 et 5 GHz. Ce transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur. En cas d'utilisation dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz, ce périphérique doit uniquement être utilisé en intérieur afin de réduire les risques d'interférence avec les systèmes satellites mobiles partageant le même canal.



Toute modification effectuée sur cet équipement sans l'autorisation expresse de la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler son droit d'utilisation.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant, peut provoquer des interférences lors des communications radio.

S'il s'avère que cet appareil produit des interférences, ce qui peut être déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant au moins les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise située sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Complies with the Class B limits for radio noise emissions as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Déclaration de conformité de l'Union européenne

Aruba Networks, Inc. déclare que ses modèles APIN0224 et APIN0225 sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

CE(1)La déclaration de conformité effectuée selon la directive 1999/5/CE peut être consultée sur le site www.arubanetworks.com.

Hong Kong



Singapour



Procédure de mise au rebut des produits Aruba

Pour obtenir les toutes dernières informations sur la conformité aux normes de protection de l'environnement des produits Aruba, consultez notre site Web www.arubanetworks.com.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Les produits Aruba en fin de vie utile font l'objet de pratiques de collecte et de traitement différentes dans les pays membres de l'UE, en Norvège et en Suisse ; ces produits portent donc le symbole illustré à gauche (poubelle barrée). Le traitement appliqué aux produits en fin de vie utile doit se conformer aux règlements des pays qui mettent en œuvre la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Substances dangereuses en Chine

Les produits Aruba sont également conformes aux normes chinoises de protection de l'environnement et portent la mention « EFUP 10 », illustrée à gauche.



有毒有害物质声明 Hazardous Materials Declaration						
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板 (PCA Board)	×	○	○	○	○	○
机械零件 (Mechanical Sub-Assembly)	×	○	○	○	○	○
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.						
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.						
对销售之日的所有产品, 本表显示, 所应随附的电子产品信息可能包含这些物质。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product.						
此标志为针对所涉产品的环保使用期标志。某些零部件会有一个不同的环保使用期 (例如: 电池单元模块) 请见其产品上。 此环保使用期只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。 The Environment-Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.						

Directive de l'Union européenne relative aux substances dangereuses (RoHS)



Les produits Aruba sont également conformes à la directive européenne 2011/65/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Cette directive européenne limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. De façon plus précise, les matériaux interdits par cette directive sont le plomb (notamment les soudures des assemblages de circuits imprimés), le cadmium, le mercure, le chrome hexavalent et le brome. Certains produits Aruba sont exemptés des dispositions ci-dessus, conformément aux spécifications de l'annexe 7 de la directive 2002/95/CE (plomb utilisé dans les soudures des assemblages de circuits imprimés). Les produits et les emballages portent le symbole « RoHS » indiqué ci-dessus conformément à cette directive.



Point d'accès sans fil AP série 220

Guide d'installation



Contacter Aruba Networks

Tableau 1

Assistance sur le site Web	
Site principal	http://www.arubanetworks.com
Site d'assistance	https://support.arubanetworks.com
Site de licence logicielle	https://licensing.arubanetworks.com/login.php
Incidents de sécurité sans fil Équipe de réponse (WSIRT)	http://www.arubanetworks.com/support/wsirt.php
Courriel d'assistance Amériques et Asie-Pacifique	support@arubanetworks.com
Courriel assistance Europe, Moyen-Orient et Afrique	emea.support@arubanetworks.com
Courriel WSIRT En cas de problème de sécurité concernant un produit Aruba, envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse ci-contre.	wsirt@arubanetworks.com

Tableau 2

Assistance téléphonique	
Aruba Corporate	+1 (408) 227 45 00
Télécopie :	+1 (408) 227 45 50

Copyright

© 2013 Aruba Networks, Inc. AirWave®, Aruba Networks®, Aruba Mobility Management System®, Bluescanner, For Wireless That Works®, Mobile Edge Architecture, People Move. Networks Must Follow., RFProtect®, The All Wireless Workplace Is Now Open For Business et The Mobile Edge Company™ sont des marques de commerce d'Aruba Networks, Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Code Open Source

Certains produits Aruba ont recours à du code logiciel Open Source développé par des tiers, notamment à du code logiciel soumis aux licences GNU GPL (General Public License), GNU LGPL (Lesser General Public License) ou autres licences Open Source. Le code Open Source utilisé figure sur le site suivant :

http://www.arubanetworks.com/open_source

Mentions légales

L'utilisation des plates-formes de communication et des logiciels d'Aruba Networks, Inc. par des individus ou des entreprises, pour mettre fin à l'exploitation de périphériques clients VPN d'autres fournisseurs manifeste une acceptation complète par cet individu ou cette entreprise des responsabilités associées à cette action, et exonère totalement Aruba Networks, Inc. de toute procédure légale initiée par ces fournisseurs et relative au non respect du droit d'auteur.

Garantie

Ce logiciel est protégé par la garantie standard d'Aruba, qui est d'un an pièces et main-d'œuvre. Pour plus d'informations, consultez les CONDITIONS GÉNÉRALES D'ASSISTANCE ET DE SERVICE D'ARUBACARE. Toute modification du périphérique (peinture, par exemple) annule la garantie.



www.arubanetworks.com
1344 Crossman Avenue
Sunnyvale, Californie 94089, États-Unis
Téléphone : +1 40 82 27 45 00
Télécopie : +1 40 82 27 45 50

Point d'accès sans fil AP série 220 | Guide d'installation
Référence 0511266-FR-02 | Juin 2013