Guide rapide — InfuPro 500

Équipements concernés : PERF-B-01. Ce guide ne remplace pas le manuel complet.

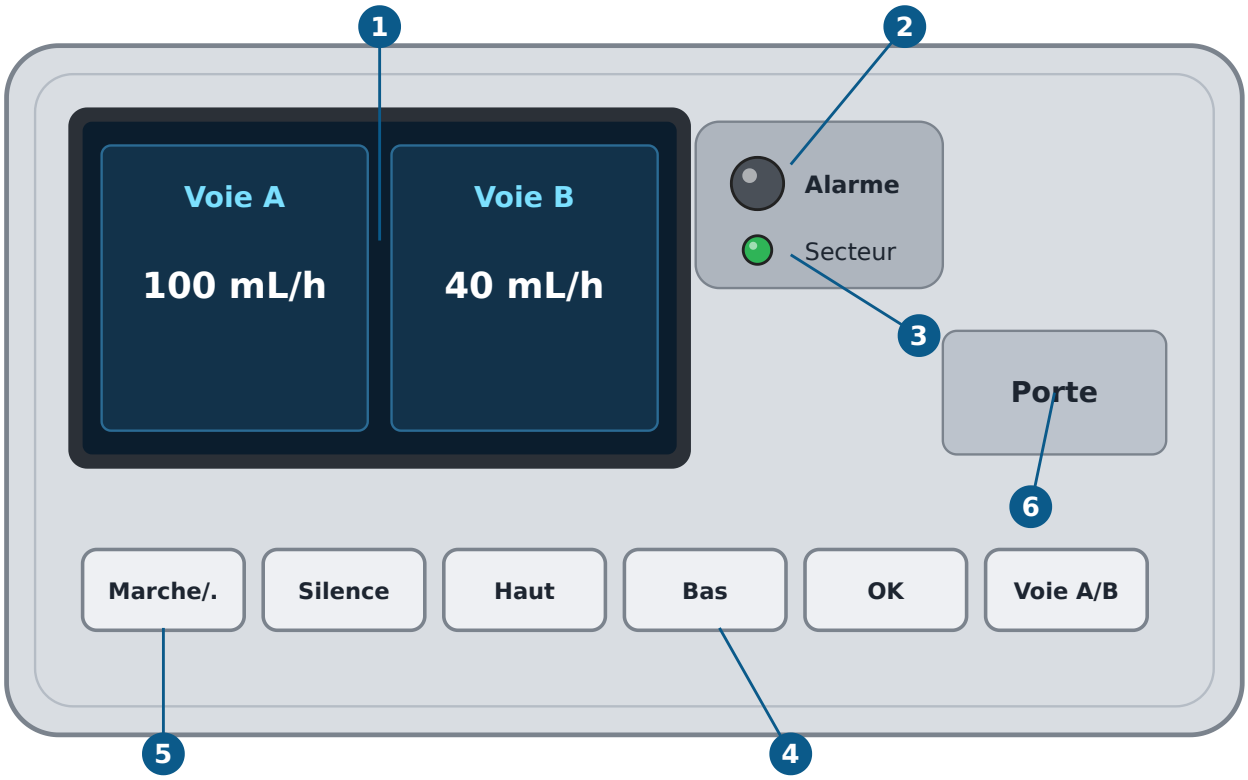


Figure 1 — Panneau du InfuPro 500 : écran (1), voyant d'alarme (2), voyant secteur (3), touches (4), Marche/Arrêt (5)

Démarrage en 4 gestes

1. Brancher le cordon secteur : le voyant secteur doit être vert fixe.
2. Appuyer sur Marche/Arrêt.
3. Attendre la fin de l'auto-test (environ 10 secondes).
4. Vérifier que le voyant d'alarme est éteint.

> **À retenir.** Autonomie sur batterie : 6 h environ. Recharge complète : 8 h.

Avant de commencer

- Lire la fiche de sécurité de la famille d'appareils.
- Contrôler le cordon et la prise.

Voyants d'alarme

Identifier d'abord le modèle sur la plaque signalétique : une couleur n'a pas la même signification d'un modèle à l'autre.

- **E101** — voyant orange fixe : Batterie faible (manuel p.22)
- **E102** — voyant orange clignotant : Perte d'alimentation secteur (manuel p.22)
- **E204** — voyant rouge fixe : Défaut du détecteur de bulles (manuel p.23)
- **E220** — voyant jaune clignotant : Verrou de porte défaillant (manuel p.23)
- **E310** — voyant rouge clignotant : Défaut du mécanisme d'entraînement (manuel p.24)

> **Attention.** En cas de doute sur le modèle ou la couleur, ne pas conclure : appeler l'atelier.

Rappel des couleurs

Couleur	Famille de défaut
Orange	alimentation ou capteur
Rouge	défaut important de fonctionnement
Jaune	connexion ou accessoire
Bleu	communication

Une même couleur peut avoir des significations différentes selon le modèle ; se reporter à la liste ci-dessus.

Premiers gestes de dépannage

1. Silence : coupe l'avertisseur pendant 2 minutes, sans effacer la cause.
2. Relever le voyant (couleur, mode) et le code affiché.
3. Vérifier les branchements : cordon, câbles, accessoires.
4. Redémarrer l'appareil une fois si le manuel l'autorise pour ce code.
5. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'étiqueter.

> **Attention.** Ne jamais ouvrir le boîtier. Les réparations internes sont réservées à l'atelier.

Avant d'appeler l'atelier

- Modèle et numéro de série (plaque signalétique).
- Couleur et mode du voyant, code éventuel.
- Ce qui a été essayé.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Ouvrir le boîtier.
- Utiliser un accessoire non référencé.
- Remettre en service un appareil dont le défaut persiste.
- Nettoyer avec un produit non compatible.

Pour consigner

Information	À noter
Équipement	identifiant et n° de série
Voyant	couleur et mode
Code	code affiché
Action	ce qui a été fait

Contacts de l'atelier

Interlocuteur	Coordonnées (fictives)
Atelier biomédical, Centre hospitalier Atlas	poste interne 4512
Astreinte technique	poste interne 4519
Service après-vente Medixa Systèmes	sav@medixa.invalide.test

Pour le détail des codes, consulter le manuel d'utilisation et de maintenance du InfuPro 500, chapitre « Tableau des codes d'alarme ».

Glossaire

Terme	Signification
Voyant d'alarme	voyant multicolore qui indique l'état de l'appareil
Code	identifiant du défaut, affiché à l'écran
Hors service	appareil isolé en attente de l'atelier
Ticket	demande de maintenance dans l'outil de l'établissement

Horaires de l'atelier (fictifs)

Jour	Horaires
Lundi au vendredi	08 h à 17 h
Astreinte	en dehors de ces horaires, poste interne 4519

> **Remarque.** Un appareil en défaut est signalé à l'atelier même si le défaut semble mineur.