Remplacement de la batterie — InfuPro 300 et InfuPro 500

Cette procédure s'applique aux modèles suivants.

Modèle	Batterie	Autonomie neuve	Recharge complète	Seuil de remplacement
InfuPro 300	Li-ion 14,4 V, 2,6 Ah	4 h	6 h	12,5 V
InfuPro 500	Li-ion 14,4 V, 5,2 Ah	6 h	8 h	12,5 V

Prérequis

- Appareil éteint, débranché du secteur et déconnecté de tout accessoire.
- Bracelet antistatique conseillé.
- Batterie neuve du même modèle, datée et contrôlée.
- Tournevis cruciforme, étiquette de traçabilité.

> **Attention.** Ne pas court-circuiter les contacts. Une batterie gonflée ou déformée est isolée et mise au rebut selon la filière prévue.

Matériel

Élément	Détail
Batterie neuve	même modèle que l'appareil, date de fabrication récente
Tournevis cruciforme	taille adaptée aux vis du compartiment
Bracelet antistatique	recommandé
Étiquettes	date de remplacement
Multimètre	contrôle de la tension

Avant de commencer

1. Éteindre l'appareil et le débrancher.
2. Retirer les accessoires.
3. Relever le numéro de série de l'appareil.
4. Contrôler l'état de la batterie neuve.

Emplacement de la batterie

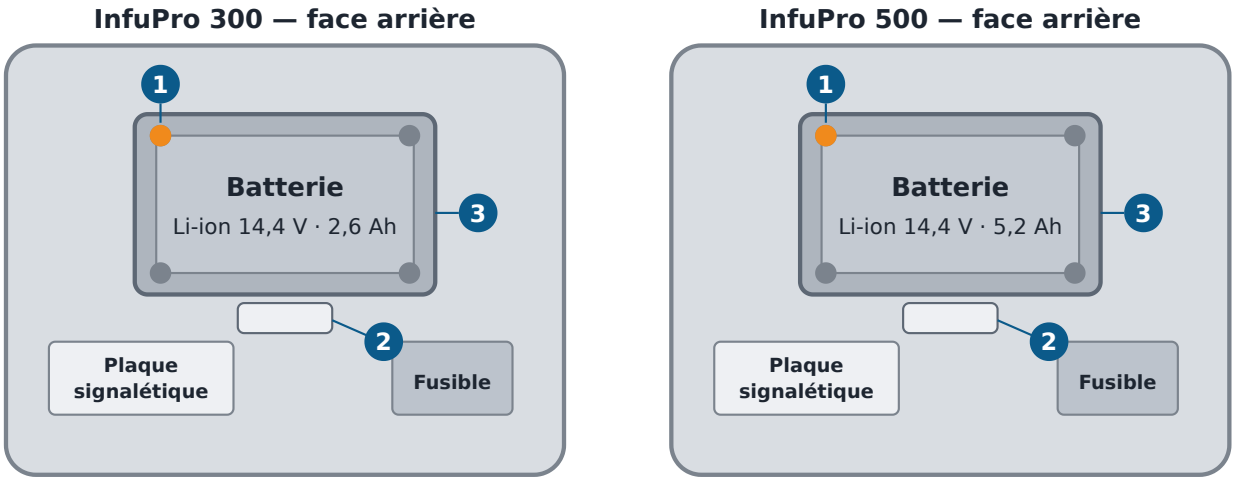


Figure 1 — Face arrière : vis de fermeture (1), loquet du compartiment (2), connecteur de la batterie (3)

Le compartiment batterie est à l'arrière de l'appareil, sous la plaque. Le fusible secteur est à côté de la plaque signalétique : ne pas le confondre avec la batterie.

Points de vigilance

- Ne pas forcer sur le connecteur de la batterie.
- Ne pas toucher simultanément les deux bornes avec un outil métallique.
- Ne pas confondre le compartiment de la batterie et le porte-fusible.

> **Attention.** Une batterie qui chauffe, gonfle ou sent anormalement est isolée immédiatement et signalée à l'atelier.

Remplacement et contrôle

1. Poser l'appareil face avant contre le plan de travail protégé.
2. Dévisser la vis (1) et ouvrir le loquet (2).
3. Débrancher le connecteur (3), retirer la batterie usagée.
4. Brancher la batterie neuve, la mettre en place, refermer et revisser.
5. Charger complètement l'appareil (voir tableau, recharge complète).
6. Contrôler l'autonomie et la tension après charge.
7. Étiqueter la date du remplacement et consigner l'opération dans le registre.

> **À retenir.** Après remplacement, l'appareil doit repasser le test fonctionnel avant remise en service.

Contrôle après remplacement

Contrôle	Critère
Charge complète	durée conforme au tableau de la première page
Autonomie	proche de l'autonomie neuve du modèle
Tension après charge	supérieure au seuil de remplacement
Fonctionnement	auto-test sans anomalie

Mise au rebut de l'ancienne batterie

La batterie usagée est placée dans le conteneur dédié de l'atelier. Elle n'est jamais jetée avec les déchets ménagers.