Schéma électrique synoptique — InfuPro 500

Synoptique simplifié de l'alimentation et de la commande.

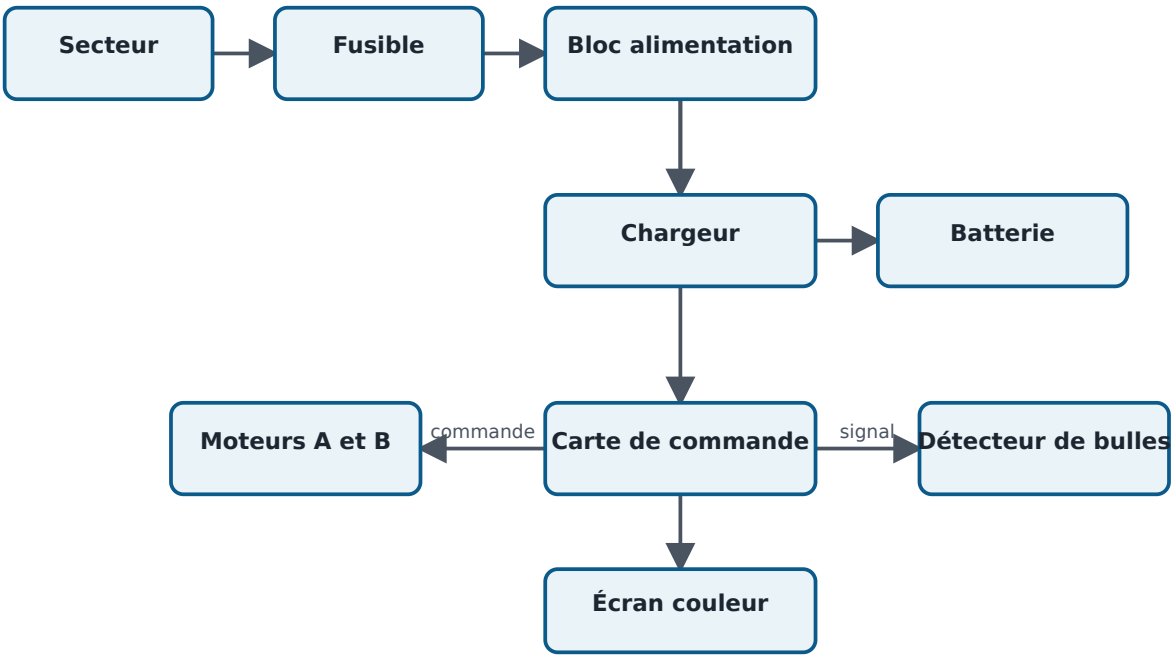


Figure 1 — Synoptique électrique du InfuPro 500

Principe

1. Le secteur traverse le fusible puis alimente le bloc d'alimentation.
2. Le bloc alimente la carte de commande et le chargeur.
3. Le chargeur recharge la batterie.
4. En absence de secteur, la batterie alimente la carte de commande.
5. La carte pilote les moteurs, le détecteur de bulles et l'écran.

> **Attention.** Les mesures sur le bloc d'alimentation sont réservées à l'atelier.

Connecteurs internes et légende

Connecteur	Liaison	Remarque
J1	bloc alimentation → carte de commande	5 V / 12 V
J2	carte de commande → moteur voie A	
J3	carte de commande → moteur voie B	
J4	carte de commande → détecteur de bulles	ne pas inverser
J5	carte de commande → écran	nappe
J6	chargeur → batterie	polarité repérée

Légende numérotée

Repère	Élément
1	Alimentation secteur 100–240 V ~
2	Fusible T 2 A
3	Bloc d'alimentation et chargeur
4	Batterie Li-ion 14,4 V, 5,2 Ah
5	Carte de commande
6	Moteurs des voies A et B
7	Détecteur de bulles ultrasonique

Contrôles de continuité

Liaison	Contrôle
Fusible	continuité
Chargeur vers batterie	polarité repérée
Carte vers moteurs	connecteurs enfichés
Carte vers détecteur de bulles	connecteur non inversé