# Remplacement de la batterie — VitaScan M200 et VitaScan M400

Cette procédure s'applique aux modèles suivants.

| Modèle | Batterie | Autonomie neuve | Recharge complète | Seuil de remplacement |
|---|---|---|---|---|
| VitaScan M200 | Li-ion 11,1 V, 3,4 Ah | 3 h | 4 h | 10,3 V |
| VitaScan M400 | Li-ion 11,1 V, 5,6 Ah | 5 h | 6 h | 10,3 V |

## Prérequis

- Appareil éteint, débranché du secteur et déconnecté de tout accessoire.
- Bracelet antistatique conseillé.
- Batterie neuve du même modèle, datée et contrôlée.
- Tournevis cruciforme, étiquette de traçabilité.

**Attention.** Ne pas court-circuiter les contacts. Une batterie gonflée ou déformée est isolée et mise au rebut selon la filière prévue.

## Matériel

| Élément | Détail |
|---|---|
| Batterie neuve | même modèle que l'appareil, date de fabrication récente |
| Tournevis cruciforme | taille adaptée aux vis du compartiment |
| Bracelet antistatique | recommandé |
| Étiquettes | date de remplacement |
| Multimètre | contrôle de la tension |

## Avant de commencer

1. Éteindre l'appareil et le débrancher.
2. Retirer les accessoires.
3. Relever le numéro de série de l'appareil.
4. Contrôler l'état de la batterie neuve.

# Emplacement de la batterie

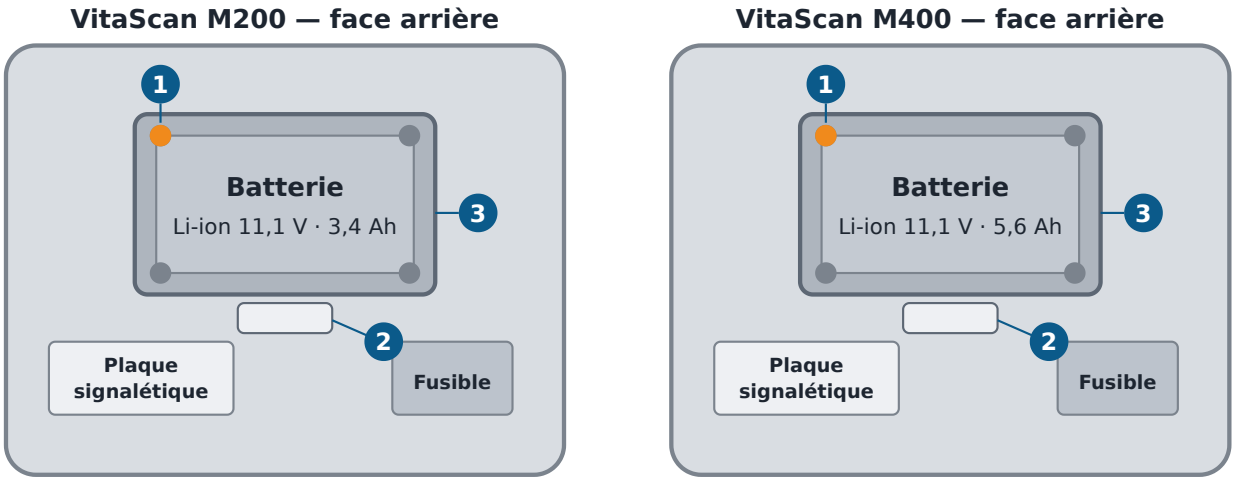



Figure 1 — Face arrière : vis de fermeture (1), loquet du compartiment (2), connecteur de la batterie (3)

Le compartiment batterie est à l'arrière de l'appareil, sous la plaque. Le fusible secteur est à côté de la plaque signalétique : ne pas le confondre avec la batterie.

## Points de vigilance

- Ne pas forcer sur le connecteur de la batterie.
- Ne pas toucher simultanément les deux bornes avec un outil métallique.
- Ne pas confondre le compartiment de la batterie et le porte-fusible.

> **Attention.** Une batterie qui chauffe, gonfle ou sent anormalement est isolée immédiatement et signalée à l'atelier.

# Remplacement et contrôle

1. Poser l'appareil face avant contre le plan de travail protégé.
2. Dévisser la vis (1) et ouvrir le loquet (2).
3. Débrancher le connecteur (3), retirer la batterie usagée.
4. Brancher la batterie neuve, la mettre en place, refermer et revisser.
5. Charger complètement l'appareil (voir tableau, recharge complète).
6. Contrôler l'autonomie et la tension après charge.
7. Étiqueter la date du remplacement et consigner l'opération dans le registre.

> **À retenir.** Après remplacement, l'appareil doit repasser le test fonctionnel avant remise en service.

## Contrôle après remplacement

| Contrôle | Critère |
|---|---|
| Charge complète | durée conforme au tableau de la première page |
| Autonomie | proche de l'autonomie neuve du modèle |
| Tension après charge | supérieure au seuil de remplacement |
| Fonctionnement | auto-test sans anomalie |

## Mise au rebut de l'ancienne batterie

La batterie usagée est placée dans le conteneur dédié de l'atelier. Elle n'est jamais jetée avec les déchets ménagers.